



Echo Link Amp各部の説明

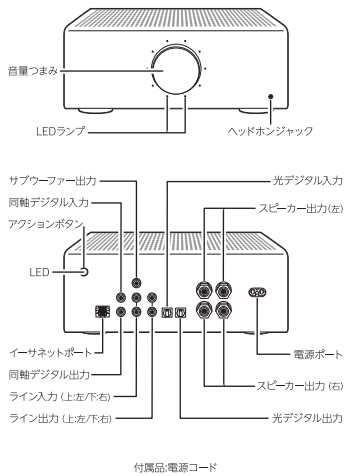

1. スピーカーを接続する


パッシブスピーカーは、Echo Link Ampの背面にある端子に接続します。これらの端子には、銅線、バナナプラグのどちらでも接続できます。

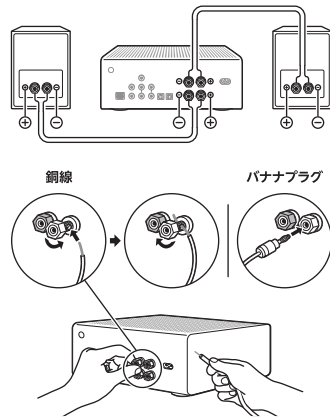

任意:各種オーディオ機器を接続する

出力

パワードスピーカーとサブウーファーは、デジタル出力 (同軸/光) 端子またはアナログ出力 (RCA+サブウーファー) 端子に接続します。接続する機器に電源を入れ、音量を適切なレベルに調節してください。

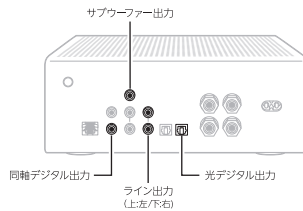


入力

CDプレーヤー、MP3プレーヤー、アンプ内蔵レコードプレーヤーなどのオーディオコンポーネントは、Echo Link Ampの背面にある入力端子に接続します。オーディオコンポーネントの出力に一致する入力端子 (RCA/同軸/光デジタル) を正しく選択してください。Echo Link Ampには、一度に1つのオーディオ入力だけを接続できます。

2. Echo Link Ampに電源を入れる

電源コードをEcho Link Ampに接続してから、電源コンセントに差し込みます。アクションボタンのLEDが点灯したら、AlexaアプリでEcho Link Ampのセットアップを開始することができます。


Echo Link Ampを正常に機能させるため、必ずパッケージに同梱されている電源コードをご使用ください。

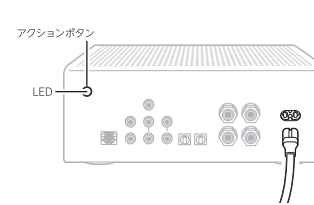

3. Alexaアプリをダウンロードする

アプリストアから最新のAlexaアプリをダウンロードします。

Alexaアプリを開いたときに自動的にセットアップ画面が開かない場合は、Alexaアプリの画面の右下隅にある「設定」アイコンをタップしてください。

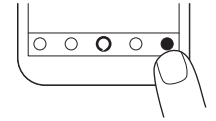

Echo Link Ampの詳細については、Alexaアプリの「ヘルプとフィードバック」セクションを参照してください。

Echo Link Ampをイーサネットで接続する場合は、まずWi-Fiでセットアップを完了してからイーサネットケーブルを接続してください。

フィードバックをお寄せください

Alexaには、新しい機能や使い方が随時追加されています。それらについて、お客様のご意見やご感想をお聞かせください。フィードバックは、Alexaアプリ、またはwww.amazon.com/devicesupportからお送りください。