



## Echo Link各部の説明

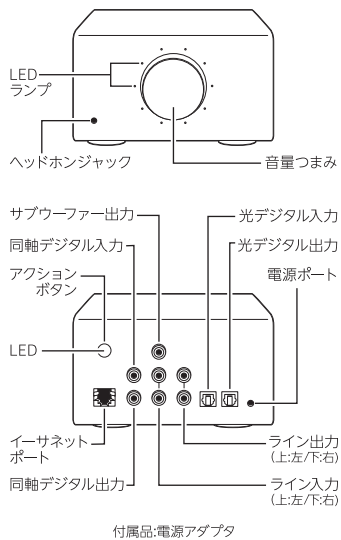


## 1. Echo Linkを接続する

ステレオレシーバー、アンプ、パワードスピーカー、サブウーファーは、デジタル出力 (同軸/光) 端子またはアナログ出力 (RCA+サブウーファー) 端子に接続します。レシーバーまたはアンプを接続する場合は、入力を正しく選択してください。パワードスピーカーまたはサブウーファーを接続する場合、それらの機器に電源を入れ、音量を適切なレベルに調節してください。

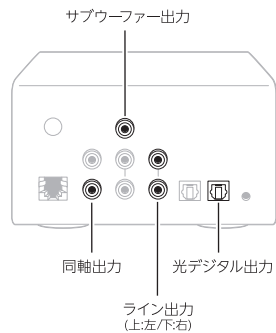

## 2. Echo Linkに電源を入れる

電源アダプタをEcho Linkに接続してから、電源コンセントに差し込みます。アクションボタンのLEDが点灯したら、AlexaアプリでEcho Linkのセットアップを開始することができます。

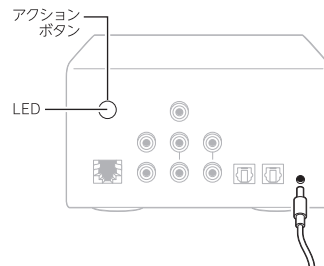


Echo Linkを正常に機能させるため、必ずパッケージに同梱されている電源アダプタをご使用ください。

## 3. Alexaアプリをダウンロードする

アプリストアから最新のAlexaアプリをダウンロードします。

Alexaアプリを開いたときに自動的にセットアップ画面が開かない場合は、Alexaアプリの画面の右下隅にある「設定」アイコンをタップしてください。

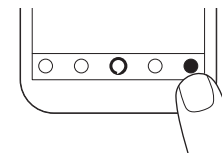

Echo Linkの詳細については、Alexaアプリの「ヘルプとフィードバック」セクションを参照してください。

Echo Linkをイーサネットで接続する場合は、まずWi-Fiでセットアップを完了してからイーサネットケーブルを接続してください。

## 各種オーディオ機器を接続する (任意)

CDプレーヤー、MP3プレーヤー、アンプ内蔵レコードプレーヤーなどのオーディオコンポーネントは、Echo Linkの背面にある入力端子に接続します。オーディオコンポーネントの出力に一致する入力端子 (RCA/同軸/光デジタル) を正しく選択してください。Echo Linkには、一度に1つのオーディオ入力だけを接続できます。

## フィードバックをお寄せください

Alexaには、新しい機能や使い方が随時追加されています。それらについて、お客様のご意見やご感想をお聞かせください。フィードバックは、Alexaアプリ、または[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)からお送りください。