



パッケージの内容

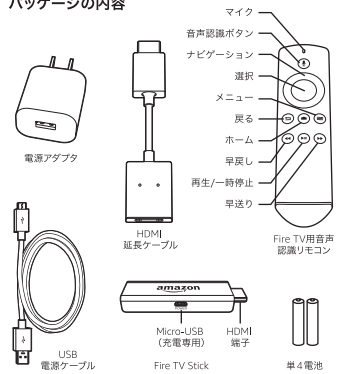


1. Amazon Fire TV Stick を接続する

USB ケーブルの一端を Amazon Fire TV Stick に接続し、もう一方の端を電源アダプタに接続します。Amazon Fire TV Stick をテレビの HDMI ポートに差し込みます。電源アダプタを近くの電源コンセントに差し込みます。テレビの電源を入れ、適切な HDMI 入力を選択します。

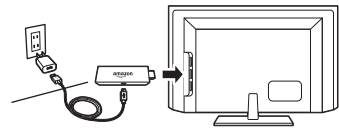


同梱の HDMI 延長ケーブルは、テレビの HDMI ポートに Fire TV Stick を直接差し込みない場合、または Wi-Fi やリモコンの接続状態を改善したい場合にご使用ください。



2. 音声認識リモコンに電池をセットする

リモコンの背面のフタを回のように開き、同梱の電池をセットします。



3. 画面の指示に従ってセットアップする

音声認識リモコンを使って、画面の指示に従ってセットアップを完了します。

- 言語を選択します。
- リストの中から接続する Wi-Fi ネットワークを選びます。


メモ: Fire TV Stick をパスワードで保護された Wi-Fi ネットワークに接続する場合は、Wi-Fi パスワードを事前にお手元にご用意ください。接続先のネットワークが画面に表示されない場合は、「他のネットワークに接続」を選択してください。必要に応じて、スクリーンキーボードでネットワークのパスワードを入力します。

ヒントとトラブルシューティング

Wi-Fi

- 鍵アイコンがついている Wi-Fi ネットワークは、接続時にパスワードの入力が必要です。Wi-Fi パスワードは Amazon アカウントのパスワードとは異なります。
- Wi-Fi パスワードが不明な場合は、www.amazon.co.jp/wifipassword をご覧ください。
- インターネットが正しく動作しているか確認してください。Wi-Fi ネットワークの多くの問題は、ルーターとモデムを再起動することで解決できます。
- ワイヤレスルーターまたは Amazon Fire TV Stick をキャビネットの中などに置かないでください。Wi-Fi 信号が弱くなる可能性があります。
- 同梱の HDMI 延長ケーブルを使用すると、Wi-Fi の問題が解決される場合があります。

リモコンの接続

リモコンの動作に問題がある場合は、電池を取り出してもう一度セットしてみてください。リモコンは自動的に Fire TV Stick に接続されます。リモコンが検出されない場合は、「ホーム」ボタン  を 10 秒以上長押ししてください。

その他のトラブルシューティングなどの情報については、www.amazon.com/devicesupport をご覧ください。