

Guida all'uso di

kindle

2^a edizione

Capitolo 1 Operazioni preliminari	5
Configura il tuo Kindle	5
Comandi di Kindle	5
Indicatori di stato	6
Indicatore di stato della connessione	6
Indicatore di stato della batteria	7
Indicatori VoiceView	7
Indicatore di attività	7
Indicatore Parental Control	7
Tastiera	7
Connettività di rete	7
Gestisci le password Wi-Fi salvate	8
Modalità Aeroplano	9
Lettore schermo VoiceView	9
Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati	9
Salvaschermo	10
Banner offerte speciali	10
Capitolo 2 Esplorare Kindle	11
Schermata iniziale di Kindle	11
Barre degli strumenti	11
Zone da toccare	14
Capitolo 3 Acquisire e gestire contenuti Kindle	16
Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi	16
Contenuti consigliati	16
Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud	16
Spazio di archiviazione	17
Trasferimento di contenuti da un altro Kindle	17
Rimuovere elementi da Kindle	17
Periodici	18
Gestisci la tua libreria Kindle	18
Ordinamento dei contenuti	19
Filtrare i contenuti	19
Esplorare la libreria	19
Cloud Collections	19
Capitolo 4 Leggere documenti Kindle	21
Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle	21
Personalizza la visualizzazione del testo	21
eBook di fumetti e manga	21
Libri per bambini	21
Immagini	22
Tabelle	22
Interazione con i tuoi contenuti	22
Informazioni sul libro	22
Menu elemento	23

Esplorare un libro	23
Scorri Pagina	23
Vai a	24
Dizionario	24
Cerca	25
Note ed evidenziazioni	25
Segnalibri	26
Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli	27
Prima di andare...	27
Capitolo 5 Funzionalità	28
X-Ray	28
Word Wise	28
Arricchisci il tuo Vocabolario	28
Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)	29
Configurare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)	29
Utilizzare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)	29
Gestire il tuo nucleo familiare Amazon	30
Goodreads su Kindle	31
Tempo di lettura	32
Capitolo 6 Suggerimenti per l'uso di Kindle	33
Portare con se e leggere documenti personali	33
Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi	33
Condivisione	33
Utilizzo di Kindle con il computer	33
Uso del browser web sperimentale	34
Menu del Browser web	34
Segnalibri	34
Scaricare i file	34
Capitolo 7 Impostazioni	35
Personalizza le impostazioni di Kindle	35
Il mio account	35
Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa	35
Il mio account	35
Opzioni del dispositivo	35
Opzioni di lettura	36
Lingue e dizionari	37
Accessibilità	37
Parental Control	37
Menu contestuale Impostazioni	37
Capitolo 8 Come ottenere ulteriore assistenza	39
Appendice A Informazioni sul prodotto	40
Informazioni su sicurezza e conformità	40
Corretto utilizzo di Kindle	40
Manutenzione di Kindle	40
Sicurezza della batteria	40

Altre considerazioni sulla sicurezza	40
Sicurezza e conformità della connessione di rete	41
Disattiva il wireless durante il volo	41
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici	41
Misure per ridurre al minimo le interferenze	41
Osservare i segnali	41
Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)	42
Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio	42
Dichiarazione di conformità canadese	42
Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725	42
Conformità UE	43
Conformità CE SAR	43
Corretto riciclaggio di Kindle	43
Specifiche del prodotto	43
TERMINI LEGALI	44
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO	44
Fornitore della garanzia	44
Informazioni aggiuntive	45
Cenni sul brevetto	45
Diritti d'autore, marchi e altro	45

Capitolo 1

Operazioni preliminari

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle. Questa breve guida ti consentirà di familiarizzare con tutte le funzionalità e le caratteristiche del tuo Kindle. Alcune delle caratteristiche e delle funzionalità potrebbero non essere disponibili nel tuo paese o luogo di residenza. Per informazioni sulle funzionalità specifiche, visita www.amazon.com/devicesupport.

Configura il tuo Kindle

Per configurare Kindle sono sufficienti pochi semplici passi:

- Seleziona la lingua del dispositivo.
- Connettiti a una rete wireless.
- Registra il tuo Kindle sul tuo account Amazon.
- Collega Kindle al tuo account di un social network. (Facoltativo)

Per configurare un dispositivo audio Bluetooth, vedi [Lettore schermo VoiceView](#).

Se non hai ancora effettuato i passaggi, vai alla Schermata iniziale, seleziona Configura il tuo Kindle e segui le istruzioni a schermo. Se hai acquistato il tuo Kindle online usando il tuo account Amazon, è già registrato a tuo nome. Per verificarlo, tocca l'icona Home e cerca il tuo nome utente Amazon nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. Se visualizzi Il mio Kindle o il nome del precedente proprietario invece del nome del tuo account Amazon, devi registrare il dispositivo.

Per registrare un dispositivo Kindle già registrato in precedenza, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Il mio account, Registra/Annulla la registrazione del dispositivo. Se hai abilitato l'Approvazione di accesso, devi inserire un codice di sblocco seguito dal codice di sicurezza inviato al tuo telefono in fase di registrazione del dispositivo.

Se non riesci a connetterti alla rete wireless o hai bisogno di ulteriori informazioni, vai a [Connettività di rete](#). Una volta completata la configurazione, Configura il tuo Kindle non apparirà più nella schermata iniziale.

Comandi di Kindle

È necessario apprendere il funzionamento di alcuni controlli per usare Kindle.



Pulsante di accensione: per accendere Kindle, premi il Pulsante di accensione situato nella parte inferiore. Se hai bisogno di disattivare lo schermo di Kindle, tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi finché non compare la finestra di dialogo Accensione, quindi tocca Spento.

Il tuo Kindle va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività e sullo schermo appare un salvaschermo. Questo salvaschermo statico non consuma la batteria. Per mettere Kindle in standby, premi e rilascia il pulsante di accensione. Per riattivare Kindle, premi e rilascia il pulsante di accensione.

Se il tuo Kindle non si accende o non risponde durante l'uso e devi riavviarlo, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi tocca Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Quando la luce LED diventa di color ambra e lampeggia 4 volte, puoi rilasciare il pulsante di accensione.

Porta micro-USB/alimentazione: puoi utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare Kindle a un computer e ricaricare la batteria o trasferire file. Per caricare Kindle da una presa di corrente è necessario un adattatore di corrente compatibile (venduto separatamente) da collegare con il cavo USB.

Quando il tuo Kindle è in carica viene visualizzato un fulmine sull'icona della batteria, nella parte superiore della schermata iniziale. La spia dell'indicatore sul margine inferiore diventa di colore arancione mentre la batteria è in carica e di colore verde quando è completamente carica. Per caricare il dispositivo sono necessarie meno di quattro ore usando un caricatore a corrente Kindle. Se il dispositivo viene caricato utilizzando caricatori forniti da terzi o tramite USB, la carica potrebbe richiedere meno di quattro ore, ma anche di più a seconda della capacità dell'hardware.

Puoi utilizzare Kindle anche quando è connesso al computer ed è in carica tramite USB; basta espellere l'unità Kindle in modo che esca dalla modalità USB.

- **Windows:** clicca con il tasto destro del mouse sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra degli strumenti e segui le istruzioni a schermo per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** clicca sul pulsante "Espelli" accanto a Kindle in ogni finestra del Finder oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità USB ma continuerà a caricarsi. Se la spia dell'indicatore di carica sul margine inferiore del dispositivo non si accende, accertati che il cavo USB sia correttamente inserito nel tuo Kindle e nella porta USB del computer. Se Kindle continua a non caricarsi, prova un'altra porta USB o una presa elettrica.

Nota che se il tuo Kindle è collegato a una porta USB a bassa potenza - come quelle presenti su alcune tastiere o sui computer più obsoleti - non riceverà potenza sufficiente per caricarsi.

Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono visualizzati gli indicatori di stato del tuo Kindle. Per accedere a questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti.

Indicatore di stato della connessione

Il servizio Amazon Whispernet trasferisce i contenuti via wireless al tuo Kindle ovunque e in qualsiasi momento. Il tuo Kindle può collegarsi a Whispernet tramite la connettività Wi-Fi integrata. Più numerose sono le barre piene sull'indicatore di stato Wi-Fi, più potente è il segnale.




Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite Wi-Fi.




Sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless o Bluetooth non è disponibile.

Indicatore di stato della batteria


 L'indicatore della batteria di Kindle mostra il livello di batteria residua. Quando Kindle si sta caricando, sull'icona della batteria appare un lampo. Nota che un segnale wireless debole potrebbe aumentare il consumo della batteria.

Indicatori VoiceView


 L'indicatore VoiceView appare quando il tuo Kindle cerca dispositivi audio in modalità di associazione o quando un dispositivo audio Bluetooth è associato al tuo Kindle. Per maggiori informazioni, vedi [Lettore schermo VoiceView](#).

 Il Lettore schermo VoiceView è acceso.

Indicatore di attività

 Questo indicatore viene visualizzato in alto a sinistra nella schermata di Kindle quando il dispositivo cerca o si connette a una rete, scarica nuovi contenuti, sincronizza o controlla nuovi elementi, cerca un elemento, apre un file PDF di grandi dimensioni o carica una pagina web.






Indicatore Parental Control

 Questo indicatore appare quando sono abilitati i Parental Control, perché hai attivato limitazioni specifiche o perché il profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) è attivo. Per maggiori informazioni, vedi [Parental Control](#).

Tastiera

Il tuo Kindle è dotato di una tastiera a schermo. Quando tocchi nel campo di ricerca o inizi altre azioni per le quali è necessario digitare informazioni, la tastiera viene automaticamente visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Tocca i tasti per inserire la tua selezione e usa i pulsanti appropriati per continuare con l'azione successiva. Mentre digiti, i suggerimenti delle parole basati sugli inserimenti vengono visualizzati sopra la tastiera. Tocca una parola per selezionarla.

Suggerimenti:

- Tocca il numero e il tasto simbolo  per inserire numeri o simboli.
- Tocca il tasto lettera  per tornare alla tastiera normale.
- Tocca il tasto Shift  per inserire caratteri in maiuscolo. Tocca il tasto Shift  due volte per inserire la modalità Tutte maiuscole, toccalo una volta per uscire da questa modalità.
- Per selezionare una tastiera in una lingua differente, tocca l'icona Azioni rapide e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Lingua e dizionari, quindi Tastiere.
- Per inserire caratteri diacritici e speciali usando la tastiera, tieni premuto il tasto della lettera base. Ad esempio, tieni premuto il tasto "n" per visualizzare ñ, ñ oppure ñ.
- Un tasto Globo  viene aggiunto alla tastiera quando selezioni più lingue. Per selezionare una tastiera differente, tocca il tasto Globo.

Connettività di rete

Libri, riviste e altri materiali sono trasferiti direttamente al tuo Kindle tramite la connettività Wi-Fi integrata. Kindle può connettersi a una rete Wi-Fi domestica o agli hotspot presenti in tutto il mondo, inclusi librerie, coffee shop e aeroporti.

Puoi connettere Kindle a una rete wireless manualmente oppure tramite un router compatibile WPS. Seleziona le istruzioni più appropriate qui sotto.

Connessione manuale:

1. Tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wireless. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non visualizzi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Aggiorna per trovare altri reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle rete, significa che la rete è protetta da password.
5. Puoi anche salvare le password Wi-Fi su Amazon per utilizzarle quando configuri un dispositivo compatibile. Per non utilizzare questa funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci una nuova password di rete. Per maggiori informazioni vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
6. Tocca il pulsante Connetti. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

Connessione tramite WPS:

1. Tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wireless. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non visualizzi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Aggiorna per trovare altri reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Premi il pulsante WPS sul router.
5. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle rete, significa che la rete è protetta da password.
6. Puoi anche salvare le password Wi-Fi su Amazon per utilizzarle quando configuri un dispositivo compatibile. Per non utilizzare questa funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci una nuova password di rete. Per maggiori informazioni vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
7. Tocca il pulsante WPS. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

Suggerimenti:

- Se non ricordi la tua password di rete, sul router potrebbe esserci un adesivo che riporta la password predefinita.
- Per informazioni su come eliminare le password Wi-Fi salvate, vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
- Tieni presente che Kindle non supporta le connessioni Wi-Fi ad hoc (o peer-to-peer).
- Se continui ad avere problemi, contatta l'Amministratore di rete, il responsabile della manutenzione della rete a cui stai tentando di accedere, oppure il fornitore del servizio Internet (ISP).

Gestisci le password Wi-Fi salvate

Quando ti connetti a una rete Wi-Fi, puoi scegliere di salvare le password Wi-Fi su Amazon. Una volta salvate, puoi configurare i dispositivi compatibili in modo da non dover inserire nuovamente le password su ogni dispositivo. Le password Wi-Fi vengono inviate tramite connessione sicura e sono salvate in un file crittografato sui server di Amazon. Amazon potrebbe usare le tue password Wi-Fi per connettere i tuoi dispositivi compatibili ma non le condivide con terze parti senza il tuo permesso. Amazon gestisce qualsiasi informazione che riceve, comprese le password Wi-Fi, in accordo con l'Informativa sulla privacy Amazon.

Per disabilitare tale funzionalità, verifica che l'opzione Salva le password su Amazon non sia selezionata quando inserisci la password di rete.

Per modificare le password Wi-Fi in futuro, ripeti il processo di configurazione del Wi-Fi dal tuo Kindle. Quando Kindle è nuovamente connesso alla rete Wi-Fi, la password Wi-Fi aggiornata verrà salvata automaticamente su Amazon (se non hai deselezionato tale funzionalità).

Per eliminare le password Wi-Fi salvate da questo dispositivo:

1. Tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Elimina le password Wi-Fi salvate.
3. Per confermare, tocca Elimina.

Modalità Aeroplano

Per disattivare la connessione wireless e attivare la Modalità Aeroplano, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Modalità Aeroplano. Tutti i download periodici o gli altri aggiornamenti in sospeso che richiedono una connessione wireless saranno effettuati la prossima volta che riattivi la connessione. La Modalità Aeroplano disabilita il Bluetooth le connessioni Wi-Fi e 3G.

Letto schermo VoiceView

Il Letto schermo VoiceView ti permette di navigare in Kindle usando gesti speciali, ricevere una guida vocale quando interagisci con gli elementi sullo schermo e ascoltare milioni di libri. Puoi associare un dispositivo audio Bluetooth da usare con il Letto schermo VoiceView quando configuri il tuo Kindle.

Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare la configurazione e conservale come referenza per ogni necessità. Non vi sarà nessun messaggio vocale o feedback fino al completamento di tutte le fasi.

1. Premi il pulsante di accensione una volta per accendere il tuo Kindle. Il pulsante di accensione si trova sul dispositivo in basso vicino alla porta micro-USB/alimentazione.
2. Attendi 45 secondi.
3. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
4. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi.
5. Tieni due dita separate sullo schermo per 1 secondo, quindi attendi fino a 2 minuti prima di sentire l'audio.
6. Quando senti l'audio dal dispositivo Bluetooth, mantieni due dita separate sullo schermo.

Risoluzione dei problemi: se non senti l'audio dal dispositivo Bluetooth entro 2 minuti dal completamento della fase 5, conferma che il dispositivo audio Bluetooth è in modalità di associazione e ripeti le fasi 4 e 5.

Quando il dispositivo audio è connesso e VoiceView abilitato per la prima volta, si avvia il tutorial VoiceView. Ti verrà richiesto di completare la configurazione, compresa la connessione a una rete wireless e la registrazione di Kindle.

Per abilitare VoiceView dopo la configurazione, tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, quindi tieni due dita sullo schermo. Puoi abilitare e disabilitare VoiceView da Impostazioni. Per gestire le impostazioni del Letto schermo VoiceView, tocca l'icona Azioni rapide nella barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Accessibilità. Se VoiceView è selezionato, l'opzione Tutte le impostazioni in Azioni rapide diventa Impostazioni VoiceView.

Offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con offerte speciali, riceverai offerte speciali e salvaschermi sponsorizzati visualizzati solo nella schermata iniziale o quando Kindle è in standby, mai all'interno di un libro. Nota che le offerte speciali e i salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i paesi.

Salvaschermo

Quando il tuo dispositivo è in standby, sul salvaschermo apparirà un'offerta speciale. Per vedere altri dettagli dell'offerta, riattiva il tuo Kindle e tocca l'area "Tocca per maggiori dettagli". Per sbloccare Kindle senza visualizzare i dettagli dell'offerta, trascina il dito per sbloccare lo schermo. Le Offerte speciali e i Salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando il tuo Kindle è connesso a una rete.

Banner offerte speciali

I banner con le offerte speciali vengono visualizzati in basso nella schermata iniziale. Per visualizzare dettagli aggiuntivi, tocca il banner.

Per visualizzare tutte le offerte speciali disponibili:

1. Tocca l'icona Home, quindi tocca l'icona Menu.
2. Tocca Visualizza offerte speciali.
3. Tocca qualsiasi offerta disponibile per visualizzarne i dettagli.

Nota che se acquisti un'Offerta speciale mentre il tuo Kindle è offline, il tuo ordine non verrà elaborato immediatamente ma verrà messo in coda e la transazione sarà completata automaticamente la prossima volta che ti connetti a una rete. Per gestire le Offerte speciali, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account e Offerte Speciali. Se hai acquistato un dispositivo con le Offerte speciali, ti verrà addebitato un pagamento una tantum in caso decidessi di disdire il servizio. Il costo verrà addebitato sul tuo metodo di pagamento 1-Click quando disdici le Offerte speciali e riceverai un'e-mail di notifica.

Capitolo 2

Esplorare Kindle

Il tuo Kindle dispone di un'interfaccia con schermo touch che ti consente di effettuare molte azioni premendo o scorrendo con un dito. Per selezionare un elemento, toccalo. Per esempio, tocca la copertina o il titolo di un libro per aprirlo, o tocca l'icona Menu sulla copertina di un elemento per visualizzare le opzioni disponibili.

Schermata iniziale di Kindle

La schermata iniziale di Kindle è organizzata in tre sezioni: Elementi visualizzati di recente, Le mie liste di lettura e Consigliati per te.

Elementi visualizzati di recente: il lato sinistro della schermata iniziale mostra i tre contenuti visualizzati più di recente. La percentuale di lettura è indicata sulla copertina del libro. Tocca il collegamento La mia libreria nella schermata iniziale per visualizzare altri elementi nella tua libreria.

Le mie liste di lettura: la parte destra della schermata iniziale contiene l'elenco dei libri che hai aggiunto alla Lista desideri Amazon, allo scaffale Voglio leggere di Goodreads e gli estratti disponibili nel Cloud.


Consigliati per te: la parte inferiore della schermata iniziale mostra i libri consigliati, come i titoli Scelti dall'editore e i libri che i tuoi amici Goodreads hanno letto, stanno leggendo o vogliono leggere. Per maggiori informazioni, vedi [Consigliati per te](#).

Per accedere alla libreria, tocca La mia libreria in alto a sinistra sulla schermata iniziale. Per informazioni su come gestire la libreria, vai a [Gestisci la tua libreria Kindle](#)

Barre degli strumenti

EasyReach ti permette di toccare in cima allo schermo per visualizzare una barra degli strumenti. Le opzioni della barra variano in base al contenuto visualizzato.

Barra degli strumenti standard

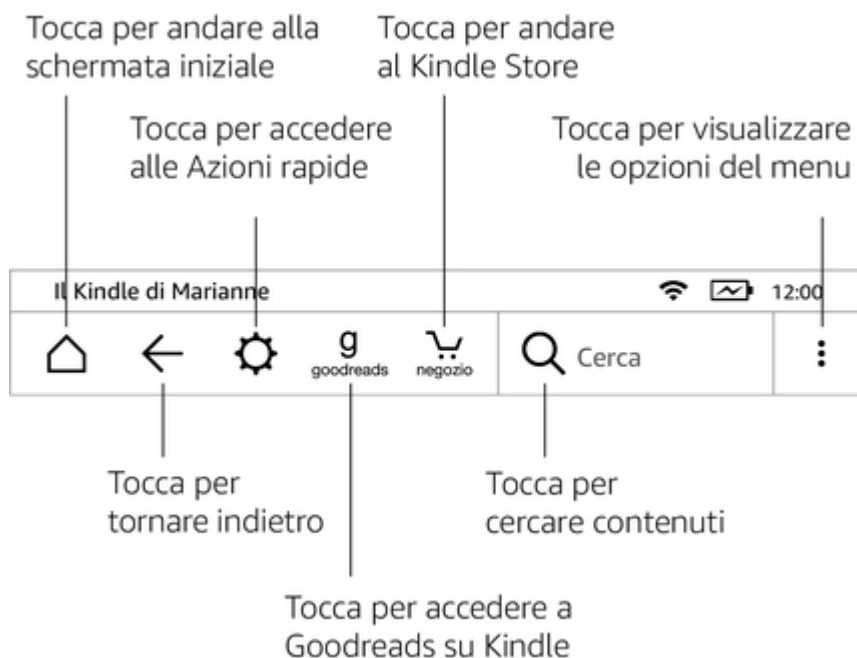

Home: premi questo pulsante per tornare alla schermata iniziale, dove troverai un elenco di libri e di altri contenuti archiviati sul tuo Kindle.

Indietro: tocca per tornare ai passaggi precedenti. Puoi, ad esempio, seguire un link presente in un libro e tocca l'icona Indietro per tornare alla posizione originaria all'interno del libro stesso.

Azioni rapide: tocca per accedere alla Modalità Aeroplano, Sincronizza il mio Kindle e Tutte le impostazioni. L'opzione Tutte le impostazioni sarà sostituita con l'impostazione VoiceView quando VoiceView è abilitato.

Modalità Aeroplano: quando selezionata, sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless o Bluetooth non è disponibile.

Sincronizza Kindle: tocca per sincronizzare Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle.

Tutte le impostazioni: tocca per accedere alle impostazioni che ti consentiranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza Kindle. Puoi accedere alle Impostazioni anche toccando l'icona Menu, quindi selezionando Impostazioni.

Goodreads: tocca per accedere a Goodreads su Kindle. Dovrai accedere a Goodreads o creare un nuovo account se non l'hai già fatto al momento della configurazione di Kindle.

Store: tocca per accedere al Kindle Store. Per utilizzare questa funzionalità, il tuo Kindle deve disporre di una connessione Wi-Fi attiva.


Cerca: tocca per avviare una ricerca. Per uscire dalla ricerca, tocca all'esterno del campo di ricerca.

Menu: tocca per visualizzare una lista di opzioni utili, comprese La mia libreria, Le mie liste di lettura, Kindle Store, Goodreads, Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), Arricchisci il tuo Vocabolario, Browser web sperimentale, Visualizza le offerte speciali (solo per dispositivi Kindle con Offerte speciali) e Crea nuova raccolta.

Mentre leggi, le opzioni del menu possono includere Acquista nel Kindle Store, Arricchisci il tuo Vocabolario, Impostazioni, Note, Informazioni sul libro, Informazioni sull'autore, Sincronizza con l'ultima pagina letta, Avanzamento di lettura e Word Wise. Nota che Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo autore.

Barra degli strumenti di lettura

Se tocchi in cima allo schermo durante la lettura, appare una barra degli strumenti secondaria.

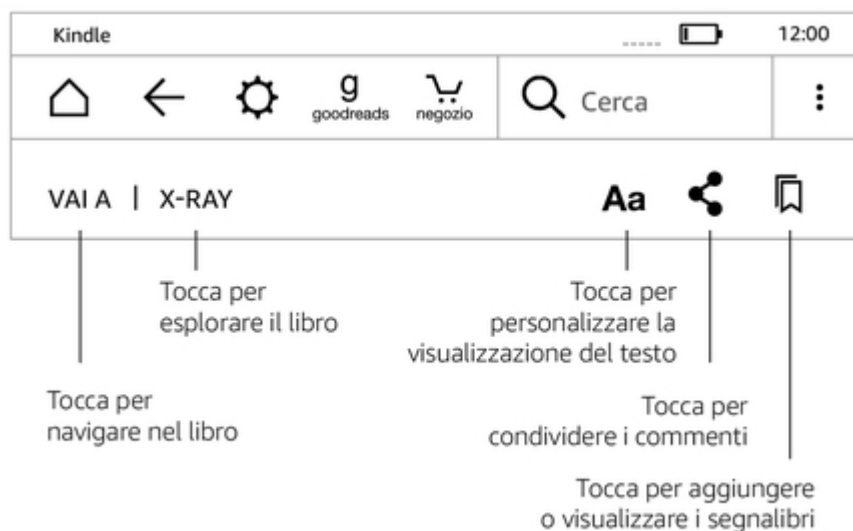

Vai a: la barra Contenuti mostra i contenuti del libro, compreso Inizio e titoli dei capitoli. Usa le opzioni Pagina o Posizione per navigare ulteriormente all'interno del libro. Le opzioni mostrate variano a seconda del contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni. Puoi anche visualizzare le Evidenziazioni frequenti e le Note pubbliche selezionando le opzioni corrispondenti alla scheda Note.

X-Ray: la funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco. Puoi ad esempio visualizzare tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. Puoi anche visualizzare i ritagli rilevanti e le immagini di un libro con schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente. Se X-Ray non è disponibile per un libro, l'opzione non appare. Per maggiori informazioni, vai a [X-Ray](#).

Impostazioni schermo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi libri Kindle, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, il carattere dell'editore, l'interlinea, i margini e l'orientamento. Puoi anche selezionare l'opzione per visualizzare l'Avanzamento di lettura.

Condividi: tocca per condividere i tuoi pensieri con i tuoi amici su Goodreads su Kindle e altri social network.

Segnalibri: tocca per aggiungere o eliminare un segnalibro alla pagina attuale e per visualizzare i segnalibri aggiunti in precedenza. L'icona dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianco a nero sulle pagine che contengono segnalibri. Quando tocchi un segnalibro presente nella lista, appare un riquadro di anteprima. Per andare alla posizione selezionata, tocca il riquadro di anteprima. Per uscire dai segnalibri, tocca al di fuori del menu a tendina.

Barre degli strumenti di lettura

Mentre leggi, tocca in cima allo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura. Questa barra mostra il nome del capitolo (se disponibile), l'avanzamento di lettura e le opzioni che ti aiutano a navigare nel libro. Per maggiori informazioni, vedi [Esplorare un libro](#).

Chapter 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



Barra degli strumenti dei periodici

Durante la lettura di un periodico le barre degli strumenti sono configurate a questo scopo. Per visualizzare la barra degli strumenti, tocca la parte superiore dello schermo.

Tocca qui per visualizzare un elenco gerarchico delle sezioni e articoli di questo numero



Home periodici: tocca per visualizzare i temi principali nel numero.

Sezioni e articoli: tocca per andare all'elenco gerarchico di sezioni e articoli di un quotidiano o di una rivista. Questa opzione non è disponibile per i blog.

Quando leggi un periodico e ti trovi sulla pagina dettagli articolo è disponibile una barra degli strumenti secondaria. Le opzioni includono:

Impostazioni schermo (Aa): tocca per visualizzare il carattere e le opzioni del testo per i tuoi periodici, inclusa la dimensione del carattere, il tipo di carattere, la spaziatura tra le righe e i margini.


Ritaglia questo articolo: tocca per ritagliare un articolo intero di un periodico e salvarlo nella cartella I miei ritagli. La cartella I miei ritagli si trova nella libreria e contiene le tue note, i segnalibri, le evidenziazioni e gli articoli ritagliati.

Zone da toccare

La funzione EasyReach di Kindle ti consente di girare facilmente le pagine di un libro o di un periodico tenendo il dispositivo con una mano sola. Toccando quasi qualsiasi punto dello schermo potrai passare alla pagina successiva; l'area è grande abbastanza da consentirti di toccarla tenendo il dispositivo sia con la mano sinistra che con la destra. Tocca il lato sinistro dello schermo per andare alla pagina precedente. Le zone da toccare EasyReach variano a seconda che Kindle si trovi in modalità orizzontale o verticale. Durante la lettura, puoi modificare l'orientamento dello schermo toccando l'icona Menu e selezionando Modalità orizzontale o verticale. Nota che l'opzione mostrata dipende dall'attuale orientamento di Kindle.


Modalità verticale

Tocca quest'area per visualizzare la barra degli strumenti

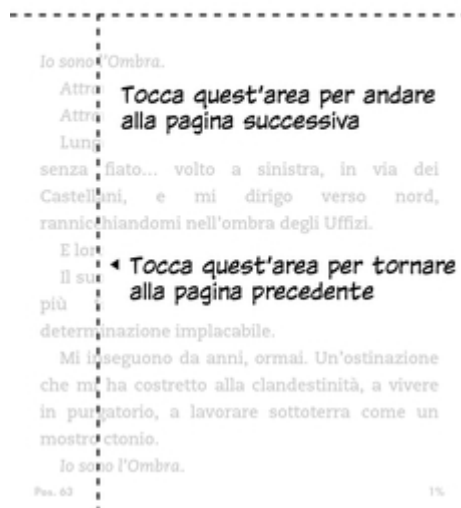

Modalità orizzontale

Tocca quest'area per visualizzare la barra degli strumenti

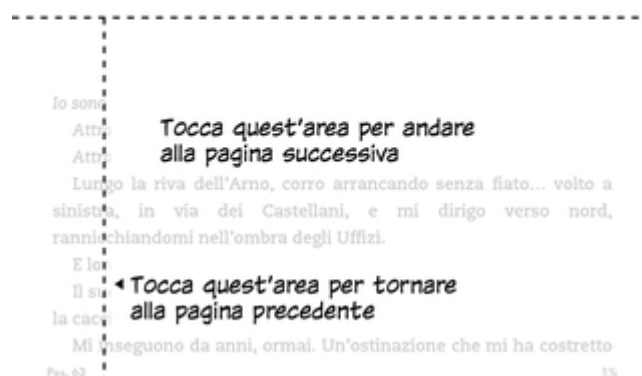

Se preferisci, puoi cambiare pagina trascinando il dito sullo schermo. Per andare alla pagina successiva, trascina il dito sullo schermo da destra a sinistra. Per andare alla pagina precedente, trascina il dito sullo schermo da sinistra a destra.

Capitolo 3

Acquisire e gestire contenuti Kindle

Acquista nel Kindle Store quando vuoi, dove vuoi

Il Kindle Store offre una vasta selezione di eBook Kindle, Kindle Singles, quotidiani, riviste e blog. Per accedere al negozio, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona del negozio. Puoi anche selezionare Kindle Store da alcuni menu.

Per navigare all'interno del Kindle Store, tocca una qualsiasi area di interesse e fai scorrere il dito a sinistra e a destra o su e giù per spostarti tra le varie pagine ed elenchi. Puoi cercare un titolo, sfogliare in base alla categoria, controllare i bestseller più recenti o visualizzare i suggerimenti personalizzati. Kindle Store ti consente di visualizzare informazioni dettagliate sui titoli, leggere le recensioni dei clienti e perfino scaricare estratti dei libri.

Quando sei pronto a effettuare un acquisto, il Kindle Store utilizza la modalità di pagamento 1-Click di Amazon. Dopo aver effettuato un ordine, il servizio Amazon Whispernet invia l'elemento direttamente al tuo Kindle tramite la connessione wireless. I libri vengono scaricati immediatamente su Kindle, di norma in meno di 60 secondi. Puoi visualizzare l'avanzamento del download sotto la copertina o sotto il titolo del libro sulla schermata iniziale. Un nuovo banner sul libro indica quando il libro è pronto per essere aperto. I quotidiani, le riviste e i blog sono inviati al dispositivo al momento della pubblicazione, spesso prima ancora di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle è in Modalità Aeroplano quando un nuovo numero di un periodico viene reso disponibile, la nuova edizione sarà inviata al dispositivo non appena si collegherà alla rete.

Whispersync sincronizza il tuo dispositivo Kindle in modo da rendere sempre disponibili gli acquisti e gli estratti dei libri scaricati nelle applicazioni Kindle o in altri dispositivi Kindle registrati sul tuo account. In questo modo potrai leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle per iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura su Kindle dal punto in cui avevi interrotto. Per maggiori informazioni, vai a [Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi](#).

Kindle Unlimited (Kindle Abonnement in Francia) è un abbonamento opzionale mensile che ti consente di leggere quanto vuoi su qualsiasi dispositivo e scegliere tra più di 1.000.000 di titoli e migliaia di audiolibri. Puoi esplorare liberamente nuovi autori, libri e generi, dai gialli ai romanzi, alla fantascienza e altro. Per maggiori informazioni, visita il Kindle Store.

Contenuti consigliati

La schermata iniziale del tuo Kindle mostra i contenuti consigliati dal Kindle Store, come i Contenuti scelti dall'editore. Se tocchi un elemento, ti porta direttamente al Kindle Store, dove puoi visualizzare dettagli aggiuntivi, leggere le recensioni dei clienti ed effettuare acquisti. Per nascondere i contenuti consigliati, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e imposta la Visualizzazione schermata iniziale su spento.

Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud

I contenuti acquistati nel Kindle Store sono archiviati in modo sicuro e sono disponibili nel Cloud Amazon. Il Cloud contiene le copie di tutti i tuoi libri, insieme ai numeri recenti di giornali e riviste. Puoi andare nel Cloud e selezionare i contenuti che desideri scaricare su Kindle.

Per visualizzare i contenuti salvati nel Cloud, tocca La mia libreria nella parte superiore della schermata iniziale. Nella pagina della libreria, tocca Scaricati in alto a sinistra.

Per visualizzare i contenuti scaricati su Kindle, tocca La mia libreria nella parte superiore della schermata iniziale. Nella pagina della libreria, tocca Scaricati in alto a sinistra sullo schermo.

La pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport, offre un modo facile per visualizzare e gestire i contenuti, le impostazioni e l'account Kindle usando un browser web.

Suggerimenti:

- Se desideri scaricare i contenuti archiviati nel Cloud, tocca Tutto nella parte superiore sinistra della schermata della libreria, quindi tocca l'elemento o gli elementi che desideri scaricare su Kindle. Puoi annullare un download toccando il titolo dell'elemento.
- Per visualizzare gli elementi che hai scaricato su Kindle, tocca Tutto situato in alto a sinistra sulla schermata della libreria e cerca il segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra della copertina quando sei in Visualizzazione griglia e sul lato destro dello schermo quando sei in Visualizzazione elenco.
- Dopo aver scaricato un elemento, puoi aprirlo dalla schermata iniziale o direttamente dal Cloud.
- I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali. Per gestire questa impostazione, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport. Per informazioni sulla gestione dei documenti personali, vedi [Portare con se e leggere documenti personali](#).
- Se stai per andare offline, tocca Tutto in alto a sinistra sulla schermata della libreria e scarica sul tuo Kindle qualsiasi contenuto che vuoi avere disponibile quando sarai offline.
- Per informazioni sulla gestione della tua libreria, incluse le opzioni di ordinamento e filtro, vedi [Gestisci la tua libreria Kindle](#).

Spazio di archiviazione

Per scoprire quanto spazio hai ancora a disposizione per salvare i tuoi contenuti:

1. Tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona del Menu, quindi Opzioni del dispositivo.

Trasferimento di contenuti da un altro Kindle

Il trasferimento di contenuti dal tuo vecchio Kindle al tuo nuovo Kindle dipende dalla fonte del contenuto stesso. I contenuti acquistati nel Kindle Store, come libri, periodici e riviste, sono archiviati e disponibili nel Cloud.

I tuoi documenti personali sono salvati nel Cloud se sono stati inviati via e-mail al tuo Kindle e hai abilitato Archiviazione documenti personali. I contenuti personali trasferiti direttamente sul tuo precedente Kindle ma che non sono stati inviati via e-mail, dovranno essere trasferiti manualmente.

Per scaricare i contenuti archiviati nel Cloud sul tuo nuovo Kindle:

1. Nella schermata iniziale, tocca La mia libreria in alto a sinistra.
2. Nella pagina della libreria, tocca Tutto in alto a sinistra.

Per trasferire contenuti personali archiviati su Kindle ma non inviati tramite e-mail:

1. Collega Kindle a un computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.
2. Trasferisci manualmente i file/le cartelle nella cartella Documenti.

Rimuovere elementi da Kindle

Per liberare spazio sul tuo Kindle, rimuovi gli elementi toccando l'icona Menu sulla copertina dell'elemento in visualizzazione griglia o sul lato destro dello schermo in visualizzazione elenco, quindi seleziona Rimuovi dal dispositivo. Puoi anche visualizzare questa opzione premendo e tenendo premuto il nome o la copertina di una raccolta. Le opzioni di rimozione sono contestuali, cioè cambiano il base al tipo di contenuto che desideri rimuovere. Il contenuto rimarrà salvato nel Cloud,

disponibile da scaricare in qualsiasi momento. I tuoi documenti personali verranno salvati nel Cloud se sono stati inviati al tuo Kindle via e-mail e hai abilitato Archiviazione documenti personali. Nota che i file che hai trasferito sul tuo Kindle tramite cavo USB verranno rimossi in modo permanente poiché non sono salvati nel Cloud.

Periodici

I giornali e le riviste sono archiviati in cartelle in base al nome del periodico. Quando apri una cartella, puoi selezionare Tutto per visualizzare tutti i periodici archiviati nel Cloud oppure Scaricati per visualizzare solo i numeri scaricati su Kindle. I numeri con una obsolescenza superiore a otto edizioni saranno automaticamente eliminati dal dispositivo per liberare spazio su disco per nuovi contenuti. I giornali con una obsolescenza superiore a 14 edizioni e le riviste con una obsolescenza superiore a 40 edizioni saranno automaticamente eliminati dal Cloud. "In scadenza" accanto a un numero indica che il numero sarà presto eliminato. Premi e tieni premuta una cartella di periodici per visualizzare le seguenti opzioni: Scarica ultimo numero e Rimuovi tutti i numeri arretrati.

Puoi visualizzare altre opzioni quando tocchi l'icona Menu sulla copertina del periodico mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Le opzioni includono Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai alla prima pagina, Vai a Sezioni e articoli, Cerca in questo numero, Conserva questo numero, Visualizza note e riferimenti, Visualizza numeri arretrati ed Elimina questo numero. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto sul nome o sulla copertina del numero.

La copia di un numero può essere conservata sul dispositivo in due modi:

- Nella schermata della libreria, tocca Scaricati, quindi tocca l'icona Menu sulla copertina del numero mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Seleziona Conserva questo numero dalle opzioni. Puoi anche visualizzare questa opzione tenendo premuto sul nome o sulla copertina del numero.
- Dall'interno del numero, tocca l'icona Menu, quindi Conserva questo numero.


Puoi accedere a tutti i tuoi numeri arretrati, indipendentemente dalla data di pubblicazione, alla pagina I miei contenuti e dispositivi accessibile da www.amazon.com/devicesupport.

Gestisci la tua libreria Kindle

Il tuo Kindle può archiviare migliaia di libri, documenti personali, giornali, blog e riviste, collettivamente definiti "contenuti" in questa guida.

Per visualizzare i tuoi contenuti, tocca La mia libreria nella schermata iniziale. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i tuoi contenuti archiviati nel Cloud e sul dispositivo. I contenuti scaricati su Kindle mostrano un segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine di copertina, se stai usando la Visualizzazione copertina, o sul lato destro dello schermo se sei in Visualizzazione elenco. Per visualizzare solo i contenuti salvati su Kindle, seleziona Scaricati in alto a sinistra sullo schermo.

Puoi visualizzare i contenuti nella schermata della libreria usando la Visualizzazione griglia predefinita, che mostra la copertina di libri e periodici, o la Visualizzazione elenco. Per modificare il tipo di visualizzazione, tocca Tutti gli elementi oppure il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Visualizzazione griglia o elenco.

Per visualizzare altre informazioni su un elemento specifico e accedere a un menu di opzioni applicabili, tocca l'icona Menu  sulla copertina di un elemento (oppure alla destra del nome dell'elemento mentre sei in visualizzazione elenco). Le opzioni del menu cambiano, ma possono includere Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Kindle for Kids nel Regno Unito), Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai a..., Cerca in questo libro, Visualizza segnalibri, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads, Aggiungi a uno scaffale Goodreads e Condividi. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto sulla copertina di un elemento (o sul nome in visualizzazione elenco).

Ordinamento dei contenuti

In base alle impostazioni predefinite, il contenuto viene ordinato a partire dal Più recente; i nuovi elementi e il contenuto che stai leggendo vengono collocati in alto. Puoi modificare questa opzione toccando il nome dell'ordinamento attuale sotto la barra degli strumenti a destra sulla schermata iniziale. Le opzioni includono Più recente, Titolo, Autore e Raccolta.

Filtrare i contenuti

Per filtrare in contenuti in base al tipo, nella schermata della libreria tocca Tutti gli elementi o il filtro attualmente selezionato sotto la barra degli strumenti. Le opzioni del filtro includono:

- I miei elementi
- Libri
- Periodici
- Documenti
- Raccolte

Se hai configurato un nucleo familiare Amazon e hai attivato la condivisione, due nuove opzioni di filtro saranno visualizzate sotto i libri:

- I miei libri
- Libri condivisi

Per visualizzare solo i tuoi libri, tocca l'opzione del filtro I miei libri. Per visualizzare solo i libri che l'altro adulto nel tuo Nucleo Familiare ha condiviso, seleziona Libri condivisi.

Puoi anche filtrare gli elementi archiviati nel Cloud. Per visualizzare i contenuti nel Cloud, tocca Tutto in alto a sinistra.

Esplorare la libreria

Per esplorare la libreria, scorri lo schermo per andare alla pagina successiva o precedente. Puoi anche toccare i numeri di pagina in basso a destra sullo schermo. Ad esempio, 1/2 indica che ti trovi a pagina 1 e sul tuo dispositivo sono disponibili 2 pagine di contenuti. Quando appare la finestra di dialogo, inserisci il numero della pagina a cui vuoi andare o la prima lettera del titolo o dell'autore (in base alle tue opzioni di ordinamento).

Cloud Collections

Cloud Collections ti permette di organizzare i contenuti presenti sul tuo Kindle in categorie personalizzate archiviate nel Cloud. Le tue raccolte sono sincronizzate con gli altri dispositivi e applicazioni di lettura registrati sullo stesso account Amazon e che supportano Cloud Collections. Puoi aggiungere tutti gli elementi che desideri a ciascuna raccolta, inclusi libri e documenti personali. Puoi aggiungere lo stesso elemento a più di una raccolta. Per maggiori informazioni sui dispositivi e le applicazioni che supportano Cloud Collections, vai su www.amazon.com/devicesupport.

Creare una nuova raccolta:

1. Nella schermata iniziale, tocca La mia libreria in alto a sinistra.
2. Alla pagina della libreria, tocca l'icona Menu.
3. Seleziona Crea nuova raccolta.
4. Utilizza la tastiera per digitare il nome della raccolta e tocca OK. Appare l'elenco degli elementi presenti su Kindle che possono essere aggiunti alla raccolta.
5. Tocca sulla casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla raccolta, quando hai terminato tocca Fine.

Puoi aggiungere o rimuovere elementi in ogni momento toccando l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra sullo schermo mentre sei in

Visualizzazione elenco, quindi toccando Aggiungi/Rimuovi elementi. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il nome o la copertina di una raccolta. Altre opzioni includono Rinomina, Elimina dal dispositivo e Elimina. Per uscire da una raccolta, tocca l'icona Home o l'icona Indietro.

Per filtrare il contenuto nella tua libreria in base alla raccolta, tocca Tutti gli elementi o il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Raccolte.

Le raccolte scaricate sul dispositivo appaiono alla voce Tutti gli elementi, Libri, Periodici e Documenti. Per scaricare una raccolta, tocca l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in visualizzazione griglia oppure a destra sullo schermo mentre sei in visualizzazione elenco, quindi seleziona Aggiungi al dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto sulla copertina della raccolta (o sul nome se usi la visualizzazione elenco). Questa impostazione è specifica per il dispositivo e non verrà salvata quando annulli la registrazione. Per rimuovere una raccolta dal dispositivo, tocca l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in visualizzazione elenco, quindi tocca Rimuovi dal dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto sulla copertina o sul titolo della raccolta.

Suggerimenti:

- Se elimini una raccolta creata su un dispositivo o un'applicazione di lettura che supporta Cloud Collections, come Kindle, la raccolta sarà eliminata dal Cloud e dagli altri dispositivi o applicazioni di lettura che supportano Cloud Collections e che sono registrati sullo stesso account Amazon.
- Se elimini una raccolta da Kindle, non perderai il contenuto salvato sul dispositivo o nel Cloud. Gli elementi salvati su Kindle che facevano parte della raccolta appariranno alla schermata iniziale e nel Cloud dopo che avrai eliminato la raccolta.

Capitolo 4

Leggere documenti Kindle

Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Il tuo Kindle è dotato di uno schermo che utilizza una tecnologia ad alta risoluzione, definita tecnologia a inchiostro elettronico. Lo schermo riflettente permette di leggere chiaramente anche in pieno sole. La tecnologia a inchiostro elettronico utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle di inchiostro in forma elettronica.

A volte lo schermo potrebbe lampeggiare. Ciò fa parte del processo di aggiornamento della pagina del lettore di eBook. In base alle impostazioni predefinite, il tuo Kindle permette di girare pagina in modo veloce e fluido, minimizzando il numero di lampeggiamenti. Per aggiornare la pagina ogni volta che giri pagina, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura e utilizza l'opzione Aggiornamento pagina per impostare le tue preferenze. Per le impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca l'icona Menu mentre stai leggendo un manga e tocca l'impostazione Aggiornamento pagina Acceso/Spento.

Personalizza la visualizzazione del testo

Il tuo Kindle permette di adattare rapidamente l'aspetto di libri e periodici. Per accedere a queste impostazioni durante la lettura, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Impostazioni schermo (Aa). Compare una finestra di dialogo che ti permette di modificare la dimensione carattere, il tipo di carattere, l'interlinea, i margini e l'orientamento. I caratteri comprendono Bookerly, creato esclusivamente per Kindle e ideato appositamente per gli schermi digitali. L'opzione Carattere dell'editore è disponibile solo su alcuni libri che includono la possibilità di visualizzare i caratteri integrati dall'editore. Ti potrebbe venire chiesto di aggiornare Kindle quando sono disponibili nuovi caratteri. Nota che il tuo Kindle supporta la crenatura, ottimizza i caratteri più grandi e migliora automaticamente l'interlinea per leggere più facilmente e velocemente, qualsiasi sia il carattere prescelto. Puoi anche selezionare l'opzione per visualizzare l'Avanzamento di lettura.

eBook di fumetti e manga

Quando leggi i fumetti e i manga, pizzica lo schermo per zoomare. Puoi navigare i riquadri facendo scorrere il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo.

Quando leggi i fumetti, puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per i manga, devi prima abilitare Visualizzazione Vignette Kindle. Per farlo, tocca Menu mentre stai leggendo un manga, quindi sposta l'impostazione Vignette virtuali su Acceso. Ora puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per accedere alle impostazioni di aggiornamento dei manga, tocca Menu, quindi tocca l'impostazione Aggiornamento Pagina Acceso/Spento.

Esperienza manga migliorata ora disponibile per migliaia di libri. Ora puoi premere e tenere premuto per scorrere velocemente tra le pagine. Altri libri che supportano questa funzione vengono aggiunti ogni giorno.

Libri per bambini

Alcuni libri per bambini dispongono della funzionalità Text Pop-Up per leggere i testi che si sovrappongono alle immagini. Puoi navigare tra le sezioni Text Pop-Up scorrendo con il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo. I libri per bambini che dispongono di tale funzionalità si

apriranno automaticamente con questa visualizzazione. Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla visualizzazione di lettura normale, tocca due volte lo schermo.

Immagini

Puoi ingrandire la dimensione di un'immagine in un libro Kindle per leggere più facilmente. Premi e tieni premuta l'immagine, quindi rilascia per visualizzare l'icona della lente di ingrandimento. Appare una serie di opzioni, incluse Evidenziazioni, Note, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Segnala un errore nel contenuto. Per riportare l'immagine alle dimensioni originali, tocca l'immagine.

Alcuni libri Kindle ti consentono di zoomare ulteriormente posizionando due dita vicine al centro dello schermo e allontanandole. Per rimpicciolire la visuale, posiziona due dita leggermente separate sullo schermo e avvicinale. In fase di zoom, trascina il dito sull'immagine per spostarti sull'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

Tabelle

La visualizzazione migliorata è disponibile per le tabelle interattive e ti permette di effettuare panoramica e zoom. Tocca la tabella per visualizzare le icone relative alla panoramica e la lente di ingrandimento.

Per fare una panoramica di una tabella, tocca l'icona corrispondente e trascina il dito sullo schermo nella direzione in cui desideri effettuare la panoramica. Puoi selezionare il testo nella tabella premendo e tenendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo. Per modificare la portata dell'evidenziazione dopo averla selezionata, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o al termine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Per la maggior parte delle lingue, i simboli appaiono solo quando selezioni due o più parole. Viene visualizzata anche una serie di opzioni, comprese Evidenziazione, Nota, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Segnala un errore nel contenuto. Puoi anche scorrere le schede per visualizzare il tema X-Ray (se disponibile), la definizione del dizionario, la voce di Wikipedia e, se disponibile, un'opzione per tradurre la parola selezionata. Per uscire dalla modalità panoramica, tocca la tabella.

Per zoomare, tocca l'icona della lente di ingrandimento. Per zoomare ulteriormente, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e allontanale. Per rimpicciolire, posiziona due dita leggermente distanziate sullo schermo e avvicinale tra loro. Durante lo zoom, trascina il dito sulla tabella per spostarti verso l'area di interesse. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra della tabella.

Interazione con i tuoi contenuti

Il tuo Kindle ti permette di accedere a nuove funzionalità non disponibili nei materiali stampati, come ad esempio la visualizzazione istantanea delle definizioni delle parole, l'accesso facile a note a piè di pagina e alle azioni a fine libro. Proprio come con un libro tradizionale, puoi evidenziare i tuoi passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri. Consultazione Rapida ti permette di selezionare una o più parole e di visualizzare una serie di opzioni, come ad esempio, Evidenzia, Nota, Condividi e Cerca. Le informazioni disponibili sono riportate in schede e possono includere informazioni di X-Ray, Wikipedia, definizioni del dizionario e opzioni per la traduzione. Per passare da una scheda all'altra, basta trascinare il dito da un lato all'altro dello schermo.

Informazioni sul libro


Prima di iniziare a leggere un nuovo libro, puoi ottenere informazioni preziose ed eseguire azioni per migliorare la tua esperienza di lettura. Le opzioni variano in base al libro, ma possono includere:

- Tempo di lettura tipico
- Informazioni sulla serie

- Segna come Sto leggendo in Goodreads
- Informazioni sull'autore
- Altri libri dell'autore
- X-Ray
- Vedi tutte le immagini
- Evidenziazioni frequenti
- Menzionato nel libro
- I clienti che hanno letto questo libro hanno acquistato anche
- Impostazioni
- Inviaci il tuo feedback

Per abilitare o disabilitare questa funzionalità, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Note e Informazioni sul libro, quindi Informazioni sul libro.

Menu elemento

Per visualizzare altre informazioni su un elemento specifico e accedere a un menu di opzioni applicabili, tocca l'icona Menu  sulla copertina di un elemento mentre sei in visualizzazione griglia oppure sul lato destro dello schermo mentre sei in visualizzazione elenco. Puoi anche visualizzare queste opzioni tenendo premuto sul nome di un elemento o sulla copertina. Le opzioni disponibili sono contestuali, cioè cambiano in base a come stai utilizzando il dispositivo, ai tuoi servizi e agli abbonamenti. Le azioni possono includere Aggiungi a uno scaffale Goodreads, Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Kindle for Kids nel Regno Unito), Restituisci un libro Kindle Unlimited (Restituisci un libro Abonnement Kindle in Francia), Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai a..., Descrizione libro, Cerca in questo libro, Visualizza segnalibri, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads e Condividi. Tieni presente che l'opzione Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo autore.

Esplorare un libro

Ci sono molti modi per navigare rapidamente all'interno di un libro:

- Scorri Pagina
- Vai a

Scorri Pagina


Scorri Pagina ti permette di visualizzare altre pagine di un libro in anteprima, senza lasciare la pagina corrente o perdere il segno. Per aprire Scorri Pagina, tocca in cima allo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura, quindi tocca l'icona Scorri Pagina in fondo allo schermo.

Chapter 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



La prima icona ti consente di visualizzare in anteprima una pagina alla volta. La seconda icona ti consente di visualizzare in anteprima nove pagine contemporaneamente (disponibili solo per libri selezionati). Puoi scorrere da in fondo allo schermo durante la lettura per andare direttamente a Scorri Pagina.

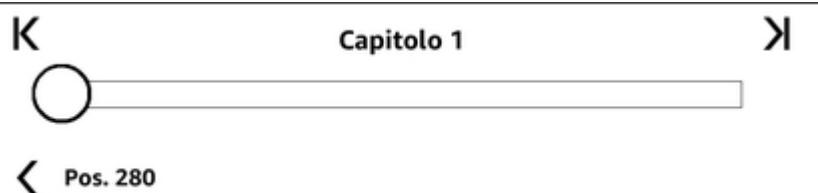

Quando usi Scorri Pagina, premi, tieni premuto e trascina il cerchio in avanti o all'indietro o tocca la barra di avanzamento per visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Usa le frecce o trascina il dito all'interno del riquadro di anteprima per scorrere il libro pagina per pagina.

Suggerimenti:

- Tocca le frecce per scorrere i capitoli.
- Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima.
- Per ricentrare Scorri Pagina sulla pagina che stai leggendo, tocca "< Pagina #" or "< Pos #" in fondo allo schermo.
- Per andare alla posizione selezionata, tocca l'anteprima della pagina.

Vai a


Puoi navigare all'interno del libro usando l'icona Vai a sulla barra di lettura, accessibile toccando in cima allo schermo. La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compresi Inizio, Fine e Capitoli. Usa l'opzione Pagina o Posizione per andare a una specifica pagina o posizione nel libro. Le opzioni mostrate variano in base al contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni.

Una volta usate le opzioni di navigazione per esplorare il libro, puoi visualizzare la tua cronologia di lettura. Per accedere alla cronologia, trascina il dito verso l'alto da in fondo allo schermo per visualizzare Scorri Pagina e tocca le frecce vicino al numero di pagina o posizione in fondo allo schermo. Nota che la cronologia verrà cancellata quando esci dal libro.

Dizionario

Il tuo Kindle include uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Dopo aver registrato il dispositivo, tutti i dizionari saranno disponibili alla raccolta Dizionari alla schermata iniziale o nel Cloud. I dizionari disponibili variano a seconda della lingua selezionata.

Per modificare il dizionario predefinito:


1. Sulla schermata iniziale o durante la lettura, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Lingua e dizionari.
3. Tocca l'opzione Dizionari.
4. Il dizionario attualmente selezionato è quello indicato sotto la lingua del dizionario stesso. Una freccia a destra della lingua indica che sono disponibili più dizionari per la lingua in questione. Tocca la lingua del dizionario per visualizzare tutti i dizionari disponibili per quella lingua.
5. Utilizza i pulsanti a lato per selezionare il dizionario che vuoi usare, quindi tocca il pulsante OK.

Per cercare la definizione di una parola mentre stai leggendo, tieni premuta la parola per selezionarla. Si aprirà una scheda contenente la definizione della parola. Puoi modificare il dizionario toccando il nome del dizionario corrente. Appare un'opzione che ti permette di selezionare un nuovo dizionario.

La funzione Consultazione Rapida integra un dizionario completo con X-Ray, Wikipedia, Word Wise e Bing Translate, in modo da poter accedere a definizioni, caratteri, impostazioni e altro senza lasciare la pagina. Per scorrere le schede, trascina il dito da un lato all'altro sullo schermo oppure seleziona


Word Wise o Wikipedia dal menu a tendina. Se la parola selezionata è anche un argomento X-Ray, Consultazione Rapida visualizzerà la scheda X-Ray. Per maggiori informazioni, vedi [X-Ray](#).

Cerca

Per effettuare una ricerca, tocca l'icona Cerca  per avviare una ricerca e visualizzare la tastiera a schermo. Quando effettui una ricerca dalla schermata iniziale, la ricerca predefinita avviene nella libreria e nel Kindle Store. Per avviare una ricerca completa e visualizzare i risultati di libreria, Kindle Store, Goodreads, Testo nei libri, Dizionario e Wikipedia, tocca l'opzione Cerca ovunque che appare mentre inserisci i criteri di ricerca.

Per effettuare una ricerca all'interno di un libro o di un documento durante la lettura, tocca in cima allo schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Cerca e inserisci il testo desiderato.

Suggerimenti:

- Quando selezioni i miei elementi, Kindle visualizza attivamente le corrispondenze titolo/ autore in un menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Per andare direttamente a un elemento, tocca la corrispondenza nel menu a tendina. Quando viene trovata una corrispondenza per un libro, sarai reindirizzato alla pagina letta più di recente o potrai scaricare il libro se questo è disponibile nel Cloud.
- Per i risultati del Kindle Store, Kindle visualizzerà attivamente i suggerimenti nel menu a tendina mentre digiti i criteri di ricerca. Se tocchi una delle corrispondenze proposte, visualizzerai i risultati nel Kindle Store. Tocca l'opzione Cerca ovunque per ampliare la ricerca.
- Dal browser web sperimentale, tocca a sinistra del campo dell'indirizzo per visualizzare tutte le opzioni del filtro di ricerca: Indirizzo web, Google e Ricerca Kindle.
- La ricerca sarà limitata se il Parental Control è attivato e non includerà risultati dal Kindle Store, da Goodreads e da Wikipedia.
- Tocca il link Cancella cronologia per eliminare la cronologia di ricerca.
- Quando effettui una ricerca usando Goodreads su Kindle, la ricerca predefinita avviene per Titolo e Autore all'interno del catalogo Goodreads. Per aggiungere un libro a uno dei tuoi scaffali Goodreads, tocca Voglio leggere o l'icona dello scaffale  accanto al libro nei risultati di ricerca. Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni e visualizzarne i dettagli nel Kindle Store. Per maggiori informazioni, vai a [Goodreads su Kindle](#).

L'opzione Cerca appare anche quando selezioni una tabella o un'immagine ed evidenzi una parola o un passaggio.

Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Note ed evidenziazioni

Puoi aggiungere note ed evidenziazioni tenendo premuto sul testo e trascinando il dito sullo schermo per selezionarlo.

Suggerimenti:

- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina successiva, trascina il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo.
- Per iniziare l'evidenziazione sulla pagina precedente, trascina il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo per voltare pagina. Puoi effettuare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, premi e tieni premuto sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascina il dito sullo schermo fino alla posizione desiderata. Per la maggior parte delle lingue del dispositivo, i simboli appaiono solo se hai selezionato almeno due o più parole.

Per aggiungere una nota, seleziona una parola, più parole o una frase e tocca Nota. Altre opzioni includono l'evidenziazione del testo selezionato, la condivisione con gli amici su Goodreads e su altri social network, e la ricerca nel libro, nel testo o nel Kindle Store. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, incluse l'apertura del dizionario e la segnalazione di errori nel contenuto. Puoi anche trascinare il dito sulle varie schede per visualizzare gli argomenti X-Ray (se disponibili), la definizione del dizionario, la voce su Wikipedia e un'opzione per tradurre la parola selezionata.

Le note appaiono come numeri in apice nel testo. Per visualizzare una nota la prossima volta che visiti una pagina, toccane il numero. Puoi visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni toccando l'opzione Vai a sulla barra degli strumenti secondaria durante la lettura e toccando la scheda Note. Visualizzerai per prime le note ed evidenziazioni più vicine alla tua posizione attuale. Puoi anche visualizzare le note toccando l'icona Menu e selezionando Note.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un passaggio particolare nel libro che stai leggendo, vedrai quel passaggio sottolineato. Per disattivare queste evidenziazioni, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni, Opzioni di lettura, Note e Informazioni sul libro e modifica l'impostazione Evidenziazioni frequenti. Puoi anche visualizzare evidenziazioni e note delle persone che segui su <https://kindle.amazon.com>. Per disattivare questa opzione, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, Tutte le impostazioni, quindi Opzioni di lettura, Note e Informazioni sul libro e modifica l'impostazione Note pubbliche. Le funzioni Evidenziazioni frequenti e Note pubbliche non sono disponibili in tutti i Paesi.

Per esportare le tue note ed evidenziazioni, apri il libro Kindle, tocca l'icona Menu e seleziona Note. Verranno visualizzate tutte le note del libro. Tocca il pulsante Esporta note. Per inviare le tue note ed evidenziazioni all'indirizzo e-mail associato al tuo account Amazon, tocca il pulsante Invia.

Le note e le evidenziazioni vengono aggiunte a un file nella libreria denominato I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti. Per gestire Whispersync per i libri, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Whispersync per i libri.

Segnalibri

La tecnologia Whispersync di Amazon ti permette di salvare automaticamente qualsiasi posizione di qualsiasi contenuto tu stia leggendo. Per aggiungere un segnalibro a una pagina, tocca l'icona dei Segnalibri sulla barra di lettura e tocca il segno più di fianco alle informazioni relative alla pagina o posizione. Puoi anche aggiungere un segnalibro toccando l'angolo in alto a destra sullo schermo. Nell'angolo in alto a destra della pagina apparirà un segnalibro nero accompagnato dalla posizione e dal capitolo. L'icona dei segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianca a nera sulle pagine che contengono segnalibri.

Suggerimenti:

- Puoi visualizzare un elenco di tutti i tuoi segnalibri presenti in un libro toccando l'icona dei segnalibri sulla barra di lettura oppure toccando l'angolo in alto a destra della pagina.
- Per visualizzare in anteprima una pagina o una posizione contenente un segnalibro, tocca un segnalibro nell'elenco. Per andare alla posizione selezionata, tocca all'interno del riquadro di anteprima. Per rimanere nella pagina corrente e uscire dalla funzione segnalibro, tocca all'esterno del riquadro di anteprima.
- Per rimuovere un segnalibro, tocca l'icona dei segnalibri sulla barra di lettura, trova il segnalibro che vuoi eliminare nella lista, tocca il segnalibro per selezionarlo e poi tocca la X a fianco.
- I segnalibri vengono aggiunti a una cartella nella libreria denominata I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli

Per visualizzare rapidamente una nota a piè di pagina, una nota di chiusura o una nota di un capitolo senza perdere il segno nel libro, tocca la nota. Le note vengono visualizzate in un pannello pop-up nella parte inferiore della pagina quando la nota si adatta a un terzo della pagina, oppure a schermo intero se la nota occupa più spazio. Per andare alla posizione desiderata, scorri verso la parte inferiore del pannello di anteprima e seleziona l'opzione "Vai a". Per tornare alla posizione originale, tocca il pannello di anteprima. Nota che non tutti i libri supportano questa funzionalità.

Prima di andare...

La finestra di dialogo Prima di andare.... appare quando raggiungi il termine del libro o quando scorri fino all'ultima pagina. Ti permette di valutare il libro usando le stelle, trovare altre informazioni sull'autore e acquistare il prossimo volume della serie.

Capitolo 5 Funzionalità

X-Ray

La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco, consentendoti di vedere tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi, figure storiche, luoghi, argomenti e termini specifici. X-Ray estrae inoltre i ritagli rilevanti, i personaggi, i termini e le immagini di un libro e li presenta in una serie di schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo puoi scorrere rapidamente i ritagli e visualizzare tutte le immagini contemporaneamente.

Quando leggi un libro, tieni premuto il nome di un personaggio o di un luogo menzionato nel libro per visualizzare il corrispondente argomento X-Ray. Tocca la scheda per visualizzare l'argomento X-Ray completo. Puoi anche toccare la parte alta dello schermo per visualizzare la barra di lettura secondaria e toccare il pulsante X-Ray. Se la funzione X-Ray non è disponibile per il libro, l'opzione non viene visualizzata. X-Ray esegue la scansione dell'intero libro e visualizza i risultati in una finestra di dialogo. Tocca la sequenza temporale per visualizzare i ritagli rilevanti in altre parti del libro. Altri estratti oltre l'ultima pagina letta sono nascosti fino a quando non scegli di mostrare tutti gli estratti. Ricorda che X-Ray non è disponibile per tutti i libri Kindle o in tutti i Paesi. Per scoprire se il libro dispone della funzione X-Ray, cerca Abilitato X-Ray nella descrizione del libro nel Kindle Store.

Word Wise

Word Wise, disponibile per molti titoli in lingua inglese, aiuta i lettori che vogliono imparare l'inglese e i bambini che leggono i loro primi libri a comprendere più velocemente anche i libri più difficili. Quando Word Wise è attivato, sopra le parole difficili appaiono automaticamente brevi e semplici definizioni, per continuare a leggere senza dover interrompere la lettura per cercare le parole. Per maggiori informazioni o per visualizzare i vari significati che la parola potrebbe avere in vari contesti, tocca la parola stessa per visualizzare una scheda con definizioni, sinonimi e altro. Tocca Word Wise in basso a destra sullo schermo e usa la scala per decidere quanti suggerimenti visualizzare. Per attivare Word Wise, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise.

Se non sei sicuro del significato di una parola, puoi anche visualizzare suggerimenti a scelta multipla contenenti vari significati. Per queste parole vengono visualizzate le ipotesi migliori. Quando tocchi il suggerimento, vengono visualizzati tutti i significati possibili della parola e puoi segnalare quale sia il significato più adatto in una determinata frase. Per disattivare i suggerimenti a scelta multipla, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise, quindi disattiva Mostra suggerimenti a scelta multipla.

Arricchisci il tuo Vocabolario

Le parole che cerchi nel dizionario vengono automaticamente aggiunte a Arricchisci il tuo Vocabolario. Per visualizzare la tua lista di parole e testare le tue conoscenze con le Schede della Parola, seleziona Arricchisci il tuo Vocabolario dal menu nella schermata iniziale o mentre stai leggendo un libro.

Per visualizzare la tua lista di parole, tocca Parole in alto a sinistra sullo schermo. Tocca una parola specifica per visualizzarne la definizione e gli esempi di utilizzo. Per visualizzare le parole in base al libro, tocca Libri.

Quando tocchi Schede della Parola nella parte bassa dello schermo, Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona una serie di parole dall'elenco e le mostra sotto forma di schede. Per visualizzare la definizione di una parola, tocca Visualizza definizione nell'angolo in alto a sinistra della scheda. Tocca Esci dalla scheda per tornare ad Arricchisci il tuo Vocabolario. Tocca il collegamento Apprendimento nella schermata principale di Arricchisci il tuo Vocabolario per scoprire quante parole stai imparando e quante ne hai già imparate.

Per disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Apprendimento lingua, quindi alla voce Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona Spento sul pulsante Spento/Accesso. Le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando è disattivato.

Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)


Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), ti consente di creare un'esperienza personalizzata per fino a quattro bambini, dandoti il completo controllo sui contenuti a cui ogni bambino può accedere. I bambini possono ottenere distintivi che li aiutano a tener traccia del raggiungimento degli obiettivi personali di lettura. L'accesso al Kindle Store, al Browser sperimentale, a Goodreads e a Wikipedia è automaticamente bloccato. I bambini possono solo leggere i libri che hai aggiunto alla loro libreria.


Configurare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)

Per iniziare, tocca l'icona Menu, quindi tocca Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Dopo aver selezionato Inizia, ti verrà chiesto di configurare una password per il Parental Control se non l'hai già fatto. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. Appare una pagina introduttiva che contiene i dettagli su come abbonarsi a Kindle FreeTime Unlimited (Kindle for Kids Unlimited nel Regno Unito).

Appare una lista di titoli presenti nella tua libreria. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla libreria del bambino in Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) e tocca OK.


Imposta Accesso ai traguardi raggiunti su Acceso per consentire al tuo bambino di visualizzare i distintivi ottenuti. Usa l'opzione Obiettivo di lettura giornaliero per indicare quanti minuti vuoi che il tuo bambino trascorra a leggere ogni giorno. Poi tocca Fine per completare la configurazione del profilo.

Per aggiungere o rimuovere libri dalla lista di lettura del tuo bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino nella schermata principale di Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito), quindi tocca Libreria.


Puoi creare fino a quattro profili Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Una volta completato il processo di configurazione del profilo, tocca l'icona Menu, quindi Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per accedere ai profili. Per gestire i profili in qualsiasi momento, tocca l'icona del profilo  accanto al nome del bambino. Le opzioni includono Progressi, Libreria, Modifica, Elimina e Iscrizione. Se selezioni Elimina, cancellerai definitivamente tutti i dati del profilo, comprese le statistiche di lettura del bambino e tutti i distintivi ottenuti.

Per uscire, tocca il pulsante Esci nella barra degli strumenti. Per accedere nuovamente, tocca l'icona Menu e seleziona Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Per avviare una sessione per il tuo bambino, tocca il nome del bambino. Per terminare la sessione, tocca l'icona Menu e seleziona Esci da FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). Ti verrà chiesto di inserire la password del Parental Control.

Utilizzare Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito)

Per visualizzare i progressi del bambino, tocca l'icona del profilo  di fianco al nome del bambino e seleziona Progressi. Tocca il link Libri nell'angolo in alto a sinistra sullo schermo per visualizzare la percentuale di ogni libro letta, il tempo totale di lettura, il tempo medio di lettura per ogni sessione e il numero di parole che il bambino ha cercato nel dizionario.

Tocca il link Attività nella scheda in alto in centro per visualizzare il numero di distintivi, i progressi per raggiungere l'obiettivo di lettura giornaliero, le pagine lette, i minuti trascorsi a leggere, i libri terminati e il numero totale di parole cercate. Usa le frecce per visualizzare i progressi realizzati nel corso dell'ultima settimana. Tocca la data per visualizzare i traguardi per giorno, mese e totali. Tocca Traguardi raggiunti nella scheda in alto a destra per visualizzare i distintivi ottenuti dal tuo bambino.

Il tuo bambino visualizzerà una schermata iniziale personalizzata, che include i libri che hai selezionato e una nuova icona dei Progressi  sulla barra degli strumenti. Toccando l'icona dei Progressi, appaiono gli stessi link al libro e alle Attività che visualizzi anche tu e il link ai Risultati, se hai deciso di attivarlo all'opzione Accesso ai risultati.

Gestire il tuo nucleo familiare Amazon

Puoi creare un nucleo familiare con un altro adulto della tua famiglia, per consentire a entrambi di gestire fino a quattro profili bambino Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito). La Biblioteca Condivisa permette ai due adulti di condividere libri su tutti i dispositivi Amazon e applicazioni Kindle. Questo non influisce su annotazioni, pagina letta più di recente e ultima pagina letta nei libri. Leggi questa sezione prima di creare un nucleo familiare per familiarizzare con il processo e i termini.

Per aggiungere un secondo profilo adulto al tuo nucleo familiare:

1. Tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa.
2. Tocca Aggiungi una nuova persona, quindi Aggiungi adulto. Ti verrà richiesto di passare il tuo Kindle all'adulto che vuoi aggiungere al nucleo familiare.
3. Il secondo adulto deve inserire l'ID dell'account Amazon e la password. Se non dispone di un account, può seguire il link per crearne uno.
4. Il secondo adulto può abilitare la condivisione. Può scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. La condivisione ti autorizza a usare le carte di credito associate all'account Amazon del secondo adulto per acquistare su Amazon.
5. Al secondo adulto verrà richiesto di passare Kindle a te.
6. Anche tu puoi decidere di abilitare la condivisione. Puoi scegliere se abilitare la condivisione di tutti i libri acquistati o solo di alcuni libri selezionati singolarmente. Con la condivisione autorizzi il secondo adulto a usare le carte di credito associate al tuo account Amazon per acquistare su Amazon.

Per aggiungere un bambino al nucleo familiare:


1. Ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control se non ne possiedi già una.
2. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il genere. In questo modo crei un profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per il tuo bambino. Per maggiori informazioni su come configurare e gestire questo profilo, vai a [Kindle FreeTime \(Kindle for Kids nel Regno Unito\)](#).

Per modificare gli attributi associati ai membri adulti del Nucleo Familiare, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa. Tocca il nome della persona per:

- Gestire la Biblioteca Condivisa
- Gestisci Condividi tutti i libri
- Selezionare i dispositivi che mostrano i contenuti condivisi
- Gestire i metodi di pagamento
- Rimuovere la persona dal nucleo familiare su tutti i dispositivi



Se abbandoni il Nucleo Familiare, entrambi gli adulti non potranno entrare a far parte o creare un nucleo familiare per 180 giorni e non sarà possibile aggiungere un altro profilo adulto al nucleo familiare per 180 giorni. I contenuti digitali e i metodi di pagamento non verranno più condivisi con l'altro adulto nel Nucleo Familiare. Non potrai più amministrare gli account dei bambini parte del Nucleo Familiare. Puoi gestire la condivisione di singoli libri alla pagina I miei contenuti e dispositivi su www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads su Kindle

Collegati alla più grande comunità di lettori al mondo con Goodreads su Kindle, dove puoi trovare consigli personalizzati sui libri, tenere traccia dei libri che hai letto e che desideri leggere, e scoprire cosa leggono i tuoi amici. Per iniziare, tocca l'icona Goodreads  sulla barra degli strumenti. Ti verrà chiesto di accedere a Goodreads o di creare un account se non lo hai già fatto durante la configurazione di Kindle.

Quando crei un nuovo account, puoi scegliere di aggiungere gli amici di Facebook. Se ti connetti usando il tuo account Facebook, tutti gli amici di Facebook che utilizzano Goodreads saranno aggiunti automaticamente alla tua lista amici Goodreads. Più amici e lettori segui, più consigli di lettura potrai visualizzare nei tuoi Aggiornamenti.

Se accedi con un account Goodreads esistente, i dati del tuo account verranno sincronizzati con il tuo Kindle, incluso l'elenco degli amici e gli scaffali Voglio leggere, Sto leggendo e Letto.

Tieni traccia dei tuoi libri aggiungendoli agli scaffali Goodreads. Quando configuri un account, visualizzerai l'elenco dei libri acquistati su Amazon, sia in formato cartaceo che digitale. Puoi valutare i libri che hai letto assegnandoli da una a cinque stelle. Quando valuti un libro, questo viene aggiunto al tuo scaffale Letto. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per aggiungere un libro allo scaffale Sto leggendo o Voglio leggere. I libri presenti negli scaffali sono visibili sul tuo profilo Goodreads. Puoi rimuovere i libri dagli scaffali in ogni momento toccando l'icona dello scaffale  e selezionando Rimuovi dallo scaffale.

Puoi anche aggiungere un libro ai tuoi scaffali Goodreads dalla schermata iniziale del tuo Kindle. Tocca l'icona Menu sulla copertina dell'elemento mentre sei in visualizzazione griglia oppure sulla destra dello schermo mentre sei in visualizzazione elenco, quindi tocca Aggiungi a uno scaffale Goodreads. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto sul nome o sulla copertina di un libro. Dalla schermata degli scaffali Goodreads, puoi contrassegnare i libri come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.

Goodreads su Kindle dispone di quattro schede situate nell'angolo superiore:

Aggiornamenti: visualizza gli aggiornamenti recenti degli amici e dei lettori che segui, comprese le recensioni dei libri e i libri che stanno leggendo. Puoi anche segnalare come "Mi piace" e commentare le recensioni. Puoi anche valutare e aggiungere i libri presenti negli Aggiornamenti agli scaffali. Tocca un libro per visualizzarne altre recensioni. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e altri libri negli scaffali.


Scaffali: visualizza tutti i libri contenuti nei tuoi scaffali. Puoi filtrare in base al tipo di scaffale (Letto, Sto leggendo e Voglio leggere), spostare libri da uno scaffale all'altro e aggiungere libri Amazon ai tuoi scaffali.

Contenuti consigliati: visualizza consigli personalizzati in base ai tuoi generi preferiti e ai libri che hai valutato. Puoi contrassegnare i libri con Voglio leggere o valutarli. Più libri valutati, migliori saranno i consigli ottenuti.

Amici: visualizza tutti i lettori nella tua rete Goodreads. Puoi filtrare in base agli amici, ai lettori che segui e che ti seguono. Puoi anche selezionare Trova lettori da seguire per espandere la tua rete. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e i libri negli scaffali.

Puoi anche toccare l'icona del profilo per visualizzare il tuo profilo Goodreads, compresi i libri negli scaffali, gli amici e gli aggiornamenti recenti.

Suggerimenti:

- Quando trovi un libro che ti interessa, tocca Voglio leggere. Puoi anche toccare l'icona dello scaffale  per contrassegnare un libro come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.
- Tocca le stelle per valutare un libro e assegnarli da una a cinque stelle.
- Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni, acquistare alcuni titoli tramite 1-Click e visualizzare i dettagli del libro nel Kindle Store.

- Cerca i tuoi amici, approva le richieste di amicizia e visualizza i consigli di lettura personalizzati su www.goodreads.com.

Devi disporre di una connessione Wi-Fi per utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Goodreads su Kindle. Nota che Goodreads non è disponibile in tutti i paesi.

Tempo di lettura

Il tuo Kindle include Tempo di lettura, una funzionalità che ti permette di conoscere il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro e mostra informazioni sulla barra degli strumenti di lettura posizionata in fondo allo schermo. Puoi personalizzare questa funzionalità scegliendo di visualizzare i numeri di posizione, il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro, la percentuale di contenuto letta o il numero di pagina corrente (non tutti gli eBook Kindle includono i numeri di pagina).

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri di posizione ti consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto di un eBook Kindle che stai leggendo. Molti eBook Kindle contengono i numeri di pagina che corrispondono al numero di pagina reale in un libro stampato.

La funzione Tempo di lettura usa un algoritmo unico per valutare la quantità di tempo necessaria a completare il capitolo o il libro sulla base della tua velocità di lettura passata e attuale. La tua specifica velocità di lettura è conservata solo su Kindle, non sui server Amazon.

Durante la lettura, seleziona Avanzamento di lettura nel menu, quindi seleziona l'opzione che desideri visualizzare. Le opzioni possono includere:

- Posizione nell'eBook
- Pagina nell'eBook
- Tempo alla fine del capitolo
- Tempo alla fine del libro
- Nessuno

Per nascondere l'Avanzamento di lettura, seleziona l'opzione Nessuno.

Quando tocchi in cima alla pagina, viene visualizzato anche il nome del capitolo (se disponibile) nella barra degli strumenti di lettura.

Chapter 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



Alla schermata della libreria, i puntini sotto il titolo del libro indicano la lunghezza del libro mentre i puntini in grassetto mostrano la percentuale di libro letta.

Capitolo 6

Suggerimenti per l'uso di Kindle

Portare con se e leggere documenti personali

Kindle ti permette di portare con te i tuoi documenti personali eliminando la necessità di stamparli. Tu e i tuoi contatti approvati potete inviare documenti tramite e-mail al tuo Kindle. Per trovare il tuo indirizzo e-mail Kindle, tocca l'icona Azioni rapide nella barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account e trova l'indirizzo e-mail alla voce Indirizzo e-mail Kindle. I tuoi documenti personali inviati tramite e-mail vengono copiati nella tua libreria e possono essere scaricati in qualsiasi momento se è attiva la funzione Archiviazione documenti personali. Per maggiori informazioni su questa funzione e per attivarla, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi (accessibile da www.amazon.com/devicesupport).

È possibile inviare a Kindle documenti in formato Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che verranno sincronizzati in tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta grazie alla tecnologia Whispersync. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi eBook Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle. La tecnologia Amazon Whispersync sincronizza l'ultima pagina letta, le note, le evidenziazioni e i segnalibri. Ad esempio, puoi leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura esattamente nel punto in cui hai interrotto su Kindle. Per un elenco completo dei dispositivi supportati e delle impostazioni Sincronizzazione dispositivo, visita il sito www.amazon.com/devicesupport.

Condivisione

La funzione di condivisione ti permette di condividere libri, evidenziazioni Kindle e commenti con gli amici sui social network. Con Goodreads su Kindle puoi valutare libri, inserire libri nei tuoi scaffali e collegarti a importanti scrittori. Per collegare Kindle ai tuoi account dei social network e abilitare la condivisione, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account, quindi Social network.

Per accedere alla condivisione all'interno di un libro, tocca l'icona Condividi sulla barra di lettura. Per condividere un'estratto di un libro, premi, tieni premuto e trascina il dito sullo schermo per selezionare il testo desiderato, quindi tocca Condividi. Seleziona dalla lista l'opzione di condivisione che vuoi utilizzare.

Utilizzo di Kindle con il computer

Il tuo Kindle usa Amazon Whispernet per trasferire eBook, periodici, documenti personali, Kindle Singles e blog sul tuo Kindle senza dover usare un computer.

Quando connessi per la prima volta Kindle a un computer tramite USB, il dispositivo appare come un volume o un'unità di archiviazione esterna sul desktop del computer. Verrà visualizzata una directory o una cartella denominata "Documenti". In questa directory puoi aggiungere i file compatibili con Kindle e copiare, spostare o eliminare i file in essa contenuti. Per maggiori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web del Servizio Clienti Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Kindle non può essere utilizzato come dispositivo di lettura mentre è collegato a una porta USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica è necessario espellere Kindle dal desktop del computer.

Uso del browser web sperimentale

Il tuo Kindle include un browser web sperimentale che ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web di Amazon. Il browser web sperimentale supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Devi disporre di una connessione Wi-Fi per accedere alla maggior parte dei siti.

Per avviare il browser web sperimentale, tocca l'icona Menu e seleziona Browser sperimentale. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai l'elenco dei segnalibri predefiniti per i siti più utilizzati. Potrai accedere a questi segnalibri successivamente, selezionando Segnalibri dal menu del browser web.

Per inserire un URL, tocca il campo Cerca nella parte superiore dello schermo. Utilizza la tastiera a schermo per inserire l'indirizzo web. Quando inserisci gli URL, sulla tastiera è presente il tasto ".it". Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

Suggerimenti:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e quindi separa le dita. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro.
- Tocca i link per aprire una pagina web.
- Per navigare in una pagina web, trascina il dito a sinistra/a destra e in alto/in basso.
- Tocca l'icona Indietro nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla pagina precedente che stavi visualizzando.
- Scorri verso il basso una pagina web trascinando il dito sullo schermo.
- Per inserire informazioni in un campo su una pagina web, seleziona il campo per visualizzare la tastiera a schermo.
- Per tornare alle pagine web visualizzate in precedenza, tocca l'icona Menu e seleziona Cronologia.

Menu del Browser web

All'interno del browser, tocca l'icona Menu per visualizzare altre opzioni, incluse Modalità articolo, Segnalibri, Aggiungi la pagina ai Segnalibri, Cronologia e Impostazioni browser. Le impostazioni del browser includono: Cancella cronologia, Cancella cookie, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Ricorda che le pagine web si caricheranno più rapidamente se disattivi JavaScript.

Quando leggi un articolo è disponibile un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia il layout della pagina e visualizza l'articolo in una semplice colonna di testo, eliminando le immagini e gli annunci pubblicitari che l'accompagnano.

Segnalibri



Per aggiungere una pagina web ai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Aggiungi la pagina ai Segnalibri. Per rimuovere la pagina web dai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Segnalibri. Tocca il pulsante Rimuovi in fondo alla pagina, tocca per selezionare la casella accanto all'URL che intendi eliminare e tocca il pulsante Rimuovi.

Scaricare i file

Alcuni siti potrebbero contenere libri e documenti che vorresti scaricare e leggere sul tuo Kindle. Ti verrà chiesto di confermare di voler scaricare questi elementi sulla schermata iniziale di Kindle. I file in formati supportati per il download includono contenuti Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3, and .KFX), libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e file di testo (.TXT).

Capitolo 7 Impostazioni

Personalizza le impostazioni di Kindle

Per andare alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Azioni rapide  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Puoi anche toccare l'icona Menu  e selezionare Impostazioni. Per visualizzare tutte le impostazioni, il tuo Kindle deve essere registrato. Le Impostazioni sono suddivise in categorie: Il mio account, Nucleo Familiare e Biblioteca condivisa, Wireless, Opzioni del dispositivo, Opzioni di lettura Lingua e dizionari, Accessibilità, Parental Control e Note legali.

Il mio account

Nome dispositivo: usa questa impostazione per modificare il nome visualizzato nella parte superiore sinistra della schermata iniziale.

Informazioni personali: utilizza questo campo per aggiungere informazioni personali o di contatto, come un indirizzo o numero di telefono, utili per identificare Kindle in caso venisse smarrito.

Social network: consente di collegare Kindle ad account di social network per poter condividere le evidenziazioni con gli amici.

Annulla la registrazione del dispositivo: usa questa opzione per annullare la registrazione del tuo Kindle.

Offerte speciali: gestisci il modo in cui le Offerte speciali vengono visualizzate sul tuo Kindle. Solo per dispositivi Kindle con Offerte speciali.

Invia all'indirizzo e-mail Kindle: indirizzo e-mail al quale inviare i documenti da trasferire su Kindle. I documenti in formati supportati dal servizio di conversione saranno automaticamente convertiti in formato Kindle (potrà essere applicato un addebito). Per maggiori informazioni su questa funzione, vai a www.amazon.com/devicesupport.

Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa

Aggiungi persone al tuo nucleo familiare per condividere i contenuti. Per maggiori informazioni, vedi Gestire il nucleo familiare Amazon. Questa funzionalità non è disponibile in tutti i paesi.

Wireless

Usa questa opzione per connetterti a una rete Wi-Fi, visualizzare un elenco di reti disponibili e visualizzare il nome della rete Wi-Fi a cui sei connesso, se disponibile. Per accedere alla Modalità Aeroplano, tocca l'icona Azioni rapide sulla barra degli strumenti standard.

Opzioni del dispositivo

Codice di blocco del dispositivo: ti permette di limitare l'accesso al tuo Kindle impostando un codice di blocco. Ti verrà richiesto di inserire il codice di blocco quando accendi il dispositivo o se lo riattivi dalla modalità di sospensione. Se hai dimenticato il codice di blocco, sarà necessario contattare il Servizio Clienti Kindle.

Ora dispositivo: ti consente di modificare l'ora locale che appare nella parte superiore destra dello schermo. Per visualizzare l'ora all'interno di un libro, tocca la parte superiore dello schermo.

Informazioni sul dispositivo: visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, troverai le informazioni relative all'aggiornamento a questa impostazione.

Aggiorna il tuo Kindle: installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

Riavvia: riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Quando la luce LED diventa color ambra e lampeggia 4 volte, puoi rilasciare il pulsante di accensione.

Ripristina dispositivo: riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi continuare a proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario riconfigurarlo.

Opzioni avanzate: consente di gestire la visualizzazione della schermata iniziale, Whispersync per i libri e Offerte speciali

Visualizzazione schermata iniziale: questa opzione ti permette di visualizzare o nascondere i contenuti consigliati dal Kindle Store e abilitare/disabilitare le liste di lettura.

Whispersync per i libri: abilita e disabilita la copia automatica di annotazioni, pagina letta più di recente, ultima pagina letta e raccolte sui server di Amazon.

Elimina le password Wi-Fi salvate: elimina le password Wi-Fi salvate su Amazon da questo dispositivo. Per maggiori informazioni, vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).

Opzioni di lettura

Aggiorna pagina: imposta il tuo Kindle in modo da aggiornare lo schermo ogni volta che giri pagina.

Prossimo volume della serie: selezionalo per visualizzare un'opzione che ti consente di acquistare il titolo successivo di una serie quando stai per arrivare alla fine di un libro.

Apprendimento lingua: ti permette di gestire le preferenze di Word Wise e Arricchisci il tuo Vocabolario.

Word Wise: mostra le definizioni sopra le parole più difficili per molti titoli popolari in lingua inglese. Per disabilitare i suggerimenti multipli per una parola, disabilita l'opzione Mostra Suggerimenti multipli. Per scegliere tra i suggerimenti in inglese o in cinese semplificato, usa le opzioni della lingua.

Arricchisci il tuo Vocabolario: consente di attivare e disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario. Quando è abilitato, le parole che cerchi vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario.

Note e informazioni sul libro: ti consente di gestire le evidenziazioni popolari, le note pubbliche e le Informazioni sul libro.

Evidenziazioni frequenti: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei passaggi più frequentemente evidenziati da altri utenti.

Note pubbliche: ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione delle note e delle evidenziazioni effettuate da persone che segui su <https://kindle.amazon.com>.

Informazioni sul libro: abilita o disabilita questa funzione per visualizzare o meno le informazioni sul libro quando lo apri.

Lingue e dizionari

Lingua: mostra la lingua attuale per i menu, gli avvisi e le finestre di dialogo e consente di selezionare una lingua diversa.

Tastiere: ti consente di aggiungere tastiere per varie lingue. Se hai tastiere multiple, il tasto Globo viene aggiunto alla tastiera. Toccalo per selezionare una tastiera differente.

Dizionari: ti permette di impostare il dizionario predefinito per ciascuna lingua.

Accessibilità

Letto schermo VoiceView: ti consente di abilitare e disabilitare VoiceView.

Tutorial: questo tutorial contiene informazioni utili su come usare Kindle quando VoiceView è abilitato, compresi gesti, inserimenti di testo e consigli di utilizzo. Puoi uscire dal tutorial in ogni momento usando il pulsante Esci in fondo allo schermo.

Velocità del parlato: regola la velocità del parlato di VoiceView.

Volume: regola il volume del feedback parlato di VoiceView.

Bluetooth: usa questa opzione per abilitare la modalità di associazione sul tuo Kindle. Puoi associare il tuo Kindle a molti dispositivi Bluetooth, compresi cuffie e altoparlanti.

Parental Control

Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito): usa Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) per creare profili personalizzati per i tuoi bambini, selezionare libri da condividere dalla tua libreria e impostare obiettivi di lettura giornalieri, bloccando l'accesso a ciò a cui non vuoi che il tuo bambino possa accedere, come Kindle Store, Goodreads su Kindle o il browser web sperimentale. Quando un profilo Kindle FreeTime (Kindle for Kids nel Regno Unito) è attivo, visualizzi l'icona di un lucchetto in cima allo schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo e Ripristina dispositivo saranno disabilitate.

Limitazioni: usa Limitazioni per bloccare manualmente il browser web sperimentale, il Kindle Store, Amazon Cloud e/o Goodreads su Kindle. Quando le Limitazioni sono abilitate, vedrai l'icona di un lucchetto nella parte superiore dello schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi/3G e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo e Ripristina dispositivo saranno disabilitate.

Modifica password: quando configuri Kindle Free Time (Kindle for Kids nel Regno Unito) o attivi una limitazione per la prima volta, ti verrà richiesto di creare una password. Tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Parental Control. Se dimentichi la password, puoi ripristinarla visitando www.amazon.com/devicesupport e annullando la registrazione del dispositivo, oppure contattando il Servizio Clienti Kindle.

Menu contestuale Impostazioni

Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Menu  per visualizzare opzioni aggiuntive:

Kindle Store: ti porta al Kindle Store.

Aggiorna il tuo Kindle: installa l'ultima versione del software del tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti software, l'opzione è disabilitata.

Riavvia: riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi, fino a quando appare la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Quando la luce LED diventa color ambra e lampeggia 4 volte, puoi rilasciare il pulsante di accensione.

Ripristina dispositivo: riporta Kindle alle impostazioni originali di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi continuare a proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario riconfigurarlo.

Informazioni sul dispositivo: visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, troverai le informazioni relative all'aggiornamento a questa impostazione.

Note legali: informazioni sui marchi registrati, il copyright e altri dati relativi al software installato sul tuo Kindle.

Capitolo 8

Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle alla pagina www.amazon.com/devicesupport fornisce informazioni utili, incluse le domande frequenti e i video su come utilizzare il dispositivo.

Appendice A Informazioni sul prodotto

Informazioni su sicurezza e conformità

Usare responsabilmente. Leggere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.

⚠ LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Corretto utilizzo di Kindle

Evita di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in presenza di acqua. Fai attenzione a non versare cibi o liquidi su Kindle. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva la connessione wireless (tocca l'icona Azioni rapide e attiva la Modalità Aeroplano) e lascia che lo schermo torni al salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di premere il pulsante di accensione. Non tentare di asciugare Kindle con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli. Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in una valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Non esporre Kindle a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del tuo Kindle. In particolari circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata del tuo dispositivo Kindle. Leggi tutte le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con Kindle.

Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo ha bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono reperibili alla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.

Sicurezza della batteria

La batteria ricaricabile di Kindle deve essere riparata o sostituita soltanto da personale qualificato. Per maggiori informazioni sulla batteria, visita la pagina www.amazon.com/devicesupport. Kindle deve essere ricaricato unicamente tramite il cavo USB in dotazione al dispositivo o con un altro cavo USB approvato per tale utilizzo, con un caricatore USB o una porta USB compatibile avente i seguenti requisiti: Specifica Caricamento Batterie USB-IF, Rev. 1.2.

Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti o l'utilizzo delle dita per alcuni giochi, potrebbero causare disturbi occasionali a mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Se sperimenti mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi, interrompi l'uso del dispositivo e consulta un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, evita l'uso prolungato, tieni il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usa il dispositivo in stanze ben illuminate e fai pause frequenti.

- Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo. Inoltre tale utilizzo può essere vietato o soggetto a restrizioni in alcuni paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.
- I dispositivi medici personali, come i pacemaker, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici. Kindle e alcuni accessori Kindle contengono magneti ed emettono campi elettromagnetici, pertanto dovrebbero essere mantenuti ad almeno 15 cm da qualsiasi dispositivo medico personale. Se si osservano interferenze, consultare il medico prima di riprendere l'uso del dispositivo. Gli elementi che contengono dati salvati magneticamente, come carte di credito e hard disk, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici e non dovrebbero essere posizionati vicino a prodotti Kindle.

Sicurezza e conformità della connessione di rete

Disattiva la connessione wireless nelle zone in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Disattiva il wireless durante il volo

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione richiedono il permesso da parte di un membro dell'equipaggio per utilizzare il servizio wireless del dispositivo.

Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali esterni RF possono influire in modo improprio sui sistemi operativi elettronici installati o schermati inadeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata da segnali esterni RF; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati da segnali esterni RF.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (che potrai stabilire accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente per la radio o la televisione; aumenta la distanza tra la radio o la televisione e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o della televisione o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

Esistono luoghi in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. Se non sei sicuro verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)

Questo dispositivo e i relativi accessori, come l'adattatore (i "Prodotti") sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo di ogni Prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) ogni Prodotto potrebbe non causare interferenze dannose e (2) ogni Prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Nota: i Prodotti sono stati testati e risultati conformi ai limiti per i dispositivi digitali o fornitori esterni di alimentazione di Classe B in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in installazioni residenziali. Il Prodotto genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che non si verifichino tali interferenze in un particolare impianto. In caso il Prodotto causi interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva, che si può determinare accendendo e spegnendo il Prodotto stesso, si consiglia di cercare di risolvere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo e il ricevitore a prese diverse.
- Consultare il produttore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

I cambiamenti e le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

Il dispositivo è conforme alle linee guida sulle emissioni di radiofrequenze FCC ed è certificato con l'ID FCC che si trova sul retro del dispositivo.

Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio

Il tuo dispositivo è creato in modo da non superare i limiti di esposizione all'energia RF stabiliti dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Le informazioni sul tuo dispositivo sono archiviate dalla FCC e puoi accedervi inserendo l'ID FCC del tuo dispositivo (che si trova sul retro del dispositivo stesso) nel campo di ricerca FCC ID su www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

Dichiarazione di conformità canadese

Il dispositivo è conforme alle specifiche di Classe B ICES-003 canadesi. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

Questo dispositivo di Classe B soddisfa tutti i requisiti dei regolamenti canadesi riguardanti le apparecchiature che causano interferenze.

Questo dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada con l'eccezione dello/degli standard RSS. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. questo dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
2. questo dispositivo deve accettare ogni interferenza, incluse quelle che potrebbero provocare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo dispositivo è conforme ai limiti per l'esposizione incontrollata alle RF per la popolazione in generale riportati in IC RSS-102.

Dichiarazione sulla sicurezza della batteria IEEE 1725

- Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere.

- Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria. Inoltre, non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al fuoco, alle esplosioni o ad altri rischi.
- Utilizzare la batteria solo con un sistema di carica qualificato in base ai requisiti della certificazione CTIA per la conformità della batteria in base allo standard IEEE1725. L'utilizzo di una batteria o di un caricatore non omologati potrebbe comportare un rischio di incendio, esplosione, fuoriuscita o altri pericoli.
- Smaltisci prontamente le batterie esaurite in conformità alle normative locali.
- Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso di caduta, specialmente su superfici dure, e sospetto danneggiamento non tentare di riparare il dispositivo e/o la batteria. Per assistenza, contatta il Servizio Clienti Amazon.
- Il dispositivo host dovrebbe essere connesso solo ad adattatori certificati CTIA.
- Non fare entrare la batteria in cortocircuito e non consentire ad oggetti metallici conduttivi di entrare in contatto con i terminali della batteria.
- Sostituisci la batteria con un'altra batteria qualificata con il sistema in base agli standard, IEEE-Std-1725-200x. L'utilizzo di una batteria non qualificata, potrebbe presentare rischio di incendio, esplosione, perdite o altri pericoli.

Conformità UE

Amazon Fulfillment Services, Inc. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della Direttiva RTTE 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito www.amazon.com/device_eu_compliance.

Marchatura CE applicabile:

CE0682

Conformità CE SAR

Allo scopo di proteggere la salute, questo dispositivo è conforme alla limitazione dell'esposizione del pubblico generale ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/EC.

Questi limiti fanno parte di una lista di raccomandazioni per la protezione del pubblico generale. Tali raccomandazioni sono state sviluppate e controllate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso studi e valutazioni scientifiche regolari ed estensive. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per misurare il limite dei dispositivi mobili è il Tasso di assorbimento specifico (SAR) e il limite è stabilito a 2,0 W/Kg calcolato su 10 grammi di tessuto. Il valore è conforme alle richieste della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

Corretto riciclaggio di Kindle



In alcune zone, lo smaltimento di determinati dispositivi elettronici è soggetto a regolamentazione. Assicurati di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni su come riciclare Kindle, visita la pagina www.amazon.com/devicesupport.

Specifiche del prodotto

Schermo: schermo diagonale da 6", 800 x 600 pixel, risoluzione 167 ppi, scala di grigi a 16 livelli.

Dimensioni: 160 mm x 115 mm x 9,0 mm.

Peso: 161 g.

Archiviazione: 4 GB di spazio di archiviazione interno con circa 3 GB disponibili per l'utente.

Le dimensioni e il peso reali potrebbero variare in base alla configurazione e al processo di produzione.

Alimentazione: caricatore a corrente (venduto separatamente) e batteria al litio ricaricabile.

Connettività: USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n integrato nel dispositivo.

Temperatura di funzionamento: 0°C a 35°C (32°F a 95°F).

Temperatura di immagazzinaggio: -10°C a 45°C (14°F a 113°F).

Wi-Fi: 802.11b/g/n.

TERMINI LEGALI

Sei pregato di leggere il presente Contratto di licenza e i Termini di utilizzo disponibili su:

www.amazon.com/devicesupport

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Se sei un consumatore, questa garanzia limitata di un anno è fornita in aggiunta a e senza pregiudicare i tuoi diritti in quanto consumatore.

La presente Garanzia per il dispositivo Kindle ("il Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella seguente. Il fornitore della garanzia in alcuni casi è ivi definito come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione in condizioni d'uso ordinarie per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire, o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi per i quali viene accordato un rimborso, diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, o uso commerciale.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti utilizzando le informazioni di contatto sotto indicate. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucro ugualmente protettivo, all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile per la copia di dati, software, o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. E' possibile che tali dati, software o altri materiali andranno perduti o saranno riformattati durante l'assistenza, e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Fornitore della garanzia

Se hai acquistato il tuo Dispositivo:	La presente Garanzia è fornita da:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à.r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Lussemburgo
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti

Da Amazon.in o rivenditori autorizzati in India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Giappone
Da Amazon.cn o rivenditori autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese	Amazon Joyo Co. Ltd., 26F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Pechino, Cina
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, San Paolo - SP, 04543-000, Brasile
Da Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Messico.
Da qualsiasi altro sito Amazon o rivenditore autorizzato situato in Canada, Brasile, Messico o qualsiasi altro paese non presente nell'elenco qui sopra.	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stati Uniti

Eventuali aggiornamenti alla presente tabella possono essere pubblicati sulla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Nome del prodotto: Kindle

Marchio: Kindle

Informazioni aggiuntive

Potrai consultare i Termini di utilizzo di Kindle, i Termini di utilizzo del Kindle Store, la Garanzia limitata di un anno, le informazioni di contatto per il Servizio Clienti e altri termini applicabili e le informazioni relative a Kindle alla pagina <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Cenni sul brevetto

Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

Diritti d'autore, marchi e altro

Amazon, Kindle, Kindle FreeTime, Goodreads, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispersync, Whispersync, il logo Person Under Tree e 1-Click sono marchi di fabbrica di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Java e tutti i marchi e i loghi basati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc., XT9 e Nuance sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Nuance Communications, Inc. e/o dei suoi licenziatari e vengono utilizzati su licenza.

Contiene iType della Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e per servizi sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

KC20160823-A