

目录

第 1 章 [新手入门](#)

[设置您的设备](#)

[设备操作](#)

[状态指示图标](#)

[键盘](#)

[网络连接](#)

第 2 章 [Kindle 导航](#)

[设备工具栏](#)

[Kindle 工具栏](#)

[Kindle 主页](#)

[阅读工具栏](#)

[点击区](#)

第 3 章 [购买和管理 Kindle 内容](#)

[随时随地从 Kindle 商店选购](#)

[本机和云端存储](#)

[删除本机中的 Kindle 内容](#)

[管理 Kindle 图书馆](#)

第 4 章 [阅读 Kindle 文档](#)

[了解 Kindle 屏显技术](#)

[自定义文本显示](#)

[漫画](#)

[图片](#)

[与内容互动](#)

[书内导航](#)

第 5 章

[功能](#)

[X-Ray](#)

[生词提示](#)

[阅读时间](#)

第 6 章

[进一步了解 Kindle](#)

[携带和阅读个人文档](#)

[在其他设备上阅读 Kindle 内容](#)

[配合电脑使用设备](#)

第 7 章

[设置](#)

[自定义您的设备和 Kindle 设置](#)

[设备设置](#)

[Kindle 设置](#)

[咪咕设置](#)

第 8 章

[获取更多帮助](#)

附录 A:

[产品信息](#)

第 1 章

新手入门

欢迎使用您的新亚马逊 Kindle X 咪咕阅读。本设备包含两种不同的购买、管理和阅读体验——Kindle 和咪咕阅读。在 Kindle 上，您可以用亚马逊账户登录，从而在 Kindle 商店购买、阅读 Kindle 电子书，并使用 Kindle 阅读功能。咪咕阅读有其独立的商店、图书馆及阅读功能，您可以通过咪咕账号使用。

本指南将向您介绍如何使用设备以及 Kindle 具备的功能。有关咪咕阅读体验的更多信息，请访问【帮助】板块的《咪咕阅读用户指南》。有关具体功能的更多信息，请访问 www.amazon.cn/devicesupport。

设置您的设备

设置您的设备只需简单几步：

- 选择设备语言。
- 连接无线网络。
- 在 Kindle 中登录您的亚马逊帐户。
- 在咪咕阅读中登录您的咪咕阅读帐户。

如果您尚未完成上述步骤，请点击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设备】选项卡上，您可以找到【WiFi 网络】设置和【语言与键盘】设置。要登录您的亚马逊帐户，点击【设置】上的【Kindle】选项卡，然后按照屏幕提示操作。要登录您的咪咕阅读帐户，选择【全部设置】上的【咪咕】选项卡。如果您的设备是使用亚马逊帐户联机购买的，它将已经注册到您的亚马逊帐户。要验证帐户，单击屏幕底部的 Kindle 主页图标，查看在屏幕左上角显示的亚马逊用户名。如果它显示的是【我的 Kindle 主页】或上一用户的名称，而不是您的亚马逊帐户名称，则您将需要进行登录。

要在上一用户仍处于登录状态的情况下登录您的帐户，请点击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【Kindle】选项卡、【我的帐户】、【登录/退出 Kindle】。如果您已启用登录核实，则输入密码后还需要输入安全验证码，验证码会发送到您注册设备时使用的手机。稍后，当您购买咪咕电子书时，系统将提示您使用咪咕帐户登录。

如果您在连接到无线网络时遇到困难，或需要更多信息，请参阅[网络连接](#)。

设备操作

只需掌握几项操作即可开始使用您的设备。



电源开关：按下底部边缘的电源开关键即可开启您的设备。如需关闭设备屏幕，请长按电源键 7 秒，待屏幕显示【电源】对话框，选择【关闭屏幕】。

您的设备在闲置若干分钟后会自动进入睡眠模式，显示屏上会显示屏幕保护。这个静态的屏保页面不会消耗电池量。如需让您的设备进入睡眠模式，请按下并松开电源开关。如需唤醒您的设备，请按下并松开电源开关。

如果您的设备无法开机或使用过程中停止响应而需要重启，请按住电源开关键 7 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关键 15 秒。待 LED 灯呈琥珀色并闪烁 4 次，即可松开电源开关。

Micro-USB 端口/电源接口：您可以通过随机附送的 USB 数据线将您的设备连接至电脑进行充电和传输文件。要通过电源插座为 Kindle 充电，您需要为 USB 数据线配备 AC 电源适配器（单独销售）。

设备充电时，主页顶部的电池状态指示器上会出现闪电图标。电池正在充电时，底部边缘的指示灯会变为琥珀色，充满电后指示灯变为绿色。用 Kindle 交流适配器充电耗时不会超过 4 小时。用第三方适配器或 USB 接口充电耗时不会超过 4 小时，但根据硬件功能不同耗时可能会长一些。

您的设备在通过 USB 连接到电脑进行充电期间，您可继续使用设备。如果 Kindle 底部边缘上的充电提示灯不亮，请检查 USB 连接线是否完全插入设备和电脑的 USB 端口。如果您的设备仍不能充电，请试试其他 USB 端口或电源插座。

注意：如果您的设备接入了低功率 USB 端口（例如部分键盘和老式电脑的 USB 端口），可能会由于功率不足无法充电。

状态指示图标

在主页顶端，您会看到若设备状态指示图标。如需在电子书或文档中查看指示图标，请点击页面顶端以显示工具栏。

无线连接状态图标

您的设备具有内置的 WiFi 功能。WiFi 状态图标的信号条越多，表示信号越强。



您的设备已连接 WiFi。



您的设备目前处于飞行模式，没有无线连接。

电池状态图标

 Kindle 电池状态指示图标显示电池在非充电时的各种状态。充电时，Kindle 的电源图标上会显示闪电标记。注意：无线信号较弱时，耗电量相对较高。

100% 数字电池状态指示图标显示剩余电池电量的比例。这一状态指示图标可以在【设备设置】中启用和禁用。

操作状态图标



设备在查找或连接到某个网络、下载新内容、同步和检查新内容、搜索内容、打开大型 PDF 文件或加载网页时，屏幕左上角会显示此状态图标。

活动消息可提供有关当前在用的应用程序的消息，包括您位于每个应用程序、Kindle 或咪咕阅读的什么位置。

键盘

设备屏上键盘支持英文或中文(拼音)输入法。默认键盘语言将匹配您选中的设备语言。

当您在搜索字段内点击或开始进行需要您输入信息的其他操作时，该键盘会自动显示在屏幕底部。点击相应按键输入您的选择，使用适当的按键继续下一步操作。在您输入时，键盘上方将根据输入内容显示提示字词。点击您要选择的词。

中文(拼音)键盘使用提示：

- 如需输入数字或符号，请点击空格键左侧的模式切换键，直至数字 1 显示为粗体。 
- 如需输入拉丁字符，请点击模式切换键直至看到字母 A 显示为粗体。 
- 如需返回拼音模式，请点击模式切换键直至看到 **拼** 显示为粗体。 
- 在拉丁字符输入模式下，点击【Shift】  可以输入大写字母。再次点击【Shift】  进入全大写模式，再点击一次将退出此模式。
- 在拉丁字符输入模式下，如需使用键盘输入变音符号和特殊字符，请按住基准字母。例如，按住“n”会显示 ñ、ñ 和 ñ。
- 要更改键盘语言，请点击【快捷操作】图标，然后点击【全部设置】。在【设备设置】页面选择【语言和键盘】，然后选择【键盘】。

网络连接

电子书、网络文学和其他材料都将使用内置网络连接功能直接传送到您的设备中。您的设备可以连接家中的 WiFi 网络或世界各地的热点，包括图书馆、咖啡店和机场。如果您持续遇到网络连接问题，请联系 Kindle 客服：www.amazon.cn/devicesupport。

您可以手动将设备连接至无线网络或通过兼容 WPS 的路由器连接。请在下方选择合适的说明。

手动连接：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【全部设置】。
2. 在【设备设置】页面上，点击【WiFi 网络】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】，刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
5. 您可以选择将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
6. 点击【连接】。一旦成功连接网络，WiFi 状态图标将显示网络的信号强度。

通过 WPS 连接：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【全部设置】。
2. 在【设备设置】页面上，点击【WiFi 网络】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】，刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 按路由器上的【WPS】。

5. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
6. 您可以选择将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
7. 点击 WPS。成功连接网络后，WiFi 状态图标将显示网络的信号强度。

提示：

- 如果您忘记了网络密码，请检查路由器，可能会找到印有默认密码的标签。
- 详细了解如何删除保存的 WiFi 密码，请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
- 注意：您的设备不支持连接 ad hoc (或 P2P) WiFi 网络。
- 如果您仍然无法连接，请联系网络管理员、您尝试连接的网络的维护人员或您的互联网服务提供商。

管理保存的 WiFi 密码

连接到 WiFi 网络后，您可以选择是否将 WiFi 密码保存到亚马逊。保存密码后，我们可以配置您的亚马逊兼容设备，您便无需反复为每台设备输入 WiFi 密码。您的 WiFi 密码将通过安全连接发送并储存在亚马逊服务器上的加密文件。亚马逊会使用您的 WiFi 密码来连接您的兼容设备，但决不会未经您允许而向任何第三方透露这些密码。亚马逊遵照 Amazon.cn 隐私声明来处理 WiFi 密码等所有收集到的信息。

如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。

日后如需更改 WiFi 密码，请在设备上重新设置 WiFi。重新连接您的 WiFi 网络后，更改后的 WiFi 密码将自动保存到亚马逊（如果您选中了此功能）。

如需删除您从此设备保存的 WiFi 密码：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【全部设置】。
2. 在【设备设置】页面，点击【删除保存的 WiFi 密码】。
3. 点击【是】确认。

飞行模式

如需关闭无线连接并进入【飞行模式】，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【飞行模式】。任意需要无线连接的更新，都将在您下次打开无线连接时自动进行。飞行模式将禁用 WiFi 连接。

第 2 章

Kindle 导航

您的亚马逊 Kindle X 咪咕阅读支持在 Kindle 和咪咕阅读中浏览、购买和阅读内容。本指南仅介绍如何使用 Kindle 的信息。有关使用咪咕阅读的信息，包括咪咕商店、咪咕图书馆及咪咕阅读功能，请参阅《咪咕阅读用户指南》。

您的设备配备触屏操作界面，您只需用手指点击或滑动即可执行许多任务。如需选择内容，只需点击该内容即可。例如，点击电子书封面或书名即可打开电子书，点击内容封面上的【菜单】可查看可用选

项。

设备工具栏

设备工具栏包含了用于【Kindle】、【咪咕阅读】和【快捷操作】的选项卡。要访问 Kindle，请点击【Kindle】选项卡。要切换到咪咕阅读，请点击【咪咕阅读】选项卡。选项卡会记住您所在的位置，因此当您在选项卡间切换时，不会丢失位置。



Kindle: 点击以访问 Kindle。

咪咕阅读: 点击以访问咪咕阅读。有关这一体验的更多信息，请访问《咪咕阅读用户指南》。

快捷操作 : 点击以访问【同步 Kindle】、【飞行模式】和【全部设置】。当位于咪咕阅读中时，您将会看到【刷新咪咕】，而非【同步 Kindle】。



同步 Kindle: 点击以将 Kindle 与您拥有的其他支持同步的设备及 Kindle 阅读应用程序同步。

飞行模式: 选中后，您的设备将处于飞行模式，禁用无线连接。

全部设置: 点击以访问【设备】、【Kindle】和【咪咕】设置，从而进一步自定义您的体验。您还可以通过点击【菜单】，然后选择【设置】来访问【设置】。

Kindle 工具栏

Kindle 具有两个工具栏：一个位于屏幕顶端设备工具栏的下方，一个位于屏幕底部。

顶端工具栏



搜索: 点击在 Kindle 内调出搜索。如需退出搜索，请点击搜索框以外的任意位置或按下搜索框右边的“X”。

菜单: 点击显示一系列有用选项，包括【设置】和【新建收藏夹】。阅读电子书时，菜单选项可能包括【商店】、【Kindle 设置】、【前往】、【目录】、【关于本书】、【还请留步】、【X-Ray】、【同步至最远阅读页】、【阅读进度】和【生词提示】。如需查看更多阅读相关选项，请点击【Kindle 设置】。

底部工具栏



主页



图书馆



商店

屏幕底部显示的导航工具栏具有三个图标：

Kindle 主页： 点击前往 Kindle 主页。

Kindle 图书馆： 点击以查看您的 Kindle 图书馆。

Kindle 商店： 点击前往 Kindle 商店。您的设备必须有可用 WiFi 连接方可使用该功能。

Kindle 主页

Kindle 主页分为三个部分：**【最近访问的内容】**、**【我的书单】**和**【推荐】**。



最近访问的内容： Kindle 主页左侧会显示您最近访问的三项内容。电子书封面上的百分比表示您的阅读进度。点击 Kindle 主页左上方的**【我的图书馆】**链接可以查看 Kindle 图书馆中的更多内容。如需了解有关管理**【Kindle 图书馆】**的详情，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。


我的书单： Kindle 主页右侧会显示您添加到“亚马逊心愿单”内的电子书，以及您在云端可用的 Kindle 试读样章。

推荐： Kindle 主页底部会显示个性化电子书推荐，如您正在阅读的电子书作者的其他电子书。点击其中一本将导航至 Kindle 商店，您可以在这里查看更多详细信息、阅读客户评论和完成购买。您可以向下滚动来查看更多推荐，向左和向右滑动（或点击每一行结尾处的箭头）查看每一种推荐类别中的更多电子书。

阅读工具栏

在阅读电子书时点击屏幕顶端可以调出两个包含额外选项的辅助工具栏，分别显示在屏幕顶端和底部。

阅读工具栏(顶端)

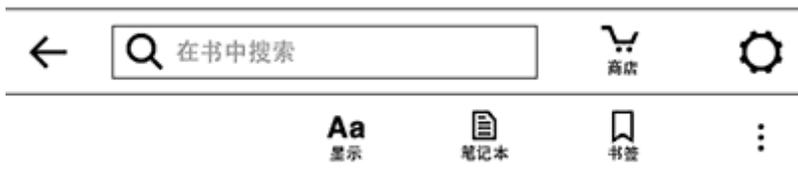

后退： 点击可离开电子书，后退到您之前的位置，如 Kindle 主页或 Kindle 图书馆。

搜索： 点击可搜索电子书内的字词或短语。

Kindle 商店： 点击前往 Kindle 商店。您的设备必须有可用 WiFi 连接方可使用该功能。

快捷操作 ：点击以访问【同步 Kindle】、【飞行模式】和【全部设置】。当位于咪咕阅读中时，您将会看到【刷新咪咕】，而非【同步 Kindle】。

显示设置 (Aa)： 点击以显示 Kindle 电子书的字体和文本选项，包括字体大小、字体、行间距和页边距。

笔记： 点击以访问您的笔记、书签或热门标签。


书签： 点击以在当前页面上添加或删除书签。

菜单： 点击显示一系列有用选项，包括【商店】、【Kindle 设置】、【前往】、【目录】、【关于本书】、【还请留步】、【X-Ray】、【同步至最远阅读页】、【阅读进度】和【生词提示】。如需查看更多阅读相关选项，请点击【Kindle 设置】。

【阅读导航】工具栏(底部)

第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 >

阅读位置 154 | 1% >

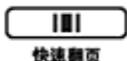


阅读时，点击屏幕顶端可以在屏幕底部显示【阅读导航】工具栏。该工具栏显示章节名称(如有)、阅读进度选项和其他帮助您探索 Kindle 电子书的选项。详情请参阅[书内导航](#)。

点击区

您的 Kindle 具备【EasyReach】功能，单手持握也能轻松翻阅电子书。点击显示区域上几乎任何位置都可以翻到下一页。显示区域足够大，左右手持握时皆可轻松点击。点击屏幕左侧可以翻回上一页。

【EasyReach】还支持您点击屏幕顶端以显示一个工具栏。工具栏选项取决于您正在观看的内容。

点击此处显示工具栏

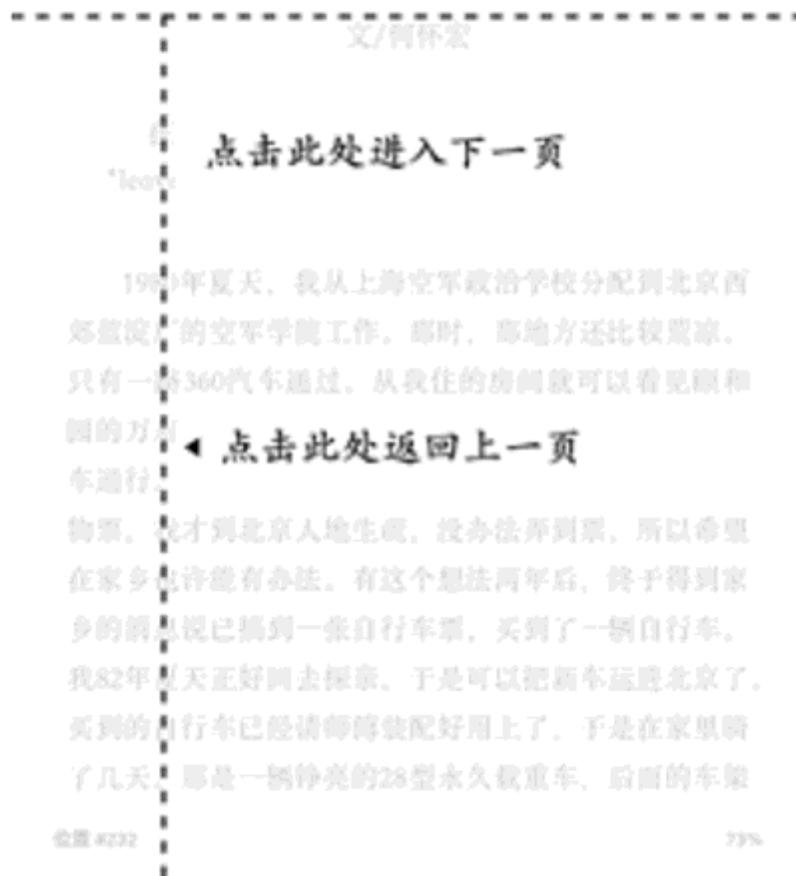

您也可以用手指滑动屏幕来翻页。要翻到下一页，请用手指在屏幕上从右往左滑动。要翻到上一页，请用手指在屏幕上从左往右滑动。

第 3 章 购买和管理 Kindle 内容

随时随地从 Kindle 商店选购

Kindle 商店提供丰富的 Kindle 电子书。如需访问 Kindle 商店，请点击屏幕底部的购物车图标。要在阅读电子书时访问 Kindle 商店，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击【商店】图标。您还可以从一些菜单中选择【Kindle 商店】。

要在 Kindle 商店里浏览，只须点击任何相关区域，再上下滑动移动页面和列表。您可以搜索电子书、分类浏览、查阅最新的畅销书，或者查看特别为您推荐的内容。您可以在 Kindle 商店中查看图书详情、阅读客户评论，甚至还可以下载试读样章。

当您准备好购买后，Kindle 商店会安全使用您的亚马逊【一键下单】付款方式。下单之后，所购内容将通过无线连接直接发送到您的 Kindle。电子书会立即下载到您设备上的 Kindle 图书馆，通常 60 秒内即可完成。在 Kindle 主页上，电子书封面或书名下方会显示下载进度。电子书带有【新】角标表示下载就绪，可供打开。

【Whispersync】可以同步您的 Kindle，方便您使用通过 Kindle 阅读软件或其他注册到您的亚马逊帐户下的 Kindle 设备所购买的内容或下载的样章。例如，您可以通过 iPhone、iPad 或安卓设备上安装的 Kindle 阅读软件阅读若干页后，再用 Kindle 继续往下读。详情请参阅[在其他设备上阅读 Kindle 内容](#)。

【Kindle Unlimited】是一项可选的按月订阅服务，可让您在任何设备上尽享阅读乐趣，有超过 70,000 部电子书供您选择。您可以查看新作家、新书以及各种体裁，从悬疑、爱情到科幻，应有尽有。如需了解详情，请访问 Kindle 商店。

本机和云端存储

从 Kindle 商店购买的内容安全存储在亚马逊云端上并可从中获取。内容包括您的所有 Kindle 电子书的拷贝。您可以访问云端并选择想要下载到 Kindle 的内容。

如需查看保存在亚马逊云端的内容，请点击屏幕底部的【Kindle 图书馆】。在【Kindle 图书馆】页面上，点击屏幕左上方的【全部】。

如需查看下载到您的 Kindle 的内容，请点击屏幕底部的【Kindle 图书馆】选项卡。在【Kindle 图书馆】页面上，点击屏幕左上方的【已下载】。

您可以使用网页浏览器通过亚马逊网站上的【管理您的内容和设备】页面 (www.amazon.cn/devicesupport) 查看和管理您的 Kindle 内容、设置及帐户信息。

提示：

- 如果您想下载云端内容，请点击【Kindle 图书馆】页面左上方的【全部】，然后点击您希望下载至 Kindle 的内容。下载过程中，您可以通过点击电子书封面右上方的“X”来取消下载。
- 如需查看 Kindle 上的内容，请点击【Kindle 图书馆】页面左上方的【全部】，如果看到网格视图，请在封面图片左下角找到勾号；如果是列表视图，勾号则在屏幕的右侧。
- 内容下载后，您可以从 Kindle 主页中打开或直接从【Kindle 图书馆】的【全部】视图中打开。
- 如果您开启了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档也会在云端保存。如需更改该设置，请前往【管理您的内容和设备】页面：www.amazon.cn/devicesupport。个人文档管理详情请参阅[携带和阅读个人文档](#)。
- 点击图书馆屏幕左上角的【全部】然后下载内容到 Kindle，供您没有网络连接的时候使用。
- 如需了解有关管理【Kindle 图书馆】方面的详情，包括排序和筛选条件，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。

存储空间

如需查看您的设备还有多少剩余空间可用于内容存储：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【全部设置】。
2. 在【设备设置】选项卡上，点击【设备选项】，然后选择【设备信息】。

从另一台 Kindle 设备传输内容

从您的旧 Kindle 设备传输内容到新设备的方法取决于内容来源。从 Kindle 商店购买的内容均安全存储在亚马逊云端可供下载。

如果您开启了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档会在云端保存。非邮件发送方式直接传输到您之前 Kindle 设备上的个人内容则需要手动传输。

如需将存储在云端的内容下载到您的新设备上：

1. 在 Kindle 中，点击屏幕底部的【Kindle 图书馆】选项卡。
2. 在【Kindle 图书馆】页面上，点击屏幕左上方的【全部】。

如需传输非通过电子邮件保存到设备的个人内容：

1. 使用随机提供的 USB 连接线将设备连接至电脑。
2. 将文件或文件夹手动传输至【个人文档】文件夹。

删除本机中的 Kindle 内容

如需释放设备存储空间，您可以在网格视图下点击封面上 (或列表视图下屏幕右侧) 的【菜单】图标，然后点击【从本机删除】以移除内容。您还可以按住电子书书名或封面以查看该选项。删除选项为情境选项，即取决于您希望删除的内容类型，选项可能有所不同。您的内容会安全存储在云端，以供稍后下载。仅当您开启了“个人文档存档”功能后，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档才会在云端保存。注意：通过 USB 传输到设备的文件并未在云端存档，一经删除将无法恢复。

管理您的 Kindle 图书馆

您的设备可以存储电子书和个人文档，本指南将这些统称为“内容”。

如需查看内容，请从主页点击【Kindle 图书馆】。默认设置将显示您的所有云端和本机内容。已下载到设备的内容在网格视图下封面左下角会显示对勾，在列表视图下则在右侧显示。如果您仅希望查看已下载到设备的内容，请点击屏幕左上角的【已下载】。

您可以使用默认网格视图 (显示电子书封面) 或列表视图查看【Kindle 图书馆】中的内容。如需更改外观，请点击【最近】或当前选中的筛选条件，然后选择【列表/网格视图】。

如需查看具体内容详情并访问适用选项菜单，请点击封面上的【菜单】图标  (如果您处于列表视图下，请点击标题右侧)。菜单选项可能有所不同，可能包括【添加到收藏夹】、【前往】、【搜索本书】、【图书简介】和【从本机删除】。您还可以按住封面以查看这些选项 (在列表视图下请按住标题)。

为内容排序

您的内容的默认排序方式为【最近】，意即新内容和您当前阅读的内容排在最前。要更改排序选项，请点击屏幕右侧菜单下方当前排序方式的名称。选项包括【最近】、【书名】、【作者】和【作者 (颠倒)】。您还可以按住当前排序以访问列表/网格视图选项。

筛选内容

如需按类型筛选内容，请在您的图书馆页面的搜索条下方点击【全部内容】或当前选择的筛选条件。筛选选项包括：

- 全部内容
- 电子书
- 个人文档
- 收藏夹

您还可以筛选存储在云端的内容。要查看您的云端内容，请点击屏幕左上方的【全部】。

【Kindle 图书馆】导航

要导航【Kindle 图书馆】，在屏幕上向上或向下滑动，或点击屏幕右侧的滚动条以快速跳至页面的某个部分。

收藏夹

通过收藏夹，您可以利用存储在云端的自定义分类来梳理您 Kindle 上的内容。您的收藏夹会同步到注册于同一亚马逊帐户并支持云端收藏夹的其他设备和阅读软件。收藏夹可以无限量添加内容，包括电子书和个人文档。同一内容可以添加到多个收藏夹。如需了解关于支持云端收藏夹的设备和阅读软件的详情，请前往 www.amazon.cn/devicesupport。

新建收藏夹：

1. 在您的【Kindle 主页】或【Kindle 图书馆】页面，点击【菜单】图标。
2. 点击【新建收藏夹】。
3. 使用键盘输入收藏夹名称并点击【创建】，可添加到收藏夹的 Kindle 内容列表会在此显示。
4. 点击内容标题旁边的复选框将内容添加到收藏夹，选择完毕后点击【完成】。

您可以稍后添加和删除内容。在网格视图下，点击收藏夹封面上的【菜单】，或者在列表视图下，点击屏幕右侧的【菜单】，然后点击【添加/删除内容】即可。您还可以通过按住收藏夹的名称或封面来查看此选项。其它选项包括【重命名收藏夹】和【删除收藏夹】。如需退出收藏夹，请点击【主页】、【图书馆】或【后退】。

要查看您的收藏夹，请点击【全部内容】或当前选择的筛选条件，然后选择【收藏夹】。

第 4 章 阅读 Kindle 文档

了解 Kindle 屏显技术

您的设备采用名为电纸书的高分辨率屏显技术。显示屏不反光，强光之下依然清晰可读。电纸书的用墨和普通图书报刊无异，只是通过电子方式显示油墨粒子。

屏幕可能偶尔出现“闪屏”现象，这是页面显示刷新过程的一部分。您的设备默认设置为快速流畅的翻页效果，将刷屏频率降至最低。

自定义文本显示

针对电子书版式，Kindle 提供了快速调整方式。阅读时如需使用这些设置，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击【显示设置 (Aa)】。您可以通过弹出的对话框，更改字体大小、字体、行间距和页边距。电子书提供【出版商字体】选项，让您查看出版商使用的嵌入式字体。如有新字体可用，系统会出现 Kindle 更新提示。您的 Kindle 还会应用字距调整，优化大字体和自动优化行距为所有字体带来更轻松快捷的阅读体验。

漫画

阅读漫画书时，使用捏放手势可缩小放大画面。您可以在屏幕上滑动手指或点击屏幕两侧来浏览分格。

阅读漫画书时，您可以双击屏幕进入【Kindle 分格视图】。使用【Kindle 分格视图】时，您可以向左或向右滑动来浏览分格。

图片

您可以放大 Kindle 电子书内的图片以方便您查看。只需用手指按住图片然后放开，屏幕即会显示放大镜图标，同时还会显示其他选项，如添加笔记或标注等。只需再次点击图片即可返回正常尺寸。您还可以通过双击图片将其放大。

对某些 Kindle 电子书，您可以通过将双指并拢置于屏幕中心再分开以进一步放大；如需缩小，请将双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢。放大后，您可以拖动图片以移动到您感兴趣的区域。如需返回阅读模式，点击图片右上角的【X】。

与内容互动

Kindle 还为您提供纸质材料所不具备的功能，例如即时查阅字词释义、轻松查阅脚注和撰文点评。和传统图书一样，您也可以标注您喜欢的段落、添加笔记和创建书签。通过〔智能检索〕功能，您可以选择一个或多个字词并查看多种选项，例如标注、笔记和搜索。会有一系列卡片显示可用信息，可能包括 X-Ray、字典释义和翻译选项。如需切换卡片，只需左右滑动即可。

关于本书

开卷有益，不过在正式阅读之前，您可以获取有用信息或进行操作改善阅读体验。操作选项因书而异，但可能包括：

- 常规阅读时间
- 关于丛书
- X-Ray
- 查看全部图片
- 热门标注
- 本书提及
- 设置

如需启用或禁用本功能，请点击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【Kindle】选项卡，然后依次点击【阅读选项】和【关于本书】。

字典

Kindle 提供中文和英文字典。如需在阅读时检索单词的释义，请按住该单词以选中。屏幕上会显示一张包含单词释义的字典卡片。如果正在显示其他卡片，您可能需要滑动到字典卡片。如需使用其他字典，

请点击底部右侧显示当前字典名称的卡片链接。

【智能检索】功能将一本完整的字典与 X-Ray、生词提示和 Bing Translate 加以整合，从而使您无需离开当前页面即可查阅释义、角色、场景和更多内容。如需切换卡片，只需左右滑动或在卡片顶部左侧的下拉菜单中选择即可。如果选定的字词也是 X-Ray 主题，【智能检索】将显示【X-Ray】选项卡。详情请参阅 [X-Ray](#)。

搜索

点击搜索条  以在 Kindle 内启动搜索并显示屏上键盘。当您从 Kindle 主页搜索时，默认搜索您的【Kindle 图书馆】和【Kindle 商店】。

如需在阅读时从电子书或文档内搜索，请点击屏幕顶端调出工具栏，然后点击搜索条，输入您希望搜索的文字。

提示：

- 如果搜索结果来自【全部内容】，在您输入搜索条件时，Kindle 将自动在下拉菜单中显示匹配书名/作者的结果。如需直接前往某项内容，请点击下拉菜单中相应的匹配项。如果找到了某本匹配的电子书，则会转至上次阅读页，或者如果您的云端有该电子书，则会将其下载。
- 如果搜索结果来自【Kindle 商店】，在您输入搜索条件时，Kindle 将自动在下拉菜单中显示搜索建议。当您从下拉菜单中点击匹配项后，系统会显示相应 Kindle 商店结果。点击【搜索 Kindle】选项以扩大搜索范围。

标注字词或段落时，也会显示【搜索】选项。

要退出搜索，请点击搜索栏右边的【X】。

笔记和标注

如果您希望添加笔记，请选择单个字词、多个字词或句子，然后点击【笔记】。您还可以滑动不同卡片来查看 X-Ray 主题 (如可用)、字典定义以及翻译选定字词的选项。要添加标注，请点击【标注】选项。

笔记会在文本中以图标出现。下次访问该页面时，点击图标即可查看相应笔记。阅读时，您可以通过点击工具栏上的【标记】图标查看所有标记和标注。

如果有其他几位 Kindle 用户也在您所读的书中标注了一段文字，您将看到这段文字显示下划线。如需关闭这些标注，请在工具栏上点击【快捷操作】图标，然后点击【全部设置】。在【设置】页面，依次点击【Kindle】选项卡、【阅读选项】、【笔记】和【关于本书】，并更改【热门标注】设置。

提示：

- 如需标注下一页内容，请拖动手指到屏幕右下角以翻页。您可以一直拖动对多个页面进行标注。
- 如需标注上一页内容，请拖动手指到屏幕左上角以翻页。您可以一直拖动对多个页面进行标注。
- 选取标注后，如需编辑标注范围，请按住标注内容首尾两端的手柄，然后拖动到理想位置。

书签

亚马逊【Whispersync】技术会自动保存您在 Kindle 上任何内容的阅读位置。要为页面添加书签，请点击阅读工具栏上的【书签】。若要删除书签，只需再次点击【书签】。您还可以通过点击屏幕右上角为

页面添加书签。添加后，页面右上角会出现一个书签。阅读时，您可以通过点击工具栏上的【标记】图标查看所有书签。

还请留步...

【还请留步...】对话框会在您阅读到电子书末尾或快速浏览至最后一页时出现。您可以在此为图书评分、了解有关作者的更多信息及购买丛书下一册。您也可以通过点击顶端【阅读】工具栏上的【菜单】，然后点击【还请留步】选项，来访问此对话框。

书内导航

在 Kindle 电子书中快速导航有多种方法：

- 快速翻书
- 目录
- 前往

快速翻书


【快速翻书】功能让您可以在书中预览其他页面而无需离开当前页面或位置。如需打开【快速翻书】，请点击屏幕顶端来显示【阅读导航】工具栏，然后点击屏幕底部的【快速翻书】图标。

第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 >

阅读位置 154 | 1% >



您可以在阅读时从屏幕底部滑动，来直接跳至【快速翻书】功能。

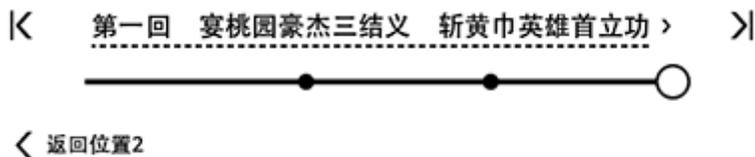

进入【快速翻书】后，按住并前后拖动圆圈或点击进度条可预览书中的新页面或新位置。使用箭头可以翻页。

提示：

- 点击箭头可以在章节之间转跳。
- 点击预览窗格上的【X】以返回初始位置。
- 如需在当前阅读页面使【快速翻书】再次居中，请在屏幕底部点击“页码”或“位置”。
- 点击预览页面前往选定位置。

目录

您可以使用【目录】来进行电子书导航，点击屏幕顶端阅读工具栏上的【菜单】即可调出，或者也可以通过在底部阅读工具栏点击章节标题来调出。使用【目录】可以导航到电子书的显示电子书目录，包括开始、封面、结束和各章节。

前往

您可以使用【前往】来进行电子书导航，点击屏幕顶端阅读工具栏上的【菜单】即可调出，或者也可以通过在底部阅读工具栏点击页码或位置编号来调出。使用页码和位置选项来导航到具体书页或位置。

第 5 章 功能

X-Ray

〔X-Ray〕让您点击一下即可清晰查看一本 Kindle 电子书全书的来龙去脉。例如，您可以查看书中提到特定概念、小说角色、历史人物、地点、主题或术语的全部段落。〔X-Ray〕还会从书中提取重要剪贴、人物、术语和图片，然后按时间轴整理为卡片，方便您快速浏览剪贴内容，一站式查看所有图片。

在阅读过程中，按住书中角色名字或地点可以查看相应的 X-Ray 主题。点击卡片可以查看完整的 X-Ray

主题。您也可以点击阅读工具栏上的【菜单】图标，然后选择【X-Ray】。如果电子书不支持 X-Ray 功能，则该选项不会显示。X-Ray 功能会扫描整本书并显示一个对话框。点击时间轴可以查看本书其他部分的重点剪贴。默认隐藏最远阅读页后的选段，点击可以显示所有选段。注意：并非所有电子书或在所有国家或地区都能使用 X-Ray 功能。如需了解某书是否支持 X-Ray 功能，请前往 Kindle 商店，查看图书描述中是否写明“已启用 X-Ray”。

生词提示

【生词提示】功能在许多畅销英语作品中可用，方便英语学习者更快地读懂一些有难度的作品。在支持该功能的作品中开启【生词提示】后，难词上方会自动显示简短的释义，您无需查词即可继续阅读。如需了解更多信息或查看同一单词在不同语境下的各种含义，请点击该词以显示卡片，上面有释义、同义词等。点击屏幕右下角的【生词提示】，并使用滑块来调整您看到的提示数量。如需开启生词提示，请点击工具栏上的【快捷操作】图标。在【设置】中，依次点击【Kindle】选项卡、【阅读选项】，然后选择【生词提示】。

在因一词多义而词义不明时，您看到的单词提示可能会以多选形式出现。默认显示最接近的释义，点击提示会出现所有可能的释义，您可以协助我们选出当前语境下最合适的一项。如需关闭多选提示，请点

击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设置】中，依次点击【Kindle】选项卡、【阅读选项】和【生词提示】，然后选择【显示多选提示】。

阅读时间

Kindle 具备【**阅读时间**】功能，帮助您了解读完本章或全书还需多少时间，并且在屏幕底部【**阅读导航**】工具栏上显示该信息。您可以自定义该功能，使其显示位置编号、本章节剩余阅读时间、本书剩余阅读时间、已阅内容占比或实际页码。(并非所有 Kindle 电子书都包含页码)。

Kindle 电子书兼容不同屏幕尺寸的阅读器，因此使用位置编号来进行书内定位，就像页码在纸质版图书中所起的作用。您可以通过位置编号与好友分享阅读位置。许多 Kindle 电子书提供与纸版书相对应的页码。

【**阅读时间**】功能采用独特算法，根据您以往和当前的阅读速度来估算您读完本章节或全书所需的时间。您的 Kindle 阅读进度只保存在您的设备中，不会保存在亚马逊服务器上。

在阅读过程中，您可以点击页面左下方显示的当前选中的【**阅读进度**】指示，选择您希望显示的进度跟踪选项，选项可能包括：

- 书中位置
- 书内页码
- 章节剩余时间
- 图书剩余时间
- 无

当您点击屏幕顶端时，阅读进度也显示在【**阅读导航**】工具栏上。

第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 >

阅读位置 154 | 1% >



在【**图书馆**】页面上，标题下方的点表示书本的长度，加粗的点表示您的阅读进度。

第 6 章 进一步了解 Kindle

携带和阅读个人文档

有了 Kindle，您无需打印也可轻松携带个人文档。您和获得批准的联系人可以通过电子邮件将文档发送到您的 Kindle。如需查找您的【**发送至 Kindle**】电子邮件地址，请点击工具栏上的【**快捷操作**】图标



，然后选择【**全部设置**】。在【**设置**】页面点击【**我的帐户**】，即可找到【**发送至 Kindle**】电子邮件。如果您启用了“个人文档存档”，您通过电子邮件发送的个人文档将被备份在您的【**Kindle 图书馆**】中，可供随时下载。如需了解此功能的详情并启用“个人文档存档”功能，请前往【**管理我的内容和设备**】页面(从 www.amazon.cn/devicesupport 访问)。

您可以将 Microsoft Word (DOC、DOCX)、PDF、HTML、TXT、RTF、JPEG、GIF、PNG、BMP、PRC 和 MOBI 文档发送到 Kindle 并转换为 Kindle 格式进行阅读。您可以在个人文档上添加笔记、标注或者书签，并借助【**Whispersync**】技术在多台设备间进行同步，您还可以同步阅读进度。只有以 Kindle 格式存档的个人文档才可以使用同步功能。您还可以阅读 PDF 和 TXT 原格式文档。

在其他设备上阅读 Kindle 内容

您可以在 Kindle 和其他支持的设备和 Kindle 阅读软件之间同步 Kindle 电子书，亚马逊 [Whispersync] 会同步您的上次阅读页、笔记、标注和书签。例如，您可以先在 iPhone、iPad 或安卓设备上安装的 Kindle 阅读软件上阅读，然后用 Kindle 设备继续。请前往 www.amazon.cn/devicesupport 查看完整的支持同步的阅读设备列表。

配合电脑使用设备

Kindle 通过 WiFi 连接将电子书和个人文档传送到本机，无需通过电脑。

当您使用 USB 数据线将设备与电脑连接后，您会看到一个名为“Documents”的文件夹。您可以将 Kindle 兼容的文件添加到该文件夹，也可以复制、移动或删除该文件夹中已有的文件。请访问 Kindle 客服 (www.amazon.cn/devicesupport) 了解支持的文件类型。

您的 Kindle 在通过 USB 端口连接时被用作一个阅读设备。

第 7 章 设置

自定义您的设备和 Kindle 设置

如需前往【设置】页面，请点击工具栏的【快捷操作】图标 ，然后选择【所有设置】。您也可以点击【菜单】图标 ，选择【设置】。您的 Kindle 必须注册才能查看所有设置。【设置】分为三个选项卡：【设备】、【Kindle】和【咪咕】。要退出设置，点击选项卡右方的【X】。

设备设置

飞行模式

如需关闭无线连接并进入【飞行模式】，点击按键。开启【飞行模式】将禁用 WiFi 连接。

WiFi 网络

使用这一选项连接到 WiFi 网络，显示可用网络列表，以及查看当前已连接的 WiFi 网络名称 (如有)。

个性化

设备名称：使用这一设置为您的设备命名，以便于管理您的所有 Kindle 设备。

个人信息：在此添加个人信息和联系方式，例如地址或电话号码。一旦设备丢失，方便拾获者送回 Kindle。

设备选项

电量显示： 开启/禁止在状态栏显示剩余电量的百分比。

设备密码： 设置密码可以限制 Kindle 访问。以后您每次打开或从睡眠状态唤醒设备时，系统都会提示您输入密码。有效密码必须至少包含 4 个字符。如果您忘记密码，必须联系 Kindle 客户服务。设置密码后，您可以点击此设置来关闭或更改密码。

设备时间： 用于更改 Kindle 屏幕右上角显示的当前本地时间。如需在书内显示时间，请点击屏幕顶部。

设备信息： 显示设备的 WiFi MAC 地址、序列号、网络容量、设备操作系统、应用软件版本和可用空间。如果您的设备近期更新过，此设置下将显示更新信息。

更新： 如果有更新可用，为您的设备操作系统、Kindle 和咪咕阅读安装最新的软件。

重新启动： 重启您的设备。设备上的电子书或其他文件不会丢失。如果您的设备死机，请按住电源开关 7 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关键 15 秒。待 LED 灯呈琥珀色并闪烁 4 次，即可松开电源开关键。

重置设备： 恢复您的设备的初始设置并重启。仅当 Kindle 客服指导您这样做时，才应使用该选项。在恢复设备初始设置之前，您需要备份所有重要的个人文档。设备重启后，您需要将内容从云端重新下载到本机。如果您希望为设备设置密码保护，您必须重新设置密码。

语言和键盘

语言： 显示菜单、提醒和对话框的当前语言，允许您在英文和中文之间切换。

键盘： 支持您选择中文 (拼音) 键盘或英文键盘。

键盘设置： 设置键盘选项，包括模糊音和自动大写等。

删除保存的 WiFi 密码

删除这台设备保存到亚马逊的 WiFi 密码。详情请参阅[管理您保存的 WiFi 密码](#)。

法律声明

与设备有关的商标、版权、通知、安全和合规信息。

帮助

支持访问《入门指南》、《Kindle 用户指南》和《咪咕阅读用户指南》。

Kindle 设置

我的帐户

注销 Kindle： 使用这一选项以注销 Kindle。

【发送至 Kindle】电子邮件地址：您可通过此地址将文档发送到您的设备。转换服务会把支持的文档格式转化为 Kindle 格式。（可能收取相应费用。）请登录 www.amazon.cn/devicesupport，详细了解此功能。

阅读选项

热门标签：打开即选择是否显示其他读者标注最为频繁的内容。

关于本书：开启此功能即可在打开图书时显示本书信息。

生词提示：在难词僻词上方显示提示（对大多数畅销英文作品可用）。如果您希望关闭多选提示，请禁用【显示多选提示】。使用【语言】选项可切换中英文版生词提示。

Whispersync 图书同步

Whispersync 图书同步：启用或停用自动备份批注、上次阅读页、最远阅读页和收藏夹到亚马逊服务器。

咪咕设置

有关咪咕阅读设置的更多信息，请参阅《咪咕阅读用户指南》。

第 8 章 获取更多帮助

更多帮助信息请见 Kindle 客服网站：www.amazon.cn/devicesupport，包括常见问题解答以及视频教程。

附录 A： 产品信息

法律条款

请从以下网址阅读相应“许可协议和使用条款”：

www.amazon.cn/devicesupport

一年保修期

如果您是消费者，除完全享受消费者权益外，您还将获得一年保修服务。

如果您通过亚马逊 Z.cn（仅适用于亚马逊销售的 Kindle 和 Fire 设备）或中华人民共和国境内获得亚马逊 Z.cn 授权的经销商购买设备，Kindle 和 Fire 设备（以下简称“本设备”）的保修由亚马逊卓越有限公

司提供，该公司地址为：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 26 层。本文有时将此保修服务供应商称为“我们”。

我们保证，自原零售购买日起一年内，设备在普通消费者使用中没有任何材质和做工缺陷。在该保证期限内，如果设备出现缺陷，并且您符合设备退回的要求，在法律许可的范围内我们将酌情决定：(i)使用新的或翻新的零部件修理设备；或(ii)使用等同于被更换设备的新设备或翻新设备来更换设备；或(iii)退还您全部或部分购买设备的价款。在法律许可范围内，对于任何修理、更换零部件或更换设备的有限保证适用于原保证期剩余时间或修理或更换后的九十天（以较长期限为准）。予以退款的所有换回的零部件和设备应该成为我们的财产。这一有限保证只适用于设备硬件部件，且缺陷非由于事故、滥用、疏忽、火灾或其他外部原因、改动、修理或商业使用造成。

说明： 请通过下列客服部门联系方式，索取如何获得本设备质保服务的具体说明。一般要求您将本设备放入原来的包装盒（或者起到同等保护作用的其他包装盒），送到客户服务部指定的地址。在邮寄本设备以享受保修服务前，请自行备份所有数据、软件或本设备可能存储或保存的其他资料。在保修过程中，此类数据、软件或其他资料可能会丢失或被格式化。对于任何此类毁损或丢失，我们概不负责。

限制： 在法律许可的最大范围内，上述保证和任何补偿为排他性保证和补偿，并取代任何其他保证和补偿。同时，我们明确排除适用任何法定或默示性保证，包括但不限于就产品的适销性、适合特定用途、以及不存在隐藏的缺陷或潜在缺陷的保证。如果相关法律禁止排除适用法定或默示性保证的，那么，在法律允许的最大限度内，任何该类保证的有效期不得超过我们明确作出的有限保证承诺的有效期，该类保证服务也仅限于设备的维修或更换。

某些司法辖区禁止限制法定保证或默示性保证的有效期限，因此上述限制可能并不适用于您。对于因为我们违反此类保证（或者任何其他法律）而导致的任何直接、特殊、附带或间接损害，我们均不承担责任。部分司法管辖区规定，不得针对死亡或人身伤害索赔（或者，因为故意和重大行为和/或疏漏而承担的任何法定责任）设置上述限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。部分司法管辖区禁止针对任何直接、附带或间接毁损设置任何免责事项或限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。本“限制”条款不适用于英国及欧盟境内的客户。

本有限保证赋予您一些具体的权利。您可能还享有相关法律项下的其他权利，本有限保证并不影响此类权利。

更多信息

您可以访问 <http://www.amazon.cn/devicesupport> 以获取《Kindle 使用条款》、《Kindle 商店使用条款》、《一年期有限保证》、客服联系方式、以及其他适用条款和 Kindle 信息。

KD2017062117-A