

Guide d'utilisation

kindle

5ème édition

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Chapitre 1 Première utilisation | 5 |
| Paramétrer votre Kindle | 5 |
| Commandes de votre Kindle | 5 |
| Voyants d'état | 7 |
| Voyants d'état de la connexion sans fil | 7 |
| Voyant d'état de la batterie | 7 |
| Voyants audio | 7 |
| Voyant d'activité | 7 |
| Voyant du contrôle parental | 7 |
| Clavier | 7 |
| Connectivité réseau | 8 |
| Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés | 9 |
| Mode avion | 9 |
| Lecteur d'écran VoiceView | 10 |
| Offres spéciales et économiseurs d'écran sponsorisés | 10 |
| Écran de veille | 10 |
| Bannières des offres spéciales | 10 |
| Chapitre 2 Parcourir votre Kindle | 12 |
| Écran d'accueil du Kindle | 12 |
| Barres d'outils | 12 |
| Zones à toucher | 15 |
| Chapitre 3 Acquérir et gérer du contenu Kindle | 18 |
| Acheter du contenu où vous voulez, quand vous voulez | 18 |
| Contenu recommandé | 18 |
| Gérer votre bibliothèque Kindle | 18 |
| Trier le contenu | 19 |
| Filtrer le contenu | 19 |
| Parcourir votre bibliothèque | 20 |
| Collections dans le Cloud | 20 |
| Stockage sur l'appareil et dans le Cloud | 21 |
| Espace mémoire | 21 |
| Transfert de contenu depuis un autre Kindle | 22 |
| Supprimer des éléments de votre Kindle | 22 |
| Périodiques | 23 |
| Chapitre 4 Lire des documents Kindle | 24 |
| Comprendre la technologie d'affichage du Kindle | 24 |
| Personnaliser l'affichage de votre texte | 24 |
| Bandes dessinées | 25 |
| Livres pour enfants | 26 |
| Images | 26 |
| Tableaux | 26 |
| Interagir avec votre contenu | 27 |

| | |
|---|-----------|
| À propos du livre | 27 |
| Menus d'éléments | 27 |
| Dictionnaire | 27 |
| Recherche | 28 |
| Notes et surlignements | 29 |
| Signets | 29 |
| Notes de bas de page, notes de fin d'ouvrage et notes de chapitre | 30 |
| Avant de partir... .. | 30 |
| Parcourir un livre | 30 |
| Saut de page | 30 |
| Aller à | 31 |
| Chapitre 5 Lecture de livres audio Audible | 32 |
| Jumeler à un appareil audio Bluetooth | 32 |
| Utilisation du lecteur Audible | 33 |
| Signets du livre audio | 34 |
| Téléchargement des livres audio Audible | 34 |
| Gestion de la bibliothèque de livres audio | 34 |
| Chapitre 6 Fonctionnalités | 36 |
| X-Ray | 36 |
| Word Wise | 36 |
| Vocabulaire interactif | 36 |
| Gérer votre foyer Amazon | 38 |
| Goodreads sur Kindle | 39 |
| Temps de lecture | 40 |
| Chapitre 7 Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) | 42 |
| Configuration de votre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) | 42 |
| Utilisation de votre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) | 42 |
| Chapitre 8 Aller plus loin avec votre Kindle | 43 |
| Transporter et lire vos documents personnels | 43 |
| Lire du contenu Kindle sur d'autres appareils | 43 |
| Partage | 43 |
| Utiliser votre Kindle avec votre ordinateur | 43 |
| Utiliser le navigateur Web expérimental | 44 |
| Menu du navigateur Web | 44 |
| Signets | 45 |
| Téléchargement de fichiers | 45 |
| Chapitre 9 Paramètres | 46 |
| Personnaliser les paramètres de votre Kindle | 46 |
| Mon compte | 46 |
| Foyer et bibliothèque familiale | 46 |
| Mon compte | 46 |
| Options de l'appareil | 47 |
| Options de lecture | 48 |
| Langue et dictionnaires | 49 |
| Accessibilité | 49 |

| | |
|--|-----------|
| Contrôle parental | 49 |
| Nous contacter | 50 |
| Le menu contextuel de la page « Paramètres » | 50 |
| Chapitre 10 Trouver de l'aide supplémentaire | 51 |
| Annexe A Informations relatives à la sécurité | 52 |
| Conservation de votre appareil Kindle | 52 |
| Conservation de votre Kindle | 52 |
| Dépannage de votre appareil | 52 |
| Sécurité de la batterie | 53 |
| Autres critères de sécurité | 53 |
| Sécurité et conformité de la connexion sans fil | 53 |
| Désactiver la connexion sans fil pendant le vol | 54 |
| Soyez prudent à proximité d'autres appareils électroniques | 54 |
| Étapes à suivre pour réduire les interférences | 54 |
| Faites attention aux panneaux | 54 |
| Annexe B Informations relatives à la sécurité pour Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) | 55 |
| Conservation de votre Kindle | 55 |
| Dépannage de votre appareil | 55 |
| Sécurité de la batterie | 55 |
| Autres critères de sécurité | 53 |
| Sécurité et conformité de la connexion sans fil | 57 |
| Désactiver la connexion sans fil pendant le vol | 57 |
| Utilisation de votre Kindle à proximité d'autres appareils électroniques | 57 |
| Étapes à suivre pour réduire les interférences | 57 |
| Faites attention aux panneaux | 57 |
| Annexe C Informations relatives à la conformité et à la garantie | 58 |
| Déclaration de conformité FCC | 58 |
| Informations concernant l'exposition aux radiofréquences | 58 |
| CONFORMITÉ EUROPÉENNE | 59 |
| Conformité au Mexique | 59 |
| Conformité au Brésil | 60 |
| Recyclage du Kindle | 60 |
| Spécifications du produit | 60 |
| CONDITIONS LÉGALES | 60 |
| GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS | 60 |
| Fournisseur de la garantie | 61 |
| GARANTIE LIMITÉE D'UN AN | 62 |
| Fournisseur de la garantie | 61 |
| Informations complémentaires | 63 |
| Mentions sur les brevets | 63 |
| Droits d'auteur, marques commerciales et autres mentions | 63 |

Chapitre 1

Première utilisation

Bienvenue sur votre nouveau Kindle. Ce petit guide va vous permettre de vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de votre Kindle. Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles, en fonction de facteurs tels votre pays de résidence ou votre situation géographique. Rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport pour de plus amples informations sur certaines fonctionnalités. Notez que les appareils qui proposent Audible ne sont pas disponibles dans tous les pays, y compris en Chine et le Japon.

Paramétrer votre Kindle


Le paramétrage de votre Kindle s'effectue en quelques étapes simples :

- Sélectionner la langue de l'appareil.
- Se connecter à un réseau sans fil.
- Enregistrer votre Kindle sur votre compte Amazon.

Pour configurer un appareil audio Bluetooth en utilisant Audible (si disponible), reportez-vous [Jumeler à un appareil audio Bluetooth](#).

Pour configurer un appareil audio Bluetooth en utilisant VoiceView, reportez-vous à [Lecteur d'écran VoiceView](#).

Si vous n'avez pas encore suivi ces quelques étapes, rendez-vous immédiatement sur l'écran d'accueil, sélectionnez Configurer votre Kindle et suivez les instructions à l'écran. Si vous avez acheté votre Kindle en ligne en utilisant votre compte Amazon, il est déjà enregistré à votre nom. Pour vérifier, appuyez sur l'icône Accueil et cherchez votre nom d'utilisateur Amazon dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil. S'il indique « Mon Kindle » ou affiche le nom d'un ancien propriétaire au lieu de votre propre nom de compte Amazon, c'est que vous devez enregistrer l'appareil.

Pour enregistrer un Kindle qui a déjà été enregistré auparavant, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres · touchez Mon compte, puis sélectionnez Enregistrer/Désenregistrer l'appareil. Si vous avez activé l'approbation de connexion, il vous faudra, au moment d'enregistrer l'appareil, saisir votre code secret suivi du code de sécurité envoyé sur votre téléphone.

Si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à votre réseau sans fil, ou si vous avez besoin de plus d'informations, reportez-vous à [Connectivité réseau](#). Une fois que vous aurez terminé le processus de configuration, l'option Configurer votre Kindle n'apparaîtra plus sur votre écran d'accueil.

Commandes de votre Kindle

Pour utiliser votre Kindle, il suffit d'apprendre quelques commandes simples.



Bouton marche/arrêt : pour allumer votre Kindle, appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur la tranche inférieure de votre Kindle. Si vous avez besoin d'éteindre l'écran de votre Kindle, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes jusqu'à ce que la boîte de dialogue d'arrêt apparaisse, puis touchez Éteindre.

Votre Kindle passera automatiquement en mode veille après quelques minutes d'inactivité et un écran de veille s'affichera. Cet écran de veille statique ne consomme pas d'énergie. Pour mettre votre Kindle en veille, appuyez et relâchez le bouton marche/arrêt. Pour allumer votre Kindle, procédez de la même manière.

Si votre Kindle ne s'allume pas, ou qu'il ne répond pas pendant que vous l'utilisez et vous avez besoin de le redémarrer, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes jusqu'à ce que la boîte de dialogue d'arrêt s'affiche, puis touchez Redémarrer. Si la boîte de dialogue de mise sous tension ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant quinze secondes. Vous pouvez relâcher votre pression une fois que le voyant devient jaune et qu'il a clignoté quatre fois.

Port micro-USB/d'alimentation : vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour connecter votre Kindle à un ordinateur afin de recharger la batterie de votre Kindle. Vous pouvez également utiliser ce même câble USB pour transférer des fichiers sur votre Kindle. Pour recharger votre Kindle sur une prise de courant, il vous faudra utiliser un chargeur compatible (vendu séparément) à connecter au câble USB.

Lorsque votre appareil est en cours de chargement, un symbole d'éclair se superpose à l'icône de batterie en haut de l'écran d'accueil. Le voyant sur le bord inférieur passera à l'orange pendant le chargement de la batterie et au vert une fois qu'elle est complètement chargée. La recharge devrait prendre moins de quatre heures en utilisant un adaptateur secteur Kindle. La recharge à l'aide d'un chargeur tiers, ou via USB, devrait également prendre moins de quatre heures, mais peut durer davantage selon la capacité du matériel utilisé. Consultez [l'Annexe A](#) pour des informations sur l'utilisation avec d'autres câbles USB et adaptateurs d'alimentation.

Vous pouvez utiliser votre Kindle pendant qu'il se recharge via la connexion USB à votre ordinateur. Pour ce faire, enlevez ou éjectez le Kindle de votre ordinateur de sorte qu'il quitte le mode lecteur USB.

- **Windows** : cliquez avec le bouton droit sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité » de la barre des tâches, puis suivez les instructions à l'écran pour retirer votre Kindle.
- **Mac OS X** : cliquez sur le bouton Éjecter situé à côté du Kindle dans n'importe quelle fenêtre du Finder ou faites-le glisser du Bureau à la Corbeille.

Votre Kindle quittera alors le mode lecteur USB, mais continuera à se recharger. Si le voyant de recharge de la batterie sur la tranche inférieure du Kindle ne s'allume pas, assurez-vous que le câble USB est bien inséré dans votre Kindle et dans le port USB de l'ordinateur. Si votre Kindle ne se recharge toujours pas, essayez avec un autre port USB ou une autre prise de courant.


Notez que si votre Kindle est branché sur un port USB basse tension, tel qu'on en trouve sur certains claviers et sur les ordinateurs plus anciens, l'alimentation ne sera pas suffisante pour le recharger.

Voyants d'état

En haut de l'écran d'accueil, vous pouvez voir plusieurs voyants qui vous informent du statut de votre Kindle. Pour voir ces voyants lorsque vous êtes en train de lire un livre ou un document, touchez le haut de l'écran afin d'afficher les barres d'outils.


Voyants d'état de la connexion sans fil

Le service Amazon Whispernet envoie du contenu sur votre Kindle via une connexion sans fil, quand et où vous voulez. Votre Kindle peut se connecter au Whispernet grâce à sa fonctionnalité Wi-Fi intégrée.


 Votre Kindle est connecté à Whispernet en utilisant le Wi-Fi. Plus il y a de barres allumées, plus le signal est fort.


 Votre Kindle est en mode avion. La connexion sans fil et Bluetooth est désactivée.

Voyant d'état de la batterie


 Le voyant et le pourcentage de la batterie Kindle indiquent l'état dans lequel se trouve la batterie au fur et à mesure qu'elle se décharge. Lorsque votre Kindle est en charge, un petit éclair s'affiche en travers de l'icône de la batterie. Notez qu'une connexion sans fil de signal faible peut augmenter la consommation d'énergie.

Voyants audio


 Le voyant Bluetooth apparaît quand votre Kindle est activé et recherche un périphérique audio en mode jumelage ou bien qu'un périphérique audio Bluetooth est jumelé avec votre Kindle.

 Un appareil audio Bluetooth ou un lecteur d'écran VoiceView est connecté ou en cours de lecture.

Voyant d'activité

 Ce voyant apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran Kindle lorsque l'appareil recherche un réseau ou est en train de s'y connecter, ou qu'il est occupé à télécharger un nouveau contenu, à se synchroniser et à télécharger, à rechercher un élément, à ouvrir un fichier PDF volumineux ou à charger une page Web.

Voyant du contrôle parental







 Ce voyant apparaît lorsque le contrôle parental est activé, soit parce que vous avez activé des restrictions particulières, soit parce qu'un profil Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) est actif. Pour plus d'informations, consultez le chapitre [Contrôle parental](#).

Clavier

Votre Kindle est muni d'un clavier à l'écran. Lorsque vous touchez à l'intérieur du champ de recherche ou commencez d'autres actions qui nécessitent que vous saisissiez des informations, ce clavier s'affiche automatiquement en bas de l'écran. Touchez les touches pour saisir votre texte et utilisez les boutons appropriés pour passer à l'action suivante. À mesure que vous tapez, des

suggestions de mots apparaîtront au-dessus du clavier en fonction de ce que vous avez déjà écrit. Touchez le mot que vous voulez sélectionner.

Conseils :


- Touchez la touche Chiffres et symboles  pour taper des chiffres ou des symboles.
- Touchez la touche Lettre  pour revenir au clavier normal.
- Touchez la touche Majuscules  pour saisir des caractères en majuscules. Touchez deux fois la touche Majuscules  pour activer le verrouillage des majuscules, et touchez-la à nouveau pour quitter ce mode.
- Pour sélectionner un clavier dans une autre langue, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Langue et dictionnaires, puis Claviers.
- Pour saisir des signes diacritiques et des caractères spéciaux en utilisant le clavier, appuyez longuement sur la touche de la lettre correspondante. Par exemple, appuyez longuement sur « n » pour afficher ñ, ñ, ou ñ.
- Lorsque vous avez sélectionné plusieurs langues, une touche représentant une planète  vient s'ajouter à votre clavier. Il vous suffit de la toucher pour changer de clavier.

Connectivité réseau


Les livres, magazines et autres documents sont envoyés directement sur votre Kindle via sa connexion réseau intégrée. Votre Kindle peut se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique ou à des points d'accès dans le monde entier, notamment dans des bibliothèques, des cafés et des aéroports.

Vous pouvez connecter votre Kindle à un réseau sans fil manuellement ou via un routeur compatible WPS. Veuillez sélectionner ci-dessous les instructions appropriées.

Connexion manuelle :

1. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres.
2. Sur la page Tous les paramètres, touchez Wi-Fi et Bluetooth, puis Réseaux Wi-Fi. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affichera. Si vous ne voyez pas le réseau désiré, touchez le bouton Réanalyser pour rechercher à nouveau les réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser.
4. Saisissez le mot de passe du réseau, si nécessaire. Un symbole représentant un cadenas s'affiche à côté du nom du réseau pour indiquer qu'il est protégé par mot de passe.
5. Vous pouvez enregistrer votre mot de passe Wi-Fi sur Amazon pour l'utiliser ultérieurement quand vous configurez d'autres appareils compatibles. Pour désactiver cette fonctionnalité, vérifiez que l'option Enregistrer le mot de passe sur Amazon n'est pas sélectionnée quand vous saisissez votre mot de passe réseau. Pour plus d'informations, consultez le chapitre [Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés](#).
6. Touchez le bouton Se connecter. Une fois la connexion établie, le voyant d'état du Wi-Fi affichera l'intensité du signal du réseau.


Connexion via WPS :

1. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres.
2. Sur la page Tous les paramètres, touchez Wi-Fi et Bluetooth, puis Réseaux Wi-Fi. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affichera. Si vous ne voyez pas le réseau désiré, touchez le bouton Réanalyser pour rechercher à nouveau les réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Touchez le nom du réseau que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur.
5. Saisissez le mot de passe du réseau, si nécessaire. Un symbole représentant un cadenas s'affiche à côté du nom du réseau pour indiquer qu'il est protégé par mot de passe.
6. Vous pouvez enregistrer votre mot de passe Wi-Fi sur Amazon pour l'utiliser ultérieurement quand vous configurez d'autres appareils compatibles. Pour désactiver cette fonctionnalité, vérifiez que l'option Enregistrer le mot de passe sur Amazon n'est pas sélectionnée quand

vous saisissez votre mot de passe réseau. Pour plus d'informations, consultez le chapitre [Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés](#).

7. Touchez le bouton WPS. Une fois la connexion établie, le voyant d'état du Wi-Fi affichera l'intensité du signal du réseau.

Conseils :

- Si vous avez oublié votre mot de passe réseau, examinez votre routeur, sur lequel il peut y avoir une étiquette qui indique le mot de passe par défaut.
- Pour plus d'informations sur la suppression de vos mots de passe Wi-Fi enregistrés, consultez le chapitre [Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés](#).
- Notez que votre Kindle ne prend pas en charge la connexion aux réseaux Wi-Fi ad hoc (ou peer-to-peer).
- Si vous rencontrez des problèmes de connexion, essayez d'activer puis de désactiver le mode avion. Pour accéder au mode avion, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils.
- Si vous rencontrez encore des difficultés, veuillez contacter votre administrateur réseau, la personne responsable de la maintenance du réseau auquel vous essayez d'accéder ou votre fournisseur de services Internet (FSI).


Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, vous pouvez éventuellement choisir d'enregistrer votre mot de passe Wi-Fi sur Amazon. Une fois enregistré, vous pouvez configurer vos appareils compatibles afin de ne pas avoir à saisir vos mots de passe Wi-Fi à nouveau sur chaque appareil. Vos mots de passe Wi-Fi sont envoyés via une connexion sécurisée et sont stockés dans un dossier chiffré sur un serveur Amazon. Amazon utilisera vos mots de passe Wi-Fi pour connecter vos appareils compatibles mais ne les partagera en aucun cas avec une tierce personne sans votre autorisation. Amazon traite toutes informations reçues, y compris vos mots de passe Wi-Fi, conformément à la politique de Protection de vos informations personnelles d'Amazon.




Pour désactiver cette fonctionnalité, vérifiez que l'option Enregistrer le mot de passe sur Amazon n'est pas sélectionnée quand vous saisissez votre mot de passe réseau.

Pour modifier votre mot de passe Wi-Fi à l'avenir, effectuez la configuration Wi-Fi à nouveau depuis votre Kindle. Une fois reconnecté(e) à votre réseau Wi-Fi, votre nouveau mot de passe sera automatiquement enregistré sur Amazon (si vous n'avez pas désactivé cette fonctionnalité).

Pour supprimer les mots de passe Wi-Fi enregistrés sur cet appareil :

1. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres.
2. Sur la page Tous les paramètres · touchez Wi-Fi et Bluetooth, puis Supprimer les mots de passe Wi-Fi.
3. Touchez Supprimer pour confirmer.

Mode avion

L'activation du mode avion désactive la connexion sans fil, y compris le Wi-Fi et le Bluetooth. Pour activer le mode avion, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Mode avion. Le voyant d'état du mode avion  s'affichera en haut de l'écran d'accueil. Pour que ce voyant apparaisse dans un livre ou un document, touchez le haut de l'écran pour afficher la barre d'outils. Vous pouvez également accéder au paramètre du mode avion en touchant l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis en sélectionnant Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres · touchez Wi-Fi et Bluetooth. Les téléchargements de périodiques et autres mises à jour en attente qui nécessitent une connexion sans fil reprendront la prochaine fois que vous la réactiverez.

Lecteur d'écran VoiceView


Le lecteur d'écran VoiceView vous permet de naviguer sur votre Kindle en utilisant des gestes spéciaux, de recevoir des commentaires audio quand vous interagissez avec des éléments à l'écran et d'écouter des millions de livres. Vous pouvez jumeler un périphérique audio Bluetooth à votre lecteur d'écran VoiceView quand vous configurez votre Kindle.

Veillez lire la totalité des instructions avant de commencer la configuration, puis consultez-les au besoin. Il n'y aura pas d'annonce audio ou de commentaires jusqu'à la dernière étape.

1. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour activer votre Kindle. Ce bouton est situé en bas de l'appareil près du port d'alimentation/micro-USB.
2. Patientez 45 secondes.
3. Passez votre périphérique audio Bluetooth en mode jumelage.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes.
5. Gardez deux doigts légèrement espacés sur l'écran pendant une seconde, puis patientez jusqu'à 2 minutes pour entendre du son.
6. Lorsque vous entendez du son en provenance de votre périphérique Bluetooth, gardez deux doigts légèrement espacés sur l'écran.

Résolution de problèmes : si vous n'entendez pas de son en provenance de votre périphérique Bluetooth dans les deux minutes qui suivent la fin de l'étape 5, vérifiez que votre périphérique audio Bluetooth est en mode jumelage et répétez les étapes 4 et 5.

Une fois que votre périphérique audio est connecté et que VoiceView est activé pour la première fois, le tutoriel VoiceView commencera. Vous serez invité(e) à procéder à la configuration, y compris la connexion à un réseau sans fil et l'enregistrement de votre Kindle.

Pour activer VoiceView après la configuration, assurez-vous dans un premier temps que votre appareil audio Bluetooth est activé avant de réactiver votre Kindle via le bouton marche/arrêt. Puis, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes, puis maintenez deux doigts sur l'écran. L'audio VoiceView reprendra après six secondes. Vous pouvez également activer ou désactiver VoiceView dans Paramètres. Pour gérer les paramètres du lecteur d'écran VoiceView, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres › touchez Accessibilité. Si la fonctionnalité VoiceView est activée, l'option Tous les paramètres dans Paramètres sera remplacée par Paramètres VoiceView.

Offres spéciales et économiseurs d'écran sponsorisés

Pour le Kindle avec offres spéciales, vous recevrez des offres spéciales et des économiseurs d'écran sponsorisés qui s'affichent uniquement sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de veille – jamais à l'intérieur d'un livre. Notez que les offres spéciales et les économiseurs d'écran sponsorisés ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Écran de veille

Lorsque votre appareil est en mode veille, une offre spéciale s'affichera sur votre écran de veille. Pour voir plus de détails sur l'offre, réactivez votre Kindle puis touchez la zone Touchez pour plus de détails. Pour déverrouiller votre Kindle sans afficher les détails de l'offre, faites glisser votre doigt sur l'écran. Les offres spéciales et les économiseurs d'écran sponsorisés sont mis à jour régulièrement lorsque votre Kindle est connecté à un réseau.

Bannières des offres spéciales

Les bannières des offres spéciales sont affichées en bas de l'écran d'accueil. Pour voir davantage de détails, touchez la bannière.

Pour afficher toutes les offres spéciales disponibles :

1. Touchez l'icône Accueil, puis l'icône Menu.
2. Touchez Afficher les offres spéciales.
3. Touchez n'importe quelle offre disponible pour en afficher les détails.

Notez que si vous achetez une offre spéciale lorsque votre Kindle n'est pas connecté à un réseau sans fil, votre commande ne sera pas traitée immédiatement. L'achat sera mis en attente et la transaction sera automatiquement traitée la prochaine fois que vous serez connecté à un réseau.

Pour gérer les offres spéciales, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Mon compte, puis Offres spéciales.

Chapitre 2

Parcourir votre Kindle

Votre Kindle est muni d'une interface d'écran tactile qui vous permet d'accomplir de nombreuses tâches en touchant l'écran ou en faisant glisser votre doigt dessus. Pour sélectionner un élément, il suffit de le toucher. Par exemple, touchez la couverture ou le titre d'un livre pour l'ouvrir, ou touchez l'icône Menu sur la couverture d'un élément pour afficher les options disponibles.

Écran d'accueil du Kindle

L'écran d'accueil du Kindle est organisé en trois sections : Éléments récents, Vos listes de lecture et Recommandé pour vous.

Éléments récents : la partie gauche de l'écran d'accueil affiche les trois éléments auxquels vous avez accédé le plus récemment. Le pourcentage sur la couverture d'un livre indique la proportion de texte que vous avez déjà lue. Touchez le lien [Votre bibliothèque](#) sur l'écran d'accueil pour afficher plus d'éléments de votre bibliothèque.

Vos listes de lecture : la partie droite de l'écran d'accueil affiche vos extraits de livres gratuits, vos livres Kindle ainsi que les livres audio Audible que vous avez ajoutés à vos listes Amazon et à l'étagère À lire de Goodreads.

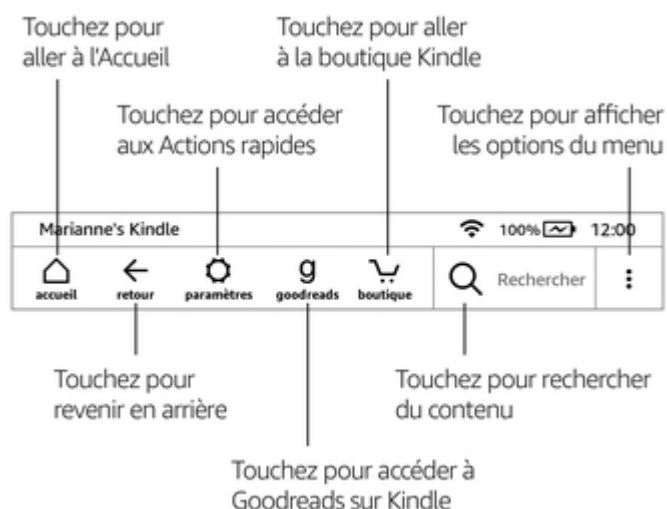
Recommandé pour vous : le bas de la première page de l'écran d'accueil affiche les livres recommandés, les conseils Kindle, les livres de vos amis sur Goodreads et plus encore. Faites glisser votre doigt, faites défiler ou touchez pour voir davantage de recommandations personnalisées sur la deuxième page de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Recommandé pour vous](#).

Pour accéder à votre bibliothèque, touchez [Votre bibliothèque](#) en haut à gauche de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations sur la gestion de votre bibliothèque, reportez-vous à [Gérer votre bibliothèque Kindle](#).

Barres d'outils

EasyReach vous permet également de toucher le haut de l'écran pour afficher une barre d'outils. Les options de la barre d'outils peuvent varier en fonction de ce que vous regardez.

Barre d'outils standard



Accueil : touchez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Vous y trouverez une liste des livres et autres contenus enregistrés sur votre Kindle.

Retour : touchez ce bouton pour revenir sur vos pas. Par exemple, vous pouvez suivre un lien à partir d'un livre, puis appuyer sur l'icône Retour pour revenir là où vous en étiez dans le livre.

Paramètres : touchez pour accéder à l'éclairage de l'écran, au Mode avion, au Bluetooth, Synchroniser mon Kindle et Tous les paramètres. L'option Tous les paramètres sera remplacée par Paramètres VoiceView quand VoiceView est activé.

Éclairage de l'écran : Appuyez sur pour accéder aux commandes d'éclairage de l'écran. Il y a plusieurs façons de régler la luminosité de l'écran :

- Faites glisser votre doigt jusqu'à atteindre la luminosité de l'écran souhaitée.
- Appuyez n'importe où sur le curseur pour sélectionner une luminosité d'écran spécifique.
- Appuyez sur icône pour utiliser un paramètre d'éclairage supérieur et appuyez sur l'icône pour utiliser un paramètre d'éclairage inférieur..
- Maintenez enfoncé le signe pour sélectionner le réglage de luminosité maximum. Appuyez et maintenez enfoncé le signe pour choisir le réglage de luminosité minimum.

Mode avion : lorsque vous sélectionnez cette option, votre Kindle passera en mode avion et la connexion sans fil et le Bluetooth seront désactivés.

Bluetooth : lorsqu'il est sélectionné, votre Kindle activera le Bluetooth.

Synchroniser mon Kindle : touchez pour synchroniser votre Kindle avec les autres appareils pris en charge que vous possédez et applications de lecture Kindle.

Tous les paramètres : touchez pour accéder aux paramètres qui vous permettront de mieux personnaliser votre expérience sur le Kindle. Vous pouvez également accéder aux Paramètres en touchant l'icône Menu puis en sélectionnant Paramètres.

Goodreads : touchez ce bouton pour accéder à Goodreads sur Kindle. Vous serez invité(e) à vous connecter à Goodreads, ou à créer un nouveau compte si vous ne l'avez pas fait au moment de configurer votre Kindle.

Boutique : touchez ce bouton pour accéder à la boutique Kindle, puis à la boutique Audible. Votre Kindle doit être connecté au Wi-Fi pour utiliser cette fonctionnalité.

Recherche : touchez ce bouton pour lancer une recherche. touchez ce bouton pour lancer une recherche. Pour terminer votre recherche, touchez en dehors du champ de recherche.

Menu : touchez ce bouton pour afficher une liste d'options pratiques, notamment Votre bibliothèque, Vos listes de lecture, Boutique Kindle, Boutique Audible, Goodreads, Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), Vocabulaire interactif, Navigateur expérimental, Paramètres, Afficher les offres spéciales (disponible sur les modèles Kindle avec offres spéciales uniquement) et Créer une collection.

Lorsque vous lisez un livre, les options de menu peuvent comprendre Visiter la boutique Kindle, Vocabulaire interactif, Paramètres, Notes, X-Ray, Partager, À propos du livre, À propos de l'auteur, Synchroniser la dernière page lue et Word Wise. Notez que l'option À propos de l'auteur n'est disponible que sur les livres qui prennent en charge le profil de l'auteur.

Barre d'outils de lecture

Une deuxième barre d'outils apparaît lorsque vous êtes en train de lire un livre et que vous touchez le haut de l'écran.



Page Affichage (Aa): Appuyez pour choisir parmi différents paramètres afin de personnaliser l'affichage de votre page. Ces paramètres facilitent la personnalisation de l'affichage des pages de votre livre, notamment des polices, un interligne, etc. Maintenant, vous pouvez basculer rapidement entre vos paramètres préférés. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres paramètres de lecture personnalisés. Pour plus d'informations, consultez [Personnaliser l'affichage de votre texte](#).

Aller à : l'onglet Sommaire affiche le contenu du livre, notamment le Début et le titre des chapitres. Utilisez l'option Page ou emplacement pour parcourir votre livre. Les options proposées varieront en fonction du contenu que vous êtes en train de lire. Touchez l'onglet Notes pour accéder à vos notes et surlignements. Vous pouvez également afficher les Passages les plus surlignés en sélectionnant les options correspondantes dans l'onglet Notes.

Signets : touchez ce bouton pour ajouter ou supprimer un signet sur la page en cours et pour afficher les signets déjà présents. L'icône Signet sur la barre d'outils passe du blanc au noir sur les pages marquées d'un signet. Lorsque vous appuyez sur un signet de la liste, un volet d'aperçu s'affiche. Pour aller à l'emplacement sélectionné, touchez le volet d'aperçu. Pour quitter la fonctionnalité Signets, touchez un endroit en dehors de la liste déroulante des signets.


Barres d'outils de navigation

Pendant la lecture, touchez le haut de l'écran pour afficher la barre d'outils de navigation. Cette barre d'outils affiche le titre du chapitre (s'il est disponible), votre progression de lecture et des options vous permettant d'explorer le livre. Pour plus d'informations, consultez [Parcourir un livre](#).

Chapitre 1

Empl. 300 sur 11526 | Temps restant dans le chapitre : 14 min | 3%



Passer à l'écoute : lorsque vous lisez un livre Kindle avec Audible et touchez pour afficher la barre d'outils de navigation, une icône en forme de casque  apparaîtra en bas à droite de l'écran. Touchez l'icône pour passer au lecteur Audible et écouter la version livre audio.

Barre d'outils des périodiques

Lorsque vous êtes en train de lire un périodique, les barres d'outils sont spécialement configurées pour les périodiques. Pour afficher la barre d'outils, appuyez en haut de l'écran.



Accueil des périodiques : touchez ce bouton pour afficher les meilleurs passages de ce numéro.

Rubriques et articles : touchez ce bouton pour accéder à la liste hiérarchique des rubriques et des articles d'un journal ou d'un magazine. Cette option n'est pas disponible pour les blogs.

Une deuxième barre d'outils apparaît lorsque vous êtes en train de lire un périodique et êtes sur la page de l'article. Les options disponibles comprennent :

Page Affichage (Aa) : touchez ce bouton pour afficher les polices et les options d'affichage du texte de vos périodiques, y compris la police, la taille de la police, la mise en gras, l'interligne, les marges, l'orientation de l'écran et l'alignement. Vous pouvez également sélectionner votre option de suivi de progression de lecture préférée. Pour plus d'informations, consultez [Personnaliser l'affichage de votre texte](#).

Découpez cet article : touchez ce bouton pour copier un article entier dans le fichier Presse-papier. Le fichier Presse-Papier est situé dans votre bibliothèque et permet de conserver vos notes, signets, passages surlignés et les articles que vous avez découpés.

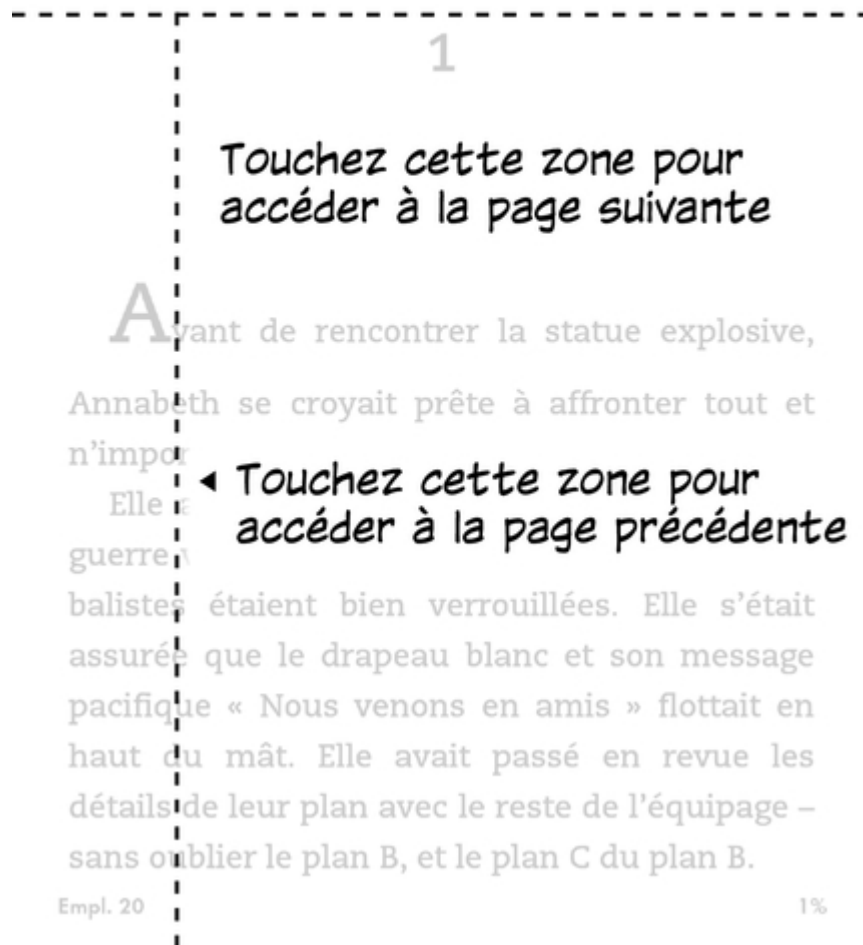
Zones à toucher

La fonctionnalité EasyReach de votre Kindle vous permet de tourner les pages d'un livre ou d'un périodique sans effort même lorsque vous tenez l'appareil d'une seule main. Vous pouvez passer à la page suivante en touchant presque n'importe où sur la zone d'affichage ; la zone est suffisamment grande pour être touchée que vous teniez l'appareil de la main gauche ou de la main droite. Touchez la partie gauche de l'écran pour revenir à la page précédente. Les zones à toucher EasyReach changent de forme selon que votre Kindle est en mode portrait ou paysage. Pendant la lecture, vous pouvez changer l'orientation de l'écran en touchant le haut de l'écran pour afficher les barres d'outils,

puis en sélectionnant Page Affichage. Dans la boîte de dialogue des Page Affichage, touchez l'onglet Page, puis sélectionnez l'orientation désirée.

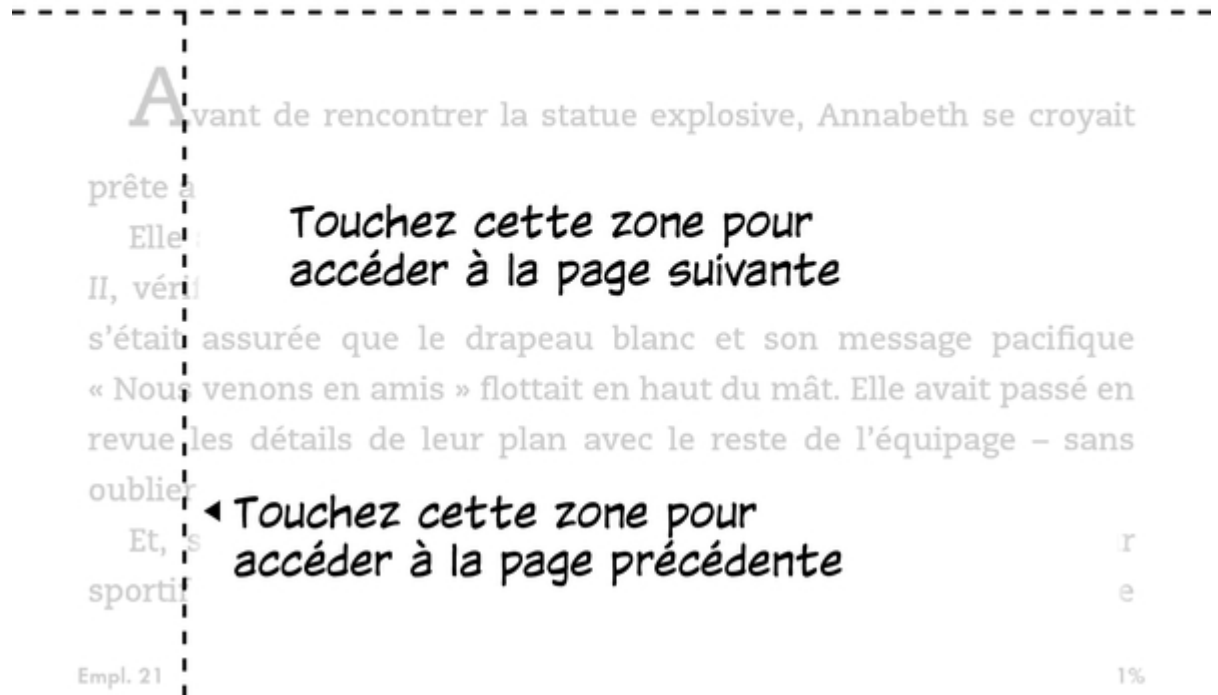
Mode portrait

**Touchez cette zone pour afficher
la barre d'outils**



Mode paysage

Touchez cette zone pour afficher la barre d'outils



Si vous le préférez, vous pouvez tourner les pages en faisant glisser votre doigt sur l'écran. Pour passer à la page suivante, faites glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche. Pour revenir à la page précédente, faites glisser votre doigt sur l'écran de gauche à droite. Vous pouvez également tourner les pages en utilisant les contrôles situés de chaque côté de l'écran.

Chapitre 3

Acquérir et gérer du contenu Kindle

Acheter du contenu où vous voulez, quand vous voulez

Les boutiques Kindle et Audible (si disponible) proposent un large catalogue de livres Kindle, livres audio Audible, Kindle Singles, journaux, magazines et blogs. Pour accéder à la boutique, touchez le haut de l'écran afin d'afficher les barres d'outils, puis touchez l'icône de la boutique. Vous trouverez également les options de la boutique dans certains menus.


Pour vous déplacer dans les boutiques Kindle et Audible, touchez n'importe quelle zone qui vous intéresse, puis faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite ou le haut et le bas pour vous déplacer d'une page et d'une liste à l'autre. Vous pouvez effectuer une recherche par titre, par catégorie, consulter les derniers best-sellers, consulter les détails de titres, lire les commentaires client ou afficher des recommandations personnalisées. La boutique Kindle vous permet même de télécharger des extraits de livres.

Lorsque vous êtes prêt à faire un achat, la boutique Kindle utilise votre mode de paiement en 1-Click Amazon de façon sécurisée. Une fois que vous avez passé votre commande, le service Amazon Whispersync envoie l'élément directement sur votre Kindle via votre connexion sans fil. Les livres sont téléchargés sur votre Kindle immédiatement. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi pour télécharger des livres dont la taille du fichier est importante, comme les livres audio Audible ou les bandes dessinées. La progression du téléchargement s'affiche en dessous de la couverture ou du titre du livre sur l'écran d'accueil. Une bannière Nouveau sur le livre indique qu'il peut être ouvert. Les journaux, magazines et blogs sont envoyés sur votre appareil dès leur publication - souvent avant même d'être disponibles en version papier. Si votre Kindle est en mode avion au moment où un nouveau numéro d'un périodique devient disponible, ce numéro sera envoyé automatiquement la prochaine fois que la connexion sans fil est établie.

Whispersync synchronise votre appareil Kindle de telle sorte que les achats et les extraits de livres téléchargés depuis des applications ou autres appareils Kindle enregistrés sur votre compte vous soient toujours disponibles. Cela vous permet de lire ou d'écouter quelques pages en utilisant l'application Kindle sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, puis de reprendre là où vous vous étiez arrêté en revenant sur votre Kindle. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Lire du contenu Kindle sur d'autres appareils](#).

Kindle Unlimited (Abonnement Kindle en France) est un abonnement mensuel facultatif vous permettant de lire autant que vous voulez sur n'importe quel appareil, et de choisir parmi plus de 1 000 000 de titres et des milliers de livres audio. Vous êtes libre d'explorer de nouveaux auteurs, de nouveaux livres et tout un éventail de genres, du roman policier au roman d'amour en passant par la science-fiction et bien davantage. Pour en savoir plus, visitez la boutique Kindle.

Contenu recommandé


L'écran d'accueil de votre Kindle affiche le contenu recommandé des boutiques Kindle et Audible, les conseils de la liseuse Kindle, des anecdotes et d'autres éléments. Touchez un élément recommandé pour être redirigé(e) vers la boutique Kindle et Audible, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires, lire des commentaires client et effectuer vos achats. Pour masquer le contenu recommandé, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Options de l'appareil, Options avancées, puis désactivez Affichage Écran d'accueil.

Gérer votre bibliothèque Kindle

Votre Kindle peut stocker des livres, livres audio, documents personnels, journaux, blogs et magazines, qui dans ce guide sont appelés de manière générique « le contenu ».

Pour afficher votre contenu, touchez Votre bibliothèque sur l'écran d'accueil. Par défaut, tout le contenu stocké dans le Cloud et sur votre appareil s'affiche. Les éléments qui ont été téléchargés sur votre Kindle présenteront une coche dans le coin inférieur gauche de leur image de couverture lorsque vous êtes en affichage mosaïque, ou sur la droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste. Pour afficher uniquement le contenu téléchargé sur votre Kindle, touchez Téléchargé en haut à gauche de l'écran.

Vous pouvez afficher du contenu sur l'écran de votre bibliothèque en utilisant l'affichage mosaïque défini par défaut (couverture des livres et périodiques) ou l'affichage liste. Pour modifier l'affichage, touchez Éléments, ou le filtre actuellement actif, puis sélectionnez Affichage liste ou Affichage mosaïque.

Pour afficher davantage d'informations sur un élément et accéder à un menu d'options applicables, touchez l'icône Menu  sur la couverture de l'élément (ou à droite de son nom lorsque vous êtes en affichage liste). Les options du menu sont diverses, et peuvent comprendre Lecture Audible, Ajouter à la bibliothèque FreeTime (Ajouter à la bibliothèque Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), Ajouter à l'Accueil, Ajouter à une collection, Aller à..., Rechercher dans ce livre, Afficher les signets, Supprimer de l'appareil, Afficher sur Goodreads, Ajouter à l'étagère Goodreads et Partager. Vous pouvez également afficher ces options en appuyant longuement sur la couverture de l'élément (ou son nom lorsque vous êtes en affichage liste).

Trier le contenu

Par défaut, votre contenu est classé du plus récent au plus ancien, ce qui veut dire que les éléments nouveaux et le contenu que vous êtes en train de lire sont en tête de liste. Pour modifier l'option de classement, touchez le nom de l'ordre de classement actif situé sous la barre d'outils à droite de l'écran. Les options comprennent Récent, Titre, Auteur et Collection.

Filtrer le contenu

Pour filtrer votre contenu, appuyez sur Filtrer sur la page de votre bibliothèque. Plusieurs options de filtrage sont disponibles.

Vous pouvez filtrer par état de lecture :

- Déjà lu
- Non lu

Appuyez sur Déjà lu pour afficher uniquement vos éléments lus. Appuyez sur Non lu pour afficher uniquement vos éléments non lus. Les livres que vous terminez sont automatiquement marqués comme déjà lus.

Vous pouvez filtrer par type de contenu :

Si vous avez configuré un foyer Amazon et activé le partage, deux nouvelles options de filtrage apparaîtront sous Livres :

- Livres
- Bandes dessinées
- Extraits
- Périodiques
- Documents
- Collections

Si vous avez configuré un foyer Amazon et activé le partage, deux nouvelles options de filtrage apparaîtront sous Livres :

- Vos Éléments
- Éléments partagés

Touchez Vos Éléments pour afficher uniquement vos éléments. Touchez Éléments partagés pour afficher uniquement les éléments que l'autre adulte de votre foyer a partagés.

Si vous avez sélectionné au moins une option de filtrage, vous verrez apparaître une barre d'outils répertoriant toutes les options de filtrage actives. Cliquez sur le X de la barre d'outils pour effacer toutes les options de filtrage activées et fermer la barre.

Vous pouvez également filtrer les éléments que vous conservez dans le Cloud. Pour afficher votre contenu stocké sur le Cloud, touchez Tout en haut à gauche de l'écran.

Parcourir votre bibliothèque

Pour parcourir votre bibliothèque, faites glisser votre doigt sur l'écran pour passer à la page suivante ou précédente. Vous pouvez également toucher la commande du numéro de page située en bas à droite de l'écran. Par exemple, 1 sur 2 indique que vous êtes sur la page 1 et que vous avez 2 pages de contenu sur votre Kindle. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, saisissez le numéro de la page à laquelle vous souhaitez accéder ou la première lettre du titre ou de l'auteur (selon l'option de classement active).

Collections dans le Cloud

Les Collections dans le Cloud vous permettent d'organiser le contenu de votre Kindle en plusieurs catégories sur mesure qui sont stockées dans le Cloud. Vos collections sont synchronisées entre tous les autres appareils et applications de lecture enregistrés sur le même compte Amazon et prenant en charge les Collections dans le Cloud. Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous souhaitez à chaque collection, y compris des livres et des documents personnels. Chaque élément peut faire partie de plusieurs collections. Le contenu Audible ne peut pas être ajouté aux collections, toutefois, vous pouvez y ajouter le livre Kindle. Pour obtenir des informations sur les appareils et applications qui prennent en charge les Collections dans le Cloud, consultez www.amazon.com/devicesupport.

Pour créer une nouvelle collection :

1. Sur l'écran d'accueil, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran.
2. Sur la page de votre bibliothèque, touchez l'icône Menu.
3. Sélectionnez Créer une collection.
4. Utilisez le clavier pour saisir un nom pour cette collection, puis appuyez sur OK. S'affiche alors une liste des éléments de votre Kindle qui peuvent être ajoutés à une collection.
5. Cochez la case à côté du titre d'un élément pour ajouter ce dernier à la collection, puis appuyez sur le bouton Terminé lorsque vous avez fini.

Vous pourrez ajouter ou supprimer des éléments par la suite. Touchez l'icône Menu sur la couverture d'une collection lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou à droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste, puis touchez Ajouter/retirer des éléments. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur le nom ou la couverture de la collection. Les autres options disponibles comportent Renommer, Supprimer de l'appareil et Supprimer. Pour sortir d'une collection, touchez l'icône Accueil ou Retour.

Pour filtrer le contenu de votre bibliothèque par collection, touchez Éléments ou le filtre sélectionné, puis sélectionnez Collections.

Les collections téléchargées sur l'appareil apparaissent en affichage Éléments, Livres, Bandes dessinées, Périodiques et Documents. Pour télécharger une collection, touchez l'icône Menu sur la couverture de la collection lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou à droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste, puis touchez Ajouter sur l'appareil. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur la couverture de la collection (ou son nom lorsque vous êtes en affichage liste). Notez que ce paramètre est propre à l'appareil et ne sera pas enregistré lorsque vous désenregistrez votre Kindle. Pour supprimer une collection de votre appareil, touchez l'icône Menu sur la couverture de la collection lorsque vous êtes en affichage mosaïque, ou sur le côté droit de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste, puis touchez Supprimer de l'appareil. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur la couverture ou sur le titre de la collection.

Conseils :

- La suppression d'une collection qui a été créée sur un appareil ou une application de lecture qui prend en charge les Collections dans le Cloud, comme votre Kindle par exemple, la supprimera du Cloud ainsi que des autres appareils et applications de lecture qui prennent en charge les Collections dans le Cloud et qui sont enregistrés sur le même compte Amazon.
- Supprimer une collection de votre Kindle ne supprime pas le contenu stocké sur votre appareil ou dans le Cloud. Les éléments de votre Kindle précédemment placés dans la collection apparaîtront dorénavant sur l'écran d'accueil et dans le Cloud une fois la collection supprimée.

Stockage sur l'appareil et dans le Cloud

Le contenu acheté dans la boutique Kindle ou Audible est stocké de façon sécurisée et disponible dans le Cloud Amazon. Cela inclut un exemplaire de tous vos livres et livres audio, ainsi que les numéros récents des journaux et magazines. Pour télécharger du contenu sur votre Kindle, rendez-vous dans Votre bibliothèque, touchez Tout, puis sélectionnez le contenu que vous voulez télécharger.

Sur la page de votre bibliothèque, touchez Tout en haut à gauche de l'écran pour afficher tout le contenu associé à votre compte, y compris le contenu téléchargé et le contenu que vous avez transféré sur votre appareil.

Pour afficher uniquement le contenu téléchargé sur votre Kindle, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran d'accueil. Sur la page de votre bibliothèque, touchez Téléchargé en haut à gauche de l'écran.

La page Gérer votre contenu et vos appareils, accessible depuis www.amazon.com/devicesupport, vous permet de voir et de gérer le contenu de votre Kindle, ses paramètres et votre compte en utilisant un navigateur Web.

Conseils :

- Si vous souhaitez télécharger du contenu que vous avez stocké dans le Cloud, touchez Tout en haut à gauche de l'écran de votre bibliothèque, puis touchez le ou les éléments que vous souhaitez télécharger sur votre Kindle. Pendant le processus de téléchargement, vous pouvez annuler un téléchargement en touchant le titre de l'élément correspondant.
- Pour afficher les éléments qui sont sur votre Kindle, touchez Tout en haut à gauche de l'écran de votre bibliothèque. Les éléments présenteront une coche dans le coin inférieur gauche de leur image de couverture lorsque vous êtes en affichage mosaïque, ou sur la droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste.
- Une fois que vous avez téléchargé un élément, vous pouvez l'ouvrir à partir de l'écran d'accueil ou directement depuis Votre bibliothèque.
- Vos documents personnels sont enregistrés dans le Cloud s'ils ont été envoyés sur votre Kindle par e-mail et si vous avez activé l'archivage des documents personnels. Pour gérer ce paramètre, rendez-vous sur la page Gérer votre contenu et vos appareils, accessible à l'adresse www.amazon.com/devicesupport. Pour plus d'informations sur la gestion des documents personnels, reportez-vous à [Transporter et lire des documents personnels](#).
- Si vous vous apprêtez à vous déconnecter, touchez Tout en haut à gauche de l'écran de votre bibliothèque et téléchargez tout le contenu que vous souhaitez avoir à votre disposition lorsque vous êtes déconnecté.
- Pour davantage d'informations sur la gestion de votre bibliothèque, y compris les options de tri et de filtrage, consultez [Gérer votre bibliothèque Kindle](#).

Espace mémoire

Pour afficher la quantité d'espace disponible sur votre Kindle pour enregistrer du contenu :

1. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres.

2. Sur la page Tous les paramètres › touchez l'icône Menu, puis sélectionnez Infos sur l'appareil.

Transfert de contenu depuis un autre Kindle

Transférer du contenu de votre ancien Kindle au nouveau dépend de la source de ce contenu. Le contenu acheté dans la boutique Kindle, par exemple les livres, périodiques et magazines, est stocké de façon sécurisée et disponible dans le Cloud Amazon.

Vos documents personnels sont enregistrés dans le Cloud s'ils ont été envoyés sur votre Kindle par e-mail et si vous avez activé l'archivage des documents personnels. Les documents personnels qui ont été directement transférés sur votre ancien Kindle, mais qui n'avaient pas été envoyés par e-mail, devront être transférés manuellement.

Pour télécharger du contenu stocké dans le Cloud sur votre nouveau Kindle :

1. Sur l'écran d'accueil, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche.
2. Sur la page de votre bibliothèque, touchez Tout en haut à gauche de l'écran.


Pour transférer du contenu personnel qui a été enregistré sur votre Kindle, mais sans avoir été envoyé par e-mail :

1. Connectez votre Kindle à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Transférez manuellement les fichiers et dossiers dans le dossier « documents ». Si vous possédez une grande collection, il est recommandé de créer de nombreux sous-dossiers dans le dossier documents et de ne pas mettre plus de 2 000 fichiers à l'intérieur de chaque sous-dossier.

Supprimer des éléments de votre Kindle

Pour libérer de l'espace mémoire sur votre Kindle, vous pouvez supprimer manuellement des éléments individuels, supprimer des éléments par type de contenu, ou les archiver rapidement.

Pour supprimer des éléments individuels, touchez l'icône Menu sur la couverture de l'élément lorsque vous êtes en affichage mosaïque, ou sur le côté droit de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste, puis touchez Supprimer de l'appareil. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur le nom ou la couverture de la collection. Pour modifier l'apparence de l'affichage mosaïque à liste, touchez Éléments ou le filtre sélectionné, puis sélectionnez Affichage mosaïque ou Affichage liste. Les options de suppression sont contextuelles, ce qui signifie qu'elles changent en fonction du type de contenu que vous essayez de supprimer. Votre contenu sera stocké de façon sécurisée dans le Cloud pour être téléchargé plus tard. Vos documents personnels ne sont enregistrés dans le Cloud que s'ils ont été envoyés sur votre Kindle par e-mail et que vous avez activé l'archivage des documents personnels. Veuillez noter que les fichiers transférés vers votre Kindle via un câble USB seront supprimés de façon définitive parce qu'ils ne sont pas stockés dans le Cloud.

Pour sélectionner manuellement les éléments par type de contenu ou archiver rapidement les éléments, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres › touchez Options de l'appareil, Options avancées, puis Gestion du stockage. Les paramètres incluent :

Suppression manuelle : sélectionnez les éléments à supprimer de votre Kindle, en fonction du type de contenu, y compris Livres, Livres audio, Périodiques, Documents, Extraits et Autres. Les éléments téléchargés depuis le Cloud sont accessibles en touchant Tout sur la page de votre bibliothèque. Les éléments que vous avez transférés manuellement de votre ordinateur vers votre Kindle seront supprimés de façon définitive.

Archive rapide : cette option vous permet de libérer de l'espace sur votre Kindle en supprimant des éléments téléchargés qui n'ont pas été ouverts récemment. Les éléments téléchargés depuis le Cloud sont accessibles en touchant Tout sur la page de votre bibliothèque. Les éléments que vous avez transférés manuellement de votre ordinateur vers votre Kindle seront supprimés de façon définitive.

Périodiques

Les journaux et magazines sont stockés dans des dossiers portant le nom du périodique. Lorsque vous ouvrez le dossier, vous pouvez sélectionner Tout pour afficher tous les périodiques que vous avez stockés dans le Cloud, ou Téléchargé pour afficher seulement les numéros téléchargés sur votre Kindle. Les périodiques Audible ne sont pas stockés dans des dossiers, et apparaîtront dans votre bibliothèque comme des titres uniques.

Les exemplaires qui ont plus de huit numéros d'ancienneté seront automatiquement supprimés de votre appareil pour libérer de l'espace pour le nouveau contenu. Les journaux qui ont plus de quatorze numéros d'ancienneté et les magazines qui ont plus de 40 numéros d'ancienneté seront automatiquement supprimés du Cloud. La mention « Va expirer » à côté d'un numéro indique qu'il sera bientôt supprimé. Appuyez longuement sur un dossier de périodiques pour afficher les options suivantes : Télécharger le dernier numéro et Supprimer tous les anciens numéros. Notez que les périodiques Audible n'expirent pas, et resteront sur votre appareil et dans le Cloud.

Vous pouvez afficher davantage d'options en touchant l'icône Menu situé sur la couverture du périodique lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou à droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste. Ajouter à l'Accueil, Ajouter à une collection, Aller à la première page, Aller aux rubriques et articles, Rechercher dans ce numéro, Garder ce numéro, Afficher notes et signets, Afficher les numéros précédents et Supprimer ce numéro. Vous pouvez également afficher ces options en appuyant longuement sur le nom ou la couverture du numéro.

Il existe deux façons de conserver une copie d'un numéro sur votre appareil :

- Sur l'écran de votre bibliothèque, touchez Téléchargé puis touchez l'icône Menu, située sur la couverture du numéro en affichage mosaïque ou à droite de l'écran en affichage liste. Sélectionnez Garder ce numéro dans les options. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur le nom ou la couverture du numéro.
- Lorsque le numéro est ouvert, touchez l'icône Menu, puis Garder ce numéro.


Vous pouvez accéder à tous vos anciens numéros, quelle que soit leur date de publication, sur la page Gérer votre contenu et vos appareils, accessible depuis www.amazon.com/devicesupport.

Chapitre 4

Lire des documents Kindle

Comprendre la technologie d'affichage du Kindle

Votre Kindle utilise une technologie d'affichage à haute résolution qui s'appelle le papier électronique. L'affichage reflète la lumière ambiante, ce qui signifie que vous pouvez lire même en plein soleil. Le papier électronique utilise de l'encre tout comme les livres et les journaux, mais affiche les particules d'encre électroniquement.

De temps à autre, votre écran peut produire une sorte de « flash ». Cela fait partie du processus d'actualisation de l'écran de votre liseuse. Par défaut, votre Kindle présente des changements de page rapides et fluides, qui minimisent le nombre d'actualisations de pages. Pour rafraîchir la page à chaque changement de page, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Options de lecture et utilisez le paramètre Actualisation de la page pour valider votre préférence. Pour accéder aux paramètres d'actualisation des mangas, bandes dessinées et livres d'images, touchez l'icône Menu, puis touchez le paramètre Actualisation activée/désactivée.

Personnaliser l'affichage de votre texte

Votre Kindle vous permet de modifier rapidement l'apparence des livres et des périodiques. Pour accéder à ces paramètres pendant que vous lisez, touchez le haut de l'écran pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez l'icône Page Affichage. Le menu déroulant propose différents paramètres pour personnaliser l'affichage de vos livres. Ces paramètres permettent de personnaliser facilement les préférences d'affichage de votre livre, notamment la police, les caractères gras, l'interligne, etc. Vous pouvez maintenant sélectionner l'option "Paramètres de police et de page" dans le menu déroulant pour personnaliser davantage l'affichage de vos livres.

Touchez l'onglet Police pour :

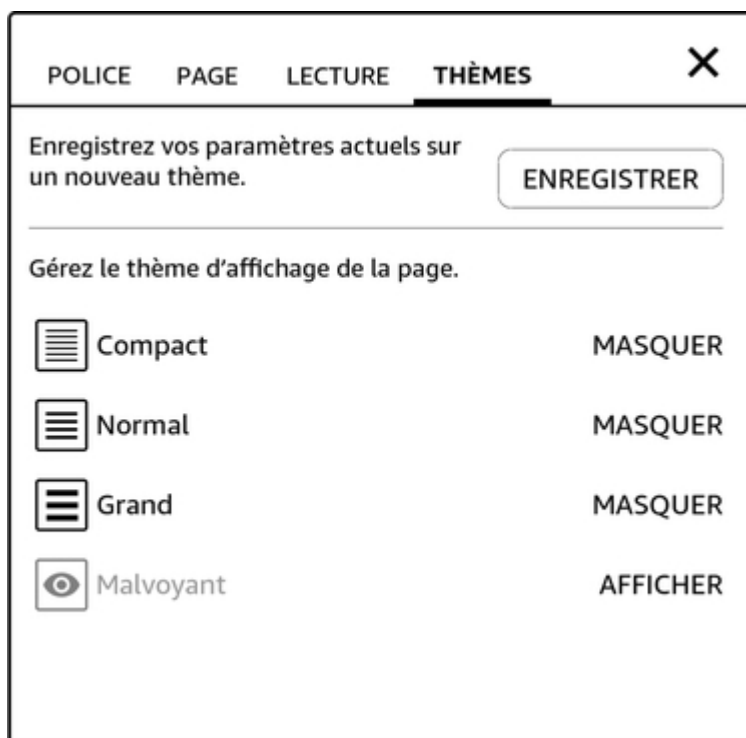
- Sélectionner une police à partir d'une liste de polices disponibles. L'option Police de l'éditeur est disponible sur certains livres qui offrent la possibilité d'utiliser une police définie par l'éditeur.
- Augmenter ou diminuer la taille de la police en faisant glisser votre doigt sur le curseur ou en touchant les signes plus et moins. Vous pouvez également modifier la taille de la police pendant que vous lisez, en pinçant l'écran.
- Effectuer la mise en gras de n'importe quelle police et choisir parmi cinq niveaux de mise en gras en faisant glisser votre doigt sur le curseur ou en touchant les signes plus et moins.

Touchez l'onglet Page pour :

- Ajuster l'espace entre les lignes.
- Augmenter ou diminuer la taille de la marge.
- Sélectionner l'orientation de l'écran en paysage ou portrait pour la lecture.
- Modifier l'alignement du texte. Options comprises : justifié et justifié à gauche.

Touchez l'onglet Paramètres de lecture pour :

- Sélectionner votre option préférée de suivi de progression de la lecture.
- Choisir d'afficher ou non l'heure pendant que vous lisez.



Appuyez sur l'onglet Thème:

- Enregistrez vos paramètres actuels pour les options Police, Page et Lecture dans un nouveau thème d'affichage de page. Il sera alors disponible comme choix dans le menu déroulant "Page Affichage".
- Renommez, supprimez et gérez les thèmes de lecture dans le menu déroulant "Page Affichage".

Les paramètres d'affichage sont spécifiques à l'appareil. Tout changement que vous effectuez sur ces paramètres s'appliquera à tous les livres que vous lisez sur votre Kindle. Notez que votre Kindle applique aussi le crénage, optimise la structure pour de grosses polices, et optimise automatiquement l'espace entre les lignes pour une lecture plus rapide et plus facile, quelle que soit la police utilisée.


Bandes dessinées

Lorsque vous lisez des bandes dessinées, pincez l'écran pour agrandir ou réduire. Vous pouvez feuilleter les pages en faisant glisser votre doigt sur l'écran ou en touchant les côtés de l'écran.

Lorsque vous lisez des bandes dessinées, vous pouvez passer en affichage par case Kindle en touchant deux fois l'écran. Pour les mangas, vous devez au préalable activer l'affichage par case Kindle. Pour ce faire, touchez l'icône Menu pendant que vous lisez un manga, puis activez l'option Panneau virtuel. Vous pouvez désormais passer en affichage par case Kindle en touchant deux fois l'écran. Pour accéder aux paramètres d'actualisation de pages, touchez l'icône Menu, puis touchez le paramètre Actualisation activée/désactivée.

Nous avons amélioré l'expérience de lecture des mangas sur des milliers de livres grâce à des contrôles de changement de page plus avancés. appuyez longuement sur l'écran pour feuilleter rapidement les pages de votre manga. et faites glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour ajuster la vitesse et la direction. De mangas viennent s'ajouter chaque jour à la liste de livres compatibles.

Votre Kindle regroupe automatiquement le contenu de bandes dessinées par séries pour vous aider à organiser votre bibliothèque. Chaque série sera représentée dans votre bibliothèque par

la couverture du livre avec lequel vous avez le plus interagi récemment. Une icône apparaîtra dans le coin inférieur gauche indiquant le nombre de livres dans cette série que vous possédez ou que vous avez téléchargés. Pour accéder à un livre dans un groupement de séries, touchez l'image de couverture pour afficher la liste de livres qu'elle contient. Ce groupement de séries propose également de nouvelles options de tri, y compris l'ordre de lecture de la série (ascendant/descendant) et la date de parution (ascendante/descendante). Pour désactiver cette fonctionnalité, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Options de l'appareil, Options avancées, puis Regrouper les bandes dessinées par séries. Si vous constatez qu'un livre n'est pas groupé correctement, appuyez longuement sur la couverture du livre, puis sélectionnez Envoyer un commentaire sur la série pour nous indiquer la correction à faire.

Livres pour enfants

Certains livres pour enfants disposent de la fonctionnalité Kindle Texte Pop-Up, qui met en avant le texte sur les images. Vous pouvez vous déplacer d'une fenêtre de texte à une autre en faisant glisser votre doigt d'un côté à l'autre de l'écran ou en touchant les bords de l'écran. Les livres pour enfants qui prennent en charge cette fonctionnalité s'ouvriront automatiquement sur ce mode. Pour sortir du Kindle Texte Pop-Up et revenir à un mode de lecture normal, touchez deux fois l'écran.

Images

Vous pouvez agrandir une image dans un livre Kindle afin de mieux la voir. Appuyez longuement sur cette image puis relâchez votre pression, une icône de loupe s'affichera sur l'image, ainsi qu'une série d'options. Ces options comprennent Surligner, Note, Partager, et Rechercher. Touchez l'icône Menu sur la barre d'options pour afficher davantage d'options, par exemple Signaler une erreur de contenu. Pour repasser l'image en taille normale, touchez l'image à nouveau.

Certains livres Kindle vous permettent d'agrandir l'affichage davantage en plaçant deux doigts serrés au centre de l'écran et en les écartant. Pour dézoomer, posez deux doigts légèrement écartés sur l'écran et resserrez-les. Sur une image agrandie, faites glisser votre doigt sur l'image pour vous déplacer vers la zone qui vous intéresse. Pour revenir à la lecture, touchez le X dans le coin supérieur droit de l'image.

Tableaux

Vous pouvez disposer d'un affichage amélioré des tableaux interactifs, qui vous permet de faire défiler et de zoomer. Touchez le tableau pour faire apparaître l'icône de défilement et la loupe.

Pour faire défiler, touchez l'icône de défilement, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans la direction de défilement souhaitée. Vous pouvez sélectionner du texte en appuyant longuement sur celui-ci, puis en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour le sélectionner. Pour modifier la quantité de texte surligné après l'avoir sélectionné, appuyez longuement sur la poignée au début ou à la fin du texte sélectionné et faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement souhaité. Une série d'options apparaîtra également, notamment Surligner, Note, Partager, et Rechercher. Touchez l'icône Menu sur la barre d'options pour afficher davantage d'options, par exemple Wikipédia, Traduction et Signaler une erreur de contenu. Vous pouvez également faire glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les différentes cartes et ainsi afficher un thème X-Ray (le cas échéant), la définition du dictionnaire, la rubrique Wikipédia et une traduction du mot sélectionné. Pour sortir de ce mode, touchez le tableau.

Pour zoomer, touchez l'icône de loupe. Pour agrandir davantage, posez deux doigts resserrés au centre de l'écran et écartez-les. Pour dézoomer, posez deux doigts légèrement écartés sur l'écran et resserrez-les. Lorsque le zoom est actif, faites glisser votre doigt sur le tableau pour vous déplacer

vers la zone qui vous intéresse. Pour revenir en mode lecture, touchez le X dans le coin supérieur droit du tableau.


Interagir avec votre contenu

Votre Kindle vous donne accès à des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur des documents imprimés, par exemple la consultation immédiate de définitions de mots, l'accès facile aux notes de bas de page et la possibilité d'effectuer des actions à la fin du livre. Tout comme sur un livre traditionnel, vous pouvez également surligner vos passages préférés, ajouter des notes et insérer des signets. La fonctionnalité Recherche intelligente vous permet de sélectionner un ou plusieurs mots pour lesquels s'affichent plusieurs options possibles, y compris Surligner, Note, Partager et Rechercher. Une série de cartes affichent également des informations, et peuvent comprendre X-Ray, Wikipédia, des définitions du dictionnaire et des options de traduction. Pour passer d'une carte à une autre, il suffit de faire glisser votre doigt d'un côté à l'autre.


À propos du livre

Avant d'entamer un nouveau livre, vous pouvez obtenir des renseignements utiles et effectuer des actions qui vont améliorer votre expérience de lecture. Les options disponibles dépendent du livre, et peuvent comprendre :

- Durée typique de lecture
- À propos de la série
- Mettre à jour votre statut de lecture sur Goodreads
- À propos de l'auteur
- Autres titres de cet auteur
- X-Ray
- Afficher toutes les images
- Passages les plus surlignés
- Mentionné(s) dans ce livre
- Les clients qui ont lu ce livre ont aussi lu
- Paramètres

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Options de lecture, Surlignements et À propos du livre, puis À propos du livre.


Menus d'éléments

Pour afficher davantage d'informations sur un élément et accéder à un menu d'options applicables, touchez l'icône Menu  sur la couverture de l'élément lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou touchez la partie de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste. Vous pouvez également afficher ces options en appuyant longuement sur le nom ou la couverture de l'élément. Les options disponibles sont contextuelles, ce qui signifie qu'elles s'adaptent à ce que vous êtes en train de faire avec l'appareil et à vos services et abonnements. Les actions peuvent comporter Lecture Audible, Ajouter à l'étagère Goodreads, Ajouter à la bibliothèque FreeTime (Ajouter à la bibliothèque Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), Retourner un livre Kindle Unlimited (Retourner un livre Abonnement Kindle en France), Ajouter à une collection, Aller à, Rechercher dans ce livre, Supprimer de l'appareil, Afficher sur Goodreads et Partager. Notez que l'option À propos de l'auteur n'est disponible que pour les livres qui prennent en charge les profils d'auteurs.

Dictionnaire

Votre Kindle comporte un ou plusieurs dictionnaires pour chaque langue prise en charge. Une fois votre Kindle enregistré, tous vos dictionnaires seront disponibles dans la collection Dictionnaires sur l'écran d'accueil ou dans le Cloud. Les dictionnaires disponibles dépendent de la langue que vous avez choisie.


Pour changer votre dictionnaire par défaut :

1. Sur l'écran d'accueil ou pendant votre lecture, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres.
2. Sur la page Tous les paramètres › touchez Langue et dictionnaires.
3. Touchez l'option Dictionnaires.
4. Chaque langue de dictionnaire est accompagnée de son dictionnaire sélectionné. Une flèche à droite de la langue indique qu'il existe plusieurs dictionnaires pour cette langue. Touchez la langue de dictionnaire pour afficher tous les dictionnaires disponibles pour cette langue.
5. Servez-vous des cases d'option pour sélectionner le dictionnaire que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur OK.

Pour consulter la définition d'un mot pendant la lecture, appuyez longuement sur ce mot pour le sélectionner. Une carte affichera alors la définition de ce mot. Vous pouvez changer de dictionnaire en touchant le nom du dictionnaire dans la boîte de dialogue. Une option vous permettra de sélectionner un nouveau dictionnaire.


La fonctionnalité Recherche intelligente intègre un dictionnaire complet ainsi que X-Ray, Wikipédia, Word Wise et Bing Translate, et vous donne accès à des définitions de mots et à des informations sur un lieu ou une personne sans quitter votre page. Pour passer d'une carte à une autre, il suffit de faire glisser votre doigt d'un côté à l'autre ou de sélectionner Word Wise ou Wikipédia dans le menu déroulant. Si le mot sélectionné constitue également un thème X-Ray, l'onglet X-Ray sera affiché par défaut. Pour plus d'informations, consultez [X-Ray](#).

Recherche

Touchez l'icône Recherche  pour effectuer une recherche et afficher le clavier à l'écran. Lorsque vous effectuez une recherche à partir de l'écran d'accueil, la recherche par défaut s'effectue dans votre bibliothèque et les boutiques Kindle et Audible. Pour lancer une recherche complète et afficher des résultats dans votre bibliothèque, Boutique Kindle, Boutique Audible, Goodreads, Texte dans les livres, Dictionnaire et Wikipédia, touchez l'option Rechercher partout dans le menu déroulant qui apparaît à mesure que vous saisissez les critères de recherche.

Pour effectuer une recherche à l'intérieur d'un livre ou d'un document au cours de la lecture, touchez en haut de l'écran afin d'afficher les barres d'outils puis touchez l'icône Recherche et saisissez le texte que vous voulez rechercher. Les résultats correspondants du livre ou du document, ainsi que les notes et les surlignements que vous avez faits apparaîtront.

Conseils :

- Pour les résultats provenant d'Éléments, votre Kindle affichera les résultats de recherche par titre/auteur dans un menu déroulant et les mettra à jour au fur et à mesure que vous saisissez les critères de recherche. Pour accéder directement à un élément, touchez-le dans le menu déroulant. Si un livre correspond à votre recherche, il s'ouvrira à la page la plus récente, ou sera téléchargé s'il se trouve dans le Cloud.
- Pour les résultats provenant de la boutique Kindle, votre Kindle affichera les suggestions dans un menu déroulant et les mettra à jour au fur et à mesure que vous saisissez les critères de recherche. Touchez un élément dans le menu déroulant pour faire apparaître les résultats dans la boutique Kindle. Touchez l'option Rechercher partout pour élargir votre recherche.
- À partir du navigateur Web expérimental, touchez à gauche du champ d'adresse pour afficher toutes les options de filtrage de la recherche : Adresse Web, Google et Recherche Kindle.
- Lorsque le contrôle parental est activé, les recherches sont limitées et n'incluent pas les résultats de la boutique Kindle, de Goodreads et de Wikipédia.
- Touchez le lien Effacer l'historique pour effacer l'historique de recherche.
- Lorsque vous effectuez une recherche en utilisant Goodreads sur Kindle, elle s'effectue par défaut par titre et par auteur au sein du catalogue Goodreads. Pour ajouter un livre à vos étagères Goodreads, touchez À lire ou l'icône d'étagère  à côté du livre dans les

résultats de recherche. Touchez la couverture d'un livre pour lire des avis de lecteurs et afficher des détails de la boutique Kindle. Pour plus d'informations, consultez [Goodreads sur Kindle](#).

L'option Rechercher s'affiche également lorsque vous sélectionnez un tableau ou une image et surlignez un mot ou un passage.

Pour terminer votre recherche, touchez le X à droite de la barre de recherche.

Notes et surlignements


Vous pouvez ajouter des notes et des surlignements en appuyant longuement sur le texte, puis en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour en sélectionner un passage.


Conseils :

- Pour surligner un passage vers la page suivante, faites glisser votre doigt jusqu'au coin inférieur droit de l'écran pour changer de page. Votre surlignement peut s'étaler sur plusieurs pages : il vous suffit de continuer à changer de page en faisant glisser votre doigt jusqu'au coin inférieur droit de l'écran.
- Pour surligner un passage vers la page précédente, faites glisser votre doigt jusqu'au coin supérieur gauche de l'écran pour changer de page. Votre surlignement peut s'étaler sur plusieurs pages : il vous suffit de continuer à changer de page en faisant glisser votre doigt jusqu'au coin supérieur gauche de l'écran.
- Pour modifier la quantité de texte surligné après l'avoir sélectionné, appuyez longuement sur la poignée au début ou à la fin du texte sélectionné et faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour ajouter une note, surlignez un ou plusieurs mots, ou une phrase, puis touchez Note. Les autres options permettent de surligner le texte sélectionné, de partager avec des amis sur Goodreads et d'autres réseaux sociaux, et d'effectuer une recherche dans le livre, tout le texte ou la boutique Kindle. Touchez l'icône Menu sur la barre d'options pour afficher davantage d'options, y compris pour ouvrir le dictionnaire et signaler une erreur de contenu. Vous pouvez également faire glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les différentes cartes et ainsi afficher un thème X-Ray (le cas échéant), la définition du dictionnaire, la rubrique Wikipédia et une traduction du mot sélectionné.

Les notes seront marquées par des numéros affichés en exposant dans le texte. Pour afficher une note la prochaine fois que vous consultez une page, il suffit de toucher son numéro. Vous pouvez afficher toutes vos notes et surlignements en appuyant sur l'option Aller à depuis la deuxième barre d'outils au cours de votre lecture, ou en appuyant sur l'onglet Notes. Les notes et surlignements les plus proches de votre emplacement de lecture actuel apparaîtront en tête de liste. Vous pouvez également afficher les notes en appuyant sur l'icône Menu et en sélectionnant Notes.

Si plusieurs utilisateurs Kindle ont surligné un passage particulier du livre que vous êtes en train de lire, vous verrez ce passage surligné. Pour désactiver ces surlignements, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres › touchez Options de lecture, Surlignements et À propos du livre, puis modifiez le paramètre Passages les plus surlignés.

Les notes et surlignements sont ajoutés dans un fichier visible dans votre bibliothèque intitulé Presse-papier. Quand Whispersync pour les livres est activé, ces éléments sont archivés dans le Cloud afin qu'ils ne soient jamais perdus. Pour gérer Whispersync pour les livres, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres › touchez Options de l'appareil, Options avancées, puis Whispersync pour les livres.

Signets

La technologie Amazon Whispersync sauvegarde automatiquement le dernier emplacement lu, quel que soit le contenu que vous êtes en train de lire. Pour ajouter un signet, touchez l'icône Signet se trouvant sur la barre d'outils de lecture, puis touchez le signe Plus à côté de l'emplacement ou de

la page. Vous pouvez également ajouter un signet en touchant le coin supérieur droit de l'écran. Un signet noir apparaîtra dans le coin supérieur droit de la page, et l'emplacement et le chapitre seront affichés. L'icône Signet sur la barre d'outils passe du blanc au noir sur les pages marquées d'un signet.

Conseils :

- Vous pouvez afficher une liste de tous vos signets dans un livre en touchant l'icône Signet sur la barre d'outils de lecture ou en touchant le coin supérieur droit de la page.
- Pour prévisualiser une page ou un emplacement marqué d'un signet, touchez ce signet dans la liste. Pour aller à l'emplacement sélectionné, touchez à l'intérieur du volet d'aperçu. Pour rester sur la page en cours et quitter la fonctionnalité Signets, touchez un endroit en dehors du volet d'aperçu.
- Pour supprimer un signet, touchez l'icône Signet sur la barre d'outils de lecture, localisez le signet que vous souhaitez supprimer dans la liste, touchez-le pour le sélectionner, puis touchez le X figurant à ses côtés.
- Les signets sont ajoutés dans un fichier visible dans votre bibliothèque intitulé Presse-papier. Quand Whispersync pour les livres est activé, ces éléments sont archivés dans le Cloud afin qu'ils ne soient jamais perdus.

Pour ajouter un signet lorsque vous écoutez un livre audio Audible, touchez le bouton Ajouter un signet sur la barre d'outils située en haut du lecteur Audible. Ce sont des signets exclusivement audio. Pour associer une note à un signet de livre audio, touchez le bouton Ajouter une note.

Notes de bas de page, notes de fin d'ouvrage et notes de chapitre

Pour consulter rapidement une note de bas de page, de fin d'ouvrage ou de chapitre sans perdre votre emplacement dans le livre, touchez la note. Ces notes s'affichent dans un volet contextuel, en bas de page lorsque la note peut tenir dans le tiers inférieur de la page, ou en plein écran dans le cas contraire. Pour aller à l'emplacement sélectionné, faites défiler jusqu'en bas du volet d'aperçu et touchez l'option Aller à. Pour revenir à votre emplacement initial, touchez le volet d'aperçu. Notez que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les livres.

Vous pouvez en apprendre davantage sur un livre dont le titre est mentionné dans le livre que vous lisez grâce à cette fonctionnalité. Cliquez sur le titre du livre qui apparaît surligné. Notez que cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les livres.

Avant de partir...

La boîte de dialogue Avant de partir... s'affiche lorsque vous atteignez la fin d'un livre ou après avoir tourné la dernière page du livre. Elle vous permet d'évaluer le livre en lui attribuant des étoiles, de mettre à jour votre statut de lecture sur Goodreads, d'en savoir plus sur son auteur et d'acheter le prochain tome d'une même série.

Parcourir un livre

Il existe plusieurs façons de parcourir rapidement un livre :

- Saut de page
- Aller à

Saut de page

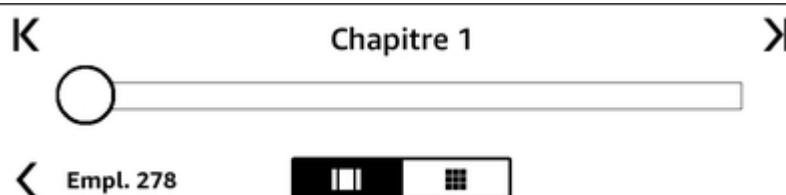
La fonctionnalité Saut de page vous permet de prévisualiser des pages d'un livre sans jamais quitter votre page ou perdre votre emplacement. Pour ouvrir Saut de page, touchez le haut de l'écran pour afficher la barre d'outils de navigation, puis touchez l'une des icônes Saut de page en bas de l'écran.

Chapitre 1

Empl. 300 sur 11526 | Temps restant dans le chapitre : 14 min | 3%



La première icône vous permet de prévisualiser une page après l'autre. La deuxième icône vous permet de prévisualiser neuf pages en même temps (disponible pour une sélection de livres uniquement). Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut pendant que vous lisez pour activer Saut de page immédiatement.



Une fois la fonctionnalité Saut de page activée, déplacez le cercle sur la barre de progression, ou touchez-la simplement pour prévisualiser une nouvelle page ou un nouvel emplacement du livre. Utilisez les flèches ou faites glisser votre doigt dans le volet d'aperçu pour passer à la page suivante ou précédente.

Conseils :

- Pour passer d'un chapitre à un autre, appuyez sur les flèches.
- Pour revenir à votre emplacement d'origine, appuyez sur le X dans le volet d'aperçu.
- Pour revenir à la page que vous étiez en train de lire, touchez « < Page # » ou « < Empl. # » en bas de l'écran.
- Pour vous déplacer à l'emplacement choisi, touchez la page dont vous affichez l'aperçu.

Aller à

Vous pouvez également parcourir votre livre en utilisant l'option Aller à sur la barre d'outils de lecture, qui s'affiche lorsque vous touchez le haut de l'écran. L'onglet Sommaire affiche le contenu du livre, y compris le Début, la Fin et les Chapitres. Utilisez l'option Page ou emplacement pour vous déplacer jusqu'à une page ou un emplacement particulier de votre livre. Les options proposées varieront en fonction du contenu que vous êtes en train de lire. Touchez l'onglet Notes pour accéder à vos notes et surlignements.

Une fois que vous avez utilisé les options de navigation pour parcourir votre livre, vous pourrez également afficher votre historique de lecture. Pour accéder à cet historique, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran pour afficher Saut de page, puis touchez les flèches situées à côté des numéros d'emplacement ou de page en bas de l'écran. Notez que cet historique est effacé lorsque vous fermez le livre.

Chapitre 5

Lecture de livres audio Audible

Votre Kindle vous permet d'acheter des livres audio Audible et de les écouter. Audible n'est pas disponible dans tous les pays, y compris la Chine. Visitez le site www.amazon.com/devicesupport pour plus d'informations sur des fonctionnalités spécifiques. Pour acheter du contenu audio directement depuis votre appareil, rendez-vous dans la boutique Audible ou achetez les versions audio et Kindle en paire depuis la boutique Kindle. Pour accéder aux boutiques Kindle et Audible, touchez le haut de l'écran afin d'afficher les barres d'outils, puis touchez l'icône de la boutique. Vous trouverez également les options de la boutique Audible dans certains menus.

Vous pouvez vous abonner à Audible depuis le site Web Audible ou la page des détails de n'importe quel livre audio Audible. Notez que les appareils qui proposent Audible ne sont pas disponibles dans tous les pays, y compris en Chine.


Jumeler à un appareil audio Bluetooth

Pour écouter des livres audio Audible sur votre Kindle, vous devez d'abord le jumeler à un appareil audio Bluetooth, comme un casque ou un haut-parleur. Il existe deux façons de jumeler votre Kindle à un appareil audio Bluetooth.

Jumeler à un appareil Bluetooth lorsque vous ouvrez un livre audio :

1. Touchez Votre bibliothèque sur l'écran d'accueil, puis touchez Téléchargé.
2. Touchez le livre audio que vous voulez écouter. Si vous ne l'avez pas jumelé à un appareil Bluetooth, vous recevrez une invitation à le faire après avoir appuyé sur le bouton Lecture.
3. Passez votre périphérique audio Bluetooth en mode jumelage.
4. Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez utiliser.
5. Une fois l'appareil jumelé, ce dernier lira le livre audio.

Jumeler à un appareil Bluetooth via Paramètres :

1. Passez votre périphérique audio Bluetooth en mode jumelage.
2. Touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran d'accueil. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Wi-Fi et Bluetooth, puis Appareils Bluetooth.
3. Si vous avez déjà téléchargé un livre audio Audible, ouvrez le livre, puis touchez Aucun Bluetooth connecté pour ouvrir la boîte de dialogue Bluetooth.

Si vous rencontrez des problèmes pour jumeler votre appareil, les étapes courantes de résolution de problèmes comprennent :

- S'assurer que l'appareil est activé et en mode jumelage.
- Activer et désactiver à nouveau l'appareil.
- Toucher le bouton Réanalyser pour actualiser la liste d'appareils.
- Annuler et rouvrir la boîte de dialogue du Bluetooth Kindle.
- Activer et désactiver le paramètre Bluetooth.

Utilisation du lecteur Audible



Le curseur en haut du lecteur Audible vous permet de naviguer dans chaque portion du livre audio qui a été téléchargé. Le temps restant dans un chapitre donné s'affiche au-dessus du curseur et le chapitre s'affiche sous le curseur.



Bouton rembobiner : touchez le bouton Rembobiner pour rembobiner votre livre audio de trente secondes.



Bouton Lecture/Pause : touchez le bouton Lecture/Pause pour lire et arrêter votre livre audio directement depuis votre Kindle. Vous pouvez également contrôler la lecture de votre appareil Bluetooth, si cette dernière est prise en charge.



Bouton Avance rapide : touchez le bouton Avance rapide pour avancer votre livre audio de trente secondes.



Vitesse : affiche la vitesse d'écoute actuelle et vous permet de sélectionner une nouvelle vitesse.

Chapitres : touchez le bouton Chapitres pour sélectionner et écouter n'importe quel chapitre du livre. La lecture commencera au nouveau chapitre après qu'il ait été sélectionné. Vous pouvez également voir la durée de chaque chapitre à partir de cette boîte de dialogue.

Ajout de signets : touchez le bouton Ajout de signets pour ajouter un signet. Pour plus d'informations, consultez [Signets du livre audio](#).



Bouton de volume : permet de contrôler le volume sur votre Kindle. Vous pouvez également contrôler le volume depuis votre appareil Bluetooth, si ce dernier est pris en charge. Pour

augmenter le volume de votre livre audio, touchez  . Pour diminuer le volume, touchez  .

Bluetooth connecté : le lecteur Audible vous indiquera si un appareil Bluetooth est connecté et le nom de l'appareil connecté. Vous pouvez également toucher ici pour vous connecter à un appareil Bluetooth précédemment jumelé ou jumeler un autre appareil Bluetooth.



Passer à l'ebook Kindle : si vous possédez un livre audio et un livre Kindle, cette option s'affiche. Utilisez-la pour revenir à l'expérience de lecture et reprendre la lecture là où vous en étiez dans l'écoute.

Signets du livre audio

Pour les livres audio, touchez le bouton Ajouter un signet en bas du lecteur Audible. Un signet sera ajouté à l'emplacement actuel de votre livre audio. Ce sont des signets exclusivement audio. Pour associer une note à un signet de livre audio, touchez le bouton Ajouter une note. Pour afficher tous les signets et notes pour votre livre audio, touchez l'icône Menu , puis sélectionnez Signets et notes.

Conseils :

- Sélectionner un signet démarrera automatiquement la lecture depuis cet emplacement.
- Pour modifier un signet existant, touchez l'icône Menu associée au signet, puis sélectionnez Modifier un signet.
- Pour supprimer un signet existant, touchez l'icône Menu associée au signet, puis sélectionnez Supprimer un signet.

Téléchargement des livres audio Audible

Si vous possédez le livre audio et le livre Kindle, mais que le livre audio n'est pas présent sur votre appareil, vous pouvez le télécharger directement depuis votre lecteur Audible si vous êtes connecté(e) à un réseau Wi-Fi. Si vous en êtes au milieu de votre lecture sur la version Kindle du livre, la lecture de votre livre audio Audible pourra commencer une fois que le téléchargement atteindra l'emplacement actuel de lecture. Si vous n'avez pas lu ou écouté le livre précédemment, votre livre audio sera prêt pour la lecture après le téléchargement de 5 % du livre.

Vous pouvez également télécharger votre livre audio Audible via l'icône Menu . Sur l'écran d'accueil, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran. Sur la page de votre bibliothèque, touchez l'icône Menu sur la couverture du livre lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou l'icône Menu à droite de l'élément lorsque vous êtes en affichage liste, puis sélectionnez Télécharger le livre audio Audible.

Pour télécharger un livre audio Audible sans le livre Kindle qui va de pair, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran d'accueil. Touchez la couverture du livre pour commencer le téléchargement. Votre livre audio sera prêt à la lecture après le téléchargement de 5 % du livre.

Pour annuler un téléchargement, touchez Votre bibliothèque en haut à gauche de l'écran d'accueil. Touchez l'icône Menu , puis sélectionnez Annuler le téléchargement. Vous pouvez également l'annuler depuis le lecteur Audible en touchant l'icône Annuler sur la couverture du livre.


Gestion de la bibliothèque de livres audio

Si vous possédez le livre audio et le livre Kindle qui va de pair, ils apparaîtront sous un élément dans votre bibliothèque et un casque s'affichera à droite du titre du livre lorsque vous êtes en affichage liste et en haut à droite de la couverture lorsque vous êtes en affichage mosaïque. Lorsque vous possédez les deux éléments, supprimer le livre Kindle supprimera également le livre audio.

Si vous ne possédez que le livre audio Audible, le mot Audible s'affichera à droite du titre du livre lorsque vous êtes en affichage liste et une bannière Audible apparaîtra en bas de la couverture lorsque vous êtes en affichage mosaïque.

Vous pouvez également filtrer pour ne voir que les livres Audible. Pour en savoir plus, consultez [Filtrer le contenu](#).

Pour télécharger un livre audio Audible avec le livre Kindle qui va de pair, ouvrez le livre Kindle, touchez le haut de l'écran dans le livre pour faire apparaître les barres d'outils, puis touchez l'icône

casque  pour passer au lecteur Audible. Une fois sur le lecteur Audible, touchez le bouton Télécharger sur la couverture du livre audio Audible.

Chapitre 6 Fonctionnalités

X-Ray

La fonctionnalité X-Ray vous permet d'explorer la structure d'un livre d'une seule touche. Vous pouvez ainsi afficher tous les passages d'un livre qui mentionnent des idées, des personnages de fiction ou historiques, des lieux, des thèmes et des termes particuliers. X-Ray affiche également les extraits importants, les personnages, les termes et les images d'un livre sous forme d'un jeu de cartes organisées chronologiquement, ce qui vous permet de parcourir rapidement les extraits et d'afficher toutes les images au même endroit.

Lorsque vous lisez un livre, appuyez longuement sur le nom d'un personnage ou sur un lieu mentionné dans ce livre pour afficher le thème X-Ray correspondant. Touchez la carte pour afficher le thème X-Ray complet. Vous pouvez également appuyer sur en haut de l'écran pour afficher la barre d'outils, puis sur X-Ray. Lorsque la fonctionnalité X-Ray n'est pas disponible pour un livre, cette option n'apparaîtra pas. X-Ray passe en revue l'intégralité du livre et une boîte de dialogue s'affiche. Touchez la chronologie pour afficher les extraits importants à d'autres endroits du livre. Les extraits situés au-delà de la dernière page lue sont masqués jusqu'à ce que vous touchiez Afficher tous les extraits. Notez que X-Ray n'est pas disponible pour tous les livres Kindle, ni dans tous les pays. Pour déterminer si un livre est muni de la fonctionnalité X-Ray, cherchez la mention « X-Ray activé » dans la description du livre dans la boutique Kindle.

Word Wise

Word Wise, disponible sur de nombreux titres populaires en anglais, facilite la compréhension des livres difficiles pour les lecteurs qui apprennent l'anglais et les enfants qui lisent leur premier roman pour enfants. Lorsque Word Wise est activé, des définitions brèves et simples s'affichent automatiquement au-dessus des mots difficiles, de sorte que vous pouvez continuer à lire sans vous interrompre pour aller chercher la définition des mots. Pour en savoir plus ou pour afficher les diverses significations qu'un même mot peut avoir dans des contextes différents, touchez le mot et une fiche apparaîtra avec des définitions, des synonymes et plus. Touchez Word Wise dans le coin inférieur droit de l'écran et utilisez le curseur pour changer le nombre de suggestions affichées. Pour activer Word Wise, touchez l'icône Menu, puis sélectionnez Word Wise.

Vous pouvez également voir des indices à choix multiple pour les mots pouvant avoir plusieurs significations lorsque nous ne sommes pas en mesure de déterminer quelle signification est la plus adéquate. Pour ces mots-là, nous affichons la signification qui nous semble la plus adéquate au-dessus du mot. Lorsque vous touchez l'indice, toutes les significations possibles s'afficheront au-dessus du mot et vous devrez choisir la plus utile dans le contexte de la phrase. Pour désactiver les indices à choix multiple, touchez l'icône Menu, sélectionnez Word Wise, puis désactivez Afficher les indices à choix multiple.


Vocabulaire interactif

Les mots dont vous consultez la définition dans le dictionnaire sont automatiquement ajoutés au Vocabulaire interactif. Pour afficher votre liste de mots et tester vos connaissances à l'aide de fiches de révision, sélectionnez Vocabulaire interactif dans le menu de l'écran d'accueil ou du menu disponible en cours de lecture.

Pour afficher votre liste de mots, touchez Mots en haut à gauche de l'écran. Touchez un mot particulier pour en afficher la définition et voir un exemple d'emploi. Pour consulter votre liste de mots par livre, touchez le lien Livres.

Lorsque vous touchez l'option Fiches de révision en bas de l'écran, Vocabulaire interactif sélectionne des mots de votre liste et les présente sous forme de fiches de révision. Pour afficher la définition

d'un mot, touchez Voir la définition dans le coin supérieur gauche de la fiche. Touchez Fermer les fiches de révision pour retourner à la fonctionnalité Vocabulaire interactif. Touchez le lien Mot(s) à apprendre sur l'écran principal du Vocabulaire interactif pour voir le nombre de mots qu'il vous reste à apprendre et le nombre de mots que vous maîtrisez déjà.

Pour désactiver le Vocabulaire interactif, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres · touchez Options de lecture, Apprentissage de la langue, puis dans Vocabulaire interactif, sélectionnez Désactiver. Notez que les mots que vous recherchez dans le dictionnaire ne sont pas ajoutés au Vocabulaire interactif quand celui-ci est désactivé.

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni)

Ce chapitre s'adresse aux clients qui ont acheté un Kindle standard (10e génération). Si vous avez acheté un bundle Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon), consultez la section [Kindle Kids Edition \(Kindle Kids Model au Japon\)](#).


Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) vous permet de personnaliser l'expérience pour jusqu'à quatre enfants, en vous donnant un contrôle absolu sur le contenu auquel chaque enfant peut accéder. Vos enfants gagnent des succès qui les aident à suivre leurs réalisations en matière de lecture. L'accès à la boutique Kindle, à la boutique Audible, au navigateur Web expérimental, à Goodreads et à Wikipédia est automatiquement bloqué. Les enfants ne peuvent lire que les livres que vous avez ajoutés à leur profil enfant. Si votre compte Amazon est abonné à Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire pour Kids Unlimited au Royaume-Uni), votre enfant peut également accéder aux livres FreeTime Unlimited de son profil enfant. Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited au Royaume-Uni) n'est pas disponible dans certains pays. Certains types de contenu dans Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire pour Kids Unlimited au Royaume-Uni) ne sont pas disponibles dans certains pays.


Démarrage d'Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni)

Pour commencer, touchez l'icône Menu, puis Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Après avoir touché Commencer, si vous n'avez pas encore de mot de passe pour le contrôle parental, vous devrez en définir un. Pour créer un profil pour votre enfant, saisissez son prénom, sa date de naissance et son sexe. Une page d'introduction s'affiche avec les détails pour s'inscrire à Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited au Royaume-Uni).

Ensuite, une liste de titres va s'afficher dans votre bibliothèque. Touchez la case à cocher près du titre d'un élément pour l'ajouter à la bibliothèque Amazon FreeTime de votre enfant (bibliothèque Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), puis touchez OK.

Activez l'option Accès aux succès pour permettre à votre enfant de voir les succès qu'il a gagnés. Utilisez l'option Objectif de lecture quotidien pour définir le nombre de minutes pendant lesquelles votre enfant doit lire chaque jour. Puis touchez Terminer pour finaliser la configuration du profil.

Pour ajouter ou supprimer des livres de la liste de lecture de votre enfant par la suite, touchez l'icône Profil  située à côté du nom de votre enfant sur l'écran principal de Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), puis touchez Bibliothèque.

Vous pouvez créer jusqu'à quatre profils Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Une fois la configuration du profil terminée, touchez l'icône Menu, puis Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) pour accéder aux profils. Par la suite, vous pourrez gérer ces profils en touchant l'icône de profil  à côté du nom d'un enfant. Les options disponibles comprennent Progression, Bibliothèque, Modifier, Supprimer et Abonnement. L'option Supprimer supprime le profil définitivement, y compris les statistiques de lecture de cet enfant et tous les succès qu'il a gagnés.

Pour quitter, touchez le bouton Retour sur la barre d'outils. Pour y accéder de nouveau, touchez l'icône Menu et sélectionnez Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Pour démarrer une session pour votre enfant, touchez le nom de votre enfant. Pour terminer la session

d'un enfant, touchez l'icône Menu et sélectionnez Quitter FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Votre mot de passe du contrôle parental vous sera demandé.


Utiliser Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni)

Votre enfant a accès à Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) dans son profil enfant. Amazon FreeTime est similaire à l'expérience Kindle adulte, mais diffère dans les domaines suivants :


Personnalisation et filtrage du contenu: Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) vous permet de contrôler le contenu que voit votre enfant. Accédez au profil de votre enfant, sélectionnez la bibliothèque depuis le menu déroulant, puis sélectionnez les titres que vous souhaitez partager avec votre enfant. Si vous vous abonnez à Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited au Royaume-Uni), le catalogue de contenu adapté aux enfants sera également disponible pour votre enfant. Le contenu pertinent et adapté suivant l'âge est filtré pour chaque profil enfant en fonction de la date de naissance que vous avez indiquée pour chaque enfant.

Environnement adapté aux enfants: Pour offrir un environnement adapté aux enfants, Amazon FreeTime ne permet pas aux enfants d'accéder aux fonctionnalités suivantes : Boutique Kindle, boutique Audible, navigateur Web expérimental, Goodreads et Wikipédia. Les parents peuvent accéder à ces fonctions en quittant le profil enfant via le menu des paramètres et en saisissant le mot de passe du contrôle parental.

Progrès, objectifs, récompenses et succès: Les profils enfants peuvent gagner des récompenses et cumuler des succès en lisant. Lorsque votre enfant lit dans son profil, cela vous permet également de voir ses progrès

Pour afficher la progression de votre enfant, touchez l'icône de profil  à côté de son nom, puis sélectionnez Progression. Touchez le lien Livres en haut à gauche de l'écran pour afficher le pourcentage lu dans chaque livre, le temps total de lecture, la durée moyenne de chaque session et le nombre de mots que votre enfant a consultés dans le dictionnaire.


Touchez le lien Activité dans l'onglet central en haut pour afficher le nombre de succès, les progrès en termes d'objectif de lecture quotidien, le nombre de pages lues, le nombre de minutes passées à lire, le nombre de livres terminés et le nombre total de mots consultés dans le dictionnaire. Utilisez les flèches pour consulter la progression de la semaine. Touchez la date pour afficher les succès gagnés par jour, par mois et au total. Touchez le lien Succès dans l'onglet à droite pour afficher les succès que votre enfant a gagnés.

Votre enfant verra un écran d'accueil personnalisé, comprenant les livres que vous avez sélectionnés et une nouvelle icône Progression  sur la barre d'outils. Appuyez sur l'icône Progression pour faire apparaître les liens Livre et Activité, ainsi que le lien Succès si vous avez choisi d'activer l'option Accès aux succès.

Gérer votre foyer Amazon

Vous pouvez désormais configurer un foyer avec un autre adulte de votre famille, ce qui vous permettra de gérer ensemble jusqu'à quatre profils enfant Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Bibliothèque familiale vous permet de partager des livres sur plusieurs appareils Amazon et applications Kindle. Cela n'affectera pas vos annotations, la page la plus récente et la dernière page lue dans les livres. Veuillez lire cette section avant de créer un foyer, afin de vous familiariser avec le processus et les modalités.


Pour ajouter un deuxième adulte à votre foyer :

1. Touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres, touchez Foyer et bibliothèque familiale.
2. Touchez Ajouter une nouvelle personne, puis Ajouter un adulte. Vous devrez ensuite passer votre Kindle à l'adulte que vous souhaitez ajouter au foyer.

3. Le deuxième adulte devra saisir un identifiant de compte Amazon et un mot de passe uniques. Si la personne n'a pas de compte, il/elle pourra suivre le lien pour en créer un.
4. Le deuxième adulte aura la possibilité d'activer le partage. Il peut choisir de partager avec vous tous ses livres ou certains livres individuels. En activant le partage, le deuxième adulte vous autorise à utiliser les cartes de crédit associées à son compte Amazon pour effectuer des achats sur Amazon.
5. Le deuxième adulte sera invité à vous rendre votre Kindle.
6. Vous aurez également la possibilité d'activer le partage. Vous pouvez choisir de partager avec le deuxième adulte tous vos livres ou certains livres individuels. En activant le partage, vous autorisez le deuxième adulte à utiliser les cartes de crédit associées à votre compte Amazon pour effectuer des achats sur Amazon.

Pour ajouter un enfant à votre foyer :

1. Vous serez invité(e) à définir un mot de passe de contrôle parental si vous n'en avez pas déjà un.
2. Pour créer un profil pour votre enfant, saisissez son prénom, sa date de naissance et son sexe. Cela créera un profil Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) pour votre enfant. Pour plus d'informations concernant la configuration et la gestion de ce profil, consultez [Amazon FreeTime \(Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni\)](#).


Pour modifier les attributs associés aux adultes de votre foyer, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres › touchez Foyer et bibliothèque familiale. Touchez le nom de la personne pour :

- Gérer la bibliothèque familiale
- Gérer le partage des livres
- Sélectionner les appareils sur lesquels partager du contenu
- Gérer les modes de paiement
- Supprimer cet individu du foyer sur tous les appareils



Notez qu'en quittant un foyer, aucun des deux adultes ne pourra rejoindre ou créer de foyer pendant 180 jours, et vous ne pourrez pas ajouter d'adulte à ce foyer pendant 180 jours. Vous ne pourrez plus partager de contenu numérique et de modes de paiement avec l'autre adulte du foyer. En outre, vous ne serez plus en mesure de gérer les comptes enfant faisant partie du foyer. Vous pouvez gérer le partage de livres individuels sur la page Gérer votre contenu et vos appareils, accessible depuis www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads sur Kindle

Rejoignez la plus grande communauté de lecteurs au monde avec Goodreads sur Kindle pour trouver des recommandations de lecture personnalisées, répertorier les livres que vous avez déjà lus ou que vous souhaiteriez lire et voir ce que vos amis lisent. Pour commencer, touchez l'icône Goodreads

 sur la barre d'outils. Vous serez invité(e) à vous connecter à Goodreads, ou à créer un nouveau compte si vous ne l'avez pas fait au moment de configurer votre Kindle.

Lorsque vous vous connectez avec un compte Goodreads existant, les données de votre compte seront synchronisées sur votre Kindle, notamment votre liste d'amis et vos étagères À lire, En train de lire et Déjà lu.

Gardez une trace de ce que vous lisez en ajoutant des livres à vos étagères Goodreads. Au moment de configurer votre compte, vous serez redirigé(e) vers une liste de livres, numériques et physiques, que vous avez achetés sur Amazon. Vous pouvez évaluer les livres que vous avez lus en leur attribuant entre une à cinq étoiles. Les livres que vous évaluez sont automatiquement ajoutés à votre étagère Déjà lu. Vous pouvez également toucher l'icône représentant une étagère  pour mettre le livre sur l'étagère En train de lire ou À lire. Les livres que vous évaluez et ajoutez sur vos étagères sont visibles par tous sur votre profil Goodreads. Vous pourrez toujours enlever un livre des étagères par la suite en appuyant sur l'icône d'étagère  et en sélectionnant Supprimer de l'étagère.

Vous pouvez également ajouter un livre à vos étagères Goodreads à partir de l'écran d'accueil de votre Kindle. Pour cela, touchez l'icône Menu sur la couverture de l'élément lorsque vous êtes en affichage mosaïque ou à droite de l'écran lorsque vous êtes en affichage liste, puis touchez Ajouter à l'étagère Goodreads. Vous pouvez également afficher cette option en appuyant longuement sur le nom ou la couverture du livre. Ensuite, à partir du volet Sélectionner une étagère Goodreads, vous pourrez changer le livre d'étagère (Déjà lu, En train de lire et À lire).

Goodreads sur Kindle dispose de quatre onglets situés dans le coin supérieur de la page :

Mises à jour : touchez cet onglet pour afficher les mises à jour récentes de vos amis et des lecteurs que vous suivez, y compris leurs avis et ce qu'ils sont en train de lire. Vous pouvez indiquer que vous aimez et laisser des commentaires sur tous les avis. Vous pouvez également évaluer les livres et les mettre sur vos étagères dans votre fil Mises à jour. Touchez la couverture d'un livre pour lire davantage d'avis. Touchez le nom d'un lecteur pour afficher son profil Goodreads et voir davantage de livres sur ses étagères.


Étagères : touchez cet onglet pour afficher les livres figurant sur vos étagères. Vous pouvez filtrer par type d'étagère (Déjà lu, En train de lire et À lire), déplacer des livres d'une étagère à une autre et ajouter des livres Amazon à vos étagères.

Recommandations : touchez cet onglet pour afficher des recommandations personnalisées en fonction de vos genres préférés et des livres que vous avez évalué. Vous pouvez marquer des livres comme À lire ou les évaluer. Plus vous évaluerez de livres, meilleures seront les recommandations que vous recevrez.

Amis : touchez cet onglet pour voir tous les lecteurs faisant partie de votre réseau Goodreads. Vous pouvez filtrer les informations affichées par amis, abonnements ou abonnés. Vous pouvez également sélectionner l'option Trouver des lecteurs à suivre pour élargir votre réseau. Touchez le nom d'un lecteur pour afficher son profil Goodreads et les livres figurant sur ses étagères.

Une icône de profil vous permet également d'afficher votre profil Goodreads, y compris les livres que vous avez ajoutés sur vos étagères, vos amis et vos mises à jour récentes.

Conseils :

- Touchez À lire quand vous trouvez un livre qui vous intéresse. Vous pouvez également toucher l'icône représentant une étagère  pour marquer un livre comme Déjà lu, En train de lire ou À lire.
- Touchez les étoiles pour noter un livre en lui attribuant de une à cinq étoiles.
- Touchez la couverture d'un livre pour lire des avis, acheter certains titres en 1-Click et afficher des détails du livre dans la boutique Kindle.
- Recherchez vos amis, acceptez des demandes d'ami et affichez des recommandations de lecture personnalisées sur www.goodreads.com.

Vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi pour utiliser la plupart des fonctionnalités de Goodreads sur Kindle. Notez que Goodreads n'est pas disponible dans tous les pays.

Temps de lecture

Votre Kindle inclut Temps de lecture, une fonctionnalité qui vous permet de savoir combien de temps il vous reste à lire avant la fin d'un chapitre ou d'un livre, et affiche ces informations sur la barre d'outils de navigation en bas de l'écran. Pour personnaliser cette fonctionnalité, touchez le haut de l'écran pour afficher les barres d'outils, puis touchez l'icône Paramètres d'affichage (Aa). Une boîte de dialogue avec trois onglets s'affichera : Police, Page et Paramètres de lecture. Touchez l'onglet Paramètres de lecture pour sélectionner votre option préférée de suivi de progression de la lecture :

- Emplacement dans le livre
- Page dans le livre
- Temps restant dans le chapitre
- Temps restant dans le livre
- Aucune

Notez que certains livres Kindle ne comportent pas de numéros de page. Pour masquer la progression de la lecture, sélectionnez l'option Aucune.

Étant donné que les livres Kindle peuvent être lus sur des appareils avec des tailles d'écran différentes, les emplacements identifient des endroits particuliers dans un livre, tout comme un numéro de page le ferait dans un livre imprimé. Les numéros d'emplacement vous permettent de diriger un ami à l'endroit exact du livre Kindle que vous êtes en train de lire. De nombreux livres Kindle comportent également des numéros de pages correspondant aux numéros de pages de la version imprimée du livre.

La fonctionnalité Temps de lecture utilise un algorithme exclusif qui permet d'estimer le temps qu'il vous faudra pour finir votre chapitre ou votre livre, en fonction de votre vitesse de lecture passée et actuelle. Votre vitesse de lecture est enregistrée uniquement sur votre Kindle ; elle n'est pas communiquée aux serveurs Amazon.

Lorsque vous touchez le haut de l'écran, le nom du chapitre (s'il est disponible) s'affichera sur la barre d'outils de lecture.

Chapitre 1

Empl. 300 sur 11526 | Temps restant dans le chapitre : 14 min | 3%



Sur la page de votre bibliothèque, une série de points en dessous du titre du livre indique sa longueur, tandis que les points en gras indiquent la partie que vous avez déjà lue.

Chapitre 7

Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon)

Ce chapitre s'adresse aux clients qui ont acheté un Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon). KKE (KKM in Japan) n'est pas disponible dans tous les sites de vente.

Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) comporte un Kindle complet (10e génération), un abonnement Amazon FreeTime Unlimited d'un an (Amazon Fire for Kids Unlimited au Royaume-Uni), un étui adapté aux enfants et une garantie sans souci de deux ans. Un appareil KKE (KKM au Japon) peut être identifié par le titre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) figurant sur l'emballage de l'appareil.

Configuration de votre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon)

La configuration de votre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon) ne requiert que quelques étapes simples :

- Sélectionnez la langue de l'appareil.
- Connectez-vous à un réseau sans fil.
- Enregistrez votre Kindle sur votre compte Amazon. Inscrivez-vous à l'aide du compte Amazon utilisé par le parent qui a acheté l'appareil KKE (KKM au Japon). Ne créez pas de nouveau compte Amazon pour votre enfant.
- Configurez un profil enfant existant ou créez un profil enfant et activez l'abonnement Amazon FreeTime d'un an (Amazon Fire for Kids Unlimited au Royaume-Uni) fourni avec votre KKE (KKM au Japon).
- Définissez un mot de passe pour le contrôle parental.
- Sélectionnez des titres de votre collection de livres à partager avec votre enfant.

Une fois la configuration terminée, remettez l'appareil à votre enfant. L'appareil devrait afficher l'écran d'accueil du profil enfant.

Utilisation de votre Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon)

Sur la page d'accueil du profil enfant, les livres sont organisés comme suit : livres partagés avec l'enfant de votre collection parent, personnages et thèmes, nouveaux livres, livres populaires et livres que vous avez téléchargés sur l'appareil pour votre enfant.

Pour changer de profil enfant ou mettre fin à une session enfant et bénéficier de l'expérience Kindle complète, appuyez sur l'icône Menu et sélectionnez Quitter Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Votre mot de passe du contrôle parental vous sera demandé. Pour quitter l'expérience adulte et revenir à un profil enfant afin d'accéder à Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni), appuyez sur l'icône Menu et sélectionnez Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni). Pour plus d'informations sur l'expérience du profil enfant, reportez-vous à la section [Utilisation d'Amazon FreeTime](#).

Chapitre 8

Aller plus loin avec votre Kindle

Transporter et lire vos documents personnels

Avec votre Kindle, il est facile de transporter vos documents personnels avec vous sans devoir les imprimer. Vous, ainsi que les contacts que vous approuvez, pouvez envoyer des documents par e-mail à votre Kindle. Pour trouver votre adresse e-mail d'envoi au Kindle, touchez l'icône Paramètres




sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Sur la page Tous les paramètres · touchez Mon compte, puis trouvez votre adresse e-mail sous Adresse e-mail d'envoi au Kindle. Vos documents personnels envoyés par e-mail seront sauvegardés dans votre bibliothèque et pourront être téléchargés à tout moment lorsque l'archivage des documents personnels est activé. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité et activer l'archivage des documents personnels, rendez-vous sur la page Gérer votre contenu et vos appareils (accessible depuis www.amazon.com/devicesupport).


Vous pouvez envoyer des fichiers Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC et MOBI sur votre Kindle et les lire au format Kindle. Vous pouvez ajouter des notes, des surlignements et des signets qui seront synchronisés sur tous les appareils en même temps que la dernière page lue, grâce à notre technologie Whispersync. La synchronisation des notes, surlignements, signets et dernière page lue est disponible uniquement pour les documents personnels archivés au format Kindle. Vous avez également la possibilité de lire des documents PDF et TXT sans changer de format.

Lire du contenu Kindle sur d'autres appareils

Vous pouvez synchroniser vos livres Kindle avec les autres appareils pris en charge que vous possédez et les applications de lecture Kindle. La technologie Whispersync d'Amazon synchronise votre dernière page lue, vos notes, vos surlignements et vos signets. Par exemple, vous pouvez lire quelques pages en utilisant l'application Kindle sur votre iPhone, iPad ou appareil Android puis reprendre là où vous étiez lorsque vous revenez sur votre Kindle. Pour une liste complète des appareils pris en charge et les paramètres de synchronisation de l'appareil, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

Partage

La fonctionnalité de partage vous permet de partager vos livres, passages surlignés Kindle et commentaires avec vos amis en utilisant des réseaux sociaux. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays. Grâce à Goodreads sur Kindle, vous pouvez évaluer et ranger vos livres sur des étagères, et suivre des écrivains reconnus. Pour associer votre Kindle à vos comptes de réseaux sociaux et activer le partage, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres · touchez Mon compte, puis Réseaux sociaux.

Pour accéder à la fonctionnalité de partage à partir d'un livre, touchez l'icône Partager dans le menu  sur la barre d'outils de lecture. Pour partager un extrait de livre, il vous suffit d'appuyer longuement dessus et de faire glisser le doigt sur l'écran afin de sélectionner le texte désiré, puis de toucher Partager. Sélectionnez dans la liste l'option de partage que vous voulez utiliser.

Utiliser votre Kindle avec votre ordinateur

Votre Kindle utilise Amazon Whispersync pour transférer des livres, périodiques, documents personnels, Kindle Singles et blogs sur votre Kindle sans utiliser d'ordinateur.

La première fois que vous connectez Kindle au port USB d'un ordinateur, il sera reconnu comme périphérique de stockage externe sur le bureau de l'ordinateur. Le volume Kindle contient un dossier intitulé « documents ». Vous pouvez ajouter des fichiers compatibles avec Kindle dans ce répertoire et vous pouvez copier, déplacer ou supprimer les fichiers qui y sont déjà. Si vous possédez une grande collection, il est recommandé de créer de nombreux sous-dossiers dans le dossier documents et de ne pas mettre plus de 2 000 fichiers à l'intérieur de chaque sous-dossier. Consultez les pages d'aide Kindle (www.amazon.com/devicesupport) pour davantage de renseignements sur les types de fichiers pris en charge.

Vous pouvez installer vos polices favorites sur votre Kindle et sélectionner l'une d'entre elles dans le menu des Page Affichage (Aa) pour lire vos ebooks. Connectez votre Kindle à un ordinateur et référez-vous au fichier « Lisez-moi » dans le dossier « polices » pour plus d'informations.

Votre Kindle n'est pas disponible pour la lecture lorsqu'il est en mode lecteur USB. Pour lire un livre tout en rechargeant la batterie, il faut éjecter votre Kindle du bureau de l'ordinateur.

Utiliser le navigateur Web expérimental

Votre Kindle comporte un navigateur Web expérimental qui vous permet de surfer sur le Web et d'afficher la plupart des pages Web Amazon. Le navigateur Web prend en charge JavaScript, SSL et les cookies, mais ne prend pas en charge les modules d'extension de médias. Pour accéder à la plupart des sites Web, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi.

Pour lancer le navigateur Web expérimental sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Menu, puis sélectionnez Navigateur expérimental. La première fois que vous accédez à cette page, vous trouverez une liste de signets par défaut pour les sites couramment utilisés. Vous pouvez accéder à ces signets plus tard en sélectionnant Signets depuis le menu de navigation Web.

Pour saisir une URL, touchez le champ de recherche en haut de l'écran. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir l'adresse Web. Lorsque vous saisissez des URL, le suffixe .com est ajouté au clavier. Le champ d'adresse conservera la dernière URL saisie.

Conseils :

- Pour zoomer sur une page Web ou une image, posez deux doigts serrés l'un contre l'autre au centre de l'écran puis écartez-les. Pour dézoomer, posez deux doigts légèrement écartés sur l'écran et resserrez-les.
- Pour ouvrir une page Web, touchez les liens.
- Pour naviguer sur une page Web, faites glisser votre doigt de gauche à droite et de haut en bas.
- Pour revenir à la page précédente, touchez l'icône Retour dans le coin supérieur gauche.
- Pour faire défiler une page Web vers le bas, faites glisser votre doigt de bas en haut.
- Pour saisir des informations dans un champ sur une page Web, sélectionnez ce champ et le clavier à l'écran s'affichera.
- Pour revenir à des pages Web déjà visitées, appuyez sur Menu et choisissez Historique.

Menu du navigateur Web

Dans le navigateur Web expérimental, appuyez sur Menu pour afficher les autres options, y compris Mode article, Signets, Ajouter un signet, Historique et Paramètres du navigateur. Les paramètres du navigateur comprennent Effacer l'historique, Effacer les cookies, Désactiver JavaScript et Désactiver les images. Notez que les pages Web se chargeront plus vite si vous désactivez JavaScript.

Lorsque vous lisez un article, une option permet de passer au mode article afin de changer l'affichage de la page et d'afficher l'article sur une seule colonne en éliminant les images et les publicités qui l'entourent.

Signets



Pour ajouter un signet sur une page Web, touchez l'icône Menu et choisissez Ajouter un signet. Pour supprimer un signet, touchez l'icône Menu et choisissez Signets. Appuyez sur Supprimer en bas de la page, cochez la case à côté de l'URL que vous voulez supprimer, puis touchez le bouton Supprimer.

Téléchargement de fichiers

Certains sites Web peuvent parfois proposer des livres ou des documents que vous souhaitez télécharger pour les lire sur votre Kindle. On vous demandera de confirmer le téléchargement de ces éléments sur votre écran d'accueil Kindle. Parmi les types de fichiers pris en charge au téléchargement, on trouve le contenu Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 et .KFX), les livres Mobipocket non protégés (.MOBI, .PRC) et les fichiers texte (.TXT).

Chapitre 9 Paramètres

Personnaliser les paramètres de votre Kindle

Pour accéder à la page Paramètres, touchez l'icône Paramètres  sur la barre d'outils, puis touchez Tous les paramètres. Vous pouvez également toucher l'icône Menu  et sélectionner Paramètres. Votre Kindle doit être enregistré pour voir tous les paramètres. Les paramètres sont regroupés dans les catégories suivantes : Mon compte, Foyer et bibliothèque familiale, Wi-Fi et Bluetooth, Options de l'appareil, Options de lecture, Langue et dictionnaires, Accessibilité, Contrôle parental et Marques et droits d'auteur.

Mon compte

Nom de l'appareil : utilisez ce paramètre pour modifier le nom affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil.

Infos personnelles : utilisez ce champ pour ajouter des renseignements personnels ou des coordonnées tels qu'une adresse ou un numéro de téléphone afin d'aider à identifier votre Kindle si vous le perdez.

Réseaux sociaux : permet d'associer votre Kindle à vos comptes de réseaux sociaux, de sorte que vous puissiez partager vos passages surlignés avec vos amis.

Désenregistrer l'appareil : utilisez cette option pour désenregistrer votre Kindle. Cela supprimera tout le contenu de l'appareil et certaines fonctionnalités associées à votre compte ne fonctionneront plus. Les éléments que vous avez achetés dans une boutique Amazon resteront disponibles dans le Cloud et pourront être téléchargés de nouveau. Après le désenregistrement, vous pourrez enregistrer votre Kindle sur un autre compte Amazon.

Offres spéciales : gérez la façon dont les offres spéciales apparaissent sur votre Kindle. Disponible uniquement sur les modèles Kindle avec offres spéciales.

Adresse e-mail d'envoi au Kindle : indique l'adresse à laquelle les documents doivent être envoyés par e-mail pour que vous les receviez sur votre Kindle. Les documents d'un format pris en charge par le service de conversion seront automatiquement convertis au format Kindle (cela peut entraîner une facturation). (des frais peuvent s'appliquer). Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

Foyer et bibliothèque familiale

Permet d'ajouter des individus à votre foyer pour partager du contenu. Pour plus d'informations, consultez [Gérer votre foyer Amazon](#). Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.

Wi-Fi et Bluetooth

Mode avion : lorsque vous sélectionnez cette option, votre Kindle passera en mode avion et la connexion sans fil sera désactivée.

Réseaux Wi-Fi : Utilisez cette option pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, afficher les réseaux Wi-Fi disponibles, ou afficher le nom du réseau Wi-Fi auquel vous êtes actuellement connecté, le cas échéant.

Supprimer les mots de passe Wi-Fi : permet de supprimer les mots de passe Wi-Fi enregistrés sur Amazon de cet appareil. Pour plus d'informations, consultez le chapitre [Gérer vos mots de passe Wi-Fi enregistrés](#).

Bluetooth : utilisez cette option pour activer le Bluetooth.

Appareils Bluetooth : ajoutez, supprimez et affichez les appareils audio Bluetooth disponibles. Votre Kindle peut être jumelé avec de nombreux périphériques Bluetooth, y compris des casques et des haut-parleurs.

Options de l'appareil

Infos sur l'appareil : affiche l'adresse MAC du Wi-Fi, le numéro de série, les capacités réseau, la version du micrologiciel de votre appareil et l'espace libre disponible. Si votre Kindle a récemment été mis à jour, touchez le bouton Nouveautés sous cette rubrique pour trouver les informations relatives à cette mise à jour.

Code secret de l'appareil : vous permet de restreindre l'accès à votre Kindle en définissant un code secret. Par la suite, il vous sera demandé de saisir le code secret à chaque fois que vous allumerez l'appareil ou que vous sortirez du mode veille. Si vous avez oublié votre code secret, vous devrez contacter le service client Kindle.

Heure de l'appareil : vous permet de modifier l'heure locale affichée dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour afficher l'heure pendant que vous lisez un livre, touchez en haut de l'écran.

Redémarrer : Permet de redémarrer votre Kindle. Vous ne perdrez pas les livres, extraits d'articles ou autres fichiers stockés sur votre Kindle. Dans le cas où votre Kindle se fige, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes jusqu'à ce que la boîte de dialogue de mise sous tension s'affiche, puis sélectionnez Redémarrer. Si la boîte de dialogue de mise sous tension ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant quinze secondes. Vous pouvez relâcher votre pression une fois que le voyant devient jaune et qu'il a clignoté quatre fois.

Réinitialiser : cette option réinitialise votre Kindle aux paramètres d'usine et le redémarre. Cette action supprimera tout le contenu téléchargé ou transféré depuis votre Kindle, et vos paramètres ne seront pas enregistrés. Vous pourrez toujours télécharger des éléments depuis le cloud. Vous ne devriez choisir cette action que sur la recommandation du service client Kindle. Avant de réinitialiser votre Kindle aux paramètres d'usine, vous devez sauvegarder tous les documents personnels que vous souhaiteriez conserver. Lorsque votre Kindle redémarre, vous devrez vous enregistrer et télécharger ces éléments à partir du Cloud. De plus, si vous voulez continuer à protéger votre Kindle avec un code secret, vous devrez également configurer à nouveau un code secret.

Options avancées : Définissez les options de la maison et de la bibliothèque et mettez à jour votre Kindle (si disponible). Vous pouvez également gérer l'alimentation du périphérique, la confidentialité, la gestion du stockage et activer Whispersync pour les livres

Accueil et bibliothèque

Affichage Écran d'accueil : permet d'afficher ou de masquer le contenu recommandé de la boutique Kindle et d'activer ou de désactiver les listes de lecture.

Contenu Audible : cette option vous permet de définir si vous voulez afficher vos livres audio Audible sur votre page d'accueil et dans votre bibliothèque, ou afficher vos éléments Audible dans le Cloud grâce au filtre Audible dans la bibliothèque. Les éléments Audible téléchargés s'afficheront toujours sur votre page d'accueil.

Afficher dans la bibliothèque et sur l'accueil : les livres Audible seront visibles dans votre bibliothèque et sur l'écran d'accueil.

N'affichez que dans le filtre de la bibliothèque : les livres Audible ne seront visibles que dans votre bibliothèque lorsque le filtre Audible est sélectionné, à moins qu'ils n'aient été téléchargés sur votre Kindle. Sélectionner cette option ne supprimera aucun contenu Audible de cet appareil Kindle ou de votre compte.

Regrouper les bandes dessinées par séries : permet de regrouper les bandes dessinées par séries lorsque vous êtes dans la bibliothèque.

Mettre à jour votre Kindle : permet d'installer le logiciel le plus récent pour votre Kindle. Si aucune mise à jour logicielle n'est disponible, cette option sera désactivée.

Whispersync pour les livres : permet d'activer et de désactiver la sauvegarde automatique de vos annotations, de la page la plus récente, de la dernière page lue et de vos collections sur les serveurs Amazon.

Économiseur de batterie : permet d'économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. La désactivation de l'économiseur de batterie permet un allumage plus rapide de l'appareil, mais réduit significativement la durée de vie de la batterie entre les charges.

Confidentialité : activez et désactivez l'utilisation des données personnelles collectées par le système d'exploitation à des fins d'amélioration du produit et marketing.

Gestion de stockage : permet de gérer les éléments téléchargés sur votre appareil.

Suppression manuelle : sélectionnez les éléments à supprimer de votre Kindle, en fonction du type de contenu, y compris Livres, Livres audio, Périodiques, Documents, Extraits et Autres. Les éléments téléchargés depuis le Cloud sont accessibles en touchant Tout sur la page de votre bibliothèque. Les éléments que vous avez transférés manuellement de votre ordinateur vers votre Kindle seront supprimés de façon définitive.

Archive rapide : cette option vous permet de libérer de l'espace sur votre Kindle en supprimant des éléments téléchargés qui n'ont pas été ouverts récemment. Les éléments téléchargés depuis le Cloud sont accessibles en touchant Tout sur la page de votre bibliothèque. Les éléments que vous avez transférés manuellement de votre ordinateur vers votre Kindle seront supprimés de façon définitive.

Options de lecture

Actualisation de la page : permet de forcer votre Kindle à actualiser l'écran chaque fois que vous tournez une page.

Prochain tome : sélectionnez pour afficher une option permettant d'acheter le prochain tome de la série que vous êtes en train de lire.

Apprentissage de la langue : permet de gérer les paramètres de Word Wise et Vocabulaire interactif.

Word Wise : permet d'afficher des indices au-dessus de certains mots compliqués dans de nombreux titres populaires en anglais. Pour désactiver les indices à choix multiple pour un même mot, désactivez l'option Afficher les indices à choix multiple. Utilisez l'option Langue pour choisir entre des indices Word Wise en anglais ou en chinois simplifié.

Vocabulaire interactif : permet d'activer et de désactiver le Vocabulaire interactif. Quand la fonctionnalité est activée, les mots que vous recherchez seront ajoutés au Vocabulaire interactif.

Pinyin : affiche la bonne prononciation sur les caractères chinois.

Surlignements et À propos du livre : Vous permet de gérer vos préférences de surlignement et À propos du livre.

Menu Surlignement : à activer pour afficher automatiquement le menu de surlignement lorsque vous sélectionnez un passage de texte.

Passages les plus surlignés : activez cette option pour afficher les passages qui sont le plus fréquemment surlignés par d'autres utilisateurs Kindle.

Notes publiques : activez cette option pour afficher les notes et surlignements d'autres utilisateurs que vous suivez dans la communauté Kindle.

À propos du livre : activez cette option pour afficher des informations sur le livre quand l'ouvrez pour la première fois.

Mentions de livres : activez cette option pour afficher d'autres livres mentionnés dans le livre que vous êtes en train de lire avec la possibilité d'obtenir d'un simple clic davantage d'informations concernant le livre.

Langue et dictionnaires

Langue : affiche la langue utilisée pour les menus, les alertes, les boîtes de dialogue, et vous permet de la changer pour une langue différente.

Claviers : vous permet d'ajouter des claviers pour plusieurs langues. Si vous avez plusieurs claviers, un symbole de planète est ajouté à votre clavier. Il suffit d'appuyer sur la planète pour choisir un clavier différent.

Dictionnaires : permet de choisir le dictionnaire par défaut pour chaque langue.

Accessibilité

Lecteur d'écran VoiceView : vous permet d'activer et de désactiver VoiceView. Le lecteur d'écran VoiceView vous permet de naviguer sur votre Kindle en utilisant des gestes spéciaux, de recevoir des commentaires audio quand vous interagissez avec des éléments à l'écran et d'écouter des millions de livres.

Tutoriel : ce tutoriel contient des informations utiles pour utiliser votre Kindle quand VoiceView est activé, y compris sur les gestes à effectuer, la saisie de texte et des conseils d'utilisation. Vous pouvez quitter le tutoriel à tout moment en utilisant le bouton Quitter en bas de l'écran.

Vitesse de diction : permet d'ajuster la vitesse des commentaires audio VoiceView.

Volume : permet d'ajuster le volume des commentaires audio VoiceView.

Bluetooth : ajoutez, supprimez et affichez les appareils audio Bluetooth disponibles. Votre Kindle peut être jumelé avec de nombreux périphériques Bluetooth, y compris des casques et des haut-parleurs.

Contrôle parental

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) : utilisez Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) pour créer un profil personnalisé pour votre enfant, sélectionner des livres de votre bibliothèque à partager avec lui et lui fixer des objectifs de lecture quotidiens tout en bloquant automatiquement l'accès à certaines fonctionnalités comme la boutique Kindle, Goodreads sur Kindle ou le navigateur Web expérimental. Lorsqu'un profil Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) est activé, vous verrez une icône en forme de cadenas en haut de l'écran, à côté du voyant de statut Wi-Fi et les options Désenregistrement, Foyer et bibliothèque familiale, et Réinitialiser seront désactivées.


Restrictions : utilisez Restrictions pour verrouiller manuellement le navigateur Web expérimental, les boutiques Kindle et Audible, Amazon Cloud et/ou Goodreads sur Kindle. Lorsque les restrictions sont activées, vous verrez une icône en forme de cadenas en haut de l'écran, à côté du voyant de statut Wi-Fi/réseau cellulaire et les options Désenregistrement, Foyer et bibliothèque familiale, et Réinitialiser seront désactivées.

Modifier le mot de passe : lorsque vous configurez Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids au Royaume-Uni) ou activez une restriction pour la première fois, vous serez invité(e) à créer un mot de passe. Notez que ce mot de passe sera exigé pour modifier les paramètres du contrôle parental. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez le réinitialiser en vous rendant sur www.amazon.com/devicesupport et désenregistrer votre appareil, ou contacter le service client Kindle.

Nous contacter

Utiliser ce paramètre pour résoudre les problèmes de l'appareil en accédant au contenu d'aide et en nous envoyant des commentaires. Une connexion sans fil est nécessaire.

Le menu contextuel de la page « Paramètres »

Lorsque vous êtes sur la page Paramètres, touchez l'icône Menu  pour afficher des options supplémentaires :

Boutique Kindle : vous redirige vers la boutique Kindle.

Boutique Audible : vous redirige vers la boutique Audible.

Mettre à jour votre Kindle : permet d'installer le logiciel le plus récent pour votre Kindle. Si aucune mise à jour logicielle n'est disponible, cette option sera désactivée.

Redémarrer : Permet de redémarrer votre Kindle. Vous ne perdrez pas les livres, extraits d'articles ou autres fichiers stockés sur votre Kindle. Dans le cas où votre Kindle se fige, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant neuf secondes jusqu'à ce que la boîte de dialogue de mise sous tension s'affiche, puis sélectionnez Redémarrer. Si la boîte de dialogue de mise sous tension ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant quinze secondes. Vous pouvez relâcher votre pression une fois que le voyant devient jaune et qu'il a clignoté quatre fois.

Réinitialiser : cette option réinitialise votre Kindle aux paramètres d'usine et le redémarre. Vous ne devriez choisir cette action que sur la recommandation du service client Kindle. Avant de réinitialiser votre Kindle aux paramètres d'usine, vous devez sauvegarder tous les documents personnels que vous souhaiteriez conserver. Lorsque votre Kindle redémarre, vous devrez vous enregistrer et télécharger ces éléments à partir du Cloud. De plus, si vous voulez continuer à protéger votre Kindle avec un code secret, vous devrez également configurer à nouveau un code secret.

Infos sur l'appareil : affiche l'adresse MAC du Wi-Fi, le numéro de série, les capacités réseau, la version du micrologiciel de votre appareil et l'espace libre disponible. Si votre Kindle a récemment été mis à jour, vous trouverez les informations relatives à cette mise à jour sous cette rubrique.

Marques et droits d'auteur : fournit les mentions légales correspondant à votre appareil.

Chapitre 10

Trouver de l'aide supplémentaire

Les pages d'aide Kindle, accessibles depuis www.amazon.com/devicesupport, offrent des informations utiles, y compris une foire aux questions et des vidéos explicatives.

Annexe A

Informations relatives à la sécurité

Utilisez ce produit de manière responsable. Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.



LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

Conservation de votre appareil Kindle

N'autorisez personne à utiliser votre Kindle ou ses accessoires sous la pluie, près d'un évier ou dans tout autre endroit mouillé ou très humide. Veillez à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur votre Kindle ou ses accessoires. Si votre appareil est mouillé, débranchez tous les câbles, désactivez le Wi-Fi (touchez l'icône Paramètres et activez le mode Avion) et laissez l'écran revenir à l'écran de veille. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour le réactiver. N'essayez pas de sécher votre Kindle ou ses accessoires avec une source de chaleur externe comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux.

Conservation de votre Kindle

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux ; prenez soin de ne pas l'essuyer avec quoi que ce soit d'abrasif. Lorsque vous transportez votre Kindle dans un sac ou une valise, placez-le dans une housse pour éviter les éraflures.

N'exposez pas votre Kindle à des températures extrêmement élevées ou basses. Par exemple, ne le laissez pas dans le coffre de votre voiture à des températures inférieures à zéro ou par grande chaleur.

L'utilisation d'accessoires tiers peut affecter les performances de votre appareil Kindle. Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de votre appareil Kindle. Lisez toutes les consignes de sécurité des accessoires avant de les utiliser avec votre Kindle.

Dépannage de votre appareil

Si votre appareil doit être dépanné, veuillez contacter le service client Amazon, dont les coordonnées sont disponibles à l'adresse www.amazon.com/devicesupport.

Un dépannage défectueux peut annuler la garantie.



ÉVITER UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À HAUT VOLUME. Une écoute prolongée du lecteur à un volume élevé peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Pour éviter tout dommage auditif, les utilisateurs ne doivent pas écouter à un volume élevé pendant de longues périodes.

Sécurité de la batterie



MANIPULER AVEC SOIN. Votre Kindle contient une batterie rechargeable au lithium polymère. Elle ne doit être remplacée que par un fournisseur de service autorisé. Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ou découper la batterie. Ne pas essayer d'accéder à la batterie de votre Kindle. Ne pas modifier ou refabriquer la batterie, ne pas essayer d'insérer des corps étrangers dans la batterie. Ne pas immerger la batterie dans de l'eau ou d'autres liquides, ou l'y exposer, ne pas exposer la batterie à une flamme, à une explosion ou à tout autre danger. Utiliser la batterie exclusivement avec le système pour lequel elle a été conçue. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre danger. Ne pas court-circuiter la batterie, ni permettre à des objets conducteurs en métal d'entrer en contact avec les bornes de la batterie. Éviter de laisser tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie sont tombés, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'ils sont endommagés, ne pas essayer de les réparer. Contacter le service client Amazon pour obtenir de l'aide.

Gardez l'appareil et son chargeur dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur, tout particulièrement quand vous l'utilisez ou le chargez. Pour de plus amples informations sur les batteries, consultez le site www.amazon.com/devicesupport. Votre Kindle utilise le câble USB fourni et un chargeur USB ou un port USB conformes aux normes de sécurité telles que la norme IEC 60950. Ne mettez pas votre Kindle en charge à proximité d'une source d'eau ou dans un environnement extrêmement humide.

Autres critères de sécurité

- Les mouvements répétitifs tels qu'appuyer sur des touches peuvent causer une gêne passagère aux mains, aux bras, aux épaules, au cou ou à d'autres parties du corps. Un faible pourcentage d'utilisateurs peuvent être sujets aux symptômes suivants lors de l'utilisation d'appareils qui émettent des flashes de lumière ou des motifs lumineux similaires : maux de tête, évanouissements, crises d'épilepsie, convulsions, contraction musculaire ou gêne oculaire, pertes de perception, mouvements involontaires, désorientation ou toute autre gêne. L'utilisateur doit arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin s'il présente l'un de ces symptômes. Afin de réduire le risque d'apparition de ces symptômes, évitez un usage prolongé de l'appareil, maintenez-le à une certaine distance de vos yeux, utilisez-le dans une pièce bien éclairée et faites régulièrement des pauses.
- Les petites pièces contenues dans votre appareil et ses accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser votre Kindle en conduisant un véhicule ; cela peut être interdit ou limité dans certaines zones. Même si vous êtes dans une zone où l'utilisation du Kindle en conduisant est permise, consacrez toujours 100 % de votre attention à la conduite du véhicule et arrêtez d'utiliser votre Kindle s'il devient une distraction.
- Les dispositifs médicaux personnels, tels que les pacemakers, peuvent être sensibles aux champs magnétiques et électromagnétiques. Étant donné que le Kindle et certains accessoires Kindle contiennent des aimants et émettent des champs électromagnétiques, ils doivent être écartés d'au moins 15 cm de tous les dispositifs médicaux personnels. Si la moindre interférence est observée, consultez votre médecin avant de réutiliser votre Kindle. Les objets sur lesquels des données sont stockées par des technologies magnétiques, tels que les cartes de crédit et les disques durs, peuvent également être sensibles aux champs magnétiques ou électromagnétiques et ne devraient pas être placés à proximité de ces produits Kindle.

Sécurité et conformité de la connexion sans fil

Désactivez la connexion sans fil dans les endroits où elle est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou représenter un danger. Vous trouverez des exemples de ces situations ci-dessous. En règle générale, vous ne devez pas utiliser votre Kindle avec la connexion sans fil activée dans les endroits où vous n'êtes pas autorisé à utiliser le téléphone portable.

Désactiver la connexion sans fil pendant le vol

Afin d'empêcher de possibles interférences avec les systèmes de navigation des avions, les réglementations de l'Administration aérienne fédérale américaine et de nombreux autres organismes aériens exigent l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser la fonction sans fil de votre appareil.

Soyez prudent à proximité d'autres appareils électroniques

Le Kindle génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio (RF), et s'il n'est pas utilisé conformément à ses instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio et aux équipements électroniques. Les signaux RF externes peuvent affecter les systèmes d'exploitation électroniques, les consoles de jeu et les dispositifs médicaux personnels mal installés ou insuffisamment blindés. Bien que la plupart des appareils électroniques modernes soient blindés contre les signaux RF externes, en cas de doute, vérifiez auprès du fabricant. Pour les dispositifs médicaux personnels (comme un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive), consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir s'ils sont correctement blindés contre les signaux RF externes.

Étapes à suivre pour réduire les interférences

Si votre Kindle cause des interférences avec la réception de radio ou de télévision (ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre Kindle), vous pouvez essayer de corriger ce problème d'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : en réorientant ou en déplaçant l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision, en augmentant la distance entre la radio ou télévision et votre Kindle, en connectant les équipements et les récepteurs à des prises différentes ou en consultant le fabricant de la radio ou télévision, ou un technicien radio/TV expérimenté.

Faites attention aux panneaux

Les signaux RF peuvent représenter un danger dans certains endroits, comme les hôpitaux et les chantiers. En cas de doute, regardez autour de vous et cherchez des panneaux indiquant que les radios bidirectionnelles ou les téléphones portables doivent être éteints.

Par ailleurs, éteignez votre appareil et ne le mettez pas en charge si vous vous trouvez dans une zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, car des étincelles dans cette zone pourraient causer une explosion ou un incendie. Les zones de ce type sont en général, mais pas toujours, clairement identifiées, et comprennent notamment les zones où l'on vous recommanderait normalement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Annexe B

Informations relatives à la sécurité pour Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model au Japon)

Parents: Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité à votre enfant avant d'utiliser ce produit.



LE MANQUEMENT À CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POURRAIT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN INCENDIE, D'UNE ÉLECTROCUTION OU D'AUTRES BLESSURES OU DOMMAGES.

L'appareil et ses accessoires fournis ne sont pas des jouets. Les enfants doivent être surveillés pour assurer une utilisation appropriée de l'appareil. Les parents doivent également vérifier régulièrement si l'appareil ne présente aucun signe de dommage ou de casse et qu'il est en état de fonctionner sans danger pour les enfants. L'appareil ne convient pas aux enfants âgés de moins de 7 ans (6 ans au Japon).

NE MOUILLEZ PAS L'APPAREIL. N'autorisez personne à utiliser le Kindle ou ses accessoires sous la pluie, près d'un évier ou dans tout autre endroit mouillé ou très humide. Veillez à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur le Kindle ou ses accessoires. Si l'appareil est mouillé, débranchez tous les câbles, désactivez le Wi-Fi (développez le menu Paramètres rapides et activez le mode Avion pour désactiver le Wi-Fi) et laissez l'écran revenir à l'écran de veille. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour le réactiver. N'essayez pas de sécher votre Kindle ou ses accessoires avec une source de chaleur externe comme un micro-ondes ou un sèche-cheveux.

VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE L'APPAREIL NE PRÉSENTE AUCUN DOMMAGE ET UTILISEZ-LE AVEC L'ÉTUI ADAPTÉ AUX ENFANTS. Si l'appareil est tombé ou endommagé, les parents doivent retirer l'étui adapté aux enfants et vérifier que l'appareil et l'étui ne présentent pas de dommages, de fissures ou d'ébréchures avant de remettre l'étui sur l'appareil et d'autoriser l'enfant à continuer à l'utiliser.

Conservation de votre Kindle

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux ; prenez soin de ne pas l'essuyer avec quoi que ce soit d'abrasif. Lorsque vous transportez votre Kindle dans un sac ou une valise, placez-le dans un étui pour éviter les éraflures.

Dépannage de votre appareil

Si votre appareil doit être dépanné, contactez le service client Amazon, dont les coordonnées sont disponibles à l'adresse www.amazon.com/devicesupport.

Un dépannage défectueux peut annuler la garantie.

Sécurité de la batterie



MANIPULEZ L'APPAREIL AVEC SOIN. Votre Kindle contient une batterie rechargeable au lithium polymère. Elle ne doit être remplacée que par un fournisseur de service autorisé. Veillez à ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ou découper la batterie. N'essayez pas

d'accéder à la batterie de votre Kindle. = Ne modifiez et ne refabriquez la batterie, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la batterie. N'immergez pas la batterie dans de l'eau ou d'autres liquides, ou ne l'y exposez pas, n'exposez pas la batterie à une flamme, à une explosion ou à tout autre danger. Utilisez la batterie exclusivement avec le système pour lequel elle a été conçue. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréés peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autre danger. Ne court-circuitez pas la batterie, ne permettez pas à des objets conducteurs en métal d'entrer en contact avec les bornes de la batterie. Évitez de laisser tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie sont tombés, en particulier sur une surface dure, et que l'utilisateur soupçonne qu'ils sont endommagés, n'essayez pas de les réparer. Contactez le service client Amazon pour obtenir de l'aide.



Gardez l'appareil et son chargeur dans un endroit bien ventilé et à l'écart de toute source de chaleur, tout particulièrement quand vous l'utilisez ou le chargez. Pour de plus amples informations sur les batteries, consultez le site www.amazon.com/devicesupport. Votre Kindle utilise le câble USB fourni et un chargeur USB ou un port USB conformes aux normes de sécurité telles que la norme IEC 60950. Ne mettez pas votre Kindle en charge à proximité d'une source d'eau ou dans un environnement extrêmement humide.



ÉVITER L'ÉCOUTE PROLONGÉE À UN VOLUME SONORE ÉLEVÉ. Une écoute prolongée de l'appareil à un volume élevé peut endommager l'ouïe de l'utilisateur. Pour éviter tout dommage auditif, les utilisateurs ne doivent pas écouter de contenu à un volume élevé pendant de longues périodes.

Si des livres audio sont lus sur l'appareil à l'aide d'écouteurs Bluetooth, les utilisateurs doivent porter des écouteurs qui isolent le contenu audio qu'ils souhaitent écouter du bruit de fond. Les parents doivent contrôler la durée de l'utilisation et le niveau du volume pour s'assurer que leurs enfants utilisent l'appareil de manière appropriée.

Autres considérations relatives à la sécurité

- Les mouvements répétitifs tels qu'appuyer sur des touches peuvent causer une gêne passagère aux mains, aux bras, aux épaules, au cou ou à d'autres parties du corps. Un faible pourcentage d'utilisateurs peuvent être sujets aux symptômes suivants lors de l'utilisation d'appareils qui émettent des flashes de lumière ou des motifs lumineux similaires : maux de tête, évanouissements, crises d'épilepsie, convulsions, contraction musculaire ou gêne oculaire, pertes de perception, mouvements involontaires, désorientation ou toute autre gêne. L'utilisateur doit arrêter d'utiliser l'appareil et consulter un médecin s'il présente l'un de ces symptômes. Afin de réduire le risque d'apparition de ces symptômes, veillez à ce que l'utilisateur évite d'utiliser l'appareil pendant une trop longue période, le maintienne à une certaine distance de ses yeux, l'utilise dans une pièce bien éclairée et qu'il fasse régulièrement des pauses.



- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT POUR LES JEUNES ENFANTS.** Les petites pièces contenues dans votre appareil et ses accessoires peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- **UTILISER AVEC PRÉCAUTION À PROXIMITÉ DE PACEMAKERS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX SIMILAIRES.** Les dispositifs médicaux personnels, tels que les pacemakers, peuvent être sensibles aux champs magnétiques et électromagnétiques. Étant donné que le Kindle et certains accessoires contiennent des aimants et émettent des champs électromagnétiques, ils doivent être écartés d'au moins 15 cm de tous les dispositifs médicaux personnels. Si la moindre interférence est observée, consultez votre médecin avant de réutiliser votre Kindle. Les objets sur lesquels des données sont stockées par des technologies magnétiques, tels que les cartes de crédit et les disques durs, peuvent également être sensibles aux champs magnétiques ou électromagnétiques et ne devraient pas être placés à proximité de ces produits.
- Le Kindle ne doit pas être exposé à des températures extrêmes (chaleur ou froid). Par exemple, ne le laissez pas dans le coffre de votre voiture à des températures inférieures à

zéro ou par grande chaleur. L'utilisation d'accessoires tiers peut affecter les performances de l'appareil. Dans certaines circonstances, l'utilisation d'accessoires tiers peut annuler la garantie limitée de l'appareil. Lisez toutes les consignes de sécurité des accessoires avant de les utiliser avec l'appareil.

Pour en savoir plus sur la sécurité, la conformité, le recyclage et d'autres informations importantes relatives à votre appareil Kindle, reportez-vous à la section Mentions légales du menu Paramètres et la section Informations relatives au produit du guide d'utilisation Kindle disponible sur votre appareil Kindle.

Sécurité et conformité de la connexion sans fil

Désactivez la connexion sans fil du Kindle dans les endroits où elle est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou représenter un danger. Vous trouverez des exemples de ces situations ci-dessous. En règle générale, l'utilisateur ne doit pas utiliser le Kindle avec la connexion sans fil activée dans les lieux où l'utilisation du téléphone portable n'est pas autorisée.

Désactiver la connexion sans fil pendant le vol

Afin d'empêcher de possibles interférences avec les systèmes de navigation des avions, les réglementations de l'Administration aérienne fédérale américaine et de nombreux autres organismes aériens exigent que les utilisateurs demandent l'autorisation d'un membre de l'équipage pour utiliser la fonction sans fil de l'appareil.

Utilisation de votre Kindle à proximité d'autres appareils électroniques

Le Kindle génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio (RF), et s'il n'est pas utilisé conformément à ses instructions peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio et aux équipements électroniques. Les signaux RF externes peuvent affecter les systèmes d'exploitation électroniques, les consoles de jeu et les dispositifs médicaux personnels mal installés ou insuffisamment blindés. Bien que la plupart des appareils électroniques modernes soient blindés contre les signaux RF externes, en cas de doute, vérifiez auprès du fabricant. Pour les dispositifs médicaux personnels (comme un stimulateur cardiaque ou une prothèse auditive), consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir s'ils sont correctement blindés contre les signaux RF externes.

Étapes à suivre pour réduire les interférences

Si votre Kindle cause des interférences avec la réception de radio ou de télévision (ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre Kindle), vous pouvez essayer de corriger ce problème d'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : en réorientant ou en déplaçant l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision, en augmentant la distance entre la radio ou télévision et votre Kindle, en connectant les équipements et les récepteurs à des prises différentes ou en consultant le fabricant de la radio ou télévision, ou un technicien radio/TV expérimenté.

Faites attention aux panneaux

Les signaux RF peuvent représenter un danger dans certains endroits, comme les hôpitaux et les chantiers. En cas de doute, regardez autour de vous et cherchez des panneaux indiquant que les radios bidirectionnelles ou les téléphones portables doivent être éteints.

Par ailleurs, éteignez votre appareil et ne le mettez pas en charge si vous vous trouvez dans une zone où l'atmosphère est potentiellement explosive, car des étincelles dans cette zone pourraient causer une explosion ou un incendie. Les zones de ce type sont en général, mais pas toujours, clairement identifiées, et comprennent notamment les zones où l'on vous recommanderait normalement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Annexe C

Informations relatives à la conformité et à la garantie

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil et ses accessoires, comme l'adaptateur (les « produits ») sont conformes à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de chaque Produit est soumis aux deux conditions suivantes : (1) chaque Produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) chaque Produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : les produits ont été testés et trouvés conformes aux limites pour un appareil numérique de classe V ou une alimentation externe à découpage, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Les Produits génèrent, utilisent et peuvent émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'ils ne sont pas installés et utilisés conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si un produit provoque des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en désactivant et en allumant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur essaie de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En réorientant ou en déplaçant l'antenne réceptrice.
- En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
- En connectant l'appareil et le récepteur à des prises différentes.
- En consultant le fabricant, ou un technicien radio/TV expérimenté.

Les changements ou modifications du produit qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit en vertu des règles de la FCC.

Cet appareil est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et est certifié auprès de la FCC par l'identifiant FCC situé à l'arrière de votre appareil.

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences

Votre Appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission relatives à l'exposition aux radiofréquences, fixées par la FCC (« Federal Communications Commission », commission fédérale des communications des États-Unis). Les renseignements concernant votre Appareil sont archivés auprès de la FCC et peuvent être consultés en recherchant l'identifiant FCC de votre appareil (que vous trouverez au dos de l'appareil) dans le formulaire de recherche d'identifiant FCC disponible à l'adresse www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

For Canadian Customers

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Information Regarding Exposure to Radio Frequency Energy

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements relatifs l'exposition l'énergie des radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC CNR-102 prévues pour environnements non contrôlés.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CONFORMITÉ EUROPÉENNE

POUR LES CLIENTS EUROPÉENS

Le soussigné, Amazon.com Services, Inc., déclare que l'équipement radioélectrique du type J9G29R est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.amazon.com/device_eu_compliance.

Fonctionnalités sans fil: Wi-Fi 2.4 GHz, BT/BLE

Puissance maximale des radiofréquences:

Wi-Fi: 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (20 dBm)

Bluetooth: 2402-2480 MHz (11.5 dBm)

Bluetooth LE: 2402-2480 MHz (10 dBm)

CONFORMITÉ AUX RÈGLES D'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Afin de protéger la santé humaine, cet appareil respecte les seuils d'exposition du public aux champs électromagnétiques conformément à la Recommandation du Conseil 1999/519/CE.



Conformité au Mexique

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Conformité au Brésil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Recyclage du Kindle

Dans certaines régions, la mise au rebut de certains appareils électroniques est réglementée. Veuillez à éliminer ou recycler votre Kindle conformément aux lois et réglementations locales. Pour en savoir plus sur le recyclage du Kindle, consultez www.amazon.com/devicesupport.

Spécifications du produit

Numéro de modèle du produit : J9G29R

Écran : Écran 6 pouces (diagonale visible de 15 cm), résolution de 800 x 600 pixels, 167 ppp, 16 niveaux de gris.

Dimensions : 160 mm sur 115 mm sur 9,0 mm (6,3 pouces sur 4,5 pouces sur 0,35 pouce).

Poids : 161 g (5,7 onces).

Stockage : Mémoire interne de 4 Go, avec 3 Go environ disponibles pour l'utilisateur ; ou mémoire interne de 8 Go, avec 6 Go environ disponibles pour l'utilisateur.

La taille et le poids réels peuvent varier en fonction de la configuration et du procédé de fabrication.

Alimentation : adaptateur secteur (vendu séparément) et batterie rechargeable au lithium-ion polymère.

Connectivité : USB 2.0 (connecteur micro-B). Modem sans fil 802.11b/g/n sur les modèles Kindle.

Température de fonctionnement : 32°F à 95°F (0°C à 35°C).

Température de stockage : 14°F à 113°F (-10°C à 45°C).

Wi-Fi : 802.11b/g/n.

CONDITIONS LÉGALES

En vous enregistrant ou en utilisant l'appareil, vous acceptez les conditions d'utilisation Amazon et toutes les conditions disponibles sur www.amazon.com/devicesupport.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Cette garantie de deux ans pour le KKE (KKM au Japon) (l'« Appareil ») est fournie par l'entité indiquée dans le tableau ci-dessous. Le fournisseur de cette garantie est parfois désigné par « nous » dans ce document.

Nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour deux ans à partir de la date d'achat initiale. Pendant cette période de garantie, si un défaut apparaît dans l'Appareil, et que vous suivez les instructions et retournez l'Appareil, nous pourrions à notre gré, dans la mesure autorisée par la loi, (i) réparer l'Appareil en

utilisant des pièces neuves ou rénovées, (ii) remplacer l'Appareil par un appareil neuf ou remis à neuf, équivalent à l'Appareil qui doit être remplacé, ou (iii) vous rembourser tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure autorisée par la loi, à toute réparation, toute pièce ou tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces remplacées et les Appareils pour lesquels un remboursement est effectué deviendront notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels de l'Appareil qui n'ont pas subi d'incendie ou de dommages liés à d'autres causes externes, de modification, de réparation ou d'utilisation à des fins commerciales.

Instructions. Pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon d'actionner la garantie de votre Appareil, contactez le service client à l'aide des coordonnées fournies ci-dessous. De façon générale, il vous faudra envoyer votre Appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse spécifiée par le service client. Avant d'envoyer votre appareil au service de garantie, il est de votre responsabilité de retirer tout support de stockage amovible et de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres contenus que vous pouvez avoir enregistrés ou conservés sur votre Appareil. Il est possible que de tels supports de stockage, données, logiciels ou autres contenus soient détruits, perdus ou reformatés pendant l'examen de l'Appareil, et nous ne saurons être tenus responsables d'aucun dommage ou perte de cet ordre.

Responsabilité limitée. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET TOUS AUTRES RECOURS, ET NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE VICE CACHÉ OU LATENT. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉROGER AUX GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, ALORS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, AUSSI LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, NI DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE DES TERMES DE LA GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DANS CERTAINES JURIDICTIONS LES LIMITES PRÉCÉDENTES NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER EN CAS DE MORT OU DE BLESSURES, OU À UNE RESPONSABILITÉ PRÉVUE PAR LA LOI EN CAS D'ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU ÉQUIVALENTS À UNE FAUTE LOURDE ; DÈS LORS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, AUSSI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE SECTION « RESPONSABILITÉ LIMITÉE » NE S'APPLIQUE PAS AUX CLIENTS DANS L'UNION EUROPÉENNE.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir des droits complémentaires en vertu de la loi applicable et cette garantie limitée n'affecte pas ces droits.

Fournisseur de la garantie

| Si vous avez acheté votre Appareil : | Cette garantie est fournie par : |
|---|---|
| Sur Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, ou auprès d'un revendeur autorisé situé en Europe | Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg |
| Sur Amazon.co.jp ou auprès d'un revendeur autorisé situé au Japon | Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Japon |
| Sur tout autre site Web Amazon ou auprès d'un revendeur autorisé situé aux États-Unis | Amazon.com Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, États-Unis |

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si vous êtes un consommateur résidant en France, la Garantie Limitée d'un an ne remet pas en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés.

Cette garantie pour l'appareil Kindle (« l'Appareil ») est fournie par l'entité indiquée dans le tableau ci-dessous. Le fournisseur de cette garantie est parfois désigné par « nous » dans ce document.

Nous garantissons l'Appareil contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pour un an à partir de la date d'achat initiale. Pendant cette période de garantie, si un défaut apparaît dans l'Appareil, et que vous suivez les instructions et retournez l'Appareil, nous pourrions à notre gré, dans la mesure autorisée par la loi, (i) réparer l'Appareil en utilisant des pièces neuves ou rénovées, (ii) remplacer l'Appareil par un appareil neuf ou remis à neuf, équivalent à l'Appareil qui doit être remplacé, ou (iii) vous rembourser tout ou partie du prix d'achat de l'Appareil. Cette garantie limitée s'applique, dans la mesure autorisée par la loi, à toute réparation, toute pièce ou tout appareil de rechange, pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces remplacées et les Appareils pour lesquels un remboursement est effectué deviendront notre propriété. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux composants matériels de l'Appareil qui n'ont pas subi d'accident, de mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou d'autres causes externes, de modification, de réparation ou d'utilisation à des fins commerciales.

Instructions. Pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon d'actionner la garantie de votre Appareil, veuillez contacter le service client en cliquant sur Nous contacter sur le site www.amazon.com/devicesupport. De façon générale, il vous faudra envoyer votre Appareil dans son emballage d'origine, ou dans un emballage offrant une protection égale, à l'adresse spécifiée par le service client. Avant d'envoyer votre appareil au service de garantie, il est de votre responsabilité de sauvegarder toutes les données, logiciels ou autres contenus que vous pouvez avoir enregistrés ou conservés sur votre Appareil. Il est possible que de telles données, tels logiciels ou autres contenus soient perdus ou reformatés pendant l'examen de l'Appareil, et nous ne saurons être tenus responsables d'aucun dommage ou perte de cet ordre.

Responsabilité limitée. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA GARANTIE ET LES RECOURS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET TIENNENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES ET TOUTS AUTRES RECOURS, ET NOUS DÉCLINONS TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT MAIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE VICE CACHÉ OU LATENT. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉROGER AUX GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, ALORS, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT.

CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES LÉGALES OU IMPLICITES, AUSSI LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, NI DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE DES TERMES DE LA GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. DANS CERTAINES JURIDICTIONS LES LIMITES PRÉCÉDENTES NE PEUVENT PAS S'APPLIQUER EN CAS DE MORT OU DE BLESSURES, OU À UNE RESPONSABILITÉ PRÉVUE PAR LA LOI EN CAS D'ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU ÉQUIVALENTS À UNE FAUTE LOURDE ; DÈS LORS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, AUSSI LES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE SECTION « RESPONSABILITÉ LIMITÉE » NE S'APPLIQUE PAS AUX CLIENTS DANS L'UNION EUROPÉENNE.

Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir des droits complémentaires en vertu de la loi applicable et cette garantie limitée n'affecte pas ces droits.

Fournisseur de la garantie

| Si vous avez acheté votre Appareil : | Cette garantie est fournie par : |
|--|--|
| Sur Amazon.com.au ou auprès d'un revendeur autorisé situé en Australie | Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australie |
| Sur Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, ou auprès d'un revendeur autorisé situé en Europe | Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg |
| Sur Amazon.ca | Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, États-Unis |
| Sur Amazon.in ou auprès d'un revendeur autorisé situé en Inde | Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, Inde |
| Sur Amazon.co.jp ou auprès d'un revendeur autorisé situé au Japon | Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Japon |
| Sur Amazon.cn ou auprès d'un revendeur autorisé situé en République populaire de Chine | Amazon Joyo Co. Ltd., 10F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, Chine |
| Sur Amazon.com.br | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brésil |
| Sur Amazon.com.mx | Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico |
| Sur tout autre site Web Amazon ou auprès d'un revendeur autorisé situé au Canada, Brésil, Mexique, ou dans tout autre pays non indiqué ci-dessus | Amazon.com Services, Inc. (anciennement Amazon Fulfillment Services, Inc.), 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, États-Unis |

Des mises à jour de ce tableau peuvent être postées sur www.amazon.com/devicesupport.

Informations complémentaires

Vous pouvez retrouver les conditions d'utilisation Kindle, les conditions d'utilisation de la boutique Kindle, la garantie limitée d'un an, les coordonnées du service client et d'autres conditions générales applicables ou informations concernant votre Kindle à l'adresse <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Mentions sur les brevets

L'appareil Kindle et/ou les méthodes utilisées en association avec l'appareil Kindle peuvent être couverts par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevet en cours.

Droits d'auteur, marques commerciales et autres mentions

Amazon, Kindle, Kindle, Amazon FreeTime, Goodreads, Audible, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, le logo Person Under Tree, 1-Click et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés.

© 2019 Amazon.com, Inc. ou de ses affiliés. Tous droits réservés.

Java et tous les logos et marques Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou ses affiliés.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 et Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. et/ou de ses concédants et sont exploitées sous licence.

Inclut iType de Monotype Imaging Inc. « Monotype » est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée au Bureau américain des brevets et marques et peut être déposée dans certaines juridictions. Monotype The Monotype Corporation.

Tous les autres noms de produits, marques, dénominations commerciales, marques de commerce et marques de service sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

KH20190814-A

