

Guida all'uso di

kindle

(5^a edizione)

Sommaio

Capitolo 1 Operazioni preliminari	5
Configurare Kindle	5
Comandi di Kindle	5
Indicatori di stato	7
Indicatore di stato della connessione wireless	7
Indicatore di stato della batteria	7
Indicatori audio	7
Indicatore di attività	7
Indicatore Parental Control	7
Tastiera	7
Connettività di rete	8
Gestisci le password Wi-Fi salvate	9
Modalità Aeroplano	9
Lettore schermo VoiceView	9
Offerte speciali e Salvaschermi sponsorizzati	10
Salvaschermo	10
Banner Offerte speciali	10
Capitolo 2 Esplorare Kindle	12
Schermata iniziale di Kindle	12
Barre degli strumenti	12
Zone da toccare	15
Capitolo 3 Acquisire e gestire contenuti Kindle	18
Acquista contenuti Kindle e Audible quando vuoi, dove vuoi	18
Contenuti consigliati	18
Gestire la libreria Kindle	18
Organizzare i contenuti	19
Filtrare i contenuti	19
Esplorare la libreria	20
Cloud Collections	20
Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud	21
Spazio di archiviazione	21
Trasferire contenuti da un altro Kindle	21
Rimuovere elementi da Kindle	22
Periodici	22
Capitolo 4 Leggere documenti Kindle	24
Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle	24
Personalizzare la visualizzazione del testo	24
Fumetti	25
Libri per bambini	26
Immagini	26
Tabelle	26
Interagire con i tuoi contenuti	27

Informazioni sul libro	27
Menu elemento	27
Dizionario	27
Cerca	28
Note ed Evidenziazioni	29
Segnalibri	29
Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli	30
Prima di andare... ..	30
Esplorare un libro	30
Scorri Pagina	30
Vai a	31
Capitolo 5 Riprodurre libri Audible	32
Associare un dispositivo audio Bluetooth	32
Usare il Lettore Audible	33
Segnalibri per audiolibri	34
Scaricare libri Audible	34
Gestire la libreria degli audiolibri	35
Capitolo 6 Funzionalità	36
X-Ray	36
Word Wise	36
Arricchisci il tuo Vocabolario	36
Gestire il tuo Nucleo Familiare Amazon	38
Goodreads su Kindle	39
Tempo di lettura	40
Capitolo 7 Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)	42
Configurare Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)	42
Configurare Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)	42
Capitolo 8 Suggerimenti per l'uso di Kindle	43
Portare con sé e leggere documenti personali	43
Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi	43
Condividere	43
Utilizzare Kindle con il computer	43
Usare il Browser web sperimentale	44
Menu Browser web	44
Segnalibri	44
Scaricare file	45
Capitolo 9 Impostazioni	46
Personalizzare le impostazioni di Kindle	46
Il mio account	46
Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa	46
Il mio account	46
Opzioni del dispositivo	47
Opzioni di lettura	48
Lingua e dizionari	49
Accessibilità	49

Parental Control	49
Contattaci	49
Menu contestuale Impostazioni	50
Capitolo 10 Come ottenere ulteriore assistenza	51
Appendice A Informazioni sulla sicurezza	52
Corretto utilizzo di Kindle	52
Manutenzione generale	52
Manutenzione di Kindle	52
Sicurezza della batteria	52
Altre considerazioni sulla sicurezza	53
Sicurezza e conformità della connessione wireless	53
Disattivare la connessione wireless durante il volo	53
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici	53
Misure per ridurre al minimo le interferenze	54
Osservare i segnali	54
Appendice B Informazioni sulla sicurezza per Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)	55
Manutenzione generale	55
Assistenza per il dispositivo	55
Sicurezza della batteria	55
Altre considerazioni sulla sicurezza	53
Sicurezza e conformità della connessione wireless	57
Disattivare la connessione wireless durante il volo	57
Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici	57
Misure per ridurre al minimo le interferenze	57
Osservare i segnali	57
Appendice C Informazioni sulla conformità e sulla garanzia	58
Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA) ..	58
Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio	58
CONFORMITÀ UE	59
Messico	59
Brasile	59
Corretto riciclaggio di Kindle	60
Specifiche del prodotto	60
TERMINI LEGALI	60
GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI	60
Fornitore della garanzia	61
GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO	61
Fornitore della garanzia	61
Informazioni aggiuntive	63
Note sul brevetto	63
Diritti d'autore, marchi registrati e altro	63

Capitolo 1

Operazioni preliminari

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle. Questa breve guida ti consentirà di familiarizzare con tutte le funzionalità e le caratteristiche del tuo Kindle. Alcune di esse potrebbero non essere disponibili nel tuo Paese o luogo di residenza. Per informazioni sulle funzionalità specifiche, visita www.amazon.com/devicesupport. Attenzione: i dispositivi su cui è abilitato Audible non sono disponibili in tutti i Paesi, come la Cina e il Giappone.

Configurare Kindle


Per configurare Kindle sono sufficienti pochi semplici passi:

- Seleziona la lingua del dispositivo.
- Connettiti a una rete wireless.
- Registra il tuo Kindle sul tuo account Amazon.

Per configurare un dispositivo audio Bluetooth per usare Audible (se disponibile), vedi [Associare un dispositivo audio Bluetooth](#).

Per configurare un dispositivo audio Bluetooth per usare VoiceView, vedi [Lettore schermo VoiceView](#).

Se non hai ancora effettuato questi passaggi, vai alla Schermata iniziale, seleziona Configura il tuo Kindle e segui le istruzioni a schermo. Se hai acquistato il tuo Kindle online usando il tuo account Amazon, è già registrato a tuo nome. Per verificarlo, tocca l'icona Home e cerca il tuo nome utente Amazon nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. Se visualizzi Il mio Kindle o il nome del precedente proprietario invece del nome del tuo account Amazon, devi registrare il dispositivo.

Per registrare un dispositivo Kindle già registrato in precedenza, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Il mio account, quindi Registra/Annulla registrazione del dispositivo. Se hai abilitato l'Approvazione di accesso, devi inserire un codice di sblocco seguito dal codice di sicurezza inviato al tuo telefono in fase di registrazione del dispositivo.

Se non riesci a connetterti alla rete wireless o hai bisogno di ulteriori informazioni, vai a [Connettività di rete](#). Una volta completata la configurazione, Configura il tuo Kindle non apparirà più nella schermata iniziale.

Comandi di Kindle

Per usare Kindle, è necessario apprendere il funzionamento di alcuni comandi.



Pulsante di accensione: Per accendere Kindle, premi il pulsante di accensione situato sul bordo inferiore. Se desideri disattivare lo schermo di Kindle, tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi finché non comparirà la finestra di dialogo, quindi tocca Schermo spento.

Il tuo Kindle va automaticamente in standby dopo qualche minuto di inattività e sullo schermo appare un salvaschermo. Questo salvaschermo statico non consuma la batteria. Per mettere Kindle in standby, premi e rilascia il pulsante di accensione. Per riattivare Kindle, premi e rilascia il pulsante di accensione.

Se il tuo Kindle non si accende o non risponde durante l'uso e devi riavviarlo, premi il pulsante di accensione e tienilo premuto per 9 secondi fino a quando apparirà la finestra di dialogo, quindi tocca Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Rilascia il pulsante di accensione quando la luce LED diventerà di colore arancione e lampeggerà quattro volte.

Porta micro USB/d'alimentazione: Puoi utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare Kindle a un computer e ricaricare la batteria, nonché per trasferire file sul tuo Kindle. Per caricare Kindle da una presa di corrente, è necessario un adattatore di corrente compatibile (venduto separatamente) da collegare al cavo USB.

Quando Kindle è in carica, viene visualizzato un fulmine sull'icona della batteria, nella parte superiore della schermata iniziale. La spia sul lato inferiore del dispositivo diventa di colore arancione mentre la batteria è in carica e verde quando è completamente carica. Usando un caricatore a corrente Kindle, per caricare il dispositivo sono necessarie meno di quattro ore. Se il dispositivo viene caricato utilizzando caricatori forniti da terzi o tramite USB, la carica potrebbe richiedere più o meno di quattro ore, a seconda delle capacità dell'hardware. Consulta l'[Appendice A](#) per maggiori informazioni sull'uso con altri cavi USB e caricatori di corrente.

Puoi utilizzare Kindle anche quando è connesso al computer ed è in carica tramite USB; basta espellere l'unità Kindle in modo che esca dalla modalità Unità USB

- **Windows:** Clicca con il tasto destro del mouse sull'icona "Rimozione sicura dell'hardware" nella barra degli strumenti e segui le istruzioni a schermo per espellere Kindle.
- **Mac OS X:** Clicca sul pulsante Espelli accanto a Kindle in ogni finestra di Esplora risorse oppure trascinalo dal Desktop nel Cestino.

Kindle uscirà dalla modalità Unità USB, ma continuerà a caricarsi. Se la spia dell'indicatore di carica sul margine inferiore del dispositivo non si accende, accertati che il cavo USB sia correttamente inserito nel tuo Kindle e nella porta USB del computer. Se Kindle continua a non caricarsi, prova un'altra porta USB o una presa elettrica.


Attenzione: se il tuo Kindle è collegato a una porta USB a bassa potenza - come quelle presenti su alcune tastiere o sui computer più obsoleti - non riceverà potenza sufficiente per caricarsi.


Indicatori di stato

Nella parte superiore della schermata iniziale sono visualizzati gli indicatori di stato del tuo Kindle. Per visualizzare questi indicatori all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte superiore dello schermo per far apparire le barre degli strumenti.


Indicatore di stato della connessione wireless

Il servizio Amazon Whispernet trasferisce i contenuti via wireless al tuo Kindle ovunque e in qualsiasi momento. Il tuo Kindle può collegarsi a Whispernet tramite la connettività Wi-Fi integrata.


 Il tuo Kindle si connette a Whispernet tramite Wi-Fi. Più numerose sono le barre piene, più potente è il segnale.


 Sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano. La connettività wireless e quella Bluetooth sono disattivate.

Indicatore di stato della batteria


 L'indicatore della batteria di Kindle e il numero percentuale mostrano il livello di carica residua della batteria mano a mano che questa si scarica. Mentre Kindle è in carica, sull'icona della batteria appare l'immagine di un fulmine. Attenzione: un segnale wireless debole potrebbe aumentare il consumo della batteria.

Indicatori audio


 L'indicatore del Bluetooth appare quando il tuo Kindle è attivo e cerca dispositivi audio in modalità di associazione o quando un dispositivo audio Bluetooth è associato al tuo Kindle.

 Un dispositivo audio Bluetooth o il Lettore schermo VoiceView è connesso/in riproduzione.

Indicatore di attività

 Questo indicatore viene visualizzato in alto a sinistra nella schermata di Kindle quando il dispositivo cerca o si connette a una rete, scarica nuovi contenuti, sincronizza o controlla nuovi elementi, cerca un elemento, apre un file PDF di grandi dimensioni o carica una pagina web.



Indicatore Parental Control





 Questo indicatore appare quando sono abilitati i Parental Control, perché hai attivato limitazioni specifiche o perché il profilo Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) è attivo. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Parental Control](#).

Tastiera

Il tuo Kindle è dotato di una tastiera a schermo. Quando tocchi il campo di ricerca o inizi altre azioni per le quali è necessario digitare del testo, la tastiera viene automaticamente visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Tocca i tasti per inserire il testo desiderato e usa i pulsanti appropriati per continuare con l'azione successiva. Mentre digiti, sopra la tastiera verranno mostrate le parole suggerite in base al testo che hai già digitato. Tocca una parola per selezionarla.

Suggerimenti:

- Tocca il tasto Numeri e simboli  per inserire numeri o simboli.
- Tocca il tasto Lettere  per tornare alla tastiera normale.


- Tocca il tasto Maiuscolo  per inserire caratteri in maiuscolo. Tocca il tasto Maiuscolo  due volte per attivare la modalità Tutte maiuscole e toccalo un'altra volta per uscire da questa modalità.
- Per selezionare una tastiera in una lingua diversa, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Lingua e dizionari, quindi Tastiere.
- Per inserire caratteri diacritici e speciali usando la tastiera, tieni premuto il tasto della lettera base. Ad esempio, tieni premuto il tasto "n" per visualizzare ñ, ñ oppure ñ.
- Il tasto Globo  viene aggiunto alla tastiera quando selezioni più lingue. Per selezionare una tastiera diversa, tocca il tasto Globo.

Connettività di rete


Libri, riviste e altri materiali vengono trasferiti direttamente al tuo Kindle tramite la connettività Wi-Fi integrata. Kindle può connettersi a una rete Wi-Fi domestica o agli hotspot presenti in tutto il mondo, inclusi librerie, coffee shop e aeroporti.

Puoi connettere Kindle manualmente a una rete wireless oppure tramite un router compatibile con WPS. Seleziona le istruzioni più appropriate qui sotto.


Connessione manuale:

1. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Reti Wi-Fi. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non vedi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Riavvia ricerca reti per trovare altre reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle reti, significa che la rete è protetta da password.
5. Puoi salvare le tue password Wi-Fi su Amazon per usarle quando configuri altri dispositivi compatibili. Per disabilitare tale funzionalità, verifica che l'opzione Salva la password su Amazon non sia selezionata quando inserisci la password di rete. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
6. Tocca il pulsante Connetti. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

Connessione tramite WPS:

1. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Reti Wi-Fi. Apparirà una lista delle reti Wi-Fi disponibili. Se non vedi la rete che stai cercando, tocca il pulsante Riavvia ricerca reti per trovare altre reti Wi-Fi disponibili.
3. Tocca il nome della rete che desideri utilizzare.
4. Premi il pulsante WPS sul router.
5. Se necessario, inserisci la password di rete. Se visualizzi il simbolo di un lucchetto di fianco al nome delle reti, significa che la rete è protetta da password.
6. Puoi salvare le tue password Wi-Fi su Amazon per usarle quando configuri altri dispositivi compatibili. Per disabilitare tale funzionalità, verifica che l'opzione Salva la password su Amazon non sia selezionata quando inserisci la password di rete. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
7. Tocca il pulsante WPS. Una volta connesso a una rete, l'indicatore di stato del Wi-Fi mostrerà la qualità del segnale della rete.

Suggerimenti:

- Se non ricordi la tua password di rete, sul router potrebbe esserci un adesivo che riporta la password predefinita.
- Per informazioni su come eliminare le password Wi-Fi salvate, vedi [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).
- Tieni presente che Kindle non supporta le connessioni Wi-Fi ad hoc (o peer-to-peer).
- In caso di problemi di connettività, prova ad abilitare e disabilitare la Modalità Aeroplano.
Per accedere alla Modalità Aeroplano, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti.
- Se continui ad avere problemi, contatta l'amministratore di rete, il responsabile della manutenzione della rete a cui stai tentando di accedere, oppure il provider del servizio Internet (ISP).


Gestisci le password Wi-Fi salvate

Quando ti connetti a una rete Wi-Fi, puoi scegliere di salvare le tue password Wi-Fi su Amazon. Una volta salvate, puoi configurare i dispositivi compatibili in modo da non dover inserire nuovamente le password su ogni dispositivo. Le password Wi-Fi vengono inviate tramite connessione sicura e sono salvate in un file crittografato sui server di Amazon. Amazon potrebbe usare le tue password Wi-Fi per connettere i tuoi dispositivi compatibili, ma non le condividerà con terze parti senza il tuo permesso. Amazon gestisce qualsiasi informazione che riceve, comprese le password Wi-Fi, in conformità all'Informativa sulla privacy di Amazon.com.




Per disabilitare tale funzionalità, verifica che l'opzione Salva la password su Amazon non sia selezionata quando inserisci la password di rete.

Per modificare le password Wi-Fi in futuro, ripeti il processo di configurazione del Wi-Fi dal tuo Kindle. Quando Kindle è nuovamente connesso alla rete Wi-Fi, la password Wi-Fi aggiornata verrà salvata automaticamente su Amazon (se non hai deselezionato tale funzionalità).

Per eliminare le password Wi-Fi salvate da questo dispositivo:

1. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Elimina password Wi-Fi.
3. Per confermare, tocca Elimina.

Modalità Aeroplano

La Modalità Aeroplano disabilita la connettività wireless, comprese la rete Wi-Fi e il Bluetooth. Per attivare la Modalità Aeroplano, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Modalità Aeroplano. L'icona Modalità Aeroplano  apparirà nella parte alta della schermata iniziale. Per vederla all'interno di un libro o di un documento, tocca la parte alta dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti. Puoi attivare la Modalità Aeroplano anche toccando l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e quindi toccando Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth. Tutti i download di periodici o di qualunque aggiornamento in sospenso che richieda una connessione wireless verranno ripresi non appena questa verrà riattivata.

Letto schermo VoiceView


Il Letto schermo VoiceView ti permette di navigare nel tuo Kindle tramite gesti speciali, ricevere una guida vocale quando interagisci con gli elementi sullo schermo e ascoltare milioni di libri. Quando configuri il tuo Kindle, puoi associare un dispositivo audio Bluetooth da usare con il Letto schermo VoiceView.

Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare la configurazione e conservale come referenza per ogni necessità. Non vi sarà nessun messaggio vocale o feedback fino al completamento di tutte le fasi.

1. Premi il pulsante di accensione una volta per accendere il tuo Kindle. Il pulsante di accensione si trova nella parte inferiore del dispositivo, accanto alla porta micro USB/d'alimentazione.
2. Attendi 45 secondi.
3. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
4. Tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi.
5. Tieni due dita separate sullo schermo per 1 secondo, quindi attendi fino a 2 minuti prima di sentire l'audio.
6. Quando senti l'audio dal dispositivo Bluetooth, mantieni due dita separate sullo schermo.

Risoluzione dei problemi: Se non senti l'audio dal dispositivo Bluetooth entro 2 minuti dal completamento del passaggio 5 , conferma che il dispositivo audio Bluetooth è in modalità di associazione e ripeti i passaggi 4 e 5.

Quando il dispositivo audio è connesso e VoiceView abilitato per la prima volta, si avvierà il tutorial VoiceView. Ti verrà richiesto di completare la configurazione, compresa la connessione a una rete wireless e la registrazione di Kindle.

Per abilitare VoiceView dopo la configurazione, controlla per prima cosa che il tuo dispositivo audio Bluetooth sia acceso prima di riavviare Kindle dallo standby con il pulsante di accensione. Poi, tieni premuto il pulsante di accensione di Kindle per 9 secondi, quindi mantieni due dita sullo schermo. L'audio VoiceView riprenderà dopo 6 secondi. Puoi abilitare e disabilitare VoiceView anche dalla sezione Impostazioni. Per gestire le impostazioni del Lettore schermo VoiceView, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Accessibilità. Se VoiceView è abilitato, l'opzione Tutte le impostazioni in Impostazioni diventerà Impostazioni VoiceView.

Offerte speciali e Salvaschermi sponsorizzati

Se il dispositivo è un Kindle con Offerte speciali, riceverai Offerte speciali e Salvaschermi sponsorizzati che verranno mostrati solo nella schermata iniziale o quando Kindle è in standby, mai all'interno di un libro. Attenzione: le Offerte speciali e i Salvaschermi sponsorizzati non sono disponibili in tutti i Paesi.

Salvaschermo


Quando il tuo dispositivo è in standby, sul salvaschermo apparirà un'Offerta speciale. Per vedere altri dettagli dell'offerta, riattiva il tuo Kindle e tocca l'area Tocca per maggiori dettagli. Per sbloccare Kindle senza visualizzare i dettagli dell'offerta, trascina il dito per sbloccare lo schermo. Le Offerte speciali e i Salvaschermi sponsorizzati vengono aggiornati regolarmente quando il tuo Kindle è connesso a una rete.

Banner Offerte speciali

I banner con le Offerte speciali vengono visualizzati nella parte bassa della schermata iniziale. Per visualizzare dettagli aggiuntivi, tocca il banner.

Per visualizzare tutte le Offerte speciali disponibili:

1. Tocca l'icona Home, quindi tocca l'icona Menu.
2. Tocca Visualizza Offerte speciali.
3. Tocca qualsiasi offerta disponibile per visualizzarne i dettagli.

Attenzione: se acquisti un'Offerta Speciale mentre Kindle è offline, il tuo ordine non verrà elaborato immediatamente. L'acquisto verrà messo in coda e la transazione verrà completata non appena ti conatterai a una rete. Per gestire le Offerte speciali, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account, quindi Offerte speciali.

Capitolo 2 Esplorare Kindle

Il tuo Kindle dispone di un'interfaccia con schermo touch che ti consente di effettuare molte azioni premendo o facendo scorrere un dito. Per selezionare un elemento, toccalo. Per esempio, tocca la copertina o il titolo di un libro per aprirlo o tocca l'icona Menu sulla copertina di un elemento per visualizzare le opzioni disponibili.

Schermata iniziale di Kindle

La schermata iniziale di Kindle è organizzata in tre sezioni: Elementi visualizzati di recente, Le mie liste di lettura e Consigliati per te.

Elementi visualizzati di recente: Il lato sinistro della schermata iniziale mostra i tre contenuti visualizzati più di recente. La percentuale di lettura è indicata sulla copertina del libro. Tocca il link La mia libreria nella schermata iniziale per visualizzare altri elementi nella tua libreria.

Le mie liste di lettura: La parte destra della schermata iniziale mostra gli estratti gratuiti, i libri Kindle e i libri Audible che hai aggiunto alle tue Liste Amazon e allo scaffale Voglio leggere di Goodreads.


Consigliati per te: La parte inferiore della pagina iniziale mostra i libri consigliati, consigli Kindle, libri degli amici Goodreads e altro ancora. Trascina, scorri o tocca per vedere maggiori consigli personalizzati nella seconda pagina della schermata principale. Per maggiori informazioni, vedi [Consigliati per te](#).

Per accedere alla libreria, tocca La mia libreria in alto a sinistra sulla schermata iniziale. Per informazioni su come gestire la libreria, vai a [Gestisci la tua libreria Kindle](#)

Barre degli strumenti

EasyReach ti permette di toccare in cima allo schermo per visualizzare una barra degli strumenti. Le opzioni della barra variano in base al contenuto visualizzato.

Barra degli strumenti standard

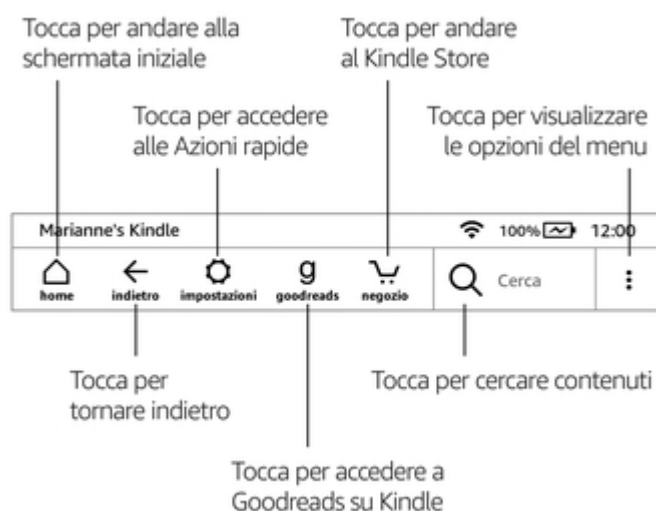





Home: Tocca questo pulsante per tornare alla schermata iniziale, dove troverai un elenco di libri e di altri contenuti archiviati sul tuo Kindle.

Indietro: Tocca per tornare ai passaggi precedenti. Puoi, ad esempio, seguire un link presente in un libro e toccare l'icona Indietro per tornare alla posizione originaria all'interno del libro stesso.

Impostazioni: Tocca per accedere alle impostazioni di luminosità dello schermo, alla Modalità Aeroplano, al Bluetooth, a Sincronizza il mio Kindle e a Tutte le impostazioni. L'opzione Tutte le impostazioni cambierà in Impostazioni VoiceView quando VoiceView è abilitato.

Illuminazione schermo: Toccare per accedere ai controlli della luce dello schermo. Esistono diversi modi per regolare la luminosità dello schermo:

- Far scorrere il dito finché non si raggiunge la luminosità dello schermo desiderata.
- Toccare un punto qualsiasi del cursore per selezionare un'impostazione di luminosità dello schermo specifica.
- Tocca l'icona  per utilizzare un'impostazione più chiara e tocca l'icona  per utilizzare un'impostazione di luce inferiore.
- Tenere premuto il  segno per selezionare l'impostazione di luminosità massima. Premere e tenere premuto il  segno per scegliere l'impostazione di luminosità minima.

Modalità Aeroplano: Quando selezionata, sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless o quella Bluetooth non sono disponibili.

Bluetooth: Se selezionato, Kindle attiva il Bluetooth.

Sincronizza Kindle: Tocca per sincronizzare Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle.

Tutte le impostazioni: Tocca per accedere alle impostazioni che ti consentiranno di personalizzare ulteriormente la tua esperienza Kindle. Puoi accedere alle Impostazioni anche toccando l'icona Menu, quindi selezionando Impostazioni.

Goodreads: Tocca per accedere a Goodreads su Kindle. Dovrai accedere a Goodreads o creare un nuovo account se non l'hai già fatto al momento della configurazione di Kindle.

Store: Tocca per andare al Kindle Store e accedere all'Audible Store. Per utilizzare questa funzionalità, il tuo Kindle deve disporre di una connessione Wi-Fi attiva.

Cerca: Tocca per avviare una ricerca. Per uscire dalla ricerca, tocca all'esterno del campo di ricerca.

Menu: Tocca per visualizzare una lista di opzioni utili, comprese La mia libreria, Le mie liste di lettura, Kindle Store, Audible Store, Goodreads, Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito), Arricchisci il tuo Vocabolario, Browser web sperimentale, Impostazioni, Visualizza Offerte speciali (solo per dispositivi Kindle con Offerte speciali) e Crea nuova raccolta.

Mentre leggi un libro, le opzioni del menu includono Acquista nel Kindle Store, Arricchisci il tuo Vocabolario, Impostazioni, Note, Informazioni sul libro, Informazioni sull'autore, Sincronizza con l'ultima pagina letta, Avanzamento di lettura e Word Wise. Attenzione: Nota che Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo autore.

Barra degli strumenti di lettura

Se tocchi la parte superiore dello schermo durante la lettura, apparirà una barra degli strumenti secondaria.



Visualizzazione pagina: Tocca per scegliere tra diverse impostazioni per personalizzare la visualizzazione della pagina. Queste impostazioni facilitano la personalizzazione delle pagine dei libri in base alle preferenze di lettura, tra cui l'interlinea e più semplicemente una scelta. Ad esempio, se ti piace utilizzare un carattere più grande e una spaziatura più ampia durante la lettura sul tapis roulant, e utilizzare un carattere più piccolo durante la lettura a letto, è ora possibile passare rapidamente tra le impostazioni preferite. Puoi anche creare e salvare le tue impostazioni personalizzate. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Personalizzare la visualizzazione del testo](#).

Vai a: La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compreso l'Inizio e i titoli dei capitoli. Usa l'opzione Pagina o posizione per navigare ulteriormente all'interno del libro. Le opzioni che vengono mostrate variano a seconda del tipo di contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni. Puoi anche visualizzare le evidenziazioni frequenti selezionando l'opzione corrispondente nella scheda Note.

Segnalibri: Tocca per aggiungere o eliminare un segnalibro alla pagina attuale e per visualizzare i segnalibri aggiunti in precedenza. L'icona Segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianca a nera sulle pagine che contengono segnalibri. Quando tocchi un segnalibro presente nella lista, l'anteprima della pagina viene mostrata in un riquadro. Per andare alla posizione selezionata, tocca il riquadro dell'anteprima. Per uscire dai segnalibri, tocca al di fuori del menu a tendina.


Barre degli strumenti di lettura

Mentre leggi, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura. Questa barra mostra il nome del capitolo (se disponibile), l'avanzamento di lettura e le opzioni per navigare nel libro. Per maggiori informazioni, vedi [Esplorare un libro](#).

Capitolo 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



Passa all'ascolto: Se stai leggendo un libro Kindle con Audible e tocchi lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura, apparirà un'icona raffigurante delle cuffie  nella parte in basso a destra dello schermo. Tocca l'icona per passare al Lettore Audible ed ascoltare l'audiolibro.

Barra degli strumenti dei periodici

Durante la lettura di un periodico, le barre degli strumenti sono configurate appositamente per questo tipo di contenuto. Per visualizzare la barra degli strumenti, tocca la parte superiore dello schermo.



Home periodici: Tocca per visualizzare i temi principali nel numero.

Sezioni e articoli: Tocca per andare all'elenco gerarchico di sezioni e articoli di un quotidiano o di una rivista. Questa opzione non è disponibile per i blog.

Quando leggi un periodico e ti trovi sulla pagina dettagli articolo, viene visualizzata una barra degli strumenti secondaria. Le opzioni includono:

Impostazioni schermo (Aa): Tocca per visualizzare i caratteri e le opzioni del testo disponibili per i tuoi periodici, tra cui il carattere selezionato e la sua dimensione, il grassetto, l'interlinea, i margini, l'orientamento dello schermo e l'allineamento. Puoi anche selezionare l'opzione che preferisci per visualizzare l'Avanzamento di lettura. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Personalizzare la visualizzazione del testo](#).


Ritaglia questo articolo: Tocca per ritagliare un articolo intero di un periodico e salvarlo nella cartella I miei ritagli. La cartella I miei ritagli si trova nella libreria e contiene le tue note, i segnalibri, le evidenziazioni e gli articoli ritagliati.

Zone da toccare

La funzione EasyReach di Kindle ti consente di voltare facilmente le pagine di un libro o di un periodico tenendo il dispositivo con una mano sola. Toccando quasi qualsiasi punto dello schermo potrai passare alla pagina successiva; l'area è abbastanza ampia da consentirti di toccarla tenendo il dispositivo sia con la mano sinistra che con la destra. Tocca il lato sinistro dello schermo per tornare alla pagina precedente. Le aree EasyReach variano a seconda che Kindle si trovi in modalità orizzontale o verticale. Durante la lettura, puoi modificare l'orientamento dello schermo toccandone la parte superiore per visualizzare le barre degli strumenti, quindi toccando Visualizzazione pagina. Nella finestra di dialogo Visualizzazione pagina, tocca la scheda Pagina e poi seleziona l'orientamento desiderato.

Modalità verticale

Tocca quest'area per visualizzare la barra degli strumenti

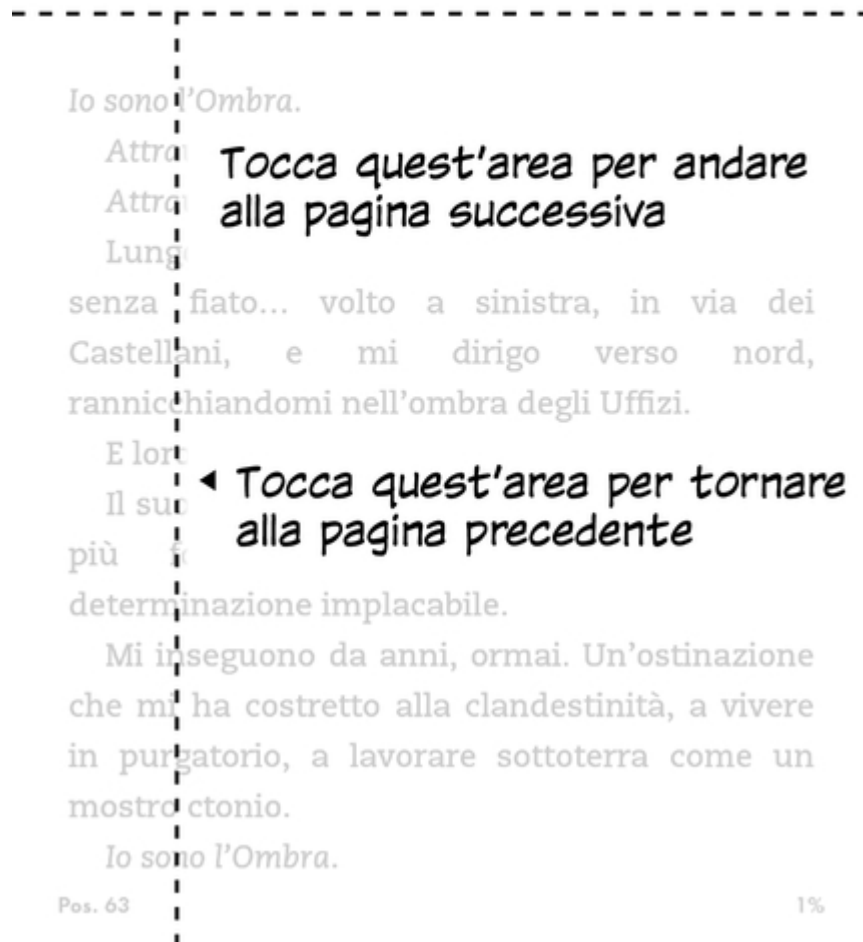

Modalità orizzontale

**Tocca quest'area per visualizzare la
barra degli strumenti**

Io sono

Attr

Attr

Lungo la riva dell'Arno, corro arrancando senza fiato... volto a sinistra, in via dei Castellani, e mi dirigo verso nord, rannicchiandomi nell'ombra degli Uffizi.

E loro

Il su

la cacci

Mi inseguono da anni, ormai. Un'ostinazione che mi ha costretto

Pos. 63

1%

**Tocca quest'area per andare
alla pagina successiva**

**◀ Tocca quest'area per tornare
alla pagina precedente**

Se preferisci, puoi voltare pagina trascinando il dito sullo schermo. Per passare alla pagina successiva, trascina il dito sullo schermo da destra a sinistra. Per tornare alla pagina precedente, trascina il dito sullo schermo da sinistra a destra. Puoi cambiare pagina anche usando i comandi a lato dello schermo.

Capitolo 3

Acquisire e gestire contenuti Kindle

Acquista contenuti Kindle e Audible quando vuoi, dove vuoi

Il Kindle Store e l'Audible Store ((se disponibile) dible, Kindle Singles, quotidiani, riviste e contributi di blog. Per accedere al negozio, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Negozio. Puoi anche selezionare il negozio da alcuni menu.


Per navigare all'interno del Kindle Store e dell'Audible Store, tocca un qualsiasi punto dello schermo e fai scorrere il dito verso sinistra, destra, l'alto o il basso per spostarti tra pagine ed elenchi. Puoi cercare un titolo, esplorare in base alla categoria, scoprire i bestseller più recenti, vedere i dettagli su uno specifico titolo, leggere le recensioni o visualizzare suggerimenti personalizzati. Il Kindle Store ti consente anche di scaricare estratti di libri.

Per effettuare un acquisto, il Kindle Store utilizza la modalità di pagamento 1-Click di Amazon. Dopo aver effettuato un ordine, il servizio Amazon Whispernet invia l'elemento direttamente al tuo Kindle tramite la connessione wireless. I libri vengono scaricati immediatamente sul tuo Kindle. Ti consigliamo di connetterti ad una rete Wi-Fi per scaricare contenuti in file di grandi dimensioni, come i fumetti o i libri Audible. L'avanzamento del download viene indicato sotto la copertina o sotto il titolo del libro sulla schermata iniziale. Il banner Nuovo sul libro indica che il libro è pronto per essere aperto. I quotidiani, le riviste e i contenuti dai blog vengono inviati al dispositivo al momento della pubblicazione, spesso prima ancora di essere disponibili nella versione stampata. Se Kindle è in Modalità Aeroplano quando un nuovo numero di un periodico viene reso disponibile, questo verrà inviato al dispositivo non appena verrà riattivata la connessione wireless.

Whispersync sincronizza il tuo dispositivo Kindle in modo da rendere sempre disponibili gli acquisti e gli estratti dei libri scaricati sulle applicazioni Kindle o su altri dispositivi Kindle registrati sul tuo account. In questo modo potrai leggere o ascoltare alcune pagine usando l'applicazione Kindle per iPhone, iPad o dispositivi Android e poi riprendere la lettura o l'ascolto su Kindle dal punto in cui li avevi interrotti. Per maggiori informazioni, vedi [Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi](#).

Kindle Unlimited (Kindle Abonnement in Francia) è un abbonamento mensile opzionale che ti consente di leggere quanto vuoi su qualsiasi dispositivo e scegliere tra più di un milione di titoli e migliaia di audiolibri. Puoi esplorare liberamente nuovi autori, libri e generi, dai gialli ai romanzi, alla fantascienza e altro. Per maggiori informazioni, visita il Kindle Store.

Contenuti consigliati

La pagina principale del Kindle mostra i contenuti consigliati dal Kindle Store e dall'Audible Store, i consigli dei lettori di e-book, aneddoti divertenti e molto altro ancora. Se tocchi un elemento consigliato verrai reindirizzato al Kindle Store o Audible Store, dove potrai visualizzare dettagli aggiuntivi, leggere le recensioni dei clienti ed effettuare acquisti. Per nascondere i contenuti consigliati, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e imposta la Visualizzazione schermata iniziale su Schermo spento.


Gestire la libreria Kindle

Il tuo Kindle ti permette di archiviare libri, audiolibri, documenti personali, giornali, contributi di blog e riviste, collettivamente definiti "contenuti" in questa guida.

Per visualizzare i tuoi contenuti, tocca La mia libreria sulla schermata iniziale. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati tutti i contenuti presenti nel Cloud e sul tuo dispositivo. Gli elementi scaricati su Kindle sono contrassegnati da un segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine di copertina in Visualizzazione griglia o sul lato destro dello schermo in Visualizzazione

elenco. Per visualizzare solo i contenuti scaricati su Kindle, tocca Scaricati nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

La Visualizzazione griglia è l'impostazione predefinita per i contenuti della tua libreria e mostra le copertine dei periodici o dei libri. Puoi vedere i contenuti anche in Visualizzazione elenco. Per selezionare la modalità che desideri, tocca Tutti o il filtro attivo in quel momento, quindi seleziona Visualizzazione griglia o Visualizzazione elenco.

Per maggiori informazioni su un elemento specifico e accedere ad una serie di opzioni selezionabili, tocca l'icona Menù  sulla copertina dell'elemento (o a destra del titolo in Visualizzazione elenco). Le opzioni disponibili nel menù variano in base all'elemento, ma possono includere Riproduci Audible, Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Amazon Fire for Kids nel Regno Unito), Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai a, Cerca nel libro, Visualizza segnalibri, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads, Aggiungi a uno scaffale Goodreads o Condividi. Puoi visualizzare queste opzioni anche premendo e tenendo premuto il dito sulla copertina dell'elemento (o sul titolo in Visualizzazione elenco).

Organizzare i contenuti

In base alle impostazioni predefinite, i contenuti vengono ordinati a partire dal Più recente; i nuovi elementi e quello che stai leggendo vengono collocati in alto. Puoi modificare questa opzione toccando il nome della classificazione attiva, che si trova sulla destra della schermata iniziale, sotto la barra degli strumenti. Le opzioni di classificazione includono Più recenti, Titolo, Autore e Raccolta.

Filtrare i contenuti

Per filtrare i contenuti, tocca Filtra nella schermata della libreria. Sono disponibili diverse opzioni di filtro.

Puoi filtrare per stato di lettura:

- Letti
- Non letti

Tocca Letti per vedere solo gli articoli che hai letto. Tocca Non letti per visualizzare solo quelli che non hai letto. I libri che hai finito di leggere vengono segnati automaticamente come letti.

Puoi filtrare per tipo di contenuto:

- Libri
- Fumetti
- Estratti
- Periodici
- Documenti
- Raccolte

Se hai configurato un Nucleo Familiare Amazon e hai attivato la condivisione, potrai scegliere altre due opzioni sotto Tutti gli elementi:

- I tuoi elementi
- Elementi condivisi

Tocca I tuoi elementi per visualizzare solo i tuoi elementi. Tocca Elementi condivisi per visualizzare solo quelli condivisi dall'altro adulto nel tuo Nucleo Familiare.

Se hai selezionato almeno un'opzione di filtro, verrà visualizzata una barra degli strumenti con un elenco di tutti i tipi di filtro attivi. Fai clic sulla X nella barra degli strumenti per cancellare tutte le opzioni di filtro abilitate e chiudere la barra degli strumenti.

Puoi anche filtrare gli elementi archiviati nel Cloud. Per visualizzare i contenuti del Cloud, tocca Tutti in alto a sinistra.

Esplorare la libreria

Per esplorare la libreria, fai scorrere lo schermo per passare alla pagina successiva o alla precedente. Puoi anche toccare i numeri di pagina in basso a destra sullo schermo. Ad esempio, 1 di 2 indica che ti trovi a pagina 1 e sul tuo dispositivo sono disponibili 2 pagine di contenuti. Quando apparirà la finestra di dialogo, inserisci il numero della pagina a cui vuoi andare o la prima lettera del titolo o dell'autore (in base all'opzione di classificazione che hai attivato).

Cloud Collections

Cloud Collections ti permette di organizzare i contenuti presenti sul tuo Kindle in categorie personalizzate archiviate nel Cloud. Le tue raccolte sono sincronizzate con gli altri dispositivi e le applicazioni di lettura registrati sullo stesso account Amazon e che supportano Cloud Collections. Puoi aggiungere a ciascuna raccolta tutti gli elementi che desideri, inclusi libri e documenti personali. Puoi aggiungere lo stesso elemento a più di una raccolta. Non puoi aggiungere contenuti Audible, ma puoi aggiungere la versione Kindle del libro. Per maggiori informazioni sui dispositivi e sulle applicazioni che supportano Cloud Collections, vai su www.amazon.com/devicesupport.

Per creare una nuova raccolta:

1. Sulla schermata principale, tocca La mia libreria in alto a sinistra.
2. Sulla pagina della libreria, tocca l'icona Menu.
3. Seleziona Crea nuova raccolta
4. Utilizza la tastiera per digitare il nome della raccolta e tocca OK. Apparirà l'elenco degli elementi presenti su Kindle che possono essere aggiunti a una raccolta.
5. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla raccolta. Quando avrai terminato, tocca Fine.

Puoi aggiungere o rimuovere elementi anche in un secondo momento. Tocca l'icona Menù sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sulla destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi tocca Aggiungi/Rimuovi elementi. Puoi visualizzare questa opzione anche premendo e tenendo premuto il titolo o la copertina di una raccolta. Tra le altre opzioni vi sono Rinomina, Elimina dal dispositivo e Elimina. Per uscire da una raccolta, tocca l'icona Home o l'icona Indietro.

Per filtrare il contenuto nella tua libreria in base alla raccolta, tocca Tutti gli elementi o il filtro attualmente selezionato, quindi seleziona Raccolte.

Le raccolte scaricate sul dispositivo vengono visualizzate in Tutti gli elementi, Libri, Fumetti, Periodici e Documenti. Per scaricare una raccolta, tocca l'icona Menu sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure la parte destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Aggiungi al dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sulla copertina della raccolta (o sul titolo, se sei in Visualizzazione elenco). Questa impostazione è specifica per il tuo dispositivo e non verrà salvata quando annullerai la registrazione. Per rimuovere una raccolta dal dispositivo, tocca l'icona Menù sulla copertina della raccolta mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sulla parte destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi tocca Rimuovi dal dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sulla copertina o sul titolo della raccolta.

Suggerimenti:

- Se elimini una raccolta creata su un dispositivo o un'applicazione di lettura che supporta Cloud Collections, come Kindle, la raccolta sarà eliminata dal Cloud e dagli altri dispositivi o applicazioni di lettura che supportano Cloud Collections e che sono registrati sullo stesso account Amazon.
- Se elimini una raccolta da Kindle, non perderai il contenuto salvato sul dispositivo o nel Cloud. Gli elementi salvati su Kindle che facevano parte della raccolta appariranno sulla schermata iniziale e nel Cloud dopo che avrai eliminato la raccolta.

Archiviazione sul dispositivo e nel Cloud

I contenuti acquistati dal Kindle Store o dall'Audible Store sono archiviati in modo sicuro e sono disponibili nel Cloud Amazon. Questi contenuti includono le copie di tutti i tuoi libri e audiolibri, insieme ai numeri recenti di giornali e riviste. Per scaricare contenuti sul tuo Kindle, vai a La mia libreria, tocca Tutti, quindi seleziona i contenuti che desideri scaricare.

Alla pagina Libreria, tocca Tutti in alto a sinistra sullo schermo per visualizzare tutti i contenuti associati al tuo account, compresi i contenuti scaricati e i contenuti che hai trasferito sul tuo dispositivo.

Per visualizzare solo i contenuti scaricati su Kindle, tocca La mia libreria nella parte in alto a sinistra della schermata iniziale. Nella pagina della libreria, tocca Scaricati in alto a sinistra sullo schermo.


La pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport, permette di visualizzare e gestire facilmente i contenuti, le impostazioni e l'account Kindle usando un browser web.

Suggerimenti:

- Se desideri scaricare i contenuti archiviati nel Cloud, tocca Tutti nella parte superiore sinistra della schermata della libreria, quindi tocca l'elemento o gli elementi che desideri scaricare su Kindle. Puoi annullare un download in corso toccando il titolo dell'elemento.
- Per visualizzare gli elementi che hai scaricato su Kindle, tocca Tutti in alto a sinistra sulla schermata della libreria e cerca il segno di spunta nell'angolo in basso a sinistra della copertina quando sei in Visualizzazione griglia o sul lato destro dello schermo quando sei in Visualizzazione elenco.
- Dopo aver scaricato un elemento, puoi aprirlo dalla schermata iniziale o direttamente da La mia libreria.
- I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali. Per gestire questa impostazione, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi, accessibile da www.amazon.com/devicesupport. Per informazioni sulla gestione dei documenti personali, vedi [Portare con sé e leggere documenti personali](#).
- Se stai per entrare in modalità offline, tocca Tutti in alto a sinistra sulla schermata della libreria e scarica sul tuo Kindle tutti i contenuti che vuoi avere disponibili quando sarai offline.
- Per informazioni sulla gestione della tua libreria, incluse le opzioni per classificare e filtrare contenuti, vedi [Gestisci la tua libreria Kindle](#).

Spazio di archiviazione

Per scoprire quanto spazio hai ancora a disposizione per salvare i tuoi contenuti:

1. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Menu, quindi Opzioni del dispositivo.

Trasferire contenuti da un altro Kindle

Il trasferimento di contenuti dal tuo vecchio Kindle al tuo nuovo Kindle dipende dalla fonte del contenuto stesso. I contenuti acquistati nel Kindle Store, come libri, periodici e riviste, sono archiviati e disponibili nel Cloud Amazon.

I tuoi documenti personali vengono salvati nel Cloud se sono stati inviati tramite e-mail al tuo Kindle e se hai consentito l'Archiviazione documenti personali. I contenuti personali trasferiti direttamente sul tuo precedente Kindle, ma che non sono stati inviati via e-mail, dovranno essere trasferiti manualmente.

Per scaricare i contenuti archiviati nel Cloud sul tuo nuovo Kindle:

1. Sulla schermata iniziale, tocca La mia libreria in alto a sinistra della schermata principale.
2. Sulla pagina della libreria, tocca Tutti in alto a sinistra.


Per trasferire contenuti personali archiviati su Kindle ma non inviati tramite e-mail:

1. Collega Kindle a un computer tramite il cavo USB fornito in dotazione.
2. Trasferisci manualmente i file/le cartelle nella cartella Documenti. Se la tua raccolta è molto ampia, ti consigliamo di creare diverse sottocartelle all'interno della cartella Documenti e inserire in ciascuna un massimo di 2.000 file.

Rimuovere elementi da Kindle

Per liberare spazio sul tuo Kindle, puoi rimuovere gli elementi individualmente o in base al tipo di contenuto, oppure archivarli rapidamente.

Per rimuovere singolarmente gli elementi, tocca l'icona Menu sulla copertina dell'elemento in Visualizzazione griglia o sul lato destro dello schermo in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Rimuovi dal dispositivo. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sul titolo o sulla copertina di una raccolta. Per cambiare la visualizzazione da Griglia a Elenco, tocca Tutti gli elementi oppure il filtro attivo, quindi seleziona Visualizzazione griglia o Visualizzazione elenco. Le opzioni di rimozione sono contestuali, cioè cambiano il base al tipo di contenuto che desideri rimuovere. L'elemento rimarrà salvato nel Cloud, disponibile da scaricare in un secondo momento. I tuoi documenti personali verranno salvati nel Cloud solo se sono stati inviati al tuo Kindle via e-mail e hai abilitato Archiviazione documenti personali. Attenzione: i file che hai trasferito sul tuo Kindle tramite cavo USB verranno rimossi in modo permanente poiché non sono salvati nel Cloud.

Per selezionare elementi manualmente in base al tipo di contenuto o per archivarli rapidamente, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, quindi Opzioni avanzate e Gestione dell'archiviazione. Ecco le impostazioni disponibili:

Rimozione manuale: Seleziona gli elementi che vuoi rimuovere dal tuo Kindle in base al tipo di contenuto (libri, audiolibri, periodici, documenti, estratti e altri). Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutti sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

Archiviazione rapida: Questa opzione ti permette di liberare spazio di archiviazione sul tuo Kindle rimuovendo gli elementi scaricati che non sono stati aperti di recente. Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutti sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

Periodici

I giornali e le riviste sono archiviati in cartelle in base al nome del periodico. Quando apri una cartella, puoi selezionare Tutti per visualizzare tutti i periodici archiviati nel Cloud oppure Scaricati per visualizzare solo i numeri scaricati su Kindle. I periodici Audible non sono archiviati in cartelle e sono visualizzati nella tua Libreria come titoli individuali.

I numeri con una obsolescenza superiore a otto edizioni saranno automaticamente eliminati dal dispositivo per liberare spazio per nuovi contenuti. I quotidiani con una obsolescenza superiore a 14 edizioni e le riviste con una obsolescenza superiore a 40 edizioni saranno automaticamente eliminati dal Cloud. La nota "In scadenza" accanto a un numero o edizione indica che il numero sarà presto eliminato. Tieni premuto il dito su una cartella di periodici per visualizzare le seguenti opzioni: Scarica ultimo numero e Rimuovi tutti i numeri arretrati. Attenzione: i periodici Audible non scadono e rimarranno sul tuo dispositivo e nel Cloud.

Puoi visualizzare più opzioni toccando l'icona Menu sulla copertina del periodico mentre sei in Visualizzazione griglia oppure a destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Le opzioni includono Aggiungi alla schermata iniziale, Aggiungi a una raccolta, Vai alla prima pagina, Vai a Sezioni e articoli, Cerca in questo numero, Conserva questo numero, Visualizza note e riferimenti,

Visualizza numeri arretrati ed Elimina questo numero. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto il dito sul titolo o sulla copertina del numero.

La copia di un numero può essere conservata sul dispositivo in due modi:

- Sulla schermata della libreria, tocca Scaricati, quindi tocca l'icona Menu sulla copertina del numero mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sulla destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Seleziona Conserva questo numero tra le opzioni. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sul titolo o sulla copertina del numero.
- Dall'interno del numero, tocca l'icona Menu, quindi Conserva questo numero.


Puoi accedere a tutti i tuoi numeri arretrati, indipendentemente dalla data di pubblicazione, dalla pagina I miei contenuti e dispositivi accessibile su www.amazon.com/devicesupport.

Capitolo 4

Leggere documenti Kindle

Descrizione della tecnologia dello schermo di Kindle

Il tuo Kindle è dotato di uno schermo che utilizza una tecnologia ad alta risoluzione, definita tecnologia a inchiostro elettronico. Lo schermo antiriflesso permette di leggere chiaramente anche alla luce diretta del sole. La tecnologia a inchiostro elettronico utilizza l'inchiostro, proprio come i libri e i giornali, ma visualizza le particelle tramite un procedimento elettronico.

A volte lo schermo potrebbe lampeggiare. Ciò fa parte del processo di aggiornamento della pagina del dispositivo. Per impostazione predefinita, Kindle ti permette di voltare pagina in modo rapido e fluido, minimizzando il numero di lampeggiamenti. Per effettuare l'aggiornamento ogni volta che volti pagina, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura e utilizza l'opzione Aggiorna pagina per impostare le tue preferenze. Per le impostazioni di aggiornamento di manga, fumetti e libri illustrati, tocca l'icona Menu e seleziona Acceso o Spento nell'impostazione Aggiorna pagina.

Personalizzare la visualizzazione del testo

Kindle consente di regolare rapidamente l'aspetto di libri e periodici. Per accedere a queste impostazioni durante la lettura, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Visualizzazione pagina. Il menu a discesa offre varie impostazioni per personalizzare la visualizzazione delle pagine del libro. Queste impostazioni facilitano la personalizzazione delle preferenze di lettura, tra cui font, audacia, interlinea, ecc. È possibile selezionare l'opzione "Impostazioni font e pagina" dal menu a discesa per personalizzare ulteriormente la visualizzazione della pagina.

Tocca la scheda Carattere per:


- Scegliere un carattere da un elenco di caratteri disponibili. L'opzione Carattere dell'editore è disponibile per i libri in cui l'editore ha integrato un particolare tipo di carattere.
- Aumentare o diminuire le dimensioni dei caratteri trascinando il dito lungo l'indicatore a scorrimento o toccando i segni più o meno. Puoi anche modificare le dimensioni dei caratteri durante la lettura pizzicando lo schermo.
- Mettere in grassetto qualsiasi carattere e scegliere tra cinque livelli di intensità trascinando il dito lungo l'indicatore a scorrimento o toccando i segni più o meno.

Tocca la scheda Pagina per:

- Regolare l'interlinea.
- Aumentare o diminuire i margini.
- Selezionare l'orientamento di lettura sullo schermo (orizzontale o verticale).
- Cambiare l'allineamento del testo. Puoi scegliere tra giustificato e giustificato a sinistra.

Tocca la scheda Impostazioni di lettura per:

- Selezionare l'opzione che preferisci per monitorare il tuo avanzamento di lettura.
- Selezionare se mostrare o meno l'orologio durante la lettura.

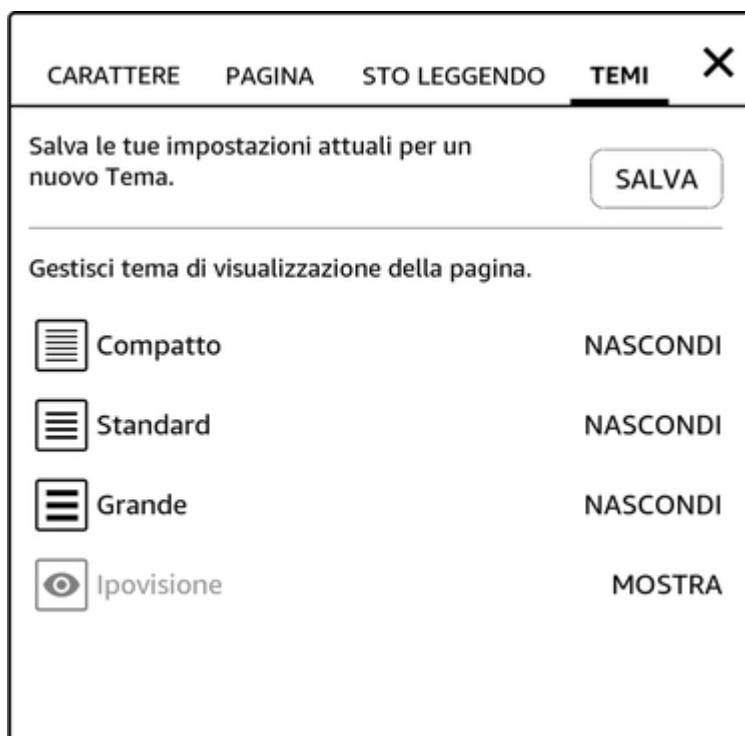

Tocca la scheda Tema:

- Salva le impostazioni correnti per le opzioni Caratteri, Pagina e Lettura su un nuovo tema di visualizzazione delle pagine. Sarà quindi disponibile come opzione nel menu a discesa "Visualizzazione pagina".
- Rinominare, eliminare e gestire i temi di lettura nel menu a discesa "Visualizzazione Pagina".

Le Impostazioni schermo sono specifiche per ogni dispositivo. Le modifiche apportate a queste impostazioni verranno applicate a tutti i libri che leggi su Kindle. Attenzione: Kindle applica anche la crenatura, ottimizza il layout per caratteri di grandi dimensioni e regola automaticamente l'interlinea per assicurare una lettura più agevole e veloce per tutti i caratteri.


Fumetti

Quando leggi i fumetti, pizzica lo schermo per ingrandire o rimpicciolire la pagina. Puoi spostarti tra i riquadri facendo scorrere il dito sullo schermo o toccandone i lati.

Quando leggi i fumetti, puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per i manga, devi prima abilitare la Visualizzazione Vignette Kindle: toccando l'icona Menu, quindi sposta l'impostazione Pannello virtuale su Acceso. Ora puoi avviare la Visualizzazione Vignette Kindle toccando due volte lo schermo. Per accedere alle impostazioni di aggiornamento, tocca Menu, quindi seleziona Acceso/Spento nell'impostazione Aggiorna Pagina.

Da oggi, la lettura dei manga è migliorata, con controlli sfoglia pagina più avanzati ora disponibili per migliaia di libri. Tieni premuto il dito per sfogliare le pagine velocemente e senza interruzioni. Scorri verso sinistra e verso destra per regolare velocità e direzione. Ogni giorno vengono aggiunti nuovi libri che supportano questa funzione.

Per agevolare l'organizzazione della tua libreria, Kindle raggruppa automaticamente i fumetti per serie. Nella tua Libreria, ogni serie è rappresentata dalla copertina del fumetto che hai aperto più di recente e presenta, nell'angolo in basso a sinistra, un'icona che indica quanti fumetti in quella serie possiedi o hai scaricato. Per accedere a un fumetto in una serie, tocca l'immagine di copertina per visualizzare un elenco dei fumetti della serie stessa. Questo raggruppamento

offre anche nuove opzioni di classificazione, compresi ordine di lettura della serie (ascendente/discendente) e data di pubblicazione (ascendente/discendente). Per disattivare questa funzionalità, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, seleziona Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Raggruppa fumetti per serie. Se trovi un fumetto raggruppato in una serie non corretta, tieni premuto il dito sulla sua copertina e seleziona Invia feedback sulla serie per informarci su come correggere l'errore.

Libri per bambini

Alcuni libri Kindle per bambini dispongono della funzionalità Text Pop-Up per leggere i testi che si sovrappongono alle immagini. Puoi navigare tra le sezioni Text Pop-Up facendo scorrere il dito sullo schermo o toccando i lati dello schermo. I libri per bambini che dispongono di tale funzionalità si apriranno automaticamente con questa visualizzazione. Per uscire da Text Pop-Up e tornare alla visualizzazione di lettura normale, tocca due volte lo schermo.

Immagini

Puoi ingrandire un'immagine in un libro Kindle per vederla più facilmente. Tieni premuto il dito sull'immagine, quindi rilascia per visualizzare l'icona Lente di ingrandimento. Apparirà una serie di opzioni, incluse Evidenziazioni, Note, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Segnala un errore nel contenuto. Per riportare l'immagine alle dimensioni originali, tocca l'immagine.

Alcuni libri Kindle ti consentono di zoomare ulteriormente posizionando due dita vicine al centro dello schermo e allontanandole l'una dall'altra. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro. Mentre l'immagine è ingrandita, trascina il dito sull'immagine per spostarti sull'area che ti interessa. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra dell'immagine.

Tabelle

La visualizzazione migliorata è disponibile per le tabelle interattive e ti permette di effettuare panoramica e zoom. Tocca la tabella per visualizzare l'icona Panoramica e la Lente di ingrandimento.

Per fare una panoramica, tocca l'icona corrispondente e trascina il dito sullo schermo nella direzione in cui desideri effettuare la panoramica. Puoi selezionare il testo nella tabella tenendo premuto il dito sul testo, quindi trascinandolo sullo schermo per selezionare la porzione desiderata. Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, tieni premuto il dito sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascinalo sullo schermo fino alla posizione desiderata. Viene visualizzata anche una serie di opzioni, comprese Evidenziazione, Nota, Condividi e Cerca. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, come Wikipedia, Traduzione e Segnala un errore nel contenuto. Puoi anche far scorrere le schede per visualizzare il tema X-Ray (se disponibile), la definizione del dizionario, la voce di Wikipedia e, se disponibile, un'opzione per tradurre la parola selezionata. Per uscire dalla modalità panoramica, tocca la tabella.

Per zoomare, tocca l'icona Lente di ingrandimento. Per zoomare ulteriormente, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e allontanale l'una dall'altra. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro. Mentre l'immagine è ingrandita, trascina il dito sulla tabella per spostarti verso l'area che ti interessa. Per tornare alla lettura, tocca la X nell'angolo in alto a destra della tabella.


Interagire con i tuoi contenuti

Il tuo Kindle ti permette di accedere a nuove funzionalità non disponibili nei materiali stampati, come ad esempio la visualizzazione istantanea delle definizioni delle parole, l'accesso facile a note a piè di pagina e una serie di azioni dopo aver finito il libro. Proprio come con un libro tradizionale, puoi evidenziare i tuoi passaggi preferiti, aggiungere note e creare segnalibri. Consultazione Rapida ti permette di selezionare una o più parole e di visualizzare una serie di opzioni, come ad esempio, Evidenzia, Nota, Condividi e Cerca. Le informazioni disponibili sono riportate in schede e possono includere argomenti di X-Ray, Wikipedia, definizioni del dizionario e opzioni per la traduzione. Per passare da una scheda all'altra, basta trascinare il dito da un lato all'altro dello schermo.


Informazioni sul libro

Prima di iniziare a leggere un nuovo libro, puoi ottenere informazioni preziose ed eseguire azioni per migliorare la tua esperienza di lettura. Le opzioni variano in base al libro, ma possono includere:

- Tempo di lettura medio
- Informazioni sulla serie
- Aggiorna il tuo stato di lettura su Goodreads
- Informazioni sull'autore
- Altri libri dell'autore
- X-Ray
- Vedi tutte le immagini
- Evidenziazioni frequenti
- Menzionato nel libro
- I clienti che hanno letto questo libro hanno acquistato anche
- Impostazioni

Per abilitare o disabilitare questa funzionalità, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Evidenziazioni e Informazioni sul libro, quindi Informazioni sul libro.


Menu elemento

Per visualizzare altre informazioni su un elemento specifico e accedere a un menù di opzioni disponibili, tocca l'icona Menù  sulla copertina di un elemento mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sul lato destro dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco. Puoi visualizzare queste opzioni anche tenendo premuto il dito sul titolo di un elemento o sulla copertina. Le opzioni disponibili sono contestuali, cioè cambiano in base a come stai utilizzando il dispositivo, ai tuoi servizi e agli abbonamenti. Riproduci Audible, Aggiungi a uno scaffale Goodreads, Aggiungi alla libreria FreeTime (Aggiungi alla libreria Amazon Fire for Kids nel Regno Unito), Restituisci un libro Kindle Unlimited (Restituisci un libro Abonnement Kindle in Francia), Aggiungi a una raccolta, Vai a, Cerca in questo libro, Rimuovi dal dispositivo, Visualizza su Goodreads e Condividi. Attenzione: l'opzione Informazioni sull'autore è disponibile solo per i libri che supportano il profilo dell'autore.

Dizionario

Il tuo Kindle include uno o più dizionari per ogni lingua supportata. Dopo aver registrato il dispositivo, tutti i dizionari saranno disponibili nella raccolta Dizionari sulla schermata iniziale o nel Cloud. I dizionari disponibili variano a seconda della lingua selezionata.

Per modificare il dizionario predefinito:


1. Sulla schermata iniziale o durante la lettura, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni.
2. Alla pagina Impostazioni, tocca Lingua e dizionari.
3. Tocca l'opzione Dizionari.

4. Il dizionario attualmente selezionato per ciascuna lingua è quello indicato sotto la lingua del dizionario stesso. Una freccia a destra della lingua indica che sono disponibili più dizionari per la lingua in questione. Tocca la lingua del dizionario per visualizzare tutti i dizionari disponibili per quella lingua.
5. Utilizza i pulsanti a lato per selezionare il dizionario che vuoi usare, quindi tocca il pulsante OK.

Per cercare la definizione di una parola mentre stai leggendo, tieni premuta la parola per selezionarla. Si aprirà una scheda contenente la definizione della parola. Puoi modificare il dizionario toccando il nome del dizionario attivo. Apparirà un menu che ti permetterà di selezionare un nuovo dizionario.


La funzione Consultazione Rapida integra un dizionario completo con X-Ray, Wikipedia, Word Wise e Bing Translate, per poter accedere a definizioni, caratteri, impostazioni e altro senza lasciare la pagina. Per passare da una scheda all'altra, trascina il dito da un lato all'altro sullo schermo oppure seleziona Word Wise o Wikipedia dal menu a tendina. Se la parola selezionata è anche un argomento X-Ray, Consultazione Rapida visualizzerà la scheda X-Ray. Per maggiori informazioni, vai a [X-Ray](#).

Cerca

Per avviare una ricerca, tocca l'icona Cerca  per visualizzare la tastiera a schermo. Quando effettui una ricerca dalla schermata iniziale, la ricerca avviene per impostazione predefinita nella libreria, nel Kindle Store e nell'Audible Store. Per avviare una ricerca completa e visualizzare i risultati da libreria, Kindle Store, Audible Store, Goodreads, Testo nei libri, Dizionario e Wikipedia, tocca l'opzione Cerca ovunque che appare mentre inserisci i criteri di ricerca.

Per effettuare una ricerca all'interno di un libro o di un documento durante la lettura, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi tocca l'icona Cerca e inserisci il testo desiderato. La ricerca verrà effettuata non solo all'interno del libro o del documento, ma anche delle tue note ed evidenziazioni.

Suggerimenti:

- Quando effettui una ricerca tra Tutti gli elementi, Kindle visualizza attivamente i titoli e gli autori che corrispondono alla tua ricerca in un menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Per andare direttamente a un elemento, tocca il nome o il titolo nel menu a tendina. Quando viene trovata una corrispondenza per un libro, verrai reindirizzato alla pagina letta più di recente o potrai scaricare il libro se questo è disponibile nel Cloud.
- Quando effettui una ricerca nel Kindle Store, Kindle visualizza attivamente i suggerimenti nel menu a tendina mentre inserisci i criteri di ricerca. Se tocchi uno dei risultati proposti, lo visualizzerai nel Kindle Store. Tocca l'opzione Cerca ovunque per estendere il campo di ricerca.
- Dal Browser web sperimentale, tocca a sinistra del campo dell'indirizzo per visualizzare tutte le opzioni del filtro di ricerca: Indirizzo web, Google e Ricerca Kindle.
- Se il Parental Control è attivato, la ricerca sarà limitata e non includerà risultati dal Kindle Store, da Goodreads e da Wikipedia.
- Tocca il link Cancella cronologia per eliminare la cronologia di ricerca.
- Quando effettui una ricerca usando Goodreads su Kindle, la ricerca avviene per Titolo e Autore all'interno del catalogo Goodreads per impostazione predefinita. Per aggiungere un libro a uno dei tuoi scaffali Goodreads, tocca Voglio leggere o l'icona Scaffale  accanto al libro nei risultati di ricerca. Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni e visualizzarne i dettagli nel Kindle Store. Per maggiori informazioni, vai a [Goodreads su Kindle](#).

L'opzione Cerca appare anche quando selezioni una tabella o un'immagine ed evidenzi una parola o un passaggio.

Per uscire, tocca la X a destra della barra di ricerca.

Note ed Evidenziazioni

Puoi aggiungere note ed evidenziazioni tenendo premuto il dito sul testo e trascinandolo sullo schermo per selezionarlo.

Suggerimenti:

- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina successiva, trascina il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo per voltare pagina. Puoi prolungare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo inferiore destro dello schermo.
- Per continuare l'evidenziazione sulla pagina precedente, trascina il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo per voltare pagina. Puoi prolungare un'evidenziazione su più pagine continuando a trascinare il dito verso l'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Per modificare la tua evidenziazione dopo aver selezionato il testo, tieni premuto il dito sul simbolo all'inizio o alla fine dell'evidenziazione e trascinalo sullo schermo fino alla posizione desiderata.

Per aggiungere una nota, seleziona una parola, più parole o una frase e tocca Nota. Altre opzioni includono l'evidenziazione del testo selezionato, la condivisione con gli amici su Goodreads e su altri social network, e la ricerca nel libro, nel testo o nel Kindle Store. Tocca l'icona Menu sulla barra delle opzioni per visualizzare altre opzioni, incluse Apri il dizionario e Segnala un errore nel contenuto. Puoi anche trascinare il dito sulle varie schede per visualizzare gli argomenti X-Ray (se disponibili), la definizione del dizionario, la voce su Wikipedia e un'opzione per tradurre la parola selezionata.


Le note appaiono come numeri in apice sul testo. Per visualizzare una nota la prossima volta che visiti una pagina, toccane il numero. Puoi visualizzare tutte le tue note ed evidenziazioni toccando l'opzione Vai a sulla barra degli strumenti secondaria durante la lettura e toccando la scheda Note. Visualizzerai per prime le note ed evidenziazioni più vicine alla tua posizione attuale. Puoi anche visualizzare le note toccando l'icona Menu e selezionando Note.

Se molti altri utenti Kindle hanno evidenziato un particolare passaggio nel libro che stai leggendo, tale passaggio apparirà sottolineato. Per disabilitare queste evidenziazioni, tocca l'icona Impostazioni



sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Evidenziazioni e Informazioni sul libro e modifica l'impostazione Evidenziazioni frequenti.

Le note e le evidenziazioni vengono aggiunte a un file nella libreria denominato I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Per gestire Whispersync per i libri, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni del dispositivo, Opzioni avanzate e Whispersync per i libri.

Segnalibri

La tecnologia Whispersync di Amazon ti permette di salvare automaticamente qualsiasi posizione di qualsiasi contenuto tu stia leggendo. Per aggiungere un segnalibro a una pagina, tocca l'icona Segnalibri sulla barra di lettura e tocca il segno Più di fianco alle informazioni relative alla pagina o posizione. Puoi aggiungere un segnalibro anche toccando l'angolo in alto a destra sullo schermo. Nell'angolo in alto a destra della pagina apparirà un segnalibro nero accompagnato dalla posizione e dal capitolo. L'icona Segnalibri sulla barra degli strumenti passa da bianca a nera sulle pagine che contengono segnalibri.

Suggerimenti:

- Puoi visualizzare un elenco di tutti i tuoi segnalibri presenti in un libro toccando l'icona Segnalibri sulla barra di lettura oppure toccando l'angolo in alto a destra della pagina.
- Per visualizzare in anteprima una pagina o una posizione contenente un segnalibro, tocca un segnalibro qualsiasi nell'elenco. Per andare alla posizione selezionata, tocca all'interno del riquadro di anteprima. Per rimanere nella pagina corrente e uscire dalla funzione segnalibro, tocca all'esterno del riquadro di anteprima.

- Per rimuovere un segnalibro, tocca l'icona Segnalibri sulla barra di lettura, cerca nella lista il segnalibro che vuoi eliminare, tocca il segnalibro per selezionarlo e poi tocca la X a fianco.
- I segnalibri vengono aggiunti a una cartella nella libreria denominata I miei ritagli. Quando Whispersync per i libri è abilitato, questi elementi sono salvati nel Cloud e non andranno perduti.

Per aggiungere un segnalibro mentre ascolti un libro Audible, tocca il pulsante Aggiungi segnalibro sulla barra degli strumenti nella parte superiore del Lettore Audible. Questi segnalibri riguardano esclusivamente l'audio. Per associare una nota a un segnalibro in un audiolibro, tocca il pulsante Aggiungi nota.

Note a piè di pagina, note di chiusura e note dei capitoli

Per visualizzare rapidamente una nota a piè di pagina, una nota di chiusura o una nota di un capitolo senza perdere il segno nel libro, tocca la nota. Le note vengono visualizzate in un pannello pop-up nella parte inferiore della pagina quando non occupano più di un terzo della pagina, oppure a schermo intero se occupano più spazio. Per andare alla posizione desiderata, scorri verso la parte inferiore del pannello di anteprima e seleziona l'opzione "Vai a". Per tornare alla posizione originale, tocca il pannello di anteprima. Attenzione: non tutti i libri supportano questa funzionalità.

Questa funzionalità ti permette di scoprire di più su un libro citato in quello che stai leggendo. Tocca il titolo di un libro che appare sottolineato. Considera che non tutti i libri supportano questa funzionalità.

Prima di andare...

La finestra di dialogo Prima di andare... appare quando raggiungi il termine del libro o quando scorri fino all'ultima pagina. Ti permette di valutare il libro usando delle stelle, aggiornare il tuo stato di lettura su Goodreads, trovare altre pubblicazioni dell'autore e acquistare il volume successivo della serie (se disponibile).

Esplorare un libro

Ci sono molti modi per navigare rapidamente all'interno di un libro:

- Scorri Pagina
- Vai a

Scorri Pagina


Scorri Pagina ti permette di visualizzare altre pagine di un libro in anteprima senza lasciare la pagina corrente o perdere il segno. Per aprire Scorri Pagina, tocca in cima allo schermo per visualizzare la barra degli strumenti di lettura, quindi tocca l'icona Scorri Pagina in fondo allo schermo.

Capitolo 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



La prima icona ti consente di visualizzare in anteprima una pagina alla volta. La seconda icona ti consente di visualizzare in anteprima nove pagine contemporaneamente (funzione disponibile solo per libri selezionati). Per aprire direttamente Scorri Pagina durante la lettura, puoi anche far scorrere il dito dal fondo dello schermo.

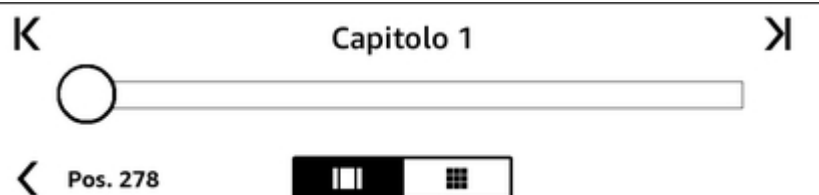

Quando usi Scorri Pagina, premi, tieni premuto e trascina il pallino in avanti o all'indietro o tocca la barra di avanzamento per visualizzare in anteprima una nuova pagina o posizione nel libro. Usa le frecce o trascina il dito all'interno del riquadro di anteprima per sfogliare il libro pagina per pagina.

Suggerimenti:

- Tocca le frecce per scorrere tra i capitoli.
- Per tornare alla posizione originale, tocca la X nel riquadro di anteprima.
- Per riportare Scorri Pagina sulla pagina che stai leggendo, tocca "< Pagina #" o "< Pos. #" in fondo allo schermo.
- Per andare alla posizione selezionata, tocca l'anteprima della pagina.

Vai a

Puoi navigare all'interno del libro usando l'icona Vai a sulla barra di lettura, accessibile toccando la parte superiore dello schermo. La scheda Contenuti mostra i contenuti del libro, compresi Inizio, Fine e Capitoli. Usa l'opzione Pagina o Posizione per andare a una specifica pagina o posizione nel libro. Le opzioni che vengono mostrate variano a seconda del tipo di contenuto che stai leggendo. Tocca la scheda Note per accedere alle tue note ed evidenziazioni.

Una volta usate le opzioni di navigazione per esplorare il libro, puoi visualizzare la tua cronologia di lettura. Per accedere alla cronologia, trascina il dito verso l'alto dal fondo dello schermo per visualizzare Scorri Pagina e tocca le frecce vicino al numero di pagina o posizione in fondo allo schermo. Attenzione: la cronologia verrà cancellata quando uscirai dal libro.

Capitolo 5

Riprodurre libri Audible

Con Kindle puoi cercare, acquistare e ascoltare libri Audible. Audible non è disponibile in tutti i paesi, inclusa la Cina. Visitare il sito www.amazon.com/devicesupport per ulteriori informazioni su funzionalità specifiche. Per acquistare contenuti audio direttamente dal tuo dispositivo, vai all'Audible Store oppure acquista insieme l'audiolibro e la relativa versione Kindle nel Kindle Store. Per accedere al Kindle Store e all'Audible Store, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi seleziona l'icona Negozi. Troverete Kindle e Audible Store come opzioni di menu.

Se non sei un membro Audible, puoi iscriverti dall'Audible Store o dalla pagina prodotto di qualsiasi libro Audible. Attenzione: i dispositivi su cui è abilitato Audible non sono disponibili in tutti i Paesi, inclusa la Cina.


Associare un dispositivo audio Bluetooth

Per ascoltare libri Audible sul tuo Kindle, dovrai per prima cosa associare un dispositivo audio Bluetooth, come delle cuffie o un altoparlante. Puoi associare un dispositivo audio Bluetooth in due modi.

Per associare un dispositivo Bluetooth quando apri un audiolibro:

1. Nella schermata principale, tocca La mia libreria, quindi seleziona Scaricati.
2. Tocca l'audiolibro che vuoi ascoltare. Se non hai associato un dispositivo Bluetooth, ti verrà richiesto di farlo dopo la pressione del pulsante Riproduci.
3. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
4. Tocca il dispositivo Bluetooth che vuoi usare.
5. Una volta associato, l'audiolibro verrà riprodotto su quel dispositivo.

Per associare un dispositivo Bluetooth tramite le Impostazioni:

1. Attiva la modalità di associazione sul dispositivo audio Bluetooth.
2. In alto a sinistra nella schermata principale, tocca La mia libreria. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Wi-Fi e Bluetooth, quindi Dispositivi Bluetooth.
3. Se hai già scaricato un libro Audible, aprilo e tocca Nessun Bluetooth connesso per aprire la finestra di dialogo Bluetooth.

Se hai difficoltà ad associare il tuo dispositivo, prova a seguire queste indicazioni:

- Controlla che il dispositivo sia acceso e in modalità di associazione.
- Spegni e quindi riaccendi il dispositivo.
- Tocca il pulsante Riavvia ricerca reti per aggiornare l'elenco dei dispositivi.
- Chiudi e riapri la finestra di dialogo Bluetooth di Kindle.
- Disattiva e quindi riattiva l'impostazione Bluetooth.

Usare il Lettore Audible



L'indicatore a scorrimento nella parte superiore del Lettore Audible ti permette di raggiungere qualsiasi parte dell'audiolibro scaricato. Il tempo rimasto per terminare il capitolo viene indicato al di sopra di questo indicatore a scorrimento, mentre puoi visualizzare il capitolo in cui ti trovi al di sotto dell'indicatore.



Pulsante Riavvolgi: Tocca per tornare indietro di 30 secondi nel tuo audiolibro.



Pulsante Riproduci/Pausa: Tocca per riprodurre e mettere in pausa il tuo audiolibro direttamente dal tuo Kindle. Puoi anche controllare la riproduzione dal tuo dispositivo Bluetooth, se supporta questa funzionalità.





Pulsante Avanti veloce: Tocca per avanzare di 30 secondi nel tuo audiolibro.

Velocità: Mostra la velocità di ascolto attuale e ti permette di selezionare una nuova velocità.

Capitoli: Tocca per selezionare e ascoltare qualsiasi capitolo del libro. La riproduzione inizierà dal nuovo capitolo dopo averlo selezionato. In questa finestra di dialogo puoi anche visualizzare la durata di ciascun capitolo.

Aggiungere segnalibro: Tocca per aggiungere un segnalibro. Per maggiori informazioni, vedi [Segnalibri per audiolibri](#).




Pulsante Volume: Controlla il volume del tuo Kindle. Puoi anche controllare il volume dal tuo dispositivo Bluetooth, se supporta questa funzionalità. Per alzare il volume del tuo audiolibro, tocca . Per abbassarlo, tocca .

Bluetooth connesso: Il Lettore Audible indica se un dispositivo Bluetooth è collegato e ne visualizza il nome. Puoi toccare qui anche per connetterti a un dispositivo Bluetooth associato in precedenza oppure per associarne uno diverso.





Passa a e-Book: Questa opzione viene visualizzata se possiedi sia l'audiolibro che il libro Kindle. Utilizzala per tornare all'esperienza di lettura e continuare a leggere il libro dal punto in cui lo stavi ascoltando.

Segnalibri per audiolibri



Per gli audiolibri, tocca il pulsante Aggiungi segnalibro sulla barra degli strumenti nella parte inferiore del Lettore Audible. Così facendo, aggiungerai un segnalibro nella posizione in cui ti trovi in quel momento nel tuo audiolibro. Questi segnalibri riguardano esclusivamente l'audio. Per associare una nota a un segnalibro in un audiolibro, tocca il pulsante Aggiungi nota. Per visualizzare tutti i segnalibri e tutte le note del tuo audiolibro, tocca l'icona Menu  e seleziona Segnalibri e note.

Suggerimenti:

- La selezione di un segnalibro avvierà automaticamente la riproduzione da quella posizione.
- Per modificare un segnalibro esistente, tocca l'icona Menu  associata al segnalibro e seleziona Modifica segnalibro.
- Per modificare un segnalibro esistente, tocca l'icona Menu  associata al segnalibro e seleziona Elimina segnalibro.



Scaricare libri Audible

Se possiedi sia il libro Kindle che l'audiolibro ma non hai quest'ultimo sul tuo dispositivo, puoi scaricarlo direttamente dal Lettore Audible connettendoti ad una rete Wi-Fi. Se stai leggendo la versione Kindle di un libro, potrai riprodurre la versione Audible non appena il download raggiungerà la posizione di lettura in cui ti trovi in quel momento. Se non hai mai letto o ascoltato quel libro, potrai avviare la riproduzione dell'audiolibro non appena il download raggiungerà il 5%.


Puoi scaricare il tuo libro Audible anche tramite l'icona Menu . Sulla schermata principale, tocca La mia libreria in alto a sinistra. Nella pagina della libreria, tocca l'icona Menu  sulla copertina del libro in Visualizzazione griglia o l'icona Menu a destra di un elemento in Visualizzazione elenco, quindi seleziona Scarica libro Audible.

Per scaricare un libro Audible senza possedere la versione Kindle del libro stesso, vai alla schermata principale, tocca La mia libreria nella parte in alto a sinistra dello schermo. Tocca la copertina del

libro per avviare il download. Potrai avviare la riproduzione dell'audiolibro non appena il download raggiungerà il 5%.


Per annullare un download, tocca **La mia libreria** nella parte in alto a sinistra della schermata principale. Tocca l'icona Menu  e seleziona **Annulla download**. Puoi annullarlo anche dal Lettore Audible, toccando l'icona **Annulla**  sulla copertina del libro.

Gestire la libreria degli audiolibri

Se possiedi sia l'audiolibro che la versione Kindle, entrambi appariranno nella tua libreria come un elemento unico e un paio di cuffie  appariranno a destra del titolo del libro nella Visualizzazione elenco o nell'angolo in alto a destra della copertina nella Visualizzazione griglia. Se possiedi entrambe le versioni ed elimini il libro Kindle, eliminerai anche l'audiolibro.

Se possiedi solo il libro Audible, la parola "Audible" sarà visualizzata a destra del titolo del libro mentre sei in Visualizzazione elenco; il banner Audible apparirà sulla parte bassa della copertina mentre sei in Visualizzazione griglia.

Puoi anche impostare un filtro per vedere solo i libri Audible. Per maggiori informazioni sui come filtrare i contenuti, vedi [Filtrare i contenuti](#).

Per scaricare il libro Audible insieme alla versione Kindle, apri quest'ultimo, tocca la parte in alto dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi tocca l'icona Cuffie  per passare al Lettore Audible. Poi, tocca il **Scarica** sulla copertina del libro Audible.

Capitolo 6 Funzionalità

X-Ray

La funzione X-Ray ti permette di esplorare la struttura di un libro con un solo tocco, consentendoti di vedere tutti i passaggi di un libro che menzionano idee, personaggi inventati e storici, luoghi, argomenti e termini specifici. X-Ray estrae inoltre i ritagli, i personaggi, i termini e le immagini più importanti di un libro e li presenta in una serie di schede digitali organizzate in sequenza temporale; in questo modo, potrai sfogliare rapidamente tra i ritagli e visualizzare tutte le immagini in una sola cartella.

Quando leggi un libro, tieni premuto il dito sul nome di un personaggio o di un luogo menzionato nel libro per visualizzare il corrispondente argomento X-Ray. Tocca la scheda per visualizzare l'argomento X-Ray completo. Puoi anche toccare la parte alta dello schermo per visualizzare la barra degli strumenti e toccare il pulsante X-Ray. Se X-Ray non è disponibile per un libro, la relativa opzione non viene mostrata. X-Ray eseguirà la scansione dell'intero libro e mostrerà i risultati in una finestra di dialogo. Tocca la sequenza temporale per visualizzare i ritagli rilevanti in altre parti del libro. Estratti supplementari oltre l'ultima pagina letta sono nascosti fino a quando non scegli di mostrare tutti gli estratti. Ricorda che X-Ray non è disponibile per tutti i libri Kindle o in tutti i Paesi. Per scoprire se il libro dispone della funzione X-Ray, cerca X-Ray: Abilitato nei dettagli del libro sul Kindle Store.

Word Wise

Word Wise, disponibile per molti titoli in lingua inglese, aiuta i lettori che vogliono imparare l'inglese e i bambini che leggono i loro primi libri a comprendere più velocemente anche i passaggi più difficili. Quando Word Wise è attivo, sopra le parole difficili appaiono automaticamente brevi e semplici definizioni. In questo modo, potrai continuare a leggere senza doverti interrompere per cercare le parole. Per maggiori informazioni o per visualizzare i diversi significati che la parola potrebbe avere in vari contesti, tocca la parola stessa per visualizzare una scheda con definizioni, sinonimi e altro. Tocca Word Wise nell'angolo in basso a destra dello schermo e usa l'indicatore a scorrimento per decidere quanti suggerimenti visualizzare. Per attivare Word Wise, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise.

Se non sei sicuro del significato di una parola, puoi anche visualizzare suggerimenti multipli contenenti vari significati. Per queste parole, vengono visualizzate immediatamente le ipotesi migliori. Quando tocchi il suggerimento, vengono visualizzati tutti i significati possibili di quella parola e puoi segnalarci quale sia il significato più adatto in quella determinata frase. Per disattivare i suggerimenti multipli, tocca l'icona Menu e seleziona Word Wise, quindi disattiva Mostra Suggerimenti multipli.


Arricchisci il tuo Vocabolario

Le parole che cerchi nel dizionario vengono automaticamente aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario. Per visualizzare la tua lista di parole e testare le tue conoscenze con le Schede della Parola, seleziona Arricchisci il tuo Vocabolario dal menu nella schermata iniziale o mentre stai leggendo un libro.

Per visualizzare la tua lista di parole, tocca Parole in alto a sinistra sullo schermo. Tocca una parola specifica per visualizzarne la definizione e gli esempi di utilizzo. Per visualizzare le parole di un libro specifico, tocca Libri.

Toccando Schede della Parola nella parte bassa dello schermo, Arricchisci il tuo Vocabolario selezionerà una serie di parole dall'elenco attivo e le mostrerà sotto forma di schede. Per visualizzare la definizione di una parola, tocca Visualizza definizione nell'angolo in alto a sinistra della scheda.

Tocca Esci da Schede della Parola per tornare ad Arricchisci il tuo Vocabolario. Tocca il link Apprendimento nella schermata principale di Arricchisci il tuo Vocabolario per scoprire quante parole stai imparando e quante ne hai già imparate.

Per disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti e seleziona Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Opzioni di lettura, Apprendimento lingua, quindi alla voce Arricchisci il tuo Vocabolario seleziona Spento sul pulsante Spento/Attivo. Attenzione: le parole che cerchi non vengono aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario quando questo è disattivato.

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito)

Questo capitolo è rilevante per i clienti che hanno acquistato il dispositivo standard Kindle (10ª generazione). Se hai acquistato un pacchetto Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone), fai riferimento a [Kindle Kids Edition \(Kindle Kids Model in Giappone\)](#).


Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) ti consente di creare un'esperienza personalizzata per un massimo di quattro bambini, dandoti il completo controllo sui contenuti a cui ognuno di loro può accedere. I bambini possono ottenere distintivi che li aiutano a tener traccia del raggiungimento degli obiettivi personali di lettura. L'accesso al Kindle Store, all'Audible Store, al Browser sperimentale, a Goodreads e a Wikipedia viene bloccato automaticamente. I bambini possono leggere solo i libri che hai aggiunto al loro profilo. Se il tuo account Amazon include un abbonamento ad Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito), il tuo bambino ha accesso anche a libri FreeTime Unlimited nel suo profilo bambino. Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito) non è disponibile in alcuni Paesi. Alcuni tipi di contenuti in Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito) non sono disponibili in alcuni Paesi.


Per iniziare con Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito)

Per iniziare, tocca l'icona Menu, quindi tocca Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Dopo aver selezionato Inizia, ti verrà chiesto di impostare una password per il Parental Control (se non l'hai già fatto). Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome, la data di nascita e il sesso del bambino. Apparirà una pagina introduttiva che contiene i dettagli su come abbonarsi ad Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito).

In seguito, una lista dei titoli presenti nella tua libreria. Tocca la casella di fianco al titolo di un elemento per aggiungerlo alla libreria del bambino in Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) e tocca OK.

Imposta Accesso ai traguardi raggiunti su Acceso per consentire al tuo bambino di visualizzare i distintivi ottenuti. Usa l'opzione Obiettivo di lettura giornaliero per indicare quanti minuti vuoi che il tuo bambino trascorra leggendo ogni giorno. Quindi, tocca Fine per completare la configurazione del profilo.

Per aggiungere o rimuovere libri dalla lista di lettura del tuo bambino, tocca l'icona Profilo  di fianco al nome del bambino nella schermata principale di Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito), quindi tocca Libreria.

Puoi creare fino a quattro profili Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Una volta completato il processo di configurazione del profilo, tocca l'icona Menu, quindi Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) per accedere ai profili. Per gestire i profili in qualsiasi momento, tocca l'icona Profilo  accanto al nome del bambino. Le opzioni includono Progressi, Libreria, Modifica, Elimina e Abbonamento. Se selezioni Elimina, cancellerai definitivamente tutti i dati del profilo, comprese le statistiche di lettura del bambino e tutti i distintivi ottenuti.

Per uscire, tocca il pulsante Indietro nella barra degli strumenti. Per accedere nuovamente, tocca l'icona Menu e seleziona Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Per avviare una sessione per il tuo bambino, tocca il nome del bambino. Per terminare la sessione, tocca l'icona Menu

e seleziona Esci da FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Ti verrà chiesto di inserire la password del Parental Control.


Utilizzare Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito)

Il tuo bambino ha accesso ad Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) nel suo profilo bambino. Amazon FreeTime è simile all'esperienza Kindle per adulti, ma con le seguenti differenze:


Personalizzazione e filtro dei contenuti: Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) facilita il controllo sui contenuti visibili al tuo bambino. Accedi al profilo del bambino, seleziona Libreria nel menu a discesa e scegli i titoli che desideri condividere col bambino. Se sei abbonato ad Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito), sarà disponibile per il tuo bambino anche il relativo catalogo di contenuti adatti ai bambini. I contenuti rilevanti e adatti all'età vengono filtrati per ciascun profilo bambino in base alla data di nascita indicata per ciascun bambino.

Ambiente adatto ai bambini: per garantire un ambiente adatto ai bambini, Amazon FreeTime non consente a quest'ultimi l'accesso alle seguenti funzionalità: Kindle Store, Audible Store, Browser sperimentale, Goodreads e Wikipedia. I genitori possono accedere a queste funzionalità uscendo dal profilo bambino tramite il menu Impostazioni e inserendo la password di Parental Control.

Progressi, obiettivi, premi e distintivi: i profili bambino possono ottenere premi e distintivi con la lettura. Quando il bambino legge dal suo profilo, anche tu potrai visualizzarne i progressi

Per visualizzare i progressi del bambino, tocca l'icona Profilo  di fianco al suo nome e seleziona Progressi. Tocca Libri (la scheda in alto a sinistra sullo schermo) per visualizzare la percentuale di lettura di ogni libro, il tempo totale di lettura, il tempo medio di lettura per ogni sessione e il numero di parole che il bambino ha cercato nel dizionario.


Tocca il link Attività (la scheda in alto al centro) per visualizzare il numero di distintivi, i progressi verso l'obiettivo di lettura giornaliero, le pagine lette, i minuti trascorsi a leggere, i libri terminati e il numero totale di parole cercate. Usa le frecce per visualizzare i progressi realizzati nel corso dell'ultima settimana. Tocca la data per visualizzare i traguardi per ogni giorno, ogni mese e i traguardi totali. Tocca Traguardi raggiunti (la scheda in alto a destra) per visualizzare i distintivi ottenuti dal tuo bambino.

Il tuo bambino potrà vedere una schermata iniziale personalizzata che include i libri che hai selezionato e la nuova icona Progressi  sulla barra degli strumenti. Toccando l'icona Progressi, appariranno le schede Libri e Attività che puoi visualizzare anche tu e, se hai deciso di attivare la relativa opzione, la scheda Traguardi raggiunti.

Gestire il tuo Nucleo Familiare Amazon

Puoi creare un Nucleo Familiare con un altro adulto della tua famiglia, per consentire a entrambi di gestire fino a quattro profili bambino Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). La Biblioteca Condivisa permette ai due adulti di condividere libri su tutti i dispositivi Amazon e le applicazioni Kindle senza modificare annotazioni, la pagina letta più di recente e l'ultima pagina letta nei libri. Per conoscere la procedura e le condizioni d'uso, leggi questa sezione prima di creare un Nucleo Familiare.


Per aggiungere un secondo profilo adulto al tuo Nucleo Familiare:

1. Tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa.
2. Tocca Aggiungi una nuova persona, quindi Aggiungi adulto. Ti verrà richiesto di passare il tuo Kindle all'adulto che vuoi aggiungere al Nucleo Familiare.
3. Il secondo adulto dovrà inserire l'ID del suo account Amazon e la relativa password. Se non dispone di un account, potrà seguire l'apposito link per crearne uno.

4. Il secondo adulto potrà abilitare la condivisione, scegliendo se abilitarla per tutti i libri acquistati o solo per alcuni libri selezionati singolarmente. La condivisione ti autorizza a usare le carte di credito associate all'account Amazon del secondo adulto per acquistare su Amazon.
5. Al secondo adulto verrà quindi richiesto di passare Kindle a te.
6. Anche tu potrai decidere di abilitare la condivisione, scegliendo se abilitarla per tutti i libri acquistati o solo per alcuni libri selezionati singolarmente. Con la condivisione, autorizzi il secondo adulto a usare le carte di credito associate al tuo account Amazon per acquistare su Amazon.

Per aggiungere un bambino al Nucleo Familiare:

1. Se non l'hai già fatto, ti verrà richiesto di impostare una password per il Parental Control.
2. Per creare un profilo per il tuo bambino, inserisci il nome del bambino, la data di nascita e il sesso. In questo modo, creerai un profilo Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) per il tuo bambino. Per maggiori informazioni su come configurare e gestire questo profilo, vedi la sezione [Amazon FreeTime \(Amazon Fire for Kids nel Regno Unito\)](#).


Per modificare le caratteristiche associate agli adulti del Nucleo Familiare, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa. Tocca il nome della persona per:

- Gestire la Biblioteca Condivisa
- Gestire l'opzione Condividi tutti i libri
- Selezionare i dispositivi che possono mostrare i contenuti condivisi
- Gestire i metodi di pagamento
- Rimuovere la persona dal Nucleo Familiare su tutti i dispositivi



Attenzione: se abbandoni il Nucleo Familiare, entrambi gli adulti non potranno entrare a far parte del Nucleo Familiare o crearne uno nuovo per 180 giorni e non sarà possibile aggiungere un altro profilo adulto al Nucleo Familiare per 180 giorni. I tuoi contenuti digitali e i tuoi metodi di pagamento non verranno più condivisi con l'altro adulto nel Nucleo Familiare. Inoltre, non potrai più gestire gli account dei bambini che fanno parte del Nucleo Familiare. Puoi gestire la condivisione di singoli libri alla pagina I miei contenuti e dispositivi su www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads su Kindle

Collegati alla più grande comunità di lettori al mondo con Goodreads su Kindle, dove puoi trovare consigli personalizzati sui libri, tenere traccia dei libri che hai letto o che desideri leggere e scoprire

cosa leggono i tuoi amici. Per iniziare, tocca l'icona Goodreads  sulla barra degli strumenti. Dovrai accedere a Goodreads o creare un nuovo account se non l'hai già fatto al momento della configurazione di Kindle.

Se accedi con un account Goodreads esistente, i dati del tuo account verranno sincronizzati con il tuo Kindle, inclusi l'elenco degli amici e gli scaffali Voglio leggere, Sto leggendo e Letto.

Tieni traccia dei tuoi libri aggiungendoli agli scaffali Goodreads. Quando configuri un account, visualizzerai l'elenco dei libri acquistati su Amazon, sia in formato cartaceo che digitale. Potrai inoltre valutare i libri che hai letto assegnando loro da una a cinque stelle. Se valuti un libro, questo verrà aggiunto al tuo scaffale Letto. Puoi anche toccare l'icona Scaffale  per aggiungere un libro allo scaffale Sto leggendo o Voglio leggere. I libri presenti negli scaffali sono visibili a tutti sul tuo profilo Goodreads. Puoi rimuovere i libri dagli scaffali in ogni momento toccando l'icona Scaffale  e selezionando Rimuovi dallo scaffale.

Puoi anche aggiungere un libro ai tuoi scaffali Goodreads dalla schermata iniziale del tuo Kindle. Tocca l'icona Menù sulla copertina dell'elemento mentre sei in Visualizzazione griglia oppure sulla destra dello schermo mentre sei in Visualizzazione elenco, quindi tocca Aggiungi a uno scaffale Goodreads. Puoi visualizzare questa opzione anche tenendo premuto il dito sul titolo o sulla copertina

di un libro. Dalla schermata degli scaffali Goodreads, puoi contrassegnare i libri come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.

Goodreads su Kindle dispone di quattro schede situate nell'angolo superiore:

Aggiornamenti: Mostra gli aggiornamenti recenti degli amici e dei lettori che segui, comprese le recensioni dei libri e i libri che stanno leggendo. Puoi anche mettere un "Mi piace" e commentare le recensioni, oltre a valutare e aggiungere ai tuoi scaffali i libri presenti negli Aggiornamenti. Tocca la copertina di un libro per visualizzarne altre recensioni. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e gli altri libri sui suoi scaffali.


Scaffali: Mostra tutti i libri contenuti nei tuoi scaffali. Puoi filtrare in base al tipo di scaffale (Letto, Sto leggendo e Voglio leggere), spostare libri da uno scaffale all'altro e aggiungere libri Amazon ai tuoi scaffali.

Consigli: Mostra consigli personalizzati in base ai tuoi generi preferiti e ai libri che hai valutato. Puoi contrassegnare i libri con Voglio leggere o valutarli. Più libri valutati, migliori saranno i consigli che otterrai.

Amici: Mostra tutti i lettori nella tua rete Goodreads. Puoi filtrare in base agli amici, ai lettori che segui e a quelli che seguono te. Puoi anche selezionare Cerca lettori da seguire per espandere la tua rete. Tocca il nome di un lettore per visualizzarne il profilo Goodreads e i libri sui suoi scaffali.

Puoi anche toccare l'icona Profilo per visualizzare il tuo profilo Goodreads, compresi i libri negli scaffali, gli amici e gli aggiornamenti recenti.

Suggerimenti:

- Quando trovi un libro che ti interessa, tocca Voglio leggere. Puoi anche toccare l'icona Scaffale  per contrassegnare un libro come Letto, Sto leggendo o Voglio leggere.
- Tocca le stelle per valutare un libro e assegnargli da una a cinque stelle.
- Tocca la copertina di un libro per leggerne le recensioni, acquistare alcuni titoli tramite 1-Click e visualizzare i dettagli del libro nel Kindle Store.
- Cerca i tuoi amici, approva le richieste di amicizia e visualizza i consigli di lettura personalizzati su www.goodreads.com.

Devi disporre di una connessione Wi-Fi per utilizzare la maggior parte delle funzionalità di Goodreads su Kindle. Attenzione: Goodreads non è disponibile in tutti i Paesi.

Tempo di lettura

Il tuo Kindle include Tempo di lettura, una funzionalità che ti permette di conoscere il tempo che manca alla fine di un capitolo o di un libro e mostra informazioni sulla barra degli strumenti di lettura posizionata in fondo allo schermo. Per personalizzare questa funzionalità, tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare le barre degli strumenti, quindi seleziona l'icona Impostazioni schermo (Aa). Si aprirà una finestra di dialogo con tre schede: Carattere, Pagina e Impostazioni di lettura. Tocca la scheda Impostazioni di lettura per selezionare l'opzione che preferisci per monitorare il tuo progresso di lettura:

- Posizione nel libro
- Pagina nel libro
- Tempo alla fine del capitolo
- Tempo alla fine del libro
- Nessuno

Attenzione: non tutti i libri Kindle includono i numeri di pagina. Per nascondere l'Avanzamento di lettura, seleziona l'opzione Nessuno.

Poiché gli eBook Kindle possono essere letti su dispositivi con schermi di varie dimensioni, le posizioni identificano determinati punti di un libro, proprio come il numero di pagina in un libro stampato. I numeri di posizione ti consentono di indirizzare un amico esattamente nello stesso punto del libro

Kindle che stai leggendo. Molti libri Kindle contengono anche i numeri di pagina che corrispondono al numero di pagina reale in un libro stampato.

La funzione Tempo di lettura usa un algoritmo unico per valutare la quantità di tempo necessaria a completare il capitolo o il libro sulla base della tua velocità di lettura passata e attuale. La tua specifica velocità di lettura viene memorizzata solo su Kindle, non sui server Amazon.

Toccano la parte superiore della pagina, nella barra degli strumenti di lettura verrà visualizzato anche il nome del capitolo (se disponibile).

Capitolo 1

Pos. 300 di 11526 | Tempo alla fine del capitolo: 21 min. | 3%



Nella schermata della libreria, sotto il titolo del libro, potrai vedere dei puntini che indicano la lunghezza del libro; quelli in grassetto mostrano a che punto del libro ti trovi.

Capitolo 7

Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)

Questo capitolo è rilevante per i clienti che hanno acquistato Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone). KKE (KKM in Giappone) non è disponibile in tutti i mercati.

Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone) include un Kindle (10ª generazione) con tutte le funzionalità, l'abbonamento per un anno ad Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited nel Regno Unito), una custodia adatta ai bambini e una garanzia totale di due anni. Un dispositivo KKE (KKM in Giappone) è identificabile tramite il titolo Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone) sulla confezione del dispositivo.

Configurare Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)

La configurazione di Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone) richiede pochi semplici passi:

- Seleziona la lingua del dispositivo.
- Connettilo a una rete wireless.
- Registra Kindle sul tuo account Amazon. Esegui la registrazione con l'account Amazon del genitore che ha acquistato il dispositivo KKE (KKM in Giappone). Non creare un nuovo account Amazon per il tuo bambino.
- Configura un profilo bambino esistente o creane uno nuovo e attiva l'abbonamento di 1 anno ad Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids Unlimited nel regno Unito) incluso con il tuo KKE (KKM in Giappone).
- Imposta una password per il Parental Control.
- Seleziona titoli della tua collezione di libri da condividere con il tuo bambino.

Quando hai completato la configurazione, dai il dispositivo al tuo bambino. Il dispositivo dovrebbe mostrare la schermata iniziale del profilo bambino.

Utilizzare Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)


Nella schermata iniziale del profilo bambino, i libri sono organizzati come segue: libri condivisi col bambino dalla collezione del genitore, personaggi e temi, libri nuovi, libri popolari e libri scaricati nel dispositivo per il bambino.

Per passare da un profilo bambino all'altro o terminare la sessione di un bambino e passare all'esperienza Kindle con tutte le funzionalità, tocca l'icona Menu e seleziona Esci da Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Ti verrà chiesto di inserire la password del Parental Control. Per uscire dall'esperienza per adulti e tornare a un profilo bambino per accedere ad Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito), tocca l'icona Menu e seleziona Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito). Per maggiori informazioni sull'esperienza profilo bambino, fai riferimento a [Utilizzare Amazon FreeTime](#).

Capitolo 8

Suggerimenti per l'uso di Kindle

Portare con sé e leggere documenti personali


Kindle ti permette di portare con te i tuoi documenti personali eliminando la necessità di stamparli. Tu e i contatti abilitati potete inviare documenti tramite e-mail al tuo Kindle. Per trovare il tuo indirizzo e-mail Kindle, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account e cerca l'indirizzo e-mail sotto la voce Indirizzo e-mail Kindle. Effettueremo un backup dei tuoi documenti personali inviati tramite e-mail nella tua libreria e, se hai attivato la funzione Archiviazione documenti personali, potrai scaricarli in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni su questa funzione e per attivarla, vai alla pagina I miei contenuti e dispositivi (accessibile da www.amazon.com/devicesupport).


È possibile inviare a Kindle documenti nei formati supportati da Microsoft Word (DOC, DOCX), in PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC e MOBI, e leggerli in formato Kindle. Puoi aggiungere note, evidenziazioni e segnalibri che, grazie alla tecnologia Whispersync, verranno sincronizzati su tutti i dispositivi insieme all'ultima pagina letta. La sincronizzazione di note, evidenziazioni, segnalibri e dell'ultima pagina letta è disponibile solo per i documenti personali archiviati in formato Kindle. Inoltre, puoi leggere documenti in PDF e TXT senza bisogno di convertirli.

Leggere contenuti Kindle su altri dispositivi

Puoi sincronizzare i tuoi libri Kindle con altri dispositivi supportati che possiedi e con le applicazioni di lettura Kindle. La tecnologia Whispersync di Amazon sincronizza l'ultima pagina letta, le note, le evidenziazioni e i segnalibri. Ad esempio, puoi leggere alcune pagine usando l'applicazione Kindle su iPhone, iPad o dispositivo Android e poi riprendere la lettura esattamente nel punto in cui l'hai interrotta su Kindle. Per un elenco completo dei dispositivi supportati e delle impostazioni Sincronizzazione dispositivo, visita il sito www.amazon.com/devicesupport.

Condividere

La funzione di condivisione ti permette di condividere libri, evidenziazioni Kindle e commenti con gli amici sui social network. Questa funzione non è disponibile in tutti i Paesi. Con Goodreads su Kindle puoi valutare libri, inserire libri nei tuoi scaffali e seguire importanti scrittori. Per collegare Kindle ai tuoi account dei social network e abilitare la condivisione, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi Tutte le impostazioni. Alla pagina Impostazioni, tocca Il mio account, quindi Social network.

Per accedere alla condivisione all'interno di un libro, tocca l'icona Condividi  sulla barra di lettura. Per condividere un estratto di un libro, premi, tieni premuto e trascina il dito sullo schermo per selezionare il testo desiderato, quindi tocca Condividi. Seleziona dalla lista l'opzione di condivisione che vuoi utilizzare.

Utilizzare Kindle con il computer

Il tuo Kindle usa Amazon Whispernet per trasferire eBook, periodici, documenti personali, Kindle Singles e contributi di blog sul tuo Kindle senza dover usare un computer.

Quando connetti per la prima volta Kindle a un computer tramite USB, il dispositivo appare sul desktop del computer come un volume o un'unità di archiviazione esterna. Il volume Kindle contiene una cartella denominata "Documenti". A questa cartella puoi aggiungere file compatibili con Kindle e copiare, spostare o eliminare i file in essa contenuti. Se la tua raccolta è molto ampia, ti consigliamo di creare diverse sottocartelle all'interno della cartella Documenti e inserire in ciascuna un massimo

di 2.000 file. Per maggiori informazioni sui tipi di file supportati, visita il sito web del Servizio Clienti Kindle (www.amazon.com/devicesupport).

Puoi installare i tuoi caratteri preferiti su Kindle e selezionarne uno dal menu Impostazioni schermo (Aa) per leggere i tuoi eBook. Collega Kindle a un computer e consulta il file "Read Me" nella cartella "fonts" per ulteriori informazioni.

Non è possibile usare Kindle come dispositivo per la lettura mentre si trova in modalità Unità USB. Per leggere un libro mentre la batteria è in carica, è necessario espellere Kindle dal desktop del computer.

Usare il Browser web sperimentale

Il tuo Kindle è dotato di un Browser web sperimentale che ti consente di navigare nel web e visualizzare la maggior parte delle pagine web di Amazon. Il Browser web sperimentale supporta JavaScript, SSL e i cookie, ma non supporta i plug-in multimediali. Devi disporre di una connessione Wi-Fi per accedere alla maggior parte dei siti.

Per avviare il Browser web sperimentale, tocca l'icona Menu nella schermata iniziale e seleziona Browser sperimentale. La prima volta che accedi a questa pagina, troverai per impostazione predefinita l'elenco dei segnalibri per i siti più visitati. In seguito, potrai accedere a questi segnalibri selezionando Segnalibri dal menu del browser web.

Per inserire un URL, tocca il campo Cerca nella parte superiore dello schermo. Utilizza la tastiera a schermo per inserire l'indirizzo web. Quando inserisci un URL, sulla tastiera appare il tasto ".it". Il campo dell'indirizzo conserverà l'ultimo URL inserito.

Suggerimenti:

- Per ingrandire una pagina web o un'immagine, posiziona due dita vicine al centro dello schermo e quindi separale progressivamente. Per rimpicciolire, posiziona due dita separate sullo schermo e avvicinale tra loro.
- Tocca i link per aprire una pagina web.
- Per navigare in una pagina web, trascina il dito a sinistra/a destra e verso l'alto/il basso.
- Tocca l'icona Indietro nell'angolo in alto a sinistra per tornare alla pagina che stavi visualizzando precedentemente.
- Per far scorrere verso il basso una pagina web, trascina il dito sullo schermo.
- Per inserire informazioni in un campo su una pagina web, seleziona il campo per visualizzare la tastiera a schermo.
- Per tornare alle pagine web visualizzate in precedenza, tocca l'icona Menu e seleziona Cronologia.

Menu Browser web

All'interno del browser, tocca l'icona Menu per visualizzare altre opzioni, incluse Modalità articolo, Segnalibri, Aggiungi la pagina ai Segnalibri, Cronologia e Impostazioni browser. Queste ultime includono: Cancella cronologia, Cancella cookie, Disabilita JavaScript e Disabilita immagini. Ricorda che le pagine web si caricheranno più rapidamente se disattivi JavaScript.

Quando leggi un articolo, è disponibile un'opzione per passare alla Modalità articolo che cambia il layout della pagina e visualizza l'articolo in una semplice colonna di testo, eliminando le immagini e gli annunci pubblicitari che l'accompagnano.

Segnalibri



Per aggiungere una pagina web ai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Aggiungi la pagina ai Segnalibri. Per rimuovere la pagina web dai segnalibri, tocca l'icona Menu e seleziona Segnalibri. Tocca il pulsante Rimuovi in fondo alla pagina, seleziona la casella accanto all'URL che intendi eliminare e tocca il pulsante Rimuovi.

Scaricare file

Alcuni siti potrebbero contenere libri e documenti che vorresti scaricare e leggere sul tuo Kindle. Ti verrà chiesto di confermare di voler scaricare questi elementi sulla schermata iniziale di Kindle. I file in formati supportati per il download includono contenuti Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3 e .KFX), libri Mobipocket non protetti (.MOBI, .PRC) e file di testo (.TXT).

Capitolo 9 Impostazioni

Personalizzare le impostazioni di Kindle

Per andare alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Impostazioni  sulla barra degli strumenti, quindi tocca Tutte le impostazioni. Puoi anche toccare l'icona Menu  e selezionare Impostazioni. Per visualizzare tutte le impostazioni, il tuo Kindle deve essere registrato. Le Impostazioni sono suddivise in categorie: Il mio account, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa, Wi-Fi e Bluetooth, Opzioni del dispositivo, Opzioni di lettura, Lingua e dizionari, Accessibilità, Parental Control e Note legali.

Il mio account

Nome dispositivo: Usa questa impostazione per modificare il nome visualizzato nella parte superiore sinistra della schermata iniziale.

Informazioni personali: Utilizza questo campo per aggiungere informazioni personali o di contatto, come un indirizzo o numero di telefono, utili per identificare Kindle in caso venisse smarrito.

Social network: Consente di collegare Kindle ai tuoi account di social network per poter condividere le evidenziazioni con gli amici.

Annulla registrazione del dispositivo: Usa questa opzione per annullare la registrazione di Kindle. Così facendo, tutti i contenuti verranno rimossi dal dispositivo e molte funzionalità associate al tuo account non saranno disponibili. I contenuti acquistati nel negozio Amazon saranno disponibili nel Cloud e potrai scaricarli in ogni momento. Una volta annullata la registrazione, potrai registrare il dispositivo a un altro account Amazon.

Offerte speciali: Gestisci il modo in cui le Offerte speciali vengono visualizzate sul tuo Kindle. Solo per dispositivi Kindle con Offerte speciali.

Indirizzo e-mail Kindle: Indirizzo e-mail al quale inviare i documenti da trasferire su Kindle. I documenti in formati supportati dal servizio di conversione saranno automaticamente convertiti in formato Kindle (Potrebbe essere applicato un addebito). Per maggiori informazioni su questa funzione, vai a www.amazon.com/devicessupport.

Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa

Aggiungi persone al tuo Nucleo Familiare per condividere dei contenuti. Per maggiori informazioni, vedi [Gestire il Nucleo Familiare Amazon](#). Questa funzionalità non è disponibile in tutti i Paesi.

Wi-Fi e Bluetooth

Modalità Aeroplano: Quando selezionata, sul tuo Kindle è attiva la Modalità Aeroplano e la connettività wireless non è disponibile.

Reti Wi-Fi: Usa questa opzione per connetterti a una rete Wi-Fi, visualizzare un elenco di reti disponibili e visualizzare il nome della rete Wi-Fi a cui sei connesso, se lo sei.

Elimina password Wi-Fi: Elimina le password Wi-Fi salvate su Amazon da questo dispositivo. Per maggiori informazioni, consulta la sezione [Gestisci le password Wi-Fi salvate](#).

Bluetooth: Usa questa opzione per attivare il Bluetooth.

Dispositivi Bluetooth: Aggiungi, rimuovi e visualizza i dispositivi audio Bluetooth disponibili. Puoi associare il tuo Kindle a molti dispositivi su cui è abilitato il Bluetooth, compresi cuffie e altoparlanti.

Opzioni del dispositivo

Informazioni sul dispositivo: Visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, tocca il pulsante **Novità** sotto questa impostazione per ottenere informazioni sull'aggiornamento.

Codice di blocco del dispositivo: Ti permette di limitare l'accesso al tuo Kindle impostando un codice di blocco. Ti verrà richiesto di inserire il codice di blocco quando accenderai il dispositivo o se lo riattiverai dalla modalità di sospensione. Se non ricordi il codice di blocco, sarà necessario contattare il Servizio Clienti Kindle.

Ora dispositivo: Ti consente di modificare l'ora locale che appare nella parte in alto a destra dello schermo. Per visualizzare l'ora all'interno di un libro, tocca la parte superiore dello schermo.

Riavvia: Riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi fino a quando apparirà la finestra di dialogo, quindi seleziona **Riavvia**. Se la finestra di dialogo non appare, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Rilascia il pulsante di accensione quando la luce LED diventerà di colore arancione e lampeggerà quattro volte.

Ripristina: Riporta Kindle alle impostazioni di fabbrica e lo riavvia. Questa azione rimuoverà dal tuo Kindle tutti i contenuti scaricati o trasferiti e le tue impostazioni non verranno salvate. Potrai sempre scaricare articoli dal Cloud. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario impostarlo nuovamente.

Opzioni avanzate: Imposta le opzioni per la casa e la biblioteca e aggiorna il tuo Kindle (se disponibile). Puoi anche gestire la potenza del dispositivo, la privacy, la gestione della memoria e abilitare Whispersync per i libri.

Pagina principale e Libreria

Visualizzazione schermata iniziale: Questa opzione ti permette di mostrare o nascondere i contenuti consigliati dal Kindle Store e abilitare/disabilitare le liste di lettura.

Contenuti Audible: Questa opzione ti permette di selezionare dove mostrare i tuoi libri Audible. Puoi scegliere di visualizzare i tuoi libri Audible nella schermata principale e nella tua libreria, o di mostrare gli elementi Audible contenuti nel Cloud sotto il filtro Audible nella tua libreria. Gli elementi Audible scaricati saranno comunque visibili nella schermata principale.

Mostra in Libreria e nella schermata iniziale: I libri Audible saranno visibili nella Libreria e nella schermata iniziale.

Mostra solo nel filtro Libreria: I libri Audible saranno visibili solo nella Libreria quando è selezionato il filtro Audible, a meno che non siano stati scaricati su Kindle. Scegliendo questa opzione non vengono rimossi contenuti dal tuo dispositivo o dal tuo account.

Raggruppa fumetti per serie: Raggruppa i fumetti per serie nella schermata della libreria.

Aggiorna Kindle: Installa l'ultima versione del software per il tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti per il software, l'opzione è disabilitata.

Whispersync per i libri: Abilita e disabilita il backup automatico di annotazioni, pagina letta più di recente, ultima pagina letta e raccolte sui server di Amazon.

Risparmio energetico: Aumenta la durata della batteria quando il dispositivo non è in uso. Disattivando la modalità Risparmio energetico il dispositivo si accenderà più velocemente ma sarà necessario caricare la batteria più spesso.

Privacy: Abilita e disabilita l'uso dei dati personali raccolti dal sistema operativo del dispositivo a scopi di marketing e di miglioramento del prodotto.

Gestione dell'archiviazione: Gestisci gli elementi scaricati sul tuo dispositivo.

Rimozione manuale: Seleziona gli elementi che vuoi rimuovere dal tuo Kindle in base al tipo di contenuto (libri, audiolibri, periodici, documenti, estratti e altri). Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutti sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

Archiviazione rapida: Questa opzione ti permette di liberare spazio di archiviazione sul tuo Kindle rimuovendo gli elementi scaricati che non sono stati aperti di recente. Potrai accedere agli elementi scaricati dal Cloud anche in seguito toccando Tutti sulla pagina della tua libreria. Gli elementi trasferiti manualmente dal tuo computer a Kindle verranno eliminati in modo permanente.

Opzioni di lettura

Aggiorna pagina: Imposta il tuo Kindle in modo da aggiornare lo schermo ogni volta che volti pagina.

Prossimo volume della serie: Selezionalo per visualizzare un'opzione che ti consente di acquistare il titolo successivo di una serie quando stai per terminare un libro.

Apprendimento lingua: Ti permette di gestire le preferenze di Word Wise e Arricchisci il tuo Vocabolario.

Word Wise: Mostra le definizioni sopra le parole più difficili per molti titoli famosi in lingua inglese. Per disabilitare i suggerimenti multipli per una parola, disabilita l'opzione Mostra Suggerimenti multipli. Per scegliere tra i suggerimenti in inglese o in cinese semplificato, usa l'opzione Lingua.

Arricchisci il tuo Vocabolario: Consente di attivare e disattivare Arricchisci il tuo Vocabolario. Quando questa funzione è attiva, le parole che cerchi verranno aggiunte ad Arricchisci il tuo Vocabolario.

Pinyin: Mostra le linee guida per la pronuncia sopra gli ideogrammi cinesi.

Evidenziamenti e Informazioni sul libro: Ti permette di gestire le evidenziazioni frequenti e le Informazioni sul libro.

Menu Evidenziamenti: Sposta l'interruttore su Acceso per mostrare automaticamente il menu Evidenziamenti quando selezioni un passaggio.

Evidenziamenti frequenti: Ti consente di attivare e disattivare la visualizzazione dei passaggi più frequentemente evidenziati da altri utenti.

Note pubbliche: Abilita o disabilita questa funzione per mostrare o meno le evidenziazioni e le note di altri utenti che ti seguono nella comunità Kindle.

Informazioni sul libro: Abilita o disabilita questa funzione per mostrare o meno le informazioni sul libro quando lo apri per la prima volta.

Libri menzionati: Abilita o disabilita questa funzione per visualizzare altri libri menzionati nel libro che stai leggendo per ottenere maggiori informazioni sul libro con un solo clic.

Lingua e dizionari

Lingua: Mostra la lingua attualmente selezionata per i menu, gli avvisi e le finestre di dialogo e consente di selezionare una lingua diversa.

Tastiere: Ti consente di aggiungere tastiere per altre lingue. Se hai varie tastiere attive, il tasto Globo verrà aggiunto alla tastiera. Toccalo per selezionare una tastiera diversa.

Dizionari: Ti permette di impostare il dizionario predefinito per ciascuna lingua.

Accessibilità

Lettore schermo VoiceView: Ti consente di abilitare/disabilitare VoiceView. Il Lettore schermo VoiceView ti permette di navigare nel tuo Kindle tramite gesti speciali, ricevere una guida vocale quando interagisci con gli elementi sullo schermo e ascoltare milioni di libri.

Tutorial: Questo tutorial contiene informazioni utili su come usare Kindle quando VoiceView è abilitato, compresi gesti, inserimenti di testo e consigli di utilizzo. Puoi uscire dal tutorial in ogni momento usando il pulsante Esci in fondo allo schermo.

Velocità del parlato: Regola la velocità del parlato di VoiceView.

Volume: Regola il volume del feedback parlato di VoiceView.

Bluetooth: Aggiungi, rimuovi e visualizza i dispositivi audio Bluetooth disponibili. Puoi associare il tuo Kindle a molti dispositivi su cui è abilitato il Bluetooth, compresi cuffie e altoparlanti.

Parental Control

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito): Usa Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) per creare profili personalizzati per i tuoi bambini, selezionare libri da condividere dalla tua libreria e impostare obiettivi di lettura giornalieri, bloccando automaticamente l'accesso a determinate sezioni come Kindle Store, Audible Store, Goodreads su Kindle o il Browser web sperimentale. Quando un profilo Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) è attivo, vedrai l'icona di un lucchetto nella parte superiore dello schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi, e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa e Ripristina saranno disabilitate.

Limitazioni: Usa Limitazioni per bloccare manualmente il Browser web sperimentale, il Kindle Store, l'Audible Store, il Cloud Amazon e/o Goodreads su Kindle. Quando le Limitazioni sono abilitate, vedrai l'icona di un lucchetto nella parte superiore dello schermo, vicino all'indicatore di stato Wi-Fi/rete cellulare e le opzioni Annulla la registrazione del dispositivo, Nucleo Familiare e Biblioteca Condivisa e Ripristina saranno disabilitate.

Modifica password: Quando configuri Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids nel Regno Unito) o attivi una limitazione per la prima volta, ti verrà richiesto di impostare una password. Tale password sarà necessaria per modificare le impostazioni di Parental Control. Se dimentichi la password, puoi ripristinarla visitando www.amazon.com/devicesupport e annullando la registrazione del dispositivo, oppure contattando il Servizio Clienti Kindle.

Contattaci

Questa impostazione ti permette di risolvere i problemi direttamente sul dispositivo tramite le pagine d'aiuto e di fornire feedback. È necessaria una connessione wireless.

Menu contestuale Impostazioni

Alla pagina Impostazioni, tocca l'icona Menu  per visualizzare opzioni aggiuntive:

Kindle Store: Ti porta al Kindle Store.

Audible Store: Ti porta all'Audible Store.

Aggiorna Kindle: Installa l'ultima versione del software per il tuo Kindle. Se non sono disponibili aggiornamenti per il software, l'opzione è disabilitata.

Riavvia: Riavvia il tuo Kindle. Non perderai libri, ritagli o altri file salvati sul tuo Kindle. In caso Kindle si blocchi, tieni premuto il pulsante di accensione per 9 secondi fino a quando apparirà la finestra di dialogo, quindi seleziona Riavvia. Se la finestra di dialogo non appare, tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Rilascia il pulsante di accensione quando la luce LED diventerà di colore arancione e lampeggerà quattro volte.

Ripristina: Riporta Kindle alle impostazioni di fabbrica e lo riavvia. Seleziona questa azione solo se richiesto dal Servizio Clienti Kindle. Prima di ripristinare Kindle alle impostazioni di fabbrica predefinite, salva una copia dei documenti personali che desideri conservare. Al riavvio di Kindle, dovrai effettuare nuovamente la registrazione e scaricare i tuoi contenuti dal Cloud. Se vuoi proteggere Kindle con un codice di blocco, sarà necessario impostarlo nuovamente.

Informazioni sul dispositivo: Visualizza l'indirizzo MAC Wi-Fi, il numero di serie, la capacità della rete, la versione del firmware e lo spazio disponibile sul dispositivo. Se il tuo Kindle è stato aggiornato di recente, troverai le informazioni relative all'aggiornamento sotto questa impostazione.

Note legali: In questa sezione potrai trovare le note legali relative al tuo dispositivo.

Capitolo 10

Come ottenere ulteriore assistenza

Il sito web del Servizio Clienti Kindle alla pagina www.amazon.com/devicesupport fornisce informazioni utili, incluse domande frequenti e video su come utilizzare il dispositivo.

Appendice A

Informazioni sulla sicurezza

Usa responsabilmente. Leggi le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.



LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Corretto utilizzo di Kindle

Non permettere a nessuno di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in ambienti bagnati o molto umidi. Fai attenzione che cibi o liquidi non vengano versati su Kindle o sui suoi accessori. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva il Wi-Fi (tocca l'icona Impostazioni e attiva la Modalità Aeroplano) e lascia che lo schermo torni al salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di premere il pulsante di accensione. Nessuno deve cercare di asciugare Kindle o i suoi accessori con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli.

Manutenzione generale

Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in una valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Non esporre Kindle a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sottozero.

L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del tuo Kindle. In particolari circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata del tuo dispositivo Kindle. Leggi tutte le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con Kindle.

Manutenzione di Kindle

Se il dispositivo ha bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono disponibili alla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.



EVITARE L'ASCOLTO PROLUNGATO AD ALTO VOLUME. L'ascolto prolungato del lettore ad alto volume può danneggiare l'orecchio dell'utente. Per evitare possibili danni all'udito, gli utenti non dovrebbero ascoltare a volume elevato per lunghi periodi.

Sicurezza della batteria



MANEGGIARE CON CURA. Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile litio-ione-polimero che dovrebbe essere sostituita solo da un centro servizi autorizzato. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere la batteria e non cercare di accedervi. Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla

ad acqua o altri liquidi, al rischio di incendio, esplosioni o ad altri rischi. Usa la batteria solo per il sistema specificato. L'utilizzo di una batteria o di un caricatore non qualificati potrebbe comportare rischio di incendio, esplosione, perdita o altri pericoli. Non mettere la batteria in cortocircuito e non lasciare che oggetti metallici conduttivi entrino a contatto con i terminali della batteria. Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso il dispositivo o la batteria cadano (soprattutto su superfici dure) e si sospetti un danno, non tentare di ripararlo. Contatta il Servizio Clienti Amazon per assistenza.

Conserva il dispositivo e l'adattatore di corrente in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore, specialmente durante l'uso o la carica. Per maggiori informazioni sulle batterie, visita www.amazon.com/devicesupport. Il tuo Kindle usa il cavo USB fornito e un caricatore USB o una porta USB compatibili con le norme di sicurezza come IEC 60950. Non ricaricare Kindle vicino fonti d'acqua o in condizioni di umidità estrema.

Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti, potrebbero causare sporadicamente disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Alcuni utenti potrebbero essere suscettibili ai seguenti disturbi durante l'uso di dispositivi con luci lampeggianti o simili sequenze: mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi. In presenza di tali disturbi, l'utente deve interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, evita l'uso prolungato, tieni il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usa una fonte di illuminazione adatta durante la lettura e fai pause frequenti.
- Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e i suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini.
- L'utilizzo di Kindle mentre si è alla guida di un veicolo è sconsigliato e potrebbe essere addirittura proibito o soggetto a restrizioni in alcuni Paesi. Se ti trovi in una zona in cui è consentito l'utilizzo di Kindle durante la guida di un veicolo, presta sempre molta attenzione e smetti di utilizzare Kindle se diviene fonte di distrazione.
- I dispositivi medici personali, come i pacemaker, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici. Kindle e alcuni accessori Kindle contengono magneti ed emettono campi elettromagnetici, pertanto dovrebbero essere mantenuti ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi dispositivo medico personale. Se noti delle interferenze, consulta un medico prima di riprendere l'uso del dispositivo. Gli elementi che contengono dati salvati su supporti magnetici, come carte di credito e hard disk, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici e non dovrebbero essere posizionati vicino a prodotti Kindle.

Sicurezza e conformità della connessione wireless

Disattiva la connessione wireless nelle zone in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte qui di seguito. In generale, evita di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Disattivare la connessione wireless durante il volo

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione prevedono che l'utente ottenga il permesso per utilizzare il servizio wireless del dispositivo da parte di un membro dell'equipaggio.

Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali RF esterni possono influire sui sistemi operativi elettronici installati o schermati

non adeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata dai segnali RF esterni; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il tuo medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati dai segnali RF esterni.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (potrai stabilirlo accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente della radio o del televisore; aumenta la distanza tra la radio o il televisore e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o del televisore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

Esistono luoghi in cui i segnali RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. In caso di dubbi, verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre, spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Appendice B

Informazioni sulla sicurezza per Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Giappone)

Per i genitori: leggi e spiega al bambino tutte le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza prima dell'uso.



LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O ALTRE LESIONI O DANNI.

Questo dispositivo e i relativi accessori non sono giocattoli. È opportuno sorvegliare i bambini per accertarsi che usino correttamente il dispositivo. È consigliabile che i genitori controllino regolarmente il dispositivo, per accertarsi che non presenti segni di danni o rotture e sia in condizioni di uso sicuro. Il dispositivo non è adatto ai bambini di età inferiore ai 7 anni (6 anni in Giappone).

NON BAGNARTI. Non permettere a nessuno di usare Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, in prossimità di lavandini o in ambienti bagnati o molto umidi. Fai attenzione che cibi o liquidi non vengano versati su Kindle o sui suoi accessori. Nel caso in cui il dispositivo si bagnasse, scollega tutti i cavi, disattiva il Wi-Fi (per disattivare il Wi-Fi, trascina il dito verso il basso per aprire il menu Azioni rapide e tocca Modalità Aeroplano) e lascia che lo schermo torni al salvaschermo. Attendi che il dispositivo sia completamente asciutto prima di premere il pulsante di accensione. Nessuno deve cercare di asciugare Kindle o i suoi accessori con una fonte di calore esterna, come un forno a microonde o un asciugacapelli.

ISPEZIONA SEMPRE IL DISPOSITIVO PER EVENTUALI ROTTURE E USALO CON UNA CUSTODIA ADATTA AI BAMBINI. Se il dispositivo dovesse cadere o danneggiarsi, i genitori devono rimuovere la custodia adatta ai bambini e ispezionare il dispositivo e la custodia per eventuali rotture, scalfitture o spaccature prima di reinstallare la custodia sul dispositivo e permettere a un bambino di riprenderne l'uso.

Manutenzione generale

Pulisci lo schermo con un panno morbido; non strofinarlo con sostanze o oggetti abrasivi. Quando trasporti il tuo Kindle in borsa o in una valigetta, proteggilo con una custodia per evitare graffi.

Assistenza per il dispositivo

Se il dispositivo ha bisogno di assistenza tecnica, contatta il Servizio Clienti Amazon. I dettagli sono disponibili alla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Una riparazione non autorizzata potrebbe annullare la validità della garanzia.

Sicurezza della batteria



MANEGGIARE CON CURA. Kindle contiene una batteria ricaricabile litio-ione-polimero che dovrebbe essere sostituita solo da un centro servizi autorizzato. Non smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare o distruggere la batteria e non cercare di accedervi. Non modificare, riutilizzare o cercare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi, al rischio di incendio, esplosioni o ad altri rischi. Usa la batteria solo per il sistema

specificato. L'utilizzo di una batteria o di un caricatore non qualificati potrebbe comportare rischio di incendio, esplosione, perdita o altri pericoli. Non mettere la batteria in cortocircuito e non lasciare che oggetti metallici conduttivi entrino a contatto con i terminali della batteria. Evita di lasciar cadere il dispositivo o la batteria. In caso il dispositivo o la batteria cadano (soprattutto su superfici dure) e si sospetti un danno, non tentare di ripararlo. Contatta il Servizio Clienti Amazon per assistenza.



Conserva il dispositivo e l'adattatore in un'area ben ventilata e lontano da fonti di calore, specialmente durante l'uso o la carica. Per maggiori informazioni sulle batterie, visita www.amazon.com/devicesupport. Il tuo Kindle usa il cavo USB fornito e un caricatore USB o una porta USB compatibili con le norme di sicurezza come IEC 60950. Non ricaricare Kindle vicino fonti d'acqua o in condizioni di umidità estrema.



EVITA L'ASCOLTO AD ALTO VOLUME PER LUNGHI PERIODI DI TEMPO. L'ascolto del dispositivo ad alto volume per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'udito dell'utente. Per evitare danni potenziali all'udito, gli utenti dovrebbero evitare l'ascolto del dispositivo ad alto volume per lunghi periodi di tempo

Se l'utente ascolta audiolibri sul dispositivo tramite cuffie Bluetooth, le cuffie dovrebbero essere in grado di isolare l'audio desiderato dai rumori di fondo. È consigliabile che i genitori controllino la durata d'uso e il livello del volume per garantire un utilizzo corretto da parte dei bambini.

Altre considerazioni sulla sicurezza

- I movimenti ripetitivi, come la pressione di tasti, potrebbero causare sporadicamente disturbi a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Alcuni utenti potrebbero essere suscettibili ai seguenti disturbi durante l'uso di dispositivi con luci lampeggianti o simili sequenze: mal di testa, amnesia, attacchi epilettici, convulsioni, contrazione muscolare o oculare, perdita di conoscenza, movimenti involontari, disorientamento o altri disturbi. In presenza di tali disturbi, l'utente deve interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico. Per ridurre il rischio di comparsa di questi sintomi, l'utente dovrebbe evitare l'uso prolungato, tenere il dispositivo a una certa distanza dagli occhi, usare una fonte di illuminazione adatta durante la lettura e fare pause frequenti.



- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO-PARTI DI PICCOLE DIMENSIONI.** Le parti di piccole dimensioni contenute nel dispositivo e nei suoi accessori possono rappresentare un pericolo di soffocamento per i bambini piccoli
- **FARE ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI PACEMAKER E DISPOSITIVI MEDICI SIMILI.** I dispositivi medici personali, come i pacemaker, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici. Kindle e alcuni accessori contengono magneti ed emettono campi elettromagnetici, pertanto dovrebbero essere mantenuti ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi dispositivo medico personale. Se noti delle interferenze, consulta un medico prima di riprendere l'uso del dispositivo. Gli elementi che contengono dati salvati su supporti magnetici, come carte di credito e hard disk, potrebbero essere sensibili ai campi magnetici ed elettromagnetici e non dovrebbero essere posizionati vicino a questi prodotti.
- Kindle non deve essere esposto a fonti di calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo nel bagagliaio dell'auto a temperature elevate o sotto zero. L'uso di accessori di terze parti potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo. In particolari circostanze, l'uso di accessori di terze parti potrebbe invalidare la garanzia limitata del dispositivo. Leggi tutte le istruzioni di sicurezza di ogni accessorio prima di usarlo con il dispositivo.

Puoi trovare ulteriori informazioni su sicurezza, conformità, riciclaggio e altre informazioni importanti in merito al tuo dispositivo Kindle nella sezione Note legali del menu Impostazioni e nella sezione Informazioni sul prodotto della Guida all'uso sul tuo dispositivo Kindle.

Sicurezza e conformità della connessione wireless

Disattiva la connessione wireless di Kindle nelle zone in cui ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o pericoli. Alcune di queste situazioni specifiche sono descritte di seguito. In generale, l'utente dovrebbe evitare di utilizzare Kindle con la connessione wireless attiva in luoghi in cui non è consentito l'uso del telefono cellulare.

Disattivare la connessione wireless durante il volo

Per prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell'aeromobile, le normative dell'Amministrazione Federale dell'Aviazione USA e altre agenzie di aviazione prevedono che l'utente del dispositivo ottenga il permesso per utilizzare il servizio wireless del dispositivo da parte di un membro dell'equipaggio.

Usare Kindle in presenza di altri dispositivi elettronici

Kindle genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza (RF) e, qualora non usato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio e per le apparecchiature elettroniche. I segnali RF esterni possono influire sui sistemi operativi elettronici non installati o schermati adeguatamente, sugli impianti televisivi e sui dispositivi medici personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche è schermata dai segnali RF esterni; in caso di dubbio, verifica con il produttore. Per i dispositivi medici personali (come pacemaker e apparecchi acustici), consulta il medico o il produttore per accertarti che siano adeguatamente schermati dai segnali RF esterni.

Misure per ridurre al minimo le interferenze

Se Kindle causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva (potrai stabilirlo accendendo e spegnendo Kindle), puoi cercare di correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi: riorienta o sposta l'antenna ricevente della radio o del televisore; aumenta la distanza tra la radio o il televisore e Kindle; collega l'apparecchiatura e i ricevitori a prese diverse; consulta il produttore della radio o del televisore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

Osservare i segnali

Esistono luoghi in cui i segnali RF potrebbero costituire un pericolo, come le strutture di assistenza sanitaria e i cantieri edili. In caso di dubbi, verifica la presenza di segnali che indicano che radio bidirezionali o telefoni cellulari andrebbero spenti.

Inoltre, spegni e non caricare il dispositivo se ti trovi in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, in quanto le scintille potrebbero causare un'esplosione o un incendio. Tali aree sono di norma (ma non sempre) chiaramente identificate e includono aree in cui normalmente viene consigliato di spegnere il motore dei veicoli.

Appendice C

Informazioni sulla conformità e sulla garanzia

Dichiarazione di conformità FCC (Commissione federale sulle comunicazioni USA)

Questo dispositivo e i relativi accessori, come l'adattatore (i "Prodotti"), sono conformi alla parte 15 della regolamentazione FCC. L'utilizzo di ogni Prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il Prodotto potrebbe non causare interferenze dannose; (2) il Prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Attenzione: i Prodotti sono stati testati e risultano conformi ai limiti per i dispositivi digitali o per fornitori esterni di alimentazione di Classe B in conformità alla parte 15 della regolamentazione FCC. Questi limiti sono pensati per fornire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in zone residenziali. Il Prodotto genera, usa e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che, in una particolare situazione, tali interferenze non si verifichino. In caso il Prodotto causi interferenze dannose per la ricezione radio e televisiva (la cui presenza si può determinare accendendo e spegnendo il Prodotto stesso), si consiglia di cercare di risolvere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo e il ricevitore a prese diverse.
- Consultare il produttore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

I cambiamenti e le modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto secondo le Norme FCC.

Il dispositivo è conforme alle linee guida sulle emissioni di radiofrequenze FCC ed è certificato con l'ID FCC che si trova sul retro del dispositivo.

Informazioni riguardanti l'esposizione alle frequenze radio

Il tuo dispositivo è creato in modo da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti (FCC). Le informazioni sul tuo dispositivo vengono archiviate dalla FCC e puoi accedervi inserendo l'ID FCC del tuo dispositivo (che si trova sul retro del dispositivo stesso) nel campo di ricerca FCC ID su www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

For Canadian Customers

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Information Regarding Exposure to Radio Frequency Energy

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements relatifs l'exposition l'énergie des radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC CNR-102 prévues pour environnements non contrôlés.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CONFORMITÀ UE

PER I CLIENTI NELL'UNIONE EUROPEA

Con la presente, Amazon.com Services, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio J9G29R è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.amazon.com/device_eu_compliance

Funzionalità wireless: Wi-Fi 2.4 GHz, BT/BLE

Potenza massima frequenza radio:

Wi-Fi: 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (20 dBm)

Bluetooth: 2402-2480 MHz (11.5 dBm)

Bluetooth LE: 2402-2480 MHz (10 dBm)

CONFORMITÀ ALL'ESPOSIZIONE ALLE FREQUENZE RADIO

Con lo scopo di proteggere la salute umana, il dispositivo è conforme ai limiti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in base alla Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE.



Messico

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Brasile

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Corretto riciclaggio di Kindle

In alcune zone, lo smaltimento di determinati dispositivi elettronici è regolamentato. Assicurati di smaltire o di riciclare Kindle in conformità alle leggi e alle normative locali. Per informazioni su come riciclare Kindle, visita la pagina www.amazon.com/devicesupport.

Specifiche del prodotto

Numero di modello del prodotto: J9G29R

Schermo: Schermo da 6", 800 x 600 pixel, risoluzione 167 ppi, scala di grigi a 16 livelli.

Dimensioni: 160 mm x 115 mm x 9,0 mm.

Peso: 161 g.

Archiviazione: 4 GB di spazio di archiviazione interno con circa 3 GB disponibili per l'utente o 8 GB di spazio di archiviazione interno con circa 6 GB disponibili per l'utente.

Le dimensioni e il peso reali potrebbero variare in base alla configurazione e al processo di produzione.

Alimentazione: caricatore AC (venduto separatamente) e batteria ricaricabile litio-ione-polimero.

Connettività: USB 2.0 (connettore micro-B). Modem wireless 802.11b/g/n integrato.

Temperatura di funzionamento: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F).

Temperatura di conservazione: -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F).

Wi-Fi: 802.11b/g/n.

TERMINI LEGALI

Regstrandoti o utilizzando il dispositivo, accetti le Condizioni d'Uso di Amazon e tutti i termini che trovi sul sito www.amazon.com/devicesupport.

GARANZIA LIMITATA DI DUE ANNI

La presente Garanzia limitata di due anni per KKE (KKM in Giappone) (il "Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella sottostante. Il fornitore di questa garanzia è talvolta indicato in questo documento come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione, in condizioni d'uso ordinarie, per due anni dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge, di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi sostituiti per i quali viene accordato un rimborso diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica

esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incendio o di danni derivati da altre cause esterne, modifiche, riparazioni o uso commerciale.

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti con le informazioni di contatto fornite di seguito. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucri ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile di estrarre eventuali dispositivi multimediali di archiviazione rimovibili e di fare una copia di dati, software o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. È possibile che tali dispositivi multimediali di archiviazione, dati, software o altri materiali siano distrutti, perduti o riformattati durante l'assistenza e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION.

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", hai diritto di avvalerti, ai sensi delle leggi applicabili, anche della garanzia legale gratuita sui beni di consumo prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/44/CE, che copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. La presente garanzia limitata è aggiuntiva rispetto alla garanzia legale e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti da quest'ultima. Per informazioni in merito ai termini e alla durata della garanzia legale, ti invitiamo a consultare la sezione "Garanzia Legale" sul sito www.amazon.it.

Fornitore della garanzia

Se hai acquistato il tuo Dispositivo:	La presente Garanzia è fornita da:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Giappone
Da qualsiasi altro sito Amazon o da rivenditori autorizzati situati negli Stati Uniti	Amazon.com Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO

Se sei un consumatore, questa Garanzia limitata di un anno è fornita in aggiunta ai tuoi diritti di consumatore e non li pregiudica in alcun modo.

La presente Garanzia per Kindle ("il Dispositivo") è fornita dal soggetto identificato nella tabella sottostante. Il fornitore di questa garanzia è talvolta indicato come "Noi".

Noi garantiamo il Dispositivo da difetti nei materiali e di lavorazione, in condizioni d'uso ordinarie, per un anno dalla data originaria di acquisto. Nel corso di questo periodo di garanzia, se riscontri un difetto nel Dispositivo e segui le istruzioni per la restituzione dello stesso, ci riserviamo la facoltà di decidere, nella misura consentita dalla legge, di (i) riparare il Dispositivo usando parti nuove o ricondizionate, (ii) sostituire il Dispositivo con uno nuovo o ricondizionato equivalente al Dispositivo da sostituire o (iii) rimborsare in tutto o in parte il prezzo d'acquisto del Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica, nella misura consentita dalla legge, a ogni riparazione, sostituzione di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto del periodo di garanzia originario o per novanta giorni, a seconda di quale fra questi due periodi sia il più lungo. Tutte le parti e i Dispositivi sostituiti per i quali viene accordato un rimborso diventano di nostra proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente a componenti hardware del Dispositivo che non sono oggetto di incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, riparazioni, uso commerciale

Istruzioni. Per istruzioni specifiche riguardanti l'iter per usufruire delle prestazioni di garanzia per il tuo Dispositivo, contatta il Servizio Clienti cliccando su Contattaci all'indirizzo www.amazon.com/devicesupport. In genere è necessario spedire il Dispositivo nella sua confezione originale o in un involucre ugualmente protettivo all'indirizzo specificato dal Servizio Clienti. Prima di consegnare il Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarai responsabile di fare una copia di dati, software o di altri materiali memorizzati o conservati nel tuo Dispositivo. È possibile che tali dati, software o altri materiali vadano perduti o vengano riformattati durante l'assistenza e noi non saremo responsabili per tali danni o perdite.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION.

Se hai acquistato il Dispositivo in qualità di "consumatore", hai diritto di avvalerti, ai sensi delle leggi applicabili, anche della garanzia legale gratuita sui beni di consumo prevista dalla Direttiva comunitaria 1999/44/CE, che copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. La presente garanzia limitata è aggiuntiva rispetto alla garanzia legale e non limita, esclude o pregiudica in alcun modo i diritti riconosciuti da quest'ultima. Per informazioni in merito ai termini e alla durata della garanzia legale, ti invitiamo a consultare la sezione "Garanzia Legale" sul sito www.amazon.it.

Fornitore della garanzia

Se hai acquistato il tuo Dispositivo:	La presente Garanzia è fornita da:
Da Amazon.com.au o da rivenditori autorizzati situati in Australia	Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es o da rivenditori autorizzati in Europa	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

Da Amazon.in o rivenditori autorizzati in India	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Da Amazon.co.jp o rivenditori autorizzati in Giappone	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Giappone
Da Amazon.cn o rivenditori autorizzati nella Repubblica Popolare Cinese	Amazon Joyo Co. Ltd., 10F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, San Paolo - SP, 04543-000, Brasile
Da Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico
Da qualsiasi altro sito Amazon o rivenditore autorizzato situato in Canada, Brasile, Messico o qualsiasi altro Paese non presente nell'elenco qui sopra.	Amazon.com Services, Inc. (fka Amazon Fulfillment Services, Inc.), 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

Eventuali aggiornamenti alla presente tabella potrebbero essere pubblicati sulla pagina www.amazon.com/devicesupport.

Informazioni aggiuntive

Puoi trovare le Condizioni d'Uso di Kindle, le Condizioni di utilizzo del Kindle Store, la Garanzia limitata di un anno, le informazioni di contatto del Servizio Clienti e altri termini applicabili e le informazioni relative a Kindle alla pagina <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Note sul brevetto

Kindle e/o i metodi usati in associazione con il dispositivo possono essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetto.

Diritti d'autore, marchi registrati e altro

Amazon, Kindle, Amazon FreeTime, Goodreads, Audible, Salvaschermi sponsorizzati, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, il logo con la persona sotto l'albero, 1-Click e tutti i relativi loghi sono marchi registrati di Amazon.com, Inc. o delle società affiliate.

© 2019 Amazon.com, Inc. o le società affiliate. Tutti i diritti riservati.

Java e tutti i marchi e loghi basati su Java sono marchi di fabbrica di Oracle e/o delle sue affiliate.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 e Nuance sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Nuance Communications, Inc. e/o dei suoi licenziatari e vengono utilizzati su licenza.

Contiene iType di Monotype Imaging Inc. "Monotype" è un marchio di Monotype Imaging Inc. registrato nell'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e potrebbe essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype The Monotype Corporation.

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e per servizi sono patrimonio dei rispettivi proprietari.

KH20190814-A

