

Guia do usuário do

kindle

(5ª edição)

Índice

Capítulo 1 Introdução	5
Configuração do Kindle	5
Controles do Kindle	5
Indicadores de status	7
Indicadores de status da conexão sem fio	7
Indicador de status de bateria	7
Indicadores de áudio	7
Indicador de atividade	7
Indicador do controle dos pais	7
Teclado	7
Conectividade de rede	8
Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas	9
Modo de avião	9
Leitor de tela VoiceView	9
Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados	10
Protetor de tela	10
Faixas de ofertas especiais	10
Capítulo 2 Navegação pelo seu Kindle	11
A tela inicial do Kindle	11
Barras de ferramentas	11
Áreas para tocar	14
Capítulo 3 Obtenção e gerenciamento de conteúdo do Kindle	17
Compre conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar	17
Conteúdo recomendado	17
Gerenciamento da biblioteca do Kindle	17
Classificação de conteúdo	18
Filtragem de conteúdo	18
Navegação pela biblioteca	19
Coleções na Cloud	19
Armazenamento na nuvem e no dispositivo	20
Espaço de armazenamento	20
Transferência de conteúdo de outro Kindle	21
Remoção de itens do Kindle	21
Periódicos	21
Capítulo 4 Leitura de documentos do Kindle	23
Como entender a tecnologia da tela do Kindle	23
Personalização da exibição de texto	23
Quadrinhos	24
eBooks infantis	25
Imagens	25
Tabelas	25
Interação com o conteúdo	25

Informações do eBook	26
Menus do item	26
Dicionário	26
Pesquisar	27
Notas e destaques	27
Marcadores	28
Notas de rodapé, notas finais e notas de capítulo	29
Antes de sair... ..	29
Navegação por um eBook	29
Page Flip	29
Ir para	30
Capítulo 5 Reproduzindo audiolivros Audible	31
Emparelhar com um dispositivo de áudio com Bluetooth	31
Usando o Audible Player	32
Marcadores de audiolivros	33
Download de audiolivros Audible	33
Gerenciamento da biblioteca Audible	34
Capítulo 6 Recursos	35
X-Ray	35
Dicas de vocabulário	35
Construtor de vocabulário	35
Gerenciamento da conta familiar da Amazon	37
Goodreads no Kindle	38
Tempo de leitura	39
Capítulo 7 Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)	41
Como configurar seu Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)	41
Uso de seu Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)	41
Capítulo 8 Como aproveitar melhor o Kindle	42
Como carregar e ler documentos pessoais	42
Leitura do conteúdo do Kindle em outros dispositivos	42
Compartilhamento	42
Uso do Kindle com o computador	42
Uso do navegador da Web experimental	43
Menu do navegador da Web	43
Marcadores	43
Download de arquivos	44
Capítulo 9 Configurações	45
Personalização das configurações do Kindle	45
Minha conta	45
Conta familiar e biblioteca da família	45
Minha conta	45
Opções do dispositivo	46
Opções de leitura	47
Idiomas e dicionários	48
Acessibilidade	48

Controle dos pais	48
Fale conosco	48
Menu contextual de configurações	49
Capítulo 10 Localização de assistência adicional	50
Apêndice A Informações de segurança	51
Cuidados com o dispositivo Kindle	51
Cuidados gerais	51
Manutenção do dispositivo	51
Segurança da bateria	51
Outras considerações de segurança	52
Segurança e conformidade de rede sem fio	52
Desligue a rede sem fio em voos	52
Uso do Kindle próximo de outros dispositivos eletrônicos	53
Etapas para minimizar interferências	53
Fique atento aos sinais	53
Apêndice B Informações de segurança para o Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)	54
Cuidados gerais	54
Como realizar a manutenção do dispositivo	54
Segurança da bateria	54
Outras considerações de segurança	52
Segurança e conformidade do recurso sem fio	56
Desligue o recurso sem fio durante o voo	56
Como usar o Kindle perto de outros dispositivos eletrônicos	56
Medidas para minimizar interferência	56
Veja os sinais	56
Apêndice C Informações de conformidade e garantia	57
Declaração de conformidade de consistência de formatação (FCC)	57
Informações relacionadas à exposição à energia de frequência de rádio	57
Conformidade com a UE	58
Conformidade do México	58
Conformidade do Brasil	59
Recicle o Kindle devidamente	59
Especificações do produto	59
TERMOS LEGAIS	59
GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS	59
Provedor da garantia	60
GARANTIA LIMITADA DE UM ANO	61
Provedor da garantia	60
Informações adicionais	62
Avisos de patente	62
Direitos autorais, marca registrada e outros avisos	62

Capítulo 1 Introdução

Seja bem-vindo ao novo Kindle. Este guia rápido fará com que você fique familiarizado com todos os recursos e funcionalidades do Kindle. Alguns recursos do Kindle talvez não estejam disponíveis, de acordo com o seu país de residência ou a sua localização. Acesse www.amazon.com/devicesupport para obter mais informações sobre recursos específicos. Dispositivos ativados para o Audible não estão disponíveis em todos os países, como a China e o Japão.

Configuração do Kindle


Bastam algumas etapas simples para configurar o Kindle:

- Selecione o idioma do dispositivo.
- Conecte-se a uma rede sem fio.
- Registre o Kindle com a conta da Amazon.

Para configurar um dispositivo de áudio com Bluetooth quando estiver usando o Audible (se disponível), veja [Emparelhar com um dispositivo de áudio com Bluetooth](#).

Para configurar um dispositivo de áudio com Bluetooth quando estiver usando o VoiceView, veja [Leitor de tela VoiceView](#).

Caso não tiver passado por essas etapas ainda, vá para a tela inicial, selecione Configurar seu Kindle e siga as dicas que aparecerão na tela. Caso tenha comprado o Kindle on-line com a sua conta da Amazon, o dispositivo já está registrado em seu nome. Para verificar isso, toque no ícone Tela inicial, procure o nome do usuário da Amazon no canto superior esquerdo da tela inicial. Caso o nome for Meu Kindle ou o nome de um proprietário anterior, ao invés do nome da sua conta da Amazon, então, será necessário registrar o dispositivo.

Para registrar um Kindle que já foi registrado, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em seguida em Todas as Configurações. Na página Configurações, toque em Minha conta e em seguida em Registrar/Cancelar o registro. Se você tiver habilitado Aprovação para iniciar sessão, precisa digitar sua senha seguida do código de segurança enviado para seu celular quando seu dispositivo foi registrado.

Caso tiver dificuldades para se conectar à rede sem fio ou precisar de mais informações, consulte [Conectividade de redes](#). Quando tiver concluído o processo de configuração, a opção Configurar seu Kindle não aparecerá mais na tela inicial.

Controles do Kindle

Você só precisa conhecer alguns controles para usar o Kindle.



Botão de ligar: Para ligar o Kindle, pressione o botão de ligar localizado na parte inferior. Caso precise desligar a tela do Kindle, mantenha o botão de ligar pressionado por 9 segundos até que a caixa de diálogo Desligar seja exibida e toque em Desligar tela.

O Kindle entra automaticamente no modo de descanso após alguns minutos de inatividade e um protetor de tela aparecerá. Este protetor de tela estático não gasta energia da bateria. Para colocar o Kindle no modo de descanso, pressione e solte o botão de ligar. Para reativar o Kindle, pressione e solte o botão de ligar.

Se o Kindle não ligar, ou não responder durante o uso e for preciso reiniciá-lo, mantenha o botão de ligar pressionado por 9 segundos até que a caixa de diálogo de desligar seja exibida e toque em Reiniciar. Se a caixa de diálogo de desligar não aparecer, mantenha o botão de ligar pressionado por 15 segundos. Após a luz LED ficar amarelada e piscar 4 vezes, você pode soltar o botão de ligar.

Micro-USB/entrada de energia: Você pode usar o cabo USB fornecido para conectar o Kindle a um computador e carregar a bateria. Também é possível usar o cabo USB para transferir arquivos ao Kindle. Para carregar seu Kindle em uma tomada, é necessário um adaptador AC (vendido separadamente) para o cabo USB.

Quando estiver sendo carregado, um raio aparecerá no indicador de status da bateria na parte superior da tela inicial. A luz indicadora na margem inferior ficará na cor âmbar enquanto a bateria estiver sendo carregada e verde quando estiver totalmente carregada. O carregamento deve levar menos de quatro horas usando um adaptador de CA Kindle. Carregar usando adaptadores de terceiros ou USB deve levar menos de quatro horas, mas poderá levar mais tempo dependendo da capacidade do hardware. Consulte o [Apêndice B](#) para obter informações sobre o uso com outros adaptadores de energia e cabos USB.

É possível usar seu Kindle enquanto ele estiver conectando por USB e carregando através de seu computador. Basta remover ou ejetar para que seu Kindle saia do modo de unidade USB.

- **Windows:** Clique com o botão direito no ícone "Remover hardware com segurança" na barra de tarefas e siga as instruções na tela para remover o Kindle.
- **Mac OS X:** Clique no botão Ejetar próximo ao Kindle em qualquer janela do Finder, ou arraste-o da área de trabalho para a Lixeira.

O Kindle sairá do modo de unidade USB mas continuará a ser carregado. Se a luz indicadora de carga na extremidade inferior do Kindle não acender, certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente encaixado no Kindle e na porta USB do computador. Se ainda assim, o Kindle não estiver carregando, tente usar outra porta USB ou a tomada elétrica.


Observe que, caso seu Kindle esteja conectado a uma porta USB de baixa energia (como aquelas encontradas em alguns teclados e computadores antigos), ele não receberá energia suficiente para a recarga.

Indicadores de status

Na parte superior da tela inicial, você verá indicadores que lhe informam sobre o status do Kindle. Para visualizar esses indicadores dentro de um eBook ou documento, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas.

Indicadores de status da conexão sem fio


O serviço Amazon Whispernet envia o conteúdo para o Kindle por conexão sem fio quando você quiser e de qualquer lugar. O Kindle pode se conectar ao Whispernet através do recurso integrado de rede Wi-Fi.

 O Kindle está conectado ao Whispernet por Wi-Fi. Quanto mais barras estão cheias, mais forte é o sinal.




O Kindle está em modo de avião. As conectividades sem fio e de Bluetooth estão desligadas.

Indicador de status de bateria

 A porcentagem e o indicador de bateria Kindle mostra a vida restante da bateria conforme esta descarrega. Quando seu Kindle estiver carregando, um relâmpago aparecerá no ícone de bateria. Observe que um sinal de rede sem fio fraco pode aumentar o consumo de energia.


Indicadores de áudio

 O indicador do Bluetooth aparece quando o Kindle está ligado e pesquisando dispositivos de áudio no modo de emparelhamento ou um dispositivo de áudio por Bluetooth é emparelhado com o seu Kindle.




Um dispositivo de áudio com Bluetooth ou leitor de tela VoiceView está conectado ou tocando.

Indicador de atividade

 Este indicador aparece no canto superior esquerdo da tela do Kindle quando o dispositivo estiver buscando ou se conectando a uma rede, baixando novos conteúdos, sincronizando e pesquisando novos itens, abrindo um arquivo grande em PDF ou carregando uma página da Web.



Indicador do controle dos pais





 Este indicador aparece quando o Controle dos pais estiver ativado, seja porque você ligou restrições específicas ou porque o perfil do Amazon FreeTime (conhecido como Amazon Fire for Kids no Reino Unido) está ativado. Para obter mais informações, veja [Controle dos pais](#).

Teclado

O Kindle possui um teclado na tela. Ao tocar no campo de pesquisa ou iniciar outras ações que exigem que você digite informações, o teclado é exibido automaticamente na parte inferior da tela. Toque nas teclas para inserir a seleção e use os botões adequados para prosseguir à próxima ação. Conforme você digita, sugestões de palavras baseadas em entradas aparecerão acima do teclado. Toque na palavra que você deseja selecionar.

Dicas:

- Toque na tecla Números e símbolos  para digitar números ou símbolos
- Toque na tecla Letra  para voltar ao teclado normal.


- Toque na tecla Enter  para inserir letras maiúsculas. Toque na tecla Enter  duas vezes para entrar no modo de letras maiúsculas. Toque mais uma vez para sair desse modo.
- Para selecionar um teclado para um idioma diferente, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em seguida toque em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Idioma e dicionários, e em seguida, em Teclados.
- Para acessar diacríticos e caracteres especiais com o teclado, mantenha a tecla da letra básica pressionada. Por exemplo, mantenha a letra "n" pressionada para exibir ñ, ñ ou ñ.
- Uma tecla do globo terrestre  é adicionada ao teclado quando você seleciona múltiplos idiomas. Para selecionar um teclado diferente, toque na tecla do globo terrestre.

Conectividade de rede


eBooks, revistas e outros materiais são enviados diretamente para o Kindle através da conectividade de rede integrada. O Kindle pode se conectar à rede Wi-Fi doméstica ou a hotspots localizados em todo o mundo, inclusive em bibliotecas, cafeterias e aeroportos.

É possível conectar o Kindle a uma rede sem fio manualmente ou por um roteador compatível com WPS. Selecione as instruções apropriadas abaixo.

Conexão manual:


1. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações.
2. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth, e em seguida, em Redes Wi-Fi. Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis será exibida. Se você não vir a rede que está procurando, toque no botão Pesquisar novamente para verificar redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque no nome da rede que você deseja usar.
4. Insira a senha da rede, se for necessário. Um símbolo de cadeado ao lado do nome da rede indica que ela está protegida por senha.
5. É possível também salvar a senha de Wi-Fi na Amazon para usá-la mais tarde quando configurar outros dispositivos compatíveis. Para excluir esse recurso, verifique se a opção Salvar a senha na Amazon não está selecionada ao inserir a senha da rede. Para obter mais informações, veja [Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas](#).
6. Toque no botão Conectar-se. Depois de se conectar a uma rede com êxito, o indicador de status Wi-Fi mostrará a intensidade do sinal da rede.

Conexão por WPS:

1. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações.
2. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth, e em seguida, em Redes Wi-Fi. Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis será exibida. Se você não vir a rede que está procurando, toque no botão Pesquisar novamente para verificar redes Wi-Fi disponíveis.
3. Toque no nome da rede que você deseja usar.
4. Pressione o botão WPS no roteador.
5. Insira a senha da rede, se for necessário. Um símbolo de cadeado ao lado do nome da rede indica que ela está protegida por senha.
6. É possível também salvar a senha de Wi-Fi na Amazon para usá-la mais tarde quando configurar outros dispositivos compatíveis. Para excluir esse recurso, verifique se a opção Salvar a senha na Amazon não está selecionada ao inserir a senha da rede. Para obter mais informações, veja [Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas](#).
7. Toque no botão WPS. Depois de se conectar a uma rede com êxito, o indicador de status Wi-Fi mostrará a intensidade do sinal da rede.

Dicas:

- Se você não conseguir lembrar a senha da rede, verifique o roteador pois pode haver um adesivo com a senha padrão.

- Para obter mais informações sobre como excluir as senhas de Wi-Fi salvas, veja [Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas](#).
- Observe que o Kindle não oferece suporte para conexão com redes Wi-Fi ad hoc (ou ponto a ponto).
- Tente ligar e desligar o modo de avião para resolver problemas de conectividade. Para acessar o modo de avião, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas.
- Caso ainda tenha dificuldades, entre em contato com o administrador de rede, o indivíduo responsável pela manutenção da rede que você está tentando acessar ou o provedor de serviços de Internet (ISP).


Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas

Ao se conectar à uma rede Wi-Fi, é possível salvar a senha de Wi-Fi na Amazon. Depois de salva, é possível configurar seus dispositivos compatíveis para que não seja necessário reinserir as senhas de Wi-Fi em cada dispositivo. As senhas de Wi-Fi são enviadas através de uma conexão segura e armazenadas em um arquivo criptografado em um servidor da Amazon. A Amazon somente usará as senhas de Wi-Fi para conectar os dispositivos compatíveis e não as compartilhará com terceiros sem a sua permissão. A Amazon utiliza quaisquer informações que recebe, inclusive as senhas de Wi-Fi, de acordo com o Aviso de privacidade da Amazon.com.




Para excluir esse recurso, verifique se a opção Salvar a senha na Amazon não está selecionada ao inserir a senha da rede.

Para alterar a senha de Wi-Fi no futuro, faça a configuração de Wi-Fi no Kindle novamente. Depois de reconectado à rede Wi-Fi, a senha atualizada será automaticamente salva na Amazon (caso não tenha excluído esse recurso).

Para excluir quaisquer senhas de Wi-Fi que tenham sido salvas deste dispositivo:

1. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações.
2. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth e, em seguida, em Excluir senhas de Wi-Fi.
3. Tocar em Excluir para confirmar.

Modo de avião

O Modo de avião desabilita a conectividade sem fio, incluindo Wi-Fi e Bluetooth. Para ligar o Modo de avião, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas, e em seguida, em Modo de avião. O indicador de status do Modo de avião  será exibido no topo da tela inicial. Para visualizar em um eBook ou documento, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas. Também é possível acessar a configuração de Modo de avião ao tocar no ícone Configurações  na barra de ferramentas, e em seguida, em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth. Qualquer download periódico ou atualização pendente que necessitar de uma conexão sem fio ocorrerá na próxima vez que esse recurso for ligado.

Leitor de tela VoiceView

O leitor de tela VoiceView que você navegue no Kindle usando gestos especiais, receba orientação falada quando interagir com itens na tela e escute milhares de eBooks. É possível emparelhar um dispositivo de áudio com Bluetooth para usá-lo com o leitor de tela VoiceView ao configurar o Kindle.


Leia todas as instruções antes de iniciar a configuração. Após isso, refira-se às instruções se for necessário. Não haverá nenhum comunicado por áudio nem feedback até a última etapa.

1. Pressione o botão de ligar para ligar o Kindle. O botão de ligar situa-se na margem inferior do dispositivo, ao lado da porta de energia/micro USB.

2. Aguarde 45 segundos.
3. Coloque o dispositivo de áudio com Bluetooth em modo de emparelhamento.
4. Mantenha o botão de ligar pressionado por 9 segundos.
5. Mantenha 2 dedos separados na tela por 1 segundo, e em seguida, aguarde até 2 minutos para escutar o áudio.
6. Quando escutar o áudio do dispositivo com Bluetooth, mantenha 2 dedos separados na tela.

Solução de problemas: Se não escutar o áudio do dispositivo com Bluetooth dentro de 2 minutos após completar a etapa 5, confirme que o dispositivo de áudio com Bluetooth esteja em modo de emparelhamento e repita as etapas 4 e 5.

Quando o dispositivo de áudio estiver conectado e o VoiceView for ativado pela primeira vez, o tutorial do VoiceView se iniciará. Você será solicitado a completar a configuração, inclusive a conexão a uma rede sem fio e o registro do Kindle.

Para ativar o VoiceView depois da configuração, certifique-se de que o dispositivo de áudio com Bluetooth está ativado antes de ligar o Kindle usando o botão de ligar. Em seguida, mantenha o botão de ligar do Kindle pressionado por 9 segundos e mantenha dois dedos pressionados na tela. O áudio do VoiceView continuará depois de 6 segundos. O VoiceView também pode ser ativado e desativado em Configurações. Para gerenciar as configurações do leitor de tela VoiceView, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas, e em seguida, em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Acessibilidade. Se o VoiceView estiver ativado, a opção em Configurações será alterada para Configurações VoiceView.

Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados

Para dispositivos Kindle com ofertas especiais, você irá receber ofertas especiais e protetores de tela patrocinados que são exibidos apenas na tela inicial ou no protetor de tela, mas nunca dentro de um eBook. Note que ofertas especiais e protetores de tela patrocinados não estão disponíveis em todos os países.

Protetor de tela


Quando seu dispositivo estiver no modo de descanso, uma Oferta especial será mostrada no protetor de tela. Para ver mais detalhes da oferta, acione o Kindle e toque na área Detalhes. Para desbloquear seu Kindle sem ver detalhes da oferta, deslize seu dedo para desbloquear o dispositivo. Ofertas especiais e protetores de tela patrocinados são atualizados regularmente quando seu Kindle estiver conectado a uma rede.

Faixas de ofertas especiais

Anúncios de ofertas especiais são exibidos na parte inferior da tela inicial. Para ver os detalhes adicionais, toque no anúncio.

Para ver todas as ofertas especiais disponíveis:

1. Toque no ícone Tela inicial, e em seguida, no ícone Menu.
2. Toque em Visualizar ofertas especiais.
3. Toque em qualquer oferta para ver seus detalhes.

Note que se você comprar uma Oferta especial, quando seu Kindle estiver offline, seu pedido não será processado imediatamente. A compra entrará na fila e a transação será concluída automaticamente na próxima vez que você estiver conectado à rede. Para gerenciar Ofertas especiais, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas, e em seguida, em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Minha conta, e em seguida, em Ofertas especiais.

Capítulo 2

Navegação pelo seu Kindle

O Kindle apresenta uma interface de tela sensível ao toque que permite que você realize muitas tarefas com apenas um toque ou ao deslizar um dedo. Para selecionar um item, basta tocá-lo. Por exemplo, toque em uma capa de eBook ou no título para abri-lo ou toque no ícone Menu na capa do item para visualizar as opções disponíveis.

A tela inicial do Kindle

A tela inicial do seu Kindle é organizada em três seções: Itens recentemente acessados, Suas listas de leitura e Recomendações.

Itens acessados recentemente: O lado esquerdo da tela inicial mostra os três últimos itens acessados recentemente. A porcentagem na capa do eBook indica o quanto você já leu. Toque no link Sua biblioteca na tela inicial para ver mais sobre a biblioteca.

Suas listas de leitura: O lado direito da tela inicial mostra amostras grátis, eBooks Kindle e audiolivros Audible adicionados à Lista da Amazon e estante de leitura desejada do Goodreads.


Recomendações: A parte inferior da primeira página da tela inicial mostra livros recomendados, dicas do Kindle, livros de seus amigos do Goodreads e mais. Deslize o dedo, role ou toque para ver mais recomendações personalizadas na página dois da tela inicial. Para obter mais informações, veja [Recomendações](#).

Para acessar a biblioteca, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela inicial. Para obter mais informações sobre como gerenciar a biblioteca, consulte [Gerenciamento da biblioteca do Kindle](#).

Barras de ferramentas

O EasyReach também permite que você toque na parte superior da tela para exibir a barra de ferramentas. As opções da barra de ferramentas variam dependendo do que estiver visualizando.

Barra de ferramentas padrão

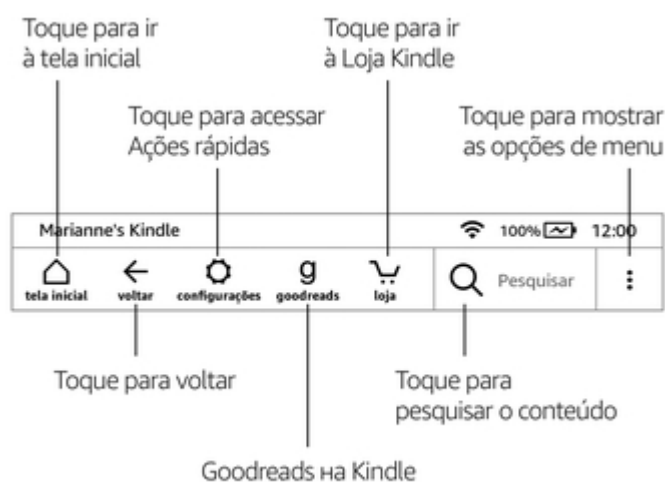





Tela inicial: Toque para retornar à tela inicial, onde é possível encontrar uma lista de livros e outros conteúdos armazenados no Kindle.

Voltar: Toque para rever etapas. Por exemplo, você pode seguir um link de um eBook, em seguida, tocar no ícone Voltar para retornar ao ponto em que você estava no eBook.

Configurações: Toque para acessar os controles de luz da tela, Modo de avião, Sincronizar meu Kindle e Todas as configurações. A opção Todas as configurações será substituída por Configurações VoiceView quando o VoiceView for habilitado.

Luz da tela: Toque para acessar os controles de luz da tela. Existem várias maneiras de ajustar o brilho da tela:

- Deslize o dedo até alcançar o brilho da tela desejado.
- Toque em qualquer lugar no controle deslizante para selecionar uma configuração específica de brilho da tela.
- Toque no  ícone para usar uma configuração de luz mais alta e toque no  ícone para usar uma configuração de pouca luz.
- Pressione e segure o  sinal para selecionar a configuração de brilho máximo. Pressione e segure o  sinal para escolher a configuração mínima de brilho.

Modo de avião: Quando selecionado, o Kindle será colocado no modo de avião e não haverá conectividade sem fio ou ao Bluetooth.

Bluetooth: Quando esta opção for selecionada, o Kindle ativará o Bluetooth.

Sincronizar meu Kindle: Toque para sincronizar o Kindle com outros dispositivos compatíveis que você possui e aplicativos de leitura Kindle.

Todas as configurações: Toque para acessar as configurações que permitirão que você personalize ainda mais sua experiência do Kindle. Também é possível acessar Configurações ao tocar no ícone Menu e em seguida, ao selecionar Configurações.

Goodreads: Toque para acessar Goodreads no Kindle. Será solicitado que você inicie sessão no Goodreads ou crie uma nova conta, se não a criou durante a configuração do Kindle.

Loja: Toque para acessar a Loja Kindle e a Loja Audible. O Kindle deve ter uma conexão Wi-Fi ativa para que esse recurso possa ser usado.


Pesquisar: Toque para iniciar a pesquisa. Para sair da pesquisa, toque fora da caixa de pesquisa.

Menu: Toque para exibir uma lista de opções úteis, que inclui Sua biblioteca, Suas listas de leitura, Loja Kindle, Loja Audible, Goodreads, Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido), Construtor de vocabulário, Navegador experimental, Configurações, Ver ofertas especiais (somente em dispositivos Kindle com ofertas especiais) e Criar nova coleção.

Ao ler um eBook, as opções de menu incluem Comprar na Loja Kindle, Construtor de vocabulário, Configurações, Notas, X-Ray, Compartilhar, Sobre esse eBook, Sobre esse autor, Sincronizar com a última página lida e Dicas de vocabulário. Observe que a opção Informações sobre o autor só está disponível em eBooks compatíveis com o perfil do autor.

Barra de ferramentas de leitura

Uma barra de tarefas secundária aparece quando você estiver lendo um eBook e tocar na parte superior da tela.

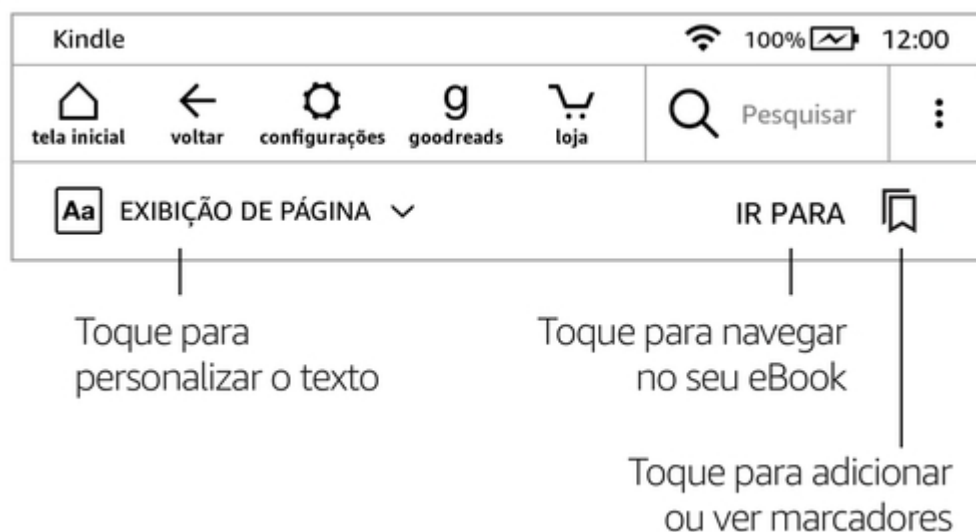

Exibição de página: Toque para escolher entre diferentes configurações para personalizar a exibição da página do seu livro. Essas configurações facilitam a personalização de suas preferências de leitura, incluindo fontes, espaçamento de linhas e muito mais, em uma escolha simples. Por exemplo, se você preferir usar uma fonte maior e um espaçamento de linha mais amplo ao ler na esteira e usar uma fonte menor ao ler na cama, agora poderá alternar rapidamente entre suas configurações preferidas. Você também pode criar e salvar suas próprias configurações personalizadas de exibição da página do livro. Para mais informações, veja [Personalização da exibição de texto](#).

Ir para: A guia Índice exibe o conteúdo do eBook, inclusive o início e os títulos de capítulos. Utilize a opção Página ou Posição para navegar mais pelo eBook. As opções exibidas irão variar de acordo com o conteúdo que estiver sendo lido. Toque na guia Notas para acessar notas e destaques. Também é possível visualizar Destaques populares ao selecionar as opções correspondentes na guia Notas.

Marcadores: Toque para adicionar ou excluir um marcador na página atual e para visualizar marcadores adicionados anteriormente. O ícone Marcador na barra de ferramentas muda de branco para preto em páginas marcadas. Um painel de visualização é exibido quando você tocar um marcador na lista. Para ir para a posição selecionada, toque no painel de visualização. Para sair do recurso de marcador, toque fora do menu suspenso de marcadores.


Barra de ferramentas Navegação de leitura

Durante a leitura, toque na parte superior da tela para mostrar a barra de ferramentas Navegação de leitura. Essa barra de ferramentas mostra o nome do capítulo (se disponível) e o progresso de leitura e as opções de ajuda para a exploração do eBook. Para obter mais informações, veja [Navegação por um eBook](#)

Capítulo 1

Posição 300 de 11526 | Tempo restante no capítulo: 15 min | 3%



Alternar para Ouvir: Se você estiver lendo um eBook Kindle com Audible e tocar para exibir a barra de ferramentas de navegação de leitura, um ícone de fone de ouvido  aparecerá na

parte inferior da tela à direita. Toque no ícone para alternar para o Audible Player e ouvir a versão audiolivro.

Barra de ferramentas de periódicos

Ao ler um periódico, as barras de tarefa são personalizadas especificamente para periódicos. Para exibir a barra de ferramentas, toque na parte superior da tela.



Tela inicial de periódicos: Toque para mostrar os destaques desta edição.

Sessões e artigos: Toque para ir para a lista hierárquica de seções e artigos em um jornal ou revista. Esta opção não está disponível em blogs.

Uma barra de ferramentas secundária estará disponível quando você estiver lendo uma revista e estiver na página de detalhes do artigo. As opções incluem:

Configurações de tela (Aa): Toque para mostrar as opções de fonte e texto para periódicos, inclusive fonte, tamanho da fonte, negrito, espaçamento de linha, margens, orientação da tela e alinhamento. Também é possível selecionar a opção preferida para acompanhar o progresso de leitura. Para mais informações, veja [Personalização da exibição de texto](#).


Recortar este artigo: Toque para recortar um periódico inteiro para o arquivo Meus recortes. O arquivo Meus recortes encontra-se na biblioteca e armazena anotações, marcadores, destaques e recortes de artigos.

Áreas para tocar

O recurso EasyReach do Kindle permite que você vire páginas facilmente em um eBook ou periódico enquanto segura o dispositivo com apenas uma das mãos. O toque em praticamente qualquer área da tela o direcionará para a próxima página; a área é grande o bastante para ser tocada, independente de você tocar o dispositivo com a mão direita ou esquerda. Toque no lado esquerdo da tela para acessar a página anterior. As zonas de toque EasyReach apresentam diferenças se o Kindle estiver no modo de retrato ou paisagem. Durante a leitura, é possível alterar a orientação ao tocar na parte superior da tela para exibir barras de ferramentas, e em seguida, em Exibição de página. Na caixa de diálogo Exibição de página, toque na aba Página e selecione a orientação desejada.


Modo retrato

Toque nesta área para mostrar a barra de ferramentas

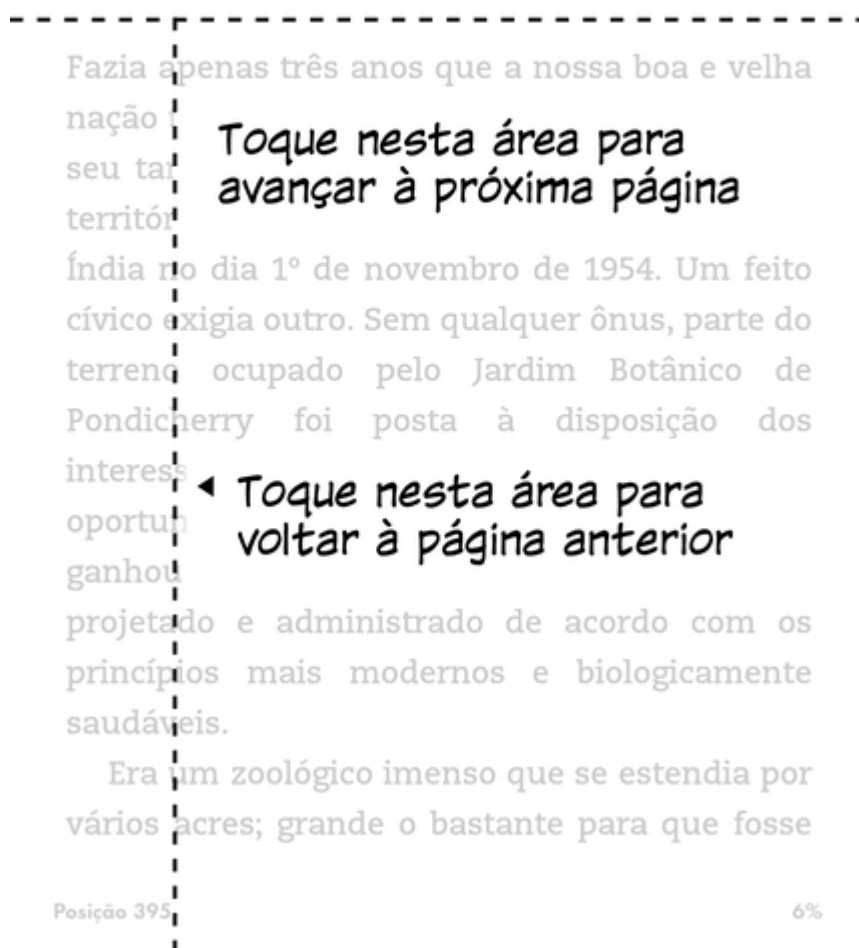

Modo paisagem

Toque nesta área para mostrar a barra de ferramentas

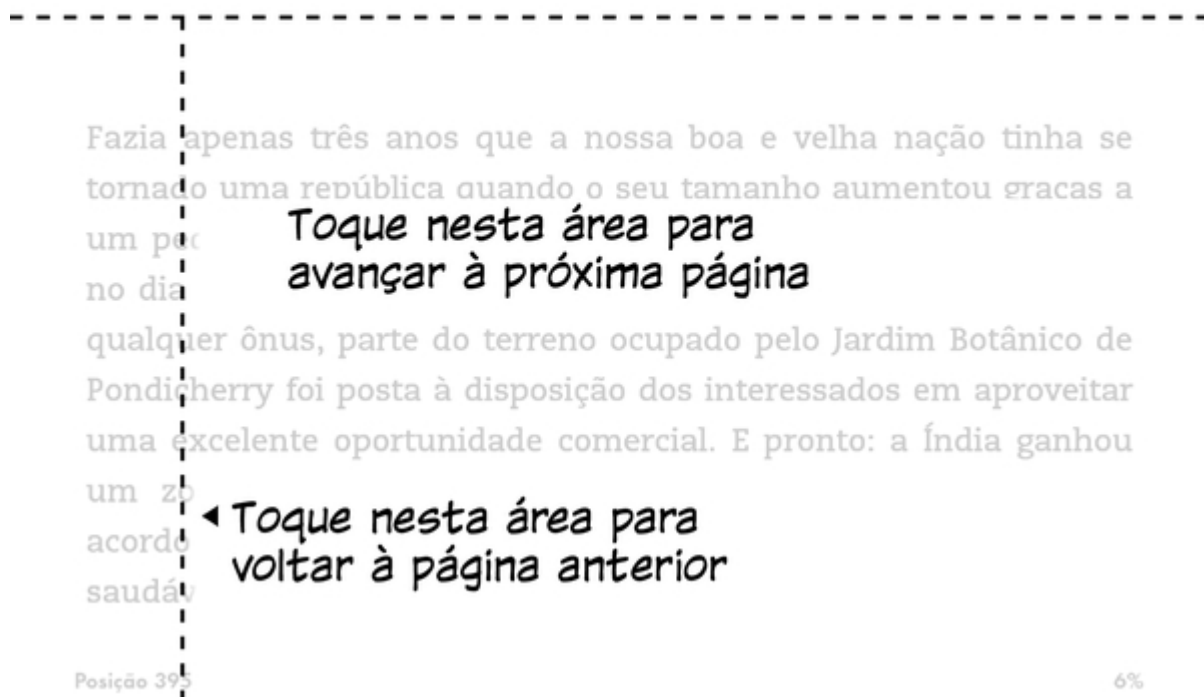

Se preferir, é possível virar páginas ao deslizar o dedo pela tela. Para avançar à próxima página, deslize o dedo da direita para a esquerda na tela. Para voltar à página anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita na tela. Também é possível virar páginas com os controles ao lado da tela.

Capítulo 3

Obtenção e gerenciamento de conteúdo do Kindle

Compre conteúdo a qualquer momento e em qualquer lugar

As Lojas Kindle e Audible oferecem uma vasta coleção de eBooks, audiolivros Audible (se disponível), Kindle Singles, jornais, revistas e blogs. Para acessar a loja, toque na parte superior da tela para exibir as barra de ferramentas e em seguida, toque no ícone Loja. Também é possível encontrar opções de loja em alguns menus.


Para navegar pela lojas Kindle e Audible, basta tocar em qualquer área de interesse e depois deslizar o dedo para a esquerda, direita, para cima ou para baixo para navegar por páginas e listas. É possível pesquisar um título, navegar por categoria, verificar os mais vendidos recentemente, ou ver detalhes sobre títulos, ler avaliações de clientes ou ver recomendações personalizadas somente para você. A Loja Kindle também permite que você baixe amostras de eBooks.

Quando estiver pronto para fazer uma compra, a Loja Kindle usará sua forma de pagamento com segurança, com o 1-Clique da Amazon. Depois que o pedido for feito, o serviço Amazon Whispernet enviará o item diretamente ao seu Kindle através de uma conexão sem fio. eBooks são baixados no dispositivo Kindle imediatamente. Conecte-se ao Wi-Fi para baixar ebooks grandes, como Áudio ou Quadrinhos. O download em andamento aparecerá abaixo da capa ou título do eBook na tela inicial. Uma faixa com a palavra Novo no eBook indica que o título está pronto para ser aberto. Jornais, revistas e blogs são enviados para o seu dispositivo logo que são publicados e muitas vezes antes mesmo de estarem disponíveis na versão impressa. Se o seu Kindle estiver no modo de avião quando uma nova edição de um periódico for disponibilizada, a edição será entregue automaticamente na próxima vez que você se conectar a uma rede sem fio.

O Whispersync sincroniza o seu dispositivo Kindle para que as compras e amostras de eBooks baixadas em aplicativos Kindle ou outros dispositivos Kindle registrados em sua conta estejam sempre disponíveis. Isso permite que você leia algumas páginas usando o aplicativo Kindle em seu iPhone, iPad ou Android e depois continue exatamente de onde parou ao voltar para o seu dispositivo Kindle. Para obter mais informações, acesse [Leitura de conteúdo Kindle em outros dispositivos](#).

O Kindle Unlimited (também conhecido como Kindle Abonnement na França) é uma assinatura mensal opcional que permite que você leia o quanto quiser em qualquer dispositivo, e escolha dentre mais de 1.000.000 títulos e milhares de audiolivros. É possível explorar sem restrições novos autores, eBooks e gêneros que vão desde mistério e romance até ficção científica, e muito mais. Para obter mais informações, acesse a Loja Kindle.

Conteúdo recomendado


Sua tela inicial do Kindle mostra conteúdo recomendado das Lojas Kindle e Audible, dicas do leitor eletrônico Kindle, fatos curiosos e mais. Tocar em um item recomendado direcionará você à Loja Kindle ou Loja Audível, onde poderá ver detalhes adicionais, ler avaliações de clientes e concluir compras. Para ocultar conteúdo recomendado, toque no ícone Configurações  , na barra de ferramentas, e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo, Opções avançadas e defina a Visualização da tela inicial como desligada.

Gerenciamento da biblioteca do Kindle

O Kindle pode armazenar eBooks, audiolivros, documentos pessoais, jornais, blogs e revistas, chamados coletivamente de "conteúdo" neste guia.

Para ver o conteúdo, toque em Sua biblioteca na tela inicial. Por padrão, todo o conteúdo na Cloud e no dispositivo é exibido. Os itens que foram baixados no Kindle exibem uma marca de seleção no canto inferior esquerdo da imagem da capa durante a visualização de grade e no lado direito da tela durante a visualização de lista. Para ver apenas o conteúdo baixado no Kindle, toque em Baixados na parte superior esquerda da tela.

É possível visualizar o conteúdo na tela da biblioteca usando a visualização de grade padrão, que exibe a capa do eBook ou periódico, ou usando a visualização de lista. Para mudar a aparência, toque em Todos os itens ou no filtro atualmente selecionado, e em seguida, selecione Visualização de grade ou lista.

Para ver mais informações sobre um item específico e acessar um menu de opções aplicáveis, toque no ícone Menu  na capa de um item (ou no lado direito do nome do item, durante a visualização de lista). As opções do menu podem variar, mas podem incluir Reproduzir o Audible, Adicionar à biblioteca do FreeTime (Adicionar à biblioteca do Amazon Fire for Kids no Reino Unido), Adicionar à tela inicial, Adicionar à coleção, Ir para..., Pesquisar neste eBook, Visualizar marcadores, Remover do dispositivo, Visualizar no Goodreads, Adicionar à estante do Goodreads e Compartilhar. Também é possível visualizar essas opções ao manter a capa do item pressionada (ou o nome, se estiver em visualização de lista).

Classificação de conteúdo

Por padrão, o conteúdo é classificado pela data mais recente, o que significa que novos itens e o conteúdo da leitura atual se encontram no topo. Para alterar a opção de classificação, toque no nome da ordem de classificação atual, situado abaixo da barra de ferramentas no lado direito da tela. As opções incluem Recentes, Título, Autor e Coleção.

Filtragem de conteúdo

Para filtrar o conteúdo, na tela da biblioteca, toque em Filtrar. Estão disponíveis várias opções de filtragem.

É possível filtrar por status de leitura:

- Lidos
- Não lidos

Toque em Lidos para ver apenas os itens lidos. Toque em Não lidos para ver apenas os itens não lidos. eBooks concluídos são automaticamente marcados como lidos.

É possível filtrar por tipo de conteúdo:

- eBooks
- Quadrinhos
- Amostras
- Periódicos
- Documentos
- Coleções

Se você configurou uma conta familiar da Amazon e ativou o compartilhamento, duas novas opções de filtro aparecerão abaixo de Todos os itens:

- Seus itens
- Itens compartilhados

Toque em Seus itens para visualizar somente seus itens. Toque em Itens compartilhados para visualizar somente itens que o outro adulto na sua conta familiar compartilhou.

Se você tiver selecionado pelo menos uma opção de filtragem, verá uma barra de ferramentas com todas as opções de filtragem ativas. Se você clicar no X na barra de ferramentas, todas as opções de filtragem ativas serão removidas e a barra será fechada.

Também é possível filtrar itens que foram armazenados na Cloud. Para ver o conteúdo na Cloud, toque em Tudo na parte superior esquerda da tela.

Navegação pela biblioteca

Para navegar pela biblioteca, é possível deslizar o dedo pela tela e ir para a próxima página ou página anterior. Também é possível tocar no controle de número de página situado na parte inferior direita da tela. Por exemplo, 1 de 2 indica que você está na página 1 e tem 2 páginas de conteúdo no Kindle. Quando a caixa de diálogo for exibida, digite o número ou a primeira letra do título ou autor (dependendo da sua opção de classificação).

Coleções na Cloud

As coleções na Cloud permitem que você organize o conteúdo no Kindle em categorias personalizadas armazenadas na Cloud. Suas coleções são sincronizadas com outros dispositivos e aplicativos de leitura registrados na mesma conta da Amazon, e que são compatíveis com Coleções na Cloud. É possível adicionar quantos itens você quiser a cada coleção, inclusive eBooks e documentos pessoais. Também é possível adicionar itens à mais de uma coleção. Conteúdo do Audible não poderá ser adicionado às coleções, mas é possível adicionar a versão eBook Kindle. Para obter informações sobre dispositivos e aplicativos compatíveis com as Coleções na Cloud, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Para criar uma nova coleção:

1. Na tela inicial, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela.
2. Na página da biblioteca, toque no ícone Menu.
3. Selecione Criar nova coleção.
4. Use o teclado para digitar um nome para a coleção e toque em OK. Será exibida uma lista dos itens de seu Kindle que podem ser adicionados à coleção.
5. Toque na caixa de seleção junto ao título de um item para adicioná-lo à coleção. Toque em Concluído quando tiver terminado.

É possível adicionar ou remover itens mais tarde. Toque no ícone Menu na capa da coleção durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante visualização de lista e, em seguida, toque em Adicionar/Remover itens. Também é possível visualizar essa opção ao manter o nome ou capa da coleção pressionado. As outras opções incluem Renomear coleção, Remover do dispositivo e Excluir. Para sair de uma coleção, toque no ícone Tela inicial ou Voltar.

Para filtrar o conteúdo na biblioteca por coleção, toque em Todos os itens ou no filtro selecionado atual. Em seguida, toque em Coleções.

As coleções baixadas no dispositivo aparecem em visualizações em todos os itens, eBooks, periódicos e visualizações de documentos. Para baixar uma coleção, toque no ícone Menu na capa da coleção durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a visualização de lista e, em seguida, em Adicionar ao dispositivo. Também é possível visualizar essa opção ao manter a capa da coleção (ou nome, ao usar a visualização de lista) pressionada. Observe que essa configuração é específica do dispositivo e não será salva quando o registro do Kindle for cancelado. Para remover uma coleção do dispositivo, toque no ícone Menu na capa da coleção durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a visualização de lista e, em seguida, em Remover do dispositivo. Também é possível visualizar essa opção ao manter a capa ou o título da coleção pressionado.

Dicas:

- A exclusão de uma coleção que foi criada em um dispositivo ou aplicativo que oferece suporte às Coleções na Cloud, como o seu Kindle, também a excluirá da Cloud e de outros dispositivos ou aplicativos de leitura que possuem suporte às Coleções na Cloud e que estão registrados na mesma conta da Amazon.

- A exclusão de uma coleção de seu Kindle não remove o conteúdo armazenado em seu dispositivo ou na Cloud. Os itens que foram colocados em uma coleção anteriormente e que estão armazenados no Kindle aparecerão na tela inicial e na Cloud, após a coleção ter sido excluída.

Armazenamento na nuvem e no dispositivo

O conteúdo comprado na Loja Kindle ou Audible é armazenado com segurança e disponibilizado na Amazon Cloud. Isso inclui cópias de todos os seus eBooks juntamente com edições recentes de jornais e revistas. Para baixar conteúdo no Kindle, acesse Sua biblioteca, toque em Tudo e selecione o conteúdo que deseja baixar.

Na página da biblioteca, toque em Tudo no topo esquerdo da tela para visualizar todo o conteúdo associado à sua conta, inclusive o conteúdo baixado e o conteúdo que foi transferido para o dispositivo.

Para ver somente o conteúdo baixado no Kindle, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela inicial. Na página da biblioteca, toque em Baixados na parte superior esquerda da tela.


A página Gerencie seu conteúdo e dispositivos, que pode ser acessada em www.amazon.com/devicesupport, oferece uma maneira fácil de visualizar e gerenciar o conteúdo do seu Kindle, configurações e conta através de um navegador da Web.

Dicas:

- Caso quiser baixar conteúdo armazenado na Cloud, toque em Tudo na parte superior esquerda da tela da biblioteca e, em seguida, nos itens que você quer baixar no Kindle. Durante o processo de download, é possível cancelar um download ao tocar no título do item.
- Para visualizar os itens que estão no Kindle, toque em Tudo na parte superior esquerda da tela da biblioteca e procure a marca de seleção no canto inferior esquerdo da imagem da capa durante a visualização de grade, e no lado direito da tela durante a visualização de lista.
- Depois de baixar um item, é possível abri-lo na tela inicial ou diretamente da Sua biblioteca.
- Os documentos pessoais são salvos na Cloud caso tenham sido enviados para o Kindle por e-mail e o arquivamento de documentos pessoais tenha sido ativado. Para gerenciar essa configuração, vá para a página Gerencie seu conteúdo e dispositivos, que pode ser acessada em www.amazon.com/devicesupport. Para obter informações sobre gerenciamento de documentos pessoais, consulte a opção [Como carregar e ler documentos pessoais](#).
- Se estiver se preparando para ficar off-line, toque em Tudo na parte superior esquerda da tela da biblioteca e baixe qualquer conteúdo que quiser ter disponível quando estiver off-line para o Kindle.
- Para obter mais informações sobre como gerenciar a biblioteca Kindle, incluindo opções de classificação e filtros, consulte [Gerenciamento da biblioteca Kindle](#).

Espaço de armazenamento

Para visualizar a quantidade de espaço livre disponível para armazenar conteúdo no dispositivo Kindle:

1. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações.
2. Na página Configurações, toque no ícone Menu e em Informações do dispositivo.

Transferência de conteúdo de outro Kindle

A transferência de conteúdo de um Kindle antigo para um novo depende da fonte do conteúdo. O conteúdo comprado na Loja Kindle, como por exemplo, eBooks, periódicos e revistas, é armazenado com segurança e disponibilizado na Amazon Cloud.

Os documentos pessoais são salvos na Cloud caso tenham sido enviados para o Kindle por e-mail e o arquivamento de documentos pessoais tenha sido ativado. O conteúdo pessoal que foi transferido diretamente ao Kindle anterior, mas que não foi enviado por e-mail, precisará ser transferido manualmente.

Para baixar o conteúdo armazenado na Cloud no novo Kindle:

1. Na tela inicial, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela inicial.
2. Na página da biblioteca, toque em Tudo na parte superior esquerda da tela.


Para transferir o conteúdo pessoal que foi armazenado no Kindle, mas não enviado por e-mail:

1. Conecte o Kindle a um computador com o cabo USB fornecido.
2. Transfira manualmente os arquivos ou pastas para a pasta Documentos. Se você tiver uma vasta coleção, é recomendando que várias pastas sejam criadas dentro do arquivo dos documentos com um máximo de 2.000 arquivos em cada subpasta.

Remoção de itens do Kindle

Para liberar espaço no Kindle, é possível remover itens individuais, por tipo de conteúdo ou arquivar itens rapidamente.

Para liberar espaço no Kindle, é possível remover itens ao tocar no ícone Menu na capa do item durante a visualização de grade, ou no lado direito da tela durante a visualização de lista. Em seguida, toque em Remover do dispositivo. Também é possível visualizar essa opção ao manter o nome ou a capa da coleção pressionados. Para alterar a aparência de visualização de grade para visualização de lista, toque em Todos os itens ou no filtro selecionado no momento e selecione Visualização de lista ou de grade. A opção de remover opções é contextual, o que significa que a opção muda dependendo do tipo de conteúdo que você estiver tentando remover. O conteúdo permanecerá armazenado com segurança na Cloud para ser baixado mais tarde. Os documentos pessoais somente serão salvos na Cloud se forem enviados por e-mail para o seu Kindle e se o Arquivamento de documentos pessoais tiver sido ativado. Observe que os arquivos que forem transferidos para o seu Kindle através de um cabo USB serão excluídos permanentemente ao serem removidos, pois esses arquivos não ficam armazenados na Cloud.

Para selecionar manualmente itens por tipo de conteúdo ou arquivá-los rapidamente, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e, em seguida, em Todas as Configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo, e em seguida, em Opções avançadas e Gerenciamento de armazenamento. As configurações incluem:

Remoção manual: Selecione itens a serem removidos do Kindle baseados no tipo de conteúdo, inclusive eBooks, audiolivros, periódicos, documentos, amostras e outros. Itens baixados da nuvem continuarão acessíveis ao tocar em Tudo na página da biblioteca. Itens transferidos manualmente do seu computador para o Kindle serão excluídos permanentemente.

Arquivo rápido: Esta opção permite que você libere espaço de armazenamento no Kindle ao remover os itens baixados que não tiverem sido abertos recentemente. Itens baixados da nuvem continuarão acessíveis ao tocar em Tudo na página da biblioteca. Itens transferidos manualmente do seu computador para o Kindle serão excluídos permanentemente.

Periódicos

Revistas e jornais são armazenados em pastas com o nome do periódico. Quando abrir a pasta, é possível selecionar Tudo para visualizar todos os periódicos armazenados na Cloud, ou Baixados,

para visualizar apenas as edições baixadas no Kindle. Periódicos do Audible não são armazenados em pastas e serão mostrados na biblioteca como títulos únicos.

Edições com mais de 8 edições serão excluídas automaticamente deste dispositivo para liberar espaço para novo conteúdo. Jornais com mais de 14 edições e revistas com mais de 40 edições serão excluídos automaticamente da Cloud. A mensagem "Expirando" ao lado de uma edição indica que ela será excluída em breve. Mantenha uma pasta de periódicos pressionada para visualizar as seguintes opções: Baixar edição mais recente e Remover todas as edições anteriores. Observe que os periódicos do Audible não expiram e permanecerão no seu dispositivo e na Cloud.

É possível visualizar mais opções ao tocar no ícone Menu situado na capa do periódico durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a visualização de lista. As opções incluem Adicionar à tela inicial, Adicionar à coleção, Ir para a primeira página, Ir para seções e artigos, Pesquisar essa edição, Manter esta edição, Visualizar notas e marcações, Visualizar edições anteriores e Excluir esta edição. Também é possível visualizar essas opções ao manter o nome ou capa da edição pressionados.

Há duas maneiras de manter uma cópia de uma edição em seu dispositivo:

- Na tela da biblioteca, toque em Baixados e, em seguida, no ícone Menu situado na capa da edição durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a visualização de lista. Selecione Manter esta edição nas opções. Também é possível visualizar essa opção ao manter o nome ou a capa da edição pressionados.
- Na edição, toque no ícone Menu e, em seguida, em Manter esta edição.


É possível acessar todas as edições anteriores, independentemente do número da edição, na página Gerencie seu conteúdo e dispositivos, que pode ser acessada em www.amazon.com/devicesupport.

Capítulo 4

Leitura de documentos do Kindle

Como entender a tecnologia da tela do Kindle

O Kindle utiliza uma tecnologia de tela de alta resolução chamada de papel eletrônico. A tela é reflexiva, o que significa que você pode lê-la com clareza, mesmo sob luz solar intensa. O papel eletrônico usa tinta, assim como eBooks e jornais, mas as partículas de tinta são exibidas eletronicamente.

Ocasionalmente, sua tela pode piscar. Isso faz parte do processo de atualização da visualização da página do leitor eletrônico. Como padrão, o Kindle apresenta viradas de página rápidas e fáceis, minimizando assim o número de atualizações de página. Para atualizar a página a cada virada, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e, em seguida, em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções de leitura e use a configuração Atualizar página para definir suas preferências. Para atualizar configurações de mangás, quadrinhos e livros de imagem, toque no ícone Menu e, em seguida, toque na configuração Ligar/desligar atualização de página.

Personalização da exibição de texto

O Kindle oferece uma maneira rápida para ajustar a aparência de eBooks e periódicos. Para acessar essas configurações durante a leitura, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque em Exibição de página. O menu suspenso oferece configurações diferentes para personalizar a exibição da página do seu livro. Essas configurações facilitam a personalização de suas preferências de leitura, incluindo fontes, negritude, espaçamento entre linhas e etc. Você pode selecionar a opção "Configurações de fonte e página" no menu suspenso para personalizar ainda mais a exibição da página do livro.

Toque na aba Fonte para:

- Selecionar de uma lista de fontes disponíveis. A opção de fonte da editora está disponível em eBooks que tiverem a fonte incorporada pela editora.
- Aumentar ou diminuir o tamanho da fonte ao arrastar o dedo pelo controle deslizante ou tocar nos sinais de adição ou subtração. Também é possível alterar o tamanho da fonte durante a leitura ao usar o movimento de afastar e aproximar os dedos.
- Ajustar o negrito de qualquer fonte e escolher entre cinco níveis de negrito diferentes ao arrastar o dedo pelo controle deslizante ou tocar nos sinais de adição ou subtração.

Toque na aba Página para:

- Ajustar o espaçamento entre linhas.
- Aumentar ou reduzir o tamanho da margem.
- Selecionar orientação da tela no modo retrato ou paisagem para leitura.
- Alterar o alinhamento do texto. Opções incluem justificado e justificado à esquerda.

Toque em Configurações de leitura para:

- Selecionar a opção preferida para acompanhar o progresso de leitura.
- Selecionar se o relógio deve ser mostrado durante a leitura ou não.



Toque na guia Tema:

- Salve suas configurações atuais para opções de Fontes, Página e Leitura para um novo tema de exibição de página. Ele estará disponível como uma opção na lista suspensa "Exibição de página".
- Renomeie, exclua e gerencie os temas de leitura no menu suspenso "Exibição de página"

As configurações da tela são específicas do dispositivo. Qualquer alteração feita a essas configurações se aplicará a todos os eBooks lidos no Kindle. Observe que o Kindle também ajusta o kerning, otimiza o layout de fontes maiores e o espaçamento entre linhas automaticamente para uma leitura mais fácil em todas as fontes.

Quadrinhos


Ao ler quadrinhos e mangás, use o movimento de afastar e aproximar os dedos para ampliar e reduzir. É possível navegar através dos painéis ao deslizar o dedo ao longo da tela ou ao tocar nas suas laterais.

Para entrar na visualização de painel do Kindle ao ler uma história em quadrinhos, toque duas vezes na tela. Para mangás, é preciso primeiro ativar a visualização de painel do Kindle ao tocar no item Menu e na configuração do Painel virtual para Ligar. Agora é possível entrar na visualização de painel do Kindle ao tocar na tela duas vezes. Para atualizar configurações, toque no item Menu e na configuração de atualização de página Ligar/Desligar.

Agora uma melhor experiência com mangás está disponível com controles para virar página mais avançados em milhares de eBooks. Mantenha o dedo pressionado para virar páginas com rapidez e continuamente. Arraste para a esquerda e para a direita para ajustar a velocidade e a direção. Todos os dias, mais eBooks compatíveis com essa experiência são adicionados.

O Kindle agrupa automaticamente o conteúdo de quadrinhos por série para ajudar a manter sua biblioteca organizada. Cada série será representada na biblioteca pela capa do eBook no qual você interagiu recentemente, e terá um ícone no canto inferior esquerdo indicando quantos eBooks você possui ou baixou naquela série. Para acessar o eBook em um grupo de séries, toque na imagem da capa para ver uma lista de eBooks. Este grupo de séries também oferece novas opções de

classificação, inclusive ordem de leitura da série e data de lançamento (crescente/decrescente).

Para desativar este recurso, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas, depois em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo, Opções avançadas e, em seguida, em Agrupar quadrinhos por série. Se um eBook tiver sido agrupado de forma incorreta, simplesmente dê um toque longo na capa do eBook e selecione Enviar feedback da série para nos informar sobre o que precisa ser corrigido.

eBooks infantis

Alguns eBooks infantis Kindle contam com a opção de pop-up de texto para a leitura de texto sobre imagens. É possível navegar entre seções de pop-up de texto ao deslizar o dedo ao longo da tela ou ao tocar nas suas laterais. Os eBooks infantis que são compatíveis com este recurso serão abertos automaticamente nesta visualização. Para sair do modo de pop-up de texto e voltar à leitura normal, toque duas vezes na tela.

Imagens

É possível aumentar o tamanho de uma imagem em um eBook Kindle para uma visualização mais fácil. Simplesmente mantenha o dedo na imagem e, em seguida, solte-a para exibir o ícone de lupa. Um série de opções serão exibidas, inclusive Destaque, Nota, Compartilhar e Pesquisa. Toque no ícone Menu na barra de opções para visualizar mais opções, como por exemplo, Informar erro de conteúdo. Para voltar ao tamanho normal, toque na imagem.

Alguns eBooks Kindle permitem a ampliação ao colocar dois dedos juntos no centro da tela e afastá-los. Para reduzir, coloque os dois dedos um pouco distantes e deslize-os até se encontrarem. Durante o zoom, arraste o dedo pela imagem para ir até a área de interesse. Para retornar à leitura, toque em X no canto superior direito da imagem.

Tabelas

Uma visualização avançada está disponível para tabelas que são interativas, permitindo o movimento panorâmico e o zoom. Toque na tabela para exibir os ícones de movimento panorâmico e lupa.

Para girar panoramicamente, toque no ícone de girar e arraste seu dedo através da tela na direção na qual você deseja que ela gire. Você pode selecionar texto no índice mantendo-o pressionado e arrastando seu dedo através da tela para selecioná-lo. Para editar a escala do que foi destacado depois de ter sido selecionado, mantenha a alça no começo ou no fim do destaque pressionada e arraste seu dedo através da tela para a posição desejada. Uma série de opções serão exibidas, incluindo Destaques, Notas, Compartilhar e Pesquisar. Toque no ícone Menu na barra de opções para visualizar mais opções, como Wikipédia, Tradução e Informar erro de conteúdo. Você também pode deslizar o dedo através de cartões para visualizar o tema X-Ray (se ele estiver disponível), definições do dicionário, entradas da Wikipédia e, se aplicável, uma opção para traduzir a palavra selecionada. Para sair do modo girar panoramicamente, toque no índice.

Para ampliar, toque no ícone da lupa. Para ampliar ainda mais, coloque os dois dedos juntos no centro da tela e afaste-os. Para reduzir, coloque os dois dedos um pouco distantes e deslize-os até se encontrarem. Durante o zoom, arraste seu dedo pela tabela para ir até a área de interesse. Para retornar à leitura, toque em X no canto superior direito da tabela.

Interação com o conteúdo


O Kindle oferece acesso a recursos que não estão disponíveis em materiais impressos, como por exemplo, a visualização instantânea de definições de palavras, acesso fácil a notas de rodapé e

ações no fim do eBook. Assim como em um livro tradicional, também é possível destacar trechos favoritos, adicionar notas e criar marcadores. A pesquisa inteligente permite a seleção de uma ou várias palavras e a visualização de muitas opções, como Destaque, Nota, Compartilhar e Pesquisa. Uma série de cartas exibem informações disponíveis, que podem incluir X-Ray, Wikipédia, definições do dicionário e opções de tradução. Para alternar cartas, simplesmente deslize o dedo de um lado para o outro.


Informações do eBook

Antes de iniciar um novo eBook, é possível obter informações valiosas e realizar ações para melhorar a sua experiência de leitura. As opções variam de acordo com o eBook, mas podem incluir:

- Tempo típico de leitura
- Informações da série
- Atualizar seu status de leitura no Goodreads
- Informações do autor
- Mais deste autor
- X-Ray
- Ver todas as imagens
- Destaques populares
- Mencionado neste eBook
- Clientes que leram este eBook também compraram
- Configurações

Para ativar ou desativar este recurso, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções de leitura, Destaques e informações do eBook e, em seguida, em Informações do eBook.


Menus do item

Para visualizar mais informações sobre um item específico e acessar um menu de opções aplicáveis, toque no ícone Menu  na capa de um item durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a visualização de lista. Também é possível visualizar essas opções ao manter o nome ou a capa do item pressionados. As opções disponíveis são contextuais, o que significa que elas mudam de acordo com o que você está fazendo com o dispositivo no momento, e de serviços e planos. As ações podem incluir Reproduzir o Audible, Adicionar à estante do Goodreads, Adicionar à biblioteca do FreeTime (Adicionar à biblioteca do Amazon Fire for Kids no Reino Unido), Devolver eBook Kindle Unlimited (conhecido como Devolver eBook Kindle Abonnement na França), Adicionar à coleção, Ir para, Pesquisar neste eBook, Remover do dispositivo, Visualizar no Goodreads e Compartilhar. Observe que a opção Informações do autor só está disponível para eBooks compatíveis com perfis de autor.

Dicionário

Seu Kindle inclui um ou mais dicionários para cada idioma com suporte. Depois de ter registrado seu Kindle com êxito, todos os dicionários estarão disponíveis na coleção Dicionários na tela inicial ou na Cloud. Os dicionários disponíveis serão diferentes dependendo do idioma selecionado.


Para alterar seu dicionário padrão:

1. Na tela inicial ou durante a leitura, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações.
2. Na página Configurações, toque em Idioma e dicionários.
3. Toque na opção Dicionários.
4. O dicionário atual selecionado é exibido abaixo do idioma do dicionário. Uma seta à direita do idioma indica que há várias opções de dicionário para aquele idioma. Toque no idioma do dicionário para visualizar todos os dicionários disponíveis para aquele idioma.
5. Use os botões de opção para selecionar o dicionário que você deseja usar. Depois, toque no botão OK.

Para consultar a definição de uma palavra durante a leitura, mantenha a palavra pressionada para selecioná-la. Uma carta será exibida com a definição da palavra. É possível alterar o dicionário ao tocar no nome do dicionário atual. Uma opção para selecionar um novo dicionário será exibida.


O recurso de Pesquisa inteligente integra um dicionário completo com X-Ray, Wikipédia, Dicas de vocabulário e Bing Translator para que você possa acessar definições, personagens, configurações e muito mais, sem sair da página. Para alternar entre cartas, basta deslizar o dedo de um lado para o outro ou selecionar Dicas de vocabulário ou Wikipédia no menu suspenso. Se a palavra selecionada também for um tópico do X-Ray, a Pesquisa inteligente mostrará a guia do X-Ray. Para obter mais informações, veja [X-Ray](#).

Pesquisar

Toque no ícone Pesquisar  para iniciar uma pesquisa e exibir o teclado na tela. Ao realizar pesquisas a partir da tela inicial, a pesquisa padrão é feita na biblioteca e nas lojas Kindle e Audible. Para iniciar uma pesquisa completa e visualizar resultados na biblioteca, Loja Kindle, Loja Audible, Goodreads, texto em eBooks, dicionário e Wikipédia, toque na opção Pesquisar em todos os locais, que aparecerá quando digitar um critério de pesquisa.

Para pesquisar em um eBook ou documento durante a leitura, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas e, em seguida, toque no ícone Pesquisar e insira o texto que você deseja pesquisar. Resultados incluirão correspondências do eBook ou documento, assim como qualquer nota ou destaque feitos.

Dicas:

- Para resultados em Todos os itens, o dispositivo Kindle exibirá ativamente as correspondências de título/autor em um menu suspenso, conforme os critérios de pesquisa forem inseridos. Para acessar um item diretamente, toque no item correspondente na lista do menu suspenso. Se uma correspondência for encontrada para um eBook, ela o direcionará para a página lida mais recentemente ou baixará o eBook, caso você o tenha na nuvem.
- Para resultados da Loja Kindle, o Kindle exibirá ativamente as sugestões em um menu suspenso conforme os critérios de pesquisa forem inseridos. Ao tocar em um item correspondente no menu suspenso, os resultados da Loja Kindle serão exibidos. Toque no botão Pesquisar em todos os locais para expandir a pesquisa.
- No navegador da Web experimental, toque à esquerda do campo de endereço para exibir todas as opções de filtro de pesquisa: Endereço da Web, Google e Pesquisa no Kindle.
- A pesquisa será limitada caso o Controle dos pais estiver ativado e não incluirá resultados da Loja Kindle, Goodreads e Wikipédia.
- Toque no link Limpar histórico para excluir o histórico de pesquisa.
- Ao realizar uma busca com o Goodreads no Kindle, a busca padrão é feita por título e autor no catálogo do Goodreads. Para adicionar um eBook às suas estantes do Goodreads, toque em Leitura desejada ou no ícone Estante  ao lado do eBook nos resultados de busca. Toque em uma capa de eBook para ler avaliações e ver detalhes na Loja Kindle. Para obter mais informações, consulte [Goodreads no Kindle](#).

A opção Pesquisar também é exibida quando uma imagem é selecionada e uma palavra ou trecho é destacado.

Para sair, toque em X no lado direito da barra de pesquisa.

Notas e destaques


É possível adicionar notas e destaques ao manter o texto pressionado e arrastar o dedo pela tela para selecioná-lo.


Dicas:

- Para destacar a próxima página, arraste seu dedo para o canto inferior direito da tela e a página virará. É possível destacar várias páginas ao continuar a arrastar seu dedo para o canto inferior direito da tela.
- Para destacar a página anterior, arraste seu dedo para o canto superior esquerdo da tela e a página virará. É possível destacar várias páginas ao continuar a arrastar seu dedo para o canto superior esquerdo da tela.
- Para editar a escala do que foi destacado depois de ter sido selecionado, mantenha a alça no começo ou no fim do destaque pressionada e arraste seu dedo através da tela para a posição desejada.

Para adicionar uma nota, selecione uma única palavra, várias palavras ou uma frase e, em seguida, toque em Nota. As opções opcionais incluem o destaque de um texto selecionado, o compartilhamento com amigos no Goodreads no Kindle e outras redes sociais, e a pesquisa no eBook em todo o texto ou na Loja Kindle. Toque no ícone Menu na barra de opções para visualizar mais opções, inclusive Abrir o dicionário e Informar erro de conteúdo. Também é possível deslizar o dedo pelas diferentes cartas para visualizar o tópico do X-Ray (se disponível), definição do dicionário, entrada da Wikipédia e uma opção para traduzir a palavra selecionada.

As notas serão exibidas como números sobrescritos dentro do texto. Para visualizar uma nota na próxima vez que acessar essa página, basta tocar no número. É possível visualizar todas as suas notas e destaques ao tocar na opção Ir para na barra de ferramentas secundária durante a leitura e tocar na guia Notas. As notas e destaques mais próximos de sua posição atual de leitura serão exibidos em primeiro lugar. Também é possível visualizar as notas ao tocar no ícone Menu e selecionar Notas.

Se vários outros usuários do Kindle estiverem destacando um trecho no eBook que você está lendo, você verá o mesmo sublinhado. Para desativar esses destaques, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções de leitura, Destaques e informações do eBook e altere a configuração Destaques populares.

Notas e destaques são adicionados a um arquivo chamado Meus recortes na biblioteca. Quando a configuração Whispersync de eBooks é ativada, estes itens são armazenados na Cloud e não serão perdidos. Para gerenciar a configuração Whispersync de eBooks, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções do dispositivo, Opções avançadas e, em seguida, em Whispersync de eBooks.

Marcadores

A tecnologia Whispersync da Amazon salva automaticamente sua posição em qualquer conteúdo que estiver lendo. Para marcar uma página, toque no ícone Marcador na barra de ferramentas de leitura e toque no sinal de adição próximo à informação de posição ou página. Também é possível adicionar um marcador ao tocar no canto superior direito da tela. Um marcador preto aparecerá no canto superior direito da página, e a posição e o capítulo serão exibidos. O ícone Marcador na barra de ferramentas muda de branco para preto em páginas marcadas.

Dicas:

- É possível visualizar uma lista de todos os seus marcadores em um eBook ao tocar no ícone Marcador na barra de ferramentas de leitura ou ao tocar no canto superior direito da página.
- Para visualizar uma página ou posição com marcadores, toque em qualquer marcador na lista. Para acessar a posição selecionada, toque dentro do painel de visualização. Para permanecer na página atual e sair do recurso de marcador, toque na área externa ao painel de visualização.
- Para excluir um marcador, toque no ícone Marcador na barra de ferramentas de leitura, encontre o marcador que quer excluir na lista, toque no marcador para selecioná-lo e depois, toque em X ao seu lado.
- Os marcadores são adicionados a um arquivo na biblioteca chamado Meus recortes. Quando a configuração Whispersync de eBooks é ativada, estes itens são armazenados na Cloud e não serão perdidos.

Para adicionar um favorito quando estiver ouvindo um audiolivro Audible, toque no botão Adicionar favorito na barra de ferramentas na parte superior do Audible Player. Esses serão marcadores somente de áudio. Para associar uma nota a um marcador do audiolivro, toque no botão Adicionar nota.

Notas de rodapé, notas finais e notas de capítulo

Para ver rapidamente uma nota de rodapé, nota final ou nota de capítulo sem perder sua posição no eBook, toque na nota. Essas notas são mostradas em um painel pop-up na parte inferior da página (se a nota couber em no terço inferior da página) ou em tela cheia (se a nota não couber naquele espaço). Para acessar a posição selecionada, navegue até a parte inferior do painel de visualização e toque na opção Ir para. Para retornar à posição original, toque no painel de visualização. Observe que nem todos os eBooks são compatíveis com esse recurso.

É possível usar este recurso para saber mais sobre um eBook mencionado no que você está lendo. Clique no nome de um eBook sublinhado. Nem todos os eBooks têm suporte para esse recurso.

Antes de sair...

A caixa de diálogo Antes de sair... aparecerá quando você chegar ao final do eBook ou após deslizar o dedo além da última página de um eBook. Ela permite que você classifique o eBook com estrelas, atualize seu status de leitura no Goodreads, encontre mais informações sobre o autor e compre o próximo eBook em uma série.


Navegação por um eBook

Há várias formas para navegar rapidamente por um eBook:


- Page Flip
- Ir para

Page Flip

O Page Flip permite que você visualize outras páginas em um eBook sem sair da página atual ou sem perder a sua posição. Para abrir o Page Flip, toque na parte superior da tela para exibir a barra de ferramentas de navegação de leitura, e em seguida, toque em um dos ícones Page Flip na parte inferior da tela.

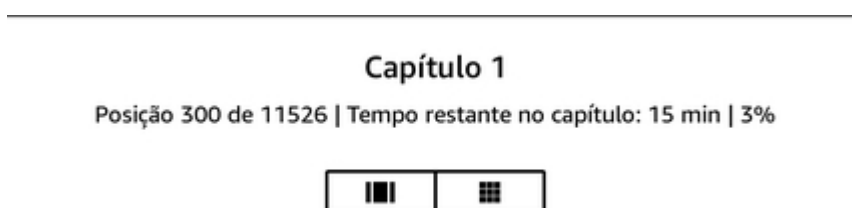

O primeiro ícone permite a visualização de uma página de cada vez. O segundo ícone permite a visualização de nove páginas de cada vez (disponível somente em eBooks exclusivos). É possível também deslizar o dedo a partir da parte inferior da tela durante a leitura para ir direto ao Page Flip.

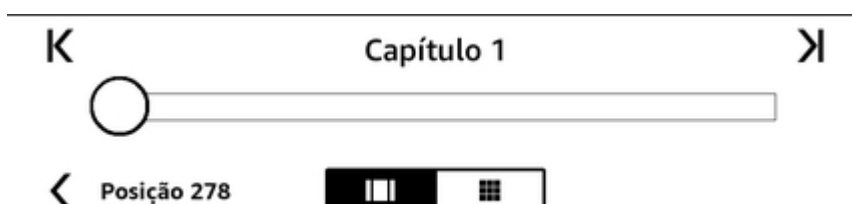

Quando estiver no Page Flip, mantenha o dedo pressionado e arraste o círculo para frente e para trás, ou toque na barra de progresso para visualizar uma nova página ou posição no eBook. Use as setas ou deslize o dedo pelo painel de visualização para navegar pelo eBook, página por página.

Dicas:

- Para percorrer capítulos, toque nas setas.
- Para voltar à posição original, toque em X no painel de visualização.
- Para recentralizar o Page Flip na página que você estava lendo, toque no n.º da página ou da posição, na parte inferior da tela.
- Para ir para a posição selecionada, toque na página que estiver visualizando.

Ir para

Também é possível navegar pelo eBook com o ítem Ir para na barra de ferramentas de leitura, acessível ao tocar na parte superior da tela. A guia Conteúdo exibe o conteúdo do eBook, inclusive o início, o fim e os capítulos. Use as opções Página ou Posição para navegar para uma página ou posição específicas no eBook. As opções exibidas irão variar de acordo com o conteúdo que estiver sendo lido. Toque na guia Notas para acessar notas e destaques.

Uma vez que tiver usado as opções de navegação a fim de navegar pelo eBook, também é possível visualizar o histórico de leituras anteriores. Para acessar esse histórico, deslize o dedo para cima a partir da parte inferior da tela para exibir o Page Flip. Toque nas setas próximas aos números de páginas ou de posições, na parte inferior da tela. Observe que o histórico é limpo ao sair do eBook.

Capítulo 5

Reproduzindo audiolivros Audible

O Kindle permite que você compre e ouça audiolivros Audible. O Audible não está disponível em todos os países, incluindo a China. Visite www.amazon.com/devicesupport para obter mais informações sobre recursos específicos. Para comprar conteúdo de áudio diretamente do seu dispositivo, acesse a Loja Audible ou compre ambas as versões Audible e eBook Kindle na Loja Kindle. Para acessar as lojas Kindle e Audible, toque na parte superior da tela para exibir as barras de ferramentas, e em seguida, no ícone Loja. Você encontrará o Kindle e o Audible Store como opções de menu. O Amazon FreeTime não está disponível em alguns países.

Se você não for um membro do Audible, poderá inscrever-se na loja Audible ou na página de detalhes de qualquer audiolivro Audible. Dispositivos ativados para o Audible não estão disponíveis em todos os países, inclusive na China.


Emparelhar com um dispositivo de áudio com Bluetooth

Para ouvir audiolivros Audible no Kindle, é necessário emparelhar com um dispositivo de áudio com Bluetooth, como fones de ouvido e alto-falantes. Existem duas maneiras de emparelhar com um dispositivo de áudio com Bluetooth.

Emparelhar com um dispositivo com Bluetooth ao abrir um audiolivro:

1. Na tela inicial, toque em Sua biblioteca e em Baixados.
2. Toque no audiolivro que deseja ouvir. Se você não tiver emparelhado com um dispositivo com Bluetooth, receberá uma solicitação para fazê-lo depois que o botão Reproduzir for pressionado.
3. Coloque o dispositivo de áudio com Bluetooth em modo de emparelhamento.
4. Toque no dispositivo Bluetooth que deseja usar.
5. Uma vez que o dispositivo for emparelhado, o audiolivro será reproduzido através do mesmo.

Emparelhar um dispositivo com Bluetooth através de Configurações:

1. Coloque o dispositivo de áudio com Bluetooth em modo de emparelhamento.
2. Toque no ícone Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela inicial. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Wi-Fi e Bluetooth e em Dispositivos Bluetooth.
3. Se você tiver baixado um audiolivro Audible, abra o livro e toque em Nenhum Bluetooth conectado para abrir a caixa de diálogo do Bluetooth.

Se houver dificuldade para emparelhar o dispositivo, algumas etapas comuns de solução de problemas incluem:

- Certificar-se de que o dispositivo está ligado e em modo de emparelhamento.
- Desligar e, em seguida, ligar o dispositivo novamente.
- Tocar no botão Pesquisar novamente para atualizar a lista de dispositivos.
- Descartar e abrir novamente a caixa de diálogo do Bluetooth Kindle.
- Desligar e, em seguida, ligar a configuração Bluetooth.

Usando o Audible Player



O controle deslizante na parte superior do Audible Player permite a navegação por qualquer parte do audiobook que tenha sido baixada. O tempo restante em um determinado capítulo é exibido acima e o capítulo atual é exibido abaixo do controle deslizante.



Botão Retroceder: Toque para voltar 30 segundos no audiobook.



Botão Reproduzir/Pausar: Toque para reproduzir e pausar o audiobook diretamente do Kindle. Também é possível controlar a reprodução no seu dispositivo Bluetooth, se ele for compatível.





Botão Avançar: Toque para avançar trinta segundos no audiolivro.

Velocidade: Exibe a velocidade de audição atual e permite que uma nova velocidade seja selecionada.

Capítulos: Toque para selecionar e ouvir qualquer capítulo no eBook. A reprodução iniciará no novo capítulo depois que o mesmo tiver sido selecionado. Também é possível visualizar a duração de cada capítulo nesta caixa de diálogo.

Adicionar marcadores: Toque para adicionar um marcador. Para mais informações, acesse [Marcadores de audiolivros](#).




Botões de volume: Controla o volume no Kindle. Também é possível controlar o volume do seu dispositivo Bluetooth, se ele for compatível. Para aumentar o volume do seu audiolivro, toque em . Para diminuir o volume, toque em .

Bluetooth conectado: O Audible Player mostrará se um dispositivo Bluetooth estiver conectado e o nome do dispositivo. Também é possível tocar aqui para conectar a um dispositivo Bluetooth emparelhado anteriormente ou emparelhar com um dispositivo Bluetooth diferente.





Alternar para eBook: Se você possuir ambos, o audiolivro e o eBook Kindle, esta opção será exibida. Use-a para voltar para a experiência de leitura e continuar a leitura do eBook do mesmo lugar onde estiver ouvindo.

Marcadores de audiolivros



Para audiolivros, toque no botão Adicionar marcador na parte inferior do Audible Player. Isso adicionará um marcador à posição atual no audiolivro. Esses serão marcadores somente de áudio. Para associar uma nota a um marcador do audiolivro, toque no botão Adicionar nota. Para visualizar todos os favoritos e notas do audiolivro, toque no ícone menu  e selecione Favoritos e notas.

Dicas:



- A seleção de um marcador iniciará a reprodução naquela posição automaticamente.
- Para editar um favorito existente, toque no ícone menu  associado ao favorito e selecione Editar favorito.
- Para editar um favorito existente, toque no ícone menu  associado ao favorito e selecione Excluir favorito.

Download de audiolivros Audible


Se você tiver o audiolivro e o eBook Kindle, mas não tiver o audiolivro no seu dispositivo, poderá baixar o audiolivro diretamente do Audible Player se estiver conectado ao Wi-Fi. Se estiver no meio da leitura de uma versão do eBook Kindle, seu audiolivro Audible estará pronto para ser reproduzido quando o download atingir a posição de leitura atual. Se você não tiver lido ou ouvido o eBook antes, o audiolivro estará pronto para ser reproduzido após 5% do eBook ter sido baixado.

Também é possível baixar o audiolivro Audible através do ícone menu . Na tela inicial, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela. Na página da biblioteca, toque no ícone Menu  na capa do eBook durante a visualização de grade ou no ícone menu à direita do item durante a visualização de lista e selecione Baixar audiolivro Audible.

Para baixar um audiolivro Audible sem um eBook Kindle correspondente, na tela inicial, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela. Toque na capa do audiolivro para iniciar o download. O audiolivro estará pronto para ser reproduzido após 5% do eBook ter sido baixado.

Para cancelar um download, na tela inicial, toque em Sua biblioteca na parte superior esquerda da tela. Toque no ícone Menu  e selecione Cancelar o download. É possível cancelar o download do Audible Player ao tocar no ícone Cancelar  na capa do livro.


Gerenciamento da biblioteca Audible

Se você possuir o audiolivro e o eBook Kindle correspondente, eles aparecerão como um único item na biblioteca. Um par de fones de ouvido  será exibido à direita do nome do eBook em visualização de lista e na parte superior direita da capa em visualização de grade. Se você possuir os dois itens e excluir o eBook Kindle, o audiolivro também será excluído.

Se você possuir apenas o audiolivro Audible, a palavra Audible será exibida à direita do nome do eBook em visualização de lista e uma faixa do Audible aparecerá na parte inferior da capa em visualização de grade.

Também é possível usar filtros para visualizar audiolivros Audible. Para saber mais [Filtrar conteúdo](#).

Para baixar um audiolivro Audible com um eBook Kindle correspondente, abra o eBook Kindle, toque na parte superior da tela do eBook para abrir as barras de ferramentas e toque no ícone de fone

de ouvido  para ir para o Audible player. Quando estiver no Audible player, toque no botão Baixar na capa do Audible.

Capítulo 6

Recursos

X-Ray

O recurso X-Ray permite que você explore o "esqueleto do eBook" com um toque único, permitindo que você veja todas as trechos em um eBook que mencionam ideias específicas, personagens fictícios, figuras históricas, lugares, temas e termos. O X-Ray também extrai clipes, pessoas, termos e imagens de destaque de um eBook e apresenta-os em uma pilha de cartões organizados cronologicamente, permitindo que você navegue rapidamente pelos clipes e veja todas as imagens em um só lugar.

Ao ler um eBook, mantenha o nome de um personagem ou local mencionado no eBook pressionado para visualizar o tópico correspondente no X-Ray. Toque na carta para visualizar o assunto completo no X-Ray. Também é possível tocar na parte superior da tela para exibir a barra de ferramentas e, em tocar no botão X-Ray. Caso o X-Ray não estiver disponível em um eBook, essa opção não aparecerá. O X-Ray pesquisa todo o eBook e uma caixa de diálogo será exibida. Toque na linha do tempo para visualizar recortes notáveis em outras partes do eBook. Trechos adicionais além da última página lida ficam ocultos até que você toque para mostrar todos os trechos. Observe que o X-Ray não está disponível em todos os eBooks Kindle nem em todos os países. Para descobrir se um eBook possui o recurso X-Ray, procure por X-Ray ativado na descrição do eBook na Loja Kindle.

Dicas de vocabulário

O recurso Dicas de vocabulário, que está disponível em vários títulos de eBooks populares em inglês, ajuda estudantes de inglês no mundo todo e também crianças que estiverem lendo o primeiro eBook com capítulos a entender eBooks mais difíceis mais rapidamente. Quando o Dicas de vocabulário estiver ligado em um eBook onde o aplicativo estiver disponível, definições simples e curtas são exibidas automaticamente acima de palavras difíceis para que você possa continuar a ler sem a necessidade de pesquisar por palavras. Para saber mais e ver os diferentes significados que a mesma palavra pode ter em contextos diferentes, toque na palavra para exibir uma carta com definições, sinônimos e muito mais. Toque em Dicas de vocabulário no canto inferior direito da tela e use a barra deslizante para ajustar o número de dicas visíveis. Para ligar o Dicas de vocabulário, toque no ícone Menu e selecione Dicas de vocabulário.

Também é possível ver dicas de múltipla escolha para palavras com mais de um significado possível quando não estivermos totalmente certos de qual é a opção certa. Para essas palavras, mostraremos o nosso melhor palpite acima da palavra. Quando você tocar na dica, todos os possíveis significados da palavra serão mostrados e você poderá nos informar qual será o mais útil na frase. Para desativar as dicas de múltipla escolha, toque no ícone Menu, selecione Dicas de vocabulário e desative Mostrar dicas de múltipla escolha.


Construtor de vocabulário

As palavras que pesquisar no dicionário são adicionadas automaticamente ao Construtor de vocabulário. Para visualizar sua lista de palavras e testar a si próprio com flashcards, selecione Construtor de vocabulário na tela inicial ou durante a leitura de um eBook.

Para visualizar sua lista de palavras, toque em Palavras na parte superior esquerda da tela. Toque em uma palavra específica para visualizar sua definição e exemplo de uso. Para visualizar suas palavras por eBook, toque no link eBooks.

Ao tocar em Flashcards na parte inferior da tela, o Construtor de vocabulário seleciona um conjunto de palavras da lista atual e as mostra como flashcards. Para visualizar a definição de uma palavra, toque em Ver a definição no canto superior esquerdo do flashcard. Toque em Sair de flashcards para retornar ao recurso Construtor de vocabulário. Toque no link Aprendendo na tela principal do

Construtor de vocabulário para ver quantas palavras você está aprendendo atualmente e quantas você já aprendeu.

Para desativar o Construtor de vocabulário, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Opções de leitura, Aprendizado de idiomas e, do Construtor de vocabulário, toque no botão ativar/desativar e selecione o modo desativar. Observe que as palavras procuradas não serão adicionadas ao Construtor de vocabulário quando ele estiver desativado.

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido)

Este capítulo é para clientes que compraram o Kindle padrão (10ª geração). Se você tiver comprado um pacote Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão), consulte [Kindle Kids Edition \(Kindle Kids Model no Japão\)](#).


O Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) permite que você crie uma experiência personalizada para até quatro crianças e faz com que tenha controle do conteúdo que cada um pode acessar. As crianças recebem conquistas para acompanhar seu progresso na leitura. O acesso à Loja Kindle, à Loja Audible, ao navegador da Web experimental, ao Goodreads e à Wikipédia fica bloqueado automaticamente. As crianças só podem ler eBooks que você adicionou ao perfil delas. Se sua conta Amazon estiver inscrita para o Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido), a criança também poderá acessar livros FreeTime Unlimited no perfil dela. Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido) não está disponível em alguns países. Alguns tipos de conteúdo no Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido) não estão disponíveis em alguns países.


Como iniciar o Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido)

Para começar, toque no ícone Menu, então toque em Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Após tocar em Introdução, você deverá definir uma senha do Controle dos pais, se já não tiver uma. Para criar um perfil para a criança, insira o nome da criança, a data de nascimento e o gênero. Uma página de introdução mostra detalhes sobre como se registrar no Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido).

A seguir, uma lista de títulos da biblioteca Kindle é exibida. Toque na caixa de seleção próxima ao título de um item para adicioná-lo à biblioteca Amazon FreeTime (biblioteca do Amazon Fire for Kids no Reino Unido) da criança e toque em OK.

Configurar o Acesso a conquistas para ligado a fim de permitir que a criança visualize conquistas alcançadas. Use a opção Objetivo diário de leitura para especificar o número de minutos que a criança deve ler cada dia. Em seguida, toque em Terminar para concluir a configuração do perfil.

Para adicionar ou remover eBooks da lista de leitura da criança mais tarde, toque no ícone do perfil  próximo ao nome da criança na tela principal do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) e, em seguida, toque em Biblioteca.

É possível criar até quatro perfis Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Depois de ter concluído o processo de configuração de perfil, basta tocar no ícone Menu e, em seguida, no item Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) na tela inicial para acessar os perfis. Para gerenciar um perfil mais tarde, toque no ícone de perfil  ao lado do nome da criança. As opções incluem Progresso, Biblioteca, Editar, Excluir e Plano. A seleção da opção Excluir excluirá o perfil permanentemente, inclusive as estatísticas de leitura da criança e quaisquer conquistas que ela tiver adquirido.

Para sair, toque no botão Voltar na barra de ferramentas. Para ter acesso novamente, toque no ícone Menu e selecione Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Para iniciar uma sessão de criança, toque no nome da criança. Para terminar uma sessão de criança, toque no ícone Menu e selecione Sair do FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Será solicitado que insira a senha do Controle dos pais.


Uso do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido)

A criança tem acesso ao Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) no perfil dela. O Amazon FreeTime é similar à experiência Kindle para adultos, com diferenças nas seguintes áreas:


Personalização e filtragem de conteúdo: O Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) ajuda você a controlar o conteúdo que a criança vê. Acesse o perfil da criança, selecione a biblioteca no menu suspenso e escolha os títulos que gostaria de compartilhar com a criança. Se você inscrever-se para o Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido), o catálogo de conteúdo infantil também estará disponível para a criança. Conteúdo relevante e adequado à idade é filtrado para o perfil de cada criança conforme a data de nascimento definida para ela.

Ambiente infantil: Para proteger a criança, o Amazon FreeTime não dá acesso aos seguintes recursos: Loja Kindle, Loja Audible, navegador da Web experimental, Goodreads e Wikipédia. Para acessar esses recursos, os pais devem sair do perfil de criança por meio do menu de configurações e digitar a senha de controle dos pais.

Progresso, metas, prêmios e conquistas: Os perfis das crianças podem ganhar prêmios e conquistas por meio da leitura. Você também pode ver o progresso da criança quando ela lê no perfil dela

Para visualizar o progresso da criança, toque no ícone do perfil  próximo ao nome da criança e selecione Progresso. Toque no link eBooks na parte superior esquerda da tela para visualizar a porcentagem de cada eBook lido, o tempo total de leitura, tempo médio de leitura por sessão e o número de palavras que a criança pesquisou no dicionário.


Toque no link Atividades na guia do meio na parte superior para visualizar o número de conquistas, progresso para alcançar o objetivo diário, páginas lidas, minutos de leitura, eBooks terminados e o número total de palavras pesquisadas. Use as setas para visualizar o progresso durante a última semana. Toque na data para visualizar as conquistas por dia, por mês e o total. Toque no link Conquistas na guia no canto superior direito para visualizar as conquistas a criança alcançou.

A criança pode ver uma tela inicial personalizada, inclusive os eBooks que selecionou e um ícone novo de progresso  na barra de ferramentas. Ao tocar no ícone Progresso, isso exibe os mesmos links eBooks e Atividades que você vê, assim como o link Conquistas se tiver ativado a opção Acesso a conquistas.

Gerenciamento da conta familiar da Amazon

Agora, é possível configurar uma conta familiar com outro adulto da família, o que permite que ambos os adultos gerenciem juntamente até quatro perfis de criança do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). A biblioteca da família permite que você compartilhe eBooks com outras pessoas da conta familiar em outros dispositivos da Amazon e aplicativos Kindle. Isso não terá nenhum impacto em suas anotações, na página lida mais recentemente e na última página lida em eBooks. Leia esta parte antes de criar uma conta familiar para tomar conhecimento do processo e dos termos.

Para adicionar um outro adulto à conta familiar:


1. Toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Biblioteca da família.
2. Toque em Adicionar uma outra pessoa e, em seguida, em Adicionar um adulto. Você será solicitado a entregar o dispositivo Kindle para o adulto que deseja adicionar à conta familiar.
3. É necessário que o outro adulto digite uma ID e senha da conta da Amazon exclusivas. Caso não tiver as credenciais, é possível seguir o link e criá-las.
4. O outro adulto terá a oportunidade de ativar a opção Compartilhar. É possível escolher se o adulto quer compartilhar todos os eBooks comprados ou somente eBooks individuais

com você. Ao escolher a ativação da opção Compartilhar, o adulto estará autorizando-o a usar os cartões de crédito associados à conta da Amazon dele para compras na Amazon.

5. O outro adulto será solicitado a entregar o seu Kindle de volta para você.
6. Você também terá a oportunidade de ativar a opção Compartilhar. É possível escolher se você quer compartilhar todos os eBooks comprados ou somente eBooks individuais com o outro adulto. Ao escolher a ativação a opção Compartilhar, você estará autorizando o outro adulto a usar os cartões de crédito associados à sua conta da Amazon para compras na Amazon.

Para adicionar uma criança à sua conta familiar:

1. Será solicitado que você defina uma senha para o Controle dos pais, caso ainda não tenha uma.
2. Para criar um perfil para a criança, insira o nome da criança, a data de nascimento e o sexo. Isso criará um perfil do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) para a criança. Para mais informações sobre como configurar e gerenciar esse perfil, veja [Amazon FreeTime \(Amazon Fire for Kids no Reino Unido\)](#).


Para editar características associadas aos adultos da sua conta familiar, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Biblioteca da família. Toque no nome do indivíduo para:

- Gerenciar a biblioteca da família
- Gerenciar a opção Compartilhar todos os eBooks
- Selecionar dispositivos que mostram o conteúdo compartilhado
- Gerenciar formas de pagamento
- Remover essa pessoa da conta familiar em todos os dispositivos



Observe que caso saia da conta familiar, não será possível que ambos os adultos se associem a ou iniciem uma conta familiar por 180 dias. Além disso, outro adulto não poderá ser adicionado à conta familiar por 180 dias. O conteúdo digital e as formas de pagamento não serão mais compartilhados com o outro adulto na conta familiar. Além disso, não será possível que você gerencie contas de criança que façam parte da conta familiar. Será possível gerenciar eBooks individuais para que sejam compartilhados na página Gerencie seu conteúdo e dispositivos, que pode ser acessada em www.amazon.com/devicesupport.

Goodreads no Kindle

Conecte-se à maior comunidade de leitores com o Goodreads no Kindle, onde você pode encontrar recomendações de eBooks personalizadas, acompanhar o que você leu, o que quer ler e ver o

que seus amigos estão lendo.  Toque no ícone Goodreads na barra de ferramentas para iniciar. Será solicitado que você inicie sessão no Goodreads ou crie uma nova conta, se não a criou durante a configuração do Kindle.

Ao iniciar a sessão com uma conta existente do Goodreads, os dados de sua conta serão sincronizados com o Kindle, incluindo sua Lista de amigos e estantes Leitura desejada, Leitura atual e Leitura concluída.

Mantenha um registro do que está lendo ao adicionar eBooks às estantes do Goodreads. Ao configurar sua conta, você será direcionado a uma lista de livros que foram comprados na Amazon, tanto os digitais quanto os em papel. É possível classificar eBooks que leu com uma ou até cinco estrelas. Ao classificar um eBook, o mesmo será adicionado à estante Leitura concluída. Também é possível tocar no ícone da estante  para colocá-lo na estante Leitura atual ou Leitura desejada. Os eBooks que estão nas estantes ou que têm uma classificação, estão visíveis ao público em seu perfil do Goodreads. É sempre possível remover um eBook da estante mais tarde ao tocar no ícone da estante  e selecionar Remover da estante.

Também é possível adicionar um eBook às estantes do Goodreads na tela inicial do Kindle. Toque no ícone Menu na capa do item durante a visualização de grade ou no lado direito da tela durante a

visualização de lista e em seguida, toque em Adicionar à estante do Goodreads. Também é possível visualizar esta opção ao manter o nome ou capa do livro pressionados. A seguir, no painel para selecionar estantes do Goodreads, é possível colocar o eBook nas estantes Leitura concluída, Leitura atual ou Leitura desejada.

O Goodreads no Kindle possui quatro guias localizadas no canto superior:

Atualizações: Visualize atualizações recentes de amigos e leitores que você segue, inclusive avaliações de livros e os livros que eles estão lendo no momento. É possível curtir qualquer avaliação ou fazer comentários sobre a avaliação. Também é possível classificar eBooks e colocá-los na estante de feeds de atualizações. Toque em uma capa do eBook para ler mais avaliações. Toque no nome do leitor para visualizar seu perfil no Goodreads e mais eBooks que estão em suas estantes.


Estantes: Visualizar todos os eBooks em suas estantes. É possível filtrar por tipo de estante (Leitura concluída, Leitura atual e Leitura desejada), mover eBooks para estantes diferentes e adicionar livros da Amazon às estantes.

Recomendações: Visualize recomendações personalizadas com base em gêneros favoritos e eBooks que você classificou. Você pode marcar eBooks como Leitura desejada ou classificá-los. Quanto mais eBooks você classificar, melhores serão as recomendações que você vai obter.

Amigos: Visualize todos os leitores na sua rede do Goodreads. É possível filtrar por amigos, leitores que você segue e leitores que seguem você. Também é possível selecionar Encontrar leitores para seguir para expandir sua rede. Toque no nome do leitor para visualizar o perfil do Goodreads deles e os livros que se encontram nas suas estantes.

Também há um ícone do perfil no qual você pode tocar para visualizar seu perfil do Goodreads, inclusive os eBooks nas estantes, amigos e atualizações recentes.

Dicas:

- Toque em Leitura desejada quando encontrar um eBook que lhe interessar. Também é possível tocar no ícone da estante  para marcar um eBook como Leitura concluída, Leitura atual ou Leitura desejada.
- Toque nas estrelas para classificar um eBook com 1 até 5 estrelas.
- Toque em uma capa de eBook para ler avaliações, comprar títulos com o 1-Clique e visualizar detalhes do eBook na Loja Kindle.
- Procure amigos, aprove solicitações de amigos e visualize recomendações personalizadas de eBooks em www.goodreads.com.

É necessário possuir uma conexão Wi-Fi para usar a maioria dos recursos do Goodreads no Kindle. Observe que o Goodreads não está disponível em todos os países.

Tempo de leitura

O Kindle inclui Tempo de leitura, um recurso que ajuda a saber quanto tempo levará para terminar um capítulo ou um eBook e exibe a informação na barra de ferramentas de navegação de leitura na parte inferior da tela. Essa informação é exibida na barra de ferramentas navegação de leitura, situada na parte inferior da tela. Uma caixa de diálogo será exibida com três abas: Fonte, página e configurações de leitura. Toque na aba Configurações de leitura para selecionar a opção preferida para acompanhar o progresso de leitura:

- Posição no eBook
- Página no eBook
- Tempo restante no capítulo
- Tempo restante no eBook
- Nenhum

Observe que nem todos os eBooks Kindle incluem números de página. Para ocultar o progresso de leitura, selecione a opção Nenhum.

Já que os eBooks Kindle podem ser lidos em dispositivos com diferentes tamanhos de tela, as posições identificam lugares específicos em um eBook, agindo como um número de página em um livro impresso. Números de posições permitem que você direcione um amigo para o mesmo lugar em um eBook Kindle que estiver lendo. Muitos eBooks Kindle também contêm números de páginas que correspondem aos números de páginas reais em um livro impresso.

O recurso Tempo de leitura usa um algoritmo único para estimativa de tempo que você levará para terminar de ler o capítulo ou eBook baseando-se em sua velocidade de leitura atual ou anterior. Sua velocidade específica de leitura é armazenada somente em seu Kindle e não em servidores da Amazon.

Ao tocar na parte superior da tela, o nome do capítulo (se disponível) também será exibido na barra de ferramentas de navegação de leitura.

Capítulo 1

Posição 300 de 11526 | Tempo restante no capítulo: 15 min | 3%



Na página da biblioteca, os pontos abaixo do título do eBook indicam a extensão do eBook e o pontos em negrito indicam o quanto já foi lido.

Capítulo 7

Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)

Este capítulo é para clientes que compraram o Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão). O KKE (KKM no Japão) não está disponível em todos os mercados.

O Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model in Japan) contém um Kindle (10ª geração), 1 ano de Amazon FreeTime Unlimited (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido), uma capa infantil e uma garantia de dois anos para tranquilidade total. Um dispositivo KKE (KKM no Japão) pode ser identificado pelo título Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão) na embalagem do produto.

Como configurar seu Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)

Configurar seu Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão) requer algumas etapas simples:

- Selecione o idioma do dispositivo.
- Conecte-se a uma rede sem fio.
- Registre o Kindle com sua conta da Amazon. Registre usando a conta da Amazon utilizada pelo responsável que comprou o dispositivo KKE (KKM in Japan). Não crie uma nova conta da Amazon para a criança.
- Configure um perfil de criança existente ou crie um novo perfil de criança e ative a assinatura de um ano do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids Unlimited no Reino Unido) que vem com o KKE (KKM no Japão).
- Defina uma senha de controle dos pais.
- Selecione títulos de sua coleção de livros para compartilhar com a criança.

Quando a configuração estiver concluída, entregue o dispositivo à criança. O dispositivo deve mostrar a tela inicial do perfil de criança.

Uso de seu Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)


Na página inicial no perfil de criança, os livros são organizados da seguinte maneira: livros compartilhados de sua coleção principal para a criança, personagens e temas, livros novos, livros populares e livros que você baixou para o dispositivo da criança.

Para mudar de perfil da criança ou encerrar uma sessão da criança e entrar na experiência Kindle com todos os recursos, toque no ícone Menu e selecione Sair do Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Será solicitado que insira a senha do Controle dos pais. Para sair da experiência para adultos e voltar a um perfil de criança para acessar o Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido), toque no ícone de Menu e selecione Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido). Para mais informações sobre a experiência do perfil de criança, consulte [Como usar o Amazon FreeTime](#).

Capítulo 8

Como aproveitar melhor o Kindle

Como carregar e ler documentos pessoais


Com o Kindle, é fácil levar documentos pessoais com você, eliminando a necessidade de imprimi-los. Você e seus contatos aprovados podem enviar documentos por e-mail para o Kindle. Para localizar seu endereço de e-mail do Kindle, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas, depois toque em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Minha conta e encontre o endereço de e-mail em Endereço de e-mail do Kindle. O back-up de seus documentos pessoais enviados por e-mail será feito na biblioteca e eles estarão prontos para ser baixados a qualquer momento quando Arquivo de documentos pessoais estiver habilitado. Para saber mais sobre este recurso e habilitar Arquivo de documentos pessoais, vá para Gerenciar seu conteúdo e página Dispositivos (acessível em www.amazon.com/devicesupport).


É possível enviar arquivos do Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, e MOBI para seu Kindle e visualizá-los no formato Kindle. É possível adicionar notas, destaques e marcadores, que são sincronizados entre dispositivos juntamente com a última página lida através da tecnologia Whispersync. A sincronização de notas, destaques, marcadores e última página lida somente são disponibilizados para documentos pessoais arquivados no formato Kindle. Também é possível ler documentos no formato original PDF e TXT.

Leitura do conteúdo do Kindle em outros dispositivos

É possível sincronizar os eBooks Kindle com outros dispositivos compatíveis que você possui e aplicativos de leitura Kindle. A tecnologia Whispersync da Amazon sincroniza a última página lida, notas, destaques e marcadores. Por exemplo, é possível ler algumas páginas com o aplicativo Kindle no iPhone, no iPad ou no dispositivo Android e depois, continuar exatamente de onde você parou ao retornar a leitura no Kindle. Para obter uma lista completa dos dispositivos compatíveis e configurações de Sincronização do dispositivo, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Compartilhamento

O recurso compartilhar permite que você compartilhe eBooks, destaques do Kindle e comentários com amigos via redes sociais. Este recurso não está disponível em todos os países. Ao usar o Goodreads no Kindle, você pode avaliar eBooks, colocá-los na estante e conectar-se com escritores de prestígio. Para vincular o Kindle à suas contas de rede social e habilitar o compartilhamento, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Na página Configurações, toque em Minha conta e em Redes sociais.

Para acessar o recurso de compartilhamento dentro de um eBook, toque no ícone Compartilhar  na barra de ferramentas de leitura. Para compartilhar um trecho de um eBook, basta mantê-lo pressionado e arrastar o dedo pela tela para selecionar o texto desejado. Em seguida, toque em Compartilhar. Selecione a opção de compartilhamento que você deseja usar na lista.

Uso do Kindle com o computador

Seu Kindle usa a tecnologia Amazon Whispernet para entregar eBooks, periódicos, documentos pessoais, Kindle Singles e blogs para seu Kindle sem a necessidade de um computador.

Ao conectar o Kindle à porta USB de um computador pela primeira vez, ele aparecerá como uma unidade de armazenamento ou volume externo na área de trabalho do computador. O volume Kindle contém uma pasta chamada "documentos". É possível adicionar arquivos compatíveis com o Kindle a esta pasta e copiar, mover ou excluir os arquivos que já estão lá. Se você tiver uma

vasta coleção, é recomendando que várias pastas sejam criadas dentro do arquivo dos documentos com um máximo de 2.000 arquivos em cada subpasta. Consulte o site de Atendimento ao cliente do Kindle (www.amazon.com/devicesupport) para obter mais informações sobre tipos de arquivo compatíveis.

É possível instalar suas fontes favoritas no Kindle e escolher uma delas no menu Configurações de exibição (Aa) para ler seus eBooks. Conecte o Kindle a um computador e consulte o arquivo "Read Me" na pasta "fontes" para mais informações.

O Kindle não pode ser usado como um dispositivo de leitura enquanto estiver no modo de unidade USB. Para ler um eBook enquanto bateria é carregada, é necessário ejetar seu Kindle da área de trabalho do seu computador.

Uso do navegador da Web experimental

O Kindle inclui um navegador da Web experimental que permite a navegação na Web e a visualização da maioria das páginas da Web da Amazon. Esse navegador suporta JavaScript, SSL e cookies, mas não suporta plug-ins de mídia. É necessário ter uma conexão Wi-Fi para acessar a maioria dos sites.

Para iniciar o navegador da Web experimental, toque no ícone Menu e selecione Navegador experimental. Na primeira vez que você acessar essa página, verá uma lista de favoritos padrão para sites normalmente acessados. É possível acessar esses favoritos mais tarde, ao selecionar Favoritos no menu do navegador da Web.

Para digitar uma URL, toque no campo de pesquisa na parte superior da tela. Use o teclado na tela para digitar o endereço da web. Uma tecla ".com" é adicionada ao teclado quando você digita URLs. O campo de endereço manterá a última URL digitada.

Dicas:

- Para ampliar ou reduzir uma imagem ou página da Web, coloque os dois dedos juntos no centro da tela e separe-os. Para reduzir, coloque os dois dedos um pouco distantes e deslize-os até se encontrarem.
- Toque em links para abrir uma página da Web.
- Arraste seu dedo da esquerda para a direita e de cima para baixo para navegar por uma página da Web.
- Toque no ícone Voltar no canto esquerdo superior para voltar à página anterior que você estava visualizando.
- Role para baixo uma página ao arrastar seu dedo para cima na tela.
- Para digitar informações em um campo de uma página, selecione o campo e o teclado na tela será exibido.
- Para voltar às páginas vistas anteriormente, toque no ícone Menu e selecione Histórico.

Menu do navegador da Web

No navegador da Web experimental, toque no ícone Menu para visualizar outras opções, inclusive Modo de artigo, Favoritos, Marcar esta página como Favoritos, Histórico e Configurações do navegador. As configurações do navegador incluem Limpar histórico, Limpar cookies, Desativar JavaScript, e Desativar imagens. Observe que as páginas Web irão carregar mais rápido se você desativar o JavaScript.

Ao ler um artigo, há também uma opção para alternar para o Modo de artigo que muda o layout da página e exibe o artigo em uma coluna de texto simples eliminando imagens periféricas e anúncios.

Marcadores

Para marcar uma página da Web, toque no ícone Menu e selecione Marcar esta página como Favoritos. Para excluir um favorito, toque no ícone Menu e selecione Favoritos. Toque no botão



Remover na parte inferior da página, toque na caixa de seleção próxima às URLs que você deseja remover para selecioná-las e em seguida, toque no botão Remover.

Download de arquivos

Alguns sites podem ter eBooks ou documentos que você deseja baixar e ler no Kindle. Será solicitado que confirme se quiser baixar esses itens para a sua tela inicial no Kindle. Os tipos de arquivos compatíveis para serem baixados incluem conteúdo Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW3, e .KFX), eBooks Mobipocket não protegidos (.MOBI, .PRC) e arquivos de texto (.TXT).

Capítulo 9 Configurações

Personalização das configurações do Kindle

Para ir para a página Configurações, toque no ícone Configurações  na barra de ferramentas e em Todas as configurações. Também é possível tocar no ícone Menu  e selecionar Configurações. O Kindle deve estar registrado para que você visualize todas as configurações. As configurações estão agrupadas em categorias: Minha conta, Conta familiar e biblioteca da família, Wi-Fi e Bluetooth, Opções do dispositivo, Opções de leitura, Idioma e dicionários, Acessibilidade, Controle dos pais e Legal.

Minha conta

Nome do dispositivo: Use esta configuração para alterar o nome exibido no canto superior esquerdo da tela inicial.

Informações pessoais: Use este campo para adicionar informações pessoais ou de conta, como um endereço ou número telefônico, para ajudar a identificar seu Kindle caso você o perca.

Redes sociais: Permitem conectar o Kindle às suas contas de redes sociais para que você possa compartilhar os destaques com seus amigos.

Cancelar o registro do dispositivo: Use esta opção para cancelar o registro do Kindle. Isso removerá todo o conteúdo do dispositivo e vários recursos associados com sua conta não irão funcionar. Itens comprados na loja da Amazon permanecerão disponíveis na nuvem e poderão ser baixados novamente. Depois que o registro for cancelado, você poderá registrar seu Kindle em outra conta da Amazon.

Ofertas especiais: Gerencie como as ofertas especiais aparecem no Kindle. Só estão disponíveis em dispositivos que oferecem ofertas especiais no Kindle.

Endereço de e-mail do Kindle: Indica o endereço no qual documentos devem ser enviados por e-mail para que eles possam ser enviados ao Kindle. Os formatos de documento compatíveis com o serviço de conversão serão convertidos para o formato Kindle (o serviço está sujeito a cobranças). (o serviço está sujeito a cobranças). Para obter mais informações sobre esse recurso, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Conta familiar e biblioteca da família

Adicione indivíduos à sua conta familiar para compartilhar conteúdo. Para obter mais informações, acesse [Gerenciamento da conta familiar da Amazon](#). Este recurso não está disponível em todos os países.

Wi-Fi e Bluetooth

Modo de avião: Quando selecionado, o Kindle será colocado no modo de avião e não haverá conectividade sem fio.

Redes Wi-Fi: Use esta opção para conectar-se à rede Wi-Fi, exibir uma lista de redes disponíveis e visualizar o nome da rede Wi-Fi que você está conectado no momento.

Excluir senhas de Wi-Fi: Exclui permanentemente todas as senhas de Wi-Fi salvas na Amazon deste dispositivo. Para obter mais informações, veja [Gerenciamento das senhas de Wi-Fi salvas](#).

Bluetooth: Use esta opção para ligar o Bluetooth.

Dispositivos Bluetooth: Adicione, remova e visualize os dispositivos de áudio com Bluetooth disponíveis. O Kindle pode ser emparelhado com vários dispositivos cujo Bluetooth estiver ativado, inclusive fones de ouvido e alto-falantes.

Opções do dispositivo

Informações do dispositivo: Exibe o endereço de MAC Wi-Fi, número de série, capacidade de rede, versão de firmware e espaço livre de armazenamento do dispositivo. Caso o Kindle tenha sido atualizado recentemente, toque no botão Novidades para encontrar informações sobre essa atualização nesta configuração.

Senha do dispositivo: Permite que o acesso ao Kindle seja restringido ao configurar uma senha. Posteriormente, você será solicitado a inserir a senha sempre que ligar o dispositivo ou ao ativá-lo depois de sair do modo de descanso. Se você não se lembrar da senha, é necessário entrar em contato com o Serviço de atendimento ao cliente do Kindle.

Hora do dispositivo: Use esta configuração para alterar o horário local atual exibido no canto superior direito da tela. Para visualizar o horário de dentro de um eBook, toque na parte superior da tela.

Reiniciar: Reiniciar o Kindle. Você não perderá os eBooks, clipes ou outros arquivos armazenados no Kindle. Caso o Kindle trave, mantenha o botão de ligar pressionado por 9 segundos até que a caixa de diálogo de desligar seja exibida e selecione Reiniciar. Se a caixa de diálogo de desligar não aparecer, mantenha o botão de ligar pressionado por 15 segundos. Após a luz LED ficar amarelada e piscar 4 vezes, você pode soltar o botão de ligar.

Redefinir: Redefine o Kindle para as configurações originais e reinicia-o. Essa ação removerá todo o conteúdo transferido ou baixado do seu Kindle, e suas configurações não serão salvas. Você ainda poderá baixar os itens do Cloud. Você só deve selecionar esta opção caso seja instruído a fazê-lo pelo Serviço de atendimento ao cliente do Kindle. Antes de redefinir seu Kindle para seus padrões de fábrica, é necessário fazer o backup de documentos pessoais que gostaria de manter. Depois que seu Kindle for reiniciado, será necessário registrar-se e baixar seus itens da nuvem. Caso queira continuar a proteger seu Kindle com uma senha, também é necessário definir novamente uma senha.

Opções avançadas: Defina opções para a Casa e Biblioteca e atualize seu Kindle (quando disponível). Você também pode gerenciar o poder do dispositivo, a privacidade, o gerenciamento de armazenamento e habilitar o Whispersync para eBooks.

Tela inicial e biblioteca

Visualização da tela inicial: Esta opção permite exibir ou ocultar os conteúdos recomendados da Loja Kindle e ativar ou desativar listas de leitura.

Conteúdo do Audible: Essa opção permite selecionar se você deseja exibir seus livros Audible na tela inicial e na biblioteca, ou mostrar seus itens Audible da nuvem no filtro "Audible" na biblioteca. Itens Audible baixados ainda aparecerão na tela inicial.

Mostrar na biblioteca e na tela inicial: Audiolivros Audible estarão visíveis na biblioteca e na tela inicial.

Mostrar somente no filtro da biblioteca: Audiolivros Audible estarão visíveis na biblioteca quando o filtro Audible for selecionado, a não ser que tenham sido baixados no Kindle. Nenhum conteúdo de áudio será removido do seu dispositivo ou conta se essa opção for escolhida.

Agrupar quadrinhos por série: Agrupe quadrinhos por série quando estiver na visualização da biblioteca.

Atualizar o Kindle: Instala o software mais recente no Kindle. Esta opção fica desativada se atualmente não houver nenhuma atualização de software disponível em seu Kindle.

Whispersync para eBooks: Ativa e desativa o back-up automático de anotações, da página lida mais recentemente, da última página lida e de coleções nos servidores da Amazon.

Economizador de energia: Conserve a vida da bateria quando seu dispositivo não está em uso. Desabilitar o Economizador de energia faz com que o dispositivo ligue mais rapidamente, mas reduz significativamente o tempo entre as cargas da bateria.

Privacidade: Habilite e desabilite o uso de dados pessoais coletados pelo sistema operacional do dispositivo para marketing e aprimoramento de produtos.

Gerenciamento de armazenamento: Gerencie itens baixados no seu dispositivo.

Remoção manual: Selecione itens a serem removidos do Kindle baseados no tipo de conteúdo, inclusive eBooks, audiolivros, periódicos, documentos, amostras e outros. Itens baixados da nuvem continuarão acessíveis ao tocar em Tudo na página da biblioteca. Itens transferidos manualmente do seu computador para o Kindle serão excluídos permanentemente.

Arquivo rápido: Esta opção permite que você libere espaço de armazenamento no Kindle ao remover os itens baixados que não tiverem sido abertos recentemente. Itens baixados da nuvem continuarão acessíveis ao tocar em Tudo na página da biblioteca. Itens transferidos manualmente do seu computador para o Kindle serão excluídos permanentemente.

Opções de leitura

Atualização de página: Configure seu Kindle para atualizar a tela toda vez que você virar a página.

Próximo na série: Selecione para exibir uma opção para comprar o próximo título na série quando estiver próximo ao final do eBook.

Aprendizado de idiomas: Permite o gerenciamento das preferências do Dicas de vocabulário e do Construtor de vocabulário.

Dicas de vocabulário: Exibe dicas acima de palavras difíceis em muitos dos eBooks em inglês. Para desligar a opção de várias dicas para uma palavra, desative a opção Mostrar dicas de múltipla escolha. Use a opção Idioma para escolher entre dicas do Dicas de vocabulário em inglês ou em chinês simplificado.

Construtor de vocabulário: Use para ligar ou desligar o Construtor de vocabulário. Quando o Construtor de vocabulário estiver ligado, as palavras que você pesquisar serão adicionadas ao Construtor de vocabulário.

Pinyin: Exibe diretrizes de pronúncia acima de caracteres em chinês.

Destaques e informações do eBook: Permite o gerenciamento de preferências de destaque e informações do eBook.

Menu de destaque: Ligue para mostrar o menu de destaque automaticamente quando um trecho de texto for selecionado.

Destaques populares: Ligue para exibir trechos realçados com maior frequência por outros usuários do Kindle.

Notas públicas: Ligue para exibir destaques e observações de outros usuários que você segue na comunidade do Kindle.

Sobre esse eBook: Ligue para exibir informações sobre o eBook ao abri-lo pela primeira vez.

Menções a livros: Ligue para mostrar outros livros mencionados no livro que você está lendo, com a opção de obter mais informações sobre o livro com um único clique.

Idiomas e dicionários

Idioma: Exibe o idioma atual em menus, alertas, caixas de diálogo e permite que você escolha um idioma diferente.

Teclados: Permite que teclados para diferentes idiomas sejam adicionados. Caso tenha selecionado múltiplos teclados, uma tecla com o ícone do globo terrestre é adicionada ao teclado. Basta tocar nessa tecla para selecionar um teclado diferente.

Dicionários: Use para definir o dicionário padrão para cada idioma.

Acessibilidade

Leitor de tela VoiceView: Permite que você ligue e desligue o VoiceView. O leitor de tela VoiceView que você navegue no Kindle usando gestos especiais, receba orientação falada quando interagir com itens na tela e escute milhares de eBooks.

Tutorial: Este tutorial contém informações úteis sobre o uso do Kindle quando o VoiceView estiver ativado, inclusive o uso de gestos, entrada de texto e dicas de uso. É possível sair do tutorial a qualquer momento com o botão Sair na parte inferior da tela.

Velocidade de fala: Ajustar a velocidade do feedback falado do VoiceView.

Volume: Ajustar o volume do feedback falado do VoiceView.

Bluetooth: Adicione, remova e visualize os dispositivos de áudio com Bluetooth disponíveis. O Kindle pode ser emparelhado com vários dispositivos cujo Bluetooth estiver ativado, inclusive fones de ouvido e alto-falantes.

Controle dos pais

Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido): Use o Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids, no Reino Unido) para criar perfis personalizados para a criança, selecionar eBooks da biblioteca que você deseja compartilhar e definir metas de leitura diárias, enquanto bloqueia automaticamente o acesso a locais que não devem ser acessados pela criança, como as lojas Kindle e Audible, o Goodreads no Kindle ou o navegador da Web experimental. Quando um perfil Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids, no Reino Unido) estiver ativo, você verá um ícone de cadeado na parte superior da tela próximo ao indicador de status Wi-Fi, e as opções Cancelar registro, Conta familiar e biblioteca da família e Redefinir estarão desativadas.


Restrições: Use Restrições para bloquear manualmente o navegador da Web experimental, as lojas Kindle e Audible, a Amazon Cloud e/ou o Goodreads no Kindle. Quando as restrições estiverem ativadas, você verá um ícone de cadeado no topo da tela, ao lado do indicador de status de Wi-Fi/rede móvel, e as opções Cancelamento de registro e Redefinir estarão desativadas.

Alterar senha: Quando o Amazon FreeTime (Amazon Fire for Kids no Reino Unido) for configurado ou uma restrição for ativada pela primeira vez, será solicitado que você crie uma senha. Observe que essa senha será necessária para fazer alterações às configurações dentro do Controle dos pais. Se você esquecer a senha, redefina-a ao acessar www.amazon.com/devicesupport e cancelar o registro do dispositivo, ou ao entrar em contato com o Serviço de atendimento ao cliente.

Fale conosco

Use esta configuração para solucionar problemas no dispositivo acessando o conteúdo de ajuda e para fornecer feedback. Uma conexão sem fio é necessária.

Menu contextual de configurações

Na página de configurações, ao tocar no ícone Menu  , opções adicionais são exibidas:

Loja Kindle: Direciona-o à Loja Kindle.

Loja Audible: Direciona-o à Loja Audible.

Atualizar o Kindle: Instala o software mais recente no Kindle. Esta opção fica desativada se atualmente não houver nenhuma atualização de software disponível em seu Kindle.

Reiniciar: Reiniciar o Kindle. Você não perderá os eBooks, clipes ou outros arquivos armazenados no Kindle. Caso o Kindle trave, mantenha o botão de ligar pressionado por 9 segundos até que a caixa de diálogo de desligar seja exibida e selecione Reiniciar. Se a caixa de diálogo de desligar não aparecer, mantenha o botão de ligar pressionado por 15 segundos. Após a luz LED ficar amarelada e piscar 4 vezes, você pode soltar o botão de ligar.

Redefinir: Redefine o Kindle para as configurações originais e reinicia-o. Você só deve selecionar esta opção caso seja instruído a fazê-lo pelo Serviço de atendimento ao cliente do Kindle. Antes de redefinir seu Kindle para seus padrões de fábrica, é necessário fazer o backup de documentos pessoais que gostaria de manter. Depois que seu Kindle for reiniciado, será necessário registrar-se e baixar seus itens da nuvem. Caso queira continuar a proteger seu Kindle com uma senha, também é necessário definir novamente uma senha.

Informações do dispositivo: Exibe o endereço de MAC Wi-Fi, número de série, capacidade de rede, versão de firmware e espaço livre de armazenamento do dispositivo. Caso o Kindle tenha sido atualizado recentemente, você encontrará informações sobre essa atualização nesta configuração.

Legal: Apresenta avisos legais relacionados ao dispositivo.

Capítulo 10

Localização de assistência adicional

O site do Serviço de atendimento ao cliente do Kindle, na página www.amazon.com/devicesupport, possui informações úteis, inclusive perguntas frequentes e vídeos de instruções.

Apêndice A

Informações de segurança

Responsabilidade de uso. Leia todas as informações de segurança antes de usar o dispositivo.



A NÃO OBSERVÂNCIA DAS SEGUINTE INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE CAUSAR INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTROS FERIMENTOS E DANOS.

Cuidados com o dispositivo Kindle

Não permita que ninguém use o Kindle ou os acessórios na chuva, perto de pias ou outros locais molhados ou com muita umidade. Cuide para garantir que nenhum alimento ou líquido seja derramado no Kindle ou nos acessórios. Se o dispositivo for molhado, desconecte todos os cabos, desligue o Wi-Fi (toque no ícone Configurações e ative Modo de avião) e deixe a tela voltar ao protetor de tela. Aguarde até o dispositivo secar completamente antes de pressionar o botão de ligar para ativá-lo novamente. Ninguém deve tentar secar o Kindle ou os acessórios usando uma fonte externa de calor, como forno de micro-ondas ou secador de cabelos.

Cuidados gerais

Limpe a tela com um pano macio e tenha cuidado para não limpá-la com nenhuma substância ou objeto abrasivo. Ao transportar o Kindle em uma bolsa ou maleta, mantenha-o em uma capa para evitar arranhões.

Não exponha seu Kindle ao calor ou frio extremos. Por exemplo, não o deixe no porta-malas do carro em condições de temperaturas altas ou negativas.

O uso de acessórios de terceiros pode afetar o desempenho do Kindle. Em algumas circunstâncias ilimitadas, o uso de acessórios de terceiros pode anular a garantia limitada do Kindle. Leia todas as instruções de segurança de acessórios antes de usá-los com o Kindle.

Manutenção do dispositivo

Se seu dispositivo precisa de manutenção, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Amazon. Detalhes de contato podem ser obtidos em www.amazon.com/devicesupport.

Serviços de manutenção não autorizados podem anular a garantia.



EVITE PROTEGER OUVIR A ALTA VOLUME. A escuta prolongada do player em alto volume pode danificar o ouvido do usuário. Para evitar possíveis danos à audição, os usuários não devem ouvir em altos níveis de volume por longos períodos.

Segurança da bateria



MANUSEAR COM CUIDADO. Seu Kindle contém uma bateria polimérica de íons de lítio recarregável que deve ser substituída somente por um serviço autorizado. Não abra, desmonte, comprima, dobre, deforme, perfure, quebre ou tente acessar a bateria no Kindle. Não modifique,

reutilize ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos, fogo, explosão, ou outros riscos. Use a bateria somente no sistema especificado para ela. O uso de uma bateria ou carregador não qualificado pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamentos ou outros riscos. Não provoque o curto-circuito em uma bateria ou permita que objetos metálicos condutores entrem em contato com seus terminais. Evite deixar o dispositivo ou bateria cair. Caso isso ocorra, especialmente em uma superfície rígida, e o usuário suspeitar que isso possa ter causado algum dano, não tente repará-lo. Entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Amazon para obter assistência.

Mantenha o dispositivo e o adaptador de tomada em uma área bem ventilada e longe de fontes de calor, especialmente quando estiver em uso ou carregando. Para mais informações sobre baterias, acesse www.amazon.com/devicesupport. O Kindle usa o cabo USB fornecido e um carregador USB ou porta USB compatível com padrões de segurança como IEC 60950. Não carregue o Kindle perto da água ou em condições extremamente úmidas

Outras considerações de segurança

- Realizar movimentos repetitivos, como pressionar teclas, pode fazer com que o usuário tenha desconforto ocasional nas mãos, nos braços, nos ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Uma pequena porcentagem de usuários pode estar suscetível ao seguinte ao usar dispositivos que piscam luzes ou padrões similares: dores de cabeça, desmaios, convulsões, tremor muscular ou dos olhos, perda de consciência, movimento involuntário, desorientação ou outro desconforto. O usuário deverá descontinuar o uso do dispositivo e consultar um médico se estiver apresentando qualquer um destes sintomas. Para reduzir o risco desses sintomas, evite o uso prolongado, segure o dispositivo a alguma distância dos olhos, leia com a iluminação adequada e faça intervalos frequentes
- Pequenas peças incluídas em seu dispositivo e acessórios podem apresentar um risco de asfixia para crianças pequenas.
- Não é recomendado usar seu Kindle ao dirigir veículos e isso pode ser proibido em algumas áreas. Caso esteja em uma área na qual o uso de seu Kindle não seja permitido durante a condução de veículo, sempre preste atenção totalmente à operação do veículo e pare de usar seu Kindle caso ele se torne uma distração.
- Dispositivos médicos, como marca-passos, podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos. Visto que o dispositivo Kindle e alguns de seus acessórios contêm ímãs e emitem campos eletromagnéticos, eles devem ser mantidos a uma distância de pelo menos 15 cm (aproximadamente 6 polegadas) de qualquer dispositivo médico. Se for observada alguma interferência, consulte seu médico antes de continuar a usar o dispositivo. Itens como dados armazenados magneticamente, como cartões de crédito e discos rígidos, também podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos, e portanto, não devem ser colocados próximos desses produtos Kindle.

Segurança e conformidade de rede sem fio

Desligue sua conexão sem fio nas áreas onde o uso da conexão sem fio esteja proibido ou quando possa causar interferências ou danos. Algumas situações específicas são descritas abaixo. Em geral, você não deve utilizar seu Kindle com a sua conexão sem fio ativa em qualquer lugar onde não seja permitido o uso de um aparelho celular.

Desligue a rede sem fio em voos

Para evitar possíveis interferências com os sistemas de aeronaves, os regulamentos da Administração Federal de Aviação dos EUA e muitas outras agências de aviação internacionais requerem que você tenha a permissão de um membro da tripulação para utilizar o serviço sem fio do seu dispositivo.

Uso do Kindle próximo de outros dispositivos eletrônicos

Seu Kindle gera, usa e pode transmitir energia de rádio frequência (RF) e, caso não seja utilizado observando-se as instruções, pode causar interferências perigosas às comunicações de rádio e equipamentos eletrônicos. Os sinais de RF externos podem afetar inadequadamente os sistemas operacionais eletrônicos, sistemas de entretenimento e dispositivos médicos pessoais instalados ou blindados inapropriadamente. Apesar de a maioria dos equipamentos eletrônicos modernos estar protegida contra sinais de RF externos, em caso de dúvidas, confira com o fabricante. Para dispositivos médicos pessoais (como marca passos e acessórios para a audição), consulte seu profissional médico ou o fabricante para determinar se esses equipamentos se encontram adequadamente blindados contra sinais externos de RF.

Etapas para minimizar interferências

Caso o Kindle cause interferência à recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ao ligar e desligar o Kindle), é possível tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas: reorientar ou realocar a antena de recepção do rádio ou televisão; aumentar a separação entre o rádio ou televisão e o Kindle; conectar o equipamento e os receptores em diferentes saídas; ou consultar o fabricante do rádio ou televisor ou um técnico de TV/rádio experiente para ajuda.

Fique atento aos sinais

Existem alguns lugares onde os sinais de RF poderiam constituir um risco, como estabelecimentos de atendimento médico e obras em construção. Se você não tem certeza, procure ao redor os sinais indicando que rádios de duas vias ou celulares devem ser desligados.

Além disso, desligue e não carregue o dispositivo caso esteja em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva, pois, faíscas nessas áreas podem causar um incêndio. Tais áreas são normalmente, mas não sempre, claramente identificadas e incluem áreas onde normalmente é aconselhável desligar o motor do veículo.

Apêndice B

Informações de segurança para o Kindle Kids Edition (Kindle Kids Model no Japão)

Pais: Leiam e expliquem todas as instruções e informações de segurança à criança antes do uso.



NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU OUTRA LESÃO OU DANO.

O dispositivo e os acessórios incluídos não são brinquedos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir o uso adequado. Os pais também devem certificar-se regularmente que o dispositivo não apresenta sinais de danos ou quebra e está em condições seguras para a criança usar. O dispositivo não é adequado a crianças de menos de 7 anos (6 anos, no Japão).

NÃO MOLHE. Não permita que ninguém use o Kindle ou os acessórios na chuva, perto de pias ou outros locais molhados ou com muita umidade. Cuide para garantir que nenhum alimento ou líquido seja derramado no Kindle ou nos acessórios. Se o dispositivo for molhado, desconecte todos os cabos, desligue o Wi-Fi (arraste o menu Configurações rápidas para baixo e toque em Modo de avião) e deixe a tela voltar ao protetor de tela. Aguarde até o dispositivo secar completamente antes de pressionar o botão de ligar para ativá-lo novamente. Ninguém deve tentar secar o Kindle ou seus acessórios usando uma fonte externa de calor, como forno de micro-ondas ou secador de cabelos.

SEMPRE INSPECIONE SE HÁ QUEBRAS E USE-O COM A CAPA PARA CRIANÇAS. Se o dispositivo for derrubado ou sofrer algum impacto, os pais deverão remover a capa infantil e inspecionar o dispositivo e a capa para ver se há quebras, lascas ou rachaduras antes de recolocar a capa no dispositivo e deixar que a criança continue a usá-lo.

Cuidados gerais

Limpe a tela com um pano macio e tenha cuidado para não limpá-la com nenhuma substância ou objeto abrasivo. Ao transportar o Kindle em uma bolsa ou maleta, mantenha-o em uma capa para evitar arranhões.

Como realizar a manutenção do dispositivo

Se o dispositivo precisa de manutenção, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Amazon. Detalhes de contato podem ser obtidos em www.amazon.com/devicesupport.

Serviços de manutenção incorretos podem anular a garantia.

Segurança da bateria



MANUSEIE COM CUIDADO. O Kindle contém uma bateria polimérica de íons de lítio recarregável que deve ser substituída somente por um serviço autorizado. Não abra, desmonte, comprima, dobre, deforme, perfure, quebre ou tente acessar a bateria no Kindle. Não modifique, reutilize ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Não mergulhe nem exponha a bateria a água ou outros líquidos, fogo, explosão, ou outros riscos. Use a bateria somente no sistema especificado para ela. O uso de uma bateria ou carregador não qualificado pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamentos ou outros riscos. Não provoque o curto-circuito em uma bateria ou permita

que objetos metálicos condutores entrem em contato com seus terminais. Evite deixar o dispositivo ou bateria cair. Caso isso ocorra, especialmente em uma superfície rígida, e o usuário suspeitar que isso possa ter causado algum dano, não tente repará-lo. Entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Amazon para obter assistência.



Mantenha o dispositivo e o adaptador de tomada em uma área bem ventilada e longe de fontes de calor, especialmente quando estiver em uso ou carregando. Para mais informações sobre baterias, acesse www.amazon.com/devicesupport. O Kindle usa o cabo USB fornecido e um carregador USB ou porta USB compatível com padrões de segurança como IEC 60950. Não carregue o Kindle perto da água ou em condições extremamente úmidas



EVITE ESCUTAR POR MUITO TEMPO EM UM VOLUME ALTO. Escutar por muito tempo no dispositivo a um volume alto pode causar danos ao ouvido do usuário. Para prevenir possíveis danos auditivos, os usuários não devem ouvir a volumes altos por períodos prolongados

Se forem reproduzidos audiolivros no dispositivo usando fones de ouvido Bluetooth, os usuários deverão usar fones de ouvido que isolem o áudio desejado do ruído de fundo. Os pais devem monitorar a duração de uso e os níveis de volume para garantir o uso adequado pela criança.

Outras considerações de segurança

- Realizar movimentos repetitivos, como pressionar teclas, pode fazer com que o usuário tenha desconforto ocasional nas mãos, nos braços, nos ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Uma pequena porcentagem de usuários pode estar suscetível ao seguinte ao usar dispositivos que piscam luzes ou padrões similares: dores de cabeça, desmaios, convulsões, tremor muscular ou dos olhos, perda de consciência, movimento involuntário, desorientação ou outro desconforto. O usuário deverá descontinuar o uso do dispositivo e consultar um médico se estiver apresentando qualquer um desses sintomas. Para reduzir o risco desses sintomas, evite o uso prolongado, o usuário deve evitar uso prolongado, segurar o dispositivo a alguma distância dos olhos, ler com a iluminação adequada e fazer intervalos frequentes



- **RISCO DE SUFOCAMENTO – PEÇAS PEQUENAS.** Pequenas peças incluídas no dispositivo e acessórios podem apresentar um risco de asfixia para crianças pequenas
- **TENHA CUIDADO PERTO DE MARCA-PASSOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS SIMILARES.** Dispositivos médicos, como marca-passos, podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos. Visto que o Kindle e alguns de seus acessórios contêm ímãs e emitem campos eletromagnéticos, eles devem ser mantidos a uma distância de pelo menos 15 cm (aproximadamente 6 polegadas) de qualquer dispositivo médico. Se for observada alguma interferência, consulte seu médico antes de continuar a usar o dispositivo. Itens como dados armazenados magneticamente, como cartões de crédito e discos rígidos, também podem ser sensíveis a campos magnéticos e eletromagnéticos, portanto, não devem ser colocados próximos desses produtos.
- O Kindle não deve ser exposto a calor ou frio extremos. Por exemplo, não deixe o Kindle no porta-malas do carro em condições de temperaturas altas ou negativas. O uso de acessórios de terceiros pode afetar o desempenho do dispositivo. Em circunstâncias limitadas, o uso de acessórios de terceiros pode anular a garantia limitada do dispositivo. Leia todas as instruções de segurança de acessórios antes de usá-los com o dispositivo

Para mais segurança, conformidade, reciclagem e outras informações importantes sobre o dispositivo Kindle, consulte a seção Legal do menu Configurações e a seção Informações do produto do Guia do usuário do Kindle em seu dispositivo.

Segurança e conformidade do recurso sem fio

Desligue a conexão sem fio do Kindle nas áreas onde o uso da conexão sem fio esteja proibido ou quando possa causar interferências ou danos. Algumas situações específicas são descritas abaixo. Em geral, o usuário não deve usar o Kindle com a sua conexão sem fio ligada em nenhum lugar em que não seja permitido usar um aparelho celular

Desligue o recurso sem fio durante o voo

Para evitar possíveis interferências com os sistemas de aeronaves, os regulamentos da Administração Federal de Aviação dos EUA e muitas outras agências de aviação internacionais exigem que os usuários do dispositivo tenham a permissão de um membro da tripulação para utilizar o serviço sem fio do dispositivo.

Como usar o Kindle perto de outros dispositivos eletrônicos

Medidas para minimizar interferência

Caso seu Kindle cause interferência à recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ao ligar e desligar o seu Kindle), você pode tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: reorientar ou realocar a antena de recepção para o rádio ou televisão; aumentar a separação entre o rádio ou televisão e seu Kindle; conectar o equipamento e os receptores em diferentes saídas; ou consultar o fabricante do rádio ou televisor ou um técnico de TV/rádio experiente para ajuda.

Veja os sinais

Existem alguns lugares onde os sinais de RF poderiam constituir um risco, como estabelecimentos de atendimento médico e obras em construção. Se você não tem certeza, procure ao redor os sinais indicando que rádios de duas vias ou celulares devem ser desligados.

Além disto, desligue e não carregue seu dispositivo caso esteja em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva, como faíscas em áreas podem causar um incêndio. Tais áreas são normalmente, mas não sempre, claramente identificadas e incluem áreas onde normalmente é aconselhável desligar o motor de seu veículo.

Apêndice C

Informações de conformidade e garantia

Declaração de conformidade de consistência de formatação (FCC)

Este dispositivo e seus acessórios correspondentes, como o adaptador (os "produtos") estão em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação para cada produto está sujeita às duas condições a seguir: (1) cada produto não deve causar interferência danosa e (2) cada produto deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar funcionamento não desejado.

Observação: Os produtos foram testados e considerados em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B ou da fonte de energia externa, conforme a parte 15 das regras da FCC. Esses limites são planejados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Os produtos geram, utilizam e podem irradiar energia de radiofrequência e, se não forem instalados e utilizados de acordo com as instruções, podem causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se um produto causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao ligar e desligar o produto, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o produto a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações que não são aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o produto sob as Regras da FCC.

Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de emissão de radiofrequência da FCC e é certificado pela FCC como mostra o número de ID na parte de trás do dispositivo.

Informações relacionadas à exposição à energia de frequência de rádio

O dispositivo foi projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência como definida pela Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC). As informações sobre o dispositivo estão registradas na FCC e podem ser encontradas ao inserir o número de identificação da FCC do dispositivo (que pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo) no formulário de pesquisa de identificação da FCC, disponível em www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page.

For Canadian Customers

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Information Regarding Exposure to Radio Frequency Energy

This equipment complies with IC RSS-102 RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Conformité Innovation Sciences et Développement Économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Renseignements relatifs l'exposition l'énergie des radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition IC CNR-102 prévues pour environnements non contrôlés.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformidade com a UE

Para clientes europeus

Por este documento, a Amazon.com Services, Inc., declara que o equipamento de rádio tipo J9G29R está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da Declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Recursos sem fio: Wi-Fi 2.4 GHz, BT/BLE

Potência Máxima de Radiofrequência:

Wi-Fi: 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (20 dBm)

Bluetooth: 2402-2480 MHz (11.5 dBm)

Bluetooth LE: 2402-2480 MHz (10 dBm)

Conformidade com exposição a RF

De modo a proteger a saúde humana, este dispositivo cumpre os limites de exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos de acordo com a Recomendação do Conselho 1999/519 / CE.



Conformidade do México

PARA LOS CLIENTES DE MÉXICO La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Conformidade do Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as resoluções n° 303/2002 e 533/2009.

Recicle o Kindle devidamente

Em algumas áreas, o descarte de certos dispositivos eletrônicos é regulamentado. Lembre-se de descartar ou reciclar o Kindle de acordo com as leis e regulamentos locais. Para obter mais informações sobre reciclagem do Kindle, acesse www.amazon.com/devicesupport.

Especificações do produto

Número do modelo do produto: J9G29R

Tela: Tela diagonal de 6" (15,2 cm), 800 x 600 pixels, resolução de 167 ppi, escala de 16 tons de cinza.

Tamanho: 160 mm x 115 mm x 9,0 mm (6,3" x 4,5" x 0,35").

Peso: 161 g (5,7 onças).

Armazenamento: Armazenamento interno de 4 GB com aproximadamente 3 GB, ou 8 GB de armazenamento interno com cerca de 6 GB disponíveis ao usuário.

O tamanho e o peso reais podem variar de acordo com a configuração e o processo de fabricação.

Energia: Carregador de energia CA (vendido separadamente) e bateria de polímero de íons de lítio recarregável.

Conectividade: USB 2.0 (conector micro-B). 802.11b/g/n modem sem fio no Kindle.

Temperatura operacional: 0°C até 35 °C (32 °F até 95 °F).

Temperatura de armazenamento: -10°C até 45 °C (14 °F até 113 °F).

Wi-Fi: 802.11b/g/n.

TERMOS LEGAIS

Ao registrar ou usar o dispositivo, você concorda com as Condições de uso da Amazon e com todos os termos encontrados em www.amazon.com/devicesupport.

GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS

Esta garantia limitada de dois anos para o KKE (KKM no Japão) (o "Dispositivo") é fornecida pela entidade apresentada na tabela abaixo. O provedor desta garantia às vezes é chamado aqui de "nós".

Garantimos o dispositivo contra defeitos de materiais e fabricação de acordo com o uso normal do consumidor por dois anos a partir da data de compra original no varejo. Durante esse período de garantia, se algum defeito aparecer no dispositivo e se você seguir as instruções para sua devolução, vamos, a nosso critério, na medida do permitido pela lei, (i) reparar o dispositivo utilizando peças

novas ou reconcondicionadas, (ii) substituir o dispositivo por um dispositivo novo ou reconcondicionado que seja equivalente ao dispositivo a ser substituído, ou (iii) reembolsar todo ou parte do valor de compra do dispositivo. Essa garantia limitada aplica-se, na medida do permitido pela lei, a quaisquer consertos, peças sobressalentes ou dispositivo de substituição durante o resto do período de garantia original, ou por noventa dias, seja qual for o período mais longo. Todas as peças substituídas e dispositivos para os quais seja feito um reembolso passarão a ser nossa propriedade. Esta garantia limitada aplica-se somente aos componentes de hardware do dispositivo que não foram submetidos a fogo ou danos causados por outros fatores externos, alterações, reparos ou uso comercial.

Instruções. Para instruções específicas sobre como obter o serviço de garantia para o Dispositivo, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente usando as informações de contato apresentadas abaixo. Em geral, será necessário devolver o dispositivo na embalagem original ou em uma embalagem igualmente protetora para o endereço especificado pelo Serviço de atendimento ao cliente. Antes de enviar o dispositivo para o serviço de garantia, é de sua responsabilidade remover qualquer mídia de armazenamento removível e fazer o back-up de todos os dados, software ou outros materiais que possam estar armazenados ou preservados no dispositivo. É possível que essa mídia de armazenamento, dados, software ou outros materiais sejam destruídos, perdidos ou reformatados durante o serviço, e não seremos responsáveis por tais danos ou perdas.

Limitações. NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, A GARANTIA E SOLUÇÕES ESTABELECIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E PREVALECEM SOBRE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES, E ESPECIFICAMENTE RECUSAMOS QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. CASO NÃO POSSAMOS RECUSAR GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, ENTÃO, NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, TODAS TAIS GARANTIAS ESTARÃO LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E PARA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, PORTANTO A LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. NÓS NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DO PRODUTO DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM ALGUMAS JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO PRECEDENTE NÃO SE APLICA ÀS RECLAMAÇÕES DE FERIMENTOS PESSOAIS OU MORTE, OU QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS INTENCIONAIS E GROSSEIRAMENTE NEGLIGENTES E/O OMISSÕES, PORTANTO A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. PORTANTO, A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. ESTA SEÇÃO "LIMITAÇÕES" NÃO SE APLICA A CLIENTES NA UNIÃO EUROPEIA.

Esta garantia limitada lhe oferece direitos específicos. Você pode ter direitos adicionais sob a lei aplicável e esta garantia não os afeta.

Provedor da garantia

Caso você tenha comprado seu dispositivo:	Esta garantia é fornecida por:
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es ou de revendedores autorizados situados na Europa	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Da Amazon.co.jp ou de revendedores autorizados situados no Japão	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tóquio 153-0064, Japão

De qualquer outro site da Amazon ou revendedores autorizados localizados nos Estados Unidos Amazon.com Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos

GARANTIA LIMITADA DE UM ANO

Caso seja um consumidor, esta garantia limitada de um ano é fornecida adicionalmente e sem prejuízo dos direitos de consumidor.

Esta garantia do dispositivo Kindle (o "dispositivo") é fornecida pela entidade descrita na tabela abaixo. Às vezes, o fornecedor dessa garantia é referido neste documento como "nós".

Garantimos o dispositivo contra defeitos de materiais e fabricação de acordo com o uso normal do consumidor por um ano a partir da data de compra no varejo original. Durante esse período de garantia, se algum defeito aparecer no dispositivo e se você seguir as instruções para sua devolução, iremos, a nosso critério, na medida do permitido pela lei, (i) reparar o dispositivo utilizando peças novas ou recondiçionadas, (ii) substituir o dispositivo por um dispositivo novo ou recondiçionado que seja equivalente ao dispositivo a ser substituído, ou (iii) reembolsar todo ou parte do valor de compra do dispositivo. Essa garantia limitada aplica-se, na medida do permitido pela lei, a quaisquer consertos, peças sobressalentes ou dispositivo de substituição durante o resto do período de garantia original, ou por noventa dias, seja qual for o período mais longo. Todas as peças substituídas e dispositivos para os quais seja feito um reembolso irão se tornar nossa propriedade. Esta garantia limitada aplica-se somente aos componentes de hardware do dispositivo que não sofreram acidentes, mau uso, negligência, incêndio ou outras causas externas, alterações, reparação ou uso comercial.

Instruções. Para instruções específicas sobre como obter o serviço de garantia para o Dispositivo, entre em contato com o Serviço de atendimento ao cliente clicando em "Entre em contato conosco" em www.amazon.com/devicesupport. Em geral, será necessário devolver o dispositivo na embalagem original ou em uma embalagem igualmente protetora para o endereço especificado pelo Serviço de atendimento ao cliente. Antes de enviar o dispositivo para o serviço de garantia, é de sua responsabilidade fazer back-up de todos os dados, software ou outros materiais que possam estar armazenados ou preservados no dispositivo. É possível que tais dados, software ou outros materiais se percam, ou que sejam reformatados durante o serviço e nós não seremos responsáveis por tais danos ou perdas.

Limitações. NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, A GARANTIA E SOLUÇÕES ESTABELECIDAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS E PREVALECEM SOBRE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E SOLUÇÕES, E ESPECIFICAMENTE RECUSAMOS QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR E CONTRA DEFEITOS OCULTOS OU LATENTES. CASO NÃO POSSAMOS RECUSAR GARANTIAS IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, ENTÃO, NA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEI, TODAS TAIS GARANTIAS ESTARÃO LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA E PARA SERVIÇOS DE REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES SOBRE A DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTATUTÁRIA, PORTANTO A LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. NÓS NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DO PRODUTO DE QUALQUER VIOLAÇÃO DA GARANTIA OU SOB QUALQUER OUTRA TEORIA LEGAL. EM ALGUMAS JURISDIÇÕES, A LIMITAÇÃO PRECEDENTE NÃO SE APLICA ÀS RECLAMAÇÕES DE FERIMENTOS PESSOAIS OU MORTE, OU QUALQUER RESPONSABILIDADE LEGAL POR ATOS INTENCIONAIS E GROSSEIRAMENTE NEGLIGENTES E/O OMISSÕES, PORTANTO A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DIRETOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. PORTANTO, A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO PRECEDENTE PODE NÃO SE APLICAR EM SEU CASO. ESTA SEÇÃO "LIMITAÇÕES" NÃO SE APLICA A CLIENTES NA UNIÃO EUROPEIA.

Esta garantia limitada lhe oferece direitos específicos. Você pode ter direitos adicionais sob a lei aplicável e esta garantia não os afeta.

Provedor da garantia

Caso você tenha comprado seu dispositivo:	Esta garantia é fornecida por:
--	---------------------------------------

Da Amazon.com.au ou de revendedores autorizados situados na Austrália.	Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Austrália
Da Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es ou de revendedores autorizados situados na Europa	Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Da Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos
Da Amazon.in ou de revendedores autorizados situados na Índia	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr.
Da Amazon.co.jp ou de revendedores autorizados situados no Japão	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tóquio 153-0064, Japão
Da Amazon.cn ou de revendedores autorizados situados na República Popular da China	Amazon Joyo Co. Ltd., 10F, Bldg A, Ocean International Center, No. 56 East 4th Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China
Da Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18.º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brasil
Da Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico
De qualquer outro site da Amazon ou revendedores autorizados situados no Canadá, Brasil, México ou em outros países não listados acima	Amazon.com Services, Inc. (fka Amazon Fulfillment Services, Inc.), 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Estados Unidos

As atualizações dessa tabela podem ser publicadas em www.amazon.com/devicesupport.

Informações adicionais

É possível encontrar os termos de uso do Kindle e da Loja Kindle, a garantia limitada de um ano, as informações de contato do Serviço de atendimento ao cliente, outros termos aplicáveis e informações do Kindle em <http://www.amazon.com/devicesupport>.

Avisos de patente

Você pode descobrir que seu Kindle e/ou métodos usados em associação com o dispositivo Kindle podem estar protegidos por uma ou mais patentes ou solicitações pendentes de patentes.

Direitos autorais, marca registrada e outros avisos

Amazon, Kindle, Amazon FreeTime, Goodreads, Audible, Sponsored Screensavers, X-Ray, Mobipocket, VoiceView, Whispernet, Whispersync, logotipo Person Under Tree, 1-Clique e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

© 2019 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Java e todas as marcas registradas e logotipos Java são marcas registradas do Oracle e/ou seus afiliados.

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 e Nuance são marcas ou marcas registradas de Nuance Communications, Inc. e/ou seus licenciados, e são utilizados sob licença.

Contém o iType de Monotype Imaging Inc. Monotype é uma marca comercial da Monotype Imaging Inc., registrada no escritório de marcas comerciais e patentes dos EUA, e pode estar registrada em determinadas jurisdições. Monotype The Monotype Corporation.

Todas as outras marcas, nomes de produtos, nomes de companhias, marcas comerciais e marcas de serviços são propriedade de seus respectivos proprietários.

KH20190814-A

