

# kindle paperwhite

用户指南第2版

## 目录

第 1 章 新手入门 .....	5
设置您的 Kindle Paperwhite .....	5
Kindle 操作 .....	5
状态指示图标 .....	7
无线连接状态图标 .....	7
电池状态图标 .....	7
音频指示图标 .....	7
操作状态图标 .....	7
家长监护状态图标 .....	8
键盘 .....	8
网络连接 .....	8
管理保存的 WiFi 密码 .....	9
飞行模式 .....	10
VoiceView 屏幕朗读者 .....	10
特惠和赞助商屏保 .....	10
屏保 .....	10
特惠信息横幅 .....	11
第 2 章 Kindle 导航 .....	12
Kindle 主页 .....	12
工具栏 .....	12
点击区 .....	15
第 3 章 购买和管理内容 .....	18
随时随地选购内容 .....	18
推荐内容 .....	18
管理您的 Kindle 图书馆 .....	18
为内容排序 .....	19
筛选内容 .....	19
图书馆导航 .....	19
云端收藏夹 .....	20
本机和云端存储 .....	20
存储空间 .....	21
从另一台 Kindle 传输内容 .....	21
删除 Kindle 中的内容 .....	22
报刊 .....	22
第 4 章 阅读 Kindle 文档 .....	24
了解 Kindle 屏显技术 .....	24
自定义文本显示 .....	24
连环画 .....	25
少儿图书 .....	25
图片 .....	25
表格 .....	25
与内容互动 .....	26

关于本书 .....	26
内容菜单 .....	26
字典 .....	27
搜索 .....	27
笔记和标注 .....	28
书签 .....	29
脚注、尾注和章节注释 .....	29
还请留步...	29
书内导航 .....	29
快速翻书 .....	30
前往 .....	30
<b>第 5 章 播放 Audible 电子书 .....</b>	<b>31</b>
蓝牙音频设备配对 .....	31
使用 Audible 播放器 .....	32
有声读物书签 .....	33
下载 Audible 电子书 .....	33
有声读物图书馆管理 .....	33
<b>第 6 章 功能 .....</b>	<b>35</b>
X-Ray .....	35
生词提示 .....	35
生词本 .....	35
Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	36
设置 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	36
使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	36
管理您的亚马逊家庭 .....	37
Goodreads on Kindle .....	38
阅读时间 .....	39
<b>第 7 章 进一步了解您的 Kindle Paperwhite .....</b>	<b>40</b>
携带和阅读个人文档 .....	40
在其他设备上阅读 Kindle 内容 .....	40
分享 .....	40
配合电脑使用 Kindle .....	40
使用体验版网页浏览器 .....	41
网页浏览器菜单 .....	41
书签 .....	41
下载文件 .....	42
<b>第 8 章 设置 .....</b>	<b>43</b>
Kindle 自定义设置 .....	43
我的帐户 .....	43
家庭和家庭共享 .....	43
我的帐户 .....	43
设备选项 .....	44
阅读选项 .....	45
语言和字典 .....	45
辅助功能 .....	46

家长监护 .....	46
联系我们 .....	46
【设置】关联菜单 .....	46
第 9 章 获取更多帮助 .....	48
附录 A: 产品信息 .....	49
安全与合规信息 .....	49
维护您的 Kindle 设备 .....	49
防水 .....	49
普通维护 .....	49
设备售后服务 .....	50
电池安全 .....	50
其他安全注意事项 .....	50
无线设备安全与合规 .....	51
飞行时关闭无线连接 .....	51
在其他电子设备周围使用 Kindle .....	51
如何降低干扰 .....	51
留心标识 .....	51
FCC 合规声明 .....	51
射频能量暴露须知 .....	52
加拿大合规声明 .....	52
欧盟合规声明 .....	53
射频暴露合规声明 .....	53
妥善回收 Kindle .....	53
中国客户回收信息 .....	53
产品技术规格 .....	54
法律条款 .....	54
一年有限保证服务 .....	54
保证服务供应商 .....	55
适用法律规定的三包规定 .....	56
Kindle 电子书阅读器产品三包凭证 .....	56
更多信息 .....	57
专利声明 .....	57
版权、商标权和其他声明 .....	57

## 第 1 章 新手入门

欢迎使用您的新 Kindle Paperwhite。您可通过以下简明导览了解 Kindle 的所有特性和功能。部分 Kindle 功能在您的居住国或所在地区可能尚未开放。具体了解各项功能，请访问 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。注意：并非所有国家/地区（包括中国）都支持 Audible 设备。

### 设置您的 Kindle Paperwhite


设置您的 Kindle Paperwhite 只需简单几步：

- 选择设备语言。
- 连接无线网络。
- 在亚马逊帐户中注册您的 Kindle。

如需在使用 Audible 的同时设置蓝牙音频设备，请见 [蓝牙音频设备配对](#)。

如需在使用 VoiceView 的同时设置蓝牙音频设备，请见 [VoiceView 屏幕朗读者](#)。

如果您尚未完成上述步骤，现在请前往主页，选择【设置您的 Kindle】，然后按照屏幕提示操作。如果您是使用亚马逊帐户在线购买的 Kindle，那么该设备已经注册完毕。如需进行验证，请点击【主页】，在主页左上角寻找您的亚马逊用户名。如果屏幕显示的不是您自己的亚马逊帐户名，而是“我的 Kindle”或上一用户的名称，您需要注册设备。

如需注册先前已注册过的 Kindle，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【我的帐户】、【注册/注销设备】。如果您已启用登录核实，则输入密码后还需要输入安全验证码，验证码会发送到您注册设备时使用的手机。

如果您无法连接至无线网络或需要了解详情，请参阅[网络连接](#)。设置完毕后，主页上将不再显示【设置您的 Kindle】。

### Kindle 操作

只需掌握几项操作即可开始使用 Kindle Paperwhite。



**电源开关：**按下底部边缘的电源开关键即可开启 Kindle。如需关闭 Kindle 屏幕，请长按电源键 9 秒，待屏幕显示【电源】对话框，选择【关闭屏幕】。

您的 Kindle 在闲置若干分钟后会自动进入睡眠模式，显示屏上会显示屏幕保护。这个静态的屏保页面不会消耗电池量。如需让您的 Kindle 进入睡眠模式，请按下并松开电源开关。如需唤醒您的 Kindle，请按下并松开电源开关。

如果您的 Kindle 无法开机或使用过程中停止响应而需要重启，请按住电源开关 9 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关 15 秒或直至 LED 灯停止闪烁。

**微型 USB 端口/电源接口：**您可以通过随机附送的 USB 数据线将 Kindle 连接至电脑进行充电。您还可以通过 USB 数据线将文件传输到 Kindle。要通过电源插座为 Kindle 充电，您需要为 USB 数据线配备亚马逊 5W 充电器（单独销售）。

充电时，主页顶部的电池状态指示器上会出现闪电图标。电池正在充电时，指示灯会变为琥珀色，充满电后指示灯变为绿色。用亚马逊 5W 充电器（单独销售）充电耗时不会超过 2 小时。用第三方适配器或电脑 USB 接口充电耗时不会超过 3 小时，但根据硬件功能不同耗时可能会长一些。有关其他 USB 数据线和电源适配器的使用，请参阅[附录 A](#)。

Kindle 通过 USB 数据线与电脑连接进行充电时，您仍然可以使用 Kindle。您只需在电脑上安全弹出 Kindle，退出 USB 驱动器模式。

- **Windows：**右键点击任务栏中的【安全删除硬件】图标，然后根据屏幕提示移除您的 Kindle。
- **Mac OS X：**将 Kindle 图标从桌面拖到【废纸篓】中。您还可以在任何 Finder 窗口中，点击 Kindle 旁边的【弹出】键。

您的 Kindle 将会退出 USB 驱动器模式，但会继续充电。如果设备底部边缘上的充电提示灯不亮，请检查 USB 连接线是否完全插入 Kindle 和电脑的 USB 端口。如果您的 Kindle 仍不能充电，请试试其他 USB 端口或电源插座。

注意：如果您的 Kindle 接入了低功率 USB 端口（例如部分键盘和老式电脑的 USB 端口），可能会由于功率不足无法充电。

若您的 Kindle 接触了水或其他液体，请遵循[附录 A](#)中的设备保养说明。


## 状态指示图标


在主页顶端，您会看到若干 Kindle Paperwhite 状态指示图标。如需在电子书或文档中查看指示图标，请点击页面顶端以显示工具栏。

### 无线连接状态图标


无论何时何地，只要您有需要，亚马逊〔Whispernet〕服务都可以将内容无线传输至您的 Kindle。Kindle 可以通过内置的 WiFi 功能连接到〔Whispernet〕；部分机型还为〔Whispernet〕提供免费蜂窝网络连接。WiFi 或蜂窝网络状态图标的信号条越多，表示信号越强。

 您的 Kindle 通过 WiFi 接入〔Whispernet〕。信号条越多，表示信号越强。


 您的 Kindle 通过蜂窝网络连接〔Whispernet〕。信号条越多，表示信号越强。信号条左边的图标显示您所连接的蜂窝网络类型。（仅适用于 Kindle WiFi + 蜂窝网络。）


 您的 Kindle 目前处于飞行模式。无线和蓝牙连接均已关闭。

### 电池状态图标


 Kindle 电池状态指示图标和百分比显示电池在非充电时的剩余电池电量。充电时，Kindle 的电源图标上会显示闪电标记。注意：无线信号较弱时，耗电量相对较高。

### 音频指示图标


 Kindle 打开后，当其搜索配对的音频设备或者与蓝牙音频设备配对成功时，蓝牙指示图标将显示在屏幕上。

 蓝牙音频设备或 VoiceView 屏幕朗读者已连接或正在播放。

### 操作状态图标

 Kindle 在查找或连接到某个网络、下载新内容、同步和检查新内容、搜索内容、打开大型 PDF 文件或加载网页时，屏幕左上角会显示此状态图标。





## 家长监护状态图标

 启用家长监护后会显示本状态图标，启用特定限制或 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 个人资料处于活动状态均会产生本效果。详情请参阅[家长监护](#)。

## 键盘

Kindle Paperwhite 带有屏上键盘。当您在搜索字段内点击或开始进行需要您输入信息的其他操作时，该键盘会自动显示在屏幕底部。点击相应按键输入您的选择，使用适当的按键继续下一步操作。在您输入时，键盘上方将根据您输入的内容显示提示字词。点击您要选择的词。

提示：


- 点击数字和符号键 **123** 可以输入数字或符号。
- 点击字母键 **ABC** 可以返回常规键盘。
- 点击【Shift】 可以输入大写字母。
- 再次点击【Shift】 进入全大写模式，再点击一次将退出此模式。
- 如需选择其他语言键盘，请点击工具栏的【快捷操作】图标 ，然后点击【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【语言和字典】、【键盘】。
- 如需使用键盘输入变音符号和特殊字符，请按住基准字母。例如，按住“n”会显示 ñ、ñ 和 ñ。
- 如果您选择了多种语言键盘，键盘会出现球形图标 。如需选择其他键盘，请点击球形图标。

## 网络连接

电子书、杂志和其他材料都将使用内置网络连接功能直接传送到您的 Kindle 中。您的 Kindle 可以连接家中的 WiFi 网络或世界各地的热点，包括图书馆、咖啡店和机场。

您可以手动将 Kindle 连接至无线网络或通过兼容 WPS 的路由器连接。请在下方选择合适的说明。


手动连接：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面，依次点击【WiFi 和蓝牙】、【WiFi 网络】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】以刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
5. 您可以将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。




6. 点击【连接】键。一旦成功连接网络，WiFi 状态图标将显示网络的信号强度。

通过 WPS 连接：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面，依次点击【WiFi 和蓝牙】、【WiFi 网络】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】以刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 按路由器上的【WPS】。
5. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
6. 您可以将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
7. 点击【WPS】。一旦成功连接网络，WiFi 状态图标将显示网络的信号强度。

提示：

- 如果您忘记了网络密码，请检查路由器，可能会找到印有默认密码的标签。
- 详细了解如何删除保存的 WiFi 密码，请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
- 注意：您的 Kindle 不支持连接 ad hoc (或 P2P) WiFi 网络。
- 出现连接问题时，请首先打开【飞行模式】，然后再关闭。如需访问【飞行模式】，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 。
- 如果您仍然无法连接，请联系网络管理员、您尝试连接的网络的维护人员或您的互联网服务提供商。

### 管理保存的 WiFi 密码

连接到 WiFi 网络后，您可以选择将 WiFi 密码保存到亚马逊。保存密码后，我们可以配置您的兼容设备，您便无需反复为每台设备输入 WiFi 密码。您的 WiFi 密码将通过安全连接发送并储存在亚马逊服务器上的加密文件。亚马逊会使用您的 WiFi 密码来连接您的兼容设备，但决不会未经您允许而将其透露给任何第三方。亚马逊遵照 Amazon.com 隐私声明来处理 WiFi 密码等所有收集到的信息。




如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。

日后如需更改 WiFi 密码，请在 Kindle 上重新设置 WiFi。重新连接您的 WiFi 网络后，更改后的 WiFi 密码将自动保存到亚马逊（如果您选中了此功能）。

如需删除您从此设备保存的 WiFi 密码：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面，依次点击【WiFi 和蓝牙】、【删除 WiFi 密码】。
3. 点击【删除】来确定。

## 飞行模式

飞行模式禁用无线连接，包括蜂窝、WiFi 和蓝牙连接。如需开启【飞行模式】，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后点击【飞行模式】。主页顶端将显示飞行模式状态图标 。如需在电子书或文档中查看状态图标，请点击页面顶端以显示工具栏。您还可以点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】以访问飞行模式设置。请在【设置】页面点击【WiFi 和蓝牙】。报刊下载或其他需要无线连接的更新，都将在您下次打开无线连接时自动进行。

## VoiceView 屏幕朗读者


通过 VoiceView 屏幕朗读者，您可以使用特殊手势在 Kindle 上导航、与屏幕内容互动时接收语音引导、聆听百万电子书。您可以在设置 Kindle 时，将 VoiceView 屏幕朗读者与蓝牙音频设备配对。

开始设置前，请通读并在需要时参考操作说明。完成最后一步后，音频朗读或反馈才能启用。

1. 按一下电源开关即可打开 Kindle。电源开关键位于设备顶部边缘，微型 USB 端口/电源接口位于设备底部边缘。
2. 请等待 45 秒。
3. 让蓝牙音频设备进入配对模式。
4. 按住电源开关键 9 秒。
5. 两指分开按住屏幕 1 秒，您将在 2 分钟内听到音频。
6. 在蓝牙设备中听到音频后，两指分开按住屏幕。

故障排除：完成第 5 步后，如果在 2 分钟内未听到蓝牙设备的音频，请确认蓝牙音频设备处于配对模式，并重复第 4 步和第 5 步。

连接音频设备后，第一次启用 VoiceView 时，VoiceView 使用教程将自动播放。屏幕将请您完成连接无线网络、注册 Kindle 等设置。

完成设置后，如需开启 VoiceView，首先请确保在使用电源开关键将 Kindle 从待机状态唤醒之前，蓝牙音频设备处于开启状态。其次请长按 Kindle 电源开关键 9 秒，然后双指按住屏幕。VoiceView 音频将于 6 秒钟后恢复。您也可以在【设置】中开启或关闭 VoiceView。如需管理 VoiceView 屏幕朗读者设置，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，点击【辅助功能】。如果 VoiceView 已启用，【快捷操作】中的【全部设置】选项将变为【VoiceView 设置】。

## 特惠和赞助商屏保

特惠版 Kindle 用户会看到特惠和赞助商屏保。此类信息只会出现在主页或屏保中，电子书中不会出现。注意：并非所有国家或地区都支持特惠和赞助商屏保。

## 屏保

Kindle 进入睡眠模式后，屏幕保护上会显示特惠信息。如需查看特惠详情，请唤醒您的 Kindle，然后点击【点击获取详情】区域。如果您希望解锁 Kindle 而不


查看特惠详情，请滑动手指以解锁。Kindle 连接网络后，特惠和赞助商屏保将会定期更新。

### 特惠信息横幅

特惠广告横幅会显示在主页底部，点击可以查看详情。

查看全部有效特惠信息：

1. 点击【主页】，然后点击【菜单】。
2. 点击【查看特惠】。
3. 点击任意特惠信息以查看详情。

注意：如果您在 Kindle 离线时下单购买特惠品，系统会将其加入队列而不会即刻处理。Kindle 下次接入网络时会自动完成交易。如需管理【特惠】，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【我的帐户】、【特惠】。

## 第 2 章 Kindle 导航

Kindle Paperwhite 配备触屏操作界面，您只需用手指点击或滑动即可执行许多任务。如需选择内容，只需点击该内容即可。例如，点击电子书封面或书名即可打开电子书，点击内容封面上的【菜单】可查看可用选项。

### Kindle 主页

Kindle 主页分为三个部分：**【最近访问的内容】**、**【您的书单】**和**【为您推荐】**。

**最近访问的内容：**主页左侧会显示您最近访问的三项内容。电子书封面上的百分比表示您的阅读进度。点击主页上的**【您的图书馆】**链接可以查看图书馆中的更多内容。

**您的书单：**主页右侧会显示您添加到“亚马逊心愿单”、Goodreads “想读”书架上的免费样章、Kindle 电子书和 Audible 电子书。


**为您推荐：**主页第一页底部会显示为您推荐的电子书、Kindle 提示、以及来自您的 Goodreads 好友的电子书等信息。在主页第二页上滑动、滚动或点击查看更多个性化推荐。更多信息，请查看[为您推荐](#)。

如需访问您的图书馆，请在主页左上方点击**【您的图书馆】**。如需了解管理图书馆方面详情，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。

### 工具栏

〔EasyReach〕还允许您点击屏幕顶端以显示工具栏。取决于您正在查看的内容，工具栏的选项会有所不同。

#### 标准工具栏

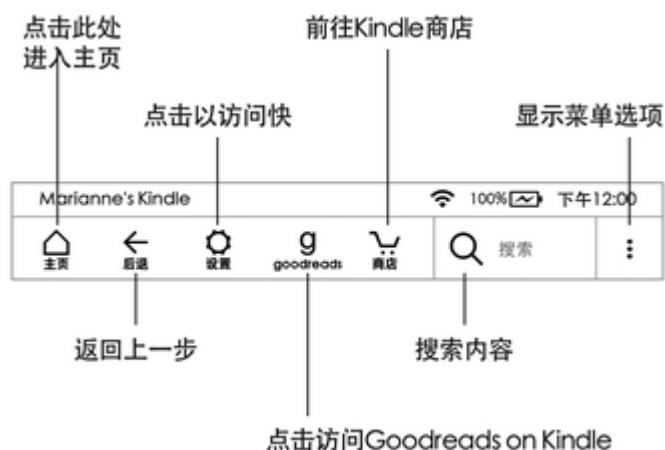





**主页：** 点击返回主页，您可以在主页找到 Kindle 中保存的电子书和其他内容的列表。

**后退：** 点击返回上一步。例如，您点击了电子书中的链接或跳转，点击【后退】即可返回原书位置。

**快捷操作：** 点击访问阅读灯控件、【飞行模式】、【蓝牙】、【同步我的 Kindle】和【全部设置】。VoiceView 开启后，【VoiceView 设置】将取代【全部设置】选项。

**阅读灯：** 点击访问阅读灯控件。您可以通过几种方法调节阅读灯：

- 沿滑动条拖动手指，来到想找的设置。
- 点击滑动条任意一处，选择具体设置。
- 点击  图标可调高阅读灯设置，
- 点击  图标可调低阅读灯设置。
- 按住  图标可选择最高亮度设置，
- 按住  图标可选择最低亮度设置。

**飞行模式：** 选中后，Kindle 将处于飞行模式，禁用无线或蓝牙连接。

**蓝牙：** 选中后，Kindle 将打开蓝牙。

**同步我的 Kindle：** 点击以将 Kindle 与您其他支持同步的设备和 Kindle 阅读应用程序同步。

**全部设置：** 点击访问更多设置，从而进一步自定义您的 Kindle 体验。您还可以通过点击【菜单】，然后选择【设置】来访问【设置】。

**Goodreads：** 在 Kindle 上点击访问 Goodreads。系统将提示您登录 Goodreads。如果您在设置 Kindle 时未创建帐户，请创建新帐户。

**商店：** 点击前往 Kindle 商店。Kindle 必须有可用的 WiFi 或蜂窝网络连接方可使用该功能。

**搜索：** 点击调出搜索。如需退出搜索，请点击搜索框以外任意位置。

**菜单：** 点击以显示一系列有用选项，包括【您的图书馆】、【您的书单】、【Kindle 商店】、【Audible 商店】、【Goodreads】、【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids】（英国）、【生词本】、【体验版浏览器】、【设置】、【查看特惠】（仅限提供特惠的 Kindle 设备）和【新建收藏夹】。

阅读电子书时，菜单选项可能包括【从 Kindle 商店选购】、【从 Audible 商店选购】、【生词本】、【设置】、【笔记】、【关于本书】、【关于作者】、【同步至最远阅读页】和【生词提示】。注意：【关于作者】选项仅在支持作者个人资料功能的电子书上才会显示。

### 阅读工具栏

在阅读电子书时点击屏幕顶端可以调出辅助工具栏。



**前往：**目录选项卡显示电子书目录，包括开始和章节标题。使用页码和位置选项来进一步定位。显示选项取决于您当前的阅读内容。点击【笔记】选项卡即可访问您的笔记和标注。您还可以在【笔记】中选择相应选项来查看热门标注。

**X-Ray：**【X-Ray】让您轻松点击即可清晰查看全书来龙去脉。例如，您可以查看书中提到特定概念、小说角色、历史人物、地点、主题或术语的全部段落。您还可以查看从书中提取的重要剪贴和图片，这些内容按时间轴整理为卡片，方便您快速浏览剪贴或一站式查看所有图片。如果电子书不支持【X-Ray】功能，则不会显示该选项。详情请见 [X-Ray](#)。

**显示设置 (Aa)：**点击以显示 Kindle 电子书的字体和文本选项，包括字体、字号、粗体、行间距、页边距、显示方向和对齐格式。您还可以选择常用的阅读进度跟踪选项。详情请见 [自定义文本显示](#)。

**分享：**点击以使用 Goodreads on Kindle 以及其他社交网络与好友分享您的想法。

**书签：**点击以添加或删除当前页面的书签、查看以前添加过的书签。书签添加后，工具栏上当前页面的【书签】图标会由白转黑。点击列表上的书签会出现预览窗格。点击预览窗格前往选定位置，点击预览窗格以外区域以关闭书签。

### 阅读导航工具栏


阅读时，点击屏幕顶部可以显示【阅读导航】工具栏。该工具栏显示章节名称（如有）、阅读进度选项和其他帮助您探索电子书的选项。详情请见 [书内导航](#)。

---

## 第1章


位置 #300/11526 | 本章还剩：15分 | 3%



**切换到收听：**若您正在通过 Audible 阅读 Kindle 电子书，点击显示【阅读导航】工具栏后，屏幕右下角将出现一个耳机图标 。点击该图标即可切换至 Audible 播放器以收听电子书的有声读物版本。

## 报刊工具栏

阅读报刊时，工具栏会切换至报刊专用工具栏。点击屏幕顶端以显示该工具栏。

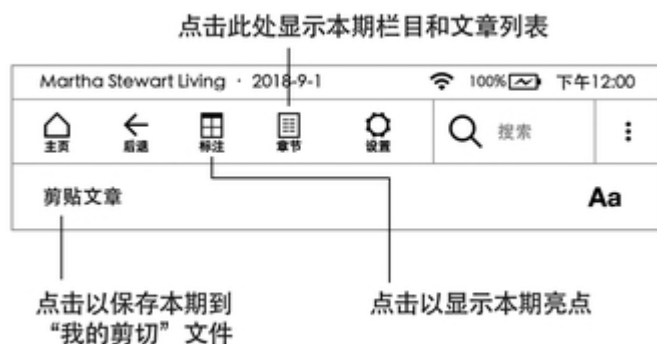

报刊主页：点击显示本期热门内容。

栏目和文章：点击前往报刊或杂志的栏目和文章层级列表。该选项对博客不可用。

阅读报刊中的具体文章时可以使用辅助工具栏。包括如下选项：

显示设置 (Aa)：点击以显示报刊的字体和文本选项，包括字体、字号、粗体、行间距、页边距、显示方向和对齐格式。详情请见[自定义文本显示](#)。


剪贴文章：点击可将整篇报刊文章剪贴到【我的剪贴】文件中。该文件显示在您的图书馆中，用来保存您的笔记、书签、标注和剪贴的文章。

## 点击区

您的 Kindle 具备 [EasyReach] 功能，单手持握也能轻松翻阅电子书或报刊。点击显示区域上几乎任何位置都可以翻到下一页。显示区域足够大，左右手持握时皆可轻松点击。点击屏幕左侧可以翻回上一页。Kindle 在竖屏和横屏模式下，[EasyReach] 的点击区域有所不同。阅读时，您可以改变屏幕的显示方向。点击屏幕顶部以显示工具栏，然后选择【显示设置】(Aa)。在【显示设置】对话框上，点击【页面】选项卡，然后选择您想要的显示方向。


### 竖屏模式

## 点击此处显示工具栏

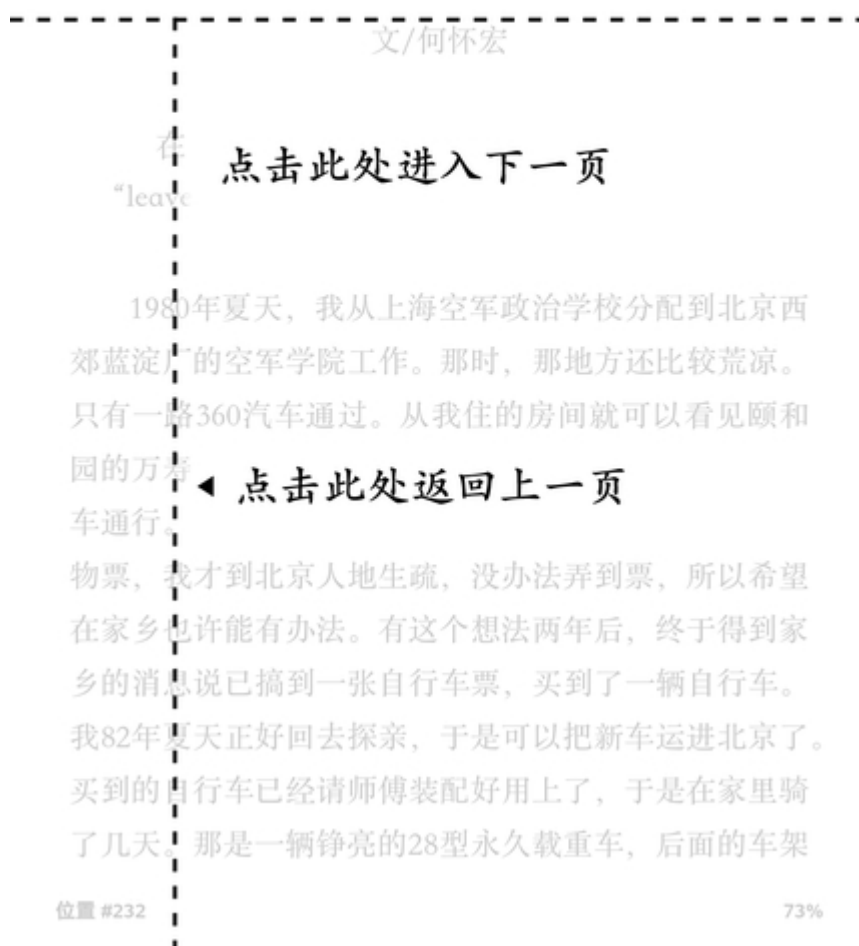

横屏模式



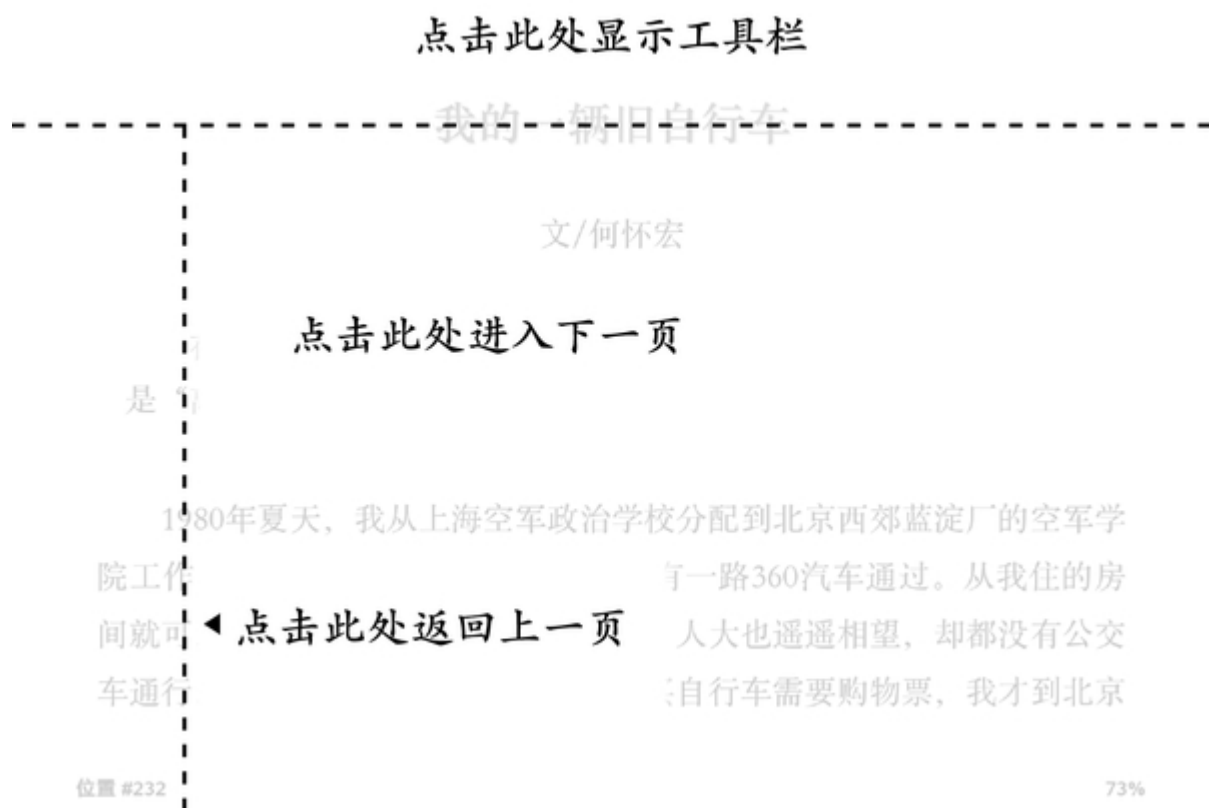

您也可以用手指滑动屏幕进行翻页。要翻到下一页，请用手指在屏幕上从右往左滑动。要翻到上一页，请用手指在屏幕上从左往右滑动。

## 第 3 章 购买和管理内容

### 随时随地选购内容

Kindle 商店和 Audible 商店提供丰富的 Kindle 电子书、Audible 有声读物、【Kindle Singles】、报纸和杂志。如需访问商店，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击【商店】图标。您还可以在一些菜单中找到商店选项。


要在 Kindle 商店和 Audible 商店里浏览，请点击任何相关区域，再用手指上下或左右滑动以移动页面和列表。您可以搜索电子书、分类浏览、查阅最新畅销书、查看图书详情、阅读顾客评分，或者查阅特别为您推荐的内容。您还可以在 Kindle 商店中下载试读样章。

当您准备好购买后，Kindle 商店会安全使用您的亚马逊【一键下单】付款方式。下单之后，亚马逊【Whispernet】服务会通过无线连接直接将内容发送到您的 Kindle。电子书会立即下载到 Kindle。如要下载文件较大的电子书（例如 Audible 或漫画），请连接 WiFi 网络。在主页上，电子书封面或标题下方会显示下载进度。电子书带有【新】角标表示下载就绪可供打开。报纸、杂志和博客将于出版后第一时间内发送到您的设备，而且往往早于纸质版。如果您启动了飞行模式，最新一期报刊会在您下次有无线连接时自动发送到您的 Kindle。

【Whispersync】可以同步您的 Kindle，方便您随时访问通过 Kindle 阅读软件或通过其他注册到您亚马逊帐户下的 Kindle 设备所购买的内容或下载的试读样章。例如，您可以通过 iPhone、iPad 或安卓设备上安装的 Kindle 阅读软件阅读若干页后，再用 Kindle 继续往下读。详情请参阅[在其他设备上阅读 Kindle 内容](#)。

【Kindle Unlimited】，又称“Abonnement Kindle（法国）”是一项可选的按月订阅服务，可让您在任何设备上尽享阅读乐趣：超过 1,000,000 部电子书和数千本有声读物供您选择。新作家、新书等着您来发掘，从悬疑、爱情到科幻，各种体裁应有尽有。如需了解详情，请访问 Kindle 商店。

### 推荐内容

您的 Kindle 主页会显示 Kindle 商店和 Audible 商店中的推荐内容、Kindle 电子书阅读器提示和有趣事实等内容。点击推荐的内容将进入 Kindle 商店或 Audible 商店，您可以在此查阅更多详情、阅读顾客评分、完成购买。如需隐藏推荐内容 ，请点击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【设备选项】、【高级选项】，然后关闭【主页视图】。


### 管理您的 Kindle 图书馆

Kindle 可以存储电子书、有声读物、个人文档、报纸、博客和杂志，本指南将这些统称为“内容”。

如需查看内容，请从主页点击【您的图书馆】。默认设置将显示您的所有云端和本机内容。已下载到 Kindle 的内容在网格视图下封面左下角会显示一个对勾，在列

表视图下则在右侧显示。如仅需查看下载到 Kindle 的内容，请点击屏幕左上方的【已下载】。

您可以使用默认网格视图（显示期刊或图书封面）或列表视图查看图书馆内容。如需更改外观，请点击【全部内容】或当前选中的筛选条件，然后选择【列表/网格视图】。

如需查看具体内容详情并访问适用选项菜单，请点击封面上的【菜单】（如果您处于列表视图下，请点击标题右侧）。菜单选项可能有所不同，但可能包括【播放 Audible】、【添加到 FreeTime 图书馆】/【添加到 Kindle for Kids 图书馆】（英国）、【添加到主页】、【添加到收藏夹】、【前往…】、【搜索本书】、【查看书签】、【从本机删除】、【在 Goodreads 上查看】、【添加到 Goodreads 书架】和【分享】。您还可以按住封面来查看这些选项（在列表视图下请按住标题）。

## 为内容排序

您的内容的默认排序方式为【最近】，意即新内容和您当前阅读的内容排在最前。要更改排序选项，请点击屏幕右侧工具栏下方当前排序方式的名称。选项包括【最近】、【书名】、【作者】和【收藏夹】。

## 筛选内容

如需按类型筛选内容，请在图书馆页面工具栏下方点击【全部内容】或当前选择的筛选条件。筛选选项包括：

- 全部内容
- 电子书
- Audible
- 漫画
- 报刊
- 个人文档
- 收藏夹

如果您设置了亚马逊家庭并启用了分享，【全部内容】下方会出现两个新筛选选项：

- 我的内容
- 共享内容

如果您希望只显示自己的内容，您可以点击【我的内容】。如果您希望只显示家庭中另一位成年用户所分享的内容，请点击【共享内容】。

您还可以筛选存储在云端的内容。要查看您的云端内容，请点击屏幕左上方的【全部】。

## 图书馆导航

如需在图书馆中导航，您可以滑动屏幕以前往下一页或返回上一页。您还可以点击屏幕右下角的页码控件。例如，1/2 表示您当前处于该书第 1 页，全书共 2 页。

对话框出现后，请输入您希望前往的页码，或某本书的书名或作者的首字母（取决于您当前的排序方式）。

## 云端收藏夹

通过云端收藏夹，您可以在 Kindle Paperwhite 上利用存储在云端的自定义分类来梳理您的内容。您的收藏夹会同步到注册至同一亚马逊帐户并支持云端收藏夹的其他设备和阅读软件。收藏夹可以无限量添加内容，包括电子书和个人文档。同一内容可以添加到多个收藏夹中。Audible 内容不能添加到收藏夹，但是您可以添加 Kindle 电子书版本。如需了解关于支持云端收藏夹的设备和阅读软件的详情，请前往 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

新建收藏夹：

1. 在主页上，点击屏幕左上方的【您的图书馆】。
2. 在图书馆页面，点击【菜单】。
3. 选择【新建收藏夹】。
4. 使用键盘输入收藏夹名称并点击【确定】，可添加到收藏夹的 Kindle 内容列表会在此显示。
5. 点击内容标题旁边的复选框将内容添加到收藏夹，选择完毕后点击【完成】。

您可以稍后添加和删除内容。在网格视图下点击收藏夹封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【添加/删除内容】即可。您还可以按住收藏夹的名称或封面来查看此选项。其他选项包括【重命名】、【从本机删除】和【删除】。如需退出收藏夹，请点击【主页】或【后退】。

如需按照收藏夹来筛选图书馆中的内容，请点击【全部内容】或当前选择的筛选条件，然后选择【收藏夹】。

下载到本机的收藏夹在【全部内容】、【电子书】、【漫画】、【报刊】和【文档】视图下均可见。要下载收藏夹，请在网格视图下点击收藏夹封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【添加到本机】。您还可以按住收藏夹封面来查看此选项（在列表视图下请按住标题）。注意：本设置仅适用于本机，当您注销 Kindle 时相关设置不会保存。要从本机删除收藏夹，请在网格视图下点击收藏夹封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【从本机删除】。您还可以按住收藏夹封面或标题来查看此选项。

提示：

- 从支持云端收藏夹的设备或阅读软件（如您的 Kindle）上删除收藏夹后，该收藏夹会从云端以及注册到同一亚马逊帐户的其他支持云端收藏夹的设备或阅读软件中删除。
- 从您的 Kindle 中删除收藏夹不会删除存储在本机或云端的内容。删除收藏夹之后，原收藏夹内容会显示在主页和云端。

## 本机和云端存储

从 Kindle 商店或 Audible 商店购买的内容均安全保存在亚马逊云端可供下载。内容包括您的所有电子书、有声读物、近期的报纸和杂志。如要下载内容到 Kindle，请前往【您的图书馆】，点击【全部】，然后选择想要下载的内容。

在图书馆页面，点击屏幕左上方的【全部】，查看所有与您帐户关联的内容，包括已下载的内容和传输到此设备的内容。

如仅需查看下载到 Kindle 上的内容，请点击主页左上方的【您的图书馆】。在图书馆页面上，点击屏幕左上方的【已下载】。


您可以使用网页浏览器通过亚马逊网站上的【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 查看和管理您的 Kindle 内容、设置及帐户信息。

提示：

- 如果您想下载云端内容，请点击图书馆页面左上方的【全部】，然后点击您希望下载至 Kindle 的内容。下载过程中，您可以通过点击该内容的标题来取消下载。
- 如需查看 Kindle 上的内容，请在图书馆屏幕左上方点击【全部】。如果看到网格视图，请在封面左下角找到对勾；如果是列表视图，对勾则显示在屏幕右侧。
- 内容下载后，您可以从主页中打开或直接从【您的图书馆】打开。
- 如果您启用了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档也会在云端保存。如需更改该设置，请前往【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport))。个人文档管理详情请见[携带和阅读个人文档](#)。
- 点击图书馆屏幕左上方的【全部】然后下载内容到 Kindle，供您在无网络连接时使用。
- 如需了解有关管理 Kindle 图书馆方面的详情，包括排序和筛选条件，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。

## 存储空间

如需查看您的 Kindle 还有多少剩余空间可用于内容存储：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面，依次点击【菜单】、【设备信息】。

## 从另一台 Kindle 传输内容

使用何种方法将内容从您的旧 Kindle 传输到新设备取决于内容来源。从 Kindle 商店购买的内容，如电子书、报刊和杂志均安全存储在亚马逊云端可供下载。

如果您启用了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档也会在云端保存。非邮件发送方式保存到您之前 Kindle 设备上的个人内容需要手动传输。

如需将存储在云端的内容下载到您的新 Kindle：

1. 在主页上，点击主页左上方的【您的图书馆】。
2. 在图书馆页面上，点击屏幕左上方的【全部】。


如需传输非通过电子邮件保存到 Kindle 的个人内容：

1. 使用随机提供的 USB 连接线将 Kindle 连接至电脑。
2. 将文件或文件夹手动传输至个人文档文件夹。

## 删除 Kindle 中的内容

如需释放 Kindle 存储空间，您可以手动删除单项内容、按内容类别删除内容，或将内容快速存档。

如需删除单项内容，请在网格视图下点击封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【从本机删除】。您还可以按住收藏夹名称或封面来查看此选项。如需将外观由网格视图改为列表视图，请点击【全部内容】或当前选中的筛选条件，然后选择【列表/网格视图】。删除选项为情境选项，即取决于您希望删除的内容类别，选项可能有所不同。您的内容会安全存储在云端，以供稍后下载。仅当您启用“个人文档存档”功能后，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档才会在云端保存。注意：通过 USB 传输到 Kindle 的文件并未在云端存档，一经删除将无法恢复。

如需按内容类别手动选择内容或将内容快速存档，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【设备选项】、【高级选项】、【存储管理】。设置包括：

**手动删除：**按内容类别，包括“电子书”、“有声读物”、“报刊”、“个人文档”、“样章”及“其他”，选择您想从 Kindle 上删除的内容。删除后，您仍然可以访问从云端下载的内容。在图书馆页面，点击【全部】即可。从电脑手动传输到 Kindle 的内容一经删除将无法恢复。

**快速存档：**您可以通过此选项删除从云端下载但最近未打开过的内容以释放 Kindle 存储空间。删除后，您仍然可以访问从云端下载的内容。在图书馆页面，点击【全部】即可。从电脑手动传输到 Kindle 的内容一经删除将无法恢复。

## 报刊

报纸和杂志按报刊名称分文件夹存储。打开文件夹后，您可以选择【全部】查看云端存储的全部报刊，或选择【已下载】仅查看已下载到您的 Kindle 的报刊。“Audible 报刊”将不会分文件夹存储，而是在图书馆中分别单独显示。

超过 8 期以前的报刊会自动从您的设备上删除，为新内容释放空间。超过 14 期以前的报纸和超过 40 期以前的杂志会自动从云端删除。报刊旁的【即将过期】表示该期即将被删除。按住报刊文件夹可以查看以下选项：【下载最新一期】、【删除所有过刊】。请注意：Audible 报刊不会过期，并将永久保存于您的设备和云端。

在网格视图下点击报刊封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】时，您可以查看更多选项。这些选项包括【添加到主页】、【添加到收藏夹】、【前往第一页】、【前往相关章节和文章】、【搜索本期】、【保留本期】、【查看笔记和标记】、【查看过刊】和【删除本期】。您还可以按住报刊名称或封面来查看这些选项。

有两种方法可以在本机保存某期刊物：


- 在图书馆页面点击【已下载】，然后在网格视图下点击报刊封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】。从选项中选择【保留本期】。您还可以按住报刊名称或封面来查看此选项。
- 打开该刊物，点击【菜单】，然后选择【保留本期】。

您可以通过【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 访问您的全部过刊，无论新旧。

## 第 4 章 阅读 Kindle 文档

### 了解 Kindle 屏显技术

您的 Kindle 采用名为电纸书的高分辨率屏显技术。显示屏不反光，强光之下依然清晰可读。电纸书的用墨和普通图书报刊无异，只是通过电子方式显示油墨粒子。

屏幕可能偶尔出现“闪屏”现象，这是电子书阅读器页面显示刷新过程的一部分。Kindle 默认设置为快速流畅的翻页效果，将刷屏频率降至最低。如果您希望每次翻页时都刷新页面，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【阅读选项】，通过【页面刷新】进行设置。如需为漫画和图画书设置刷新，请点击【菜单】，然后选择【开启/关闭页面刷新】。

### 自定义文本显示

针对电子书和报刊的版式，Kindle 提供快速调整方式。阅读时如需使用这些设置，请点击屏幕顶端调出工具栏，然后点击【显示设置】图标 (Aa)。弹出的对话框中显示三个选项卡：【字体】、【页面】及【阅读设置】。

【字体】选项卡的功能：

- 选择字体。从可用字体列表中进行选择。若电子书带有出版方嵌入字体，您还可以使用【出版方字体】选项。
- 放大或缩小字体。沿滑动条拖动手指或点击加减标识。您还可以在阅读过程中使用捏放手势更改字体大小。
- 粗体设置和粗细调整。所有字体都具有粗体设置，沿滑动条拖动手指或点击加减标识即可在五种粗细等级之间进行调整。

【页面】选项卡的功能：

- 调整行间距。
- 增加或减小页边距。
- 选择竖屏或横屏模式阅读。
- 更改文本对齐格式。选项包括两端对齐和向左对齐。

【阅读设置】选项卡的功能：

- 选择常用的阅读进度跟踪选项。
- 选择是否在阅读过程中显示时钟。

显示设置仅适用于本机。对这些设置所做的任何改动都将应用到您在 Kindle 上阅读的所有电子书。您的 Kindle 还会应用字距调整，优化大字体布局和自动优化行间距，从而为所有字体带来更轻松快捷的阅读体验。




## 连环画

阅读连环画时，使用捏放手势可缩小和放大画面。您可以在屏幕上滑动手指或点击屏幕两侧来浏览分格。

阅读连环画时，双击屏幕可以进入【Kindle 分格视图】。如果阅读的是漫画书，您必须先启用【Kindle 分格视图】。操作如下：点击【菜单】，然后点击开启【虚拟分格】设置。这样您便可以双击屏幕以启用【Kindle 分格视图】。如需访问页面刷新设置，请点击【菜单】，然后选择【开启/关闭页面刷新】。

数千本电子书已改进了漫画阅读体验，可提供更高级的翻页控制功能。按住屏幕即可快速连续翻页。左右拖动可以调整速度和方向。每天将有更多电子书支持这项新体验。

Kindle 会自动按丛书对漫画内容归类，从而使您的图书馆井井有条。在图书馆中，每套丛书都以某一册书的封面为代表显示，该书是您最近与之互动过的书。同时，左下角还会有图标显示您拥有或已下载该丛书中的多少册。如需访问丛书，点击封面即可查看书目列表。丛书归类还提供了新的排序选项，包括阅读顺序（升序/降序）、发行日期（升序/降序）。如要关闭该功能，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【设备选项】、【高级选项】、【按丛书对漫画归类】。若您看到某册书的归类有误，您只需长按该书封面，然后选择【提交丛书反馈】即可告知我们需要更正的信息。

## 少儿图书

某些少儿图书支持 Kindle【文本弹出】功能以便阅读图画上的文字。您可以在屏幕上拖动手指或点击屏幕边缘来浏览文本弹出内容。支持此功能的少儿读物会自动启用该视图模式。双击屏幕即可退出【文本弹出】，回到普通阅读模式。

## 图片

您可以放大 Kindle 电子书内图片以方便您查看。只需按住图片然后放开，屏幕即会显示放大镜图标。还会显示一系列选项，包括【标注】、【笔记】、【分享】和【搜索】。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，例如【报告内容错误】。只需再次点击图片即可返回正常尺寸。

对某些 Kindle 电子书，您可以通过将双指并拢置于屏幕中心再向外分开以进一步放大。双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢，即可缩小网页或图片。放大后，您可以拖动图片以移动到您感兴趣的区域。如需返回阅读模式，点击图片右上角的【X】。

## 表格

互动型表格有增强查看模式可用，让您可以进行表格平移和缩放。点击表格以调出平移和放大镜图标。

如需平移，请点击平移图标，然后沿您要平移的方向拖动。若要选取文本进行拖动，您可以按住表格中的文本，然后在屏幕上拖动。选取后如需编辑标注范围，请按住标注内容起始或结尾处的手柄，然后拖动到理想位置。此外，还会显示一系列

选项，包括【标注】、【笔记】、【分享】和【搜索】。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，例如【维基百科】、【翻译】和【报告内容错误】。您还可以滑动卡片来查看 X-Ray 主题（如可用）、字典释义和维基百科条目。如适用，您还可以翻译选定的字词。如需退出平移模式，请点击表格。

点击放大镜图标可以放大。如需进一步放大，请将双指并拢置于屏幕中心，再向外分开。双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢，即可缩小网页或图片。放大后，您可以拖动表格以移动到您感兴趣的区域。如需返回阅读模式，点击表格右上角的【X】。


## 与内容互动

Kindle 还为您提供纸质材料所不具备的功能，例如即时查阅字词释义、轻松查阅脚注和撰文点评。和传统图书一样，您也可以标注您喜欢的段落、添加笔记、创建书签。通过【智能检索】功能，您可以选择一个或多个字词并查看多种选项，例如【标注】、【笔记】、【分享】和【搜索】。会有一系列卡片显示可用信息，可能包括 X-Ray、维基百科、字典释义和翻译选项。如需切换卡片，只需左右滑动即可。


### 关于本书

开卷有益，不过在正式阅读之前，您可以获取一些有用信息或进行一些操作来改善阅读体验。操作选项因书而异，但可能包括：

- 常规阅读时间
- 关于丛书
- 在 Goodreads 上更新阅读状态
- 关于作者
- 该作者的更多作品
- X-Ray
- 查看全部图片
- 热门标注
- 本书提及
- 阅读过本书的顾客还买过
- 设置

如需启用或禁用本功能，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【阅读选项】、【标注和关于本书】、【关于本书】。

### 内容菜单


如需查看具体内容详情并访问适用选项菜单，请在网格视图下点击内容封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】。您还可以按住内容标题或封面来查看这些选项。可用选项为情境选项，即根据当前操作和订阅服务，菜单选项可能有所不同。操作可能包括【播放 Audible】、【添加到 Goodreads 书架】、【添加到 FreeTime 图书馆】/【添加到 Kindle for Kids 图书馆】（英国）、【归还 Kindle Unlimited 电子书】/【归还 Kindle Abonnement 电子书】（法国）、【添加到收藏夹】、【前往】、【搜索本书】、【从本机删除】、【在 Goodreads 上查看】和【分享】。注意：【关于作者】选项仅在支持作者个

人资料功能的电子书上才会显示。在防水设备上，您会看到【触屏关闭模式】选项。选择该设置可暂时禁用触控屏。您仍可通过滑动 Kindle 屏幕来翻页。如需再次启用触控屏，请先短按电源键使 Kindle 进入睡眠模式，然后再次按电源键即可恢复屏幕的触控功能。

## 字典

Kindle 为其支持的每种语言内置一本或多本字典。成功注册 Kindle 之后，您可以通过主页或云端的【字典】收藏夹访问全部字典。可用的字典不尽相同，取决于您选择的语言。


更改默认字典：

1. 在主页或阅读过程中，点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面点击【语言和字典】。
3. 点击【字典】选项。
4. 在字典语言下方会显示当前选中的字典。语言右侧的箭头表示针对该语言有多部字典可用。点击字典语言可以查看所有适用于该语言的字典。
5. 使用单选按钮选择您希望使用的字典，然后点击【确定】。

如需在阅读时检索单词释义，请按住该词以将其选中。屏幕上会显示一张包含该词释义的卡片。您可以点击当前字典的名称来更改字典。点击后，设备会显示新字典选项。

〔智能检索〕功能将完整的字典与 X-Ray、维基百科、生词提示及 Bing Translate 整合起来，从而使您无需离开当前页面即可查阅释义、角色、场景和更多内容。如需切换卡片，只需左右滑动或在下拉菜单中选择【生词提示】或【维基百科】即可。如果选定的字词还是 X-Ray 主题，〔智能检索〕将显示【X-Ray】选项卡。详情请见 [X-Ray](#)。

## 搜索


如需执行搜索，请点击【搜索】图标  以启动搜索并显示屏上键盘。当您从主页搜索时，默认搜索您的图书馆、Kindle 商店及 Audible 商店。如需进行完整搜索并查看来自包括您的图书馆、Kindle 商店、Audible 商店、Goodreads、书内文字、字典和维基百科的结果，请在输入搜索条件时点击【在所有位置搜索】。

如需在阅读时从电子书或文档内搜索，请点击屏幕顶部调出工具栏，然后点击【搜索】，并输入您希望搜索的文字。搜索结果不仅包含该电子书或文档中的匹配结果，还包含对笔记和标注的搜索结果。

提示：

- 如果搜索结果来自【全部内容】，在您输入搜索条件时，您的 Kindle 将自动在下拉菜单中显示匹配书名/作者的结果。如需直接前往某项内容，请点击下拉菜单中相应的匹配项。如果找到某一本匹配的电子书，则会转至上次阅读页；如果您的云端有该电子书，则会将其下载。
- 如果搜索结果来自【Kindle 商店】，在您输入搜索条件时，您的 Kindle 将自动在下拉菜单中显示搜索建议。当您从下拉菜单中点击匹配项后，系

统会显示相应的 Kindle 商店结果。点击【在所有位置搜索】可以扩大搜索范围。

- 在体验版网页浏览器中，点击地址栏左侧可以显示所有搜索筛选选项：网址、Google 及 Kindle 搜索。
- 如果启用了家长监护，搜索将会受到限制，会排除来自 Kindle 商店、Goodreads 和维基百科中的结果。
- 点击【清除历史记录】链接可以删除搜索记录。
- 当您在〔Goodreads on Kindle〕中搜索时，默认搜索方式为在 Goodreads 书目中按照书名/标题和作者搜索。如需将电子书添加到您的 Goodreads 书架，请点击【想读】或搜索结果中电子书旁的书架图标 。点击电子书封面可以阅读书评以及在 Kindle 商店中查看详情。详情请见 [Goodreads on Kindle](#)。

选择表格或图片以及标注字词或段落时，也会显示【搜索】选项。

要退出搜索，请点击搜索栏右边的【X】。

## 笔记和标注


按住文字，然后在屏幕上拖动手指进行选定，即可添加笔记和标注。


提示：

- 如需标注下一页内容，请拖动手指到屏幕右下角以翻页。持续该动作可对多个页面进行标注。
- 如需标注上一页内容，请拖动手指到屏幕左上角以翻页。持续该动作可对多个页面进行标注。
- 选取后如需编辑标注范围，请按住标注内容起始或结尾处的手柄，然后拖动到理想位置。

如果您希望添加笔记，请选择单个字词、多个字词或句子，然后点击【笔记】。其他选项包括标注选定文本、通过 Goodreads 及其他社交网络与好友分享、搜索电子书、搜索全部文本或搜索 Kindle 商店。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，包括打开字典和报告内容错误。您还可以滑动不同卡片来查看 X-Ray 主题（如可用）、字典释义、维基百科条目以及翻译选定字词的选项。

笔记会在文本中以上标数字出现。下次访问该页面时，点击数字即可查看相应笔记。如要在阅读过程中查看您的全部笔记和标注，请在辅助工具栏上点击【前往】，然后选择【笔记】。距离您当前阅读位置最近的笔记和标注会优先在列表中显示。您还可以点击【菜单】然后选择【笔记】来查看笔记。

若有其他若干 Kindle 用户也在您读的书中标注了某段文字，您将看到这段文字显示下划线。如需关闭这些标注，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次点击【阅读选项】、【标注和关于本书】，并更改【热门标注】设置。

笔记和标注均保存在您的图书馆中名为“我的剪贴”的文件中。启用〔Whispersync 图书同步〕后，内容会存储在云端，无丢失之忧。如需管理〔Whispersync 图书同步〕设置，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【设备选项】、【高级选项】、〔Whispersync 图书同步〕。

## 书签

亚马逊 [Whispersync] 技术会自动保存您在任意内容的阅读位置。如要为页面添加书签，请从阅读工具栏选择【书签】并点击书签位置或页面信息旁边的加号标识。您还可以点击屏幕右上角添加书签。页面右上角会出现一个黑色书签，阅读位置和章节也将一并显示。书签添加后，工具栏上当前页面的【书签】图标会由白转黑。

提示：

- 如要查看书内全部书签的列表，请点击阅读工具栏上的【书签】或者页面右上角。
- 点击列表上的书签可以进行预览。如需前往选定位置，请点击预览窗格以内任意位置。如需留在当前位置并退出书签功能，请点击预览窗格以外任意位置。
- 如需删除书签，请从阅读工具栏选择【书签】，找到并选中您希望删除的书签，然后点击旁边的【X】。
- 书签保存在您的图书馆中名为“我的剪贴”的文件中。启用 [Whispersync 图书同步] 后，内容会存储在云端，无丢失之忧。


如要在收听 Audible 电子书时添加书签，请点击 Audible 播放器顶端工具栏上的【添加书签】。这些仅为音频书签。如要将笔记与有声读物书签关联，请点击【添加笔记】。

## 脚注、尾注和章节注释

如需快速预览脚注、尾注或章节注释而不离开当前阅读位置，请点击该注释。这些注释显示在弹出面板中，如果注释能放入页面底部的三分之一部分，则显示在页面底部，否则会全屏显示。如需前往选定的位置，请滚动到预览窗格底部，然后点击【前往】选项。如需返回原先位置，请点击预览窗格。注意：并非所有电子书都支持此功能。

>

利用此功能，您可以了解更多正在阅读的电子书中提及的其他电子书的信息。电子

书名旁边的电子书图标 ，了解有关该被提及的电子书的更多信息。注意：并非所有电子书都支持此功能。

## 还请留步...

【还请留步...】对话框会在您阅读到电子书末尾或快速浏览至最后一页时出现。您可以在这里为图书评分、在 Goodreads 上更新阅读状态、获取作者的更多相关信息以及购买丛书下一册。

## 书内导航


有多种方法可以在电子书中快速导航：

- 快速翻书

- 前往

## 快速翻书

Kindle 快速翻书让您可以在书中预览其他页面而无需离开当前页面或位置。如需打开【快速翻书】，请点击屏幕顶部以显示【阅读导航】工具栏，然后点击屏幕底部的其中一个【快速翻书】图标。

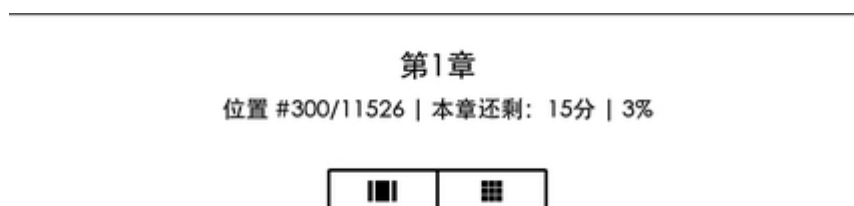

第一个图标让您一次预览一个页面。第二个图标让您一次预览九个页面（仅适用于特定电子书）。您还可以直接跳至【快速翻书】功能，只需在阅读时手指从屏幕底部滑动即可。



进入【快速翻书】后，按住并前后拖动圆圈或点击进度条可预览书中的新页面或新位置。使用箭头或者在预览窗格中滑动手指可进行翻页。

提示：

- 点击箭头可在章节之间转跳。
- 点击预览窗格上的【X】可返回初始位置。
- 如需在当前阅读页面再次使【快速翻书】居中，请在屏幕底部点击“页码”或“位置”。
- 点击预览页面前往选定位置。

## 前往

您可以使用阅读工具栏上的【前往】来进行电子书导航，点击屏幕顶端即可调出。目录选项卡显示电子书目录，包括开始、结束和各章节。使用“页码”和“位置”选项来导航到具体书页或位置。显示选项取决于您当前的阅读内容。点击【笔记】选项卡即可访问您的笔记和标注。

当您使用导航选项浏览电子书后，您还可以查看您的阅读历史记录。如需访问历史记录，请从屏幕底部向上滑动手指以显示快速翻书，然后点击位置旁的箭头或屏幕底部的页码。注意，当您关闭本书后，历史记录会自动清除。

## 第 5 章 播放 Audible 电子书

您可以在 Kindle 上选购、购买和收听 Audible 电子书。如要直接在设备上购买音频内容，请访问 Audible 商店，或从 Kindle 商店配套购买有声读物和 Kindle 电子书版本。如要访问 Kindle 商店和 Audible 商店，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击【商店】图标。您还可以在一些菜单中找到商店选项。

若您不是 Audible 会员，您可以在 Audible 店面或者任何 Audible 电子书的详情页面进行会员注册。注意：并非所有国家/地区（包括中国）都支持 Audible 设备。


### 蓝牙音频设备配对

如要在 Kindle 上收听 Audible 电子书，您首先必须将蓝牙音频设备（如耳机或扬声器）配对。您可以通过两种方法将蓝牙音频设备配对。

打开有声读物的同时进行蓝牙设备配对：

1. 从主页点击【您的图书馆】，然后点击【已下载】。
2. 点击您要收听的有声读物。如果您尚未将蓝牙设备配对，按【播放】键之后您将收到配对提示。
3. 让蓝牙音频设备进入配对模式。
4. 点击要使用的蓝牙设备。
5. 一旦设备配对，有声读物将通过该设备播放。

通过【设置】进行蓝牙设备配对：

1. 让蓝牙音频设备进入配对模式。
2. 在主页左上方点击【您的图书馆】。请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次点击【WiFi 和蓝牙】、【蓝牙设备】。

若您无法进行设备配对，故障排除步骤通常包括：


- 确保设备已开启并处于配对模式。
- 点击【重新扫描】以刷新设备列表。
- 关闭和重新打开 Kindle 蓝牙对话框。
- 打开和关闭蓝牙设置。
- 重新打开和关闭设备。

## 使用 Audible 播放器



通过 Audible 播放器顶端的滑块，您可以导航至当前章节的任何位置。某一具体章节的剩余时间显示于滑块上方，当前章节的剩余时间显示于滑块下方。

 **【后退】键：** 点击此键可将有声读物倒回 30 秒。


 **【播放/暂停】键：** 点击此键可播放或暂停有声读物。您还可以通过蓝牙设备控制播放（若支持）。

 **【快进】键：** 点击此键可将有声读物快进 30 秒。

**速度：** 显示当前收听速度并供您选择新速度。

**章节：** 点击此键可选择收听有声读物的任何章节。章节选定后，将从新的章节开始播放。对话框还将显示每章的持续时间。

**添加书签：** 点击此键可添加书签。详情请见[有声读物书签](#)。

 **音量：** 用于在 Kindle 上控制音量。您还可以通过蓝牙设备控制音量（若支持）。

- 点击  可提高音量。
- 点击  可降低音量。




**蓝牙已连接：**Audible 播放器将显示是否已连接蓝牙设备以及所连接设备的名称。您还可以点击此处来连接之前配对的蓝牙设备或将其他蓝牙设备配对。





**切换到 Kindle 电子书：**仅当您同时拥有有声读物和 Kindle 电子书时，该选项才显示。您可以用其切换回阅读体验，并从之前的收听位置继续阅读。

## 有声读物书签



收听有声读物时，您可以在 Audible 播放器底部点击【添加书签】。这将在当前位置添加书签。这些仅为音频书签。如要将笔记与有声读物书签关联，请点击【添加笔记】。如要查看有声读物里的全部书签和笔记，请点击【菜单】, 然后选择【书签和笔记】。

提示：



- 选择书签后将自动从该位置开始播放。
- 如要编辑现有书签，请点击书签的关联【菜单】, 然后选择【编辑书签】。
- 如要删除现有书签，请点击书签的关联【菜单】, 然后选择【删除书签】。

## 下载 Audible 电子书

若您同时拥有有声读物和 Kindle 电子书，但是您的设备上没有该有声读物，您可以连接 WiFi，然后直接通过 Audible 播放器下载。若您正在阅读 Kindle 电子书版本，当下载达到当前阅读位置后，Audible 电子书即可播放。若您此前没有阅读或收听该本书，下载完成 5% 后，有声读物即可播放。

您还可以通过【菜单】 下载 Audible 电子书。在主页上，点击屏幕左上方的【您的图书馆】。在图书馆页面，点击网格视图下封面上(或列表视图下内容右侧)的【菜单】图标, 然后选择【下载 Audible 电子书】。

若 Audible 电子书没有配套的 Kindle 电子书，请在主页左上方点击【您的图书馆】以下载该 Audible 电子书。点击电子书封面即可开始下载。下载完成 5% 后，有声读物即可播放。

如要取消下载，请在主页左上方点击【您的图书馆】。点击【菜单】, 然后选择【取消下载】。您还可以从 Audible 播放器中取消下载，点击电子书封面上的【取消】 即可。

## 有声读物图书馆管理


若您同时拥有有声读物及配套的 Kindle 电子书，二者在图书馆里将显示为同一内容，并且在列表视图下书名右侧（或网格视图下封面右上角）会显示一副耳机



。在您二者同时拥有的情况下，若删除 Kindle 电子书，有声读物也将一并删除。

若您仅拥有 Audible 电子书，在列表视图下书名右侧会显示单词“Audible”，在网格视图下封面底部会显示【Audible】角标。

您还可以通过筛选仅查看 Audible 电子书。如需了解关于筛选内容的更多信息，请参阅[筛选内容](#)。

若 Audible 电子书有配套的 Kindle 电子书，下载 Audible 电子书的操作方法如下：打开 Kindle 电子书，点击屏幕顶端调出工具栏，然后点击耳机图标  以切换至 Audible 播放器。进入 Audible 播放器后，在 Audible 封面上点击【下载】。

## 第 6 章 功能

### X-Ray

【X-Ray】让您点击一下即可清晰查看全书来龙去脉。例如，您可以查看书中提到具体概念、小说角色、历史人物、地点、主题或术语的全部段落。【X-Ray】还会从书中提取重要剪贴、人物、术语和图片，然后按时间轴整理为卡片，方便您快速浏览剪贴内容，一站式查看所有图片。

在阅读过程中，按住书中角色名字或地点可以查看相应的 X-Ray 主题。点击卡片可以查看完整的 X-Ray 主题。您也可以点击屏幕顶部来显示辅助阅读工具栏，然后点击【X-Ray】。如果电子书不支持【X-Ray】功能，则该选项会被禁用。【X-Ray】功能会扫描您的整本书并显示一个对话框。点击时间轴可以查看本书其他部分的重点剪贴。默认隐藏最远阅读页之后的选段，点击可以显示所有选段。注意：并非所有电子书或在所有国家或地区都能使用【X-Ray】功能。如需了解某书是否支持【X-Ray】功能，请前往 Kindle 商店，查看图书描述中是否标明“已启用 X-Ray”。

### 生词提示

【生词提示】功能在许多畅销英语作品中可用，方便英语学习者以及刚开始阅读章节故事书的孩子更快地读懂一些有难度的作品。在支持该功能的作品中开启【生词提示】后，难词上方会自动显示简短的释义，这样您无需查词即可继续阅读。如需了解更多信息或查看同一单词在不同语境下的各种含义，请点击该词以显示卡片，上面有释义、同义词等。点击屏幕右下角的【生词提示】并使用滑块可调整您看到的提示数量。如需开启生词提示，请点击【菜单】，然后选择【生词提示】。

在因一词多义而词义不明时，您看到的单词提示可能会以多选形式出现。默认显示最接近的释义。点击提示会出现所有可能的释义，您可以协助我们选出当前语境下最合适的一项。如需关闭多选提示，请点击【菜单】并选择【生词提示】，然后禁用【显示多选提示】。

### 生词本

在字典中检索过的生词会自动添加到生词本。如需查看生词列表或使用生词卡来测试您的掌握程度，请从主页菜单或在阅读过程中选择【生词本】。

如需查看单词表，请点击屏幕左上角的【单词】。点击特定字词可以查看释义和用法例句。如果您希望按书查看生词，请点击【电子书】链接。

当您点击屏幕底部的【生词卡】时，生词本会从当前列表中选取一组字词并将其显示为生词卡。如需查看某个字词的释义，请点击生词卡左上角的【查看释义】。点击【退出生词卡】即可返回【生词本】。点击【生词本】主页上的【学习中】链接可以查看您目前正在学习和已经掌握的字词数量。

如需关闭生词本，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【阅读选项】、【语言习得】、【生词本】，然

后点击【开启/关闭】即可切换至关闭模式。注意：关闭【生词本】后，您检索过的单词将不会自动添加到其中。

## Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）


Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）让您可以为多达 4 名子女打造个性化体验，对子女访问内容进行完全监护。子女还可以获得徽章，时刻了解自己的阅读成就。自动锁定 Kindle 商店、体验版网页浏览器、Goodreads 和维基百科。子女只能访问您授予其权限的电子书。


### 设置 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）

点击【菜单】，选择【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids】（英国）即可开始。点击【新手入门】后，如果您尚未设置家长监护密码，会提示您现在设置。请输入子女名字、出生日期和性别来为其创建个人资料。关于如何注册 Kindle FreeTime Unlimited/Kindle for Kids Unlimited（英国）的教程页面会在此显示。

接下来会显示您当前图书馆的作品列表。点击内容标题旁边的复选框即可添加内容到子女的 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）图书馆，然后点击【确定】。


将【访问成就】设为【开启】可以允许您的子女查看成就。使用【每日阅读目标】选项可以为子女指定每日阅读分钟数。点击【完成】以结束个人资料设置。

如需稍后为子女的阅读列表添加或删减书目，请在 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）主页上点击子女名字旁边的个人资料图标 ，然后选择【图书馆】。

您最多可以为 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）创建 4 组个人资料。完成个人资料设置后，点击【菜单】图标，然后选择【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids】（英国）即可访问个人资料。如需管理个人资料，请点击子女名字旁边的个人资料图标 。选项包括进度、图书馆、编辑、删除和订阅。选择【删除】选项会永久删除个人资料，包括子女的阅读情况统计和赢得的成就。


如需退出，请在工具栏上点击【后退】。如需重新访问，请点击【菜单】图标，然后选择【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids】（英国）。如需让子女开始阅读，请点击子女名字。如需让子女结束阅读，请点击【菜单】图标，然后选择【退出 Kindle FreeTime】/【退出 Kindle for Kids（英国）】。系统会提示您输入家长监护密码。

### 使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）

如需查看子女进度，请点击子女名字旁边的个人资料图标 ，然后选择【进度】。点击屏幕左上角的【电子书】链接可以查看每本书的阅读比例、总阅读时间、平均每次阅读时间及字典查词数目。

点击中上方的【活动】链接可以查看成就总数，每日目标达成进度、阅读页数、阅读分钟数、完成书目和总查词数目。使用箭头来查看从上周到现在的进度。点击日


期可以按照当日、当月和总数来查看成就。点击右上角的【成就】链接可以查看子女取得的成就。

您的子女会看到一个定制后的主页界面，包括您选定的电子书和工具栏上新出现的一个进度图标 。点击进度图标会显示您所看到的【电子书】和【活动】链接；如果您开启了【访问成就】还会显示【成就】链接。

## 管理您的亚马逊家庭


您可以与另一名成年人联合设立家庭资料，双方可以共同管理至多 4 组 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）子女个人资料。通过【家庭共享】，你们可以使用亚马逊设备和 Kindle 应用与彼此分享电子书。这不会影响您的批注、上次阅读页和最远阅读页。创建家庭前，请先阅读本节以了解创建家庭的流程和条款。

如需为家庭添加另一名成年人：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【家庭和家庭共享】。
2. 点击【添加新成员】，然后点击【添加成年人】。系统会提示您将 Kindle 传递给您希望添加到家庭的用户。
3. 第二名成年人必须输入唯一的亚马逊帐户 ID 和密码。如果没有帐户，可以通过链接创建。
4. 第二名成年人将有机会选择是否启用分享。该名用户可以选择与您分享所有电子书或仅分享选定图书。启用分享即表示该用户授权您使用其帐户关联的信用卡用于亚马逊购买。
5. 系统会提示第二名成人用户将 Kindle 交还给您。
6. 您将有机会选择是否启用分享。您可以选择与另一名成年人分享所有电子书或仅分享选定图书。启用分享即表示您授权该用户使用您帐户关联的信用卡用于亚马逊购买。

如需为家庭添加子女：

1. 如果您先前未曾设置家长监护密码，此刻会提醒您进行设置。
2. 请输入子女名字、出生日期和性别来为其创建个人资料。本操作会为您的子女创建 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）个人资料。如需了解关于设置和管理个人资料的详情，请参考[Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）](#)。

如需编辑家庭中与成年人相关的属性，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【家庭和家庭共享】。点击姓名以进行：



- 管理“家庭共享”
- 管理“分享所有电子书”
- 选择显示分享内容的设备
- 管理付款方式
- 在所有设备上从家庭中删除成员

注意：离开家庭将导致您和另一名成年用户在 180 天内无法加入或创建家庭，同时本家庭在 180 天内无法添加另一名成年用户。您将不再与家庭另一名成年用户

分享数字内容和付款方式。此外，您将不再具备管理家庭子女帐户权限。您可以在【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 对分享的电子书进行单独管理。



## Goodreads on Kindle

通过 Goodreads on Kindle 联系世界最大的读者社区，在这里您可以获得个性化电子书推荐，记录您已读和想读的书，查看好友正在阅读的书。点击工具栏上的

 **【Goodreads】** 按钮  即可开始使用。系统将提示您登录 Goodreads。如果您在设置 Kindle 时未创建帐户，请创建新帐户。

创建新帐户时，您将有机会添加 Facebook 好友。如果您使用 Facebook 帐户连接，您 Facebook 好友中的 Goodreads 用户会自动添加到您的 Goodreads 好友列表。您的好友和已关注书友越多，您在更新中看到的图书推荐就越多。

使用现有 Goodreads 帐户登录后，您的帐户数据会与您的 Kindle 同步，包括您的好友列表和您书架上“想读”、“在读”和“已读”的内容。

添加图书到您的 Goodreads 书架来跟踪您的阅读轨迹。在您设置帐户时，系统会显示您购买过的亚马逊图书列表（包括电子书和纸质书）。您可以对您读过的书进行评分，从 1 颗星到 5 颗星。为图书评分后该书会自动添加到“已读”一栏。您还可以点击书架图标  将其移至“在读”或“想读”栏。您已上架和已评分的图书在 Goodreads 个人资料上公开可见。您可以随时将图书从架上移除，只需点击书架图标  然后选择【从书架上删除】即可。

您还可以从 Kindle 主页向 Goodreads 书架添加电子书。在网格视图下点击内容封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【添加到 Goodreads 书架】。您还可以按住电子书名称或封面来查看此选项。在【选择 Goodreads 书架】窗格内，您可以将书分类为“已读”、“在读”或“想读”。

Goodreads on Kindle 上角有四个选项卡：

**更新：**查看好友或已关注书友的最近更新，包括书评和他们的在读书目。您可以对书评进行称赞或评论。您还可以在更新订阅中评价图书或将图书上架。点击图书封面可以阅读更多书评。点击书友名称可以查看其 Goodreads 个人资料及其书架上的其他图书。


**书架：**查看您书架上的所有电子书。您可以按书架栏目筛选（“已读”、“在读”、“想读”）、在书架间移动图书，以及将亚马逊图书添加到书架。

**推荐：**根据您最喜爱的类别和您评过分的电子书来查看个性化推荐。您可将电子书标记为“想读”或为其评分。您给予评分的电子书越多，获得的推荐就越好。

**好友：**查看您 Goodreads 网络上的全部书友。您可以按照好友、您关注的书友和关注您的书友进行筛选。您还可以选择【寻找书友来关注】来拓展您的书友网络。点击书友名称可查看他们的 Goodreads 个人资料及其书架上的书目。

点击个人资料图标可以查看您的 Goodreads 个人资料，包括您已上架的图书、好友和最近更新。

提示:

- 如果您发现感兴趣的图书，不妨点击【想读】。您还可以点击书架图标，将图书标记为“已读”、“在读”或“想读”。
- 点击星星以评价图书，从 1 颗星到 5 颗星。
- 点击电子书封面可以查看书评、通过【一键下单】购买特定作品、进入 Kindle 商店查看图书详情。
- 在 [www.goodreads.com](http://www.goodreads.com) 上查找好友、接受好友请求和查看个性化图书推荐。

您必须具备 WiFi 连接方可使用【Goodreads on Kindle】的大部分功能。注意：并非所有国家/地区都支持 Goodreads。

## 阅读时间

Kindle 具备【阅读时间】功能，帮助您了解读完本章或全书还需多少时间，并且在屏幕底部【阅读导航】工具栏上显示该信息。若要自定义该功能，请点击屏幕顶端调出工具栏，然后点击【显示设置】图标 (Aa)。弹出的对话框中显示三个选项卡：【字体】、【页面】及【阅读设置】。点击【阅读设置】选项卡以选择常用的阅读进度跟踪选项：

- 书中位置
- 书内页码
- 章节剩余时间
- 图书剩余时间
- 无

注意：并非所有 Kindle 电子书都包含页码。如需隐藏阅读进度，请选择“无”。

Kindle 电子书兼容不同屏幕尺寸的阅读器，因此使用位置编号来进行书内定位，就像页码在纸质版图书中所起的作用一样。您可以通过位置编号与好友分享阅读位置。许多 Kindle 电子书提供与纸版书相对应的页码。

【阅读时间】功能采用独特算法，根据您以往和当前的阅读速度来估算您读完本章节或全书所需的时间。您的阅读进度只保存在 Kindle 上，不会保存在亚马逊服务器。

当您点击屏幕顶端时，章节名称（如可用）还会在【阅读导航】工具栏上显示。

---

### 第1章

位置 #300/11526 | 本章还剩: 15分 | 3%



在【图书馆】页面，标题下方的点表示书本的长度，加粗的点表示您的阅读进度。



## 第 7 章 进一步了解您的 Kindle Paperwhite

### 携带和阅读个人文档


有了 Kindle，您无需打印也可轻松携带个人文档。您和获得批准的联系人可以通过电子邮件将文档发送到您的 Kindle。如需查找您的『发送至 Kindle』电子邮件地址，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【我的帐户】，即可找到『发送至 Kindle』电子邮件。如果您启用了“个人文档存档”功能，您通过电子邮件发送的个人文档将备份在您的图书馆中，可供随时下载。如需了解此功能详情并启用“个人文档存档”功能，请前往【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport))。

您可以将 Microsoft Word (DOC、DOCX)、PDF、HTML、TXT、RTF、JPEG、GIF、PNG、BMP、PRC 和 MOBI 文档发送到 Kindle 并转换为 Kindle 格式进行阅读。您可以在个人文档上添加笔记、标注或者书签，并借助『Whispersync』技术在同一帐户下的多台 Kindle 间进行同步，您还可以同步阅读进度。只有以 Kindle 格式存档的个人文档才可以使用同步功能。您还可以阅读 PDF 和 TXT 原格式文档。

### 在其他设备上阅读 Kindle 内容

您可以在 Kindle 与其他支持的设备和 Kindle 阅读软件之间同步 Kindle 电子书。亚马逊『Whispersync』会同步您的最新阅读页、笔记、标注和书签。例如，您可以通过 iPhone、iPad 或安卓设备上安装的 Kindle 阅读软件阅读若干页后，再用 Kindle 继续往下读。请前往 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 查看完整的支持同步的阅读设备列表及【设备同步】设置。

### 分享

借助分享功能，您可以通过社交网络与好友分享电子书、Kindle 标注和评论。您可以通过『Goodreads on Kindle』点评电子书、将书加入书架，并与知名作家建立联系。如需将 Kindle 关联至您的社交网络帐户并启用分享功能，请点击工具栏上的【快捷操作】图标 ，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次点击【我的帐户】、【社交网络】。

如需在阅读电子书时使用分享功能，请点击阅读工具栏上的【分享】。如需分享电子书选段，只需在屏幕上按住并拖动手指来选中想要分享的文字，然后点击【分享】。从列表中选择要使用的分享选项。

### 配合电脑使用 Kindle

Kindle 通过亚马逊『Whispernet』将电子书、报刊、『Kindle Singles』和个人文档传送到本机，无需通过电脑。

当您使用 USB 数据线将 Kindle 与电脑连接后，Kindle 将以外存储器或卷的形式显示在电脑桌面上。Kindle 卷包含一个名为“个人文档”的文件夹。您可以将



Kindle 兼容的文件添加到其中，也可以复制、移动或删除其中已有的文件。请访问 Kindle 客服 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 了解支持的文件类型。

您可以在 Kindle 上安装自己喜欢的字体来阅读电子书，安装后从【显示设置】(Aa) 菜单中选用即可。如需了解详情，请将 Kindle 连接到电脑，打开桌面上出现的 Kindle 卷，然后查阅“fonts”文件夹中的“Readme.txt”文件。

处于 USB 驱动器模式的 Kindle 是不能用于阅读的。如想在充电的同时继续阅读电子书，请从电脑桌面上弹出 Kindle。

## 使用体验版网页浏览器

Kindle 内置体验版网页浏览器，供您网上冲浪和浏览大多数亚马逊网页。体验版网页浏览器支持 JavaScript、SSL 和 Cookies，但不支持媒体插件。大部分网站都需要 WiFi 连接才能访问。

如需启动体验版网页浏览器，请在主页上点击【菜单】，然后选择【体验版浏览器】。第一次浏览该页面时，上面会将常用站点列为默认书签。您可以选择网页浏览器菜单中的【书签】选项来稍后访问这些书签。

点击屏幕顶端的搜索字段即可输入网址。请使用屏上键盘输入。输入网址时键盘上会出现【.com】键。地址栏会记录您上次输入的网址。

提示：

- 双指并拢置于屏幕中心，再向外分开，即可放大网页或图片。双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢，即可缩小网页或图片。
- 点击链接打开网页。
- 将手指上下左右滑动以导航页面。
- 点击屏幕左上角的【后退】以返回之前浏览的页面。
- 向上拖动手指以查看网页下端。
- 如需在网页的某个字段输入信息，请选中该字段以调出屏上键盘。
- 如需返回之前浏览过的网页，请点击【菜单】，然后选择【历史记录】。

## 网页浏览器菜单

在【体验版网页浏览器】中，点击【菜单】可以查看其他选项，包括【文章模式】、【书签】、【为本页添加书签】、【历史记录】和【浏览器设置】。浏览器设置包括【清除历史记录】、【清除 Cookies】、【禁用 JavaScript】和【禁用图片】。注意：禁用 JavaScript 可以提高网页加载速度。

阅读文章时，您可以选择切换至【文章模式】。该模式会改变页面版式，去除文本周围的图片和广告，让文本清新简洁。

## 书签



如需为网页添加书签，请点击【菜单】，然后选择【为本页添加书签】。如需删除书签，请点击【菜单】，然后选择【书签】。在页面底部选择【删除】，点击要删除网址旁边的复选框，然后点击【删除】即可删除选中的书签。

## 下载文件

您可能想从某些网站上下载电子书或文件并在 Kindle 上阅读。这种情况下，您需要确认是否把这些内容下载到您的 Kindle 主页上。支持下载的文件类型包括 Kindle 内容（.AZW、.AZW1、.AZW3 和 .KFX）、无密码保护的 Mobipocket 电子书（.MOBI、.PRC）和文本文件（.TXT）。

## 第 8 章 设置

### Kindle 自定义设置

如需前往【设置】页面，请点击工具栏的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。您也可以点击【菜单】图标，然后选择【设置】。您的 Kindle 必须注册才能查看全部设置。【设置】分为：【我的帐户】、【家庭和家庭共享】、【WiFi 和蓝牙】、【设备选项】、【阅读选项】、【语言和字典】、【辅助功能】、【家长监护】和【法律声明】。

#### 我的帐户

**设备名称：**用于更改主页左上角显示的设备名称。

**个人信息：**在此添加个人信息和联系方式，例如地址或电话号码。一旦设备丢失，可方便拾获者送回 Kindle。

**社交网络：**允许您将 Kindle 关联到您的社交网络帐户以便与好友分享标注。

**注销设备：**使用此选项可注销您的 Kindle。这一选项将会删除设备上的所有内容，与您帐户相关的多项功能将无法运行。您从亚马逊商店购买的内容仍然在云端可用，可以再次下载。注销后，您可以将 Kindle 注册到另一个亚马逊帐户。

**广告：**管理广告在 Kindle 上的显示方式。仅适用于提供特惠的 Kindle 设备。

**【发送至 Kindle】电子邮件地址：**您可通过此地址将文档发送到 Kindle。转换服务会把支持的文档格式转化为 Kindle 格式。（可能相应收费。）请登录 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 详细了解此功能。

#### 家庭和家庭共享

添加个人到您的家庭以分享内容。详情请见[管理您的亚马逊家庭](#)。注意：并非所有国家/地区都支持该功能。

#### WiFi 和蓝牙

**飞行模式：**选中后，Kindle 将处于飞行模式，禁用无线连接。

**WiFi 网络：**使用这一选项连接到 WiFi 网络、显示可用网络列表，以及查看当前已连接的 WiFi 网络名称（如有）。

**删除 WiFi 密码：**从本机删除保存到亚马逊的 WiFi 密码。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。

**蓝牙：**使用此选项可打开蓝牙。

**蓝牙设备：**添加、删除和查看可用的蓝牙音频设备。您的 Kindle 可与多个蓝牙设备配对，包括耳机和扬声器。

## 设备选项

**设备信息：**显示设备的 WiFi MAC 地址、序列号、网络容量、固件版本和可用空间。如果您的 Kindle 近期更新过，点击此设置下的【最近更新】将显示更新信息。

**设备密码：**设置密码可以限制 Kindle 访问。以后您每次打开或从睡眠状态唤醒设备时，系统都会提示您输入密码。如果您忘记密码，必须联系 Kindle 客户服务。

**设备时间：**用于更改 Kindle 屏幕右上角显示的当前本地时间。如需在书内显示时间，请点击屏幕顶部。

**重新启动：**重启您的 Kindle。Kindle 上的电子书、剪贴或其他文件不会丢失。如果您的 Kindle 死机，请按住电源开关键 9 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关键 15 秒。待 LED 灯呈琥珀色并闪烁 4 次，即可松开电源开关。

**重置：**恢复 Kindle 的初始设置并重启。仅当 Kindle 客服指导您这样做时，才应使用该选项。在恢复 Kindle 初始设置之前，您需要备份所有重要的个人文档。Kindle 重启后，您需要重新注册并重新将内容从云端下载到本机。如果您希望为 Kindle 设置密码保护，您必须重新设置密码。

**高级选项：**管理主页视图、按丛书对漫画归类、管理 Audible 内容、更新 Kindle（如可用）、启用【Whispersync 图书同步】、管理存储。

## 主页与图书馆

**主页视图：**您可以通过此选项在主页显示或隐藏来自 Kindle 商店的推荐内容、开启或禁用书单功能。

**Audible 内容：**选择您希望 Audible 内容在何处显示。

**在内容库和主页显示：**Audible 内容将在图书馆和主页显示。

**仅在图书馆筛选条件中显示：**除非已下载至 Kindle，否则 Audible 内容仅在选中“Audible”筛选条件的情况下才会在图书馆中显示。选择此选项不会从您的 Kindle 或账户中删除 Audible 内容。

**按丛书对漫画归类：**在图书馆视图下按丛书对漫画归类。

**更新您的 Kindle：**安装最新 Kindle 软件。如果当前无更新，则该选项不可用。

**Whispersync 图书同步：**启用或停用将批注、上次阅读页、最远阅读页和收藏夹自动备份到亚马逊服务器。

**省电功能：**当设备未使用时节省电池电量。禁用【省电功能】可以加快设备打开速度，但会显著缩短电池充电间隔。

**隐私：**允许或禁止使用设备操作系统收集的个人信息用于营销和产品改进目的。

**存储管理：**管理下载到设备的内容。

**手动删除：**按内容类别，包括“电子书”、“有声读物”、“报刊”、“个人文档”、“样章”及“其他”，选择您想从 Kindle 上删除的内容。删除后，您仍然可以访问从云端下载的内容。在图书馆页面，点击【全部】即可。从电脑手动传输到 Kindle 的内容一经删除将无法恢复。

**快速存档：**您可以通过此选项删除从云端下载但最近未打开过的内容以释放 Kindle 存储空间。删除后，您仍然可以访问从云端下载的内容。在图书馆页面，点击【全部】即可。从电脑手动传输到 Kindle 的内容一经删除将无法恢复。

## 阅读选项

**页面刷新：**可将 Kindle 设置为每次翻页时都刷新显示屏。

**丛书下一册：**选择后在即将读到书尾时会显示购买丛书下一册的选项。

**语言习得：**让您管理生词提示和生词本首选项。

**生词提示：**在难词僻词上方显示提示（对大多数畅销英文作品可用）。如果您希望关闭多选提示，请禁用【显示多选提示】。使用【语言】选项可切换中英文版生词提示。

**生词本：**打开或关闭生词本功能。打开后，您查找的生词将加入生词本。

**生字注音：**在汉字上方显示拼音提示。

**标注和关于本书：**管理标注首选项和【关于本书】。

**标注菜单：**开启此功能即可在选择文本段落时自动显示标注菜单。

**热门标注：**开启此功能即可显示其他 Kindle 用户标注最为频繁的段落。

**关于本书：**开启此功能即可在首次打开图书时显示本书信息。

**电子书提及：**开启此功能，显示正在阅读的电子书提及的其他电子书，通过点击查看有关该电子书的更多信息。

## 语言和字典

**语言：**显示菜单、提醒和对话框的当前语言，允许您选择其他语言。

**键盘：**您可以为多种不同语言添加键盘。如果您添加了多个键盘，键盘上会出现球形图标。点击此图标即可切换键盘。

**字典：**为每种语言设置默认字典。

## 辅助功能

**VoiceView 屏幕朗读者：**让您控制 VoiceView 的开关。通过 VoiceView 屏幕朗读者，您可以使用特殊手势在 Kindle 上导航、与屏幕内容互动时接收语音引导、聆听百万电子书。

**教程：**教程包含 VoiceView 开启后使用 Kindle 的帮助信息，包括手势、文本输入和使用技巧。按下屏幕底部的“退出”键，即可随时退出教程。

**语速：**调整 VoiceView 反馈语速。

**音量：**调整 VoiceView 反馈音量。

**蓝牙：**添加、删除和查看可用的蓝牙音频设备。您的 Kindle 可与多个蓝牙设备配对，包括耳机和扬声器。

## 家长监护

**Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)：**使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)可以为子女创建个性化个人资料、从您的内容库中选择要分享的电子书、设置每日阅读目标并自动阻止您不希望子女访问的内容，比如 Kindle 商店、Audible 商店、[[Goodreads on Kindle]] 或体验版网页浏览器。Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)个人资料处于活动状态时，屏幕顶端的 WiFi 状态图标旁会显示锁形图标，同时【注销】、【家庭和共享】及【重置】选项会被禁用。

**限制：**使用限制功能可以手动阻止访问体验版网页浏览器、Kindle 商店、Audible 商店、亚马逊云端和/或[[Goodreads on Kindle]]。限制功能启用时，屏幕顶端的 WiFi/蜂窝网络状态图标旁会显示锁形图标，同时【注销】、【家庭和共享】及【重置】选项会被禁用。

**更改密码：**当您首次设置 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)或打开限制功能时，系统会提示您创建密码。注意：修改家长监护内的任何设置都需要此密码。如果您忘记了密码，请访问 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 并注销您的设备或联系 Kindle 客服来重置密码。

## 联系我们

如需排除设备故障，请使用该设置访问帮助内容及提供反馈。需要连接无线网络才能使用。

### 【设置】关联菜单

在【设置】页面中点击【菜单】可以显示更多选项：

**Kindle 商店：**进入 Kindle 商店。

**Audible 商店：**进入 Audible 商店。

**更新您的 Kindle：**安装最新 Kindle 软件。如果当前无更新，则该选项不可用。

**重新启动：**重启您的 Kindle。Kindle 上的电子书、剪贴或其他文件不会丢失。如果您的 Kindle 死机，请按住电源开关键 9 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关键 15 秒。待 LED 灯呈琥珀色并闪烁 4 次，即可松开电源开关。

**重置：**恢复 Kindle 的初始设置并重启。仅当 Kindle 客服指导您这样做时，才应使用该选项。在恢复 Kindle 初始设置之前，您需要备份所有重要的个人文档。Kindle 重启后，您需要重新注册并重新将内容从云端下载到本机。如果您希望为 Kindle 设置密码保护，您必须重新设置密码。

**设备信息：**显示设备的 WiFi MAC 地址、序列号、网络容量、固件版本和可用空间。如果您的 Kindle 近期更新过，此设置下将显示更新信息。

**法律声明：**提供与设备有关的法律声明。

## 第 9 章 获取更多帮助

更多帮助信息，包括常见问题解答以及视频教程，请见 Kindle 客服网站：  
[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。



## 附录 A： 产品信息

### 安全与合规信息

安全使用产品。请在使用前阅读所有说明和安全信息。

---

⚠ 不遵守这些安全说明可能导致火灾、触电或其他伤害或损坏。

---

### 维护您的 Kindle 设备

#### 防水

您的 Kindle 接受了在某些条件下意外短暂浸水的耐用测试。然而，Kindle 并非为水下使用而设计，遇水后可能受到短暂影响。如果您的 Kindle 浸水，请按以下说明进行操作：

- 立即捞出 Kindle。如果您的 Kindle 带有保护套，请将保护套取下。
- 如果您的 Kindle 落入清水，请拔掉所有线缆，将微型 USB 端口朝下直立放置 Kindle 以排空水份。
- 如果您的 Kindle 落入其他液体，请拔掉所有线缆，将微型 USB 端口朝下直立放置 Kindle 以排空水份，然后将微型 USB 端口朝向水源，用清水（如凉自来水）冲洗 Kindle，并再次排空 Kindle 中的水份。
- 让设备于通风良好处完全晾干后，再将 USB 连接线插入您的 Kindle。
- 请勿尝试使用外部热源（如微波炉或吹风机等）烘干 Kindle。
- 请勿将异物（如棉签或纸巾等）插入微型 USB 端口。

为了减少 Kindle 受损的风险，请遵循下列说明：

- 请勿故意将 Kindle 浸入水中，或使其接触海水、盐水、氯化水或其他液体（如饮料）。
- 请勿将食物、油、洗涤剂或其他腐蚀性物质泼溅到您的 Kindle 上。
- 不要使您的 Kindle 进入加压水、高速水流或极端潮湿的环境（如蒸汽房）。

如果您的 Kindle 跌落或以其他方式被损坏，设备的防水性能可能会下降。

有关设备保养说明及防水性能的更多信息，请参阅

[www.amazon.com/  
devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

#### 普通维护

请使用软布清理屏幕；注意不要使用任何粗硬的材料擦拭。用手提袋或公文包携带 Kindle 时，请使用保护套以免设备划伤。

请勿将您的 Kindle 暴露在极热或极冷的环境中。例如，天气在零度以下或过热时，请勿将其放置在汽车后备箱里。

使用第三方配件可能会影响 Kindle 设备性能。在有限的情况下，使用第三方配件可能会导致 Kindle 设备的有限保证失效。在应用任何配件到您的 Kindle 之前，请阅读配件的所有安全说明。

## 设备售后服务

如果您的设备需要维修，请联系亚马逊客服。联系方式详情请见 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

维修不当可能会导致保证失效。

## 电池安全

小心轻放！Kindle 内置可充电锂离子聚合物电池，仅可由授权服务提供商进行更换。请勿拆卸、打开、挤压、弯折、戳穿、粉碎电池或使之变形。请勿改装或改制电池、尝试插入异物、浸入水中或其他液体，请勿将其置于易燃、易爆或其他危险环境中。电池的使用仅限于专用系统。使用不符合标准的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸、泄露或其他危险。请勿使电池短路或使电池两极与金属导体接触。请避免摔落设备或电池。如果设备或电池摔落，特别是撞击到坚硬表面上，致使用户怀疑设备或电池受损，请勿尝试维修。请联系亚马逊客户服务寻求帮助。

请将 Kindle 及充电器放置于通风良好处，并远离任何热源，尤其是在使用或充电过程中。如需了解有关电池的更多信息，请访问 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。请务必使用随 Kindle 提供的 USB 连接线来为设备充电，或使用其他已认可的可用于 Kindle 的 USB 连接线，且使用的兼容 USB 充电器或 USB 端口需符合以下要求：《USB-IF 电池充电规格 1.2 修订版》。请勿在有水或极端潮湿的地方对 Kindle 充电。

## 其他安全注意事项

- 不断重复同一动作（比如键入或玩某些游戏），您的手、臂、肩、颈或其他身体部位可能会偶感不适。如果您出现头痛、眩晕、痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去意识、不自主运动、定向力障碍或其他不适，请停用设备并咨询医师。要降低发生以上症状的风险，请避免长时间使用设备，注意保持设备和眼睛的距离，在光线充足的环境中使用设备，并注意经常休息。
- 设备或配件所含小部件有造成儿童吞咽而引起窒息的危险。
- 不建议您在驾驶机动车时使用 Kindle，该行为在某些地区可能被禁止或受到限制。即使您所在地区允许您驾驶机动车时使用 Kindle，也请集中注意力驾驶，一旦 Kindle 让您分心就应停止使用。
- 个人医疗设备，如起搏器，可能会受磁场或电磁场影响。因为 Kindle 和某些 Kindle 配件包含磁铁并产生电磁场，请保证产品与个人医疗设备之间至少有 6 英寸（约 15 厘米）的安全距离。一旦发现干扰，请先咨询您的医师再继续使用。存储磁性数据的物品，包括信用卡和硬盘，也可能会受磁场或电磁场影响，因此不应靠近 Kindle 产品放置。

## 无线设备安全与合规

请在禁止使用无线网络及可能造成干扰或危险的地区关闭无线连接。以下描述了某些具体情况。一般而言，在不允许使用移动设备的地方，您都不应打开 Kindle 的无线连接。

### 飞行时关闭无线连接

为避免干扰飞机系统，根据美国联邦航空管理局规定和许多其他航空机构的要求，您需要获得机组人员的允许才能使用设备的无线服务。

### 在其他电子设备周围使用 Kindle

Kindle 会产生、使用并发出射频 (RF) 能量，如果不遵照说明使用，可能会对无线电通讯和电子器材造成干扰。外部射频信号可能会影响安装不当或没有充分屏蔽的电子操作系统、娱乐系统和个人医疗设备。尽管大多数现代电子器材都有外部射频信号屏蔽，但如有疑问，请与制造商确认。关于个人医疗设备（如起搏器和助听器）是否会受到影响，请咨询您的医师以确定该设备是否可充分屏蔽外部射频信号。

### 如何降低干扰

如果 Kindle 确实对您的无线电或电视接收造成干扰（可通过打开和关闭 Kindle 来确定），请尝试使用以下一种或多种方法进行纠正：重定向或重定位无线电或电视接收天线；加大无线电或电视与 Kindle 之间的间隔距离；将器材和接收器插到不同的插座；咨询无线电或电视制造商及经验丰富的无线电或电视技术人员以获得帮助。

### 留心标识

在某些地方，射频信号可能会造成危险，例如医疗保健场所和建筑工地。如果您不确定，请查看四周是否有要求您关闭双向无线电或手机的标志。

此外，如果您身处任何有潜在爆炸危险的地区，请关闭设备且不要为设备充电，因为火花可能会在该地区引起爆炸或火灾。此类地区通常（但并非总是）有明确标识，建议关闭机动车引擎的地方一般也包括在内。

### FCC 合规声明

本设备和相关附件如充电器（以下简称“产品”）符合 FCC 规章第 15 款规定。产品操作受下列两个条件限制：（1）任何产品都不得产生有害干扰；（2）任何产品都必须承受接收到的干扰，包括可能导致操作异常的干扰。

注意：产品经测试符合 FCC 规章第 15 款关于 B 类数字设备或外部电源转换的限定。这些限定旨在提供合理保护，防止在居住区使用可能照成的有害干扰。产品会产生、使用并发出射频能量，如果未按说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，这并不保证在特定安装过程中不会发生干扰。如果产品确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭产品来确定），我们鼓励用户尝试使用以下一种或多种方法来纠正干扰：

- 重定向或重定位接收天线；
- 加大设备与接收器之间的间隔距离；
- 将设备与接收器连接到不同电路的插座上；
- 咨询经销商或有经验的无线电和电视技术人员以获得帮助。

若未经负责合规性一方明确认可，对本产品进行改造或改动可能会使用户丧失操作本产品的权利。

本设备符合《FCC 射频能量放射准则》，并经过 FCC 认证，其 FCC ID 编号位于设备背面。

## 射频能量暴露须知

本设备的设计和制造均符合美国联邦通信委员会（FCC）所规定的射频能量暴露限制。您的设备信息已经在 FCC 报备。登录 [www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page](http://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page) 网页，在搜索栏中输入设备背面的 FCC ID 编号即可找到设备信息。

## 加拿大合规声明

### 加拿大创新科学与经济发展部（ISED）合规要求

本设备包含免执照传输器/接收器，符合加拿大创新科学与经济发展部的免执照 RSS 标准。操作应符合以下两个条件：

1. 本设备不得产生干扰。
2. 本设备必须承受任何干扰，包括可能导致工作异常的干扰。

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L' appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

### 射频能量暴露须知：

本设备符合针对未受控环境规定的 IC RSS-102 RF 暴露限值。

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

IC: 22035-9434

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## 欧盟合规声明

Amazon.com Services, Inc. (原称 Amazon Fulfillment Services, Inc.) 在此声明, 无线设备类型 PQ94WIF 及 PQ949EY 符合 Directive 2014/53/EU 的规定。

如需查看《欧盟符合声明》的完整内容, 请访问: [www.amazon.com/device\\_eu\\_compliance](http://www.amazon.com/device_eu_compliance)。

最大射频功率:

Wi-Fi 模式: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19.87 dBm)

蓝牙 4.2: 2402-2480 MHz (11.82 dBm)

WAN 模式: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19.78 dBm)

蓝牙 4.2: 2402-2480 MHz (11.25 dBm)

2G: GSM900: Tx: 880.2-914.8 MHz (28.76 dBm), Rx 925.2-959.8 MHz

GSM1800: Tx 1710.2-1784.8 MHz (31.09 dBm), Rx 1805.2-1879.8 MHz

3G: WCDMA B1: Tx 1922.4-1977.6 MHz (23.95 dBm), Rx 2112.4-2167.6 MHz

WCDMA B8: Tx 880-915 MHz (18.71 dBm), Rx 925-960 MHz

4G: LTE B1: Tx 1920-1980 MHz (23.99 dBm), Rx 2110-2170 MHz

LTE B3: Tx 1710-1785 MHz (25.21 dBm), Rx 1805-1880 MHz

LTE B8: Tx 880-915 MHz (19.23 dBm), Rx 925-960 MHz

LTE B20: Tx 832-862 MHz (20.97 dBm), Rx 791-821 MHz

## 射频暴露合规声明

为保护人体健康, 本设备符合《欧盟委员会建议案》(1999/519/EC) 规定的一般公众电磁场暴露限值要求。

## 妥善回收 Kindle

某些地区要求特定电子设备的处理符合有关规定。请确保您在处理或回收利用 Kindle 时符合当地法律法规。有关回收 Kindle 的信息请见: [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

## 中国客户回收信息

妥善回收 Kindle 某些地区对处理特定电子设备有所规定。请确保您在处理或回收利用 Kindle 时符合当地法律法规。有关回收 Kindle 的信息请见: [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

## 产品技术规格

### 显示屏：

6 英寸（对角线）显示屏，1448 x 1072 像素，300 dpi 分辨率，16 级灰度。

### 尺寸：

6.6 x 4.6 x 0.32 英寸（166.57 x 115.84 x 8.18 毫米）。

### 重量：

Kindle Paperwhite WiFi：6.4 盎司（182.3 克）。

Kindle Paperwhite WiFi + LTE（如可用）+ 3G：6.7 盎司（191.4 克）。

实际尺寸和重量可能因配置和生产工艺而有所不同。

### 存储空间：

8 GB 内部存储空间，约 6 GB 用户可用空间；

或 32 GB 内部存储空间，约 27 GB 用户可用空间。

### 电源：

亚马逊 5W 充电器（单独销售）和可充电锂离子聚合物电池。

### 连接：

USB 2.0（micro-B 接头），Kindle 内置 802.11b/g/n 无线调制解调器。

### 工作温度：

0° C 至 35° C（32° F 至 95° F）。

### 储存温度：

-10° C 至 45° C（14° F 至 113° F）。

### WiFi：

802.11b/g/n。

### 无线功能：

WiFi：WiFi 2.4 GHz，BT 4.2

WiFi 2.4 GHz，BT 4.2，2G / 3G / LTE（如可用）

额定功率：5.2 V = 最大 1.0 A

## 法律条款

注册或使用本设备表示您同意《亚马逊使用条件》及 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 上所列的全部条款。

[www.amazon.com/](http://www.amazon.com/)

## 一年有限保证服务

如果您是消费者，除完全享受消费者权益外，您还将获得一年有限保证服务。

下表所列实体针对 Kindle 电子书阅读器设备（以下简称“设备”）提供保证服务。本文有时将此类保证服务供应商称为“我们”。

我们保证，自原零售购买日起一年内，或者适用法律规定的更长期限内，设备在消费者正常使用过程中不存在材料和工艺方面的瑕疵。在该保证期限内，如果设备出现瑕疵，并且您遵守退回设备的要求，在法律许可的范围内我们将酌情决定：(i) 使用新的、或翻新的零部件修理设备；或(ii)使用等同于被更换设备的新设备或翻新设备来更换设备；或(iii)退还您全部或部分购买设备的价款。在适用法律许可范围内，对于任何修理、更换零部件或更换设备的有限保证服务适用于原保证服务期剩余时间或修理或更换后的九十天（以较长期限为准）。所有予以退款或更换过的零部件或设备的所有权归我们所有。本有限保证仅适用于设备的硬件部件，并不适用于由于事故、滥用或误用、疏忽、火灾或其它外部原因造成的设备损坏或对设备进行任何擅自改动、修理或商业使用。但是，前句的规定不得被解读为排除因遇水而受到的损害。

**说明：**若需要有关如何获得设备有限保证服务的具体说明，请通过以下方式联络客服。一般情况下，您需要将您的设备递送至客服指定的地址，该设备的包装应为原包装或者有同等保护作用的其他包装。在您为获取保证服务而递送设备前，您有责任移除所有可移动储存媒体，并对您可能已经储存或保留在您原设备上的任何数据、软件或其他资料进行备份。这些储存媒体、数据、软件或其他资料有可能在保证服务过程中销毁、丢失或被修改，我们将不对任何数据的丢失或损毁承担任何责任。

**限制：**在法律许可的最大范围内，上述保证和任何补偿为排他性保证和补偿，并取代任何其他保证和补偿。同时，我们明确排除适用法定或默示性保证，包括但不限于就产品的适销性、适合特定用途、或不存在隐藏或潜在瑕疵的保证。如果相关法律禁止排除适用法定或默示性保证，那么，在法律允许的最大限度内，任何该类保证的有效期不得超过我们明确作出的有限保证承诺的有效期，该类保证服务也仅限于设备的维修或更换。

某些司法辖区禁止限制法定保证或默示性保证的有效期限，因此上述限制可能并不适用于您。对于因为我们违反此类保证（或者任何其他法律）而导致的任何直接、特殊、附带或间接损害，我们均不承担责任。部分司法管辖区规定，不得针对死亡或人身伤害索赔（或者，因为故意和重大行为和/或疏漏而承担的任何法定责任）设置上述限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。部分司法管辖区禁止针对任何直接、附带或间接毁损设置任何免责事项或限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。本“限制”条款不适用于欧盟境内的客户。

本有限保证赋予您一些具体的权利。您可能还享有相关法律项下的其他权利，本有限保证并不影响此类权利。

### 保证服务供应商

如果您通过以下渠道购买设备：	该保证由以下公司提供：
Amazon.com.au 或澳大利亚授权经销商	Amazon Commercial Services Pty Ltd, Level 37, Citigroup Tower, 2 Park Street, Sydney NSW 2000, Australia
Amazon.co.uk、Amazon.de、Amazon.fr、Amazon.it、Amazon.es 或欧洲授权经销商	Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg

Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave.North, Seattle, WA 98109-5210, United States
Amazon.in 或印度授权经销商	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Amazon.co.jp 或日本授权经销商	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Megu roku, Tokyo 153-0064, Japan
Amazon.cn 或中华人民共和国授权经销商	亚马逊卓越有限公司, 中国北京市朝阳区东四环中路 56号远洋国际中心 A 座 26 层
Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av.Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazil
Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico
任何其他亚马逊网站, 加拿大、巴西、墨西哥或未在上表列出的其他国家/地区的授权经销商	Amazon.com Services, Inc. (原称 Amazon Fulfillment Services, Inc.), 410 Terry Ave.North, Seattle, WA 98109-5210, United States

该表格更新请见：[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

### 适用法律规定的三包规定

我们根据中华人民共和国的法律和法规实施保证服务。如果上述有限保证服务的任何条款与《微型计算机商品修理、更换、退货责任规定》（简称“三包规定”）相悖，则以三包规定为准。

### Kindle 电子书阅读器产品三包凭证

产品名称：Kindle Paperwhite 电子书阅读器

商标：Kindle Paperwhite

产品序列号：

产地：中国昆山

销售公司名称：

销售公司印章：

销售公司地址：

销售公司邮编：

销售发票号码：



销售日期：

客户姓名：

客户地址：

客户邮编：

客户联系电话：

修理公司名称：

修理公司地址：

修理公司邮编：

修理公司联系电话：

说明：

1. 请访问亚马逊中文官网 <http://z.cn/kindlehelp> 以获取售后服务条款。
2. 售后服务热线：4008170100

产品合格证：合格

更多信息

您可以访问 <http://www.amazon.com/devicesupport> 以获取《Kindle 使用条款》、《Kindle 商店使用条款》、《一年期有限保证》、客服联系方式、其他适用条款及 Kindle 信息。

专利声明

Kindle 和/或其相关使用方法可能受到一项或多项专利权（或待批的专利申请）保护。

版权、商标权和其他声明

Amazon、Kindle、Kindle Paperwhite、Kindle FreeTime、Goodreads、Audible、赞助商屏保、X-Ray、Mobipocket、VoiceView、[[Whispernet]]、[[Whispersync]]、“坐在树下阅读的人”图标、[[一键下单]]及所有相关图标均为 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。

©2018 Amazon.com, Inc. 或其附属公司。保留所有权利。

Java 以及基于 Java 的任何商标和标识，是 Oracle 和/或其附属公司的商标。

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 和 Nuance 乃 Nuance Communications, Inc. 和/或其许可人的商标或注册商标，并经许可使用。

包括来自 Monotype Imaging Inc. 的“iType”。“Monotype”是 Monotype Imaging Inc. 在美国专利和商标局注册的商标，并可能已在某些司法管辖区注册。Monotype The Monotype Corporation。

所有其它品牌、产品名称、公司名称、商标和服务标记均归其各自所有者拥有。

KM20180613-A

