

kindle  
paperwhite

用户指南第 6 版

第 1 章 新手入门 .....	5
设置您的 Kindle Paperwhite .....	5
Kindle 操作 .....	5
状态指示图标 .....	7
无线连接状态图标 .....	7
电池状态图标 .....	7
操作状态图标 .....	7
家长监护状态图标 .....	7
键盘 .....	7
网络连接 .....	8
管理保存的 WiFi 密码 .....	8
飞行模式 .....	9
特惠和赞助商屏保 .....	9
屏保 .....	9
特惠信息横幅 .....	9
第 2 章 Kindle 导航 .....	10
Kindle 主页 .....	10
工具栏 .....	10
点击区 .....	13
第 3 章 购买和管理 Kindle 内容 .....	15
随时随地从 Kindle 商店选购 .....	15
推荐内容 .....	15
本机和云端存储 .....	15
存储空间 .....	16
从另一台 Kindle 传输内容 .....	16
删除 Kindle 中的内容 .....	16
期刊 .....	16
管理您的 Kindle 图书馆 .....	17
为内容排序 .....	17
筛选内容 .....	17
图书馆导航 .....	18
云端收藏夹 .....	18
第 4 章 阅读 Kindle 文档 .....	20
了解 Kindle 屏显技术 .....	20
自定义文本显示 .....	20
漫画 .....	20
少儿图书 .....	20
图片 .....	20
表格 .....	21
与内容互动 .....	21
关于本书 .....	21
内容菜单 .....	21
书内导航 .....	22
快速翻书 .....	22

Kindle Paperwhite 用户指南，第 6 版	3
前往 .....	22
字典 .....	23
搜索 .....	23
笔记和标注 .....	24
书签 .....	24
脚注、尾注和章节注释 .....	25
还请留步...	25
第 5 章 功能 .....	26
X-Ray .....	26
生词提示 .....	26
生词本 .....	26
Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	27
设置 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	27
使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) .....	27
管理您的亚马逊家庭 .....	28
Goodreads on Kindle .....	28
阅读时间 .....	29
第 6 章 进一步了解您的 Kindle Paperwhite .....	31
携带和阅读个人文档 .....	31
在其他设备上阅读 Kindle 内容 .....	31
分享 .....	31
配合电脑使用 Kindle .....	31
使用体验版网页浏览器 .....	32
网页浏览器菜单 .....	32
书签 .....	32
下载文件 .....	32
第 7 章 设置 .....	33
Kindle 自定义设置 .....	33
我的帐户 .....	33
家庭和共享 .....	33
我的帐户 .....	33
设备选项 .....	33
阅读选项 .....	34
语言和字典 .....	34
家长监护 .....	34
【设置】关联菜单 .....	35
第 8 章 获取更多帮助 .....	36
附录 A: 产品信息 .....	37
安全与合规信息 .....	37
维护您的 Kindle 设备 .....	37
设备售后服务 .....	37
电池安全 .....	37
其他安全注意事项 .....	37
无线设备安全与合规 .....	38
飞行时关闭无线连接 .....	38

在其他电子设备周围使用 Kindle .....	38
如何降低干扰 .....	38
留心标识 .....	38
FCC 合规声明 .....	38
射频能量暴露须知 .....	39
加拿大合规声明 .....	39
IEEE 1725 电池安全性声明 .....	39
欧盟合规声明 .....	39
CE SAR 合规 .....	40
妥善回收 Kindle .....	40
产品技术规格 .....	40
法律条款 .....	40
一年保修期 .....	40
保修服务供应商 .....	41
适用法律规定的三包规定 .....	42
Kindle 产品三包凭证 .....	42
更多信息 .....	43
专利声明 .....	43
版权、商标权和其他声明 .....	43

## 第 1 章 新手入门

欢迎使用您的新 Kindle Paperwhite。您可通过简短导览了解 Kindle 的所有特性和功能。部分 Kindle 功能在您的居住国或所在地区可能尚未开放。具体了解各项功能，请访问 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

### 设置您的 Kindle Paperwhite

设置您的 Kindle Paperwhite 只需简单几步：

- 选择设备语言。
- 连接无线网络。
- 在亚马逊帐户中注册您的 Kindle。
- 将 Kindle 和您的社交网络帐户绑定。（可选）

如果您尚未完成上述步骤，现在请前往主页，选择【设置您的 Kindle】，然后按照屏幕提示操作。如果您是使用亚马逊帐户在线购买的 Kindle，那么该设备已经注册完毕。如需进行验证，请点击【主页】，在主页左上角寻找您的亚马逊用户名。如果屏幕显示的不是您自己的亚马逊帐户名，而是“我的 Kindle”或上一用户的名称，您需要注册设备。

如需注册先前已注册过的 Kindle，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面，依次选择【我的帐户】、【注册/注销设备】。如果您已启用登录核实，则输入密码后还需要输入安全验证码，验证码会发送到您注册设备时使用的手机。

如果您无法连接至无线网络或需要了解详情，请参阅[网络连接](#)。设置完毕后，主页上将不再显示【设置您的 Kindle】。

### Kindle 操作

只需掌握几项操作即可开始使用 Kindle Paperwhite。



**电源开关：**按下底部边缘的电源开关键即可开启 Kindle。如需关闭 Kindle 屏幕，请长按电源键 7 秒，待屏幕显示【电源】对话框，选择【关闭屏幕】。

您的 Kindle 在闲置若干分钟后会自动进入睡眠模式，显示屏上会显示屏幕保护。这个静态的屏保页面不会消耗电池量。如需让您的 Kindle 进入睡眠模式，请按下并松开电源开关。如需唤醒您的 Kindle，请按下并松开电源开关。

如果您的 Kindle 无法开机或使用过程中停止响应而需要重启，请按住电源开关 7 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关 40 秒或直至 LED 灯停止闪烁。

**Micro-USB 端口/电源接口：**您可以通过随机附送的 USB 数据线将 Kindle 连接至电脑进行充电和传输文件。要通过电源插座为 Kindle 充电，您需要为 USB 数据线配备 AC 电源适配器（单独销售）。

当您的 Kindle 充电时，主页顶部的电池状态指示器上会出现闪电图标。电池正在充电时，底部边缘的指示灯会变为琥珀色，充满电后指示灯变为绿色。用 Kindle 交流适配器充电耗时不会超过 4 小时。用第三方适配器或 USB 接口充电耗时不会超过 4 小时，但根据硬件功能不同耗时可能会长一些。

Kindle 通过 USB 数据线与电脑连接进行充电时，您仍然可以使用 Kindle，您只需在电脑上安全弹出 Kindle，退出 USB 驱动器模式。

- **Windows:** 右键点击任务栏中的【安全删除硬件】图标，然后根据屏幕提示移除您的 Kindle。
- **Mac OS X:** 在任何 Finder 窗口中，点击 Kindle 附近的【弹出】，或者将 Kindle 图标从桌面拖到【废纸篓】中。

您的 Kindle 将会退出 USB 驱动器模式，但会继续充电。如果设备底部边缘上的充电提示灯不亮，请检查 USB 连接线是否完全插入 Kindle 和电脑的 USB 端口。如果您的 Kindle 仍不能充电，请试试其他 USB 端口或电源插座。

注意：如果您的 Kindle 接入了低功率 USB 端口（例如部分键盘和老式电脑的 USB 端口），可能会由于功率不足无法充电。


## 状态指示图标


在主页顶端，您会看到若干 Kindle Paperwhite 状态指示图标。如需在电子书或文档中查看指示图标，请点击页面顶端以显示工具栏。

### 无线连接状态图标


无论何时何地，只要您有需要，亚马逊【Whispernet】服务都可以将内容无线传输至您的 Kindle。Kindle 可以通过内置的 WiFi 功能连接到【Whispernet】；部分机型还为【Whispernet】提供免费 3G 无线连接。WiFi 或 3G 状态图标的信号条越多表示信号越强。

 您的 Kindle 通过 WiFi 接入【Whispernet】。


 您的 Kindle 已通过 3G 手机网络连接【Whispernet】。您可能还会看到信号条旁边显示 EDGE 或 GPRS 网络图标。

 您的 Kindle 目前处于飞行模式，没有无线连接。


### 电池状态图标

 Kindle 电池状态指示图标显示电池在非充电时的各种状态。充电时，Kindle 的电源图标上会显示闪电标记。注意：无线信号较弱时，耗电量相对较高。

### 操作状态图标

 Kindle 在查找或连接到某个网络、下载新内容、同步和检查新内容、搜索内容、打开大型 PDF 文件或加载网页时，屏幕左上角会显示此状态图标。



### 家长监护状态图标


 启用家长监护后会显示本状态图标，启用特定限制或 Kindle FreeTime/Kindle for Kids（英国）个人资料处于活动状态均会产生本效果。详情请参阅[家长监护](#)。

## 键盘

Kindle Paperwhite 带有屏上键盘。当您在搜索字段内点击或开始进行需要您输入信息的其他操作时，该键盘会自动显示在屏幕底部。点击相应按键输入您的选择，使用适当的按键继续下一步操作。在您输入时，键盘上方将根据您输入的内容显示提示字词。点击您要选择的词。

提示：

- 点击数字和符号键 **123** 可以输入数字或符号。
- 点击字母键 **ABC** 可以返回常规键盘。
- 点击【Shift】 可以输入大写字母。再次点击【Shift】 进入全大写模式，再点击一次将退出此模式。
- 如需选择其他语言键盘，请点击【快捷操作】，然后点击【全部设置】。在【设置】页面选择【语言和字典】，然后选择【键盘】。

- 如需使用键盘输入变音符号和特殊字符，请按住基准字母。例如，按住“n”会显示 ñ、ñ 和 ñ。
- 如果您选择了多种语言键盘，键盘会出现【环球】。如需选择其他键盘，请点击【环球】。

## 网络连接

电子书、杂志和其他材料都将使用内置网络连接功能直接传送到您的 Kindle 中。您的 Kindle 可以连接家中的 WiFi 网络或世界各地的热点，包括图书馆、咖啡店和机场。

您可以手动将 Kindle 连接至无线网络或通过兼容 WPS 的路由器连接。请在下方选择合适的说明。

手动连接：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】，然后点击【全部设置】。
2. 在【设置】页面上，点击【无线】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】，刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
5. 您可以选择将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
6. 点击【连接】键。一旦成功连接网络，WiFi 状态图标将显示网络的信号强度。

通过 WPS 连接：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】，然后点击【全部设置】。
2. 在【设置】页面上，点击【无线】。屏幕会显示可用 WiFi 网络列表。如果您要找的网络不在此列，请点击【重新扫描】，刷新可用 WiFi 网络。
3. 点击要使用的网络的名称。
4. 按路由器上的【WPS】。
5. 如有必要，请输入网络密码。网络名称旁的锁形图标表示该网络受密码保护。
6. 您可以选择将 WiFi 密码保存到亚马逊，以便日后设置其他兼容设备。如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
7. 点击【WPS】。一旦您成功连接网络，WiFi 状态图标就会显示网络的信号强度。

提示：

- 如果您忘记了网络密码，请检查路由器，可能会找到印有默认密码的标签。
- 详细了解如何删除保存的 WiFi 密码，请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。
- 注意：您的 Kindle 不支持连接 ad hoc（或 P2P）WiFi 网络。
- 如果您仍然无法连接，请联系网络管理员、您尝试连接的网络的维护人员或您的互联网服务提供商。

## 管理保存的 WiFi 密码

连接到 WiFi 网络后，您可以选择是否将 WiFi 密码保存到亚马逊。保存密码后，我们可以配置您的兼容设备，您便无需反复为每台设备输入 WiFi 密码。您的 WiFi 密码将通过安全连接发送并储存到亚马逊服务器上的加密文件。亚马逊会使用您的 WiFi 密码来连接您的兼容设备，但决不会未经您允许而向任何第三方透露您的 WiFi 密码。亚马逊遵照 Amazon.com 隐私声明来处理 WiFi 密码等所有收集到的信息。



如果不需要使用此功能，在输入网络密码时请不要选中【保存密码到亚马逊】。

日后如需更改 WiFi 密码，请在 Kindle 上重新设置 WiFi。重新连接您的 WiFi 网络后，更改后的 WiFi 密码将自动保存到亚马逊（如果您选中了此功能）。

如需删除您从此设备保存的 WiFi 密码：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】，然后点击【全部设置】。
2. 在【设置】页面，依次点击【设备选项】、【高级选项】、【删除保存的 WiFi 密码】。
3. 点击【删除】来确定。

## 飞行模式

如需关闭无线连接并进入飞行模式，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后点击【飞行模式】。报刊下载或其他需要无线连接的更新，都将在您下次打开无线连接时自动进行。开启飞行模式将禁用 3G 和 WiFi 连接。

## 特惠和赞助商屏保

特惠版 Kindle 用户会看到特惠和赞助商屏保。此类信息只会出现主页或屏保中，电子书中不会出现。注意：并非所有国家或地区都支持特惠和赞助商屏保。

## 屏保

Kindle 进入睡眠模式后，屏幕保护上会显示特惠信息。如需查看特惠详情，请唤醒您的 Kindle，然后点击【点击获取详情】区域。如果您希望解锁 Kindle 而不查看特惠详情，请滑动手指以解锁。Kindle 连接网络后，特惠和赞助商屏保将会定期更新。

## 特惠信息横幅

特惠广告横幅会显示在主页底部，点击可以查看详情。所有有效的特惠信息都会保存在您的 Kindle 上。

查看全部有效特惠信息：

1. 点击【主页】，然后点击【菜单】。
2. 点击【查看特惠】。
3. 点击任意特惠信息以查看详情。

注意：如果您在 Kindle 离线时下单购买特惠品，系统会将其加入队列而不会即刻处理。Kindle 下次接入网络时会自动完成交易。如需管理【特惠】，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【我的帐户】，然后选择【特惠】。

## 第 2 章 Kindle 导航

Kindle Paperwhite 配备触屏操作界面，您只需用手指点击或滑动即可执行许多任务。如需选择内容，只需点击该内容即可。例如，点击电子书封面或书名即可打开电子书，点击内容封面上的【菜单】可查看可用选项。

### Kindle 主页

Kindle 主页分为三个部分：【最近访问的内容】、【我的书单】和【为您推荐】。

**最近访问的内容：**主页左侧会显示您最近访问的三项内容。电子书封面上的百分比表示您的阅读进度。点击主页上的【我的图书馆】链接可以查看图书馆中的更多内容。

**我的书单：**主页右侧会显示您添加到“亚马逊心愿单”、Goodreads “想读”书架内的电子书，以及您在云端可用的试读样章。

**为您推荐：**主页底部会显示推荐的电子书，例如“编辑精选”，以及您的 Goodreads 好友想读或在读的作品。更多信息，请查看[为您推荐](#)。

如需访问您的图书馆，请在主页左上方点击【我的图书馆】。如需了解管理图书馆方面详情，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。

### 工具栏

〔EasyReach〕还允许您点击屏幕顶端以显示工具栏。取决于您正在查看的内容，工具栏的选项会有所不同。

#### 标准工具栏







主页：点击以返回主页，您可以在主页找到 Kindle 中保存的电子书和其他内容的列表。

**后退：** 点击返回上一步。例如，您点击了电子书中的链接或跳转，点击【后退】即可返回原书位置。

**快捷操作：** 点击以访问阅读灯控件、【飞行模式】、【同步我的 Kindle】以及【全部设置】。

**阅读灯** 点击以访问阅读灯控件。您可以通过几种方法调节阅读灯：

- 沿滑动条拖动手指，来到想找的设置。
- 点击滑动条任意一处，选择具体设置。
- 点击图标可调高阅读灯设置，点击图标可调低阅读灯设置。
- 按住标识可选择最高亮度设置。按住标识可选择最低亮度设置。

**飞行模式：** 选中后，您的 Kindle 将处于飞行模式，没有无线连接。

**同步我的 Kindle：** 点击以将您的 Kindle 与您其他支持同步的设备和 Kindle 阅读应用程序同步。

**全部设置：** 点击以访问更多设置从而进一步自定义您的 Kindle 体验。您还可以点击【菜单】，然后选择【设置】来访问【设置】。

**Goodreads：** 在 Kindle 上点击访问 Goodreads。系统将请您登录 Goodreads。如果您在设置 Kindle 时未创建帐户，请创建新帐户。

**商店：** 点击前往 Kindle 商店。Kindle 必须有可用 WiFi 或 3G 连接方可使用该功能。

**搜索：** 点击调出搜索。如需退出搜索，请点击搜索框以外任意位置。

**菜单：** 点击显示一系列有用选项，包括【我的图书馆】、【我的书单】、【Kindle 商店】、【Goodreads】、【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids】(英国)、【生词本】、【体验版网页浏览器】、【设置】、【查看特惠】（仅限提供特惠的 Kindle 设备）和【新建收藏夹】。

阅读电子书时，菜单选项可能包括【从 Kindle 商店选购】、【生词本】、【设置】、【笔记】、【关于本书】、【关于作者】、【同步至最远阅读页】、【阅读进度】和【生词提示】。注意：【关于作者】选项仅在支持作者个人资料功能的电子书上才会显示。

### 阅读工具栏

在阅读电子书时点击屏幕顶端可以调出辅助工具栏。



**前往：**目录选项卡显示电子书目录，包括开始和章节标题。使用页码和位置选项来进一步定位。显示选项取决于您的当前阅读内容。点击【笔记】选项卡以访问您的笔记和标注。您还可以选择相应选项卡来访问热门标注和公开笔记。

**X-Ray：**【X-Ray】让您轻松点击即可清晰查看全书来龙去脉。例如，您可以查看书中提到的特定概念、小说角色、历史人物、地点、主题或术语的全部段落。【X-Ray】还会从书中提取重要剪贴或图片，然后按时间轴整理为卡片，方便您快速浏览。如果电子书不支持【X-Ray】功能，则不会显示该选项。详情请见 [X-Ray](#)。

**显示设置 (Aa)：**点击以显示 Kindle 电子书的字体和文本选项，包括字体大小、字体、出版方字体、行间距、页边距和方向。您还可以选择常用的阅读进度跟踪选项。

**分享：**点击以使用 Goodreads on Kindle 以及其他社交网络与好友分享您的想法。

**书签：**点击以添加或删除当前页面的书签，以及查看以前添加过的书签。书签添加后，当前页面的【书签】按键会由白转黑。点击列表上的书签会出现预览窗格。点击预览窗格前往选定位置，点击预览窗格以外区域以关闭书签。

### 阅读导航工具栏

阅读时，点击屏幕顶部可以显示【阅读导航】工具栏。该工具栏显示章节名称（如有）、阅读进度选项和其他帮助您探索电子书的选项。详情请见 [书内导航](#)。

## Chapter 1

位置 #300/11526 | 本章还剩：15分 | 3%



### 报刊工具栏

阅读报刊时，工具栏会切换至报刊专用工具栏。点击屏幕顶端以显示该工具栏。



报刊主页：点击以显示本期热门内容。

栏目和文章：点击前往报刊或杂志的栏目和文章层级列表。该选项对博客不可用。

在您阅读报刊中的具体文章时，点击页面顶端会出现辅助工具栏，包括如下选项：

**显示设置 (Aa)：**点击以显示报刊的字体和文本选项，包括字体大小、字体、行间距和页边距。


**剪贴文章：**点击可将整篇报刊文章都剪贴到【我的剪贴】文件中。该文件显示在您的图书馆中，用来保存您的笔记、书签、标注和剪贴的文章。

## 点击区

您的 Kindle 具备【EasyReach】功能，单手持握也能轻松翻阅电子书或报刊。点击显示区域上几乎任何位置都可以翻到下一页。显示区域足够大，左右手持握时皆可轻松点击。点击屏幕左侧可以翻回上一页。Kindle 在竖屏或横屏模式下，【EasyReach】的点击区域有所不同。阅读时，您可以点击【菜单】并选择【竖屏模式】或【横屏模式】来改变屏幕的显示方向。注意：显示的选项取决于 Kindle 当前的显示方向。


### 竖屏模式

点击此处显示工具栏

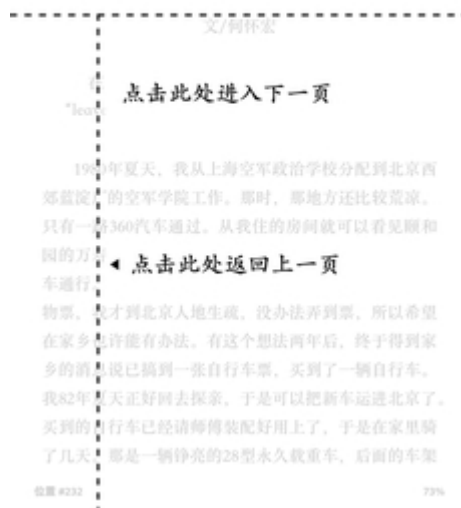

横屏模式

点击此处显示工具栏

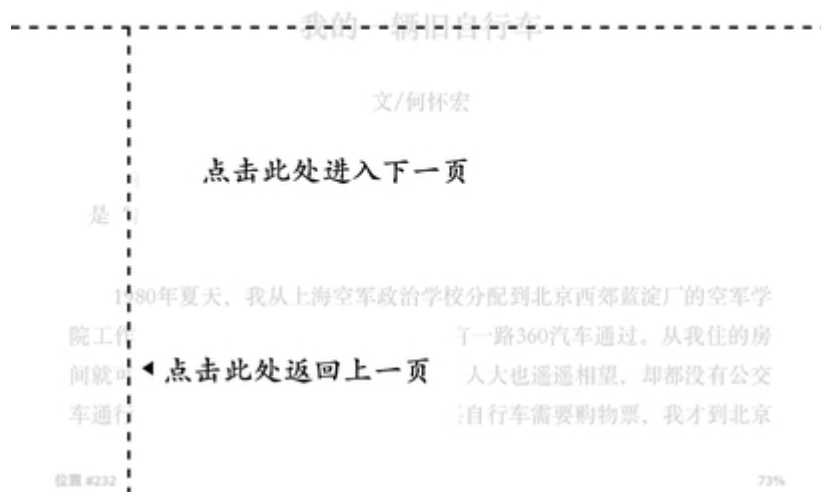

您也可以用手指滑动屏幕来翻页。要翻到下一页，请用手指在屏幕上从右往左滑动。要翻到上一页，请用手指在屏幕上从左往右滑动。

## 第 3 章 购买和管理 Kindle 内容

### 随时随地从 Kindle 商店选购

Kindle 商店提供丰富的 Kindle 电子书、【Kindle Singles】、报刊、杂志和博客。如需访问 Kindle 商店，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击【商店】。您还可以从一些菜单中选择【Kindle 商店】。

要在 Kindle 商店里浏览，只须点击任何相关区域，再用手指上下左右滑动，移动页面和列表。您可以搜索电子书，分类浏览，查阅最新的畅销书，或者阅读特别为您推荐的内容。您可以在 Kindle 商店中查看图书详情、客户评论，还可以下载试读样章。

当您准备好购买后，Kindle 商店会安全使用您的亚马逊【一键下单】付款方式。下单之后，亚马逊【Whispernet】服务会通过无线连接直接将内容发送到您的 Kindle。电子书会立即下载到您的 Kindle 中，通常 60 秒内即可完成。在主页上，电子书封面或标题下方会显示下载进度。电子书带有【新】角标表示下载就绪可供打开。报纸、杂志和博客将于出版后第一时间内发送到您的设备，而且往往早于纸质版。如果您启动了飞行模式，最新一期报刊会在您下次有无线连接时自动发送到您的 Kindle。

【Whispersync】可以同步您的 Kindle，方便您使用通过 Kindle 阅读软件或其他注册到您的亚马逊帐户下的 Kindle 设备所购买的内容或下载的样章。例如，您可以通过 iPhone、iPad 或安卓设备上安装的 Kindle 阅读软件阅读若干页后，再用 Kindle 继续往下读。详情请参阅[在其他设备上阅读 Kindle 内容](#)。

【Kindle Unlimited】，又称“Abonnement Kindle (法国)”是一项可选的按月订阅服务，可让您在任何设备上尽享阅读乐趣：超过 1,000,000 部电子书和数千本有声读物供您选择。新作家、新书等着您来发掘，从悬疑、爱情到科幻，各种体裁应有尽有。如需了解详情，请访问 Kindle 商店。

### 推荐内容

您的 Kindle 主页会显示 Kindle 商店中的推荐内容，如“编辑精选”。点击内容将进入 Kindle 商店，您可以在这里查阅更多详情、阅读顾客评论、完成购买。如需隐藏推荐内容，请点击工具栏上的【快捷操作】图标，然后选择【全部设置】。在【设置】页面中依次选择【设备选项】、【高级选项】，然后关闭【主页视图】。

### 本机和云端存储

从 Kindle 商店购买的内容安全存储在 Amazon Cloud 上并可从中获取。内容包括您的所有电子书以及最新报纸和杂志的拷贝。您可以访问云端并选择想要下载到 Kindle 的内容。

如需查看保存在亚马逊云端的内容，请点击屏幕左上方的【我的图书馆】。在图书馆页面上，点击屏幕左上方的【全部】。

如需查看下载到您的 Kindle 的内容，请点击主页左上方的【我的图书馆】。在图书馆页面上，点击屏幕左上方的【已下载】。

您可以使用网页浏览器通过亚马逊网站上的【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 查看和管理您的 Kindle 内容、设置及帐户信息。

提示：

- 如果您想下载云端内容，请点击图书馆页面左上方的【全部】，然后点击您希望下载至 Kindle 的内容。下载过程中，您可以通过点击该内容的标题来取消下载。
- 如需查看 Kindle 上的内容，请在图书馆屏幕左上角点击【全部】，如果看到网格视图，请在封面图片左下角找到勾号；如果是列表视图，勾号则在屏幕的右侧。
- 内容下载后，您可以从主页中打开或直接从云端打开。
- 如果您开启了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档也会在云端保存。如需更改该设置，请前往【管理您的内容和设备】页面：[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。个人文档管理详情请见[携带和阅读个人文档](#)。
- 点击图书馆屏幕左上角的【全部】然后下载内容到 Kindle，供您在没有网络连接的时候使用。
- 如需了解有关管理 Kindle 图书馆方面详情，包括排序和筛选条件，请参阅[管理您的 Kindle 图书馆](#)。

## 存储空间

如需查看您的 Kindle 还有多少剩余空间可用于内容存储：

1. 点击工具栏上的【快捷操作】，然后点击【全部设置】。
2. 在【设置】页面上，点击【菜单】，然后选择【设备信息】。

## 从另一台 Kindle 传输内容

从您的旧 Kindle 传输内容到新设备的方法取决于内容来源。从 Kindle 商店购买的内容，如电子书、期刊和杂志均保存在亚马逊云端可供下载。

如果您开启了“个人文档存档”功能，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档也会在云端保存。非邮件发送方式保存到您之前 Kindle 设备上的个人内容需要手动传输。

如需将存储在云端的内容下载到您的新 Kindle 上：

1. 在主页上，点击主页左上方的【我的图书馆】。
2. 在图书馆页面上，点击屏幕左上方的【全部】。

如需传输非通过电子邮件保存到 Kindle 的个人内容：

1. 使用随机提供的 USB 连接线将 Kindle 连接至电脑。
2. 将文件或文件夹手动传输至个人文档文件夹。

## 删除 Kindle 中的内容

如需释放 Kindle 存储空间，您可以在网格视图下点击封面(或列表视图下屏幕右侧)的【菜单】选项，然后点击【从本机删除】以移除内容。您还可以按住收藏夹名称或封面以查看该选项。删除选项为情境选项，即取决于您希望删除的内容类型，选项可能有所不同。您的内容会安全地存储在云端，以供稍后重新下载。仅当您启用【个人文档存档】后，通过电子邮件发送到 Kindle 的个人文档才会在云端保存。注意：通过 USB 传输到 Kindle 的文件并未在云端存档，一经删除无法恢复。

## 期刊

报纸和杂志按报刊名称分文件夹存储。打开文件夹后，您可以选择【全部】查看云端存储的全部报刊，或选择【已下载】仅查看已下载到您的 Kindle 的报刊。超过 8 期以前的报刊会自动从您的设备上删除，为新内容释放空间。超过 14 期以前的报纸和超过 40 期以前



的杂志会自动从云端删除。报刊旁的【即将过期】表示该期即将被删除。按住报刊文件夹可以查看以下选项：【下载最新一期】、【删除所有过刊】。

在网格视图下点击报刊封面上的【菜单】图标，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】图标时，您可以查看更多选项，包括【添加到主页】、【添加到收藏夹】、【前往第一页】、【前往章节和文章】、【搜索本期】、【保留本期】、【查看笔记和标记】、【查看过刊】和【删除本期】。您还可以通过按住报刊名称或封面来查看上述选项。

有两种方法可以在本机保存某期刊物：

- 在图书馆页面上，点击【已下载】，然后在网格视图下点击报刊封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】。从选项中选择【保留本期】。您还可以通过按住报刊标题或封面来查看此选项。
- 打开该刊物，点击【菜单】，然后选择【保留本期】。


您可以通过【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 访问您的全部过刊，无论新旧。

## 管理您的 Kindle 图书馆

Kindle 可以存储电子书、个人文档、报纸、博客和杂志，本指南将这些统称为“内容”。

如需查看内容，请从主页点击【我的图书馆】。默认设置将显示您的所有云端和本机内容。已下载到 Kindle 的内容在网格视图下封面左下角会显示对勾，在列表视图下则在右侧显示。如果您仅希望查看已下载到 Kindle 的内容，请点击屏幕左上角的【已下载】。

您可以使用默认网格视图（显示期刊或图书封面）或列表视图查看图书馆内容。如需更改外观，请点击【全部内容】或当前选中的筛选条件，然后选择【列表/网格视图】。

如需查看具体内容详情并访问适用选项菜单，请点击封面上的【菜单】（如果您处于列表视图下，请点击标题右侧）。菜单选项可能有所不同，可能包括【添加到 FreeTime 图书馆】/【添加到 Kindle for Kids 图书馆】（英国）、【添加到主页】、【添加到收藏夹】、【前往…】、【搜索本书】、【查看书签】、【从本机删除】、【在 Goodreads 上查看】、【添加到 Goodreads 书架】和【分享】。您还可以按住封面以查看这些选项（在列表视图下请按住标题）。

## 为内容排序

您的内容的默认排序方式为【最近】，意即新内容和您当前阅读的内容排在最前。要更改排序选项，请点击屏幕右侧工具栏下方当前排序方式的名称。选项包括【最近】、【书名】、【作者】和【收藏夹】。

## 筛选内容

如需按类型筛选内容，请在您的图书馆页面的工具栏下方点击【全部内容】或当前选择的筛选条件。筛选选项包括：

- 全部内容
- 电子书
- 期刊
- 个人文档
- 互动内容
- 收藏夹

如果您设置了亚马逊家庭并启用了分享，【电子书】下方会出现两个新筛选选项：

- 我的电子书
- 共享电子书

如果您希望只显示自己的电子书，您可以选择【我的电子书】筛选条件。如果您希望只显示家庭中另一位成年用户所分享的电子书，请选择【共享电子书】。

您还可以筛选存储在云端的内容。要查看您的云端内容，请点击屏幕左上方的【全部】。

## 图书馆导航

如需在图书馆中导航，您可以滑动屏幕以前往下一页或返回上一页。您还可以点击屏幕右下角的页码控件。例如，1/2 表示您当前处于该书第 1 页，全书共 2 页。对话框出现后，请输入您希望前往的页码，或某本书的书名或作者的首字母（取决于您当前的排序方式）。

## 云端收藏夹

通过云端收藏夹，您可以在 Kindle Paperwhite 上利用存储在云端的自定义分类来梳理您的内容。您的收藏夹会同步到注册至同一亚马逊帐户并支持云端收藏夹的其他设备和阅读软件。收藏夹可以无限量添加内容，包括电子书和个人文档。同一内容可以添加到多个收藏夹中。如需了解关于支持云端收藏夹的设备和阅读软件的详情，请前往 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

新建收藏夹：

1. 在主页上，点击屏幕左上方的【我的图书馆】。
2. 在您的图书馆页面，点击【菜单】。
3. 选择【新建收藏夹】。
4. 使用键盘输入收藏夹名称并点击【确定】，可添加到收藏夹的 Kindle 内容列表会在此显示。
5. 点击内容标题旁边的复选框将内容添加到收藏夹，选择完毕后点击【完成】。

您可以稍后添加和删除内容。在网格视图下，点击收藏夹封面上的【菜单】，或者在列表视图下，点击屏幕右侧的【菜单】，然后点击【添加/删除内容】即可。您还可以通过按住收藏夹的名称或封面来查看此选项。其它选项包括【重命名】、【从本机删除】和【删除】。如需退出收藏夹，请点击【主页】或【后退】。

如需按照收藏夹来筛选图书馆中的内容，请点击【全部内容】或当前选择的筛选条件，然后选择【收藏夹】。

下载到本机的收藏夹在【全部内容】、【电子书】、【报刊】和【文档】视图下均可见。要下载收藏夹，请在网格视图下点击收藏夹封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后选择【添加到本机】。您还可以通过按住收藏夹封面（列表视图下为名称）来查看此选项。注意：本设置仅适用于本机，当您注销 Kindle 时相关设置不会保存。要从本机删除收藏夹，请在网格视图下点击收藏夹封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】，然后点击【从本机删除】。您还可以通过按住收藏夹封面或标题来查看此选项。

提示：

- 从支持云端收藏夹的设备或阅读软件（如您的 Kindle）上删除收藏夹后，该收藏夹会从云端以及注册到同一亚马逊帐户的其他支持云端收藏夹的设备或阅读软件中删除。

- 从您的 Kindle 中删除收藏夹不会删除本机存储内容。删除收藏夹之后，原收藏夹内容会显示在主页和云端。

## 第 4 章 阅读 Kindle 文档

### 了解 Kindle 屏显技术

您的 Kindle 采用名为电纸书的高分辨率屏显技术。显示屏不反光，强光之下依然清晰可读。电纸书的用墨和普通图书报刊无异，只是通过电子方式显示油墨粒子。

屏幕可能偶尔出现“闪屏”现象，这是电子墨水刷新过程的一部分。Kindle 默认设置为快速流畅的翻页效果，将刷屏频率降至最低。如果您希望每次翻页时都刷新页面，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【阅读选项】，通过【页面刷新】进行设置。如需为漫画设置刷新，请在阅读漫画时点击【菜单】，然后选择【开启/关闭页面刷新】。

### 自定义文本显示

针对电子书和报刊的版式，Kindle 提供快速调整方式。阅读时如需使用这些设置，请点击屏幕顶端以显示工具栏，然后点击显示选项图标（Aa）。您可以通过弹出的对话框，更改 Kindle 屏幕显示内容的字号、字体、行间距、页边距和方向。字体选项包括专为电子屏幕设计的 Kindle 专用字体 Bookerly。部分电子书提供【出版商字体】选项，让您查看出版商使用的嵌入式字体。如有新字体可用，系统会出现 Kindle 更新提示。您的 Kindle 还会应用字距调整，优化大字体和自动优化行距为所有字体带来更轻松快捷的阅读体验。您还可以选择常用的阅读进度跟踪选项。

### 漫画

阅读连环画和漫画书时，使用捏放手势可缩小放大画面。您可以在屏幕上滑动手指或点击屏幕两侧来浏览分格。

阅读连环画时，您可以双击屏幕进入【Kindle 分格视图】。您必须先启用【Kindle 分格视图】才能阅读漫画书。操作如下：在阅读漫画书时点击【菜单】，然后点击开启【虚拟分格】设置，这样您便可双击屏幕启用【Kindle 分格视图】。如需访问漫画刷新设置，请点击【菜单】，然后点击【页面刷新开/关】设置。

数千本电子书已改进了漫画阅读体验。按住屏幕即可快速翻页。每天将有更多电子书支持这项新体验。

### 少儿图书

某些少儿图书支持 Kindle 文本弹出功能以便阅读图上文字。您可以用手指划过屏幕或点击屏幕边缘来浏览文本弹出内容。支持此功能的少儿读物会自动启用该视图模式。双击屏幕即可退出文本弹出，回到普通阅读模式。

### 图片

您可以放大 Kindle 电子书内图片以方便您查看。只需按住图片然后放开，屏幕即会显示放大镜图标。还会显示一系列选项，包括【标注】、【笔记】、【分享】和【搜索】。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，例如【报告内容错误】。只需再次点击图片即可返回正常尺寸。

对某些 Kindle 电子书，您可以通过将双指并拢置于屏幕中心再分开以进一步放大；如需缩小，请将双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢。放大后，您可以拖动图片以移动到您感兴趣的区域。如需返回阅读模式，点击图片右上角的【X】。

## 表格

互动型表格有增强查看模式可用，让您可以进行表格平移和缩放。点击表格以调出平移和放大镜图标。

如需平移，请点击平移图标，然后沿您要平移的方向拖动表格。您可以按住表格中的文本然后拖动以进行选取。选取后如需编辑标注范围，请按住标注内容首尾两端的手柄，然后拖动到所需位置。对于大多数语言，仅当您选择两个或以上字词时才会显示手柄。还会显示一系列选项，包括【标注】、【笔记】、【分享】和【搜索】。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，例如【报告内容错误】。您还可以滑动卡片以查看 X-Ray 主题（如可用）、字典释义和维基百科条目。如需退出平移模式，请点击图标。

点击放大镜图标可以放大。如需进一步放大，请将双指并拢置于屏幕中心，再将两指分开；如需缩小，将双指稍微分开置于屏幕上，再往中间捏拢。放大后，您可以拖动表格以移动到您感兴趣的区域。如需返回阅读模式，点击表格右上角的【X】。

## 与内容互动

Kindle 还为您提供纸质材料所不具备的功能，例如即时查阅字词释义、轻松查阅脚注和撰文点评。和传统图书一样，您也可以标注您喜欢的段落、添加笔记和创建书签。通过【智能检索】功能，您可以选择一个或多个字词并查看多种操作，例如标注、笔记、分享和搜索。会有一系列卡片显示可用信息，可能包括 X-Ray、维基百科、字典释义和翻译选项。如需切换数据源，只需左右滑动即可。


## 关于本书

开卷有益，不过在正式阅读之前，您可以获取有用信息或进行操作改善阅读体验。操作选项因书而异，但可能包括：

- 常规阅读时间
- 关于丛书
- 在 Goodreads 上标记为在读
- 关于作者
- 该作者的更多作品
- X-Ray
- 查看全部图片
- 热门标注
- 本书提及
- 阅读过本书的顾客还买过
- 设置
- 发送反馈

如需启用或禁用本功能，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【阅读选项】，【笔记和关于本书】，然后选择【关于本书】。

## 内容菜单

如需查看具体内容详情并访问适用选项菜单，请在网格视图下点击内容封面上的【菜单】，或在列表视图下点击屏幕右侧的【菜单】。您还可以按住内容名称或封面来查看选项。根据当前操作和订阅服务，菜单选项可能有所不同。操作可能包括【添加到

Goodreads 书架】、【添加到 FreeTime 图书馆】/【添加到 Kindle for Kids 图书馆】(英国)、【归还 Kindle Unlimited 电子书】/【归还 Kindle Abonnement 电子书】(法国)、【添加到主页】、【添加到收藏夹】、【前往…】、【图书简介】、【搜索本书】、【查看书签】、【从本机删除】、【在 Goodreads 上查看】和【分享】。请注意：只有支持作者资料的电子书中才有【关于作者】选项。

## 书内导航

有多种方法可以在电子书中快速导航：

- 快速翻书
- 前往

## 快速翻书

Kindle 快速翻书让您可以在书中预览其他页面而无需离开当前页面或位置。如需打开【快速翻书】，请点击屏幕顶部来显示【阅读导航】工具栏，然后点击屏幕底部的其中一个【快速翻书】图标。

---

Chapter 1  
位置 #300/11526 | 本章还剩：15分 | 3%



第一个图标让您一次预览一个页面。第二个图标让您一次预览九个页面（仅适用于特定电子书）。您在阅读时用手指在屏幕底部滑动还可立即跳入【快速翻书】功能。



进入【快速翻书】后，按住并前后拖动圆圈或点击进度条可预览书中的新页面或新位置。使用箭头或者在预览窗格中滑动手指可以翻页。

提示：

- 点击箭头可以在章节之间转跳。
- 点击预览窗格上的【X】以返回初始位置。
- 如需在当前阅读页面使【快速翻书】再次居中，请在屏幕底部点击“页码”或“位置”。
- 点击预览页面前往选定位置。

## 前往


您可以使用阅读工具栏上的【前往】来进行电子书导航，点击屏幕顶端即可调出。目录选项卡显示电子书目录，包括开始、结束和各章节。使用页码和位置选项来导航到具体书页或位置。显示选项取决于您的当前阅读内容。点击【笔记】选项卡即可访问您的笔记和标注。

当您使用导航选项以浏览电子书后，您还可以查看您的阅读历史记录。如需访问历史记录，请从屏幕底部向上滑动手指以显示快速翻书，然后点击位置旁的箭头或屏幕底部的页码。注意，当您关闭本书后，历史记录会自动清除。

## 字典

Kindle 为其支持的每种语言内置一本或多本字典。成功注册 Kindle 之后，您可以通过主页或云端的【字典】收藏夹访问全部字典。可用的字典不尽相同，取决于您选择的语言。


更改默认字典：

1. 在主页或阅读过程中，点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。
2. 在【设置】页面中，点击【语言和字典】。
3. 点击【字典】选项。
4. 在字典语言下方会显示当前选中的字典。语言右侧的箭头表示针对该语言有多部字典可用。点击字典语言可以查看所有适用于该语言的字典。
5. 使用单选按钮选择您希望使用的字典，然后点击【确定】。

如需在阅读时检索单词的释义，请按住单词以选择。屏幕上会显示一张包含单词释义的卡片。您可以点击当前字典的名称来更改字典。设备会显示新字典选项。

【智能检索】功能将一本完整的字典与 X-Ray、维基百科、生词提示、Bing Translate 整合起来，从而使您无需离开当前页面即可查阅释义、角色、场景和更多内容。如需切换卡片，只需左右滑动或在下拉菜单中选择【生词提示】或【维基百科】即可。如果选定的字词还是 X-Ray 主题，【智能检索】将显示【X-Ray】选项卡。详情请见 [X-Ray](#)。

## 搜索


如需执行搜索，请点击【搜索】图标以启动搜索并显示屏上键盘。当您从主页搜索时，默认搜索您的图书馆和 Kindle 商店。如需进行完整搜索并查看来自包括您的图书、Kindle 商店、Goodreads、书内文字、字典和维基百科的结果，请在输入搜索条件时点击【在所有位置搜索】。

如需在阅读时从电子书或文档内搜索，请点击屏幕顶部调出工具栏，然后点击【搜索】，输入您希望搜索的文字。

提示：

- 如果搜索结果来自【全部内容】，在您输入搜索条件时，您的 Kindle 将自动在下拉菜单中显示匹配书名/作者的结果。如需直接前往某项内容，请点击下拉菜单中相应的匹配项。如果找到某一匹配的电子书，则会转至上次阅读页，或者如果您的云端有该电子书，则会下载该电子书。
- 如果搜索结果来自【Kindle 商店】，在您输入搜索条件时，您的 Kindle 将自动在下拉菜单中显示搜索建议。当您从下拉菜单中点击匹配内容后，系统会显示相应 Kindle 商店结果。点击【在所有位置搜索】以扩大搜索范围。
- 在体验版网页浏览器中，点击地址栏左侧可以显示所有搜索筛选选项：网址、Google 和 Kindle 搜索。
- 如果启用了家长监护，搜索将会受到限制，不包括 Kindle 商店、Goodreads 和维基百科中的结果。
- 点击【清除历史记录】链接可以删除搜索记录。
- 当您在《Goodreads on Kindle》中搜索时，默认搜索方式为在 Goodreads 书目中按照书名/标题和作者搜索。如需将电子书添加到您的 Goodreads 书架，请点



击【想读】或搜索结果中电子书旁的书架图标 。点击电子书封面可以阅读书评以及在 Kindle 商店中查看详情。详情请见 [Goodreads on Kindle](#)。

选择表格或图片以及标注字词或段落时，也会显示【搜索】选项。

要退出搜索，请点击搜索栏右边的【X】。

## 笔记和标注

按住文字，然后在屏幕上拖动手指进行选定，即可添加笔记和标注。

提示：

- 如需标注下一页内容，请拖动手指到屏幕右下角以翻页。您可以一直拖动对多个页面进行标注。
- 如需标注上一页内容，请拖动手指到屏幕左上角以翻页。您可以一直拖动对多个页面进行标注。
- 选取标注后，如需编辑标注范围，请按住标注内容首尾两端的手柄，然后拖动到理想位置。对于大多数设备语言，仅当您选择两个或以上字词时才会显示手柄。

如果您希望添加笔记，请选择单个字词、多个字词或句子，然后点击【笔记】。其他选项包括标注选定文本、通过 Goodreads on Kindle 及其他社交网络与好友分享、搜索电子书、搜索所有文本或搜索 Kindle 商店。点击选项栏上的【菜单】可以查看更多选项，包括打开字典和报告内容错误。您还可以滑动不同卡片来查看 X-Ray 主题（如可用）、字典定义、维基百科条目以及翻译选定字词的选项。

笔记会在文本中以上标数字出现。下次访问该页面时，点击数字即可查看相应笔记。您可以在辅助工具栏上点击【前往】然后点击【笔记】以查看您的全部笔记和标注。距离您的当前阅读位置最近笔记和标注会优先在列表显示。您还可以点击【菜单】然后选择【笔记】以查看笔记。

如果多个 Kindle 用户对您阅读的电子书上的特定段落上都做过标注，那么该段落会标以下划线。如需取消此类标记，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【阅读选项】，前往【笔记和关于本书】，然后修改“热门标注”设置。您也可以显示您在 <https://kindle.amazon.com> 上关注的其他读者的标注和笔记。如需关闭该选项，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【阅读选项】，前往【笔记和关于本书】，然后更改“公开笔记”设置。注意：并非所有国家或地区都支持“热门标注”或“公开笔记”功能。

如需导出您的笔记和标注，请打开您的 Kindle 电子书，点击【菜单】图标，选择【笔记】。这将显示具体书本的所有笔记。点击【导出笔记】按钮即可。如需将笔记和标注发送到亚马逊帐户绑定邮箱，请点击【发送】按钮。

笔记和标注保存在您的图书馆中名为“我的剪贴”的文件中。启用【Whispersync 图书同步】后，内容会存储在云端，无丢失之忧。如需管理【Whispersync 图书同步】，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面上，选择【设备选项】、【高级选项】、【Whispersync 图书同步】。

## 书签

亚马逊【Whispersync】技术会自动保存您在任意内容的阅读位置。您可以点击屏幕右上角，为页面添加书签。页面右上角会出现一个黑色书签，阅读位置和章节将显示。页面工具栏的【书签】会由白色变为黑色。

提示：



- 您可以点击阅读工具栏上的【书签】，或者点击页面右上角查看书内所有书签的列表。
- 点击列表上的书签可以进行预览。如需前往选定位置，请点击预览窗格；如需留在当前位置，请点击预览窗格外区域。
- 如需删除书签，请从阅读工具栏点击【书签】，选中您希望删除的书签位置，然后点击旁边的【X】。
- 书签保存在您的图书馆中名为“我的剪贴”的文件中。启用【Whispersync 图书同步】后，内容会存储在云端，无丢失之忧。

### 脚注、尾注和章节注释

如需快速预览脚注、尾注或章节注释而不离开当前阅读位置，请点击该注释。这些注释显示在弹出面板中，如果注释能放入页面底部的三分之一部分，则显示在页面底部，否则会全屏显示。如需前往选定的位置，请滚动到预览窗格底部，然后点击【前往】选项。如需返回原先位置，请点击预览窗格。注意：并非所有电子书都支持此功能。

### 还请留步...

【还请留步...】对话框会在您阅读到电子书末尾或快速浏览至最后一页时出现。您可以在此为图书评分及购买丛书下一册。

## 第 5 章 功能

### X-Ray

【X-Ray】让您点击一下即可清晰查看全书来龙去脉。例如，您可以查看书中提到特定概念、小说角色、历史人物、地点、主题或术语的全部段落。【X-Ray】还会从书中提取重要剪贴、人物、术语和图片，然后按时间轴整理为卡片，方便您快速浏览剪贴内容，一站式查看所有图片。

在阅读过程中，按住书中角色名字或地点可以查看相应的 X-Ray 主题。点击卡片可以查看完整 X-Ray 主题。您也可以点击屏幕顶部来显示辅助阅读工具栏，然后点击【X-Ray】。如果电子书不支持 X-Ray 功能，则不会显示该选项。X-Ray 功能会扫描您的整本书并显示一个对话框。点击时间轴可以查看本书其他部分的重点剪贴。默认隐藏最远阅读页后的选段，点击可以显示所有选段。注意：并非所有电子书或在所有国家或地区都能使用 X-Ray 功能。如需了解某书是否支持 X-Ray 功能，请前往 Kindle 商店，看看图书描述中是否写明“已启用 X-Ray”。

### 生词提示

【生词提示】功能在许多畅销英语作品中可用，方便英语学习者以及刚开始阅读章节故事书的孩子更快地读懂一些有难度的作品。在支持该功能的作品中开启【生词提示】后，难词上方会自动显示简短的释义，您无需查词即可继续阅读。如需了解更多信息或查看同一单词在不同语境下的各种含义，请点击该词以显示卡片，上面有释义、同义词等。点击屏幕右下角的【生词提示】，并使用滑块来调整您看到的提示数量。如需开启生词提示，请点击【菜单】，然后选择【生词提示】。

在因一词多义而词义不明时，您看到的单词提示可能会以多选形式出现。默认显示最接近的释义，点击提示会出现所有可能的释义，您可以协助我们选出当前语境下最合适的一项。如需关闭多选提示，请点击【菜单】并选择【生词提示】，然后禁用【显示多选提示】。

### 生词本

在字典中检索过的生词会自动添加到生词本。如需查看生词列表或使用生词卡来测试您的掌握程度，请从主页菜单上或在阅读过程中选择【生词本】。

如需查看单词表，请点击屏幕左上角的【单词】。点击特定字词可以查看释义和用法例句。如果您希望按书查看生词，请点击【电子书】链接。

当您点击屏幕底部的【生词卡】时，生词本会从当前列表中选取一组字词并将其显示为生词卡。如需查看某个字词的释义，请点击生词卡左上角的【查看释义】。点击【退出生词卡】以返回【生词本】。点击【生词本】主页上的【学习中】链接可以查看您目前正在学习和已经掌握的字词数量。

如需关闭生词本，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【阅读选项】，【语言习得】，找到【生词本】从而打开或关闭。注意：关闭生词本后，您检索过的单词将不会自动添加到生词本。

## Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)


Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 让您可以为多达 4 名子女打造个性化体验，对子女访问内容进行完全监护。子女还可以获得徽章，时刻了解自己的个人阅读成就。自动锁定 Kindle 商店、体验版网页浏览器、Goodreads 和维基百科。子女只能访问您添加到他们图书馆中的电子书。

### 设置 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)


点击【菜单】，选择【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids (英国)】即可开始。点击【新手入门】后，如果您尚未设置家长监护密码，会提示您现在设置。请输入子女名字、出生日期和性别以创建个人资料。关于如何注册 Kindle FreeTime Unlimited/Kindle for Kids Unlimited (英国) 的教程页面会在此显示。

接下来会显示您当前图书馆的作品列表。点击内容旁边的复选框即可添加内容到子女的 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 图书馆，然后点击【确定】。

将【访问成就】设为【开启】可以允许您的子女查看成就。使用【每日阅读目标】选项可以为子女指定每日阅读分钟数。点击【完成】以结束个人资料设置。


如需稍后为子女的阅读列表添加或删减书目，请在 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 主页上点击子女名字旁边的个人资料图标 ，然后选择【图书馆】。

您最多可以为 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 创建 4 组个人资料。完成个人资料设置后，点击【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids (英国)】以访问个人资料。如


需管理个人资料，请点击子女名字旁边的资料图标 ，选项包括进度、图书馆、编辑、删除和订阅。选择【删除】选项会永久删除个人资料，包括子女的阅读情况统计和赢得的成就。

如需退出，请在工具栏上点击【后退】。如需重新访问，请点击【菜单】图标然后选择【Kindle FreeTime】/【Kindle for Kids (英国)】。如需为子女开始会话，请点击子女名字。如需结束子女会话，请点击【菜单】图标，然后选择【退出 Kindle FreeTime】/【退出 Kindle for Kids (英国)】。系统会提示您输入家长监护密码。

### 使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)

如需查看子女进度，请点击子女名字旁边的个人资料图标 ，然后选择【进度】。点击屏幕左上角的【电子书】链接可以查看每本书的阅读比例、总阅读时间、平均每次阅读时间和字典查词数目。

点击左上角的【活动】链接可以查看成就总数，每日目标达成进度、阅读页数、阅读小时数、完成书目和总查词数目。使用箭头可以导航到特定日期。使用箭头来查看从上周到现在的进度。点击日期可以按照当日、当月和总数来查看成就。点击左上角的【成就】链接可以查看您的子女取得的成就。

您的子女会看到一个定制后的主页界面，包括您选定的电子书和进度栏上的进度图标 。点击进度图标会显示您所看到的【电子书】和【活动】链接，如果您开启了【访问成就】还会显示【成就】链接。

## 管理您的亚马逊家庭

您可以与另一名成年人联合设立家庭资料，双方可以共同管理至多 4 个 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 子女个人资料。通过【家庭共享】，你们可以使用亚马逊设备和 Kindle 应用与彼此分享电子书。这不会影响您的批注、上次阅读页和最远阅读页。创建家庭前，请先阅读本节以了解创建家庭的流程和条款。

如需为家庭添加另一名成年人：

1. 请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【家庭和家庭共享】。
2. 点击【添加新成员】，然后点击【添加成年人】。系统会提示您将 Kindle 传递给您希望添加到家庭的用户。
3. 第二名成年人必须输入唯一的亚马逊帐户 ID 和密码。如果没有帐户，可以通过链接创建。
4. 第二名成年人将有机会选择是否启用分享。该名用户可以选择与您分享所有电子书或仅分享选定图书。启用分享即表示该用户授权您使用其帐户关联的信用卡用于亚马逊购买。
5. 系统会提示第二名成人用户将 Kindle 交还给您。
6. 您将有机会选择是否启用分享。您可以选择与另一名成年人分享所有电子书或仅分享选定图书。启用分享即表示您授权该用户使用您帐户关联的信用卡用于亚马逊购买。

如需为家庭添加子女：


1. 如果您先前未曾设置家长监护密码，此刻会提醒您进行设置。
2. 如需为您的子女创建个人资料，请输入子女的名字、生日和性别。本操作会为您的子女创建 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 个人资料。如需了解关于设置和管理个人资料的详情，请参考 [Kindle FreeTime/Kindle for Kids \(英国\)](#)。

如需编辑家庭中与成年人相关的属性，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面选择【家庭和家庭共享】。点击姓名以进行：

- 管理“家庭共享”
- 管理“分享所有电子书”
- 选择显示分享内容的设备
- 管理付款方式
- 从所有设备的家庭中删除成员



注意：离开家庭将导致您和另一名成年用户在 180 天内无法加入或创建家庭，同时本家庭在 180 天内无法添加另一名成年用户。您将不再与家庭另一名成年人分享数字内容和付款方式。此外，您将不再具备管理家庭子女帐户权限。您可以在【管理您的内容和设备】页面 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 对分享的电子书进行单独管理。

## Goodreads on Kindle

通过 Goodreads on Kindle 联系世界最大的读者社区，在这里您可以获得个性化电子书推荐，记录您已读和想读的书，查看好友正在阅读的书。点击工具栏上的【Goodreads】按钮  开始使用。系统会提示您登陆 Goodreads。如果您设置 Kindle 时未创建 Goodreads 帐户，系统会提示您创建新帐户。

在您新建帐户时，您有机会添加 Facebook 好友。如果您使用 Facebook 帐户来连接，您的 Facebook 上的 Goodreads 好友会自动添加到您的 Goodreads 好友列表。您的好友和已关注书友越多，您在更新中看到的图书推荐就越多。

使用现有 Goodreads 帐户登录后，您的帐户数据会与您的 Kindle 同步，包括您的好友列表和您书架上想读、在读和读过的内容。

添加图书到您的 Goodreads 书架来追踪您的阅读轨迹。在您设置帐户时，系统会显示您购买过的亚马逊图书列表（包括电子书和纸质书）。您可以对您读过的书进行评分，从 1 颗星到 5 颗星。评价图书会将其添加到您的【读过】书架。您还可以点击书架图标  将图书移至【在读】或【想读】书架。您已上架和已评价的图书在您的 Goodreads 个人资料上公开可见。您可以随时将图书从架上移除，只需点击书架图标  然后选择【从书架上删除】。

您还可以在 Kindle 主页中向 Goodreads 书架添加电子书。在网格视图下，点击内容封面上的【菜单】，或者在列表视图下，点击屏幕右侧的【菜单】，然后点击【添加到 Goodreads 书架】。您还可以通过按住电子书的名称或封面查看此选项。然后在【选择 Goodreads 书架】窗格内，您可以将书分类为“读过”、“在读”或“想读”。

Goodreads on Kindle 上角有四个选项卡：

**更新：** 查看好友或已关注书友的最近更新，包括书评和他们的在读书目。您可以对书评进行称赞或评论。您也可以在您的更新订阅中评价图书或给图书上架。点击图书封面可以阅读更多书评。点击书友名称可以查看他们的 Goodreads 个人资料和他们书架上的其他图书。


**书架：** 查看您书架上的所有电子书。您可以按书架类型筛选（阅读、在读、想读）、在书架间移动图书，以及添加亚马逊图书到您的书架上。

**推荐：** 根据您最喜爱的类别和您评过分的电子书来查看个性化推荐。您可将电子书标记为“想读”或为其评分。您为越多电子书评分，获得的推荐就越好。

**好友：** 查看您的 Goodreads 网络上的全部书友。您可以按照好友、您关注的书友和关注您的书友进行筛选。您还可以选择【寻找书友来关注】来拓展您的书友网络。点击书友名称以查看他们的 Goodreads 个人资料和他们书架上的书目。

点击资料图标可以查看您的 Goodreads 个人资料，包括您的已上架图书、好友和最近更新。

提示：

- 如果您发现感兴趣的图书，不妨点击【想读】。您还可以点击书架图标 ，将图书标记为读过、在读或想读。
- 点击星星以评价图书，从 1 颗星到 5 颗星。
- 点击电子书封面即可查看书评、通过【一键下单】购买特定作品、进入 Kindle 商店查看图书详情。
- 在 [www.goodreads.com](http://www.goodreads.com) 上查找好友、通过好友请求和查看个性化图书推荐。

您必须具备 WiFi 连接方可使用【Goodreads on Kindle】的大部分功能。注意：并非所有国家/地区都支持 Goodreads。

## 阅读时间

Kindle 具备【阅读时间】功能，帮助您了解读完本章或全书还需多少时间并且在屏幕底部阅读导航工具栏上显示该信息。您可以自定义该功能，使其显示位置编号、本章节剩余阅

读时间、本书剩余阅读时间、已阅内容占比或实际页码（并非所有 Kindle 电子书都包含页码）。

Kindle 电子书兼容不同屏幕尺寸的阅读器，因此使用位置编号来进行书内定位，就像页码在纸质版图书中所起的作用。您可以通过位置编号与好友分享阅读位置。许多 Kindle 电子书提供与纸版书相对应的页码。

**【阅读时间】**功能采用独特算法，根据您以往和当前的阅读速度来估算您读完本章节或全书所需的时间。您的阅读进度只保存在您的 Kindle 中，不会保存在亚马逊服务器。

在阅读过程中，您可以选择菜单中的**【阅读进度】**，选择您希望显示的进度跟踪选项，选项可能包括：

- 书中位置
- 书内页码
- 章节剩余时间
- 图书剩余时间
- 无

如需隐藏**【阅读进度】**，请选择“无”。

当您点击屏幕顶端时，章节名称（如可用）会在阅读导航工具栏上显示。

---

## Chapter 1

位置 #300/11526 | 本章还剩: 15分 | 3%



在**【图书馆】**页面上，标题下方的点表示书本的长度，加粗的点表示您的阅读进度。

## 第 6 章 进一步了解您的 Kindle Paperwhite

### 携带和阅读个人文档

有了 Kindle，您无需打印也可轻松携带个人文档。您和获得批准的联系人可以通过电子邮件将文档发送到您的 Kindle。如需查找您的『发送至 Kindle』电子邮件地址，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面点击【我的帐户】，即可找到『发送至 Kindle』电子邮件。如果您启用了个人文档存档，您通过电子邮件发送的个人文档将被备份在您的图书馆中，可供随时下载。如需了解此功能的详情并启用个人文档存档功能，请前往【管理我的内容和设备】页面（从 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 访问）。

您可以将 Microsoft Word (DOC、DOCX)，PDF，HTML，TXT，RTF，JPEG，GIF，PNG，BMP，PRC 和 MOBI 文档发送到 Kindle 并转换为 Kindle 格式进行阅读。您可以在个人文档上添加笔记、标注或者书签，并借助『Whispersync』技术在同一帐户下的多台 Kindle 间进行同步，您还可以同步阅读进度。只有以 Kindle 格式存档的个人文档才可以使用同步功能。您还可以阅读 PDF 和 TXT 原格式文档。

### 在其他设备上阅读 Kindle 内容

您可以在 Kindle 和其他支持的设备和 Kindle 阅读软件之间同步 Kindle 电子书，亚马逊『Whispersync』会同步您的上次阅读页、笔记、标注和书签。例如，您可以先在 iPhone、iPad、安卓手机或平板电脑上安装的 Kindle 阅读软件上阅读，然后用 Kindle 设备继续。请前往 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 查看完整的支持同步的阅读设备列表。

### 分享

借助分享功能，您可以通过社交网络与好友分享电子书、Kindle 标注和评论。通过 Goodreads on Kindle，您可以为电子书评分、将电子书加入书架、与知名作家建立联系。如需将 Kindle 关联至您的社交网络帐户并启用分享，请点击工具栏上的【快捷操作】，然后选择【全部设置】。在【设置】页面依次点击【我的帐户】和【社交网络】选项。

如需在阅读电子书时使用分享功能，请点击阅读工具栏上的【分享】。如需分享电子书选段，只需在屏幕上按住并拖动手指选择想要分享的文字，然后点击【分享】。从列表中选择要使用的分享选项。

### 配合电脑使用 Kindle

Kindle 通过亚马逊『Whispernet』将电子书、报刊、个人文档、『Kindle Singles』和博客传送到本机，无需通过电脑。

当您使用 USB 数据线将 Kindle 与电脑连接后，Kindle 将以外存储器或卷的形式显示在电脑上。您会看到一个名为“documents”的文件夹。您可以将 Kindle 兼容的文件添加到该文件夹，也可以复制、移动或删除该文件夹中的文件。请访问 Kindle 客服 ([www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)) 了解支持的文件类型。

处于 USB 驱动器模式的 Kindle 是不能用于阅读的。如希望在用 USB 接口充电的同时，继续阅读电子书或选购图书，请保持 USB 数据线与电脑的连接，同时在电脑的系统桌面安全弹出 Kindle。

## 使用体验版网页浏览器

Kindle 内置体验版网页浏览器，供您网上冲浪和浏览大多数亚马逊网页。体验版网页浏览器支持 JavaScript、SSL 和 Cookies，但不支持媒体插件。您必须具备 WiFi 连接才可以访问大部分网站。

如需启动体验版网络浏览器，请点击【菜单】，选择【体验版浏览器】。第一次浏览该页面时，上面会将常用站点列为默认书签。您可以选择菜单中的【书签】选项，稍后访问这些书签。

点击屏幕顶端的搜索字段即可使用屏上键盘输入网址。输入网址时键盘上会出现【.com】。地址栏会记录您上次输入的网址。

提示：

- 两指并拢放在屏幕中间然后向外分开，即可放大网页或图片；两指向内收拢，即可缩小网页或图片。
- 点击链接打开网页。
- 将手指上下左右滑动以导航页面。
- 点击屏幕左上角的【后退】以回到之前浏览的页面。
- 向上拖动手指以查看网页下端。
- \* 如需在网页的某个字段输入信息，请选中该字段以调出屏幕键盘。
- 如需返回之前浏览过的网页，请点击【菜单】并选择【历史记录】。

## 网页浏览器菜单

在体验版网页浏览器中，点击【菜单】可以查看其他选项，包括【文章模式】、【书签】、【为本页添加书签】、【历史记录】和【浏览器设置】。浏览器设置包括【清除历史记录】、【清除 Cookies】、【禁用 JavaScript】和【禁用图片】。注意：禁用 JavaScript 可以提高网页加载速度。

阅读文章时，您可以选择切换至【文章模式】。该模式会改变页面版式，去除文本周围的图片和广告，让文本清新简洁。

## 书签

如需为网页添加书签，请点击【菜单】，选择【为本页添加书签】。点击页面底部的【删除】，点击要删除的网址旁边的复选框，然后点击【删除】即可删除选中的书签。



## 下载文件

有些网站上的电子书或文件可能需要您下载并通过 Kindle 阅读，您需要确认是否把这些内容下载到您的 Kindle 主页上。支持的下载文件类型包括 Kindle 内容（.AZW、.AZW1、.AZW2、.AZW3 和 .KFX）、无密码保护的 Mobipocket 电子书（.MOBI、.PRC）和文本文件（.TXT）。



## 第 7 章 设置

### Kindle 自定义设置

如需前往【设置】页面，请点击工具栏的【快捷操作】图标，然后点击所有设置。您也可以点击【菜单】图标，选择【设置】。您的 Kindle 必须注册才能查看所有设置。【设置】分为：【我的帐户】、【家庭和家庭共享】、【无线】、【设备选项】、【阅读选项】、【语言和字典】、【家长监护】和【法律声明】。

#### 我的帐户

**设备名称：**使用此设置可以更改主页左上角显示的设备名称。

**个人信息：**在此添加个人信息和联系方式，例如地址或电话号码。一旦设备丢失，方便拾获者送回 Kindle。

**社交网络：**允许您将 Kindle 关联到您的社交网络帐户以便与好友分享标注。

**注销设备：**使用此选项可注销您的设备。

**特惠：**管理特惠在 Kindle 上的显示方式。仅适用于提供特惠的 Kindle 设备。

**【发送至 Kindle】电子邮件地址：**您可通过此地址可将文档发送到 Kindle。转换服务会把支持的文档格式转化为 Kindle 格式。（可能相应收费。）请登录 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)，详细了解此功能。

#### 家庭和家庭共享

添加个人到您的家庭以分享内容。详情请见【管理您的亚马逊家庭】。注意：并非所有国家/地区都支持该功能。

#### 无线

使用此选项可连接到 WiFi 网络、显示可用网络列表、查看当前已连接的 WiFi 网络名称。如需访问飞行模式，请点击标准工具栏上的【快捷操作】图标。

#### 设备选项

**设备密码：**设置密码可以限制 Kindle 访问。以后您每次打开或从睡眠状态唤醒设备时，系统都会提示您输入密码。如果您忘记密码，必须联系 Kindle 客户服务。

**设备时间：**用于更改 Kindle 屏幕右上角显示的当前本地时间。如需在书内显示时间，请点击屏幕顶部。

**设备信息：**显示设备的 WiFi MAC 地址、序列号、网络容量、固件版本和可用空间。如果您的 Kindle 近期更新过，此设置下将显示更新信息。

**更新您的 Kindle：**安装最新 Kindle 软件。如果当前无更新，则该选项不可用。

**重新启动：**重启您的 Kindle。您的 Kindle 上的电子书、剪贴或其他文件不会丢失。如果您的 Kindle 死机，请按住电源开关 7 秒直至显示【电源】对话框，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关 40 秒或直至 LED 灯停止闪烁。

**重置设备：**恢复 Kindle 的初始设置并重启。仅当 Kindle 客服指导您这样做时，才应使用该选项。在恢复 Kindle 初始设置之前，您需要备份所有的个人文档。Kindle 重启后，您需要将内容从云端重新下载到本机。如果您希望为 Kindle 设置密码保护，您必须重新设置密码。

**高级选项：**您可以在管理主页视图、〔Whispersync 图书同步〕和特惠。

**主页视图：**您可以通过此选项显示或隐藏来自 Kindle 商店的推荐内容、开启或禁用书单功能。

**Whispersync 图书同步：**启用或停用自动备份批注、上次阅读页、最远阅读页和收藏夹到亚马逊服务器。

**删除保存的 WiFi 密码：**删除您从此设备保存到亚马逊的 WiFi 密码。详情请见[管理保存的 WiFi 密码](#)。

## 阅读选项

**页面刷新：**每次翻页 Kindle 都刷新显示屏。

**丛书下一册：**选择该选项可以在接近图书末尾时显示购买丛书下一册的选项。

**语言习得：**让您管理生词提示和生词卡首选项。

**生词提示：**在难词僻词上方显示提示（对大多数畅销英文作品可用）。如果您希望关闭多选提示，请禁用【显示多选提示】。使用【语言】选项可切换中英文版生词提示。

**生词本：**打开或关闭生词本功能。打开后，您查找的生词将加入生词本。

**笔记和关于本书：**让您管理热门批注、公开笔记和【关于本书】。

**热门标注：**打开即选择是否显示其他读者标注最为频繁的内容。

**公开笔记：**打开即可显示您在 <https://kindle.amazon.com> 关注的对象所添加的笔记和标注。

**关于本书：**开启此功能即可在打开图书时显示本书信息。

## 语言和字典

**语言：**显示菜单、提醒和对话框的当前语言，允许您选择其他语言。

**键盘：**您可以为不同语言添加键盘。如果您添加了多个键盘，键盘上会出现球形图标。点击此图标以切换键盘。

**字典：**为每种语言设置默认字典。

## 家长监护


**Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国)：**选择使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 或限制功能。使用 Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 可以为子女创

建个性化个人资料，从您的内容库中选择要分享的电子书，设置每日阅读目标并自动阻止您不希望子女访问的内容，比如 Kindle 商店、Goodreads on Kindle 或体验版网页浏览器。Kindle FreeTime/Kindle for Kids (英国) 个人资料处于活动状态时，屏幕顶端的 WiFi 网络状态指示图标旁会显示锁形图标，同时【注销】和【重置设备】选项会被禁用。

**限制：**使用限制功能可以手动阻止访问体验版网页浏览器、Kindle 商店、Amazon Cloud 和/或〔Goodreads on Kindle〕。限制功能启用时，屏幕顶端的 WiFi/3G 状态指示旁会显示锁形图标，同时【注销】和【重置设备】选项会被禁用。

**更改密码：**当您首次设置 Kindle FreeTime (英国为 Kindle for Kids) 或打开限制功能时，系统会提示您创建密码。注意：修改家长监护内的任何设置都需要此密码。如果您忘记了密码，请访问 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport) 并注销您的设备或联系 Kindle 客服来重置密码。

### 【设置】关联菜单

您在【设置】页面中可以点击【菜单】来显示更多选项：

**Kindle 商店：**进入 Kindle 商店。

**更新您的 Kindle：**安装最新 Kindle 软件。如果当前无更新，则该选项不可用。

**重新启动：**重启 Kindle。Kindle 上的电子书、剪贴或其他文件不会丢失。如果 Kindle 死机，请按住电源开关 7 秒，直至【电源】对话框出现，然后选择【重新启动】。如果【电源】对话框不出现，请按住电源开关 30 秒。待 LED 灯呈橘黄色并闪烁 4 次，即可松开电源开关。

**重置设备：**恢复 Kindle 的初始设置并重启。仅当 Kindle 客服指导您这样做时，才应使用该选项。在恢复 Kindle 初始设置之前，您需要备份所有的个人文档。Kindle 重启后，您需要将内容从云端重新下载到本机。如果您希望为 Kindle 设置密码保护，您必须重新设置密码。

**设备信息：**显示设备的 WiFi MAC 地址、序列号、网络容量、固件版本和可用空间。如果您的 Kindle 近期更新过，此设置下将显示更新信息。

**法律声明：**有关您的 Kindle 中安装的软件的商标、版权和其他声明。

## 第 8 章 获取更多帮助

更多帮助信息请见 Kindle 客服网站：[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)，包括常见问题解答以及视频教程。

## 附录 A： 产品信息

### 安全与合规信息

安全使用产品。请在使用前阅读所有说明和安全信息。

---

**⚠ 不遵守这些安全说明可能导致火灾、触电或其他伤害或损坏。**

---

### 维护您的 Kindle 设备

请勿在雨中、洗手池附近或其他潮湿的地方使用 Kindle 及其配件。小心不要将食物或液体泼洒在 Kindle 上。一旦设备进水，请先拔掉所有连接线，关闭无线网络（点击【快捷操作】然后启用【飞行模式】），让屏幕恢复到屏保模式。待设备彻底晾干后方可按下电源开关再次唤醒设备。请勿尝试使用外部热源（如微波炉或吹风机）。请使用软布来清理屏幕；注意不要使用任何粗硬的材料来擦拭屏幕。用手提袋或公文包携带 Kindle 时，请使用保护套以免设备划伤。

请勿将您的 Kindle 暴露在极热或极冷的环境中。例如，天气在零度以下或过热时，请勿将其放置在汽车后备箱里。

使用第三方配件可能会影响 Kindle 设备性能。在有限的情况下，使用第三方配件可能会导致 Kindle 设备的有限保证失效。在应用任何配件到您的 Kindle 之前，请阅读配件的所有安全说明。

### 设备售后服务

如果您的设备需要维修，请联系亚马逊客服。联系方式详情请见 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

维修不当可能会导致保证失效。

### 电池安全

Kindle 的可充电电池只应由合格人员进行修理或更换。电池详情请见 [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。您只应使用随 Kindle 提供的 USB 连接线来为设备充电，或使用其他已认可用于 Kindle 的 USB 连接线，且使用的兼容 USB 充电器或 USB 端口需满足《USB-IF 电池充电规格 1.2 修订版》的要求。

### 其他安全注意事项

- 不断重复同一动作（比如键入或玩某些游戏），您的手、臂、肩、颈或其他身体部位可能会偶感不适。如果您出现头痛、眩晕、痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去意识、不自主运动、定向力障碍或其它不适，请停用设备并咨询医师。要降低发生以上症状的风险，请避免长时间使用设备，注意保持设备和眼睛的距离，在光线充分的环境中使用设备，并注意不时休息一下。
- 设备或配件所含小部件有造成儿童吞咽而引起窒息的危险。

- 不建议您在驾驶机动车时使用 Kindle，该行为在某些地区可能被禁止或受到限制。即使您所在地区允许您驾驶机动车时使用 Kindle，也请集中注意力来驾驶，一旦 Kindle 让您分心就应停止使用。
- 个人医疗设备，如起搏器，可能会受磁场或电磁场影响。因为 Kindle 和某些 Kindle 配件包含磁铁并产生电磁场，请保证产品与个人医疗设备间至少有 6 英寸（相当于 15 厘米）的安全距离。一旦发现干扰，请先咨询您的医师再继续使用。存储磁性数据的物品，包括信用卡和硬盘，也可能受磁场或电磁场影响，因此不应靠近 Kindle 产品放置。

## 无线设备安全与合规

请在禁止使用无线网络或可能造成干扰或危险的地区关闭无线连接。以下描述了某些特定情况。一般而言，在不允许使用移动设备的地方，您都不应打开 Kindle 的无线连接。

### 飞行时关闭无线连接

为避免干扰飞机系统，根据美国联邦航空管理局规定和许多其他航空机构的要求，您需要获得机组人员的允许才能使用设备的无线服务。

### 在其他电子设备周围使用 Kindle

Kindle 会产生、使用并发出射频（RF）能量，如果不遵照说明使用，可能会对无线电通讯和电子器材造成干扰。外部射频信号可能会影响安装不当或没有充分屏蔽的电子操作系统、娱乐系统和个人医疗设备。尽管大多数现代电子器材都有外部射频信号屏蔽，但如果存疑，请与制造商确认。

### 如何降低干扰

如果您的 Kindle 确实对您的无线电和电视接收造成干扰（您可以通过打开和关闭 Kindle 来确认），您可以通过一下一个或多个步骤来纠正干扰：重定向或重定位无线电或电视接收天线；扩大无线电或电视与您的 Kindle 之间的距离；将器材和接收器插到不同的插座中；或咨询无线电或电视制造商、以及经验丰富的无线电或电视技术人员以寻求帮助。

### 留心标识

在某些地方，射频信号可能会造成危险，例如医疗保健场所和建筑工地。如果您不确定，请查看四周是否有要求您关闭双向无线电或手机的标志。

此外，如果您身处任何有潜在爆炸危险的地区，请关闭设备且不要为设备充电，因为火花可能会在该地区引起爆炸或火灾。此类地区通常（但并非总是）有明确标志，还包括通常建议关闭机动车引擎的地方。

### FCC 合规声明

本设备和相关附件如电源适配器（以下简称“产品”）符合 FCC 规则第 15 款规定。设备操作受下列两个条件限制：（1）本设备不得产生有害干扰；（2）本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

注意：产品已经过测试并被证实符合 FCC 规章第 15 款关于 B 类数字设备或外部电源转换的限定。这些限定旨在提供合理保护。本设备产生、使用并且可能辐射射频能量，如果未按说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，这并不保证在特定安装过程中不会发生干扰。如果产品确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭设备来确定），我们鼓励用户尝试以下一种或多种方法来纠正干扰：

- 重新定向或重定位接收天线。
- 加大设备与接收器之间的间隔距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的插座上。
- 咨询经销商或求助于有经验的无线电和电视技术人员。

未经负责符合性一方明确认可对本产品进行改造或改动会使用户丧失操作本产品的权利。

本设备符合美国联邦通信委员会（FCC）所规定的射频能量暴露准则，经过 FCC 认证，您可以在设备背面找到 FCC ID。

### 射频能量暴露须知

本设备的设计和制造均符合美国联邦通信委员会（FCC）所规定的射频能量暴露限制。您的设备信息已经在 FCC 报备。前往 [www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page](http://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page)，在搜索栏中输入设备背面的 FCC ID 编号即可找到设备信息。

### 加拿大合规声明

本设备符合加拿大 ICES-003 B 类规范。CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

本 B 类设备符合加拿大干扰源设备规范的所有要求。

本设备符合加拿大工业部免执照 RSS 标准。操作应符合以下两个条件：

1. 本设备不得产生干扰，并且
2. 本设备必须承受任何干扰，包括可能导致工作异常的干扰。

本设备符合 IC RSS-102 标准中的正常人口/未受控射频暴露限值。


### IEEE 1725 电池安全性声明

- 请勿拆卸、打开、挤压、弯折、戳穿、粉碎电池或使之变形。
- 请勿改装或改制电池、尝试插入异物、浸入水中或其他液体，请勿将其置于易燃、易爆或其他危险环境中。
- 仅使用符合CTIA对电池系统IEEE1725符合性的认证要求可以与本电池一起使用的充电器。使用不符合标准的充电器可能会引发火灾、爆炸、泄露或其他危险。
- 请依照当地法规及时处理使用过的电池。
- 请避免摔落设备或电池。如果设备或电池摔落，特别是撞击到坚硬表面上，致使用户怀疑设备或电池受损，请勿尝试维修。请联系亚马逊客户服务寻求帮助。
- 设备仅允许连接到 CTIA 认证的适配器。
- 请勿使电池短路或导致电池两极与金属导体相接触。
- 仅可使用符合本标准系统要求、IEEE-Std-1725-200x 的电池来进行电池更换。使用不合格的电池可能会造成火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

### 欧盟合规声明

Amazon Fulfillment Services, Inc. 在此声明：本设备符合 RTTE Directive 1999/5/EC 的基本要求和相关规定。请到这里详见《欧盟符合声明》：[www.amazon.com/device\\_eu\\_compliance](http://www.amazon.com/device_eu_compliance)。

适用的 CE 标志：



## CE SAR 合规

为保护人体健康，本设备符合委员会建议案（1999/519/EC）的一般公众电磁场暴露限值要求。

这些限制是用于保护一般公众的众多建议的一部分。这些建议由独立的科研机构在常规和缜密的科学研究评估基础上制定和确认。欧洲理事会建议的移动设备限值的测量单位是“特定吸收率”（SAR）。此 SAR 限值为 2.0 W/kg，是基于 10g 人体组织计算的平均值。它符合国际非离子辐射保护协会（ICNIRP）的要求。

## 妥善回收 Kindle



某些地区对处理特定电子设备有所规定。请确保您在处理或回收利用 Kindle 时符合当地法律法规。有关回收 Kindle 的信息请见：[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)。

## 产品技术规格

**显示屏：**6 英寸（对角线）XGA 显示屏，758 x 1024 像素，212 dpi 分辨率，16 级灰度。

**尺寸：**6.7 x 4.6 x 0.36 英寸（169 x 117 x 9.16 毫米）。

**重量：**Kindle WiFi：7.3 盎司（206 克）。

Kindle 3G+WiFi：7.6 盎司（215 克）。

**存储空间：**2 GB 内部存储空间，用户可用空间约为 1 GB。可能因国家/地区而不同。

实际尺寸和重量可能因配置和生产工艺而有所不同。

**电源：**交流电源适配器（单独销售）和可充电锂聚合物电池。

**连接：**USB 2.0（micro-B 接头），Kindle 内置 802.11b/g/n 无线调制解调器。

**工作温度：**0° C 至 35° C（32° F 至 95° F）。

**储存温度：**-10° C 至 45° C（14° F 至 113° F）。

**WiFi：**802.11b/g/n。

## 法律条款

请从以下网址阅读相应“许可协议和使用条款”：

[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

## 一年保修期

如果您是消费者，除完全享受消费者权益外，您还将获得一年保修服务。

下表所列实体针对 Kindle 设备（以下简称“设备”）提供保修。本文有时将此类保修服务供应商称为“我们”。



我们保证，自原零售购买日起一年内，设备在普通消费者使用中没有任何材质和做工缺陷。在该保证期限内，如果设备出现缺陷，并且您符合设备退回的要求，在法律许可的范围内我们将酌情决定：(i) 使用新的或翻新的零部件修理设备；或(ii) 使用等同于被更换设备的新设备或翻新设备来更换设备；或(iii) 退还您全部或部分购买设备的价款。在法律许可范围内，对于任何修理、更换零部件或更换设备的有限保证适用于原保证期剩余时间或修理或更换后的九十天（以较长期限为准）。予以退款的所有换回的零部件和设备应该成为我们的财产。这一有限保证只适用于设备硬件部件，且缺陷非由于事故、滥用、疏忽、火灾或其他外部原因、改动、修理或商业使用造成。

**说明：** 请通过下列客服部门联系方式，索取如何获得本设备质保服务的具体说明。一般要求您将本设备放入原来的包装盒（或者起到同等保护作用的其他包装盒），送到客户服务部指定的地址。在邮寄本设备以享受保修服务前，请自行备份所有数据、软件或本设备可能存储或保存的其他资料。在保修过程中，此类数据、软件或其他资料可能会丢失或被格式化。对于任何此类毁损或丢失，我们概不负责。

**限制：** 在法律许可的最大范围内，上述保证和任何补偿为排他性保证和补偿，并取代任何其他保证和补偿。同时，我们明确排除适用任何法定或默示性保证，包括但不限于就产品的适销性、适合特定用途、以及不存在隐藏的缺陷或潜在缺陷的保证。如果相关法律禁止排除适用法定或默示性保证的，那么，在法律允许的最大限度内，任何该类保证的有效期限不得超过我们明确作出的有限保证承诺的有效期限，该类保证服务也仅限于设备的维修或更换。

某些司法辖区禁止限制法定保证或默示性保证的有效期限，因此上述限制可能并不适用于您。对于因为我们违反此类保证（或者任何其他法律）而导致的任何直接、特殊、附带或间接损害，我们均不承担责任。部分司法管辖区规定，不得针对死亡或人身伤害索赔（或者，因为故意和重大行为和/或疏漏而承担的任何法定责任）设置上述限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。部分司法管辖区禁止针对任何直接、附带或间接毁损设置任何免责事项或限制，因此上述免责事项或限制可能对您不适用。本“限制”条款不适用于英国及欧盟境内的客户。

本有限保证赋予您一些具体的权利。您可能还享有相关法律项下的其他权利，本有限保证并不影响此类权利。

### 保修服务供应商

如果您通过以下渠道购买设备：	该保证由以下单位提供：
Amazon.co.uk、 Amazon.de、Amazon.fr、 Amazon.it、Amazon.es 或欧洲授权经销商	Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg
Amazon.ca	Amazon.com.ca, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States
Amazon.in 或印度授权经销商	Amazon Seller Services Private Limited, 8th Floor, Brigade Gateway, 26/1 Dr. Rajkumar Road, Bangalore, Karnataka-560055, India
Amazon.co.jp 或日本授权经销商	Amazon Japan G.K., 1-8-1 Shimomeguro Meguroku, Tokyo 153-0064, Japan
Amazon.cn 或中华人民共和国授权经销商	亚马逊中国有限公司, 中国北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 26F 层
Amazon.com.br	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Torre E - 18º andar, São Paulo - SP, 04543-000, Brazil

Amazon.com.mx	Servicios Comerciales Amazon México S. de R.L. de C.V., Boulevard Manuel Avila Camacho #36 Piso 10 y 12, Colonia Lomas De Chapultepec, Seccion Delegacion Miguel Hidalgo, Distrito Federal, 1100, Mexico
任何其他亚马逊网站，加拿大、巴西、墨西哥或未在上表列出的其他国家/地区的授权经销商	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

该表格更新请见：[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)

### 适用法律规定的三包规定

我们根据中华人民共和国的法律和法规实施保修服务。如果上述有限保修服务的任何条款与《微型计算机商品修理、更换、退货责任规定》（简称“三包规定”）相悖，则以三包规定为准。

### Kindle 产品三包凭证

产品名称：Kindle Paperwhite

商标：Kindle Paperwhite

产品序列号：

产地：中国深圳

销售单位名称：

销售单位印章：

销售单位地址：

销售单位邮编：

销售发票号码：

销售日期：

客户姓名：

客户地址：

客户邮编：

客户联系电话：

修理单位名称：

修理单位地址：

修理单位邮编

修理单位联系电话：

说明：

1. 请访问亚马逊中文官网 <http://z.cn/kindlehelp> 以获取售后服务条款。
2. 售后服务热线：4008170100

质量检测证书：已完成质量检测

适用标准：

1. GB 4943-2001 技术设备安全性
2. GB9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰特性、限值和测量方法

## 更多信息

您可以访问 <http://www.amazon.com/devicesupport> 以获取《Kindle 使用条款》、《Kindle 商店使用条款》、《一年期有限保证》、《用户指南》、客服联系方式、以及其他适用条款和 Kindle 信息（包括其他语言版本）。

## 专利声明

Kindle 和/或相关使用方法可能受到一项或多项专利权（或待批的专利申请）保护。

## 版权、商标权和其他声明

Amazon、Kindle Paperwhite、Kindle FreeTime、Goodreads、Sponsored Screensavers、X-Ray、Mobipocket、[[Whispernet]]、[[Whispersync]]、Person Under Tree 标识和 [[一键下单]] 均为 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。

Java 以及基于 Java 的任何商标和标识，是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

XT9 Smart Input © 2008 Nuance Communications, Inc. XT9 和 Nuance 乃 Nuance Communications, Inc. 和/或其许可人的商标或注册商标，使用经许可。

包括来自 Monotype Imaging Inc. 的“iType”，“Monotype”是 Monotype Imaging Inc. 在美国专利和商标局注册的商标，并可能已在某些司法管辖区注册。Monotype The Monotype Corporation.

所有其它品牌、产品名称、公司名称、商标和服务标记均归其各自所有者所有。

KA20160823-A