

ALLEN ANDEREN GARANTIE UND RECHTMITTELN. WIR SCHLIESSEN VOR ALLEM SÄMTLICHE GESETZLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE AUS, DARUNTER DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEGEN VERSTECKTE ODER UNSICHTBARE MÄNGEL. WENN WIR GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KÖNNEN, DANN BESCHRÄNKEN SICH DIESE GARANTIE IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN EINZIG AUF DIE DAUER DIESER AUSSRÜCKLICH BESCHRÄNKTE GARANTIE UND AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE.

IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER GESETZLICHEN GARANTIE NICHT ZUGELASSEN. DESHALB FINDET GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTE BESCHRÄNKUNG BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH EINEN VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER AUFGRUND EINER ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN FINDET DIE OBEN AUFGEFÜHRTE

Garantiegeber

Falls Sie Ihr Gerät erworben haben von:

Amazon.co.uk, Amazon.de, oder einem autorisierten Vertriebspartner in Europa

Irgendeiner anderen Amazon-Webseite oder autorisierten Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten

Aktualisierungen dieser Tabelle können auf www.amazon.com/devicesupport veröffentlicht werden.

Hiermit erklärt Amazon Fulfillment Services, Inc., dass sich das Gerät Amazon Fire Kids Edition in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.amazon.com/device_eu_compliance.

EINSCHRÄNKUNG KEINE ANWENDUNG BEI ANSPRÜCHEN IM TODESFALL ODER BEI PERSONENSCHÄDEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG BEI ABSICHT ODER BEI GROB FAHRLÄSSIGEM VERHALTEN UND/ODER BEI AUSSCHLUSSEN. AUS DIESEM GRUNDE FINDET DER AUSSCHLUS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG OBEN GGF. BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON DIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT MÖGLICH. DESHALB FINDEN GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. DIESER ABSCHNITT MIT DEN „EINSCHRÄNKUNGEN“ FINDET FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION KEINE ANWENDUNG.

Mit dieser eingeschränkten Garantie haben Sie besondere Rechte. Zusätzliche Rechte, die Sie im Rahmen der anwendbaren Gesetze eventuell besitzen, sind von dieser eingeschränkten Garantie nicht betroffen.

Garantiegeber	Wird diese Garantie gewährt von:
Amazon.co.uk, Amazon.de, oder einem autorisierten Vertriebspartner in Europa	Amazon EU S.à r.L., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburg
Irgendeiner anderen Amazon-Webseite oder autorisierten Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten	Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA

Aktualisierungen dieser Tabelle können auf www.amazon.com/devicesupport veröffentlicht werden.

Hiermit erklärt Amazon Fulfillment Services, Inc., dass sich das Gerät Amazon Fire Kids Edition in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.amazon.com/device_eu_compliance.

CE 0682



©2015 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon and Fire are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.






22-000569-01

fold in panel

back panel

OUTSIDE

front panel

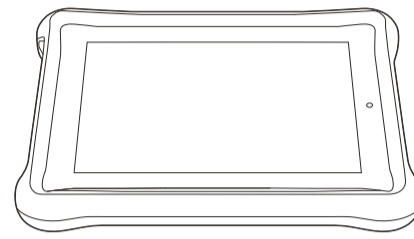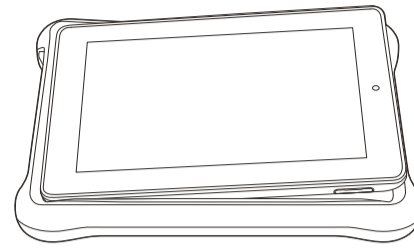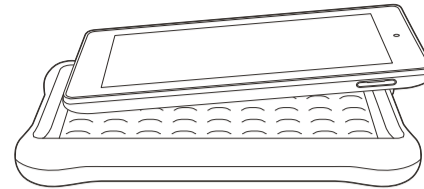

Safety Information

Parents: Read and explain all instructions and safety information to your child before use.

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR OTHER INJURY OR DAMAGE. The Fire Tablet and its included accessories are not toys. Children should be supervised to ensure proper use. Parents should also routinely check the Fire Tablet to confirm that it shows no signs of damage or breakage and is in a safe condition for use by children. The Fire Tablet is not suitable for children under the age of 3.

DO NOT GET THE DEVICE WET. Do not permit anyone to use the Fire Tablet or its accessories in rain, or near sinks or other wet or highly humid locations. Take care to ensure that no food or liquid is spilled on the Fire Tablet or its accessories. If the device does get wet, unplug all cables, turn off the wireless connection (drag down the Quick Settings menu, tap Wireless & Networks and turn off Wi-Fi) and let the screen revert to the screen saver. Additionally, ensure that Bluetooth is disabled by accessing the Quick Settings menu, tapping Wireless & Networks, tapping Bluetooth, and

tapping Off. Wait for the device to dry completely before pressing the Power button to wake it again. No one should attempt to dry the Fire Tablet or its accessories with an external heat source, such as a microwave oven or hair dryer.

ALWAYS INSPECT FOR BREAKAGE AND USE WITH THE KID-PROOF CASE. The outside cover of the device's screen is made of glass. This glass could break if the device is dropped or receives a substantial impact. If the glass breaks, chips, or cracks, stop all use of the Fire Tablet and do not permit anyone to touch or attempt to remove the damaged glass. To protect against damage, children should always use the Fire Tablet with its Kid-Proof Case. If the device is dropped or impacted, parents should remove the Kid-Proof Case and inspect the device for damage before putting it back in the Kid-Proof Case and permitting a child to resume use.

AVOID PROLONGED LISTENING AT HIGH VOLUME. At full power, prolonged listening of the player can damage the ear of the user. To prevent possible hearing damage, users should not listen at high volume levels for long periods. Also, users should wear headphones that isolate the wanted audio from background noise. Parents should monitor duration of use and volume levels to ensure appropriate utilisation by children.

WATCH FOR HEALTH RISKS FROM FLASHING LIGHTS OR LIGHT PATTERNS. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching videos. If a user has experienced seizures or blackouts or has a family history of such occurrences, consult a doctor before the user plays games or watches videos. If a user experiences headaches, blackouts, seizures, convulsions, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movement, disorientation or other discomfort, discontinue that user's use of the device and consult a doctor. To reduce the risk of these symptoms, ensure that the user avoids prolonged use, holds the device some distance from the eyes and takes frequent breaks.

AVOID REPETITIVE USE. Engaging in repetitive motions such as pressing keys or playing some games may cause a user to experience occasional discomfort of the hands, arms, shoulders, neck, or other parts of the body.

CHOKING HAZARD – SMALL PARTS ALWAYS INSPECT FOR BREAKAGE AND USE WITH THE KID-PROOF CASE. Small parts, such as the door to the SD card slot, could break off and present a choking hazard. The outside cover of the device's screen is made of glass. This glass could break if the device is dropped or receives a substantial impact. If the glass breaks, chips or cracks, stop all use of the Fire Tablet and do not permit anyone to touch or attempt to remove the damaged glass. To protect against damage and reduce the likelihood of small parts becoming detached, children should always use the Fire Tablet with its Kid-Proof Case. If the device is dropped or impacted, parents should remove the Kid-Proof Case and inspect it for damage before putting it back in the Kid-Proof Case and permitting a child to resume use.

USE CAUTION AROUND PACEMAKERS AND SIMILAR MEDICAL DEVICES. Personal medical devices, such as

pacemakers, may be sensitive to magnetic and electromagnetic fields. Since the Fire Tablet contains magnets and emits electromagnetic fields, it should be kept at least 6 inches (approximately 15 cm) from any personal medical device. If any interference is observed, consult a doctor before resuming use.

Power Adaptor Safety

EXERCISE CAUTION WHEN USING THE POWER ADAPTOR. The Fire Tablet is shipped with an AC adaptor. Parents should not permit children to connect or handle the AC adaptor or USB cable until they are old enough to do so safely. The Fire Tablet should only be charged using the AC adaptor and USB cable included with the device, or another USB cable approved for use with the Fire Tablet, with a compatible USB charger or USB port that meets the following requirements: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. To reduce the risk of fire or electric shock when using the AC adaptor, follow these instructions carefully:

- Do not force the adaptor into an electrical socket.
- Do not expose the adaptor or cable to liquids.
- If the adaptor or cable appears damaged, discontinue use immediately. The power adaptor is designed only for use with Fire devices.

The AC adaptor with its included cable could present a strangulation hazard. Keep out of reach of young children.

Battery Safety

HANDLE WITH CARE. The Fire Tablet contains a rechargeable lithium polymer battery and should be replaced only by an authorised service provider. Do not disassemble or open, crush, bend or deform, puncture, or shred the battery. Do not modify or remanufacture the battery, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids, fire, explosion, or hazard. Do not short-circuit a battery or allow metallic conductive objects to come into contact with battery terminals. Avoid dropping the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.

More Information

Additional safety and other important information can be found in the Legal & Compliance section of the Settings menu on the Fire Tablet.

Worry-Free Guarantee (Two-Year Limited Warranty)

In lieu of the standard Limited Warranty (a copy of which is included in the accompanying box for your Fire Tablet), your Amazon Fire Kids Edition Tablet ("Fire Tablet") and Amazon Kid-Proof Case ("Kid-Proof Case") are covered by the following special Two-Year Limited Warranty:

The Fire Kids Edition Tablet with Kid-Proof Case (together, the "Device") is covered by this Two-Year Limited Warranty. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we".

We warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for two years from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will, at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using

either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device that is to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device.

This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device for the remainder of the original warranty period or for ninety days, whichever period is longer. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to fire or other external causes, alterations, repair, or commercial use.

Instructions

For specific instructions about how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service using the contact information provided below. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to back up any data, software, or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such data, software, or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION.

This limited warranty gives you specific rights. You may have additional rights under applicable law, and this limited warranty does not affect such rights.

Warranty Provider

If you purchased your Device:

From Amazon.co.uk, Amazon.de, or from authorised resellers located in Europe

From any other Amazon website or from authorised resellers located in the United States

Updates to this table may be posted on www.amazon.com/devicesupport

Herby, Amazon Fulfillment Services, Inc., declares that the Amazon Fire Kids Edition is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at: www.amazon.com/device_eu_compliance.

This Warranty is provided by:

Amazon EU S.à r.L., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburg

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, United States

Sicherheitsinformationen

Eltern: Lesen Sie vor der Benutzung alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise und erklären Sie diese Ihrem Kind.

EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, ZU EINEM STROMSCHLAG ODER ZU ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.

Das Fire-Tablet und das dazugehörige Zubehör sind keine Spielzeuge. Um eine korrekte Nutzung zu gewährleisten, sollten Kinder beaufsichtigt werden. Eltern sollten zusätzlich das Fire-Tablet in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen und Bruchstellen überprüfen und sich vergewissern, dass es sich in einem Zustand befindet, in dem Kinder es sicher nutzen können. Das Fire-Tablet eignet sich nicht für Kinder unter 3 Jahren.

DAS GERÄT DARF NICHT NASS WERDEN. Erlauben Sie nicht, dass das Fire-Tablet oder sein Zubehör im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen nassen Orten oder Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. Achten Sie darauf, dass keine Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten auf das Fire-Tablet oder sein Zubehör gelangen. Wenn das Gerät nass werden sollte, ziehen Sie alle Kabel, deaktivieren Sie die Drahtlosverbindung (ziehen Sie mit dem Finger die Schnellinstellungen herunter, tippen Sie auf „Drahtlosverbindungen“ und schalten Sie das WLAN aus) und lassen Sie den Bildschirm zum Bildschirmhörer zurückkehren. Stellen Sie außerdem sicher, dass Bluetooth deaktiviert ist, indem Sie die Schnellinstellungen aufrufen, erst auf „Drahtlosverbindungen“, dann auf „Bluetooth“ und schließlich auf „Aus“ tippen. Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einschalten. Niemand sollte versuchen, das Fire-Tablet oder sein Zubehör mithilfe einer externen Wärmequelle, z. B. einer Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.

ÜBERPRÜFEN SIE DAS FIRE-TABLET REGELMÄSSIG AUF SCHÄDEN UND VERWENDEN SIE ES IMMER MIT DER KINDERGERECHTEN HÜLLE. Die Abdeckung des Geräte-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt wird. Wenn das Glas bricht, splittert oder reißt, stellen Sie die Benutzung des Fire-Tablets ein und erlauben Sie niemandem, das beschädigte Glas zu berühren oder zu entfernen. Um Schäden zu vermeiden, sollten Kinder das Fire-Tablet immer mit der dazugehörigen kindgerechten Hülle verwenden.

Wenn das Gerät herunterfällt oder einem Stoß ausgesetzt war, sollten die Eltern die kindgerechte Hülle entfernen und es auf Schäden überprüfen, bevor sie es zurück in die Hülle stecken und einem Kind erlauben, es weiter zu benutzen.

HOHE LAUTSTÄRKE ÜBER LÄNGERE ZEITRÄUME VERMEIDEN. Bei längerer Benutzung des Players bei voller Lautstärke kann es beim Nutzer zu Herschäden kommen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, sollten Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwendet werden. Darüber hinaus sollten Nutzer Kopfhörer verwenden, die Hintergrundgeräusche ausblenden. Eltern sollten Nutzungsdauer und Lautstärke im Auge behalten, um eine angemessene Nutzung sicherzustellen.

VERMEIDEN SIE GESUNDHEITSRISIKEN DURCH BLINKENDE LICHTER UND LICHTMUSTER. Es gibt vereinzelt Menschen, die auf Blinklicht oder flackerndes Licht wie in Videospielen oder Filmen u. U. mit Ohnmachts- oder Krampfanfällen reagieren (selbst wenn diese bisher noch nie auftraten). Wenn ein Benutzer an Ohnmachts- oder Krampfanfällen leidet oder diese in seiner Familie vorkommen, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor diese Person Videospiele spielt oder Videos schaut. Wenn bei einem Benutzer Kopfschmerzen, Ohnmachts- oder Krampfanfälle, Zuckungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, ungewollte Bewegungen, Orientierungslosigkeit oder andere Beschwerden auftreten, sollte die Person die Benutzung des Geräts einstellen und einen Arzt konsultieren. Um das Risiko dieser Symptome zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum genutzt wird, immer in ausreichendem Abstand zu den Augen gehalten wird und regelmäßige Pausen eingelegt werden.

WIEDERKEHRENDE BEWEGUNGEN VERMEIDEN. Immer wiederkehrende Bewegungen wie das Drücken von Tasten oder das Spielen bestimmter Spiele können gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken und anderen Körperteilen führen.

ERSTICKUNGSGEFAHR – KLEINTEILE ÜBERPRÜFEN SIE DAS FIRE-TABLET REGELMÄSSIG AUF SCHÄDEN UND VERWENDEN SIE ES IMMER MIT DER KINDERGERECHTEN HÜLLE. Kleinteile, wie beispielsweise die Abdeckung des SD-Kartenslots, könnten abbrechen und eine Erstickungsgefahr darstellen. Die Abdeckung des Geräte-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem

beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt wird. Wenn das Glas bricht, splittert oder reißt, stellen Sie die Benutzung des Fire-Tablets ein und erlauben Sie niemandem, das beschädigte Glas zu berühren oder zu entfernen. Um Schäden zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass sich Kleinteile lösen, sollten Kinder das Fire-Tablet immer mit der dazugehörigen kindersicheren Hülle verwenden. Wenn das Gerät herunterfällt oder einem Stoß ausgesetzt war, sollten die Eltern die kindersichere Hülle entfernen und es auf Schäden überprüfen, bevor sie es zurück in die Hülle stecken und einem Kind erlauben, es weiter zu benutzen.

VORSICHT IN DER NÄHE VON HERZSCHRITTMACHERN UND VERGLEICHBAREN MEDIZINISCHEN GERÄTEN. Persönliche medizinische Geräte wie Herzschrittmacher reagieren möglicherweise empfindlich auf magnetische und elektromagnetische Felder. Da das Fire-Tablet Magnete enthält und elektromagnetische Felder abstrahlt, sollte es einen Mindestabstand von ca. 15 cm zu allen persönlichen medizinischen Geräten einhalten. Falls Sie Störungen bemerken, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie die Nutzung fortsetzen.

Netzteil-Sicherheit

VORSICHT IM UMGANG MIT DEM NETZTEIL. Das Fire-Tablet wird mit einem Netzteil versandt. Eltern sollten ihren Kindern nicht gestatten, das Netzteil oder das USB-Kabel einzustecken oder damit umzugehen, bis diese alt genug sind, dies auf sichere Weise zu tun. Das Fire-Tablet sollte nur mit dem mitgelieferten Netzteil und USB-Kabel oder mit einem anderen für die Benutzung mit dem Fire-Tablet zugelassenen USB-Kabel, mit einem kompatiblen USB-Ladegerät oder USB-Anschluss aufgeladen werden. Dabei sind die folgenden Anforderungen einzuhalten: USB-IF Akku-Ladespezifikation, Version 1.2. Befolgen Sie folgende Anweisungen, um beim Umgang mit dem Netzteil Brandgefahr sowie das Risiko eines Elektroschocks zu minimieren:

- Wenden Sie beim Einstecken des Netzteils in eine Steckdose keine Gewalt an.
- Setzen Sie Netzteil und Kabel keinen Flüssigkeiten aus.
- Bemerken Sie Netzteil und Kabel nicht weiter, wenn Sie vermuten, dass diese beschädigt sein könnten.
- Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich für Fire-Geräte.

Das Netzteil kann in Kombination mit dem dazugehörigen Kabel ein Strangulationsrisiko darstellen. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Akku-Sicherheit

VORSICHT BEI DER HANDHABUNG. Das Fire-Tablet enthält einen Lithium-Polymer-Akku, der nur von autorisiertem Service-Personal ersetzt werden sollte. Akku nicht auseinandernehmen, öffnen, zerdrücken, biegen oder verformen, durchstechen oder zerkleinern. Versuchen Sie nicht, den Akku zu modifizieren, wiederaufzubereiten oder fremde Gegenstände einzusetzen. Nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, von Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren fernhalten. Gerät oder Akku nicht fallen lassen. Sollte das Gerät oder der Akku vor allem auf harte Oberflächen fallen und der Benutzer vermuten, dass das Gerät Schaden genommen hat, bringen Sie es zur Überprüfung in ein Service-Center.

INSIDE PANELS