

LISTA DE LAS PIEZAS/DIBUJO DE LAS PIEZAS


N° Ctd. Descripción

1	1	Armadura Central
2	1	Armadura Derecha
3	1	Armadura Izquierda
4	1	Montante Vertical Derecho
5	1	Montante Vertical Izquierdo
6	1	Armadura del Asiento
7	1	Traba del Asiento
8	2	Pasador de la Armadura del Asiento
9	1	Respaldo
10	1	Asiento
11	2	Barra de Almacenamiento Corta
12	2	Barra de Almacenamiento Larga
13	2	Cubierta del Anaquel Superior

N° Ctd. Descripción

14	2	Cubierta del Anaquel Inferior
15	6	Parachosques de Pesas
16	1	Cable de la Armadura del Asiento
17	2	Atadura de Cables
18	4	Arandela de M12
19	16	Tornillo de M5 x 12mm
20	4	Tornillo Hexagonal de M12 x 20mm
21	2	Tornillo Botón de M12 x 55mm
22	10	Tornillo Botón de M12 x 90mm
23	4	Tornillo de M8 x 25mm
24	2	Tornillo de M8 x 90mm
25	2	Tornillo de Cabeza Plana de M10 x 20mm
26	4	Tornillo de Cabeza Plana de M10 x 16mm
27	1	Cubierta Protectora del Respaldo
*	—	Manual del Usuario

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para información de cómo solicitar piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no están ilustradas.

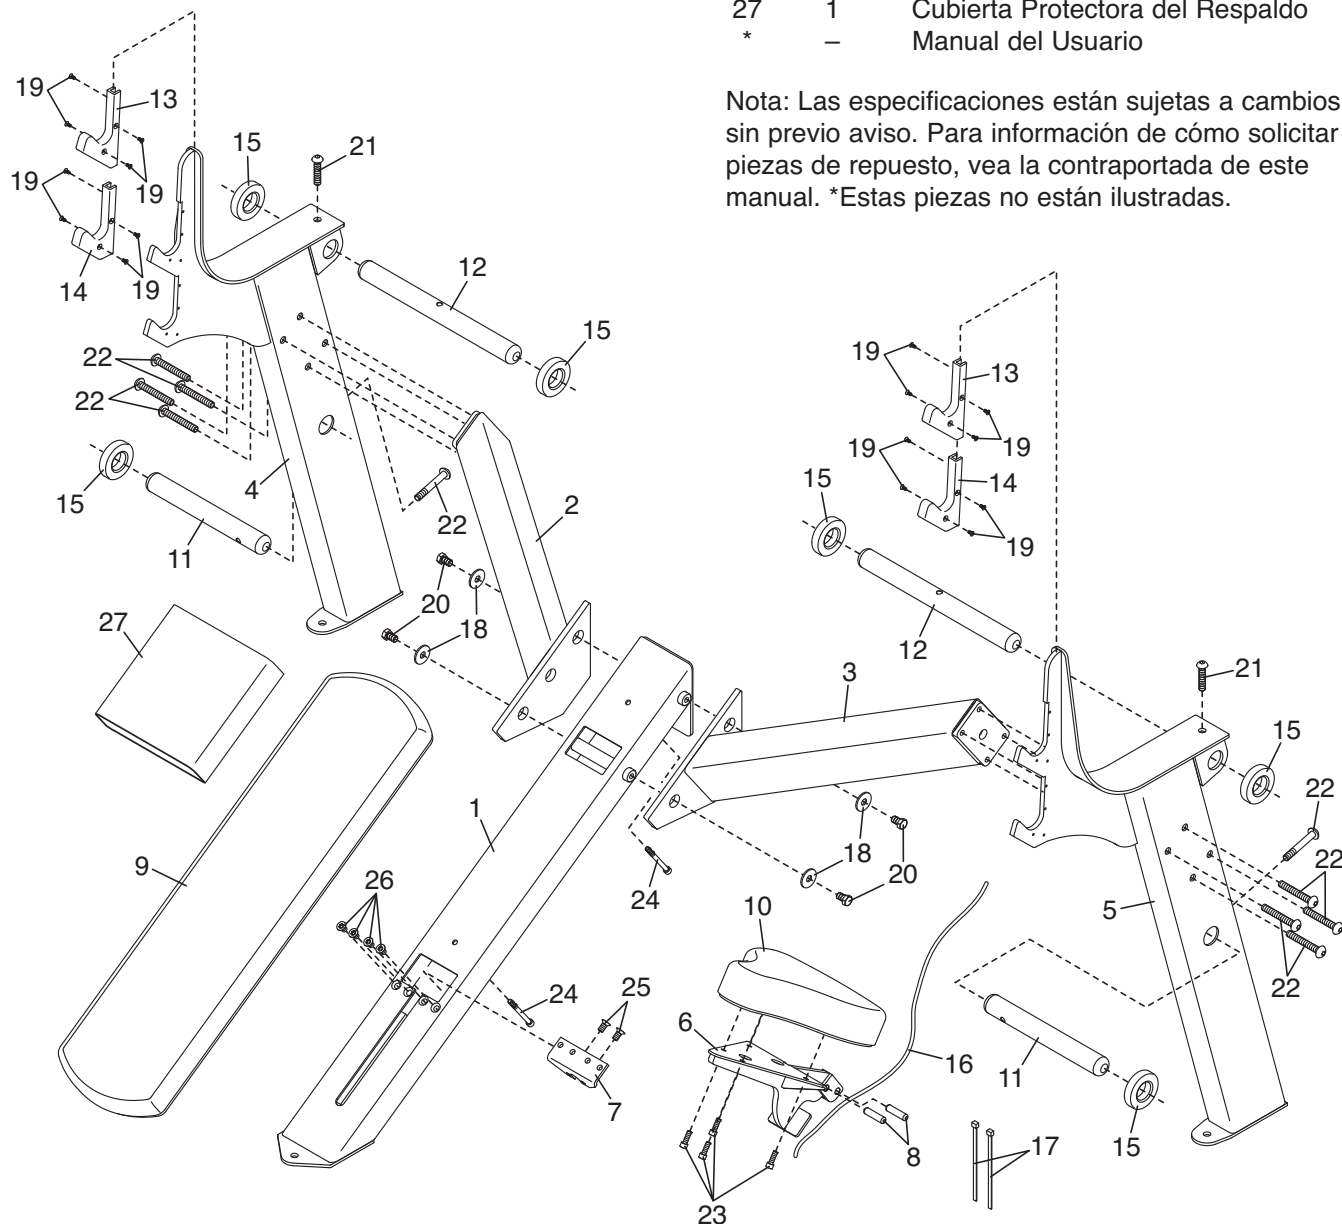

N° de Modelo F214.0 R1110A