

FREEMOTION®


Wide Chest Press

N°. du Modèle F306.0

N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

Autocollant
du Numéro
de Série

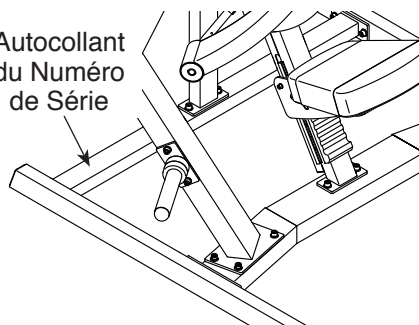

MANUEL DE L'UTILISATEUR

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.


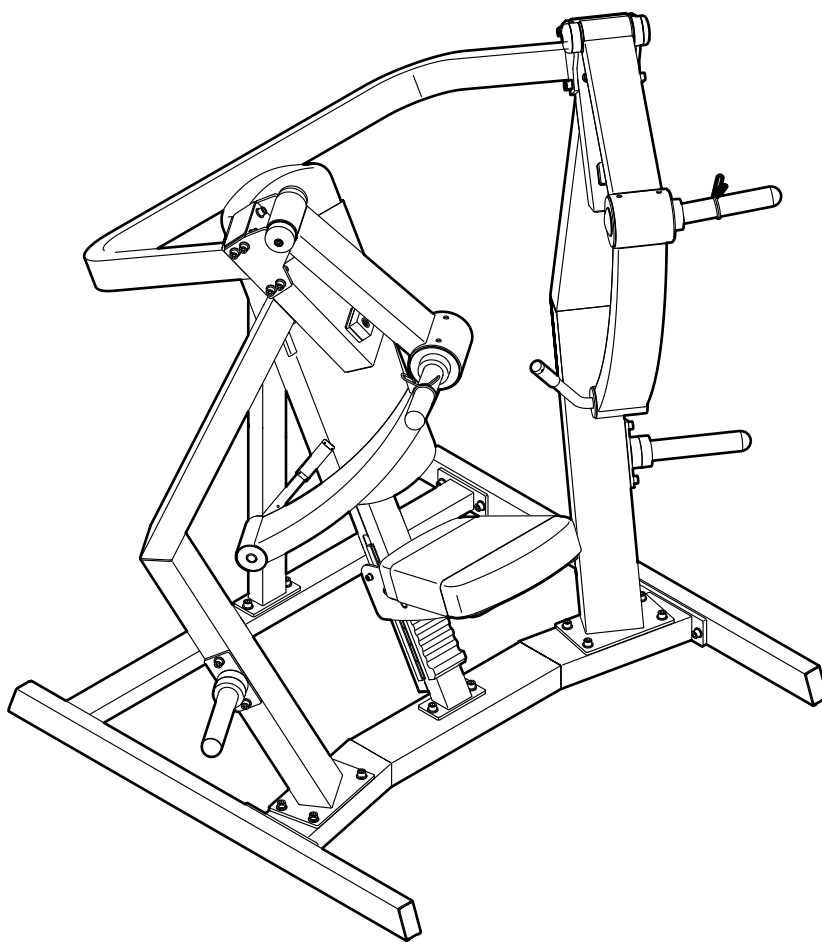


TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	4
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES.....	5
ASSEMBLAGE	6
RÉGLAGES.....	11
ENTRETIEN ET PROBLÈMES.....	12
LISTE DES PIÈCES	14
SCHÉMA DÉTAILLÉ	15
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

L'autocollant d'avertissement illustré ci-contre est inclus avec cet appareil. Collez l'autocollant d'avertissement sur l'avertissement en anglais à l'endroit indiqué. Ce schéma indique l'emplacement de l'autocollant d'avertissement. **Si l'autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : l'autocollant n'est peut-être pas illustré à l'échelle.

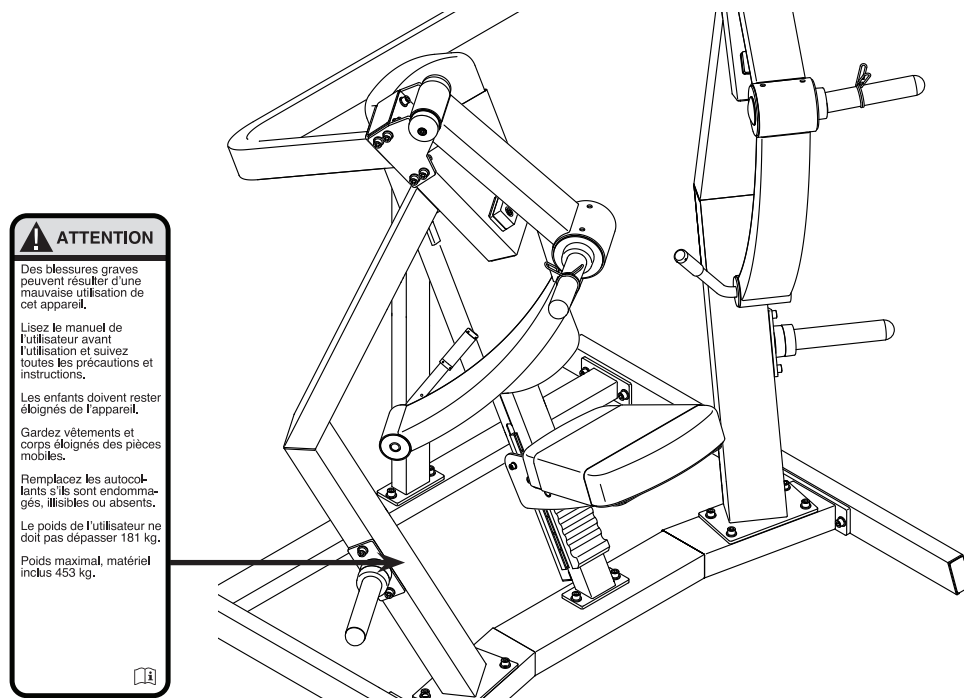

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les instructions et les précautions importantes contenues dans ce manuel, ainsi que tous les avertissements sur l'appareil de musculation, avant d'utiliser l'appareil. FreeMotion Fitness décline toute responsabilité pour les blessures ou les dommages matériels résultant de l'utilisation de cet appareil.

1. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation sont correctement informés de toutes les précautions, ont lu et compris tous les autocollants d'avertissement et de mise en garde, et sont informés de la façon d'utiliser correctement l'appareil de musculation.
2. Tous les utilisateurs de l'appareil de musculation doivent être informés qu'il doivent rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure et tout problème avec l'appareil de musculation.
3. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans et celles ayant des problèmes de santé.
4. Utilisez l'appareil de musculation uniquement de la manière décrite dans ce manuel.
5. Utilisez uniquement l'appareil de musculation sur une surface plane. Placez un tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le sol.
6. Le propriétaire est responsable de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil de musculation pour les exercices prévus.
7. L'appareil de musculation doit être ancré au sol à l'aide des trous d'ancrage quand cela est requis, et autant que possible, pour une stabilité maximale.
8. Gardez toujours les enfants de moins de 13 ans et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil de musculation.
9. L'appareil de musculation est conçu pour porter un utilisateur ne pesant pas plus de 181 kg.
10. N'utilisez pas plus de 82 kg de poids (non inclus) sur chaque bras. Placez toujours le même poids total sur chaque bras. Verrouillez toujours les plaques de poids avec les pinces de poids.
11. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds quand vous faites de l'exercice.
12. Gardez vos mains et vos pieds éloignés des pièces mobiles. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et ne le touchez pas pendant qu'il est utilisé.
13. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Si vous vous sentez mal, si vous manquez de souffle ou si vous éprouvez de la douleur, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation pour développés ciblant les pectoraux FREEMOTION® WIDE CHEST PRESS. Grâce au concept de grande liberté de mouvement, vous pouvez solliciter les groupes de muscles de votre corps comme vous le faites naturellement afin de vous entraîner de manière plus efficace.

Pour votre bénéfice, lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

référez-vous au dos du manuel. Pour nous permettre de mieux vous aider, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture du manuel.

Avant de passer à l'assemblage, veuillez étudier le schéma ci-dessous et vous familiariser avec les pièces de l'appareil.


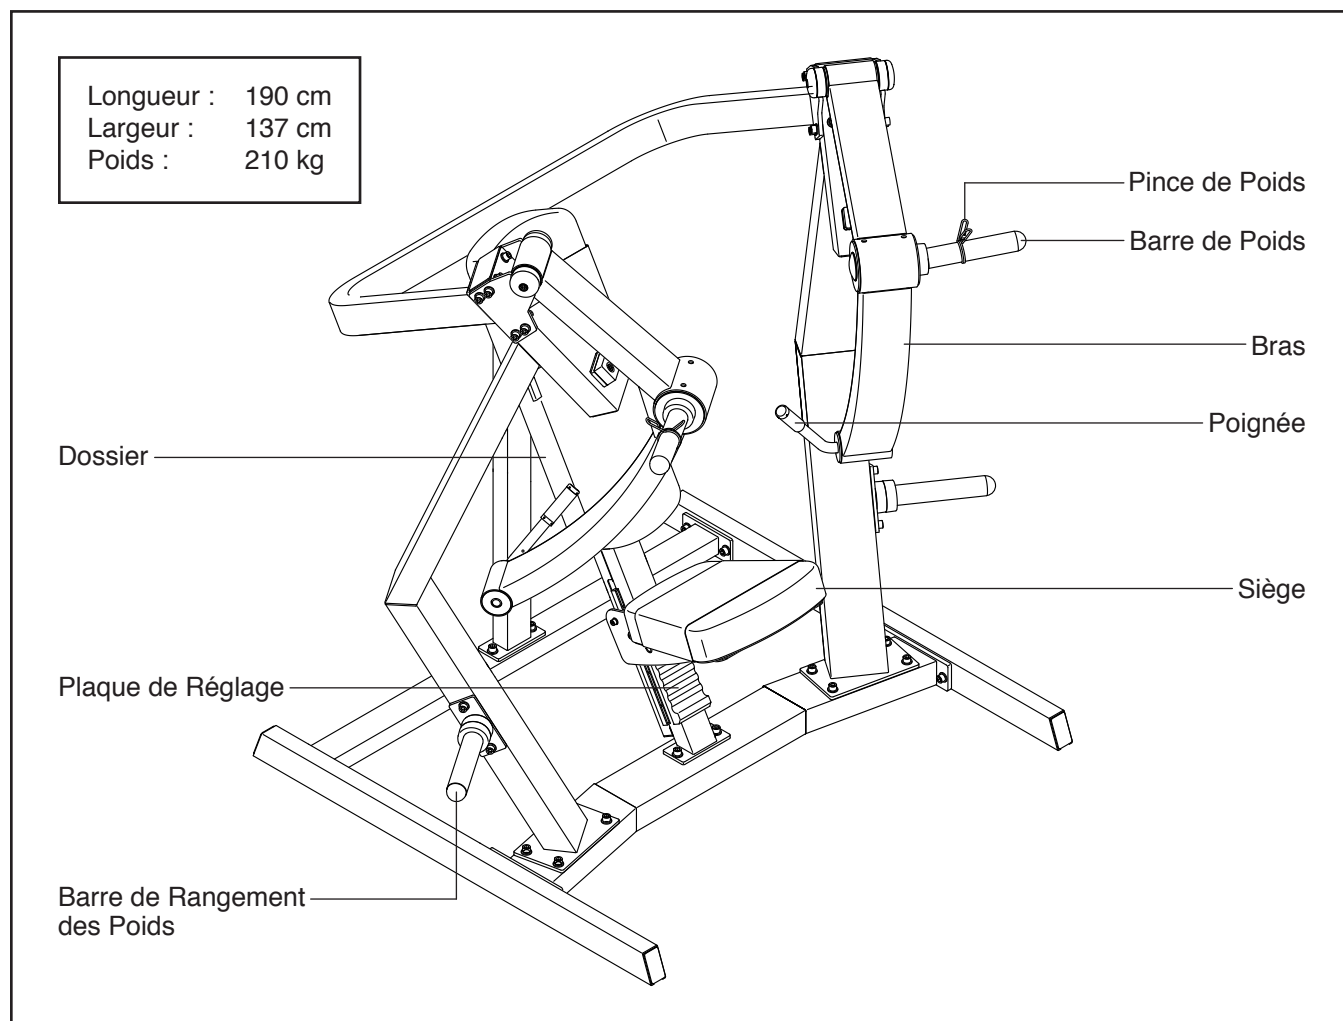


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES


Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque : si une pièce n'est pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces de rechange peuvent être incluses.**




Rondelle M8
(44)–8

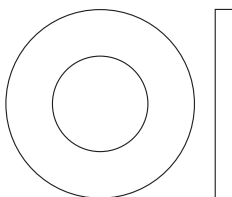


Rondelle M12
(41)–42

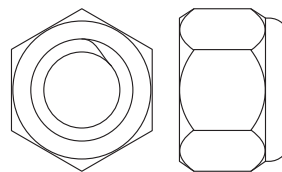


Écrou de Verrouillage
M12 (33)–8



Vis M8 x 30mm
(34)–8

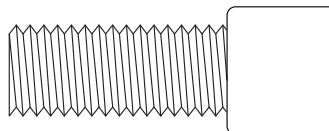

Vis M12 x 30mm (32)–26

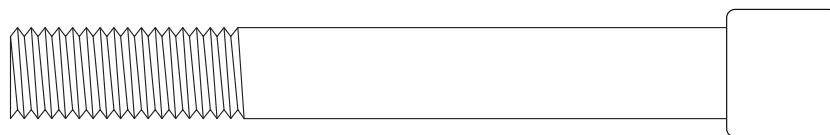

Boulon M12 x 95mm (48)–8

ASSEMBLAGE

- Il faut deux personnes pour assembler cet appareil.
- Étant donné le poids et la taille de l'appareil de musculation, il est préférable de l'assembler à l'endroit où il sera utilisé. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace libre autour de l'appareil de musculation.
- Placez toutes les pièces sur une surface dégagée et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage.
- Pour vous aider à identifier les petites pièces, référez-vous à la page 5.

- Les pièces gauche portent l'indication « L » ou « Left » et les pièces droite portent l'indication « R » ou « Right ».
- Les outils suivants (non inclus) sont nécessaires à l'assemblage :

une clé à molette



un jeu de clés
métriques hexagonales




Un jeu de clés peut faciliter l'assemblage. Pour éviter d'abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.


1. Identifiez la Grande Base (47), la Petite Base (52), le Stabilisateur Droit (53) et le Stabilisateur Gauche (54). Orientez les pièces comme sur le schéma.

Attachez la Grande Base (47) et la Petite Base (52) sur le Stabilisateur Gauche (54) à l'aide de quatre Vis M12 x 30mm (32) et quatre Rondelles M12 (41) ; **ne serrez pas encore les Vis.**

Attachez la Grande Base (47) et la Petite Base (52) sur le Stabilisateur Droit (53) de la même manière.

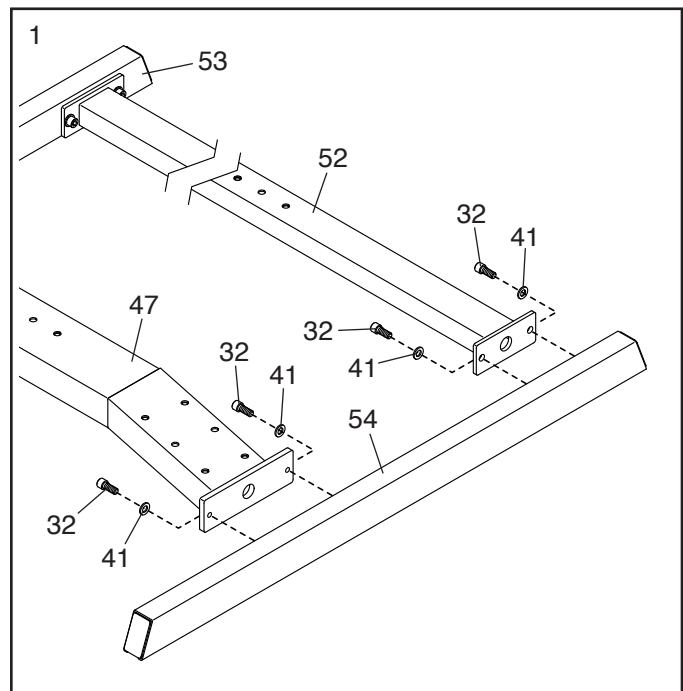


2. Attachez le Cadre Principal (6) sur les deux Bases (47, 52) à l'aide de quatre Vis M12 x 30mm (32) et quatre Rondelles M12 (41) ; **ne serrez pas encore les Vis.**

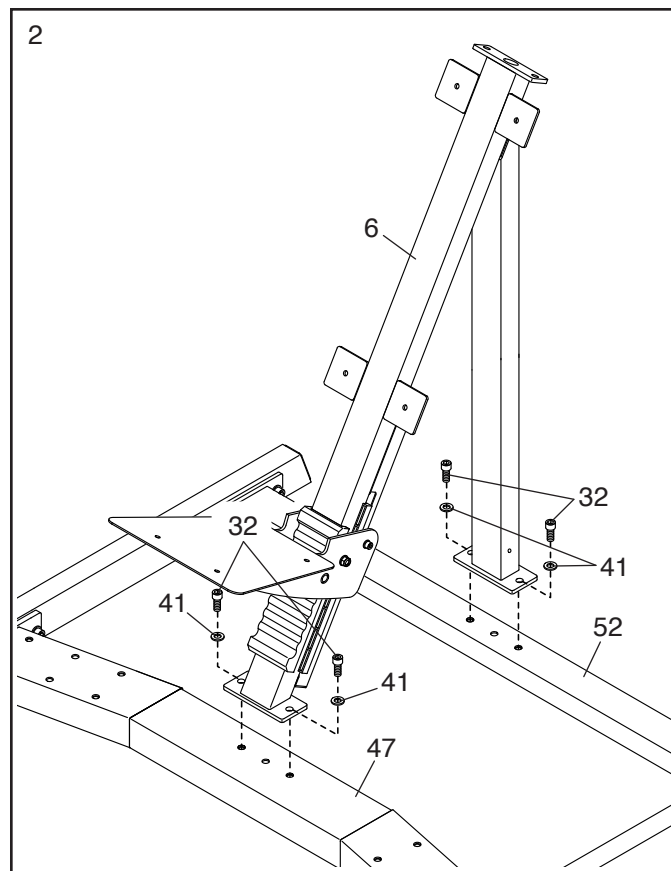


3. Identifiez le Montant Gauche (1) et orientez-le comme sur le schéma.

Attachez le Montant Gauche (1) sur la Grande Base (47) à l'aide de quatre Vis M12 x 30mm (32) et quatre Rondelles M12 (41) ; **ne serrez pas encore les Vis.**

Attachez le Montant Droit (7) sur la Grande Base (47) de la même manière.

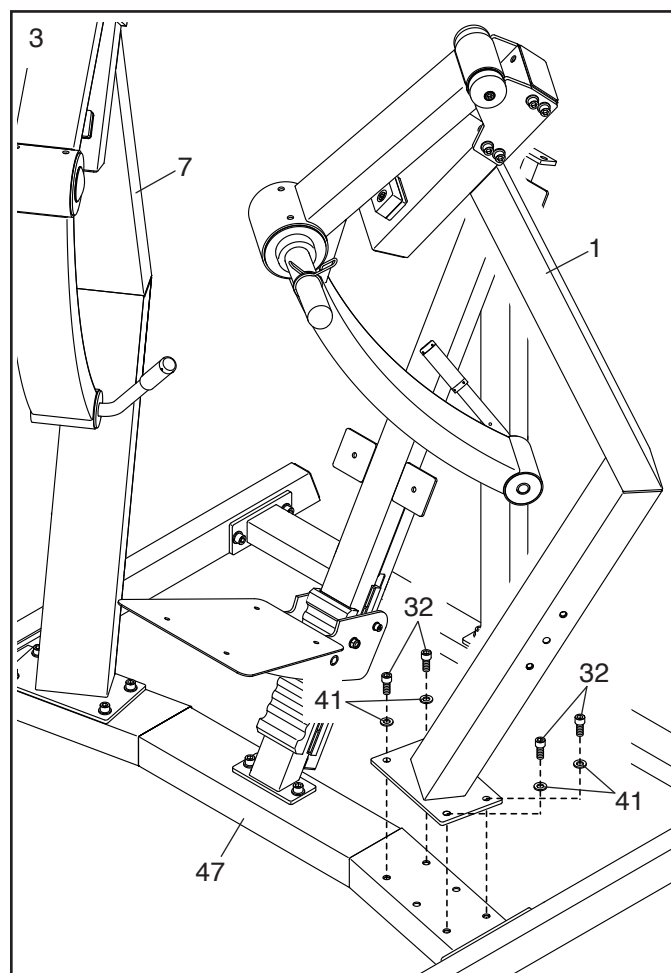

4. Attachez le Cadre Arrière (23) sur le Cadre Principal (6) à l'aide de deux Vis M12 x 30mm (32) et deux Rondelles M12 (41) ; **ne serrez pas encore les Vis.**

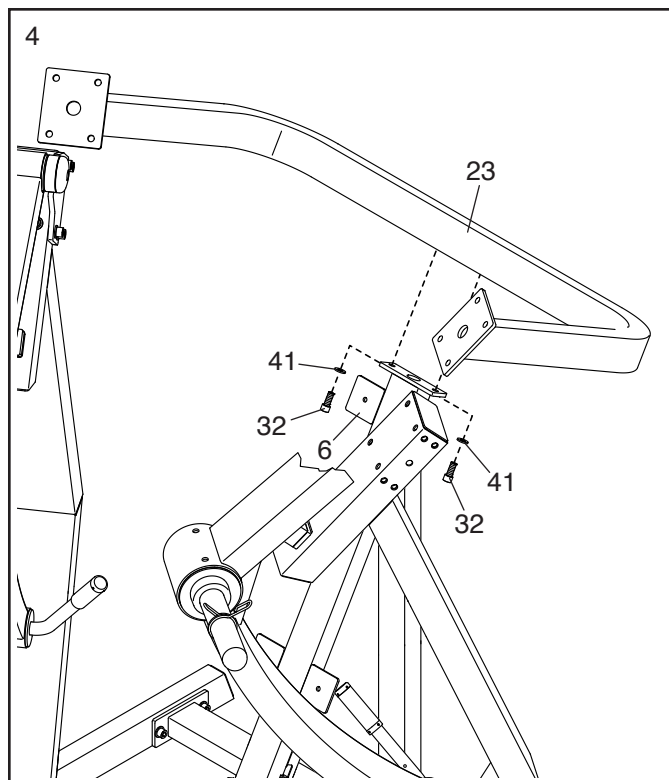


5. Demandez à une deuxième personne de soulever le Bras Gauche (3) et de le tenir.

Attachez le Cadre Arrière (23) sur le Montant Gauche (1) à l'aide de quatre Boulons M12 x 95mm (48), huit Rondelles M12 et quatre Écrous de Verrouillage M12 (33) ; **ne serrez pas encore les Écrous.**

Attachez le Cadre Arrière (23) sur le Montant Droit (non illustré) de la même manière.


Serrez les huit Écrous de Verrouillage M12 (33).

Référez-vous aux étapes 1 à 4. Serrez toutes les Vis M12 x 30mm (32).

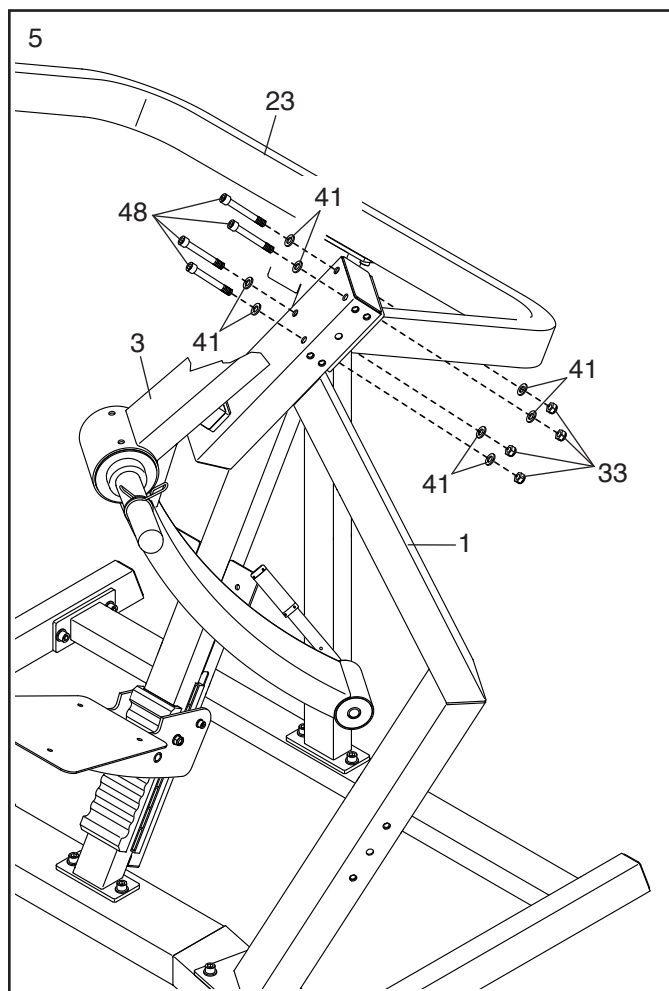


6. Attachez une Barre de Rangement des Poids (8) sur le Montant Gauche (1) à l'aide de deux Vis M12 x 30mm (32) et deux Rondelles M12 (41).


Répétez cette étape de l'autre côté de l'appareil de musculation.

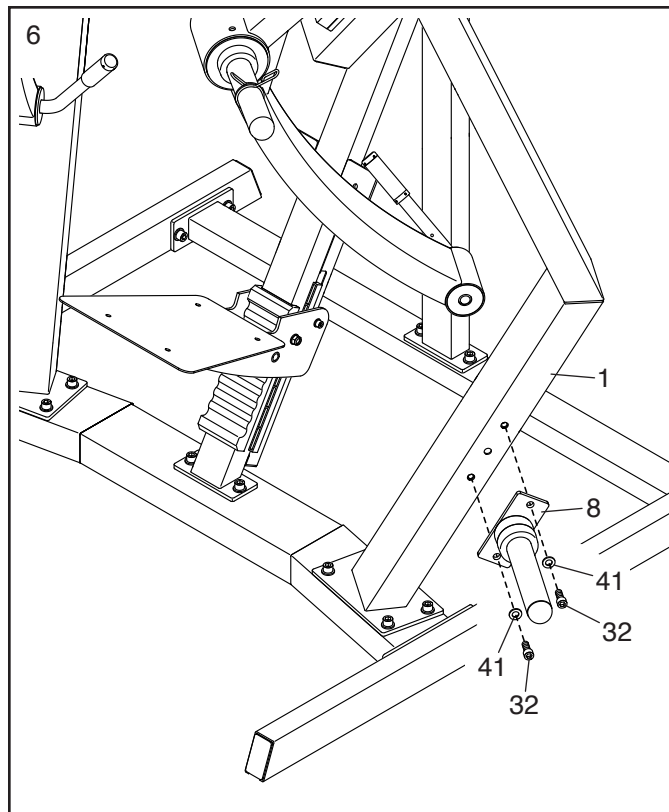

7. Attachez le Siège (5) sur le Cadre du Siège (9) à l'aide de quatre Vis M8 x 30mm (34) et quatre Rondelles M8 (44).

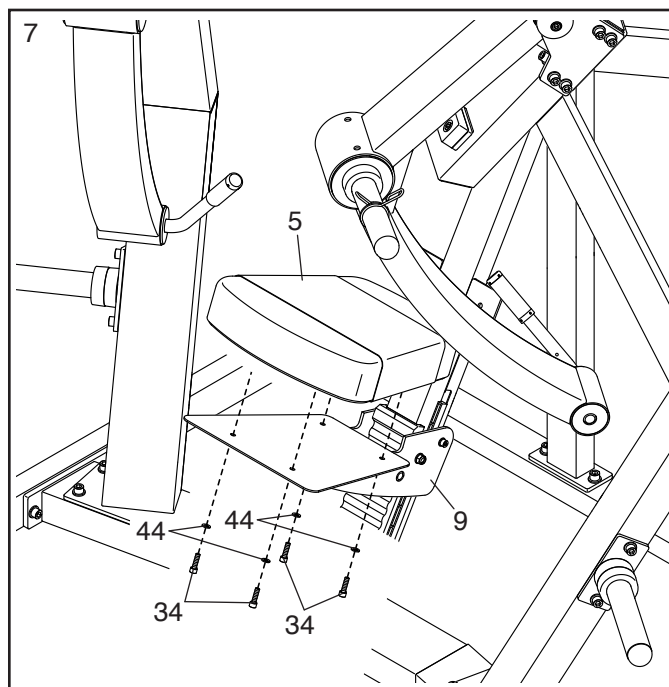

8. Attachez le Dossier (4) sur le Cadre Principal (6) à l'aide de quatre Vis M8 x 30mm (34) et quatre Rondelles M8 (44).

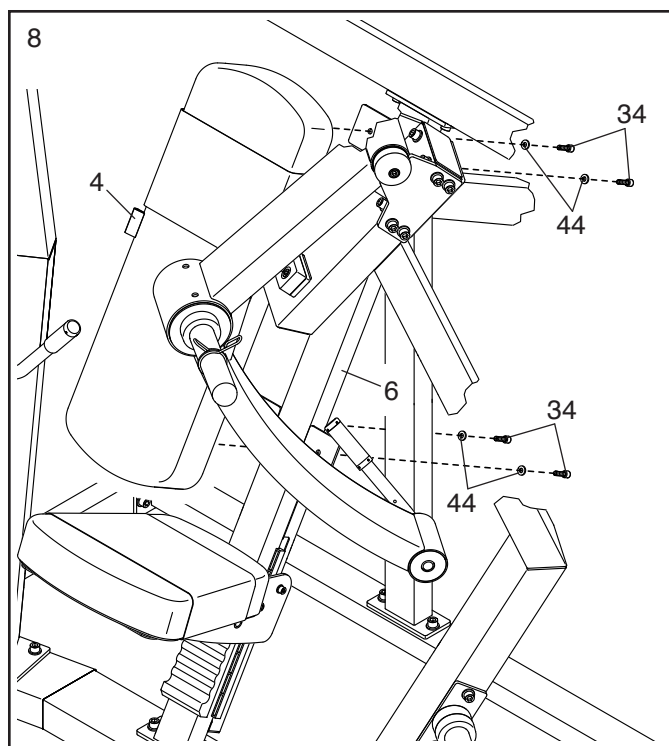

9. **Assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil de musculation sont correctement serrées.** Pour protéger le sol ou la moquette, placez un tapis sous l'appareil de musculation.

RÉGLAGES

Cette section explique comment régler l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées chaque fois que l'appareil de musculation est utilisé. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.

AJOUTER DES POIDS


Glissez le même nombre de poids (non inclus) sur les barres de poids (A) sur les Bras Droit et Gauche (2, 3). Assurez-vous que les plaques de poids sont poussées contre les Amortisseurs de Poids (27).

Verrouillez les plaques de poids avec les Pinces de Poids (17).




AVERTISSEMENT :

ne placez pas plus de 82 kg de poids (non inclus) sur chaque Bras (2, 3). Placez toujours le même poids total sur chaque bras. Verrouillez toujours les plaques de poids avec les Pinces de Poids (17).

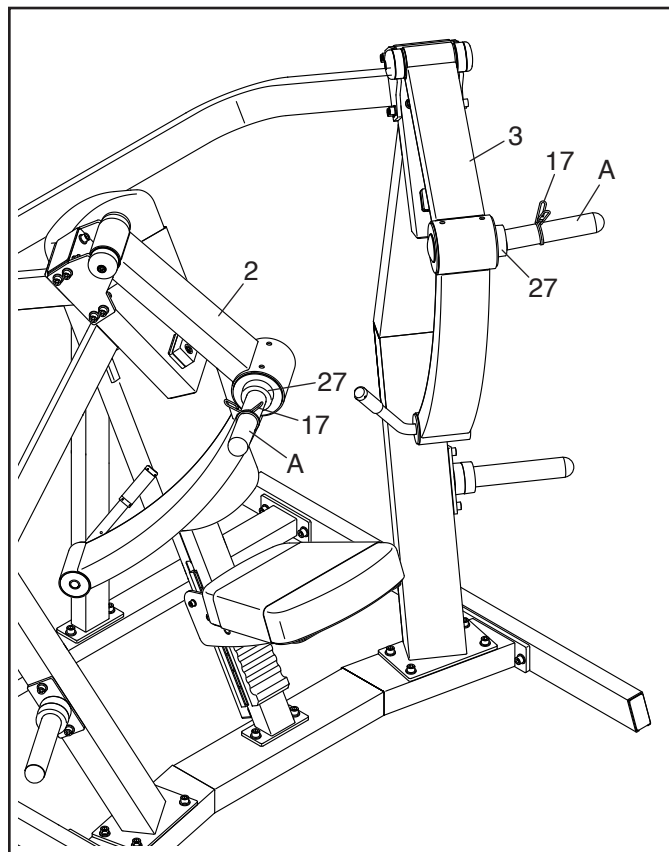

RÉGLAGE DU SIÈGE

Pour régler la hauteur du Siège (5), soulevez l'avant du Siège, déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position désirée, puis poussez l'avant du Siège vers le bas. **Assurez-vous que le Siège est verrouillé.**

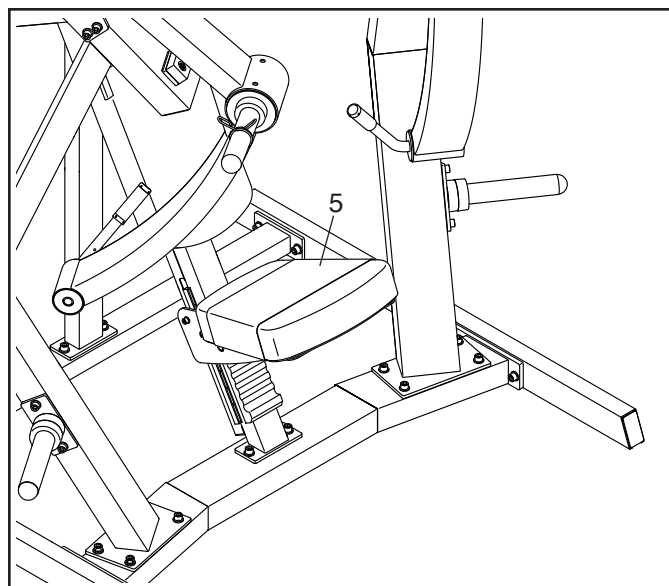

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Pour une performance optimale de l'appareil de musculation et pour réduire les risques de blessures, l'entretien préventif doit être effectué régulièrement. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un registre d'entretien et faire état de tout accident. Pour préserver la couverture de la garantie de l'appareil de musculation, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour toute réparation ou remplacement de pièces. Si vous avez des questions ou des problèmes, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation avec un chiffon doux, un peu d'eau tiède et du savon doux. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils souples avec de l'eau savonneuse.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation en utilisant un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

Taches Rebelles

Vaporisez sur la tache un produit de nettoyage ménager non abrasif comme le nettoyant FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou un produit similaire. Frottez la tache doucement, puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes en utilisant une brosse à poils doux.

Autre Méthode pour les Taches Rebelles

Frottez doucement la tache avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation en utilisant un chiffon doux et de l'eau propre, puis séchez-le complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les consignes de sécurité du fabricant de chaque produit

de nettoyage utilisé. FreeMotion Fitness et ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables des blessures ou des dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits de nettoyage. **IMPORTANT** : avant d'utiliser un produit de nettoyage, appliquez-en un peu sur une zone moins visible de l'appareil pour vous assurer que le produit n'endommage pas le matériau. N'utilisez pas de produits abrasifs, de nettoyants puissants, ni de dissolvants tels que les diluants de peinture, le kérosène, l'essence, ou des produits similaires. Ces substances risquent de rayer l'appareil de musculation, d'endommager les pièces en plastique et les autocollants, ou causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

Quincaillerie

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et resserrez-les si nécessaire. **IMPORTANT** : tous les coussins sont composés de supports en contreplaqué compact munis d'écrous encastrés qui sont utilisés pour fixer les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont retenus par le contreplaqué, ils ne résistent pas aux mêmes forces de serrage que les écrous ordinaires. Quand vous serrez les boulons ou les vis permettant de fixer un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés et que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut arracher les écrous encastrés du contreplaqué et rendre impossible tout démontage futur du coussin.

ENTRETIEN MENSUEL

Poignées

Vérifiez les poignées et remplacez-les si nécessaire.

REMARQUES

LISTE DES PIÈCES


N°. du Modèle F306.0 R0817A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	1	Montant Gauche	29	1	Plaque du Rouleau
2	1	Bras Droit	30	1	Plaque de Réglage
3	1	Bras Gauche	31	2	Rouleau
4	1	Dossier	32	42	Vis M12 x 30mm
5	1	Siège	33	8	Écrou de Verrouillage M12
6	1	Cadre Principal	34	8	Vis M8 x 30mm
7	1	Montant Droit	35	4	Vis M8 x 20mm
8	2	Barre de Rangement des Poids	36	8	Vis M10 x 25mm
9	1	Cadre du Siège	37	4	Vis M6 x 16mm
10	4	Support du Bras	38	4	Vis M6 x 65mm
11	1	Boîtier du Ressort	39	2	Vis M6 x 10mm
12	1	Essieu du Ressort	40	8	Jeu de Vis M4 x 3mm
13	1	Tube du Ressort	41	58	Rondelle M12
14	2	Essieu du Roulement à Billes	42	2	Rondelle Pare-chocs M8
15	1	Ressort	43	10	Rondelle M10
16	8	Bague-attache	44	10	Rondelle M8
17	2	Pince de Poids	45	4	Rondelle M6
18	4	Grand Roulement à Billes	46	2	Écrou de Verrouillage M10
19	2	Petit Roulement à Billes	47	1	Grande Base
20	4	Embout du Pivot	48	8	Boulon M12 x 95mm
21	4	Embout en Dôme	49	1	Revêtement du Siège
22	2	Poignée	50	1	Revêtement du Dossier
23	1	Cadre Arrière	51	2	Embout du Trou
24	2	Col de la Poignée	52	1	Petite Base
25	2	Embout de la Poignée	53	1	Stabilisateur Droit
26	2	Amortisseur du Bras	54	1	Stabilisateur Gauche
27	6	Amortisseur de Poids	*	—	Manuel de l'Utilisateur
28	2	Embout du Bras			

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ

N°. du Modèle F306.0 R0817A

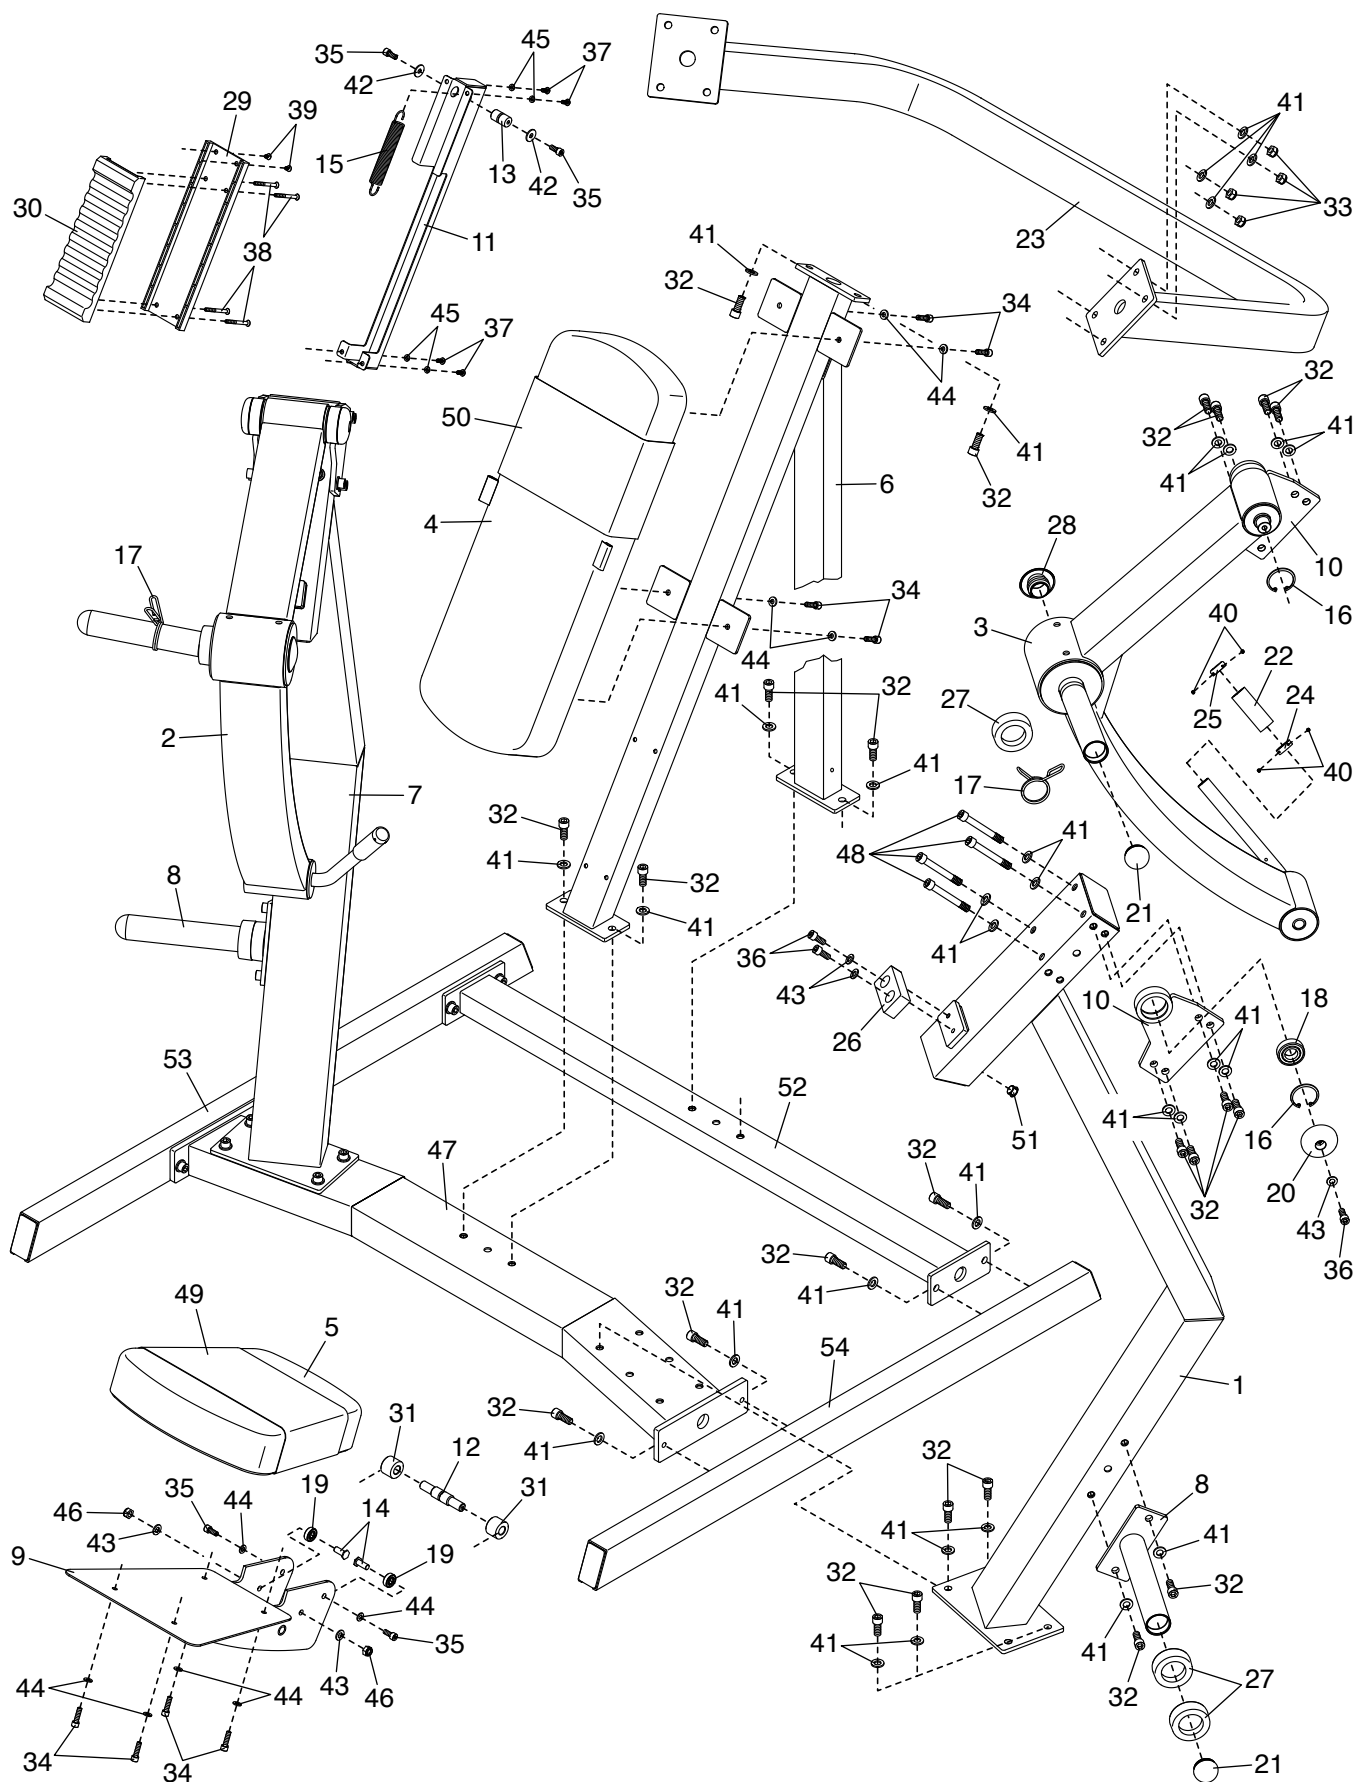

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Lun.–Ven. 6 a.m.–3 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.