


FREEMOTION[®] Chest

Modelnr. F500.0

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

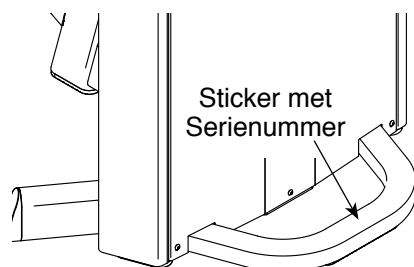


VRAGEN?

Indien u vragen hebt of
onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, raadpleeg dan HOE
CONTACT OPNEMEN MET DE
KLANTENDIENST aan de achter-
kant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

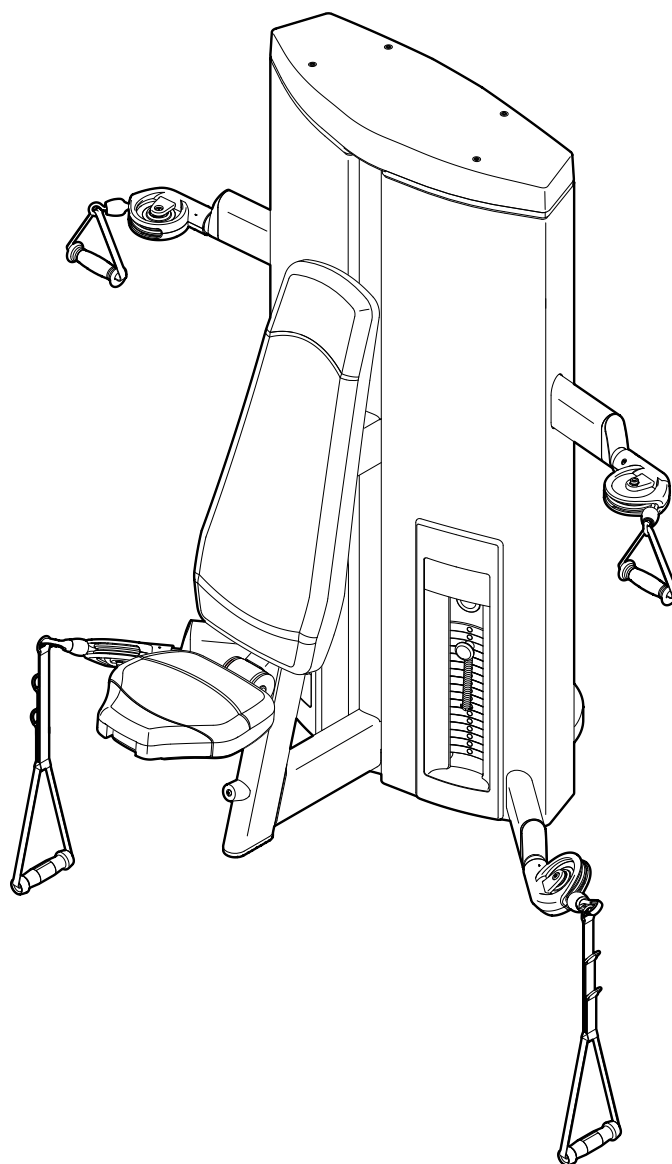

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen	3
DE STICKERS MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
MONTAGE	6
AFSTELLINGEN	8
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	9
DIAGRAM VAN DE KABELS	12
LIJST MET ONDERDELEN	13
GEDETAILLEERDE TEKENING	14
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Laatste pagina
BEPERKTE GARANTIE	Laatste pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtmachine voordat u deze gebruikt. Freemotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van het krachtmachine goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, dat zij alle stickers met waarschuwings- en aandachtspunten grondig gelezen hebben en dat ze over het gebruik van het krachtmachine juist geïnformeerd zijn.
2. Alle gebruikers van het krachtmachine dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan het krachtmachine direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik het krachtmachine alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik het krachtmachine alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder het krachtmachine om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom het krachtmachine is.
7. Gebruik, voor maximale stabiliteit, de anker-gaten (zie bladzijde 5) om het krachtmachine aan de vloer te verankeren.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij het krachtmachine vandaan.
9. Draag altijd gymschoenen om uw voeten tijdens het oefenen te beschermen.
10. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun, tijdens het gebruik, niet op het krachtmachine of laat uw handen er niet op rusten.
11. Zorg ervoor dat de gewichtspennen volledig in de gewenste gewichten gestoken zijn.
12. Zorg ervoor dat de handvatten stevig vastgemaakt zijn voordat het krachtmachine gebruikt wordt.
13. Controleer voor gebruik van het krachtmachine alle kabels, kabelansluitingen en katrollen. Zorg dat alle onderdelen goed vastgedraaid zijn. Vervang versleten onderdelen meteen.
14. Zorg ervoor dat de kabels te allen tijde in de katrollen liggen. Als een kabel tijdens het oefenen klem komt te zitten, stop dan onmiddellijk en zorg ervoor dat de kabel op de katrollen ligt en dat er niets tussen de kabel of de katrollen zit.
15. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin af te koelen.

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.


Sticker 1



Sticker 2



Sticker 3

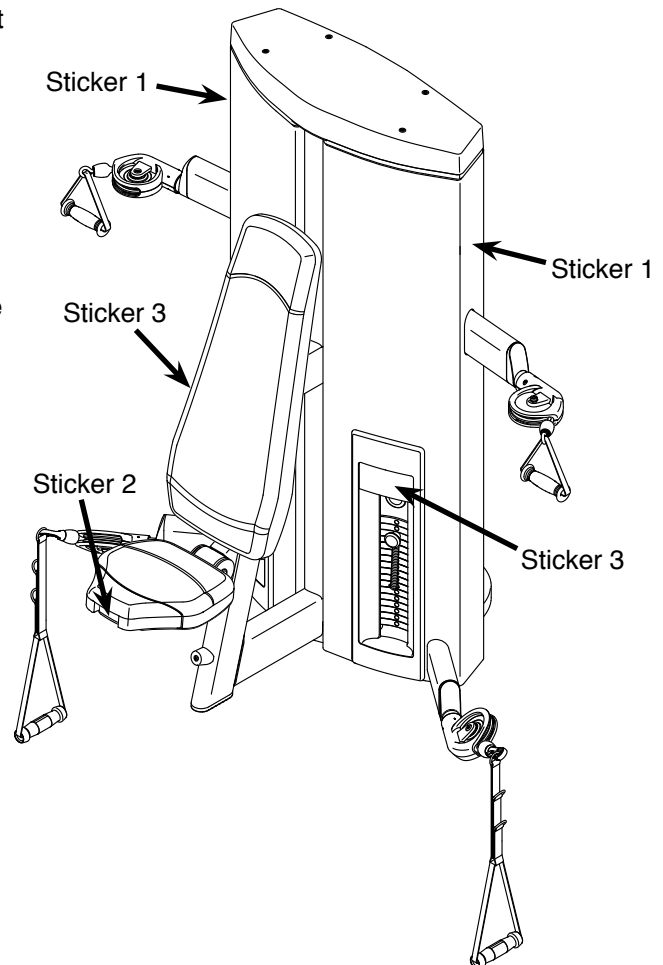

VOORDAT U BEGINT


Fijn dat u voor het innovatieve FREEMOTION® CHEST krachtmachine gekozen heeft. U kunt op natuurlijke wijze onbeperkt de spiergroepen van uw lichaam gebruiken om effectiever en efficiënter te trainen.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de krachtmachine.

Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding als

u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

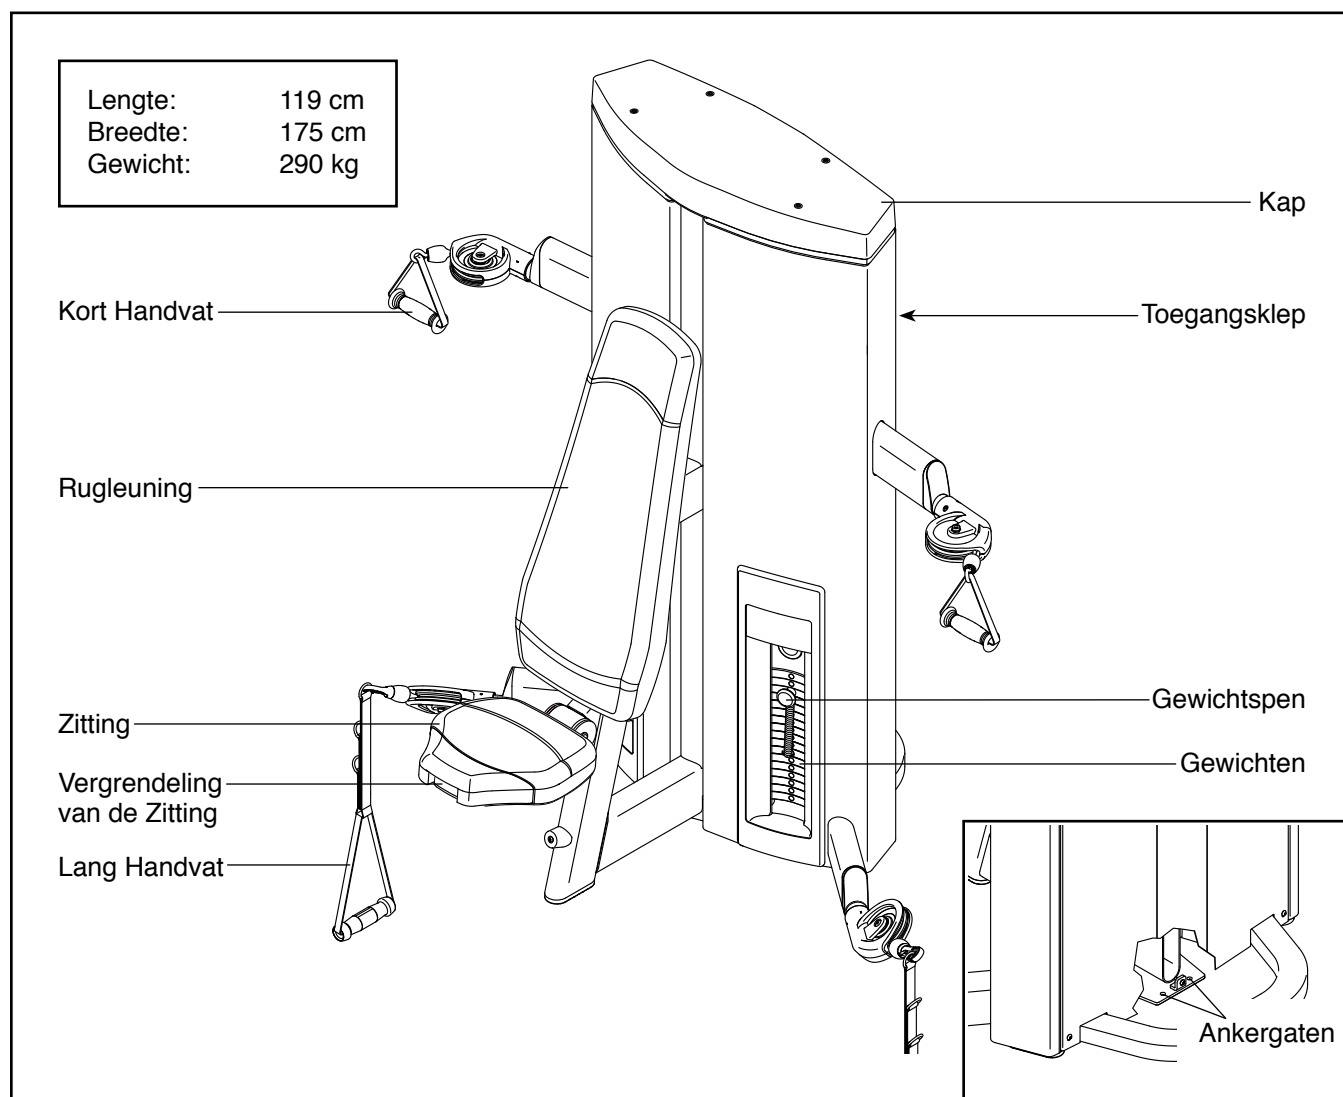

MONTAGE

- Vanwege het gewicht en de afmeting moet het krachtmachine gemonteerd worden op de plaats waar die gebruikt zal worden. Zorg ervoor dat er voldoende vrije ruimte rondom het krachtmachine is.
- Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het

verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met de montage klaar bent.

- Voor montage heeft u een set metrische inbussleutels nodig. Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.


1. Zoek een Kap van de Katrol A (18) en een Kap van de Katrol B (19).

Laat een tweede persoon de Kap van de Katrol A (18) omhoog drukken tegen de twee Lagers (20) aan één kant van de krachtmachine.


Leid vervolgens de Kabel (50) rond een Grote Aluminium Katrol (21), plaats de Grote Aluminium Katrol op de Kap van de Katrol A (18) en plaats de Kap van de Katrol B (19) op Kap van de Katrol A.

Bevestig alle onderdelen met twee M5 x 15mm Schroeven (28), een M10 x 40mm Bout (30), en een M10 Smalle Borgmoer (41); **zorg ervoor dat de Smalle Borgmoer zich bevindt in het aangegeven gat.**

Herhaal deze stap aan de andere kant van de krachtmachine.

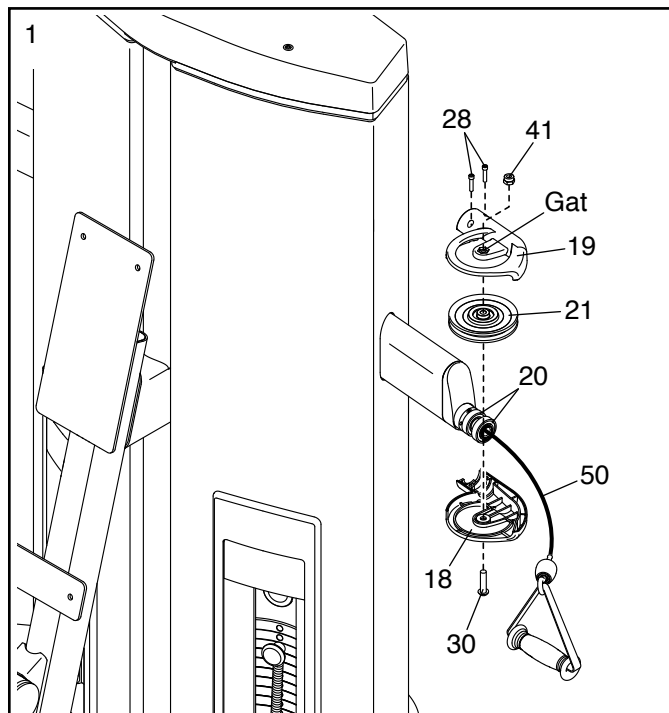


2. Maak de Zitting (49) aan het Onderstel van de Zitting (46) vast met vier M8 x 30mm Schroeven (66). **Draai alle vier de Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

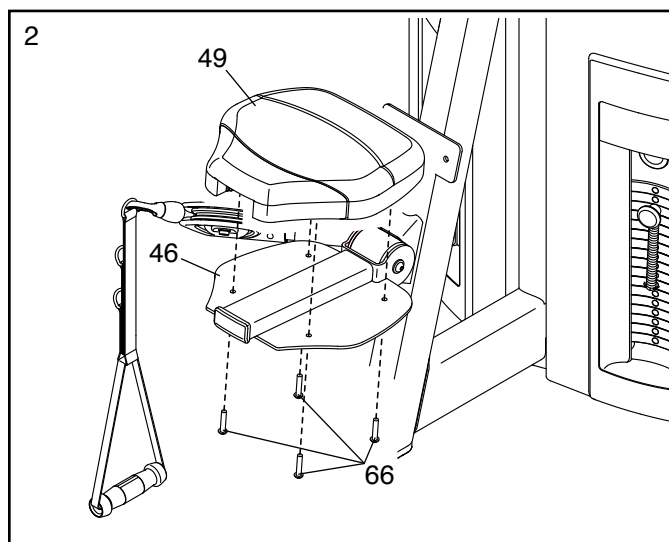

3. Maak de Rugleuning (48) aan de Toren (45) vast met vier M8 x 30mm Schroeven (66). **Draai alle vier de Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

Zorg ervoor dat alle onderdelen van het krachtmachine goed vastgedraaid zijn. Leg een matje onder het krachtmachine om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.

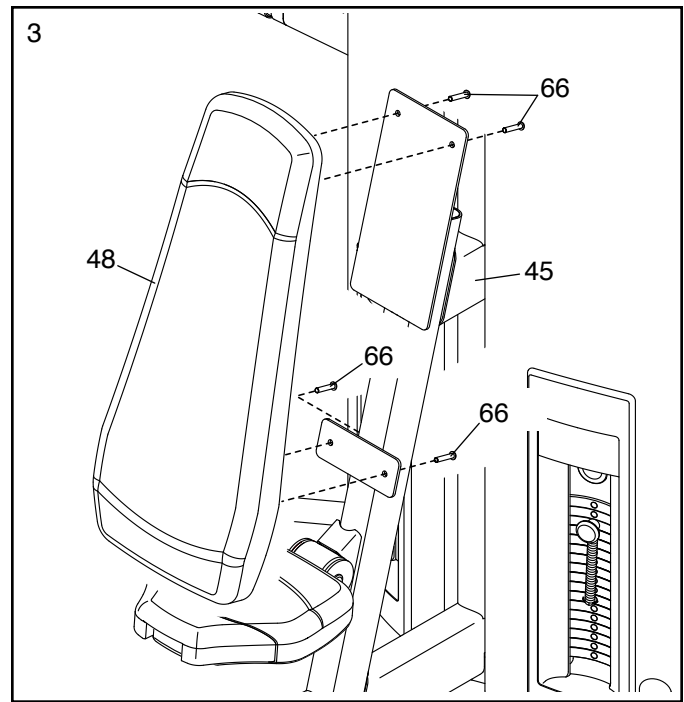


4. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van het krachtmachine goed vastgedraaid zijn.** Leg een matje onder het krachtmachine om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.

AFSTELLINGEN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het krachtmachine kunt bijstellen. Zorg ervoor dat, bij gebruik van het krachtmachine, alle onderdelen goed vastzitten. Vervang versleten onderdelen meteen.

DE WEERSTAND BIJSTELLEN


Steek de gewichtspen in het gewenste gewicht om de weerstandsinstelling van iedere stapel gewichten te veranderen. **Zorg ervoor dat de gewichtspen volledig ingestoken is.**

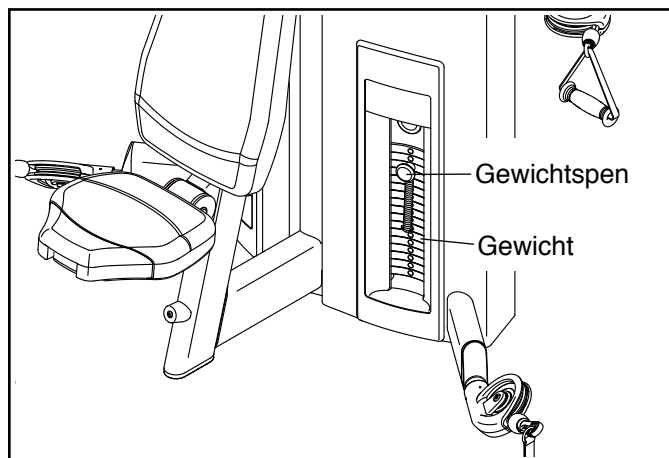

DE ZITTING HOGER EN LAGER STELLEN


Til de zitting omhoog tot de vergrendelingspen in het aangegeven gestoken gat klikt om de zitting te gebruiken. **Zorg ervoor dat de vergrendelingspen goed in het aangegeven gat gestoken is.**

Trek, voor oefeningen waarbij geen zitting nodig is, aan de vergrendeling van de zitting, laat de zitting zakken en laat dan de vergrendeling van de zitting los.

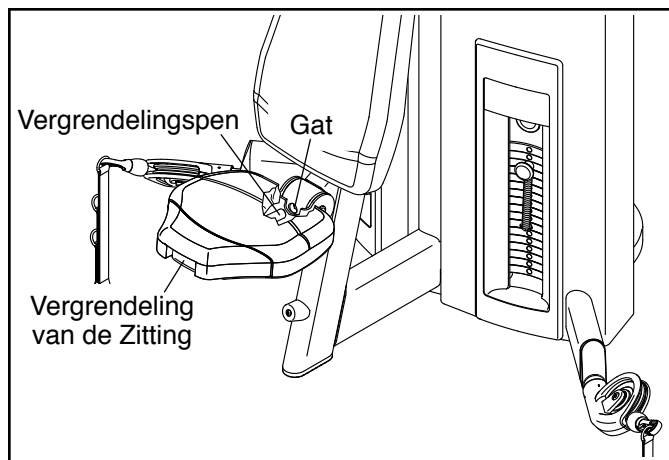

DE LANGE HANDVATTEN BIJSTELLEN

De lange handvatten kunnen in al de drie standen aan de kabelclips vastgemaakt worden. Steek, om elk lang handvat vast te maken, de gewenste ring op het lang handvat in een kabelclip.

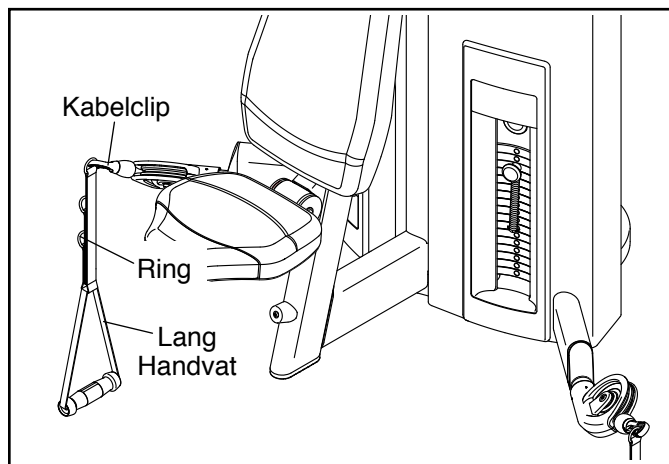

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtmachine en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtmachine te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemeen Reiniging

Reinig de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409® reinigungs-middel, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunner, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtmachine, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD


Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. **BELANGRIJK:** alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtmachine. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen.

Kabelinspectie

Om de kabels te inspecteren, verwijdert u eerst de schroeven en de toegangsklep de krachtmachine. Controleer de volledige lengte van iedere kabel door langzaam een repetitie op het krachtmachine uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van het krachtmachine en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op de bochten en de verbindingpunten. Let op de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:


- A. een scheur of breuk in de huls die de kabel blootlegt
- B. een knik of grote vouw in de kabel
- C. een gekrulde of gedraaide huls
- D. een uitgerekte huls met een verdund gedeelte

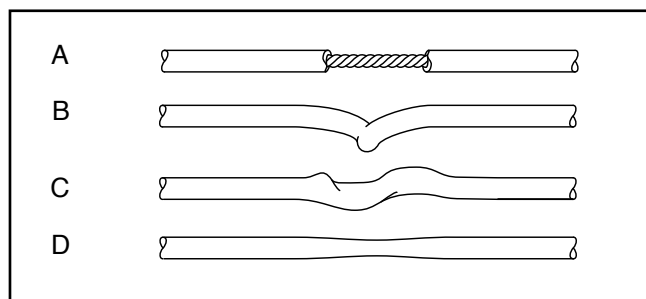

Plaats de toegangsklep.

Kabelgeleiders

Verwijder eerst de schroeven en de kap van de bovenkant van het krachtmachine om de kabelgeleiders te controleren. Verwijder vervolgens de schroeven en de toegangsklep van de achterkant van het krachtmachine. Controleer dan de kabelgeleiders om er zeker van te zijn dat die niet tegen de kabels schuren en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed uitgelijnd is, draai dan demoerwat los, stel de kabelgeleider, indien nodig, bij en maak dan de borgmoer weer vast. Maak vervolgens de toegangsklep en de kap weer vast.

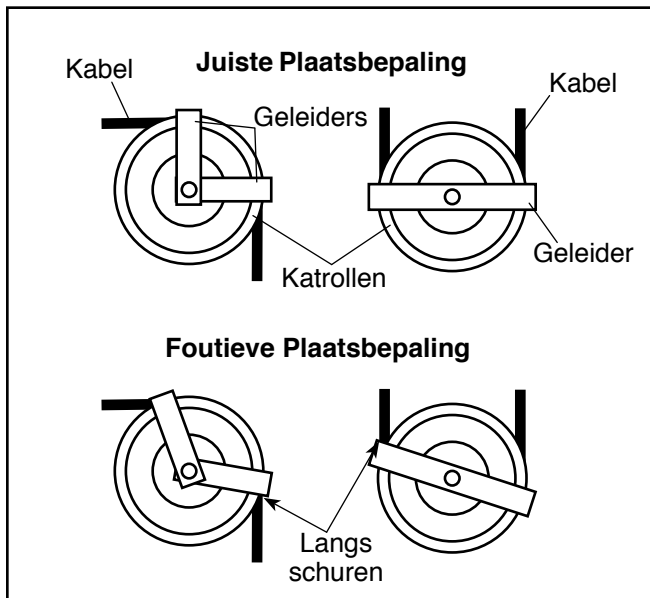

MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Aandacht: het kan zijn dat u krachtmachine geen grepen heeft.

Het Smeren van de Gewichtsgleider

Verwijdereerst de schroeven en de toegangsklep van de achterkant van het krachtmachine om de gewichtsgleiders te smeren. Maak vervolgens elke gewichtsgleider schoon en smeer deze aan de binnenkant van de toren in met een met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje aan over de gehele lengte van de gewichtsgleider. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.** Maak dan de toegangsklep weer vast.

KABEL BIJSTELLEN


De kabels moeten voor het goed gebruiken van het krachtmachine goed afgesteld. Til de gewichtsdrager die van toepassing is in één beweging langzaam omhoog en weer langzaam omlaag om te controleren of elke kabel goed gespannen is.

De gewichtsdrager zal als er niet genoeg spanning op een kabel staat niet meteen opgetild worden wanneer de beweging gestart wordt. De kabel zou eigenlijk niet meer dan 1.3 cm uit de ruststand mogen bewegen voordat de gewichtsdrager opgetild is.

Stel de kabel zoals hieronder beschreven bij als er niet genoeg spanning op een kabel staat. Aandacht: Voor het bijstellen heeft u een 1/8" inbussleutel, kniptang voor kabels, een momentsleutel, en een snijmes nodig.

BELANGRIJK: maak deze bijstelling alleen als er spelling op een kabel zit. Deze bijstelling is alleen om de kabelspanning te verhogen bedoeld want de kabel moet daarvoor afgekort worden.

1. Verwijder, om spelling op de kabel te krijgen de gewichtspen, trek het handvat een paar centimeter uit en steek dan de gewichtspen in het derde gewicht en in het gat in het onderste uiteinde van de gewichtsdrager.
2. Duw de kabelstop van de kabelclip en schuif de kabelstop naar beneden op de kabel zoals afgebeeld.

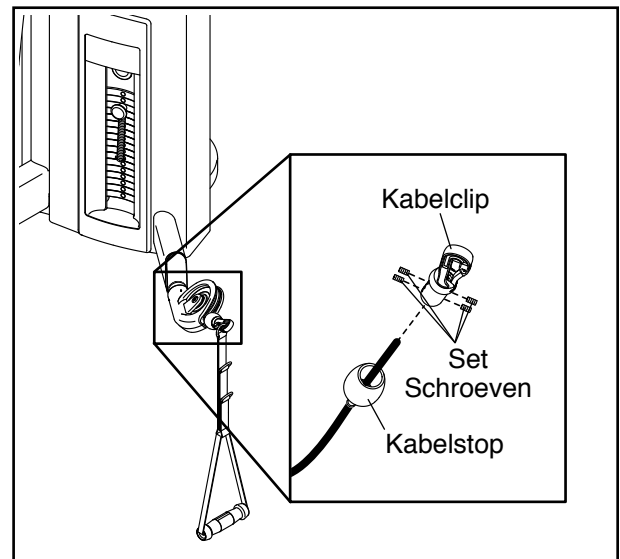

3. Draai de vier sets schroeven in de kabelclip los en trek het uiteinde van de kabel uit. Aandacht: de tekening geeft voor de duidelijkheid aan dat de set schroeven verwijderd is. Het is echter niet nodig om de set schroeven te verwijderen.

4. Knip met een kniptang voor kabels 2.5 cm van het uiteinde van de kabel. **BELANGRIJK: ander gereedschap kan de kabeldraad pletten of buigen zodat het moeilijk voor u kan zijn om de kabel opnieuw in de kabelclip te schuiven.**
5. Snij 2.5 cm van het zwarte omhulsel van het uiteinde van de kabel.
6. Steek de kabel en het omhulsel in opnieuw in de kabelclip zodat de blote kabel in het gat zit.
7. Maak de vier sets schroeven weer gelijkmatig vast totdat deze de kabel raken. Draai dan elke set schroeven om en om een 1/4 slag vast totdat ze allemaal op 9.6 Newton-meters gespannen staan.
8. Schuif de kabelstop op de kabelclip, verwijder de gewichtspen, en laat het handvat zakken.
9. Controleer op de juiste spanning van de kabel zoals beschreven in KABEL BIJSTELLEN op blad-zijde 9.


DE STAPEL GEWICHTEN EEN BEURT GEVEN

Bij het geven van een beurt aan de stapel gewichten worden de hulzen in de gewichtsdragers vervangen. Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze hand-leiding om nieuwe hulzen te bestellen. Aandacht: bij het vervangen van de huls heeft u een hamer, een priem, en een stukje hout nodig.

Volg de stappen hieronder om elke stapel gewichten een beurt te geven.

1. Verwijder de schroeven en de kap van de bovenkant van het krachtmachine. Verwijder vervolgens de schroeven en de toegangsklep van de achterkant van het krachtmachine.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtsgeluiders, en laat de gewichtsgeluiders op de vloer zakken.
3. Schuif de gewichtsdrager omhoog van de bovenkanten van de gewichtsgeluiders af. Aandacht: trek de gewichtsgeluiders, voor meer ruimte, naar de achterkant van het krachtmachine.

4. Duw de vier oude hulzen met een priem van de gewichtsdrager.

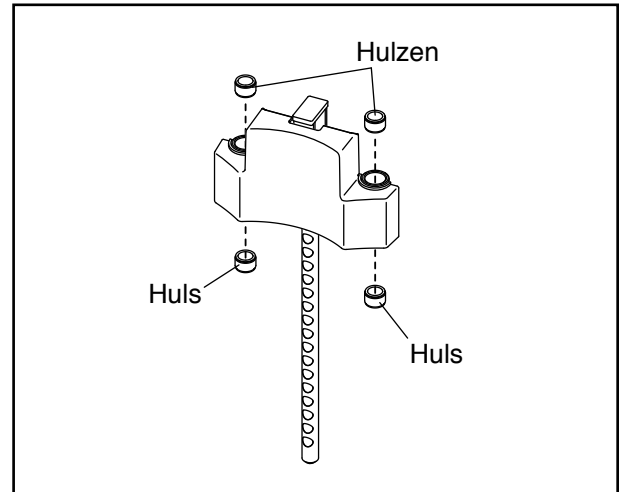


5. Houd een van de nieuwe hulzen rechtop met de voorkant van een van de gaten in de gewichtsdrager, plaats een stukje hout op de kop van de huls, en sla de huls op zijn plaats totdat deze op gelijk hoogte is met het gat in de gewichtsdrager. **Steek de andere drie nieuwe hulzen op dezelfde manier in.**
6. Maak de gewichtsgeluiders schoon en smeer deze in met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje aan over de gehele lengte van de gewichtsgeluiders. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**
7. Schuif de gewichtsdrager op de gewichtsgeluiders.
8. Maak de gewichtsgeluiders aan de bovenkant van de toren vast met de moeren en de tussenringen.
9. Steek de gewichtspen in de gewichtsdrager. Trek aan het handvat en til de gewichtsdrager helemaal naar boven. Laat het handvat dan langzaam tot de pausestand terugkomen.

Als de gewichtsdrager blijft hangen, draai dan de moeren aan het bovenste uiteinde van een van de gewichtsgeluiders los. Til de gewichtsdrager weer naar omhoog. Maak de moeren weer vast. Controleer het hele traject weer en stel de gewichtsgeluiders, indien nodig, weer bij.

10. Voer een langzame beweging uit en laat iemand er voor zorgen dat de kabel niet van de katrol loopt of langs een gewichtsgeluiders schuurt.
11. Maak vervolgens de toegangsklep en de kap weer vast.

DIAGRAM VAN DE KABELS

Het schema hieronder geeft de juiste ligging van de kabels aan. De nummers geven de juiste route van iedere kabel aan. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders goed gemonteerd zijn. Indien een kabel niet juist geleid wordt, zal het krachtmachine niet goed functioneren en kan er schade optreden. **Zorg dat de kabelgeleiders de kabels niet aanraken of bijeenbinden.**

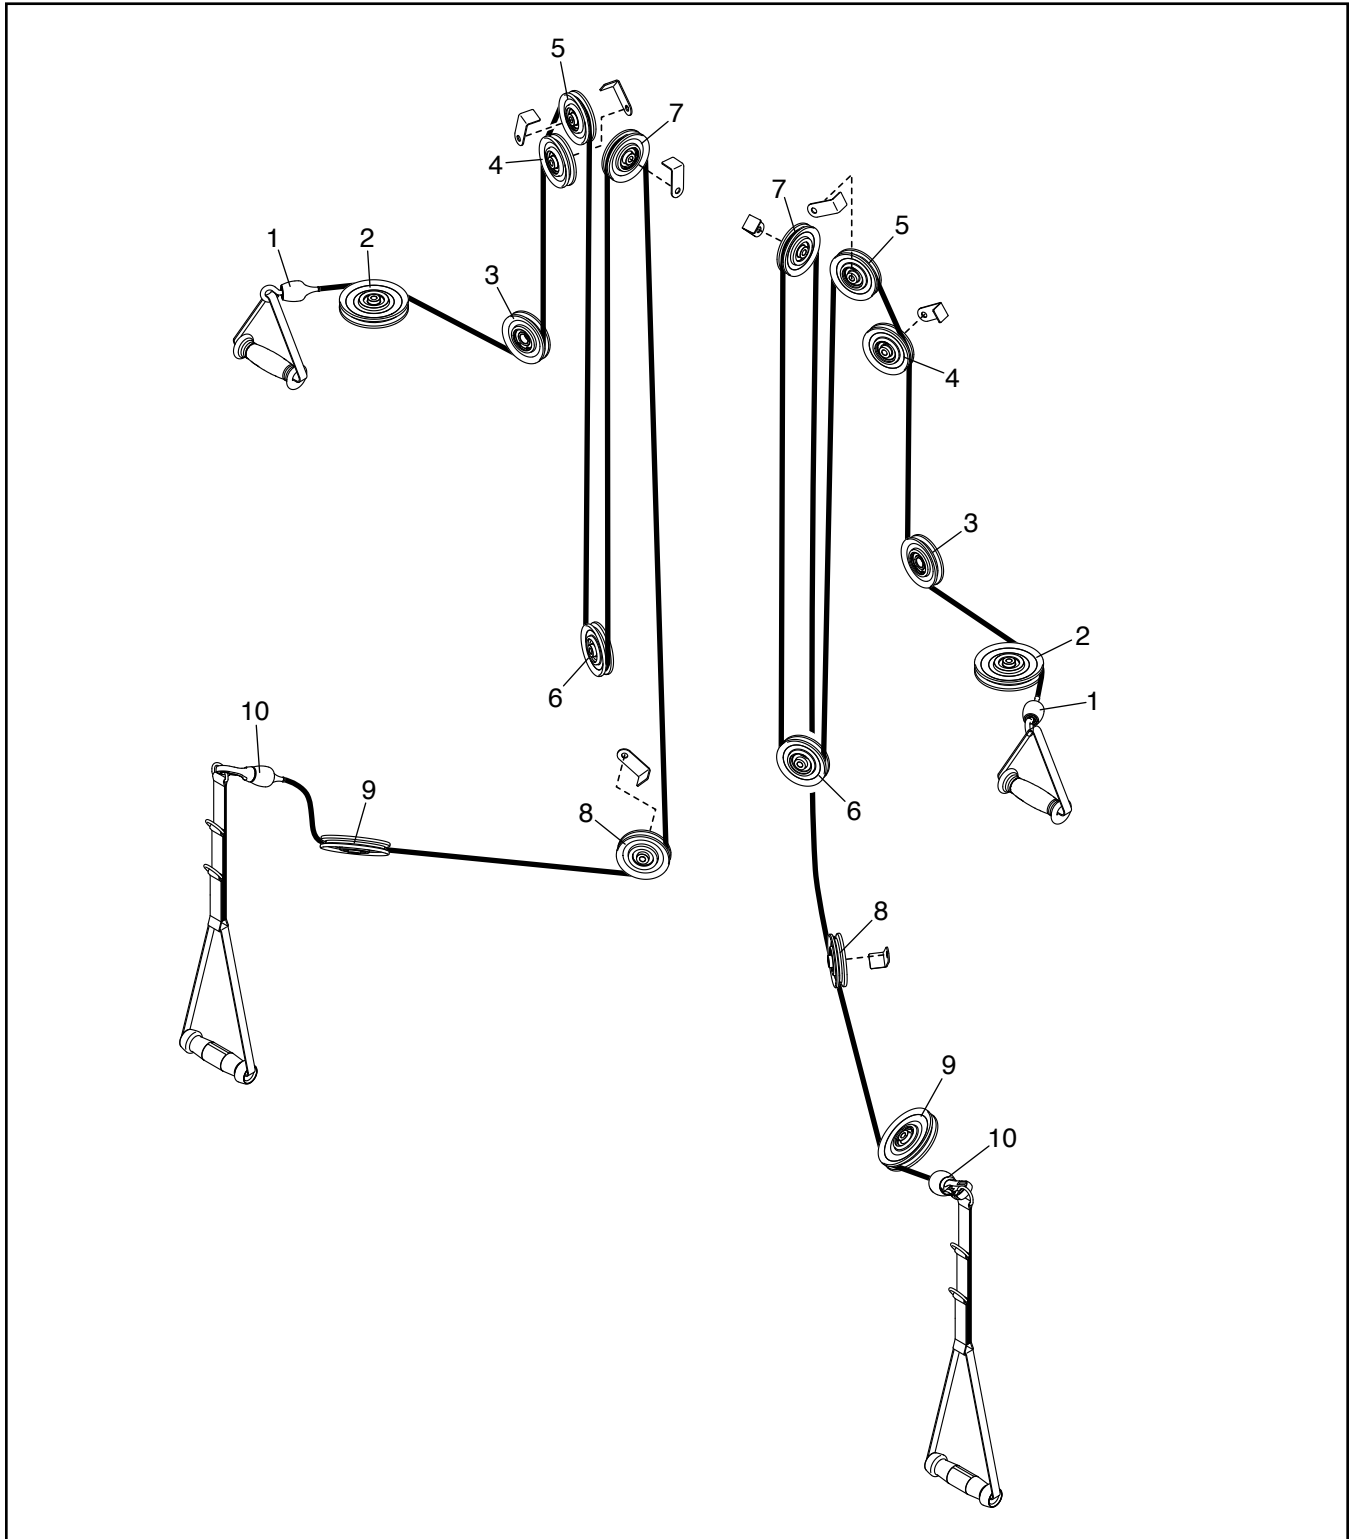

LIJST MET ONDERDELEN


Modelnr. F500.0 R0114A

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	2	Gewichtsdrager	37	8	M16 Klemmoer
2	10	Kleine Aluminium Katrol	38	8	M16 Tussenring
3	2	Kap van de Gewichtsdrager	39	22	M10 Tussenring
4	34	Gewicht	40	6	M6 Grote Tussenring
5	2	Gewichtspen	41	4	M10 Smalle Borgmoer
6	8	Kabelgeleider	42	10	M10 Borgmoer
7	2	Kap van de Stapel Gewichten	43	4	Borging
8	3	Kleine Poot	44	4	Rollpen
9	4	Gewichtsgeleider	45	1	Toren
10	8	Tussenstuk van de Gewichtsgeleider	46	1	Onderstel van de Zitting
11	8	Plastic Tussenring	47	1	Stut van de Toren
12	4	Gewichtsbumper	48	1	Rugleuning
13	1	Kap	49	1	Zitting
14	1	Sierlijst van de Kap	50	2	Kabel
15	2	Kort Handvat	51	1	Vergrendeling van de Zitting
16	4	Buis van de Kap	52	1	Vergrendelingspen
17	1	Toegangsklep	53	2	Huls van het Onderstel
18	4	Kap van de Katrol A	54	1	Veer
19	4	Kap van de Katrol B	55	1	As van het Onderstel van de Zitting
20	8	Lager	56	2	Open Katrol
21	4	Grote Aluminium Katrol	57	4	Huls van de Katrol
22	4	Zwenkas van de Kap van de Katrol	58	2	As van de Katrol
23	2	Bumper van de Gewichtsdrager	59	8	Huls van de Gewichtsdrager
24	1	Grote Poot	60	1	Bovenste Sierstrip van de Toren
25	2	Kabelclip	61	1	Onderste Sierstrip van de Toren
26	4	Kabelstop	62	1	Bumper van het Onderstel van de Zitting
27	8	M6 x 16mm Schroef	63	4	Clip van de Sierstrip
28	8	M5 x 15mm Schroef	64	4	M5 x 25mm Schroef
29	10	M10 x 50mm Bout	65	1	M6 x 20mm Schroef
30	4	M10 x 40mm Bout	66	8	M8 x 30mm Schroef
31	8	M8 x 20mm Schroef	67	6	M10 x 20mm Schroef
32	6	M6 x 10mm Schroef	68	8	M6 Tussenring
33	4	M4 x 30mm Schroef	69	2	Groot Handvat
34	13	ST4,2 x 13mm Schroef	70	2	Kabeloog
35	14	ST3,5 x 10mm Schroef	71	4	ST4,2 x 40mm Schroef
36	–	(Niet Gebruikt)	*	–	Gebruikershandleiding

Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.


GEDETAILEERDE TEKENING A

Modelnr. F500.0 R0114A

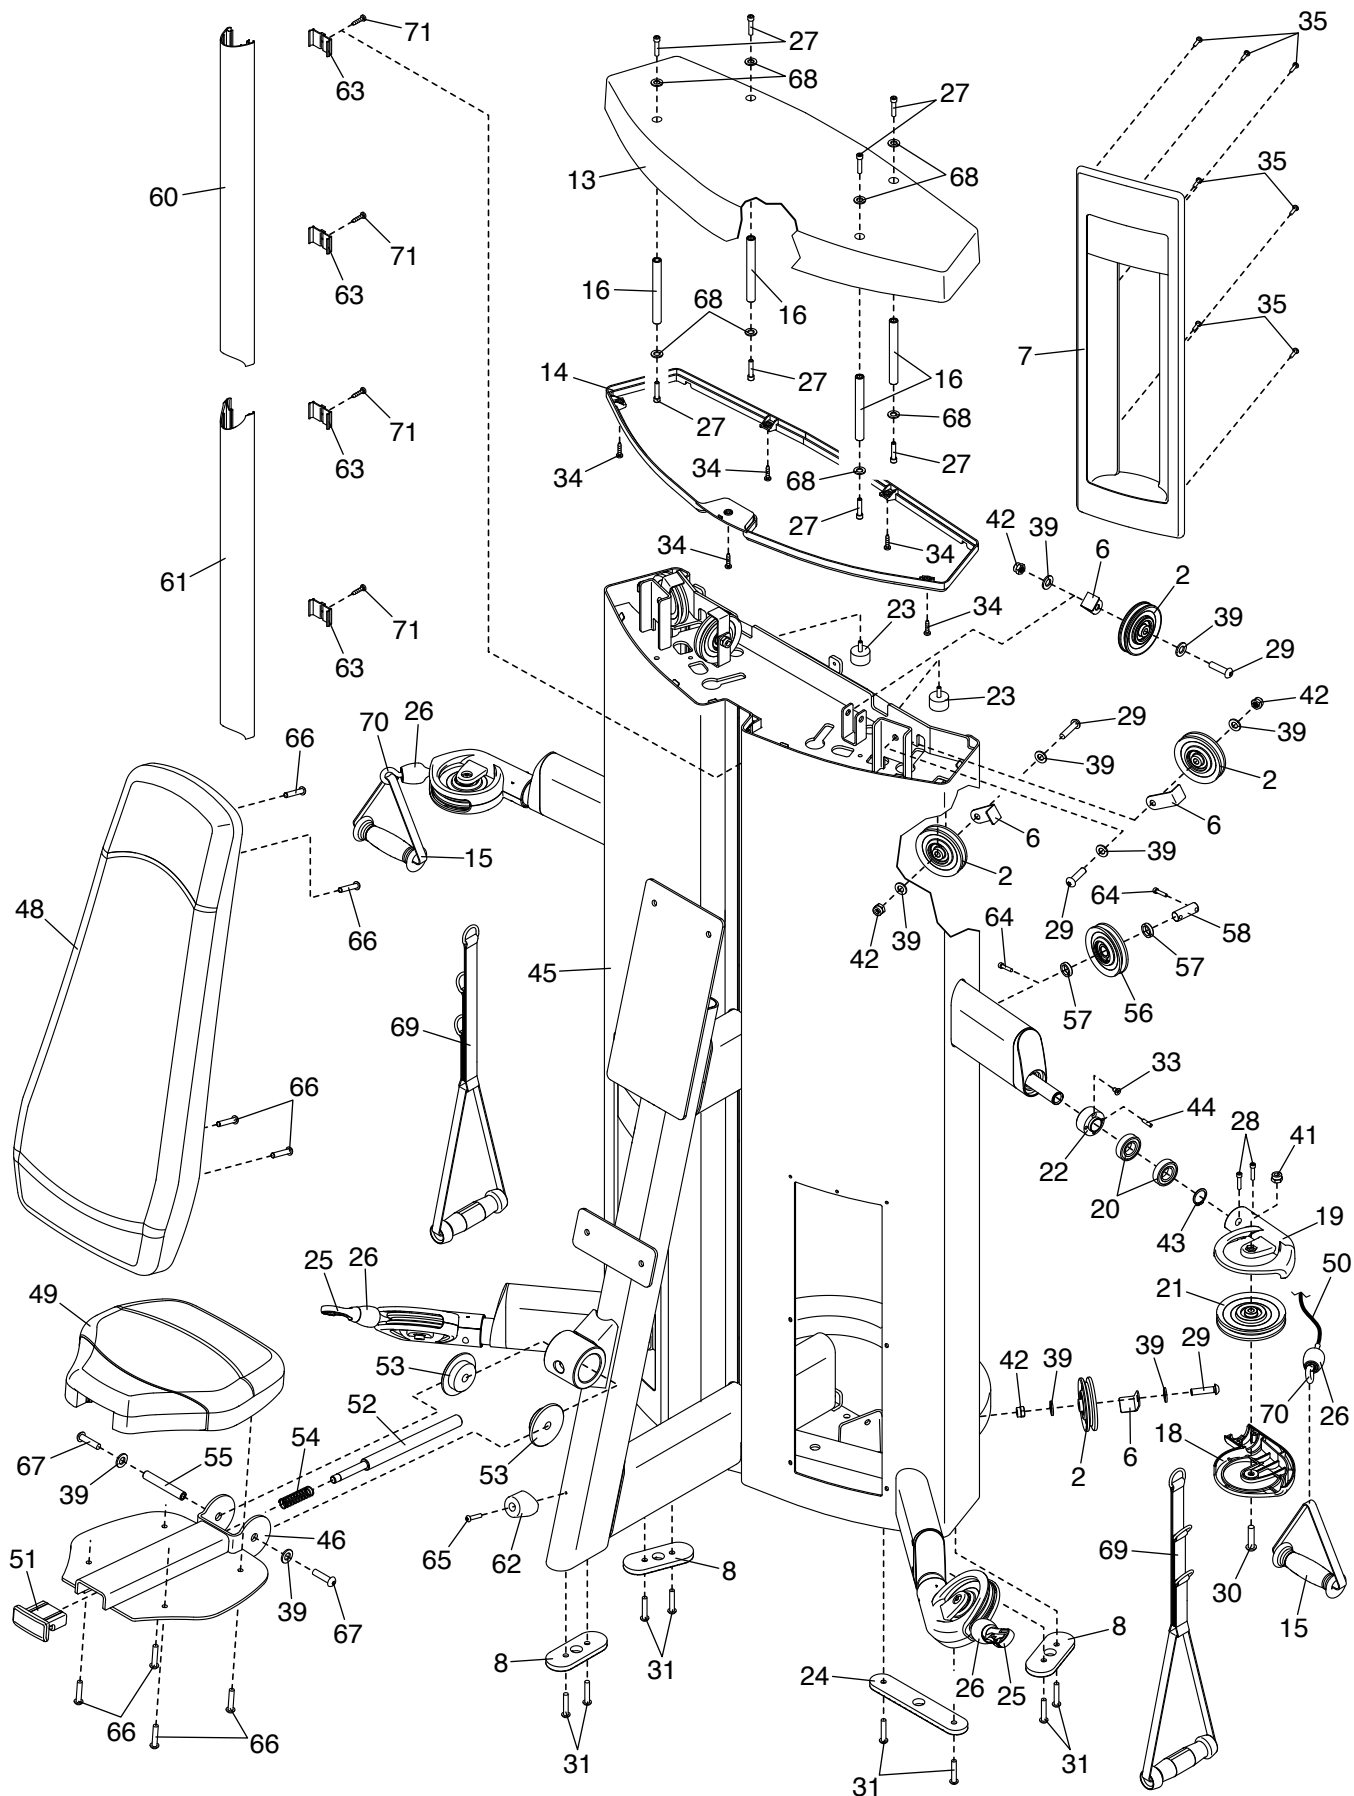

GEDETAILEERDE TEKENING B

Modelnr. F500.0 R0114A

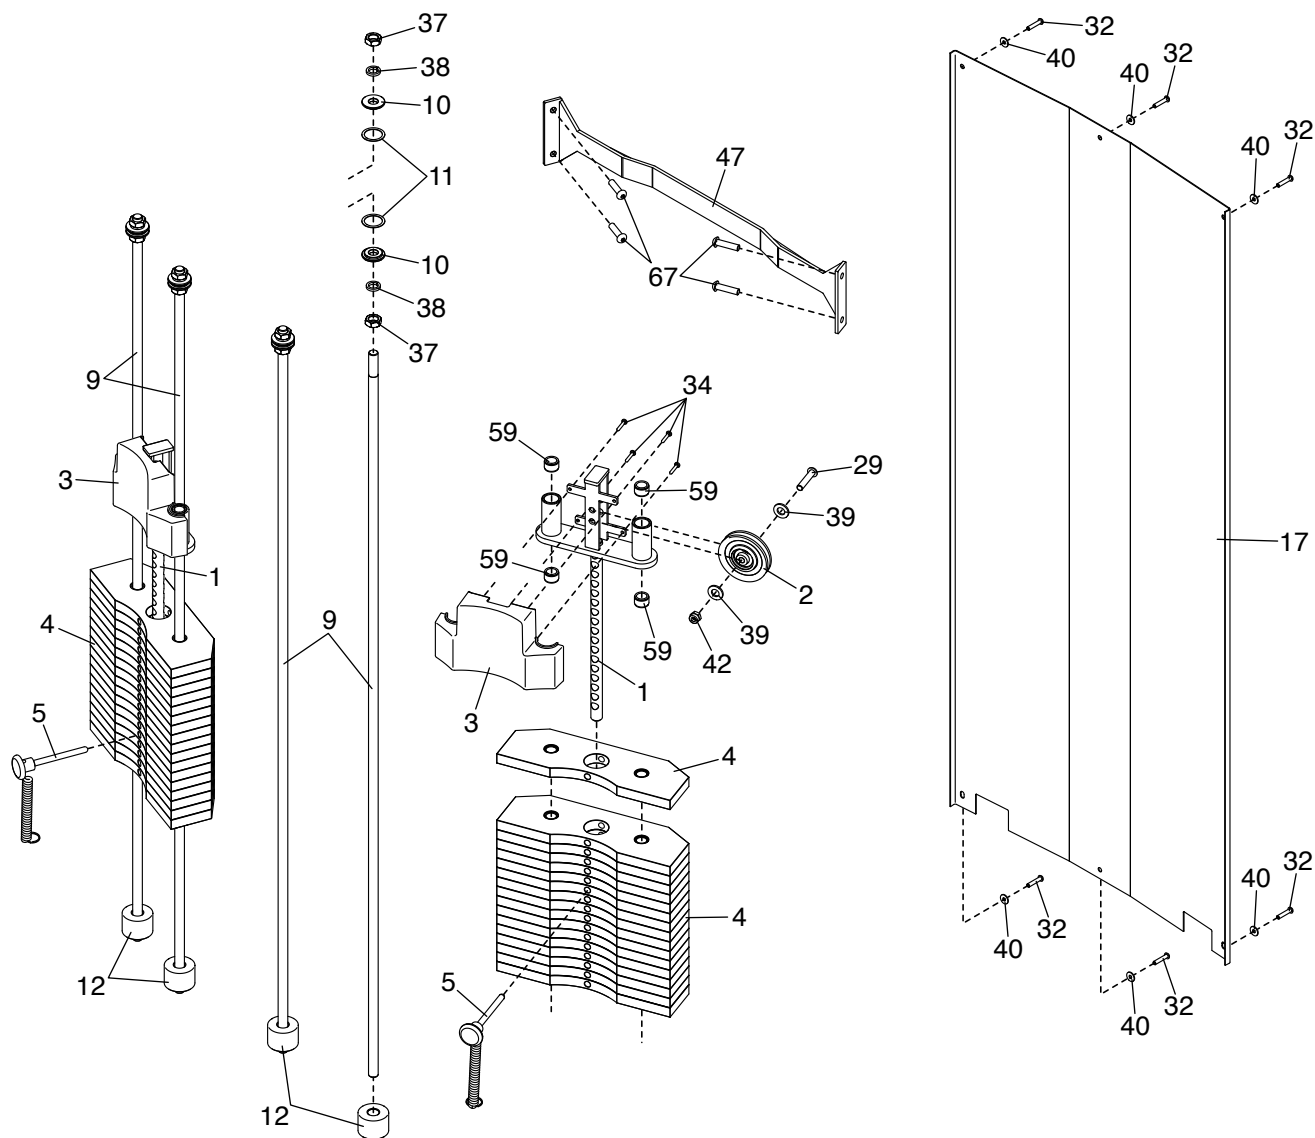

HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kapt van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

In de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma-Vrij. 07.00 uur-18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma - Vrij. 08.00 uur - 18.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Aandacht: dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST hierboven.