

FREEMOTION[®] Chest

N°. du Modèle F500.0

N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.



QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section **COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE** en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

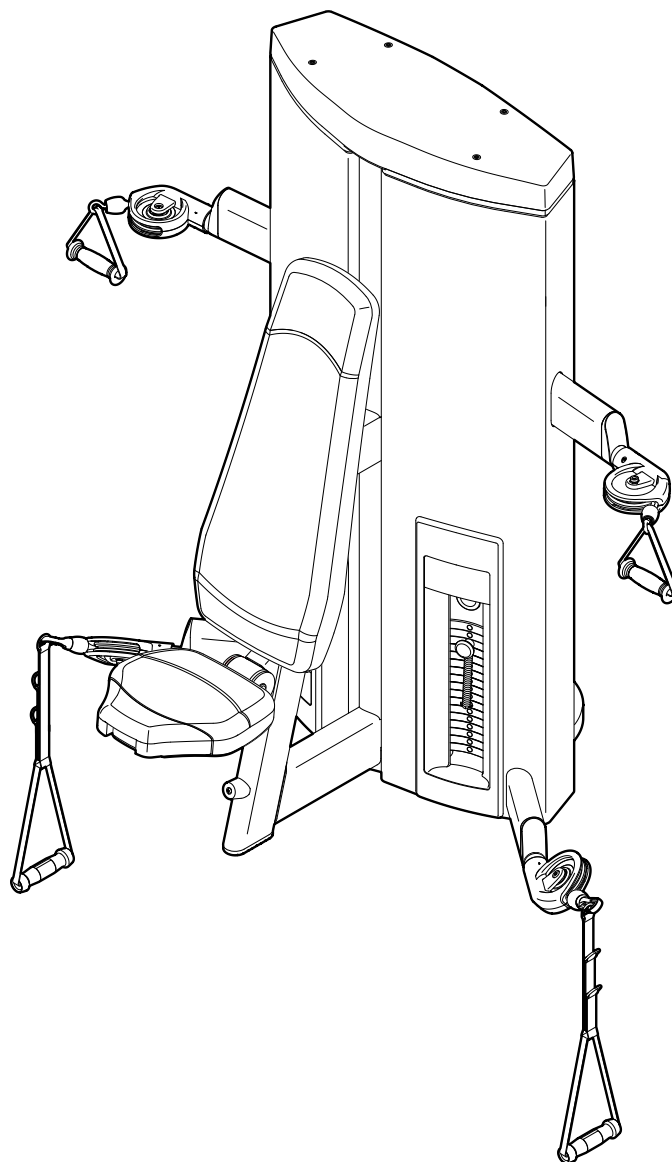


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	4
AVANT DE COMMENCER	5
ASSEMBLAGE	6
RÉGLAGES	8
ENTRETIEN ET PROBLÈMES	9
DIAGRAMME DES CÂBLES	12
LISTE DES PIÈCES	13
SCHÉMA DÉTAILLÉ	14
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser votre appareil de musculation. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation soient correctement informés de toutes les précautions, qu'ils aient lu et compris toutes les étiquettes d'avertissement et de mise en garde, et qu'ils soient informés de l'utilisation appropriée de l'appareil.
2. Il devrait être demandé à tous les utilisateurs de l'appareil de musculation de rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure ou toute irrégularité de l'appareil.
3. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans et celles ayant eu des problèmes de santé.
4. N'utilisez l'appareil de musculation que de la manière décrite dans ce manuel.
5. N'utilisez l'appareil de musculation que sur une surface plane. Installez un petit tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le revêtement du sol.
6. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que l'espace autour de l'appareil de musculation suffise aux exercices prévus.
7. Ancrez l'appareil de musculation au plancher à l'aide des orifices d'ancrage (voir la page 5) pour assurer la stabilité maximale.
8. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil de musculation en tout temps.
9. Portez toujours des chaussures sport pour protéger vos pieds lors de l'exercice.
10. N'approchez ni vos mains, ni vos pieds des pièces en mouvement. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et n'y posez pas les mains pendant qu'il est utilisé.
11. Veillez à ce que les goupilles de poids soient complètement enfoncées dans les poids.
12. Veillez à ce que les poignées soient fermement fixées avant chaque utilisation de l'appareil de musculation.
13. Vérifiez l'ensemble des câbles, raccords de câble et poulies avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
14. Veillez à ce que les câbles demeurent engagés dans les poulies en tout temps. Si un câble se coince pendant l'exercice, cessez immédiatement et veillez à ce que le câble loge dans les poulies et que rien ne gêne ni le câble, ni les poulies.
15. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Si vous vous sentez mal ou vous éprouvez de la douleur, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.


Autocollant 1



Autocollant 2



Autocollant 3

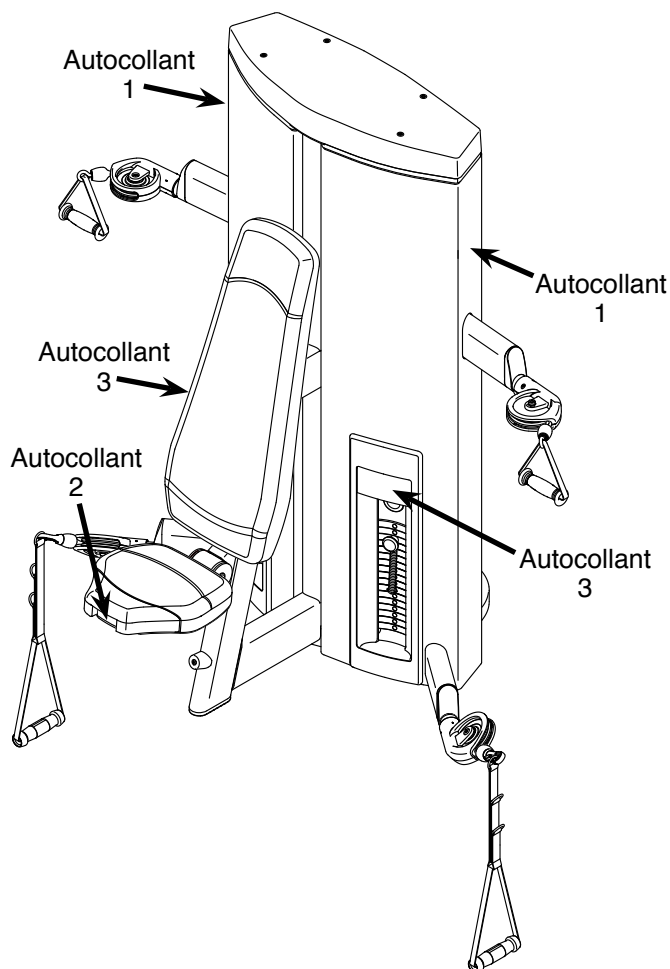


AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation novateur FREEMOTION® CHEST. Avec la liberté de mouvement, vous pouvez faire travailler ensemble les groupes de muscles de votre corps — comme vous le faites naturellement — afin de vous entraîner plus efficacement.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

veuillez vous référer à la dernière page de couverture de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.

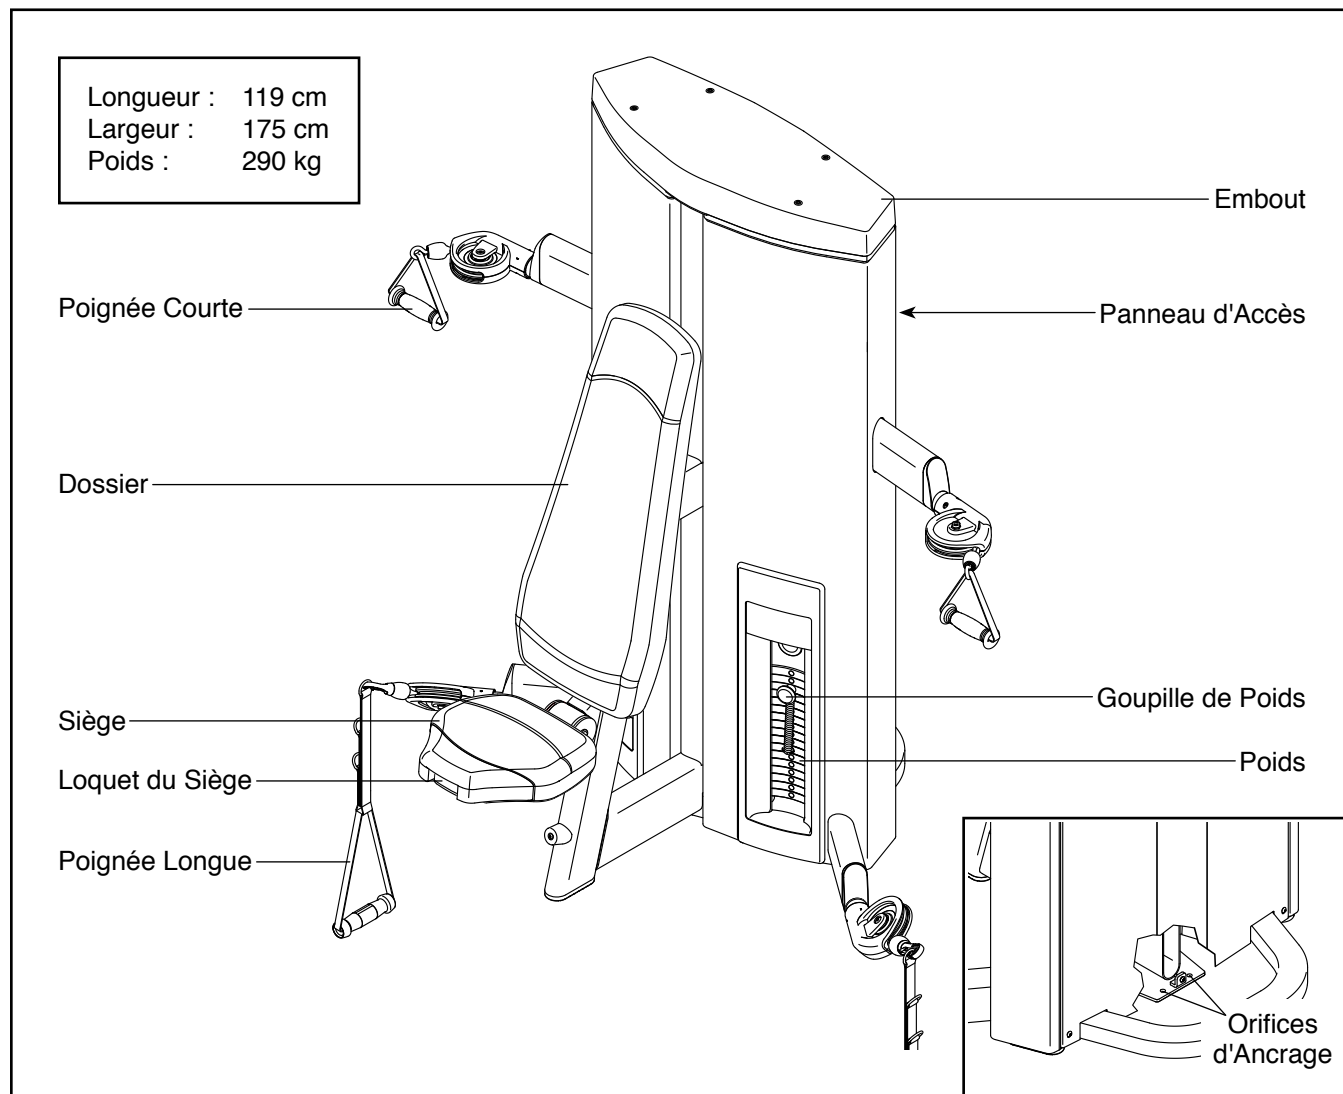

ASSEMBLAGE

- Étant donné son poids et sa taille, assemblez l'appareil de musculation à l'endroit où il sera utilisé. Veillez à ce qu'il y ait assez d'espace libre autour de l'appareil de musculation.
- Disposez toutes les pièces dans un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne

jetez pas le matériel d'emballage avant la fin de l'assemblage.

- L'assemblage exige le recours à un jeu de clés métriques hexagonales. Pour éviter d'abîmer les pièces, n'utilisez aucun outil à commande mécanique.


1. Identifiez un Boîtier de Poulie A (18) et un Boîtier de Poulie B (19).

Demandez à une autre personne d'enfoncer le Boîtier de Poulie A (18) vers le haut contre les deux Paliers (20) et un des côtés de l'appareil de musculation.


Ensuite, enroulez le Câble (50) autour d'une Grande Poulie en Aluminium (21), puis placez la Grande Poulie en Aluminium sur le Boîtier de Poulie A (18), et le Boîtier de Poulie B (19) sur le Boîtier de Poulie A.

Attachez toutes les pièces à l'aide de deux Vis M5 x 15mm (28), un Boulon M10 x 40mm (30) et un Écrou de Verrouillage Mince M10 (41) ; **assurez-vous que le Écrou de Verrouillage Mince est dans le trou indiqué.**

Répétez cette étape de l'autre côté de l'appareil de musculation.

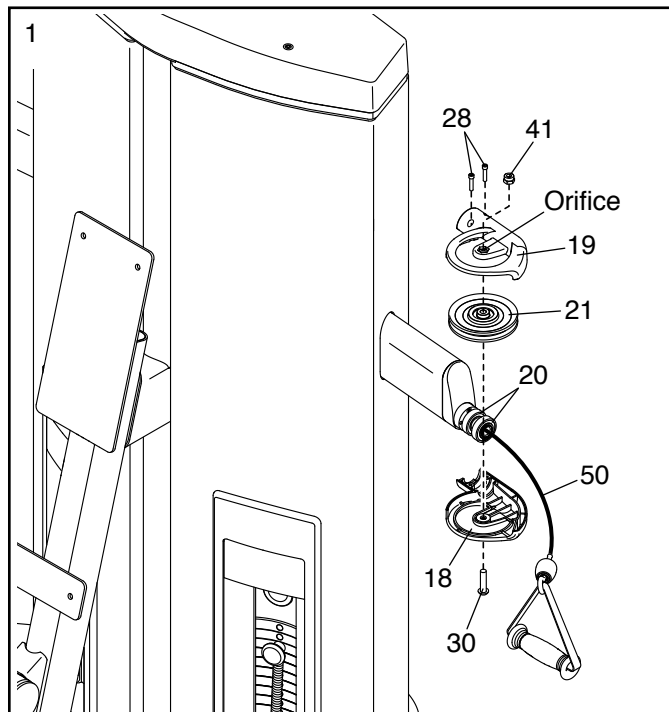


2. Attachez le Siège (49) au Cadre du Siège (46) à l'aide de quatre Vis M8 x 30mm (66) ; **engagez chacune des quatre vise avant de les serrer.**

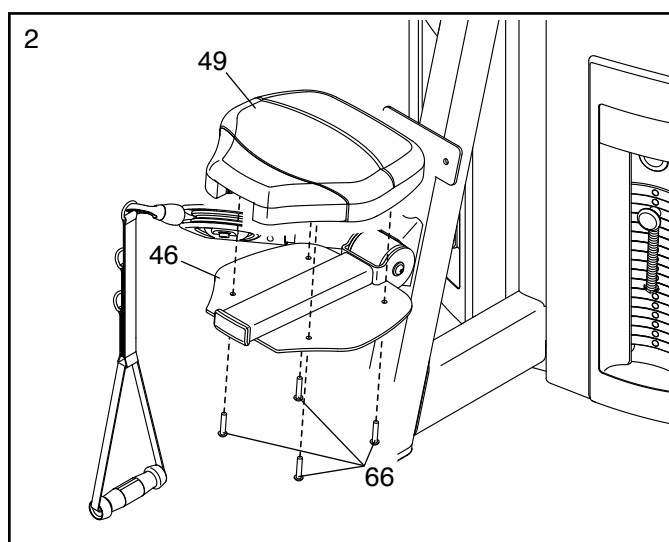

3. Attachez le Dossier (48) à la Tour (45) à l'aide de quatre Vis M8 x 30mm (66) ; **engagez chacune des quatre vis avant de les serrer.**

Veillez à ce que toutes les pièces de l'appareil de musculation soient correctement serrées. Pour protéger le revêtement du sol, placez un petit tapis sous l'appareil de musculation.

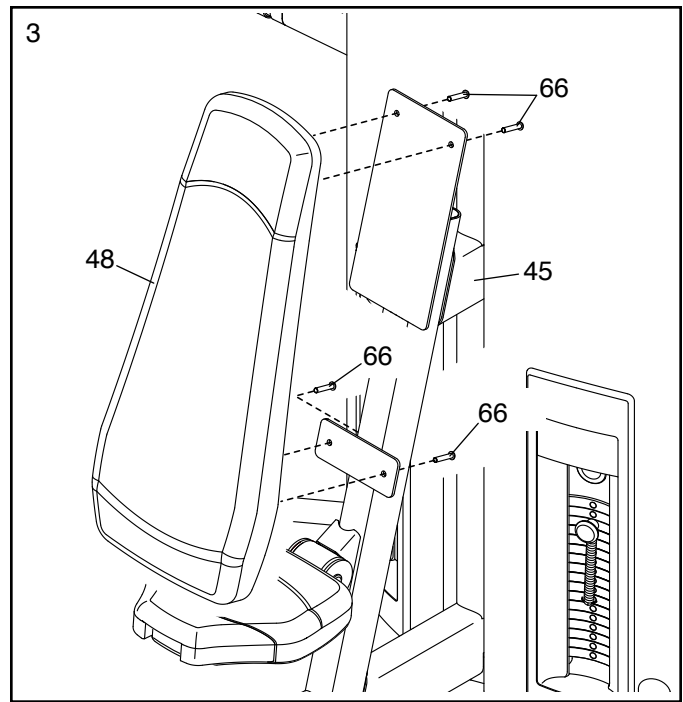


4. **Veillez à ce que toutes les pièces de l'appareil de musculation soient correctement serrées.** Pour protéger le revêtement du sol, placez un petit tapis sous l'appareil de musculation.

RÉGLAGES

Cette section explique comment régler l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées chaque fois que l'appareil de musculation est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE


Pour changer le réglage de la résistance d'une pile de poids, introduisez la goupille de poids dans le poids voulu. **Veillez à introduire à fond la goupille de poids.**

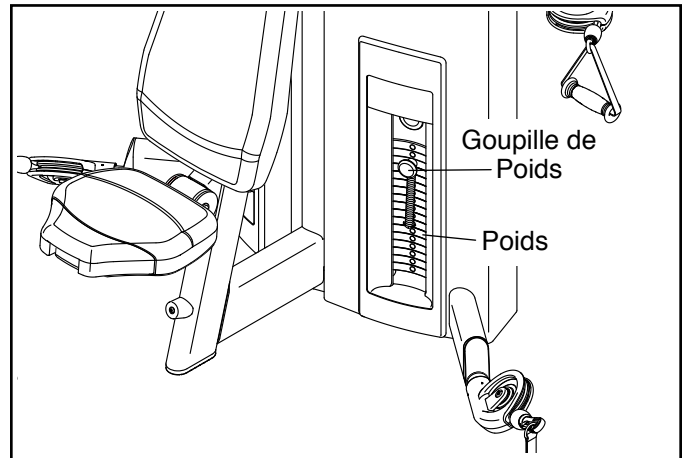

ÉLEVER ET ABAISSER LE SIÈGE


Pour utiliser le siège, élevez-le jusqu'à ce que la goupille du loquet s'enfonce dans l'orifice indiqué. **Veillez à ce que la goupille du loquet soit introduite dans l'orifice indiqué.**

Pour effectuer des exercices sans le siège, tirez le loquet du siège, abaissez ce dernier et relâchez ensuite le loquet.

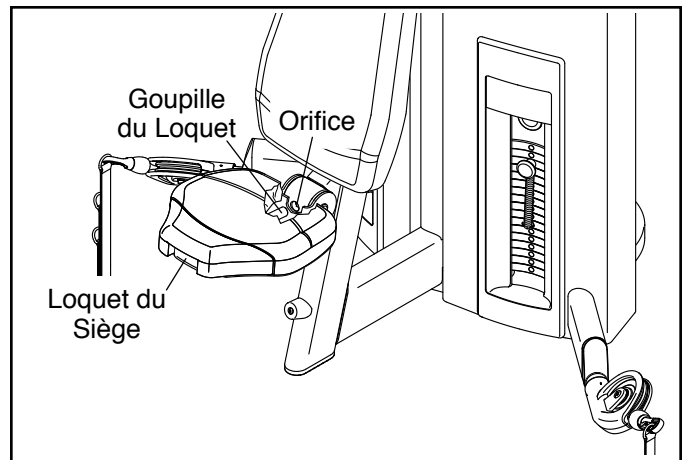

RÉGLAGE DES GRANDES POIGNÉES

Les grandes poignées peuvent être reliées aux attaches de câble en trois différentes positions. Pour attacher une grande poignée, introduisez l'anneau voulu de la poignée dans une attache de câble.

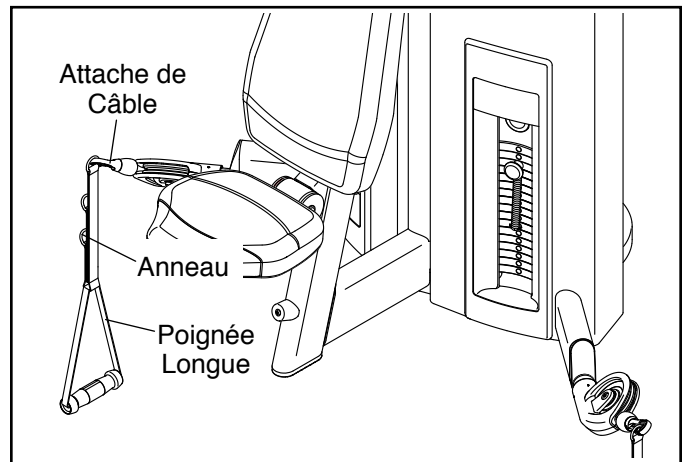

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Pour des performances optimales de l'appareil de musculation et pour réduire des risques de blessures, vous devez effectuer régulièrement un entretien préventif. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un journal d'entretien et faire rapport de tout accident. Pour que la garantie de l'appareil de musculation soit maintenue, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour les réparations et les remplacements. Si vous avez des questions, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos de ce manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et humide avec du savon doux et de l'eau tiède. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils doux avec un produit nettoyant.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Tâches Difficiles

Utilisez un produit ménager en spray sur la tache comme la FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou des produits similaires. Frottez la tache doucement puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes à l'aide d'une brosse à poils doux.

Méthode Optionnelle pour les Tâches Difficiles

Frottez doucement la tache à l'aide d'un chiffon doux avec de l'alcool.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les précautions de sécurité du fabricant de chaque produit utilisé. FreeMotion Fitness et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus responsables des blessures ou des dégâts encourus suite à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de produits nettoyants. **IMPORTANT** : quand vous utilisez un produit quelconque, essayez-le d'abord sur un endroit non-visible de l'appareil pour vous assurer que le tissu n'est pas endommagé. N'utilisez pas de produits abrasifs, des nettoyants puissants ou des dissolvants comme le white spirit, le kérosène, l'essence ou des produits similaires. De telles substances peuvent rayer l'appareil de musculation, endommager les pièces en plastique et les autocollants ou causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


Petites Pièces

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et serrez-les si nécessaires. **IMPORTANT** : tous les coussins sont fabriqués avec une base en bois aggloméré et des écrous encastrés pour attacher les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont maintenus par le bois aggloméré, ils ne tolèrent pas la même torque que les écrous standards. Quand vous serrez les boulons ou les vis qui attachent un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut endommager les écrous encastrés et le bois aggloméré, ce qui vous empêcherait de retirer les coussins plus tard.

Inspection du Câble

Pour inspecter les câbles, d'une part enlever les vis et la plaque d'accès à l'arrière de l'appareil de musculation. Vérifiez chacun des câbles sur toute sa longueur et effectuant lentement une répétition sur l'appareil de musculation. Inspectez le câble à l'extérieur de l'appareil de musculation et le câble à l'intérieur. Passez vos doigts le long du câble, en portant une attention particulière aux plis et points de fixation. Les situations suivantes peuvent indiquer qu'un câble usé doit être remplacé :


- A. une gaine déchirée ou fendue qui expose le câble
- B. un câble tordu ou fortement plié
- C. une gaine tordue ou enroulée sur elle-même
- D. une gaine étirée et s'affinant en épaisseur

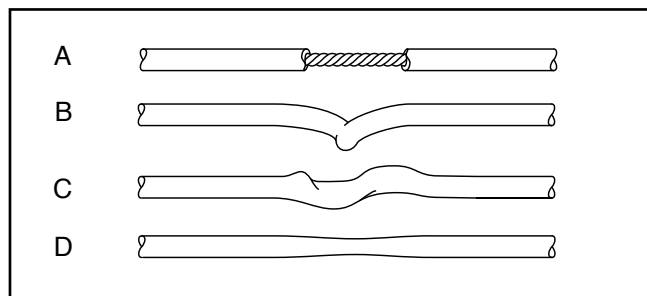

Ensuite, réinstallez la plaque d'accès.

Brides de Câble

Pour inspecter les brides de câble, retirez d'abord les vis et l'embout au haut de l'appareil de musculation. Retirez ensuite les vis et la plaque d'accès au dos de l'appareil de musculation. Puis, vérifiez que les brides de câble ne frottent pas contre les câbles et qu'ils maintiennent les câbles dans les gorges des poulies. Si une bride de câble n'est pas correctement alignée, desserrez légèrement l'écrou de blocage, réglez la bride selon le besoin, puis resserrez l'écrou. Ensuite, réinstallez la plaque d'accès et l'embout.

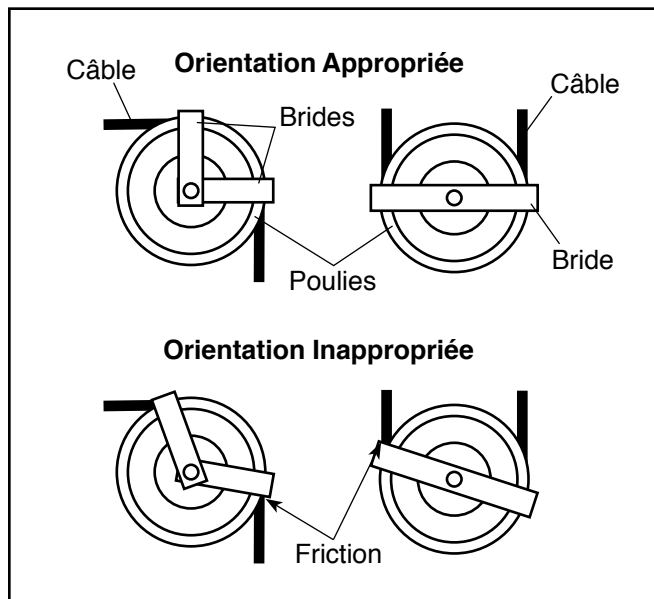

ENTRETIEN MENSUEL

Prises

Vérifiez les prises et remplacez-les au besoin. Remarque : votre appareil de musculation peut être dépourvu de prises.

Lubrification des Guides-poids

Pour lubrifier les guides de poids, retirez d'abord les vis et la plaque d'accès au dos de l'appareil de musculation. Ensuite, nettoyez et lubrifiez tous les guides de poids à l'intérieur de la tour en les essuyant chacun avec un linge doux imbibé d'huile moteur légère 10W-40 ou 10W-30. N'appliquez qu'une fine couche sur toute la longueur du guide de poids. **N'utilisez aucun lubrifiant à base de TEFLON®.** Ensuite, réinstallez la plaque d'accès.

RÉGLAGE DU CÂBLAGE


Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil de musculation, les câbles doivent être correctement tendus. Pour vérifier la tension de chaque câble, élevez et abaissez lentement le porte-poids respectif en effectuant une répétition.

Lorsque le câble n'est pas assez tendu, le porte-poids ne s'élève pas immédiatement au moment où s'amorce le mouvement. Idéalement, le câble ne devrait pas s'écarter de plus de 1,3 cm du point d'appui avant de soulever le porte-poids.

Une fois le câble bien tendu, réglez-le tel qu'il est décrit plus bas. Remarque : le réglage doit s'effectuer à l'aide d'une clé hexagonale de 1/8 po, d'un coupe-câble, d'une clé dynamométrique et d'un couteau tout usage.

IMPORTANT : n'effectuez ce réglage que si le câble présente du mou. Ce réglage ne sert qu'à accroître la tension du câble, étant donné qu'il prévoit le raccourcissement de celui-ci.

1. Pour donner du mou au câble, enlevez la goupille de poids, retirez la poignée de quelques centimètres et introduisez ensuite la goupille dans le troisième poids et dans l'orifice à l'extrémité inférieure du porte-poids.
2. Poussez l'arrêt de câble hors de l'attache de câble, puis abaissez l'arrêt sur le câble tel qu'illustré.

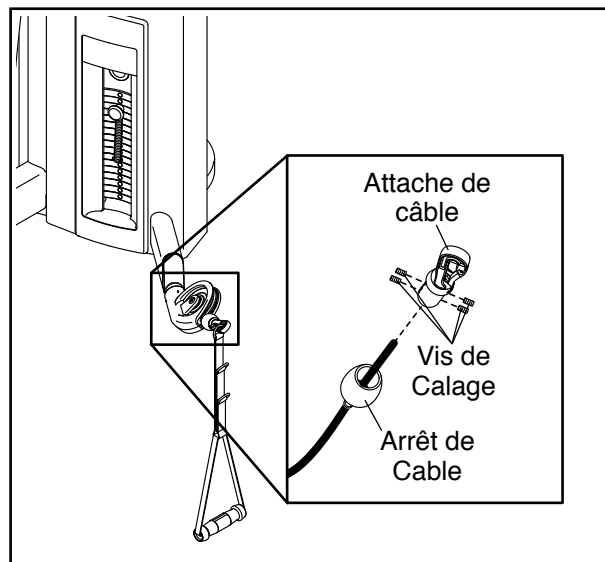

3. Desserrez les quatre vis de calage de l'attache de câble et sortez l'extrémité du câble. Remarque : par souci de clarté, les vis de calage sont retirées dans l'illustration ; cependant, leur retrait n'est pas nécessaire.

4. À l'aide d'un coupe-câble, écourez de 2,5 cm l'extrémité du câble. **IMPORTANT : tout autre type d'outil risque d'aplatir ou de courber les brins du câble de sorte à en rendre difficile la réintroduction dans l'attache de câble.**
5. Dénudez le câble en retirant 2,5 cm de la gaine noire à partir de l'extrémité du câble.
6. Réintroduisez le câble et la gaine dans l'attache de fil de manière à situer toute la portion dénudée du câble dans l'orifice.
7. Revissez les quatre vis de calage uniformément jusqu'à ce qu'elles touchent le câble. Vissez ensuite chaque vis d'un quart de tour, à tour de rôle, jusqu'au couple chacune de 9,6 newtons-mètres.
8. Rabattez l'arrêt de câble sur l'attache de câble, retirez la goupille de poids et abaissez la poignée.
9. Vérifiez que la tension du câble est telle qu'il est indiqué à la section RÉGLAGE DU CÂBLAGE à la page 9.


ENTRETIEN DES PILES DE POIDS

L'entretien des piles de poids inclut le remplacement des bagues à l'intérieur des curseurs de poids. Pour commander de nouvelles bagues, reportez-vous à COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel. Remarque : le remplacement de la bague doit s'effectuer à l'aide d'un marteau, d'un chasoir et d'un morceau de bois de rebut.

Suivez les étapes ci-dessous pour l'entretien de chaque pile de poids.

1. Retirez les vis et l'embout au haut de l'appareil de musculation. Retirez ensuite les vis et la plaque d'accès au dos de l'appareil.
2. Retirez les écrous et les rondelles des extrémités supérieures des guides de poids, puis laissez ces derniers s'abaisser jusqu'au sol.
3. Élevez le porte-poids hors des extrémités supérieures des guides de poids. Remarque : tirez les guides de poids vers l'arrière de l'appareil de musculation pour mieux les écarter.

4. À l'aide d'un chasoir, martelez les vieilles bagues hors du porte-poids.

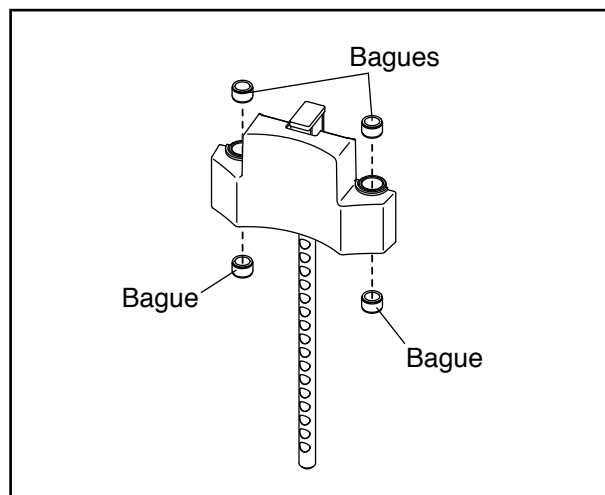


5. Posez l'une des nouvelles bagues à plomb sur l'un des orifices de porte-poids, appuyez un morceau de bois de rebut sur la bague et martelez la bague en place jusqu'à ce qu'elle affleure l'orifice du porte-poids. **Enfoncez les trois autres bagues de la même façon.**
6. Nettoyez et lubrifiez les guides-poids à l'intérieur de la tour en les essuyant avec un linge doux imbibé d'huile moteur légère 10W-40 ou 10W-30. Seule une légère couche sur toute la longueur est nécessaire. **N'utilisez aucun lubrifiant à base de TEFLON®.**
7. Enfoncez le porte-poids sur les guides de poids.
8. Attachez les guides de poids au haut de la tour à l'aide des écrous et des rondelles.
9. Introduisez la goupille de poids dans le porte-poids. Tirez la poignée de sorte à élever au plus haut le porte-poids. Ensuite, ramenez lentement la poignée à la position d'appui.

Si le porte-poids se coince, desserrez les écrous à l'extrémité supérieure de l'un des guides de poids. Élevez de nouveau le porte-poids au plus haut. Resserrez les écrous. Vérifiez à nouveau la course complète et réglez les guides de poids au besoin.
10. Effectuez lentement un mouvement en faisant vérifier par une autre personne que le câble ne quitte pas la gorge de la poulie et ne frotte pas contre une bride de câble.
11. Réinstallez la plaque d'accès et l'embout.

DIAGRAMME DES CÂBLES

Le schéma de câblage ci-dessous indique l'acheminement approprié des câbles. Les chiffres indiquent le parcours de chaque câble. Consultez le schéma pour veiller à ce que câbles et brides de câble soient correctement assemblés. Si un câble n'est pas bien acheminé, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas correctement et des dommages peuvent s'ensuivre. **Veillez à que les brides de câble ne touchent pas et ne coincent pas les câbles.**

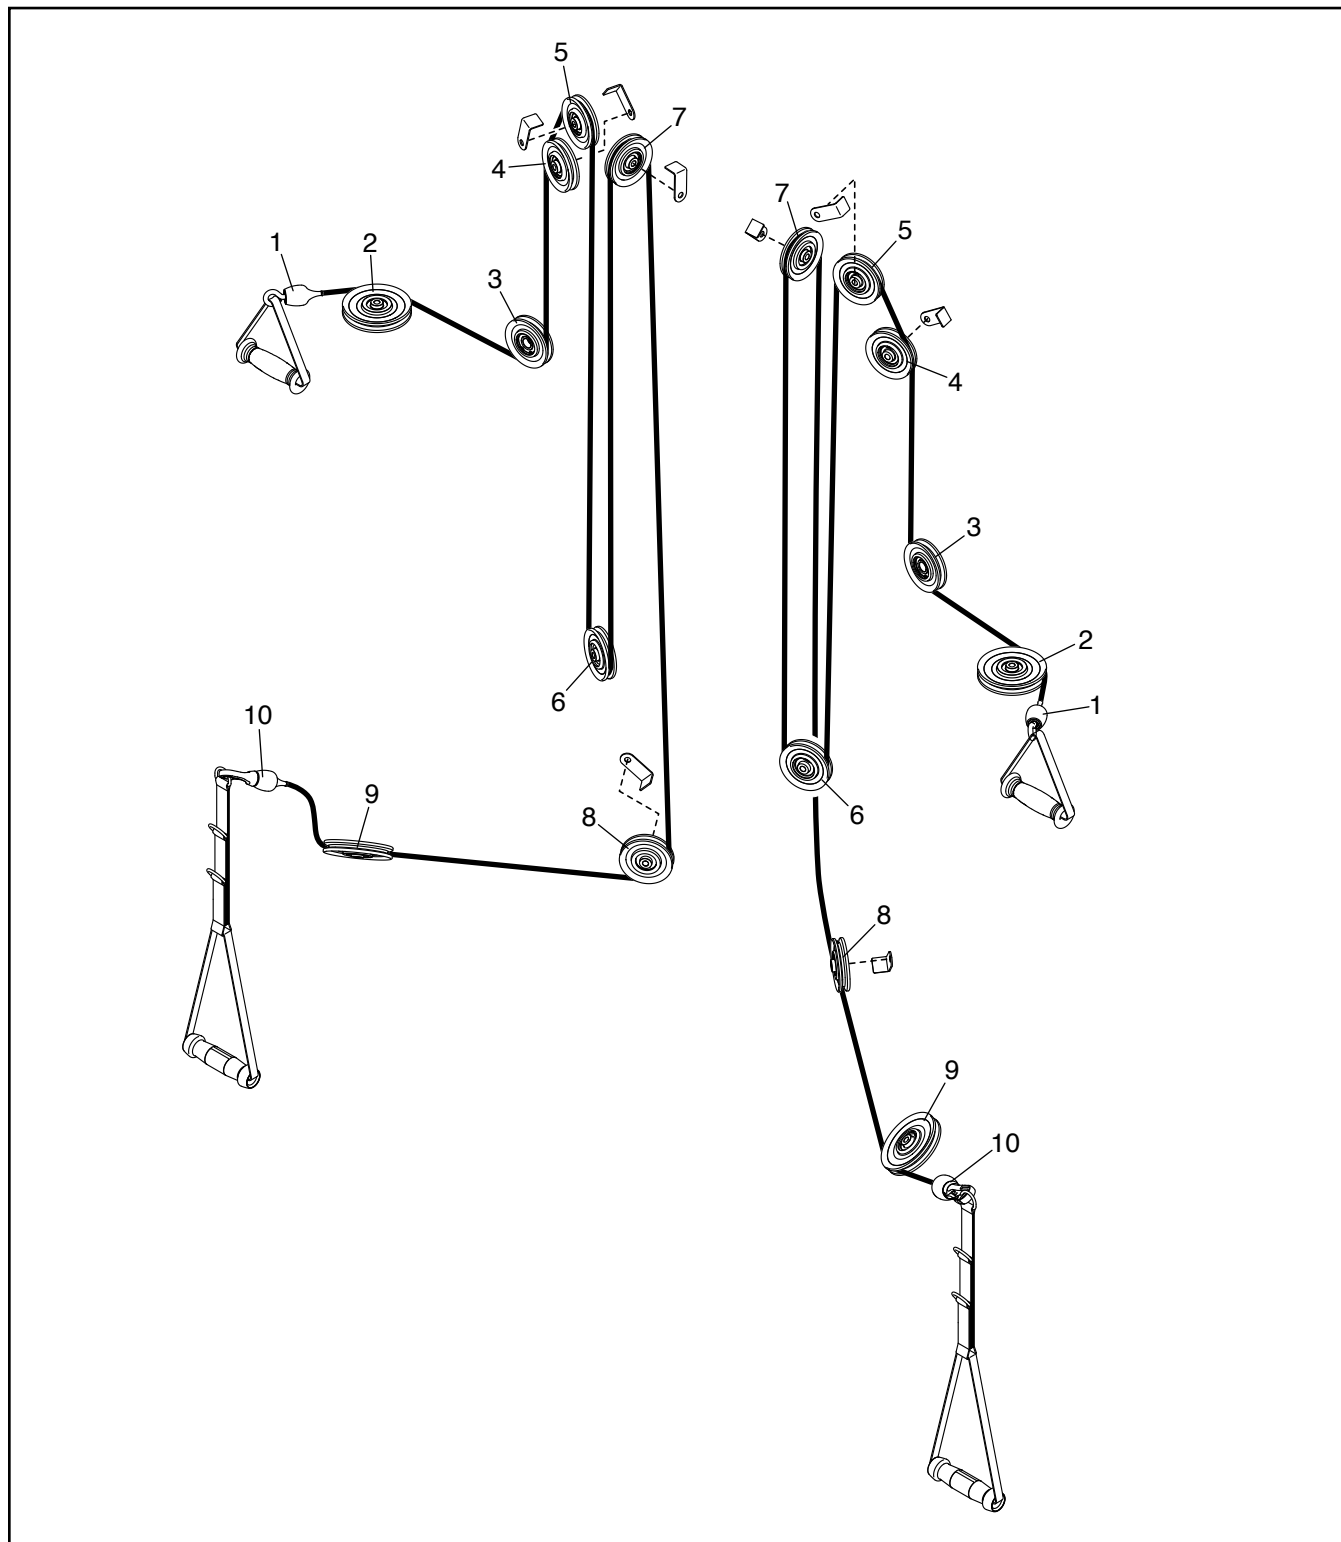

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle F500.0 R0114A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	2	Porte-Poids	37	8	Contre-Écrou M16
2	10	Petite Poulie en Aluminium	38	8	Rondelle M16
3	2	Boîtier de Porte-Poids	39	22	Rondelle M10
4	34	Poids	40	6	Grande Rondelle M6
5	2	Goupille de Poids	41	4	Écrou de Verrouillage Mince M10
6	8	Bride de Câble	42	10	Écrou de Verrouillage M10
7	2	Boîtier de Pile de Poids	43	4	Bague à Ressort
8	3	Petit Pied	44	4	Goupille Cylindrique
9	4	Guide de Poids	45	1	Tour
10	8	Bague d'Espacement de Guide de Poids	46	1	Cadre du Siège
11	8	Rondelle en Plastique	47	1	Entretoise de la Tour
12	4	Butée de Poids	48	1	Dossier
13	1	Embout	49	1	Siège
14	1	Garniture d'Embout	50	2	Câble
15	2	Petite Poignée	51	1	Loquet du Siège
16	4	Montant d'Embout	52	1	Goupille du Loquet
17	1	Panneau d'Accès	53	2	Bague du Cadre
18	4	Boîtier de Poulie A	54	1	Ressort
19	4	Boîtier de Poulie B	55	1	Axe du Cadre du Siège
20	8	Palier	56	2	Poulie Ouverte
21	4	Grande Poulie en Aluminium	57	4	Bague de la Poulie
22	4	Pivot de Boîtier de Poulie	58	2	Axe de la Poulie
23	2	Butée du Porte-Poids	59	8	Bague du Porte-Poids
24	1	Grand Pied	60	1	Garniture Supérieure de la Tour
25	2	Attache de Câble	61	1	Garniture Inférieure de la Tour
26	4	Arrêt de Câble	62	1	Butée du Cadre du Siège
27	8	Vis M6 x 16mm	63	4	Pince de Garniture
28	8	Vis M5 x 15mm	64	4	Vis M5 x 25mm
29	10	Boulon M10 x 50mm	65	1	Vis M6 x 20mm
30	4	Boulon M10 x 40mm	66	8	Vis M8 x 30mm
31	8	Vis M8 x 20mm	67	6	Vis M10 x 20mm
32	6	Vis M6 x 10mm	68	8	Rondelle M6
33	4	Vis M4 x 30mm	69	2	Grande Poignée
34	13	Vis ST4,2 x 13mm	70	2	Passe-Fil de Câble
35	14	Vis ST3,5 x 10mm	71	4	Vis ST4,2 x 40mm
36	—	(Non Utilisé)	*	—	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N°. du Modèle F500.0 R0114A


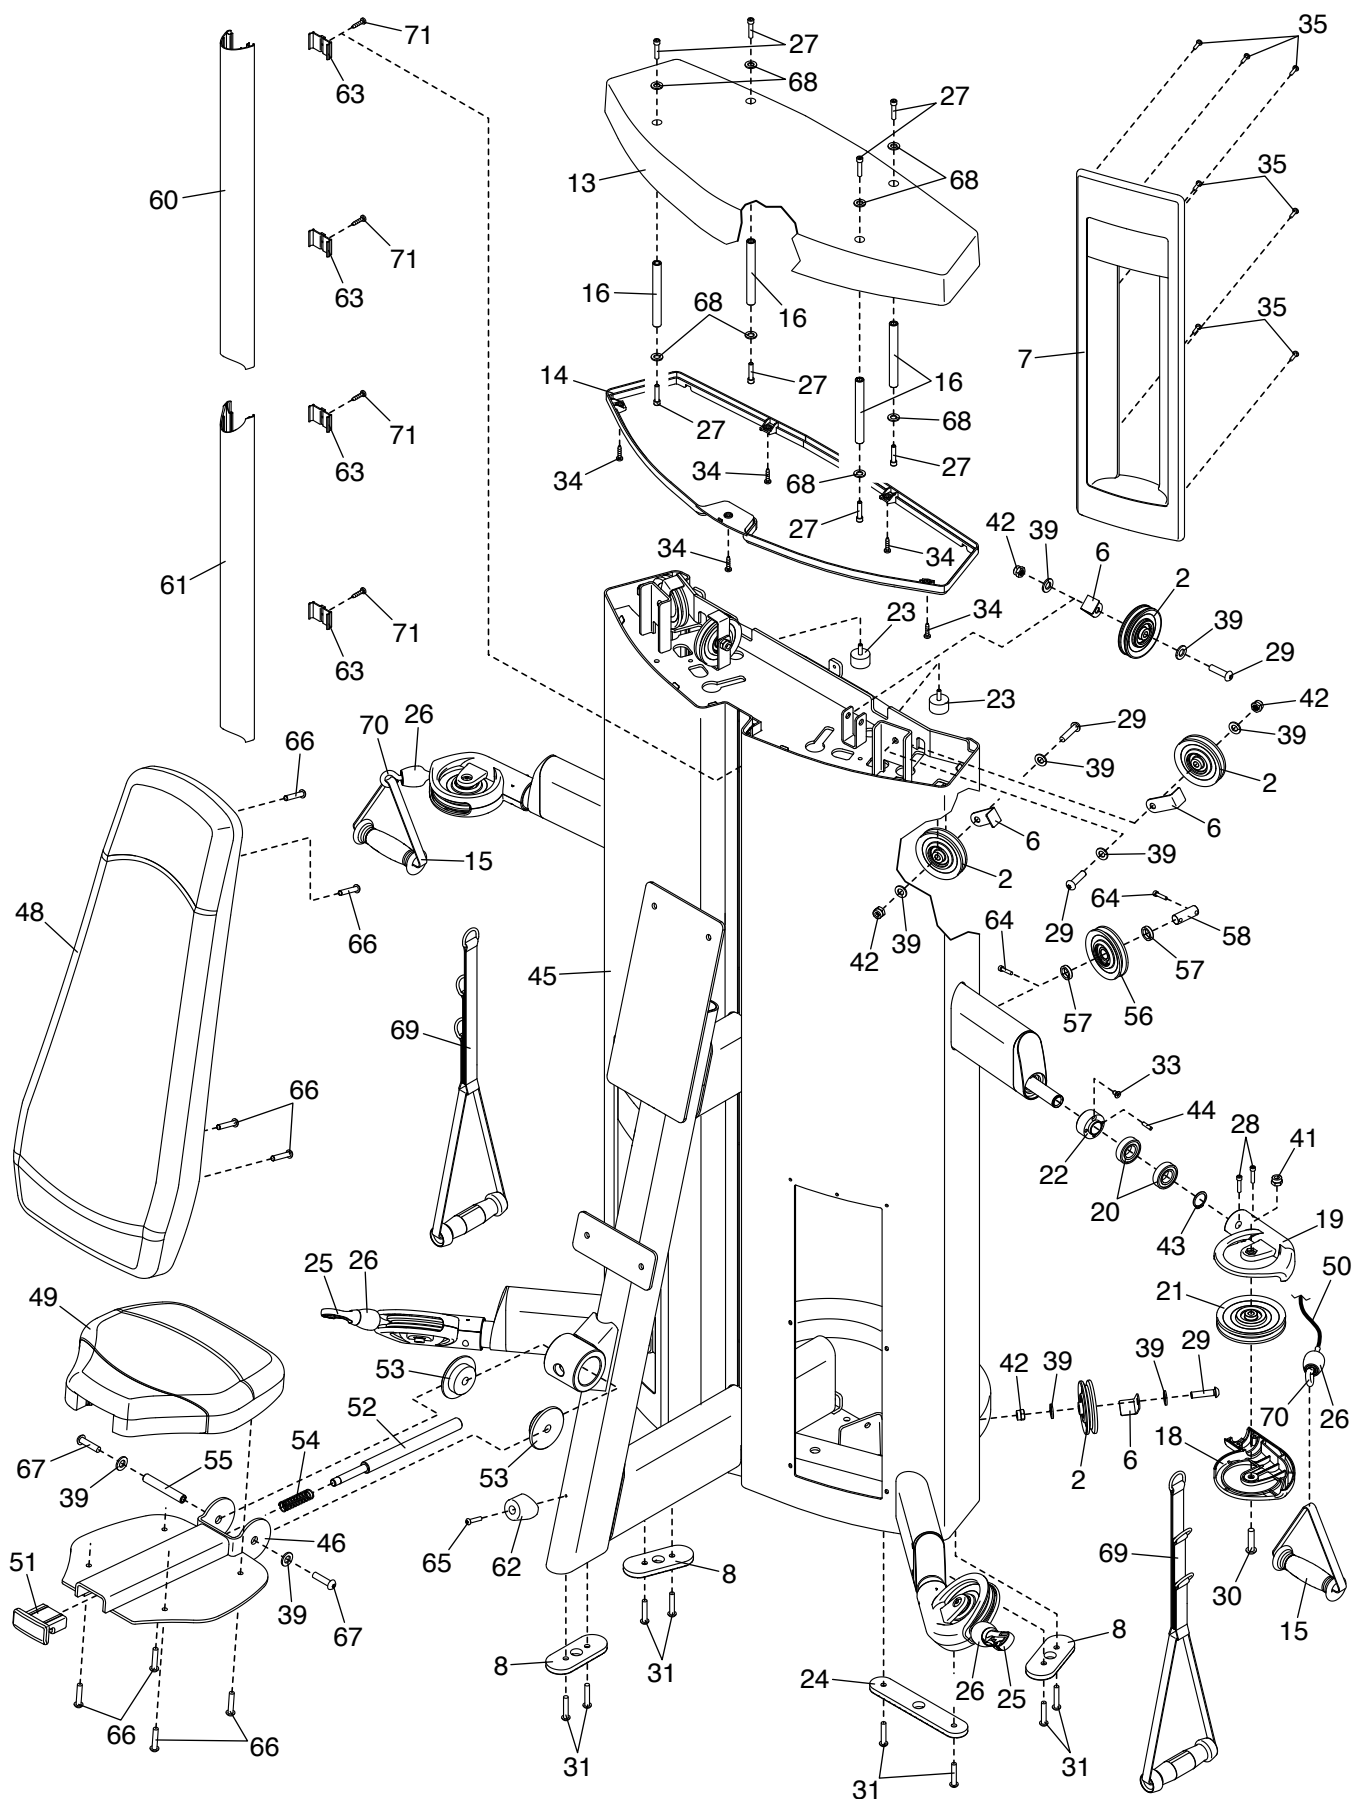


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle F500.0 R0114A

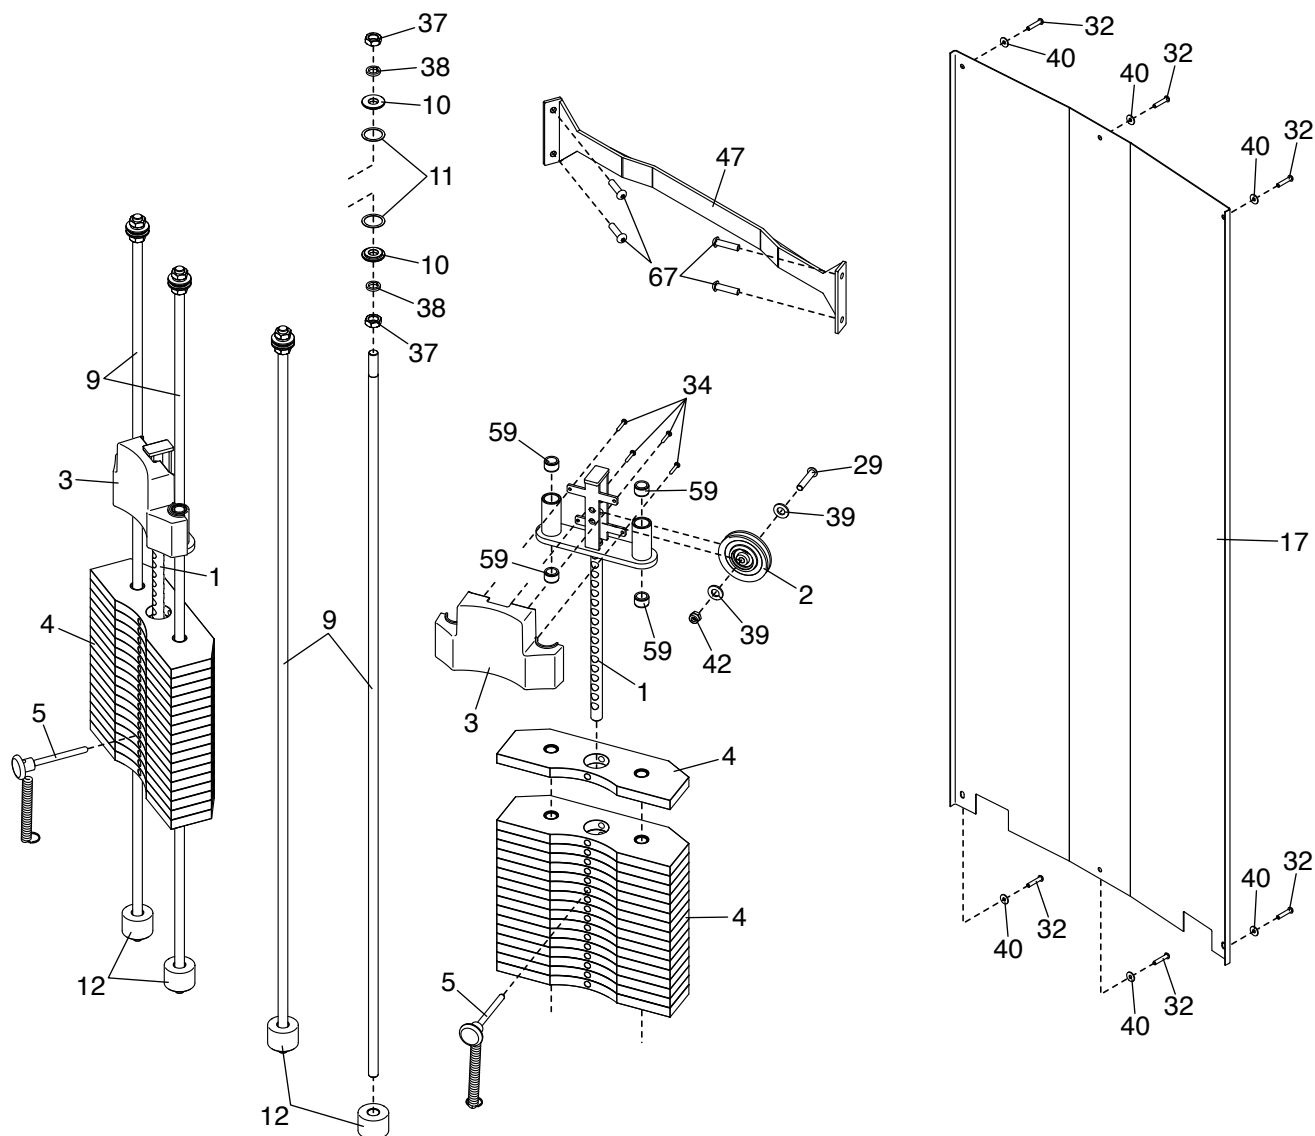

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veuillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 7 a.m.–6 p.m. TM
Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521
Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.