

FREEMOTION®


Dual Cable Cross

Modell-Nr. F624.2

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer in den oben dafür freigehaltenen Platz, falls sie in Zukunft gebraucht werden sollte.

Aufkleber mit
Serien-Nr. (im Turm)

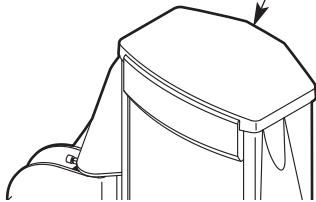


FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

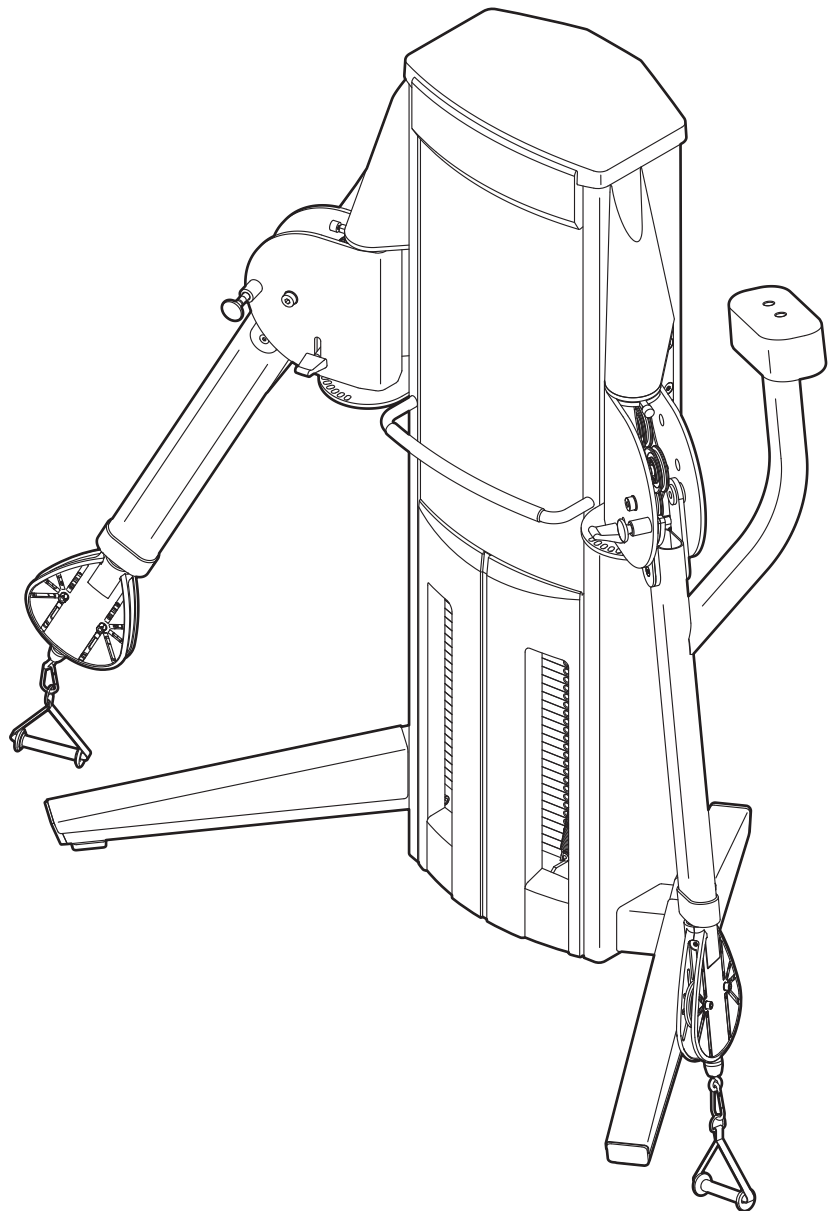

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN	3
WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	4
BEVOR SIE ANFANGEN	5
EINSTELLUNG	6
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	7
KABELDIAGRAMME	11
TEILELISTE	13
DETAILZEICHNUNG	14
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite


WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, lesen Sie bitte alle wichtigen Warnhinweise und Anleitungen in diesem Handbuch und alle Warnhinweise auf dem Kraftstation, bevor Sie diesen benutzen. FreeMotion Fitness haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die sich beim oder durch den Gebrauch dieses Produkts ereignen.

1. Bevor Sie irgendein Übungsprogramm beginnen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren. Das gilt vor allem für Personen über 35 Jahren und für Personen, die unter gesundheitlichen Problemen leiden.
2. Benutzen Sie den Kraftstation nur so, wie in diesem Handbuch beschrieben.
3. Der Benutzer hat dafür zu sorgen, dass rund um den Kraftstation genügend Platz für die beabsichtigte Übung ist. Es sollten keine Personen um den Kraftstation herumstehen.
4. Nutzen Sie die 9/16" Verankerungsöffnungen an der Basis des Turms, um dem Gerät maximale Stabilität zu verleihen. Der Kraftstation muss, wann immer erforderlich bzw. möglich, am Boden verankert werden.
5. Verwenden Sie den Kraftstation nur auf ebenen Flächen. Decken Sie den Boden unter dem Kraftstation ab, um ihn zu schützen.
6. Es ist Aufgabe des Besitzers, dafür Sorge zu tragen, dass alle Benutzer des Kraftstations angemessen über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind, alle Aufkleber mit Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen gelesen haben und darüber informiert sind, wie der Kraftstation angemessen zu verwenden ist.
7. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit vom Kraftstation fern.
8. Halten Sie Hände und Füße von den beweglichen Teilen fern. Lehnen Sie sich nicht an den Kraftstation an und berühren Sie ihn nicht mit den Händen, wenn er benutzt wird.
9. Tragen Sie während des Trainings zum Schutz der Füße immer Sportschuhe.
10. Alle Benutzer des Kraftstations sollten angewiesen werden, jede Verletzung und jede Auffälligkeit am Kraftstation sofort dem Personal mitzuteilen.
11. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift vollständig in eine der Gewichtsscheiben eingeführt ist.
12. Achten Sie vor jeder Benutzung des Kraftstations darauf, dass die Handgriffe sicher befestigt sind.
13. Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des Kraftstations alle Kabel, Kabelverbindungen und Rollen. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig befestigt sind. Wechseln Sie abgenutzte Teile sofort aus.
14. Achten Sie darauf, dass die Kabel immer auf den Rollen aufliegen. Wenn sich die Kabel verklemmen, während Sie trainieren, hören Sie sofort auf und kontrollieren Sie, ob die Kabel korrekt auf den Rollen laufen und nichts die Kabel oder Rollen behindert.
15. Der Kraftstation ist für Benutzer mit einem Höchstgewicht von 159 kg ausgelegt.
16. Überanstrengung beim Sport kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Sollte Ihnen schwindelig werden oder sollten Sie plötzlich Schmerzen haben, hören Sie sofort mit dem Training auf und kühlen Sie ab.

WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen der Kraftstation bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

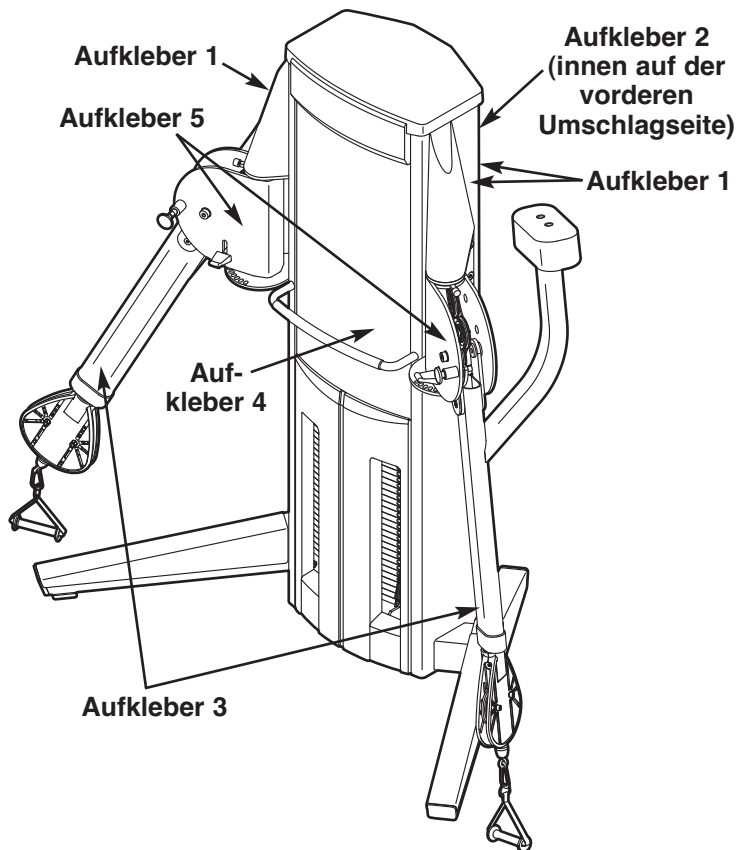


Aufkleber 1





Aufkleber 2




Aufkleber 3

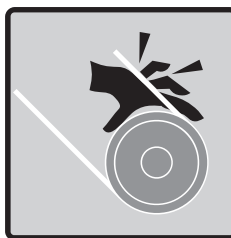

Aufkleber 4 (Der Aufkleber gehört zum Anleitungsplakat)

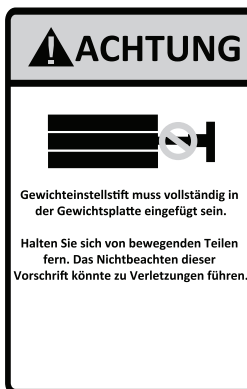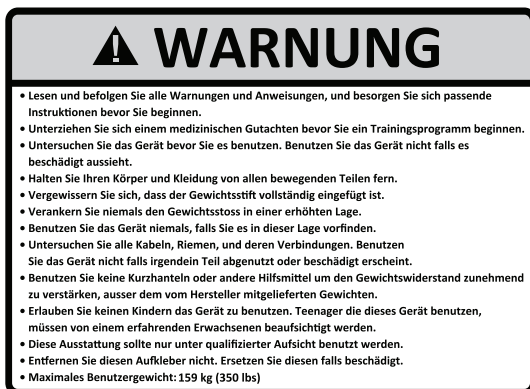

Aufkleber 5

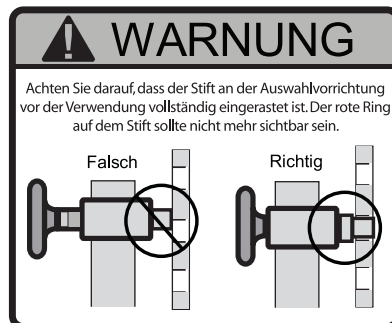


BEVOR SIE ANFANGEN

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für den FREEMOTION® DUAL CABLE CROSS (Doppelter Kabelzug) Kraftstation entschieden haben. Mit ungehinderten Bewegungen können Sie die verschiedenen Muskelgruppen Ihres Körpers gemeinsam trainieren—wie Sie es auch auf natürliche Weise tun—und spezifischer und wirksamer trainieren.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie den Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch

Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

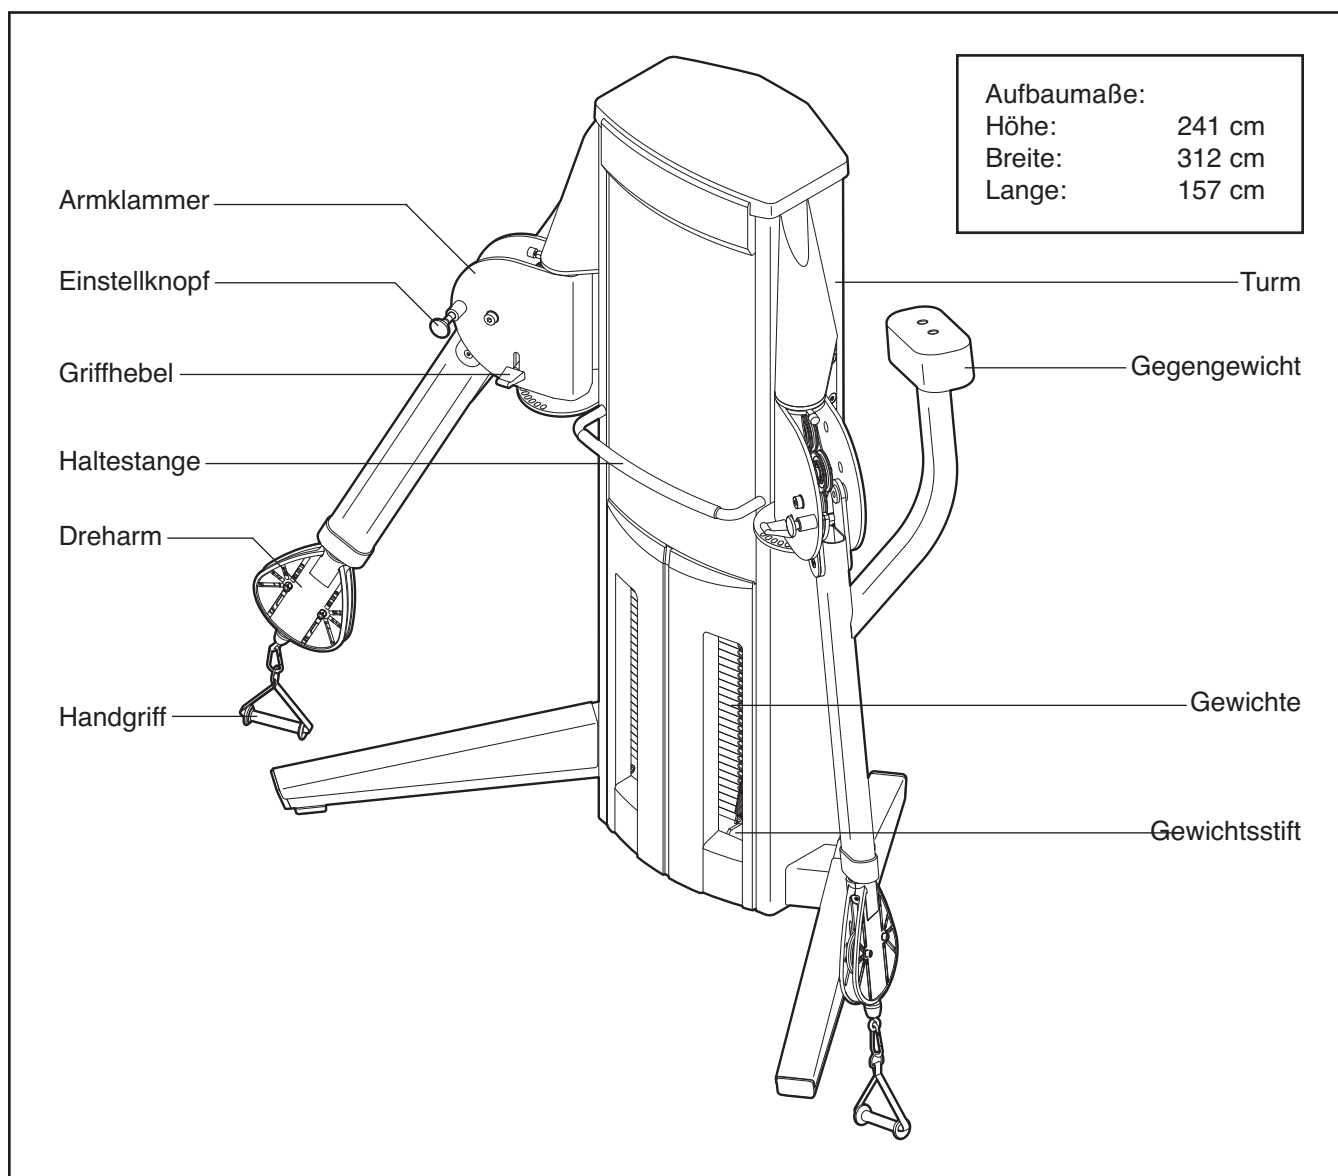


EINSTELLUNG

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man den Kraftstation einstellt. Achten Sie darauf, dass jedes Mal, wenn Sie den Kraftstation benutzen, alle Teile richtig befestigt sind. Wechseln Sie abgenutzte Teile sofort aus.

EINSTELLEN DES WIDERSTANDS

Um den Widerstand während Ihres Trainings zu ändern, führen Sie den Gewichtsstift in das gewünschte Gewicht ein. **Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift vollständig in den Gewichtestapel eingeführt ist.**

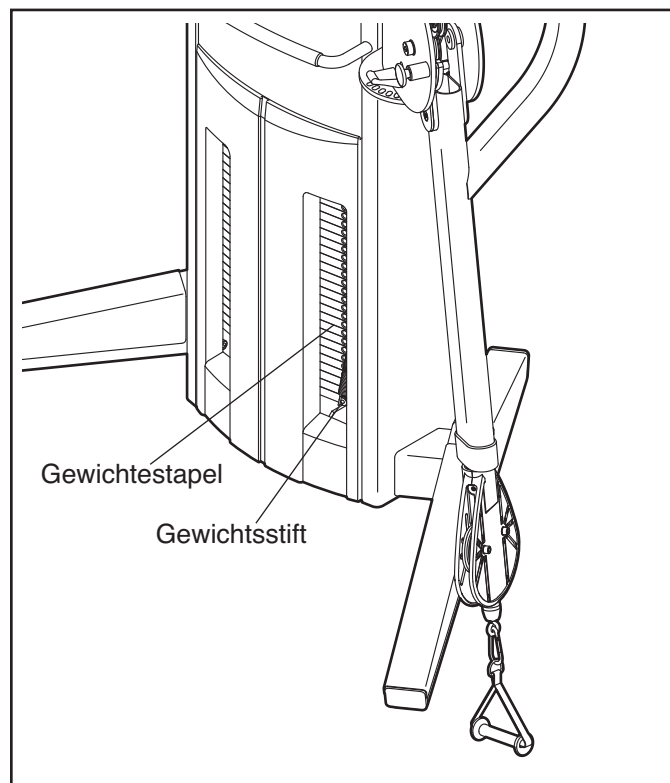


EINSTELLUNG DER ARME

Um die Position eines Armes zu ändern, ziehen Sie den Verstellknopf nach aussen und stellen Sie den Arm auf die gewünschte Position ein. Schnappen Sie den Knopf in die Armklammer ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Manschette auf dem Verstellknopf nicht sichtbar ist.

EINSTELLUNG DER ARMKLAMMERN

Um die Position einer Armklammer zu ändern, drücken Sie den Griffhebel um den Auswahlstift (nicht abgebildet), und stellen Sie die Armklammer in die gewünschte Position ein. Lassen Sie den Griffhebel aus, und schnappen Sie den Auswahlstift in die Armklammer ein.

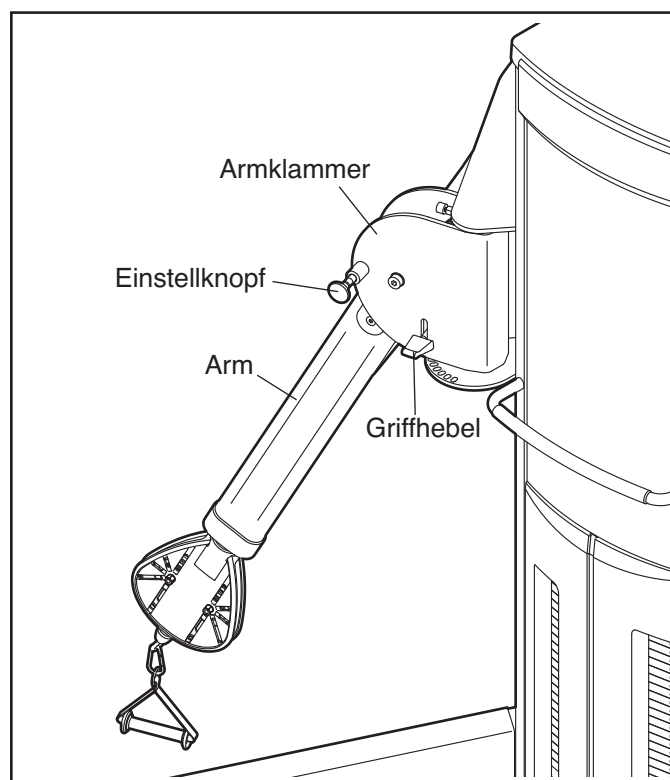

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimales Funktionieren Ihres Kraftstations und um die Verletzungsgefahr für den Benutzer zu verringern, müssen Sie das Gerät regelmäßig vorbeugend warten. Weisen Sie das gesamte Personal an, die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungsarbeiten durchzuführen. Das Personal muss auch jeden Unfall protokollieren und melden. Verwenden Sie nur Teile von FREEMOTION für Reparaturen oder Auswechselungen, da sonst die Garantie des Kraftstations verfällt. Wenn Sie Fragen oder sonstige Anliegen haben, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

TÄGLICHE WARTUNG

Polsterung und Rahmen—Allgemeine Reinigung

1. Reinigen Sie den Kraftstation mit einem weichen Tuch, das Sie mit warmem Wasser mit milder Seifenlauge anfeuchten. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit der Lauge.
2. Waschen Sie die Lauge sorgfältig mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch ab. Sorgfältig abtrocknen.

Polsterung—Schwierige Flecken

1. Sprühen Sie den Fleck mit einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger wie FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® oder einem ähnlichen Produkt ein. Reiben Sie den fleckigen Bereich sanft und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten lang einwirken.
2. Waschen Sie die Lauge sorgfältig mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch ab. Sorgfältig abtrocknen.
3. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang unter Verwendung einer Bürste mit weichen Borsten.

Zusätzliche Methode für Schwierige Flecken

1. Reiben Sie den fleckigen Bereich sanft mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit Reinigungsalkohol angefeuchtet haben.
2. Waschen Sie die Lauge sorgfältig mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten weichen Tuch ab. Sorgfältig abtrocknen.

VORSICHT: Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel verwenden, probieren Sie es zunächst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicher zu stellen, dass das Material nicht beschädigt wird. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen der Hersteller der Reinigungsmittel. FreeMotion Fitness und seine Verkäufer haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch den Ge- oder Missbrauch eines Reinigungsmittels entstehen. **WICHTIG:** Verwenden Sie keine Scheuermittel, die den Kraftstation verkratzen können. Aggressive Reiniger und Scheuermittel beschädigen die Aufkleber. Reinigen Sie rund um die Aufkleber mit besonderer Vorsicht. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Lackverdünner, Kerosin, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten.


WÖCHENTLICHE WARTUNG

Metalteile

Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben und ziehen Sie sie an, falls erforderlich. **WICHTIG:** Alle FREEMOTION-Polsterungen sind mit dichtem Sperrholz mit Einschlagmuttern verstärkt, mit denen die Polster an den Kraftstation geschraubt werden können. Da die Einschlagmuttern vom Sperrholz gehalten werden, halten sie nicht dem Drehmoment von Standardmutter und Schrauben stand. Wenn Sie die Befestigungsbolzen der Polster andrehen, drehen Sie sie nur so fest, dass sie nicht mehr verrutschen und sich das Polster nicht mehr bewegt und sich sicher befestigt anfühlt. Überdrehen kann die Einschlagmuttern vom Sperrholz reißen und ein zukünftiges Entfernen der Polster unmöglich machen.


Kabel

1. Überprüfen Sie jedes Kabel auf seine angemessene Spannung (siehe KABELINSTELLUNG auf Seite 8).
2. Überprüfen Sie jedes Kabel auf seiner gesamten Länge, indem Sie langsam einen Bewegungsablauf am Kraftstation ausführen. Überprüfen Sie das Kabel, das außen am Kraftstation zu sehen ist, und das Kabel im Turm. Fahren Sie mit den Fingern am Kabel entlang und achten Sie besonders auf die Krümmungs- und Befestigungspunkte. Achten Sie auf folgende Anzeichen dafür, dass das Kabel abgenutzt sein kann und ersetzt werden muss:
 - A. ein verschlissener oder rissiger Kabelmantel, durch den bereits das Kabel zu sehen ist
 - B. ein abgeknicktes oder stark gekrümmtes Kabel
 - C. ein gekräuselter oder verdrehter Mantel
 - D. ein gedehnter Kabelmantel, der eine Verdünnung des Querschnitts aufweist

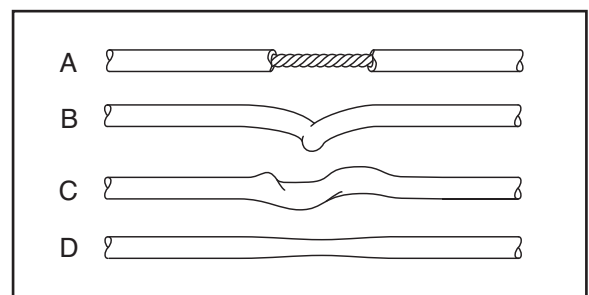

Kabelschutzvorrichtungen

Überprüfen Sie die Kabelschutzvorrichtungen und sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht an ihnen scheuern und dass sie die Kabel in der Rollennut halten. Falls die Kabelschutzvorrichtung nicht korrekt ausgerichtet ist, lösen Sie die Schraube leicht, richten Sie die Kabelschutzvorrichtung neu aus und ziehen sie die Schraube wieder an.

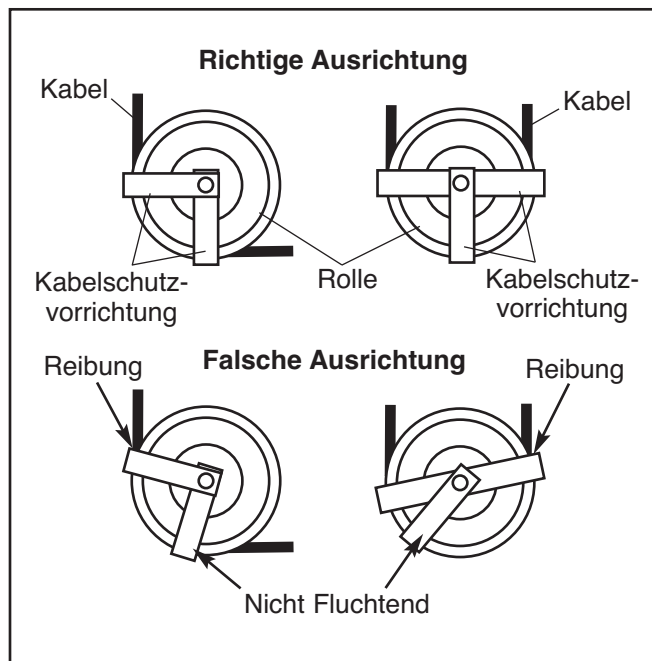

SCHMIERUNG DER GEWICHTEFÜHRUNG

Reinigen und schmieren Sie die Gewichteführung auf ganzer Länge, indem Sie sie mit einem weichen Lappen abwischen, den Sie mit 10W-40 oder 10W-30 Motoröl befeuchtet haben. Tragen Sie eine nur dünne Schicht auf der ganzen Länge der Gewichteführung auf. **Verwenden Sie keine TEFLON®-haltigen Schmiermittel.**

KABELEINSTELLUNG

Damit der Kraftstation richtig funktioniert, muss die Kabel korrekt gespannt sein. Um die Spannung der Kabel zu überprüfen, führen Sie den Gewichtsstift in die Gewichtehalterung ein. Dann heben Sie die Gewichtehalterung an und senken Sie wieder ab, indem Sie langsam einen Bewegungsablauf am Kraftstation ausführen. Die Gewichtehalterung sollte genau an der Oberkante eines nächstes Gewichts zum Halten kommen, wenn der Bewegungsablauf beendet ist.

Ist die Kabel zu stark gespannt, kommt die Gewichtehalterung nicht an der Oberkante eines nächstes Gewichts zum Halten und es kann schwierig sein, den Gewichtsstift in die Gewichte einzuführen.


Ist die Kabel zu gering, wird die Gewichtehalterung nicht sofort angehoben, wenn der Bewegungsablauf beginnt. Im Idealfall sollte sich das Kabel nicht mehr als 1,3 cm von der Ruheposition bewegen, bevor die Gewichtehalterung angehoben wird.

Ist die Kabel zu stark oder nicht stark genug gespannt, stellen Sie es wie im Folgenden beschrieben ein.

Einstellung der Rolle der Gewichtehalterung

Erforderliche Werkzeuge: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie unten abziehen und dann nach oben schieben, bis sich die beiden Laschen lösen.
2. Lösen Sie die Kontermutter, welche die Rolle an der Klammer der Gewichtehalterung befestigt.

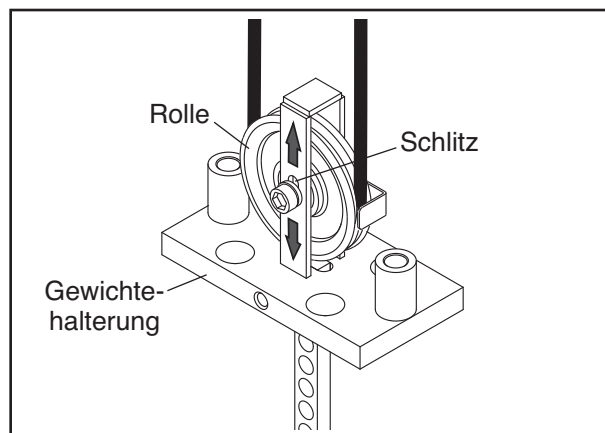

3. Bewegen Sie die Rolle an die geeignete Stelle an der Klammer. Wenn die Spannung des Kabels erhöht werden muss, bewegen Sie die Rolle nach oben. Ist das Kabel zu stark gespannt, bewegen Sie die Rolle nach unten.
4. Achten Sie darauf, dass die Kabelschutzvorrichtung richtig ausgerichtet ist (siehe links, KABELSCHUTZVORRICHTUNGEN) und ziehen Sie die Kontermutter, welche die Rolle an der Klammer befestigt, wieder an.
5. Überprüfen Sie die Spannung die Kabel, wie oben beschrieben. Falls erforderlich, stellen Sie es erneut ein.
6. Führen Sie mit geringem Gewicht langsam einen Bewegungsablauf am Kraftstation aus und lassen Sie jemanden darauf achten, dass das Kabel nicht von der Rolle rutscht oder sich an der Kabelschutzvorrichtung reibt.
7. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN

Anpassung des Kabelendes

Erforderliche Werkzeuge: 1/8" Sechskantschlüssel, Kabelschneider, Drehmomentschlüssel, Universalmesser


Anmerkung: Nehmen Sie diese Anpassung nur dann vor, wenn die Rolle in der Gewichtehalterung vollständig in den Schlitz in der Klammer eingelassen ist und das Kabel mehr Spannung benötigt.

Anmerkung: Diese Anpassung dient nur der Erhöhung der Kabelspannung, denn sie erfordert die Verkürzung des Kabels. Nur ein Ende des Kabels sollte gekürzt werden.

1. Lassen Sie das Kabel durchhängen, indem Sie den Gewichtsstift entfernen und beide Handgriffe 15–20 cm herausziehen.

Führen Sie den Gewichtsstift in die dritte Gewichtsscheibe und in das Rohr unten an der Gewichtehalterung ein.

2. Ziehen Sie den Kabelstopper aus Gummi von der Kabelarretierung aus Aluminium ab und schieben Sie den Kabelstopper einige Zentimeter nach oben.

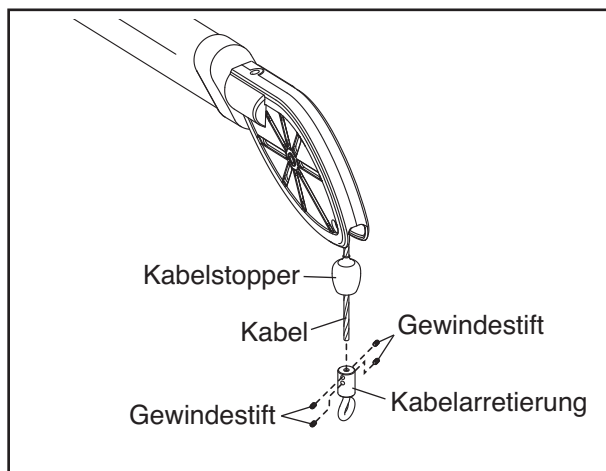


3. Lösen Sie die vier Gewindestift an der Kabelarretierung und ziehen Sie das Kabel heraus.
4. Schneiden Sie mit Hilfe des Kabelschneiders ca. 2,5 cm vom Kabelende ab. **Anmerkung:** Verwenden Sie kein Werkzeug, das die Faserenden platt quetscht oder zerstört, denn sonst kann es schwierig sein, das Kabel

wieder in die Öffnung an der Kabelarretierung einzuführen.

5. Schneiden Sie ca. 2,5 cm des schwarzen Kabelmantels am Kabelende ab.
6. Führen Sie das Kabel und den Mantel wieder in die Kabelarretierung ein, sodass das gesamte freiliegende Kabel in der Öffnung verschwindet.
7. Schrauben Sie die vier Gewindestift wieder gleichmäßig fest, bis sie das Kabel berühren. Dann ziehen Sie sie abwechselnd um je eine Vierteldrehung an, bis sie alle auf 9,6 Newton-Meter eingestellt sind.
8. Schieben Sie den Kabelstopper aus Gummi über die Kabelarretierung, entfernen Sie den Gewichtsstift und führen Sie den Handgriff nach unten.
9. Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig gespannt ist, wie unter KABEL-EINSTELLUNG auf Seite 8 beschrieben.

EINSTELLKNOPF

Sollte ein Einstellknopf stecken bleiben, dann muss man ihn schmieren. Nehmen Sie den Knopf auseinander und geben Sie etwas von dem leichten Lithiumfett auf die Teile des Knopfes. Stellen Sie den Knopf dann mithilfe des Diagramms wieder zusammen.

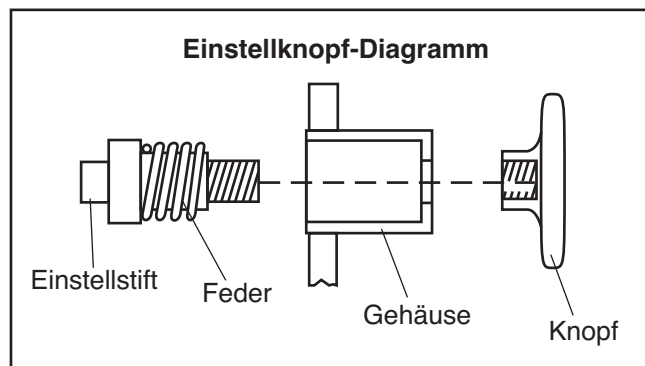


Sollte der Einstellknopf immer noch nicht richtig funktionieren, muss man vielleicht die Feder ersetzen. Die Information zur Bestellung einer neuen Feder finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

WARTUNG DES GEWICHTESTAPELS

Das Warten der Gewichtestapel beinhaltet auch die Auswechselung der Laufbuchsen in der Gewichtehalterung. Um diese Teile zu bestellen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

1. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie unten abziehen und dann nach oben schieben, bis sich die beiden Laschen lösen.
2. Lösen Sie die oberen Schrauben oder Muttern an jeder Gewichteführung. Entfernen Sie die Schrauben oder Muttern und lassen Sie die Gewichteführungen auf den Boden gleiten.
3. Um die Gewichtehalterung zu entfernen, schrauben Sie zunächst die Rolle(n) ab, um das Kabel abzunehmen. Dazu brauchen Sie einen 5/16" Sechskantschlüssel und einen 9/16" Gabelschlüssel.
4. Schieben Sie die Gewichtehalterung nach oben aus der Gewichteführung heraus. Anmerkung: Ziehen Sie die Gewichteführung vom Gerät weg, um mehr Platz zu gewinnen.
5. Schrauben Sie die beiden vorhandenen Laufbuchsen der Gewichteführung ab und entfernen Sie sie aus der Gewichtehalterung. Entledigen Sie sich der Laufbuchsen, die Sie gerade entfernt haben.

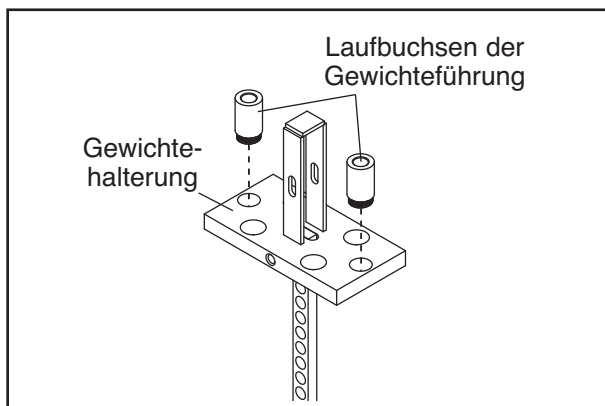


6. Befestigen Sie zwei neue Laufbuchsen an der Gewichtehalterung.

7. Reinigen und schmieren Sie die Gewichte-führungen, indem Sie sie mit einem weichen Lappen abwischen, den Sie mit 10W-40 oder 10W-30 Motoröl befeuchtet haben. Tragen Sie eine nur dünne Schicht auf der ganzen Länge auf. Siehe SCHMIERUNG DER GEWICHTEFÜHRUNG auf Seite 8.
8. Bringen Sie die Gewichtehalterung wieder an den Gewichteführungen an. Befestigen Sie Rolle, Kabel und Kabelschutzvorrichtungen.
9. Bringen Sie die Gewichteführungen wieder oben am Turm an.
10. Führen Sie den Gewichtsstift in die Gewichtehalterung ein. Ziehen Sie am Handgriff, ziehen Sie die Gewichtehalterung ganz nach. Bringen Sie den Handgriff langsam wieder in die Ruheposition.

Wenn sich die Gewichtehalterung verklemmt, lösen Sie eine der Schrauben oder Muttern der Gewichteführung. Ziehen Sie die Gewichtehalterung wieder nach oben und ziehen Sie die Schraube oder Mutter der Gewichteführung wieder an. Überprüfen Sie den gesamten Verlauf erneut und stellen Sie die Gewichteführungen neu ein, falls erforderlich.
11. Führen Sie langsam einen Bewegungsablauf am Kraftstation aus und lassen Sie jemanden darauf achten, dass das Kabel nicht von der Rolle rutscht oder sich an der Kabelschutzvorrichtung reibt.
12. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

KABELDIAGRAMME

Le schéma des câbles ci-dessous indique le circuit correct des câbles. Utilisez ce schéma pour vous assurer que les câbles et les protections des câbles ont été montés correctement. Si les câbles ne sont pas mis en place correctement, l'appareil ne pourra pas fonctionner normalement et peut être endommagé. Les chiffres indiquent la position correcte des câbles. **Assurez-vous que les protections des câbles ne touchent et ne plient pas les câbles.**

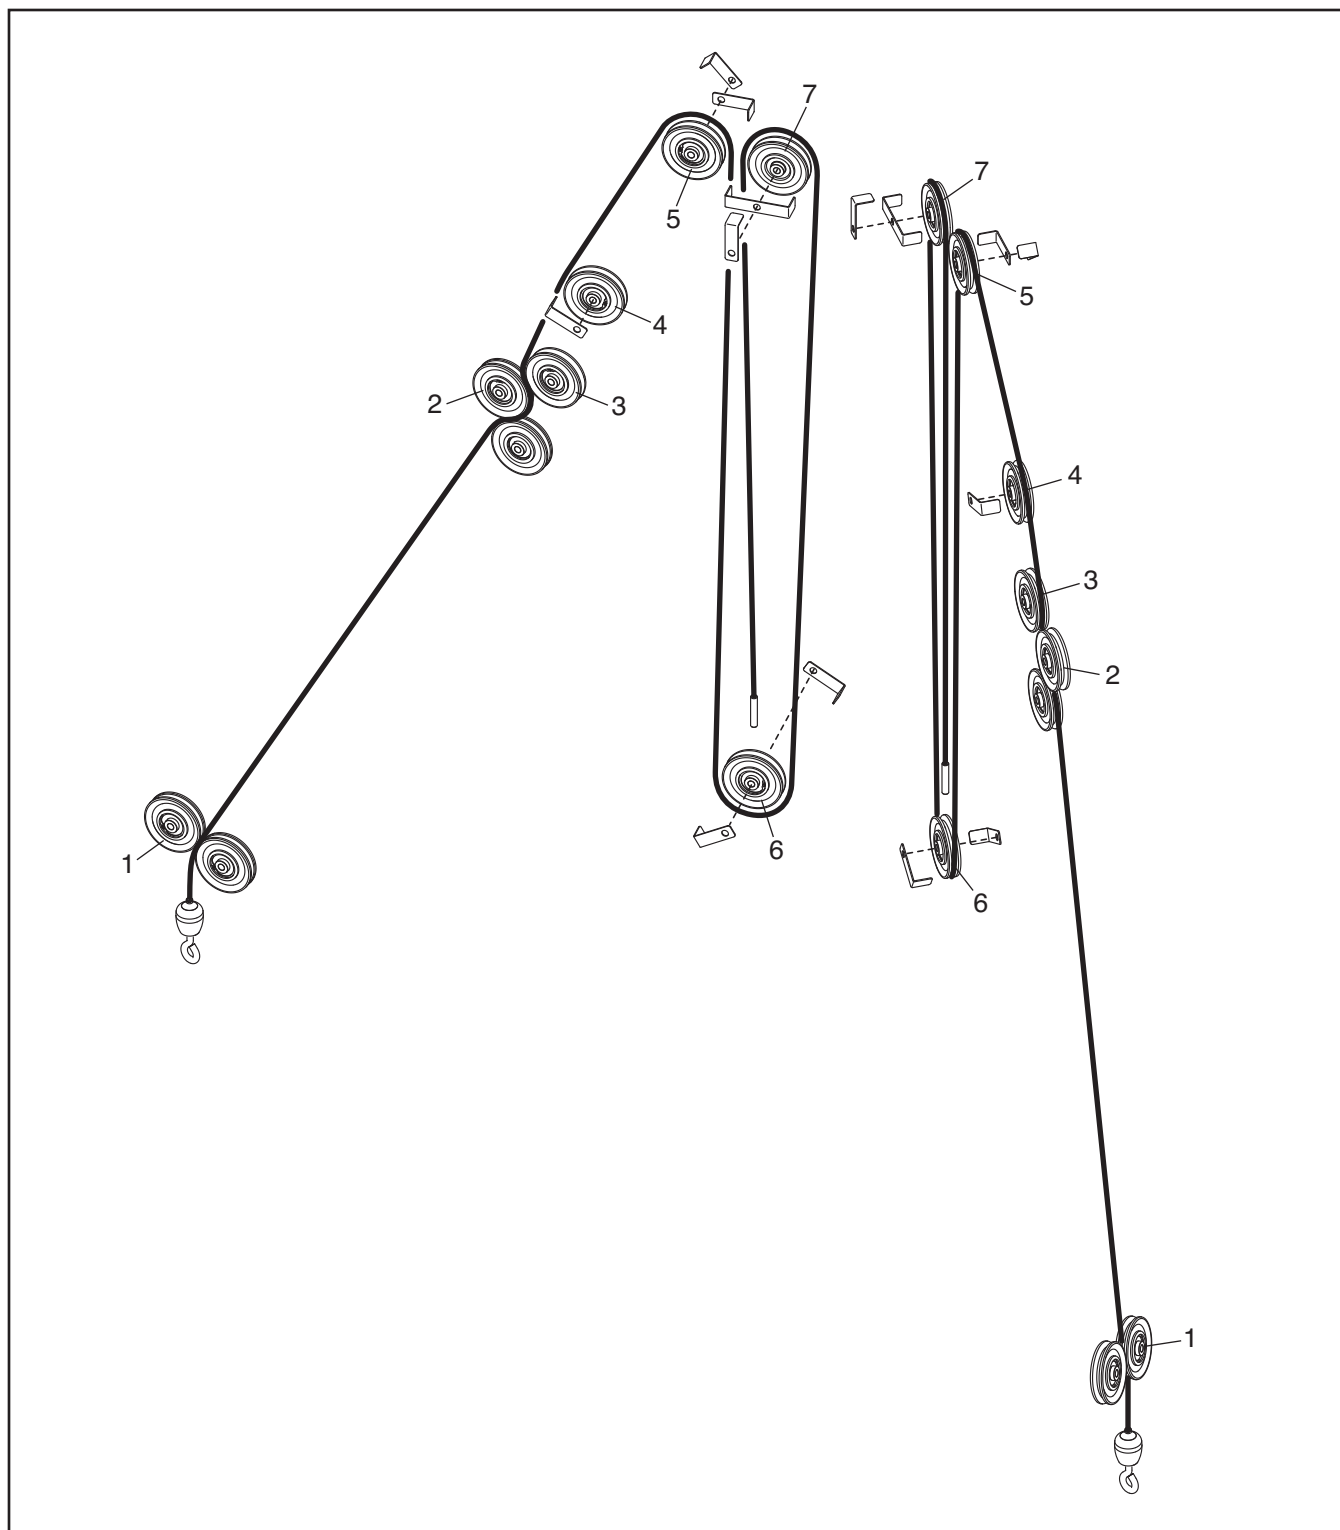



TEILELISTE – Modell-Nr. F624.2


R0910A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Turm	54	2	Zentrierring
2	1	Hintere Abdeckung	55	1	Turmabdeckung
3	1	Rechter Stabilisator	56	9	1/4" x 3/8" Halbrundschraube
4	1	Linker Stabilisator	57	2	3/8" x 3/8" Ansatzschraube
5	1	Rechter Arm	58	1	Griffstangenabdeckung
6	1	Linker Arm	59	4	5/16" x 5/8" Sechskantzylinder- schraube
7	2	Gegengewicht	60	4	1/4" x 3/4" Sechskantzylinder- schraube
8	2	Rollenscheibe A	61	2	Horizontale Verstellklammer
9	1	Rechte Armklammer	62	2	1" Federunterlegscheibe
10	1	Linke Armklammer	63	8	Stabilisatorenkappenschraube
11	1	Rechter Vertikale	64	1	Rechte Kabelabdeckung
12	1	Linke Kabelabdeckung	65	2	Laufrollenstift
13	46	Gewicht	66	2	Langes Magnetisches Band
14	1	Linke Gewichtshalterung	67	2	Kurzes Magnetische Band
15	2	Armabdeckung	68	4	Gewichtsgleitstangenbuchse
16	2	Stabilisatorenabdeckung	69	2	#10 x 1/2" Schraube
17	1	Rechte Gewichtshalterung	70	4	3/8" Kontermutter
18	1	Untere Abdeckung	71	6	3/8" x 1" Senkkopfschraube
19	4	Fuss	72	12	Kabelklappe
20	1	Haltestange	73	16	3/8" Selbstsichernde Mutter
21	4	Gewichtsgleitstange	74	8	1/4" x 3/8" Linsenschraube
22	4	Gewichtstoßdämpfer	75	2	Griff
23	8	Stoßdämpfer	76	2	Karabinerhaken
24	2	Griffhebel	77	1	Fussknöchelriemen
25	2	Hebel	78	4	#8 x 1" Senkkopfschraube
26	2	Lagerzapfen	79	8	3/8" x 3/4" Zylinderschraube
27	18	Rolle	80	2	Federstift
28	2	Haltering	81	2	5/16" Scheibe
29	2	Wahlring	82	8	5/8" Federscheibe
30	4	Feder	83	2	Abdeckung Abstandhalter
31	8	Drehrollenlager	84	8	5/8" Kontermutter
32	2	3/8" x 2 1/4" Bolzen	85	4	5/16" x 5/8" Gewindestift
33	4	Zahnscheibe	86	16	1/2" Selbstsichernde Mutter
34	2	Gewichtsstift	87	2	Knopf
35	8	3/8" x 1/2" Linsenschraube	88	4	3/8" x 1" Bolzen
36	4	3/8" x 4 1/2" Sechskantzylinder- schraube	89	4	#8 x 1" Flachkopfschraube
37	4	3/8" x 1 3/4" Bolzen	90	16	1/2" x 1 1/2" Sechskantzylinder- bolzen
38	6	3/8" x 2" Bolzen	91	6	3/8" x 1 1/2" Halbrundbolzen
39	2	Rollenklammer	92	6	3/8" Sicherungsmutter
40	4	3/4" Buchse	93	4	1" Perlonscheibe
41	8	1/2" x 1" Sechskantzylinderschraube	94	2	Doppelte Kabelklappe
42	4	3/4" x 1/2" Bolzen mit Ansatzsschaft	95	1	Linke Vertikale Verstellklammer
43	2	Kabel	96	1	Hakenverschluss
44	2	Kabelhalt	97	1	Lupenverschluss
45	8	1/4" x 3/8" Gewindestift	98	2	Rollenscheibe B
46	2	Kabelsperre	99	4	#10 x 1/2" Senkkopfschraube
47	2	Indikator	100	6	3/8" Selbstsichernde Kontermutter
48	1	Obere Linke Drehplatte	101	8	1/4" Klippmutter
49	1	Untere Linke Drehplatte	102	2	Gefederter Zapfen/Stift Abdeckung
50	1	Obere Rechte Drehplatte	*	—	Bedienungsanleitung
51	1	Untere Rechte Drehplatte			
52	4	Stabilisatorenkappe			
53	2	1" Stahlscheibe			

Anmerkung: Änderung vorbehalten. Beziehen Sie sich auf die Rückseite dieser Anleitung, um eine Ersatzteilbestellung zu unternehmen. *Weist auf ein nicht-abgebildetes Teil hin.

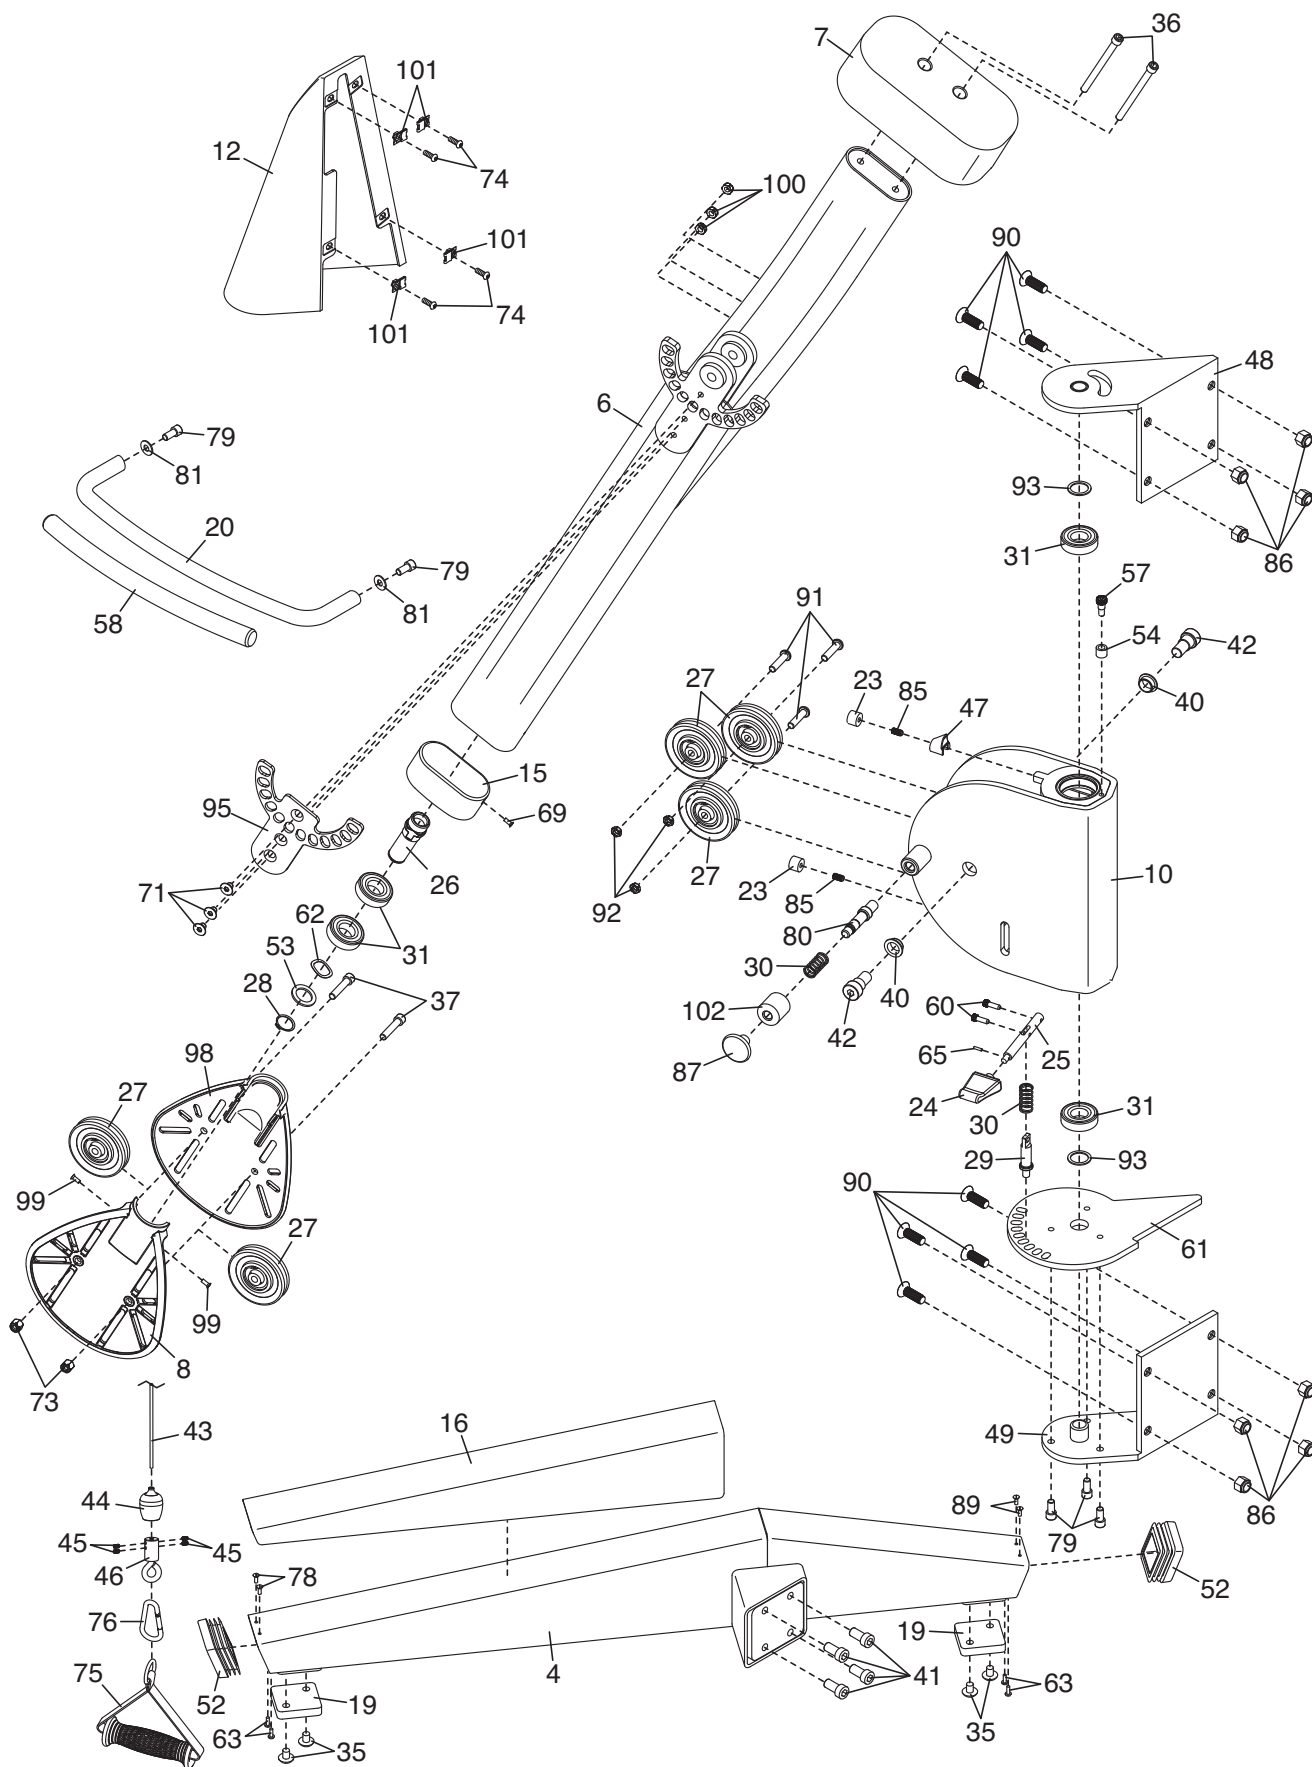

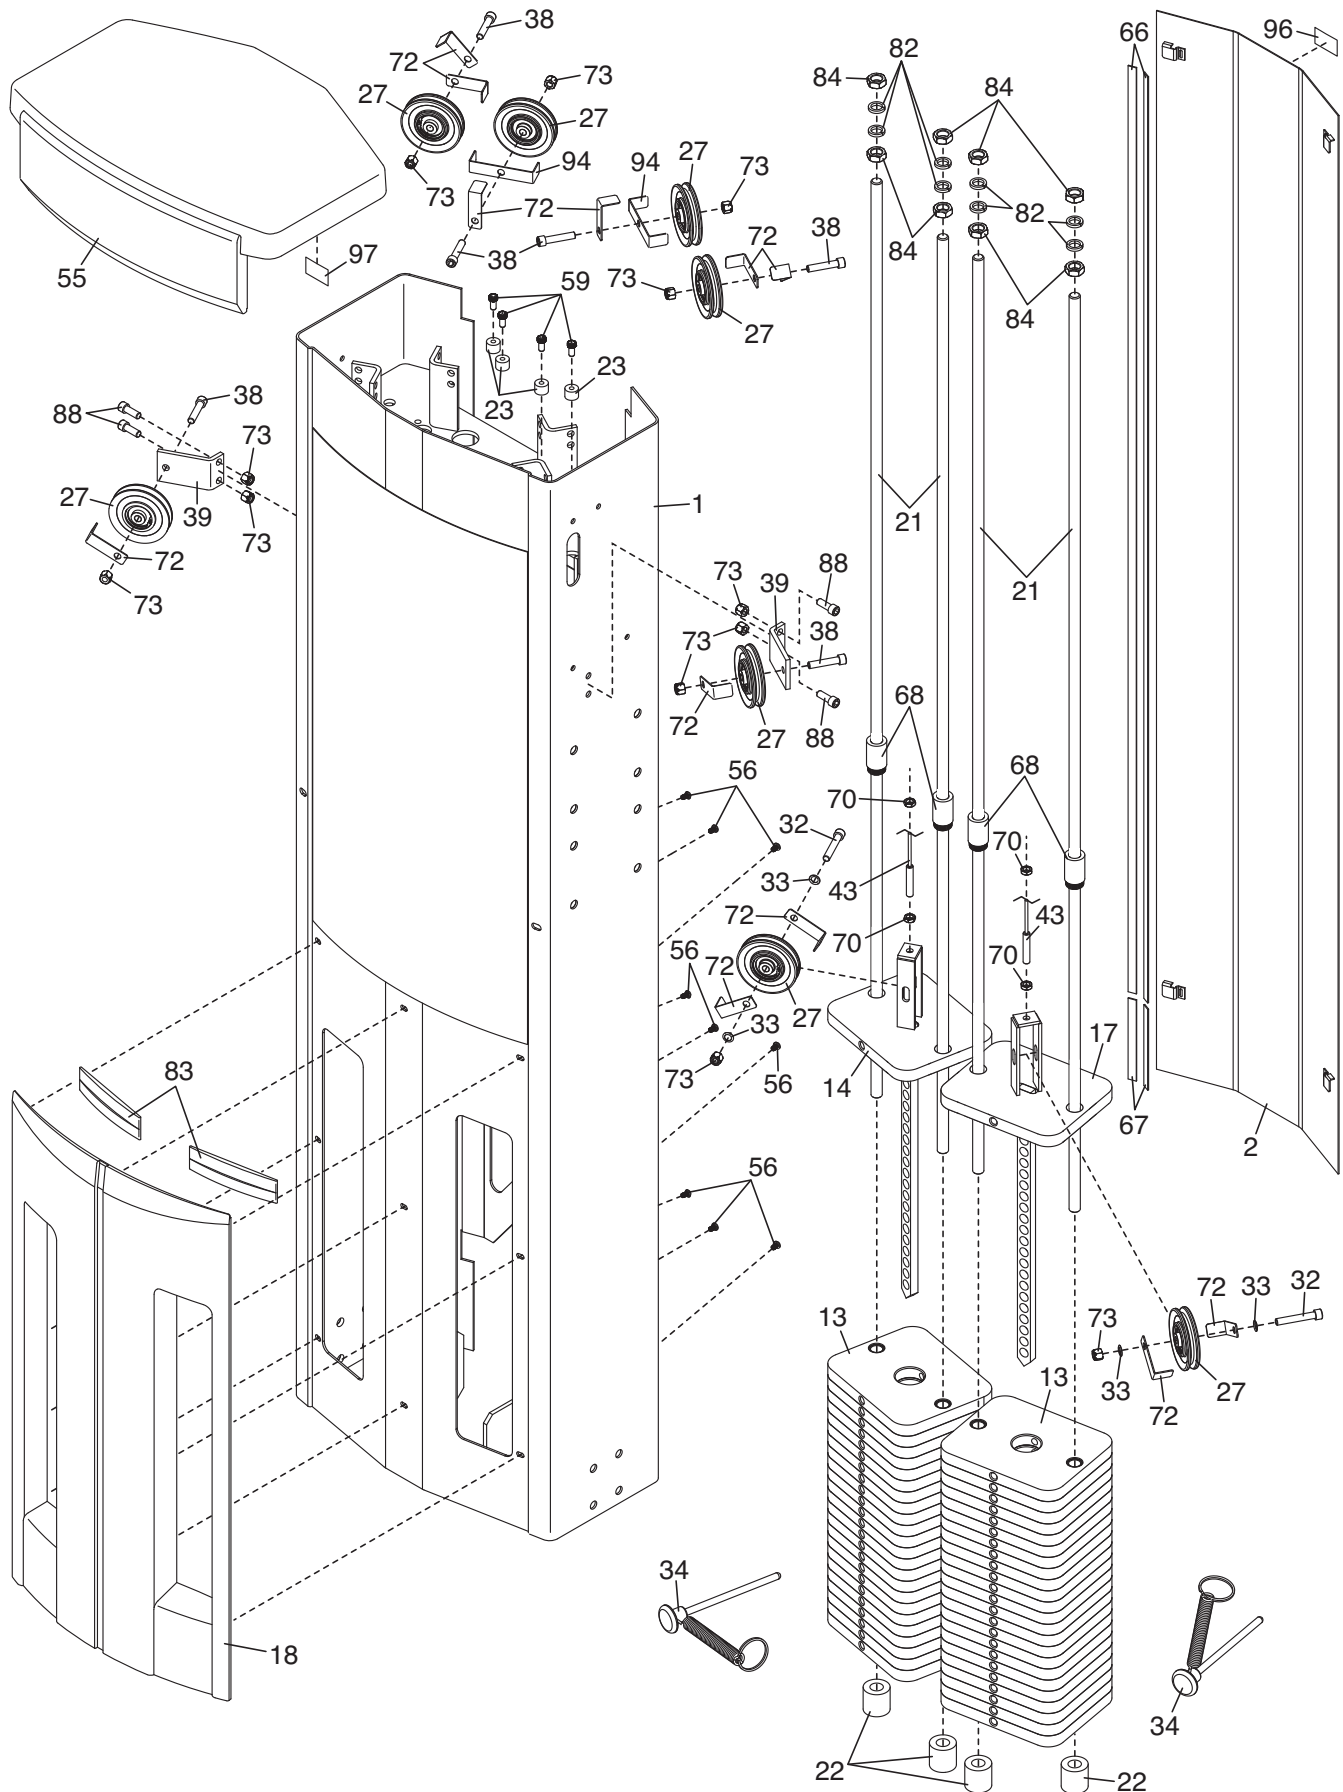

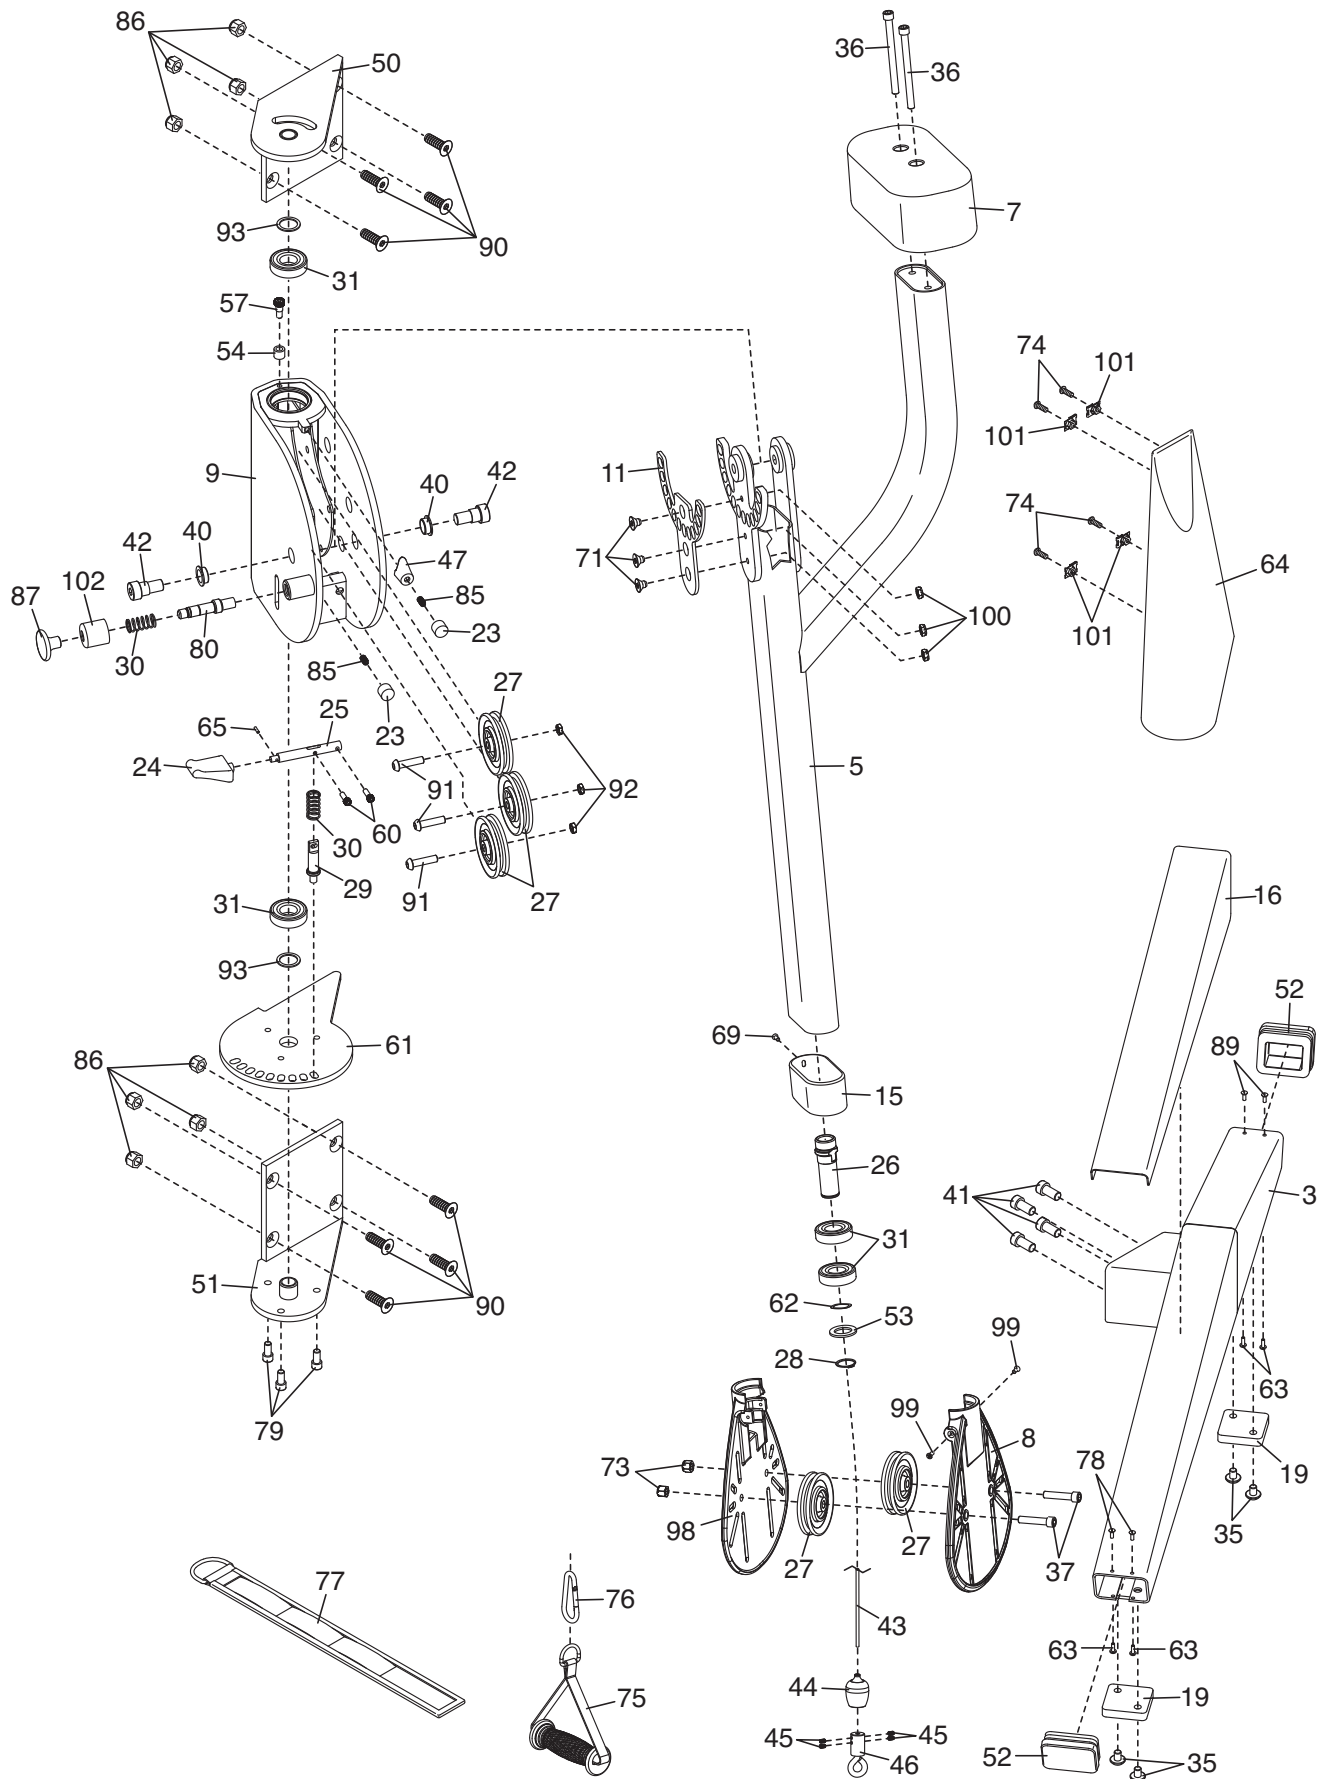

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst unter einer der unten angeführten Telefonnummern oder Adressen in Verbindung. **Halten Sie bitte die Modellnummer, die Seriennummer und den Namen des Produktes (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bereit. Sollten Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte auch die Bestellnummer und die Beschreibung (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG am Ende dieser Bedienungsanleitung) bereit.**

Innerhalb den Vereinigten Staaten und Kanada

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Montag–Freitag 8:00–17:00 MT

Postanschrift:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigten Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada

Rufen Sie: 001-435-786-3521

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com