

FREEMOTION[®] Squat

Modelo nº F705.2

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.




DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

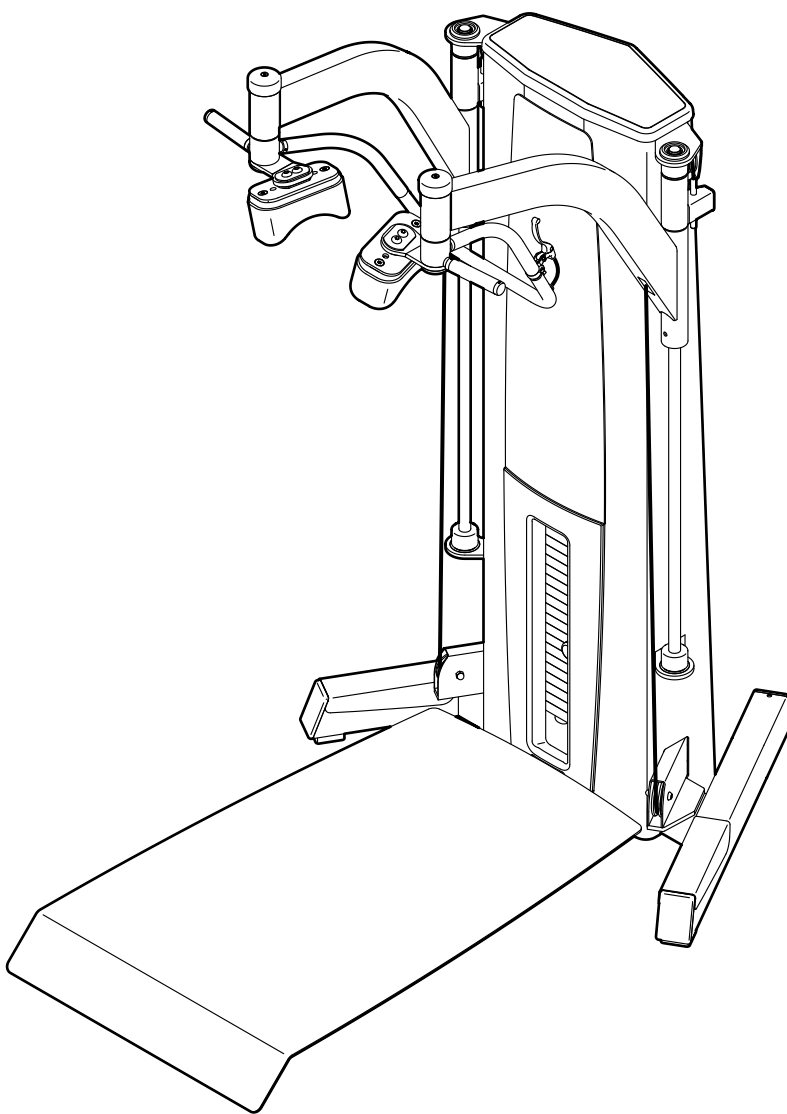

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	3
LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	4
ANTES DE COMEÇAR	5
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	6
DIAGRAMA DOS CABOS	10
LISTA DE PEÇAS	12
DIAGRAMA AMPLIADO	14
COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE	Contracapa
GARANTIA LIMITADA	Contracapa

FREEMOTION é uma marca comercial registada da ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 é uma marca comercial registada da The Clorox Company.
SIMPLE GREEN é uma marca comercial registada da Sunshine Makers, Inc.
Teflon é uma marca comercial registada da E. I. du Pont de Nemours and Company.
O nome Lubriplate® é uma marca comercial registada pertencente à Lubriplate Lubricants Company.
Dynalife é uma marca comercial registada da ConocoPhillips Company ou das suas subsidiárias.
Super Lube é uma marca comercial registada da Synco Chemical Corporation.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES


⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de lesões sérias, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de a utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes da utilização deste produto.

1. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação estejam devidamente informados acerca de todas as precauções, leiam e compreendam todas as etiquetas de aviso e advertência e estejam informados sobre a utilização adequada da máquina de musculação.
2. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser alertados para comunicarem imediatamente quaisquer lesões ou irregularidades da máquina de musculação aos funcionários das instalações.
3. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
4. Utilize a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
5. Utilize a máquina de musculação apenas numa superfície plana. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que haja espaço suficiente à volta da máquina de musculação para o exercício pretendido.
7. Usando os orifícios de fixação (consulte a página 5), fixe a máquina de musculação ao chão para proporcionar a máxima estabilidade.
8. A máquina de musculação está concebida para suportar um peso máximo do utilizador de 181 kg.
9. Mantenha sempre as crianças menores de 13 anos e os animais de estimação afastados da máquina de musculação.
10. Use sempre calçado desportivo para proteger os pés enquanto se exercita.
11. Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não se encoste nem apoie as mãos na máquina de musculação quando esta estiver a ser utilizada.
12. Certifique-se de que o pino dos pesos esteja plenamente inserido numa das placas de pesos.
13. Verifique todos os cabos, ligações de cabos e roldanas antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
14. Certifique-se de que os cabos se mantenham sempre nas roldanas. Se um cabo ficar preso enquanto faz exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o cabo esteja nas roldanas e nada interfira com o cabo nem com as roldanas.
15. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou a morte. Se sentir fraqueza, falta de ar ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.


LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a contracapa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

Autocolante 1

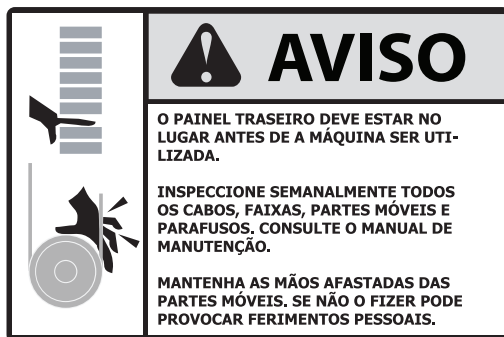


Autocolante 2

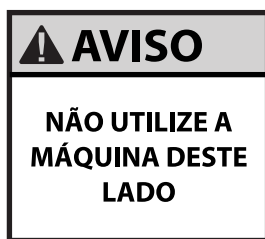



Autocolante 3



Autocolante 4

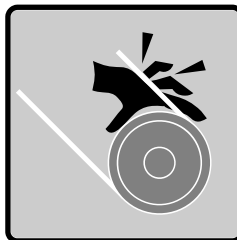

Autocolante 5 (Parte da placa instrucional)

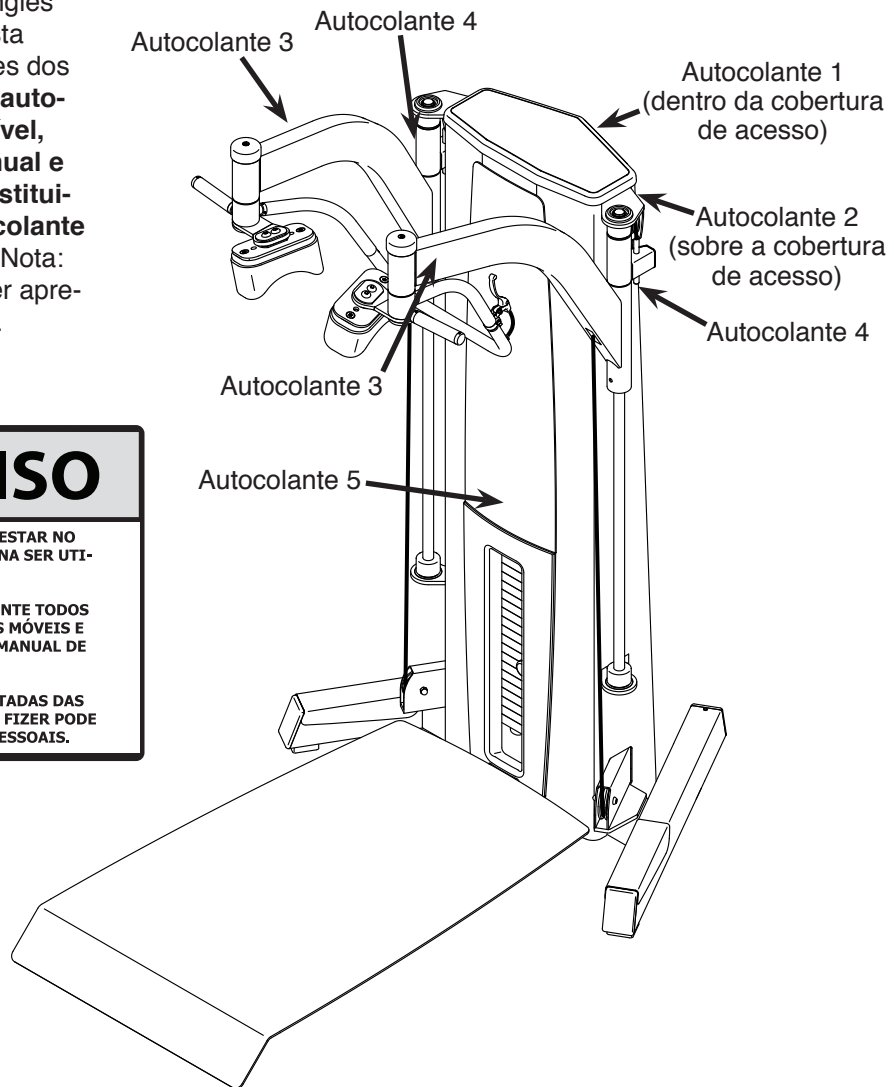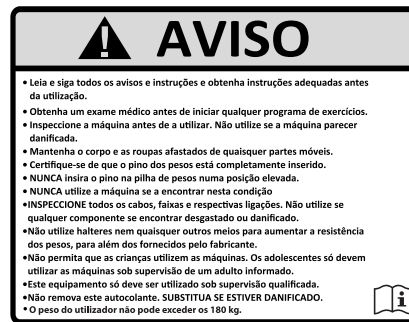


ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a inovadora máquina de musculação FREEMOTION® SQUAT. Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo em conjunto – tal como o faz naturalmente – e treinar de forma mais eficaz.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar a máquina de musculação. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a

contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número de modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte o desenho abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

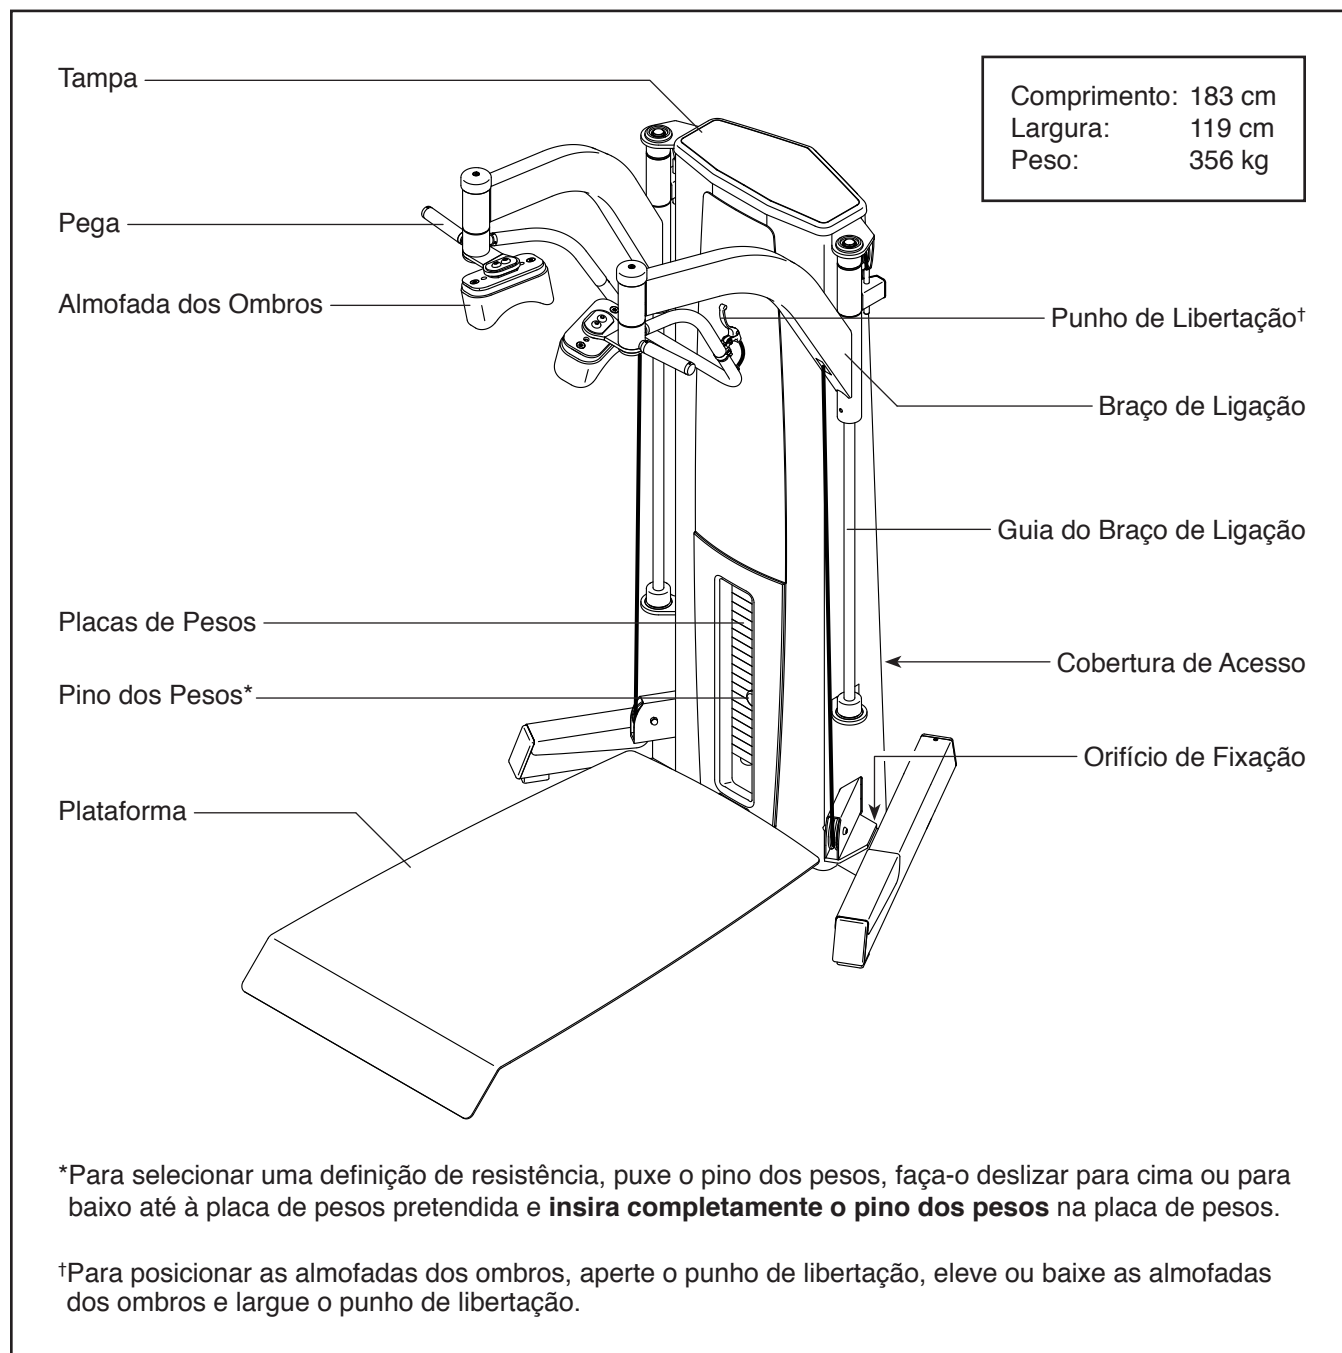

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para otimizar o desempenho da máquina de musculação e reduzir o risco de lesões nos utilizadores, deve efetuar manutenção preventiva regularmente. Dê instruções a todos os funcionários para que efetuem os procedimentos descritos nesta secção. Os funcionários devem também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, utilize apenas peças FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver dúvidas ou questões, consulte COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza Geral

Limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água morna e detergente suave. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias com a solução de limpeza.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

Nódoas Difíceis

Vaporize a nódoa com um detergente doméstico não abrasivo, como os detergentes FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue suavemente a área suja e deixe a solução de limpeza atuar durante alguns minutos.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

Se necessário, repita estes passos com uma escova de cerdas macias.

Método Opcional para Nódoas Difíceis

Esfregue suavemente a área manchada com um pano macio humedecido com álcool de fricção.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

CUIDADO: Siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza utilizado. A FreeMotion Fitness e os respetivos fornecedores não poderão ser responsabilizados por lesões ou danos resultantes da utilização ou má utilização de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** Quando usar qualquer produto de limpeza, experimente-o primeiro numa parte não exposta, para assegurar que não haja danos no material. Não use detergentes abrasivos, detergentes fortes ou solventes como aguarrás, querosene, gasolina ou outros líquidos semelhantes. Tais substâncias podem riscar a máquina de musculação, danificar as peças de plástico e os autocolantes ou provocar outros danos.

MANUTENÇÃO SEMANAL


Ferragens

Verifique todos os parafusos, pinos e porcas e aperte-os se necessário. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas. **IMPORTANTE:** Todos os acolchoamentos têm suportes densos em contraplacado com porcas em T, usadas para fixar os acolchoamentos à máquina de musculação. Uma vez que as porcas em T são sustidas pelo contraplacado, não resistirão à torção a que resistem as porcas normais. Ao apertar os pinos ou parafusos que suportam um acolchoamento, rode-os apenas até ficarem ajustados e o acolchoamento não se mover nem parecer solto. Se os apertar demasiado, as porcas em T poderão ser arrancadas ao contraplacado e impossibilitar que o acolchoamento seja retirado no futuro. Nota: A sua máquina de musculação pode não ter acolchoamentos.

Inspeção dos Cabos


Verifique toda a extensão de cada cabo executando lentamente uma repetição na máquina de musculação. Inspeccione o cabo no exterior da máquina de musculação e o cabo no interior. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes situações, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:

- A. um revestimento rasgado ou fendido que expõe o cabo
- B. um cabo retorcido ou fortemente dobrado
- C. um revestimento encaracolado ou torcido
- D. um revestimento esticado com um perfil adelgado

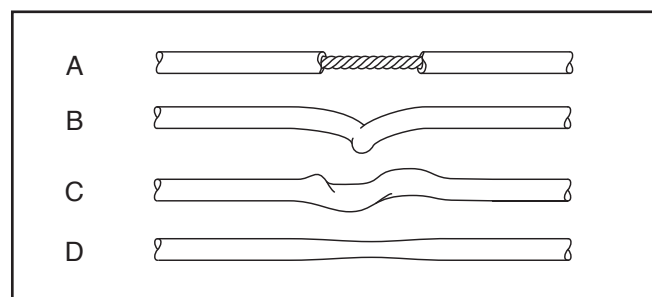

Bloqueios dos Cabos

Verifique os bloqueios dos cabos para se certificar de que não estão a raspar nos cabos e de que os mantêm nos sulcos das roldanas. Se um bloqueio do cabo não estiver corretamente alinhado, desaperte ligeiramente a porca de travamento, reajuste o bloqueio do cabo conforme necessário e volte a apertar a porca de travamento.

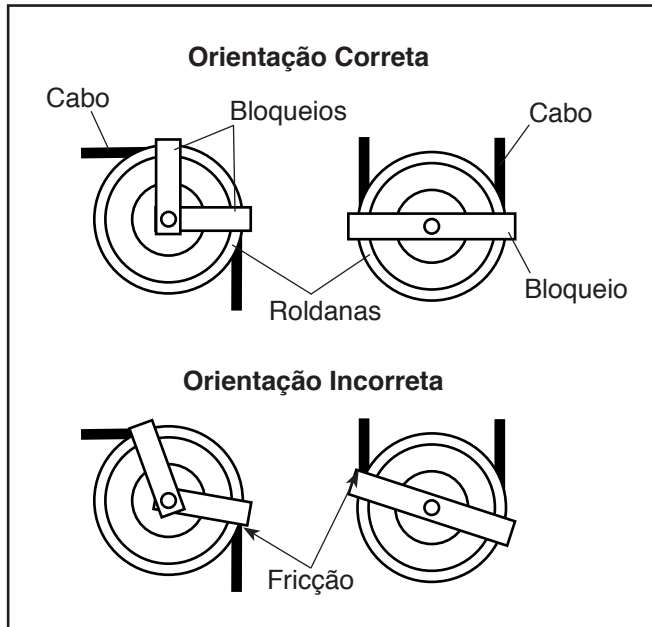

MANUTENÇÃO MENSAL

Pegas

Verifique as pegas e substitua-as se necessário. Nota: A sua máquina de musculação pode não ter pegas.


Lubrificação das Guias dos Pesos

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos no interior da torre, passando-a por um pano macio que contenha óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**

Lubrificação dos Rolamentos Lineares

Se quiser adquirir massa lubrificante para os rolamentos lineares, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual. As alternativas aprovadas são: Lubriplate® MAG-00, Dynalife® L-EP 000, Castrol® HD Lithium 000 e Super Lube® 00/000. **IMPORTANTE: Para evitar danos permanentes nos rolamentos lineares, não use nenhum outro tipo de massa lubrificante.**

1. Usando um pano macio, limpe uma das guias do braço de ligação; tenha o cuidado de remover a massa lubrificante e os resíduos acumulados das extremidades da guia do braço de ligação.

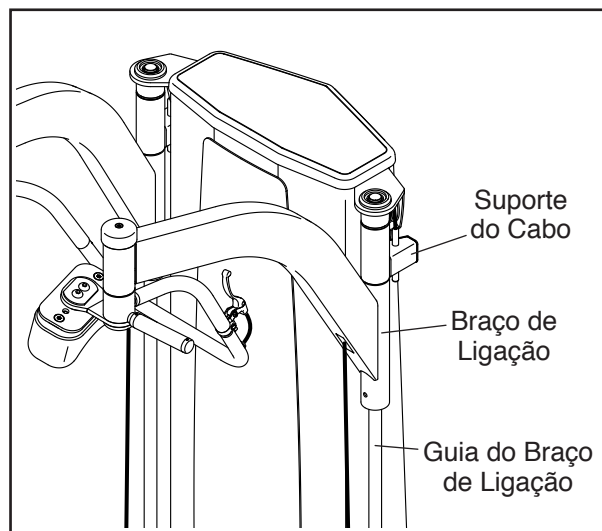

2. Insira o pino dos pesos na pilha de pesos e peça a outra pessoa que mova os braços de ligação até que o suporte do cabo fique no centro da guia do braço de ligação.
3. Aplique gotas da massa lubrificante especificada a toda a volta da guia do braço de ligação, acima e abaixo do suporte do cabo.
4. Peça à outra pessoa que mova repetidamente os braços de ligação de modo a que o suporte do cabo se mova várias vezes ao longo de toda a extensão da guia do braço de ligação.
5. Repita os passos 3 e 4 mais uma ou duas vezes até que a massa lubrificante comece a acumular-se nas extremidades da guia do braço de ligação. Depois, limpe a massa lubrificante acumulada.
6. Repita os passos 1 a 5 para a outra guia do braço de ligação.

AJUSTE DOS CABOS

Para que a máquina de musculação funcione corretamente, os cabos devem apresentar a tensão adequada. Para verificar a tensão dos cabos, comece por puxar o pino dos pesos e fazê-lo deslizar até à base da pilha de pesos; **não insira o pino dos pesos numa placa de pesos**. Depois, erga e baixe lentamente o carro dos pesos, executando uma repetição. Quando a repetição ficar concluída, o carro dos pesos deve pousar sobre a placa de pesos do topo.

Se os cabos tiverem tensão em excesso, o carro dos pesos não pousará sobre a placa de pesos do topo e poderá ser difícil inserir o pino dos pesos nas placas de pesos.


Se não houver tensão suficiente nos cabos, o carro dos pesos não se elevará imediatamente quando a repetição for iniciada. Idealmente, o cabo não deve mover-se mais do que 1,3 cm a partir da posição de descanso antes de o carro dos pesos se elevar.

Se a tensão dos cabos for excessiva ou insuficiente, siga os passos abaixo para os ajustar.

Ajuste do Cabo da Torre

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso da parte de trás da torre, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.

2. Desaperte a porca de travamento que fixa a roldana grande ao carro dos pesos.

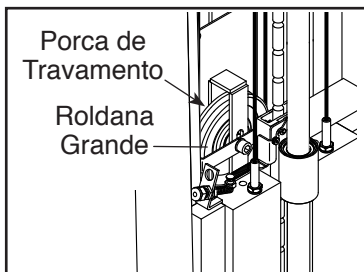


3. Para esticar os cabos, mova a roldana grande para baixo. Para afrouxar os cabos, mova a roldana grande para cima.
4. Certifique-se de que o bloqueio do cabo esteja corretamente posicionado (consulte BLOQUEIOS DOS CABOS na página 7) e volte a apertar a porca de travamento.
5. Verifique a tensão dos cabos conforme descrito acima e reajuste a roldana grande se necessário.

6. Execute lentamente uma repetição usando uma carga leve e peça a alguém que se certifique de que os cabos não saiam dos sulcos das roldanas nem rocem nos bloqueios dos cabos.
7. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

Ajuste do Cabo do Braço de Ligação

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso da parte de trás da torre, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.

2. Localize as duas roldanas indicadas, fixadas à extremidade superior da torre. Desaperte a porca de travamento (não mostrada) que fixa cada roldana.

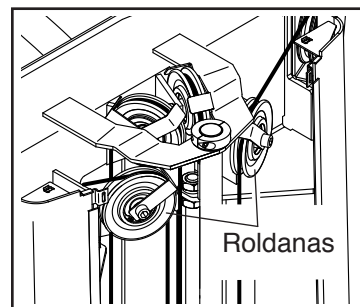

3. Para esticar os cabos, mova todas as roldanas para cima. Para afrouxar os cabos, mova todas as roldanas para baixo.


Nota: A roldana do lado esquerdo da torre ajustará o cabo do braço de ligação esquerdo e a roldana do lado direito da torre ajustará o cabo do braço de ligação direito. Se necessário, pode ajustar os cabos dos braços de ligação esquerdo e direito de forma independente.

4. Certifique-se de que os bloqueios dos cabos estejam corretamente posicionados (consulte BLOQUEIOS DOS CABOS na página 7) e volte a apertar as porcas de travamento.
5. Verifique a tensão dos cabos conforme descrito acima e reajuste as roldanas se necessário.
6. Execute lentamente uma repetição usando uma carga leve e peça a alguém que se certifique de que os cabos não saiam dos sulcos das roldanas nem rocem nos bloqueios dos cabos.
7. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

MANUTENÇÃO DA PILHA DE PESOS

A manutenção da pilha de pesos envolve a substituição dos casquilhos do carro dos pesos. Para encomendar essas peças, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.
2. Remova as porcas e as anilhas das extremidades superiores das guias dos pesos e deixe que estas deslizem até ao chão.
3. Retire a roldana do carro dos pesos com uma chave sextavada 5/16" e uma chave de porcas 9/16". Tal facilitará a substituição dos casquilhos das guias dos pesos.
4. Faça sair o carro dos pesos pelas extremidades superiores das guias dos pesos. Nota: Puxe as guias dos pesos para o lado de trás da máquina de musculação para aumentar o espaço.
5. Desaparafuse e retire os dois casquilhos existentes das guias dos pesos do carro dos pesos. Elimine os casquilhos das guias dos pesos.

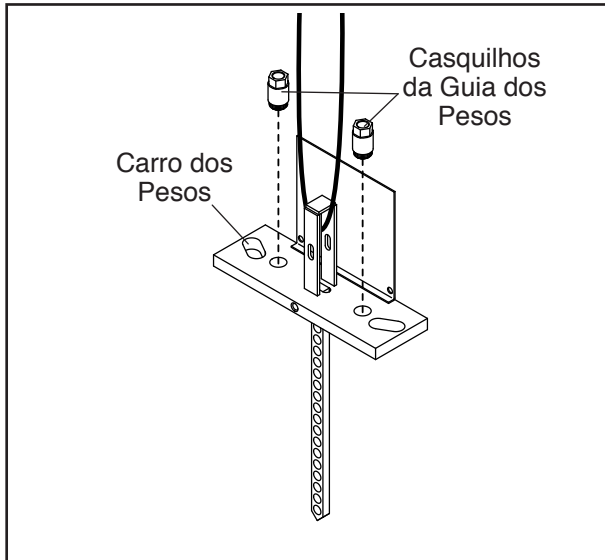


6. Aperte dois casquilhos novos das guias dos pesos no carro dos pesos.
7. Limpe e lubrifique as guias dos pesos, passando-as por um pano macio impregnado com óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma fina camada ao longo de toda a sua extensão. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**
8. Volte a colocar o carro dos pesos sobre as guias dos pesos.
9. Volte a fixar as guias dos pesos ao topo da torre.
10. Puxe o pino dos pesos e faça-o deslizar até à base da pilha de pesos; **não insira o pino dos pesos numa placa de pesos.** Depois, puxe o punho, elevando o carro dos pesos até ao topo. Deixe que o punho regresse lentamente à posição de descanso.

Se o carro dos pesos ficar preso, desaperte as porcas da extremidade superior de uma das guias dos pesos. Levante de novo o carro dos pesos até ao topo. Volte a apertar as porcas. Verifique novamente o curso do carro dos pesos em toda a sua extensão e reajuste as guias dos pesos conforme necessário.

11. Execute lentamente uma repetição e peça a alguém que se certifique de que os cabos não saiam dos sulcos das roldanas nem rocem nos bloqueios dos cabos.
12. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

DIAGRAMA DOS CABOS

O diagrama abaixo apresenta o encaminhamento adequado dos cabos. Os números mostram o curso correto de cada cabo. Utilize o diagrama para se certificar de que os cabos e bloqueios dos cabos estejam corretamente montados. Se um cabo não estiver corretamente encaminhado, a máquina de musculação não funcionará devidamente e poderão ocorrer danos. **Certifique-se de que os bloqueios dos cabos não toquem nos cabos nem os prendam.**

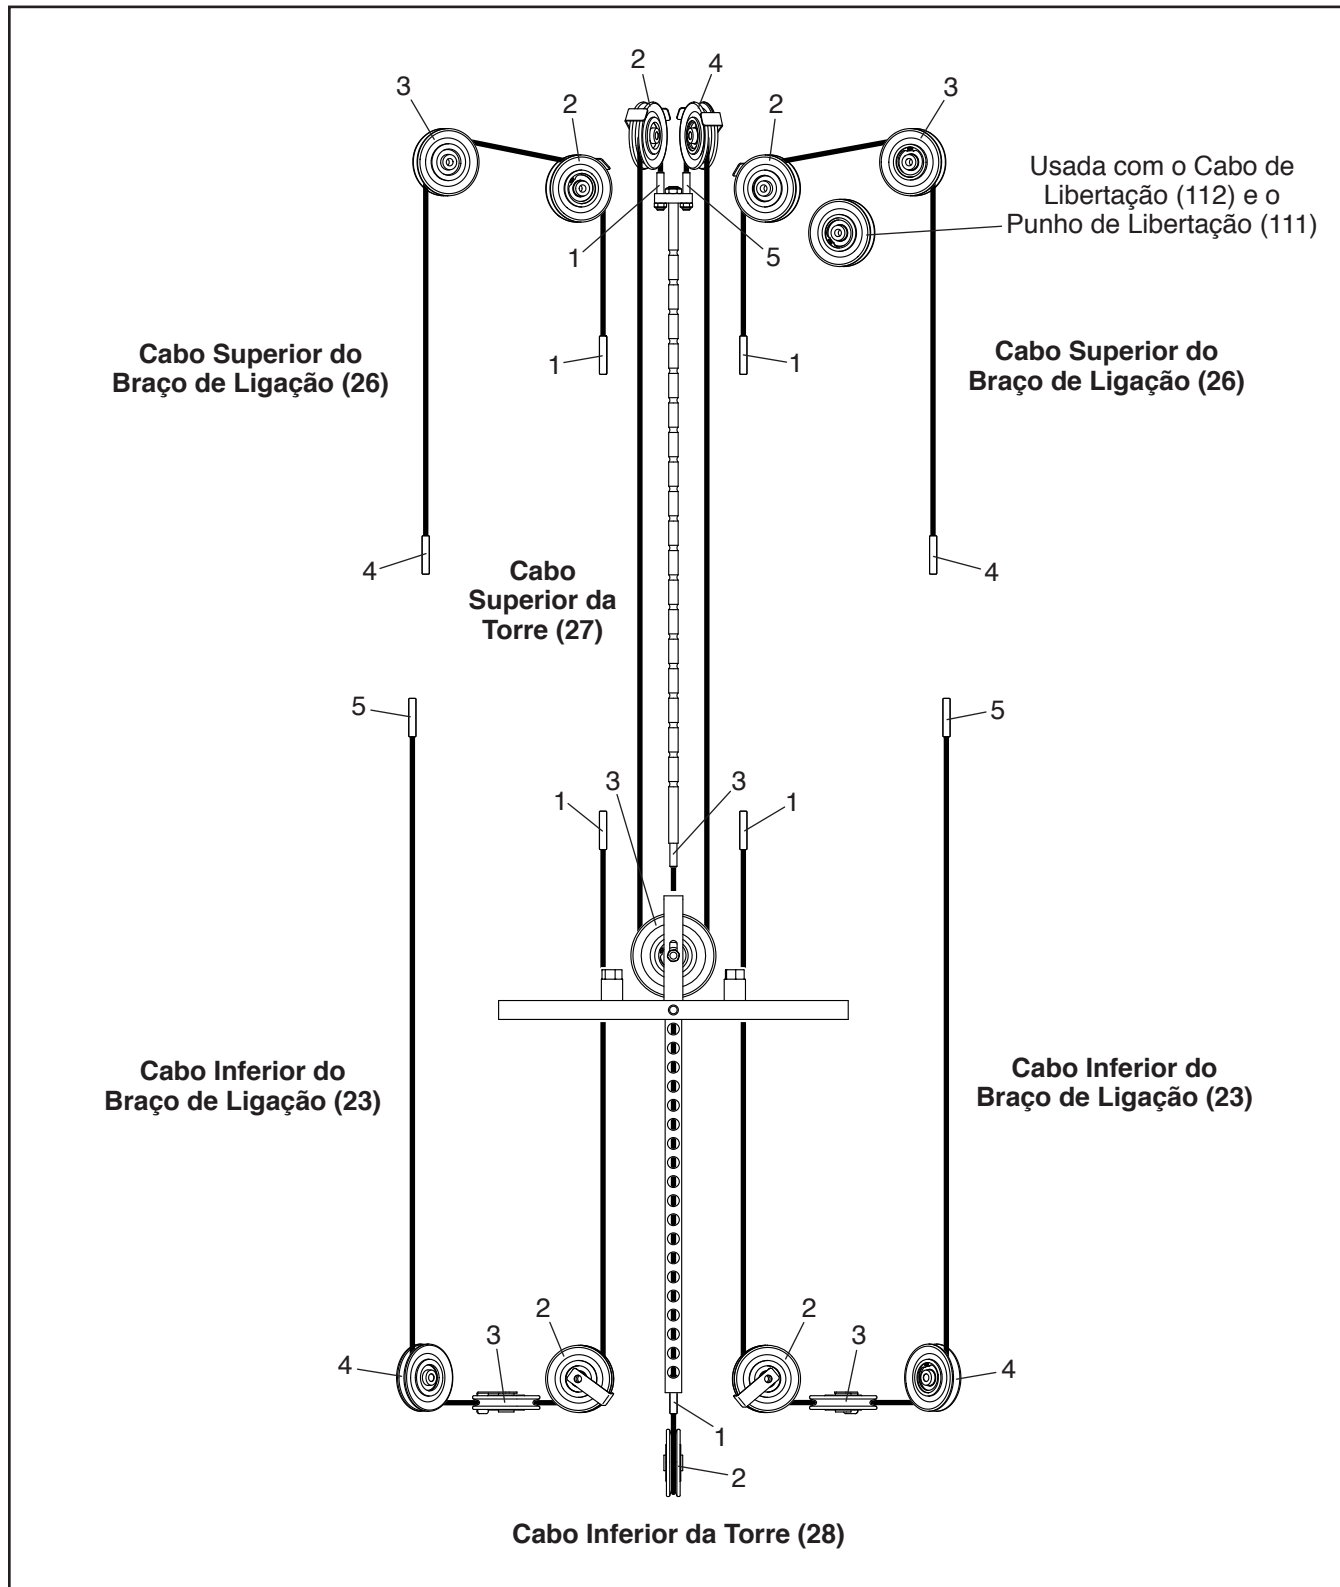

NOTAS

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº F705.2 R0816A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Torre	50	1	Pino 3/8" x 2 1/4"
2	1	Cobertura Superior	51	4	Pino 3/8" x 2"
3	1	Cobertura Inferior	52	9	Porca de Travamento 3/8"
4	1	Tampa	53	1	Eixo do Ombro Esquerdo
5	2	Fita Magnética Comprida	54	4	Anilha Fendida 5/8"
6	2	Fita Magnética Curta	55	4	Contraporca 5/8"
7	1	Base da Torre	56	11	Parafuso 1/4" x 3/8"
8	1	Plataforma	57	23	Anilha Dentada 3/8"
9	2	Guia do Braço de Ligação	58	4	Pino 3/8" x 1 1/2"
10	2	Guia dos Pesos	59	4	Porca de Capa 3/8"
11	1	Carro dos Pesos	60	1	Pino 3/8" x 1 1/2"
12	17	Placa de Pesos	61	5	Pino 3/8" x 1 3/4"
13	1	Pino dos Pesos	62	4	Parafuso 1/2" x 4"
14	5	Pé	63	1	Suporte Direito do Cabo
15	2	Casquilho da Guia dos Pesos	64	1	Cobertura de Acesso
16	14	Roldana Pequena	65	4	Fecho da Tampa
17	1	Roldana Grande	66	4	Gola do Punho
18	12	Bloqueio do Cabo	67	2	Tampa do Punho
19	1	Bloqueio Duplo Grande do Cabo	68	4	Pino 3/8" x 5 1/2"
20	1	Braço de Ligação Esquerdo	69	12	Parafuso de Fixação #10 x 1/8"
21	2	Amortecedor dos Pesos	70	1	Placa do Seletor
22	1	Invólucro do Cabo de Libertação	71	4	Parafuso #8 x 3/8"
23	2	Cabo Inferior do Braço de Ligação	72	1	Terminal do Invólucro do Cabo
24	6	Anel Retentor 1 9/16"	73	6	Contraporca de Travamento 3/8"
25	1	Braço de Ligação Direito	74	5	Contraporca 3/8"
26	2	Cabo Superior do Braço de Ligação	75	2	Distensor do Cabo
27	1	Cabo Superior da Torre	76	1	Porca de Travamento Fina 1/2"
28	1	Cabo Inferior da Torre	77	6	Porca de Travamento Fina 3/8"
29	2	Casquilho de Flange	78	2	Porca do Distensor
30	4	Rolamento Linear	79	2	Cavilha do Fecho
31	4	Amortecedor do Suporte da Roldana	80	2	Cavilha da Mola
32	6	Grampo	81	1	Pino de Bloqueio Curto
33	8	Rolamento Grande	82	1	Pino de Bloqueio Médio
34	2	Punho Curto	83	1	Pino de Bloqueio Comprido
35	1	Bloqueio Duplo Pequeno do Cabo	84	1	Parafuso de Espera #8 x 1/8"
36	6	Anilha do Amortecedor	85	6	Anel de Retenção 3/16"
37	2	Anel de Retenção 1 3/8"	86	1	Suporte do Fecho
38	4	Rolamento Pequeno	87	2	Mola do Seletor
39	2	Rolamento da Guia do Contrapeso	88	2	Fecho do Seletor
40	2	Anilha de Nylon	89	2	Placa de Ligação
41	4	Anilha 5/16"	90	1	Porca M5
42	1	Suporte do Cabo Esquerdo	91	1	Espaçador da Fechadura
43	2	Anel de Retenção 1"	92	1	Pino da Fechadura do Cabo
44	1	Mola de Torção Esquerda	93	1	Mola de Afrouxamento
45	2	Aro da Mola	94	1	Mola de Retorno
46	1	Eixo do Ombro Direito	95	1	Base da Plataforma
47	2	Parafuso 1/2" x 1"	96	2	Anilha 3/8"
48	10	Parafuso 3/8" x 1/2"	97	1	Parafuso 5/16" x 1"
49	2	Espaçador do Rolamento	98	1	Roda
			99	1	Mola de Torção Direita

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
100	2	Placa da Almofada	109	2	Tampa Rotativa da Base
101	4	Placa Deslizante	110	2	Cobertura da Base
102	4	Parafuso 3/8" x 1 1/4"	111	1	Punho de Libertação
103	4	Espaçador Deslizante	112	1	Cabo de Libertação
104	2	Almofada do Ombro	113	1	Seletor do Contrapeso
105	1	Manípulo	114	1	Guia do Contrapeso
106	4	Parafuso de Cabeça Plana 3/8" x 1"	115	2	Punho Comprido
107	4	Parafuso de Cabeça Plana 1/4" x 9/16"	116	2	Tampa do Suporte do Cabo
108	2	Tampa Rotativa do Topo	117	1	Contrapeso
			118	2	Placa de Pesos Final
			*	—	Manual do Utilizador

Nota: as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº F705.2 R0816A


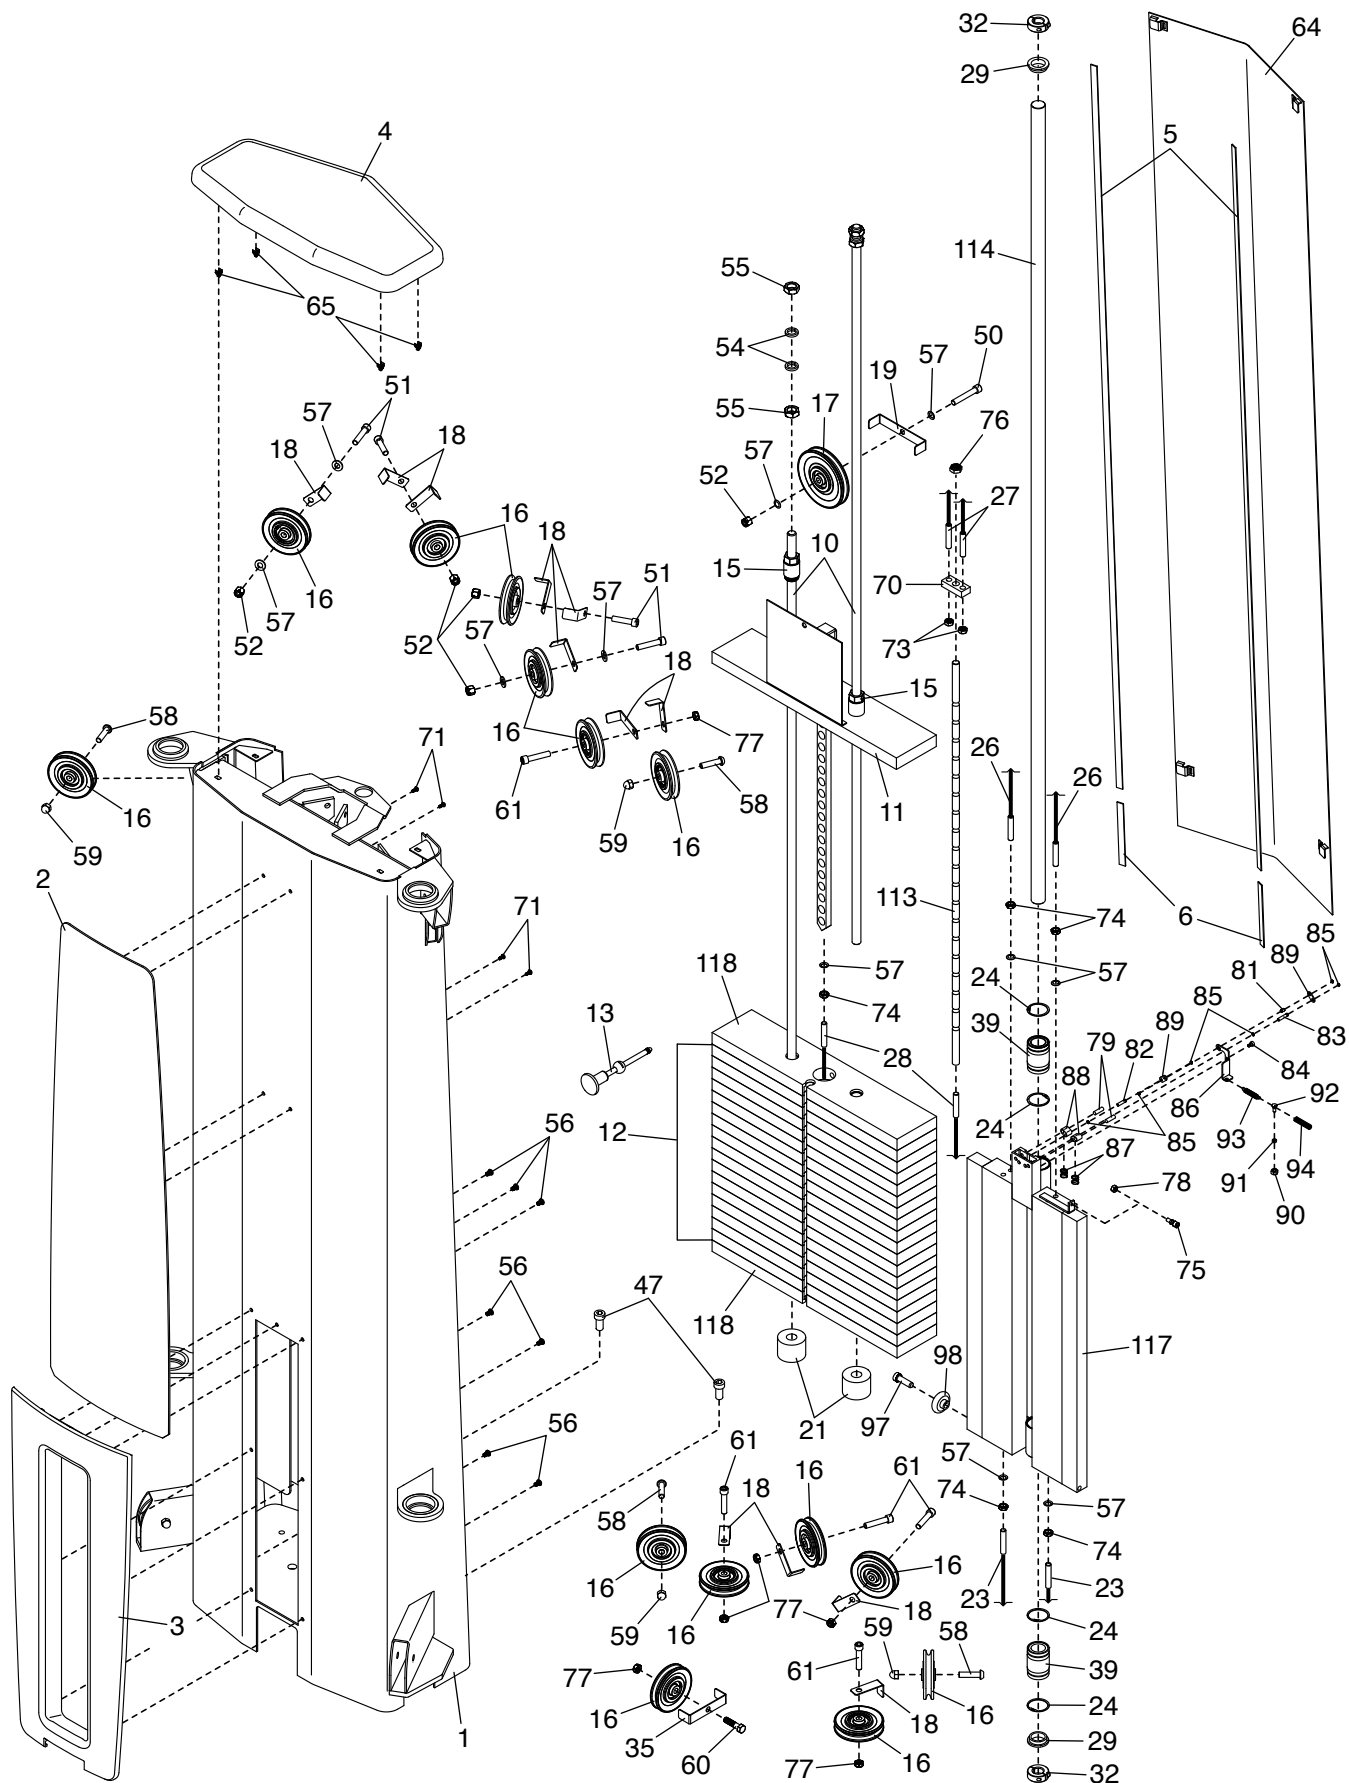


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº F705.2 R0816A

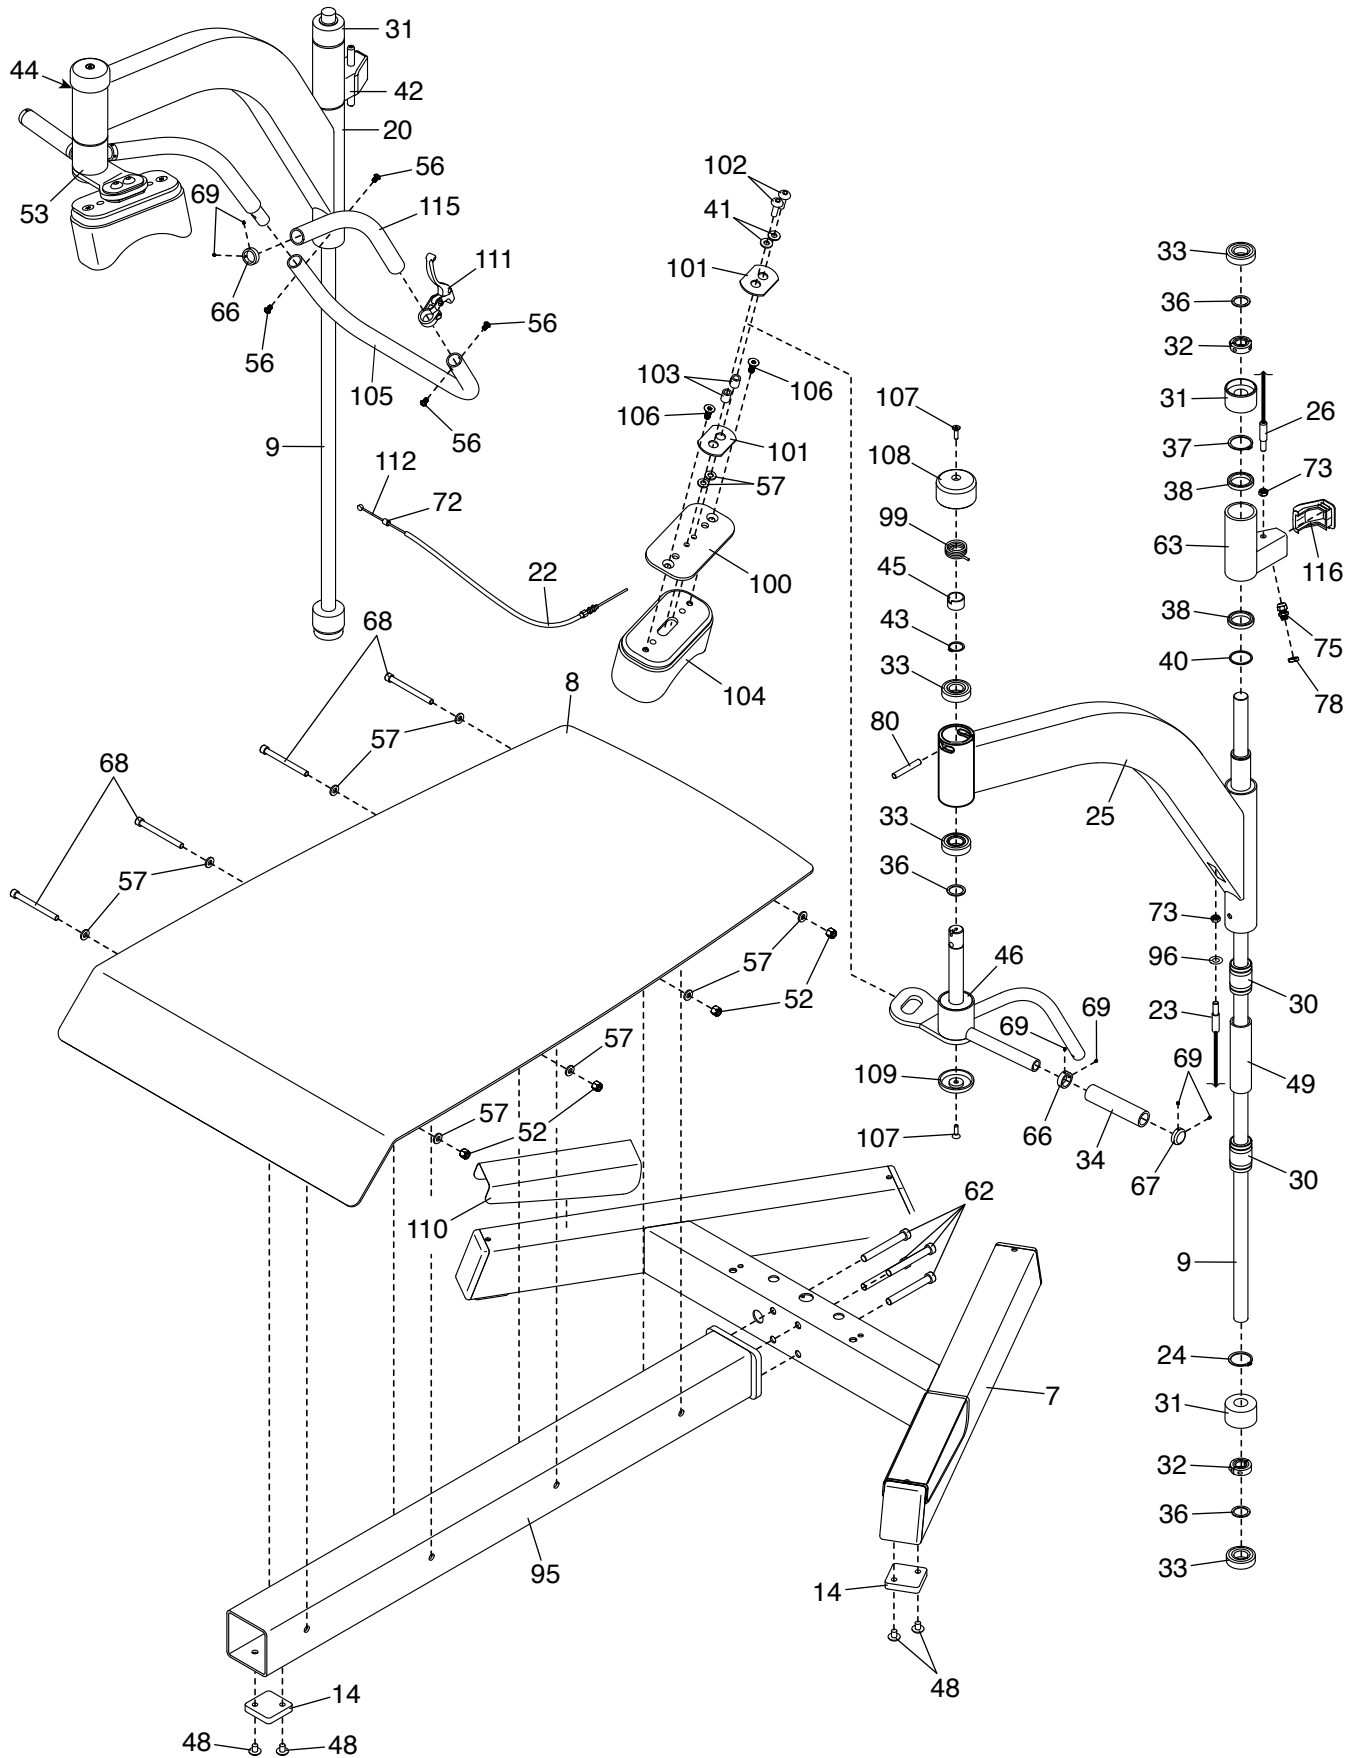

COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas depois de ler este manual, ou se tiver peças danificadas ou em falta, contacte o Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou endereços indicados abaixo. **Anote o número de modelo, número de série e nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar o Apoio ao Cliente. Se encomendar peças de substituição, anote também o número de código e descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos da América

Por telefone: 1-800-201-2109, de segunda a sexta das 6h às 18h MT (zona das montanhas)

E-mail: customercare@freemotionfitness.com

Por escrito:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos da América

Fora dos Estados Unidos da América

Por telefone: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, de segunda a sexta das 6h às 15h (hora da zona das montanhas dos EUA)

E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIA LIMITADA

PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e o desgaste têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As ocorrências seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão-de-obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão-de-obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores que excedam o peso máximo por utilizador indicado neste manual.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos provocados por ligação elétrica incorreta ou corrente elétrica insuficiente. Nota: este produto pode não ter fios elétricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, assentos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados sobre o número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza por danos indirectos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade com isso, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de país para país.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE acima.