


FREEMOTION[®] Squat

Nº de Modelo F705.2

Nº de Serie _____

Escriba el número de serie en el espacio de arriba para referencia.

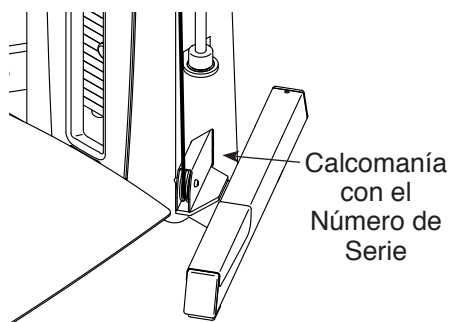


¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta, le falta alguna pieza o alguna parte ha resultado dañada, consulte la sección **CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el aparato, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

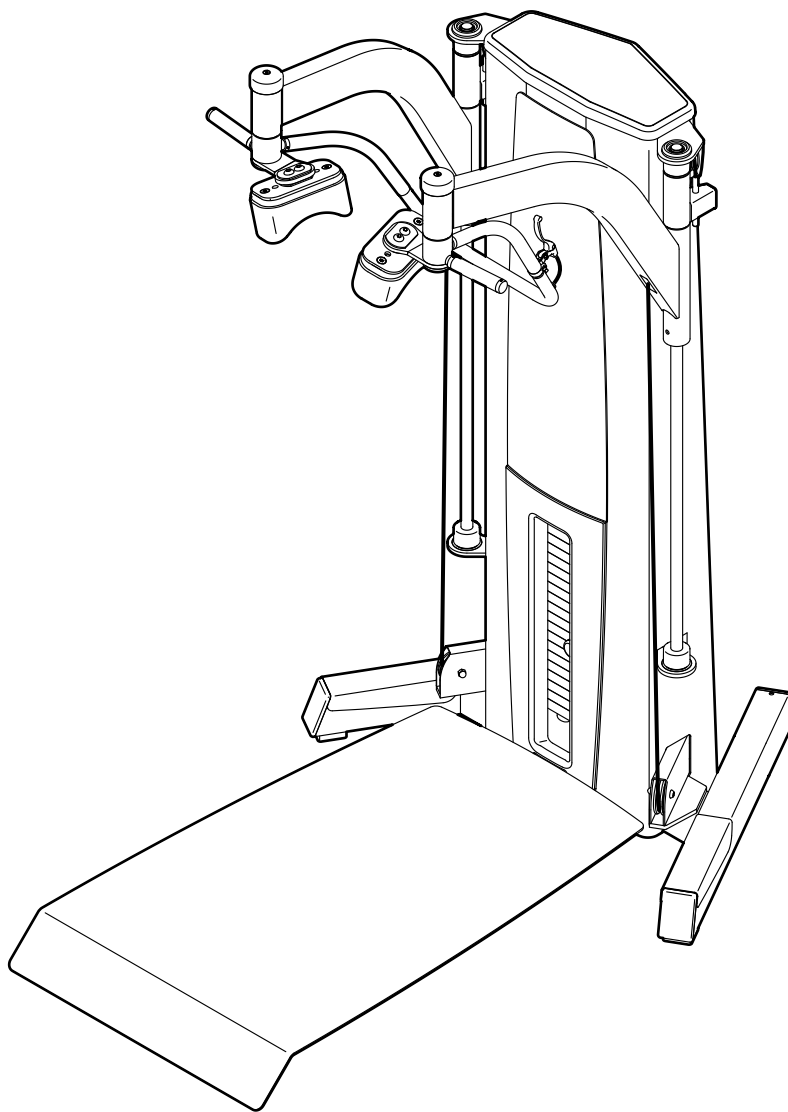

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA4

ANTES DE COMENZAR5

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS6

DIAGRAMA DE CABLES10

LISTA DE LAS PIEZAS12

DIBUJO DE LAS PIEZAS14

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE Contraportada

GARANTÍA LIMITADA Contraportada

FREEMOTION es una marca registrada de ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 es una marca registrada de The Clorox Company.
SIMPLE GREEN es una marca registrada de Sunshine Makers, Inc.
Teflon es una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company.
El nombre Lubriplate® es una marca registrada propiedad de Lubriplate Lubricants Company.
Dynalife es una marca registrada de ConocoPhillips Company o sus filiales.
Super Lube es una marca registrada de Synco Chemical Corporation.


PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠️ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones importantes de este manual y todas las advertencias relativas a su máquina de musculación, antes de utilizarla. FreeMotion Fitness no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad que ocurran por el uso de este producto o a través del mismo.

1. Es la responsabilidad del propietario asegurar que todos los usuarios de la máquina de musculación estén suficientemente informados acerca de todas las precauciones, hayan leído y comprendido todos los adhesivos de advertencia y precaución y estén informados acerca de cómo usar correctamente la máquina de musculación.
2. Se debe pedir a todos los usuarios de la máquina de musculación que comuniquen inmediatamente al personal del gimnasio cualquier lesión o cualquier irregularidad detectada en la máquina de musculación.
3. Antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, consulte con su médico. Esto es particularmente importante para individuos mayores de 35 años o individuos con problemas de salud preexistentes.
4. Use la máquina de musculación solamente de la forma descrita en el manual.
5. Use la máquina de musculación solamente sobre una superficie nivelada. Cubra el área del piso que está debajo de la máquina de musculación, para proteger el piso.
6. Es la responsabilidad del propietario asegurarse de que exista suficiente espacio alrededor de la máquina de musculación para el ejercicio previsto.
7. Utilizando los orificios de anclaje (vea la página 5), ancle la máquina de musculación al piso para lograr la máxima estabilidad.
8. La máquina de musculación se diseñó para soportar un peso máximo del usuario de 181 kg.
9. Mantenga a los niños menores de 13 años y a las mascotas alejados de la máquina de musculación en todo momento.
10. Use siempre calzado deportivo para protegerse los pies al hacer ejercicios.
11. Mantenga las manos y pies alejados de las piezas móviles. No se apoye ni apoye las manos en la máquina de musculación mientras otra persona la esté utilizando.
12. Asegúrese de que el pasador de pesas esté completamente insertado en una de las pesas.
13. Inspeccione todos los cables, uniones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de musculación. Asegúrese de que todas las partes estén apretadas apropiadamente. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada.
14. Asegúrese de que todos los cables permanezcan en sus poleas en todo momento. Si algún cable de atora mientras usted está haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese de que el cable esté sobre las poleas y de que no haya nada que interfiera con el cable ni las poleas.
15. El hacer ejercicios en exceso puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Si experimenta mareos, se queda sin aliento o siente dolor mientras hace ejercicios, deténgase inmediatamente y descanse.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías de advertencia que se muestran aquí están incluidas con este producto. Aplique las calcomanías de advertencia sobre las advertencias en Inglés en los lugares que se muestran. Este dibujo muestra las ubicaciones de las calcomanías de advertencia. **Si falta una calcomanía o ésta es ilegible, vea la portada de este manual y solicite una nueva calcomanía de reemplazo gratuita. Péguela en el lugar indicado.** Nota: Puede ser que no se muestren las calcomanías en su tamaño real.

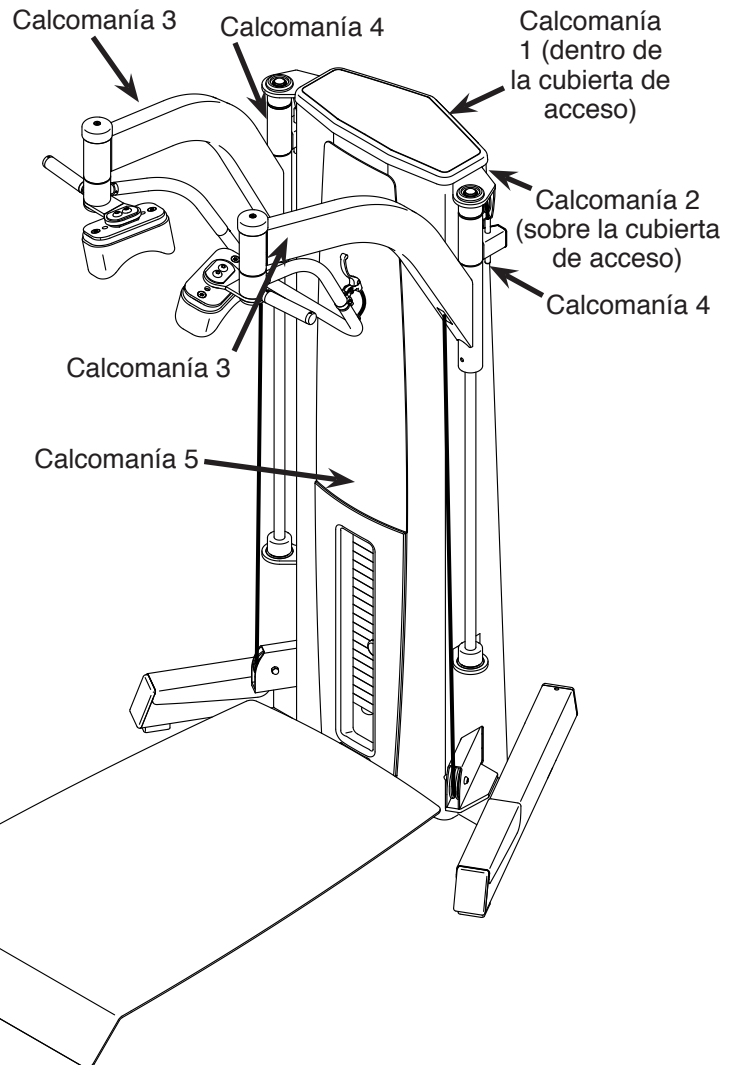

Calcomanía 1




Calcomanía 2



Calcomanía 3



Calcomanía 4

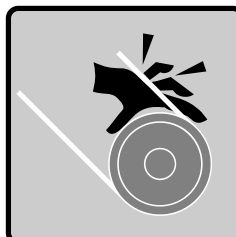

Calcomanía 5 (parte del cartel de instrucciones)




ANTES DE COMENZAR

Gracias por seleccionar la innovadora máquina de musculación FREEMOTION® SQUAT. Podrá ejercitar sin ninguna restricción de movimientos los grupos de músculos de su cuerpo—como haría de forma natural—para entrenarse con más eficiencia.

Para su beneficio, lea el manual cuidadosamente antes de usar la máquina de musculación. Si tiene preguntas después de leer este manual, vea la

contraportada de este manual. Para que le podamos asistir de modo más eficaz, tome nota del número de modelo del producto y del número de serie antes de contactarnos. El número de modelo y la ubicación de la calcomanía con el número de serie se muestran en la portada de este manual.

Antes de seguir leyendo, por favor repase el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas y sus nombres.

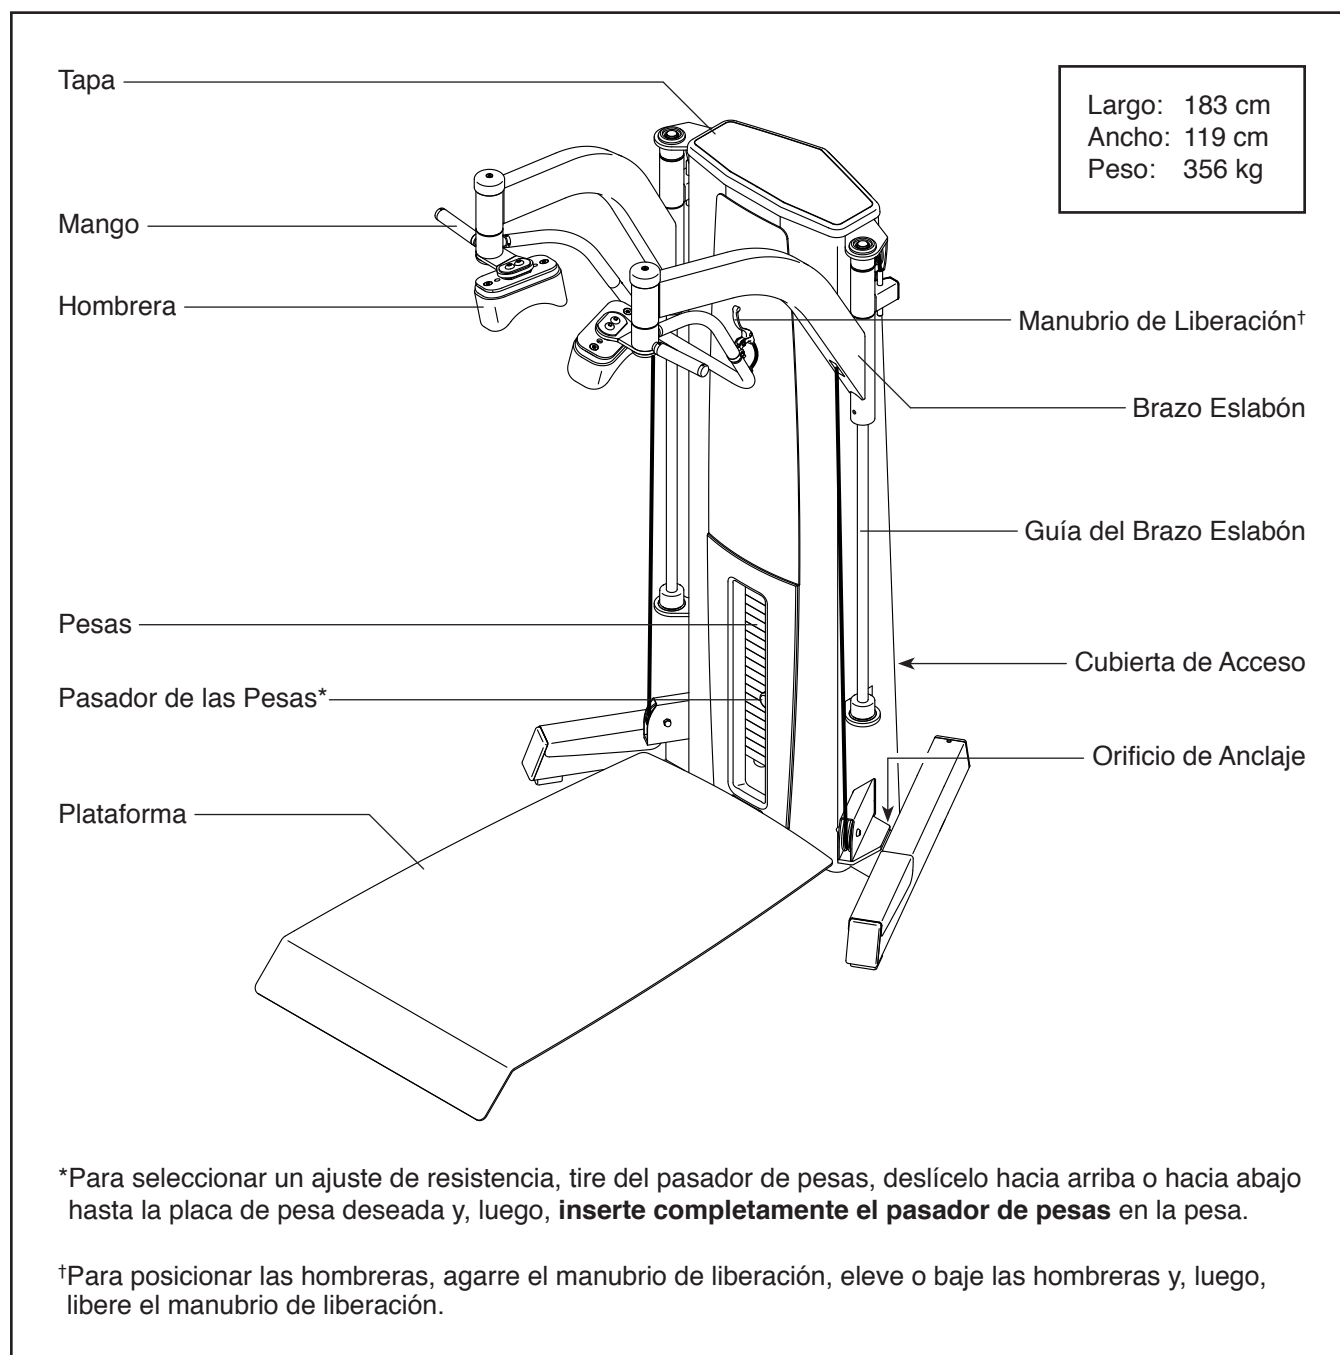

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para obtener un rendimiento óptimo de la máquina de musculación y para reducir el riesgo de provocar lesiones a otras personas, debe someterla regularmente a mantenimiento preventivo. Dé instrucciones a todo el personal para la realización de los procedimientos descritos en esta sección. El personal también debe documentar y comunicar cualquier accidente. Para mantener la garantía de la máquina de musculación, utilice únicamente piezas FREEMOTION para cualquier reparación o sustitución. Si tiene cualquier pregunta o duda, vea CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza General

Limpie la máquina de musculación con un paño suave humedecido con una solución de jabón suave en agua tibia. En caso necesario, utilice un cepillo de cerdas blandas junto con la solución de limpieza.

Luego, aclare la máquina de musculación con un paño suave humedecido en agua limpia y séquela meticulosamente.

Manchas Persistentes

Pulverice la mancha con un limpiador doméstico no abrasivo, por ejemplo, FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o un producto similar. Frote con suavidad la zona manchada y, luego, deje que la solución de limpieza actúe durante unos minutos.

Luego, aclare la máquina de musculación con un paño suave humedecido en agua limpia y séquela meticulosamente.

En caso necesario, repita estos pasos con un cepillo de cerdas blandas.

Método Opcional para las Manchas Persistentes

Frote suavemente el área manchada con un paño suave humedecido en alcohol para uso médico.

Luego, aclare la máquina de musculación con un paño suave humedecido en agua limpia y séquela meticulosamente.

PRECAUCIÓN: Siga las indicaciones y precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza utilizado. FreeMotion Fitness y sus proveedores rechazan toda responsabilidad por las lesiones o daños que se produzcan debido al uso o mal uso de los productos de limpieza. **IMPORTANTE:** Al utilizar cualquier producto de limpieza, Pruébalo primero en un lugar oculto para asegurarse de que no causará daños en el material. No utilice limpiadores abrasivos, limpiadores fuertes ni disolventes tales como aguarrás, queroseno, gasolina ni líquidos similares. Estas sustancias podrían arañar la máquina de musculación, dañar las piezas de plástico y calcomanías o causar otros daños.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Componentes de Montaje

Inspeccione todos los pernos, tornillos y tuercas y apriételos en caso necesario. Reemplace inmediatamente cualquier pieza gastada. **IMPORTANTE:** Todas las almohadillas cuentan con soportes de madera contrachapada densa, con tuercas en T que se utilizan para conectar las almohadillas a la máquina de musculación. Dado que las tuercas en T están sujetas por el contrachapado, no resistirán el torque de apriete que puede aplicarse a las tuercas estándar. Al apretar los pernos o tornillos que sujetan una almohadilla, gírelos solo hasta que queden ceñidos y la almohadilla no se mueva ni esté floja. Un apriete excesivo podría hacer que las tuercas en T se desprendieran del contrachapado y harían imposible el desmontaje futuro de la almohadilla. Nota: Es posible que su máquina de musculación no tenga amortiguadores.

Inspección de los Cables


Inspeccione toda la longitud de cada cable realizando lentamente una repetición en la máquina de musculación. Inspeccione el cable del exterior de la máquina de musculación y el cable del interior. Deslice los dedos a lo largo del cable, prestando mucha atención a las zonas de inflexión y puntos de conexión. Manténgase alerta para detectar las siguientes situaciones, que podrían indicar un cable desgastado que debería ser sustituido:

- A. Desgarros o fisuras en la funda, quedando el cable a la vista
- B. Un cable pinzado o doblado en un ángulo muy cerrado
- C. Una funda enrollada o retorcida
- D. Una funda estirada con una sección transversal estrechada

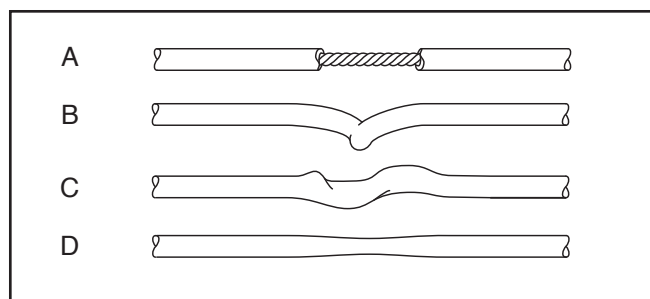

Trampas de Cable

Inspeccione las trampas de cable para asegurarse de que no rocen contra los cables y que sujeten los cables para mantenerlos dentro de las acanaladuras de las poleas. Si una trampa de cable no está alineada correctamente, afloje levemente la contratuerca, reajuste según sea necesario la trampa de cable y, luego, reapriete la contratuerca.

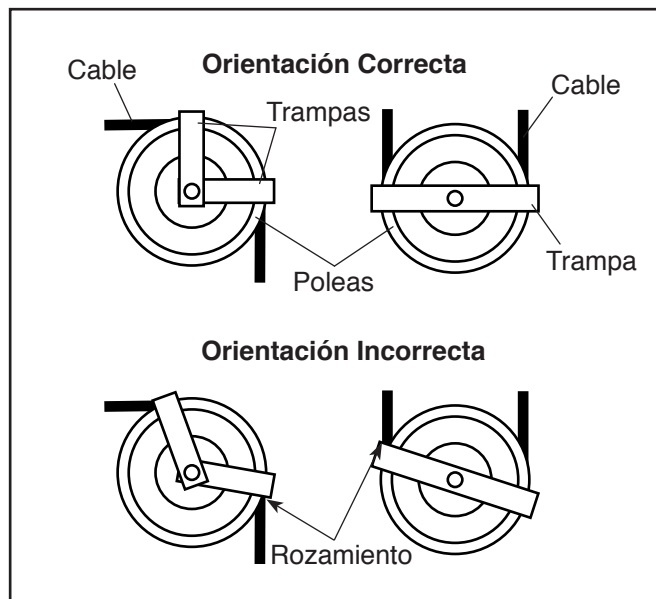

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y sustitúyalos en caso necesario. Nota: Es posible que su máquina de musculación no tenga mangos.


Lubricación de las Guías de las Pesas

Limpie y lubrique cada guía de pesas del interior de la torre limpiándola con un paño suave impregnado en aceite de motor ligero 10W-40 o 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino a lo largo de toda la guía de pesas. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.**

Lubricación de los Cojinetes Lineales

Para adquirir grasa para los cojinetes lineales, vea **CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual. Las alternativas aprobadas son las grasas Lubriplate® MAG-00, Dynalife® L-EP 000, Castrol® HD Lithium 000 y Super Lube® 00/000. **IMPORTANTE: Para evitar daños permanentes en los cojinetes lineales, no utilice ningún otro tipo de grasa.**

1. Limpie con un paño suave una de las guías del brazo eslabón; asegúrese de eliminar la grasa y los residuos acumulados de los extremos de la guía del brazo eslabón.

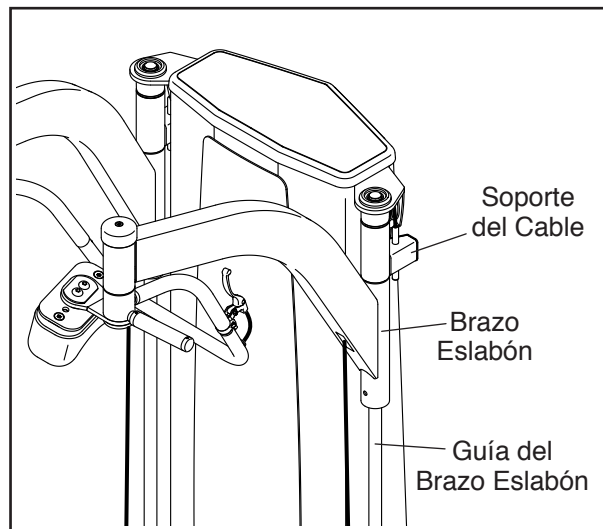

2. Inserte el pasador de las pesas en la pila de pesas y pídale a otra persona que mueva los brazos eslabón hasta que el soporte del cable esté en el centro de la guía del brazo eslabón.
3. Aplique gotas de la grasa especificada alrededor de toda la guía del brazo eslabón, por encima y por debajo del soporte del cable.
4. Pídale a otra persona que mueva repetidamente los brazos eslabón de modo que el soporte del cable se deslice varias veces a lo largo de toda la longitud de la guía del brazo eslabón.
5. Repita los pasos 3 y 4 una o dos veces más hasta que se comience a acumular grasa cerca de los extremos de la guía del brazo eslabón. Luego, elimine la grasa acumulada.
6. Repita los pasos 1–5 con la otra guía del brazo eslabón.

AJUSTE DE LOS CABLES

Para que la máquina de musculación funcione adecuadamente, los cables deben presentar la tensión correcta. Para comprobar la tensión de los cables, tire primero del pasador de pesas y deslícelo bajo la parte inferior de la pila de pesas; **no inserte el pasador de pesas en ninguna pesa**. A continuación, eleve y baje lentamente el porta pesas realizando una repetición. El porta pesas debe llegar a apoyarse sobre la pesa superior al completar la repetición.

Si existe demasiada tensión en los cables, el porta pesas no se apoyará en la pesa superior y puede resultar difícil insertar el pasador de pesas en las pesas.


Si no existe suficiente tensión en los cables, el porta pesas no se elevará inmediatamente al iniciar la repetición. Idealmente, el cable no debe moverse más de 1,3 cm desde la posición de reposo antes de que se eleve el porta pesas.

Si existe demasiada tensión o una tensión insuficiente en los cables, siga los pasos que aparecen a continuación para ajustar los cables.

Ajuste de los Cables de la Torre

1. Levante la tapa para retirarla de la torre. A continuación, retire la cubierta de acceso de la parte posterior de la torre tirando por la parte inferior hasta desencajarla y, luego, deslizándola hacia arriba hasta que se liberen las pestañas.

2. Afloje la contratuerca que conecta la polea grande al porta pesas.

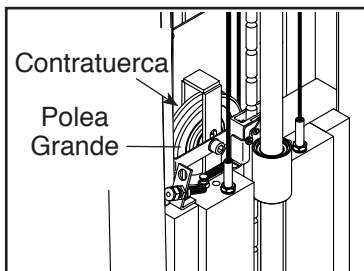


3. Para tensar los cables, mueva la polea grande hacia abajo. Para aflojar los cables, mueva la polea grande hacia arriba.
4. Asegúrese de que la trampa de cable quede orientada correctamente (vea TRAMPAS DE CABLE en la página 7) y, a continuación, reapriete la contratuerca.
5. Compruebe la tensión de los cables de la forma descrita arriba y reajuste la polea grande en caso necesario.

6. Realice lentamente una repetición con una carga liviana y pídale a otra persona que compruebe que los cables no se salgan de ninguna polea ni rocen contra ninguna trampa de cable.
7. Monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.

Ajuste del Cable del Brazo Eslabón

1. Levante la tapa para retirarla de la torre. A continuación, retire la cubierta de acceso de la parte posterior de la torre tirando por la parte inferior hasta desencajarla y, luego, deslizándola hacia arriba hasta que se liberen las pestañas.
2. Localice las dos poleas indicadas conectadas al extremo superior de la torre. Afloje la contratuerca (que no se muestra) que conecta cada polea.

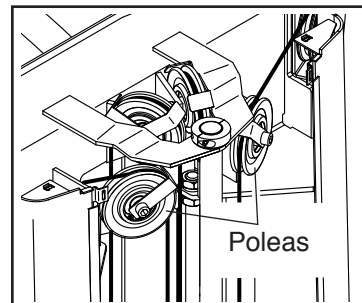

3. Para tensar los cables, mueva cada polea hacia arriba. Para aflojar los cables, mueva cada polea hacia abajo.


Nota: La polea del lado izquierdo de la torre ajustará el cable del brazo eslabón izquierdo y la polea del lado derecho de la torre ajustará el cable del brazo eslabón derecho. Puede ajustar los cables de los brazos eslabón izquierdo y derecho de forma independiente si fuera necesario.

4. Asegúrese de que las trampas de cable queden orientadas correctamente (vea TRAMPAS DE CABLE en la página 7) y, a continuación, reapriete las contratuercas.
5. Compruebe la tensión de los cables de la forma descrita arriba y reajuste las poleas en caso necesario.
6. Realice lentamente una repetición con una carga liviana y pídale a otra persona que compruebe que los cables no se salgan de ninguna polea ni rocen contra ninguna trampa de cable.
7. Monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.

MANTENIMIENTO DE LA PILA DE PESAS

El mantenimiento de la pila de pesas requiere la sustitución de los bujes del porta pesas. Para pedir estas piezas, vea CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

1. Levante la tapa para retirarla de la torre. A continuación, retire la cubierta de acceso tirando por la parte inferior hasta desencajarla y, luego, deslizándola hacia arriba hasta que se liberen las pestañas.
2. Retire las tuercas y arandelas de los extremos superiores de las guías de pesas y deje que las guías de pesas se deslicen hasta el piso.
3. Retire la polea del porta pesas con ayuda de una llave hexagonal de 5/16" y una llave fija de 9/16". De este modo, le resultará más fácil reemplazar los bujes de guía de pesas.
4. Deslice el porta pesas hacia arriba para retirarlo de los extremos superiores de las guías de pesas. Nota: Tire de las guías de pesas hacia la parte posterior de la máquina de musculación para un mayor espacio libre.
5. Desenrosque y retire los dos bujes de guía de pesas del porta pesas. Deseche los bujes de guía de pesas.

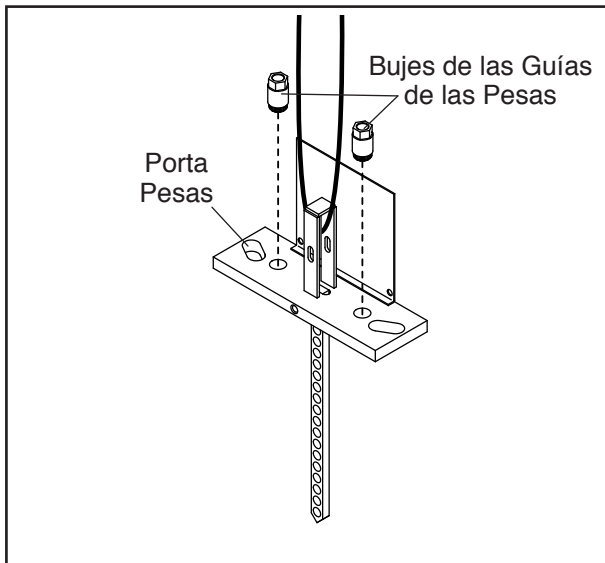


6. Instale a presión dos nuevos bujes de guía de pesas en el porta pesas.
7. Limpie y lubrique las guías de pesas con un paño suave impregnado en aceite de motor ligero 10W-40 o 10W-30. Aplique únicamente un recubrimiento fino en toda la longitud. **No utilice lubricantes a base de TEFLON®.**
8. Reinstale el porta pesas en las guías de pesas.
9. Reconecte las guías de pesas a la parte superior de la torre.
10. Tire del pasador de pesas y deslícelo bajo la parte inferior de la pila de pesas; **no inserte el pasador de pesas en ninguna pesa.** Luego, tire del manubrio para elevar el porta pesas al máximo hasta la parte superior. Devuelva lentamente el manubrio a la posición de reposo.

Si el porta pesas se queda trabado, afloje las tuercas del extremo superior de una de las guías de pesas. Eleve el porta pesas de nuevo hasta la parte superior. Reapriete las tuercas. Compruebe de nuevo todo el recorrido y reajuste las guías de pesas en caso necesario.
11. Realice lentamente una repetición y pídale a otra persona que compruebe que los cables no se salgan de ninguna polea ni rocen contra ninguna trampa de cable.
12. Monte de nuevo la cubierta de acceso y la tapa.

DIAGRAMA DE CABLES

El diagrama que aparece a continuación muestra el trazado correcto de los cables. Los números indican el trazado correcto de cada cable. Utilice el diagrama para asegurarse de que los cables y sus respectivas trampas estén ensamblados correctamente. Si algún cable no queda encaminado correctamente, la máquina de musculación no funcionará adecuadamente y podrán producirse daños. **Asegúrese de que las trampas de cables no toquen el cable y que no hagan que los cables se toquen entre sí.**

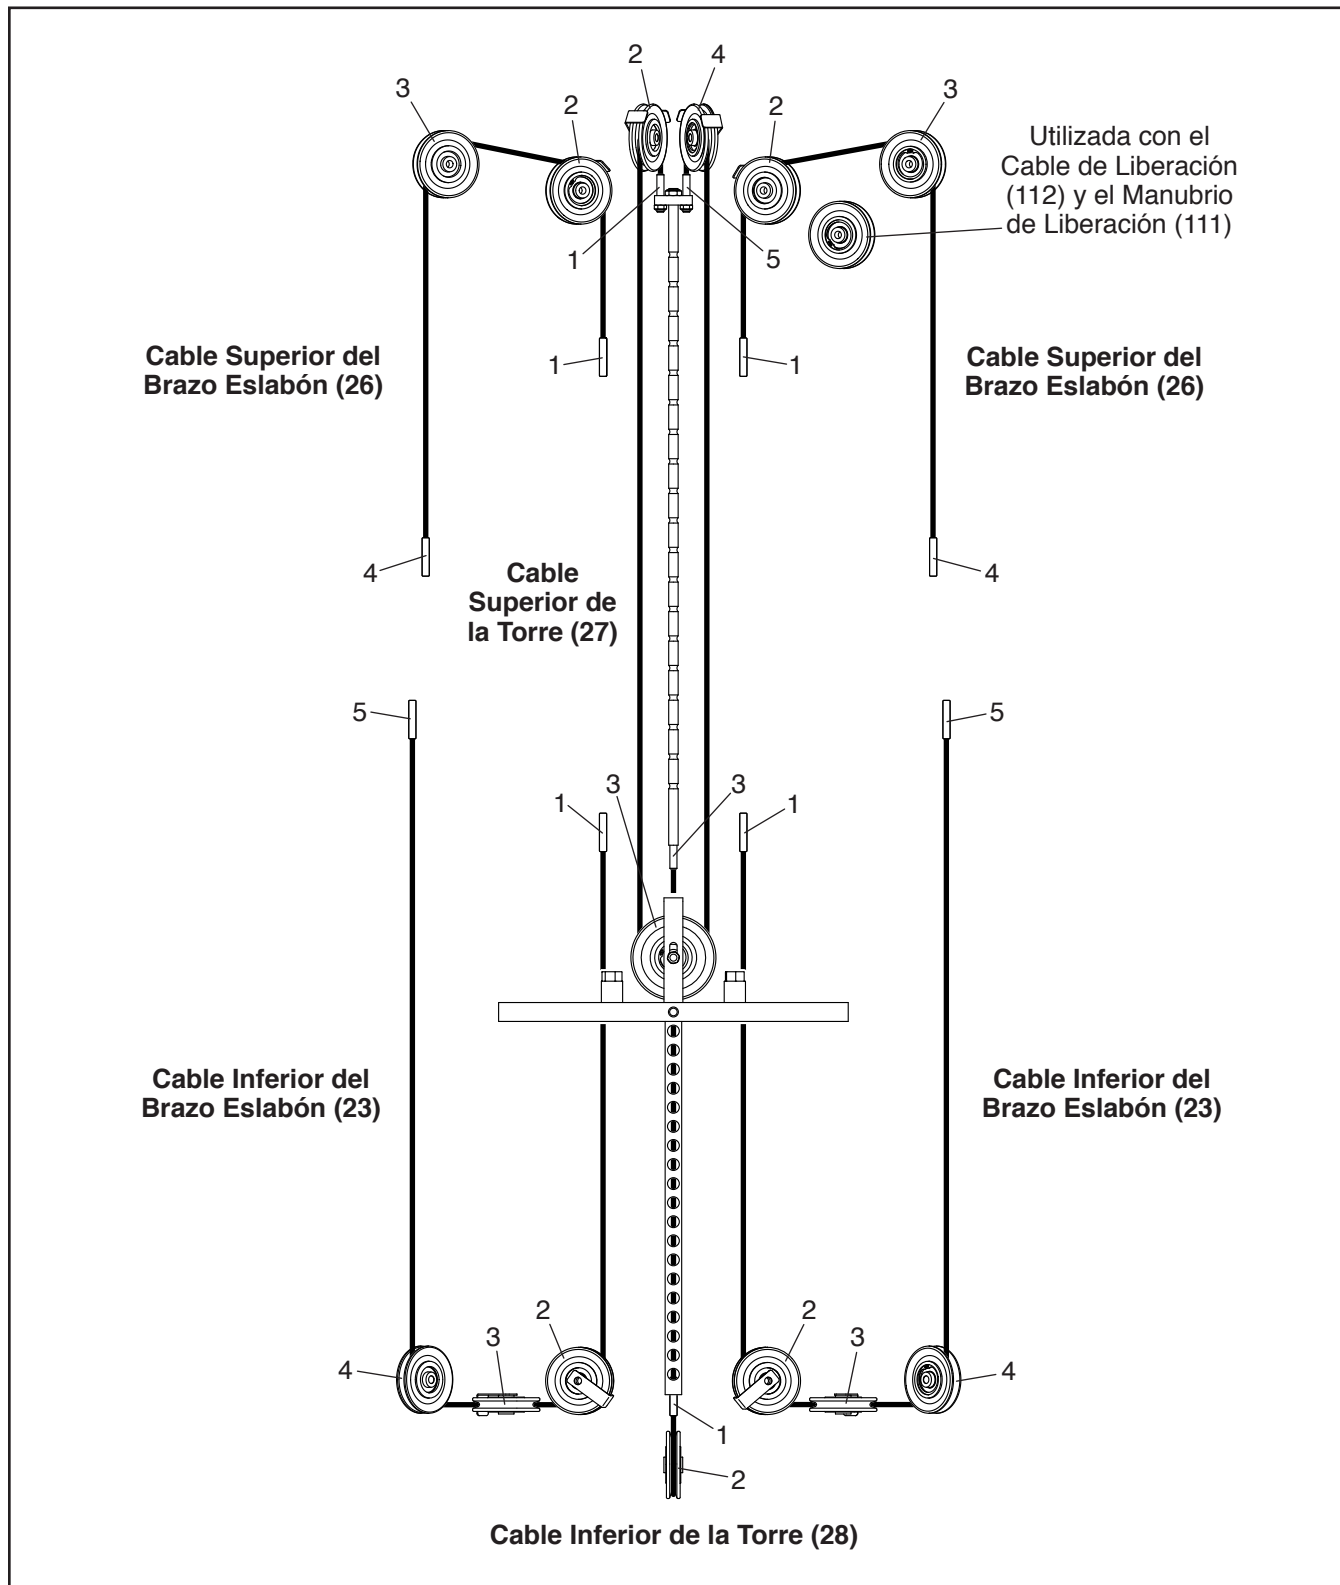

NOTAS

LISTA DE LAS PIEZAS

Nº de Modelo F705.2 R0816A


Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Torre	50	1	Perno de 3/8" x 2 1/4"
2	1	Cubierta Superior	51	4	Perno de 3/8" x 2"
3	1	Cubierta Inferior	52	9	Contratuerca de 3/8"
4	1	Tapa	53	1	Pivote de la Hombreira Izquierda
5	2	Banda Magnética Larga	54	4	Arandela Dividida de 5/8"
6	2	Banda Magnética Corta	55	4	Tuerca de Bloqueo de 5/8"
7	1	Base de la Torre	56	11	Tornillo de 1/4" x 3/8"
8	1	Plataforma	57	23	Arandela Dentada de 3/8"
9	2	Guía del Brazo Eslabón	58	4	Perno de 3/8" x 1 1/2"
10	2	Guía de las Pesas	59	4	Tuerca Cubierta de 3/8"
11	1	Porta Pesas	60	1	Perno de 3/8" x 1 1/2"
12	17	Pesa	61	5	Perno de 3/8" x 1 3/4"
13	1	Pasador de las Pesas	62	4	Tornillo de 1/2" x 4"
14	5	Pata	63	1	Soporte del Cable Derecho
15	2	Buje de la Guía de las Pesas	64	1	Cubierta de Acceso
16	14	Polea Pequeña	65	4	Ajustador de la Tapa
17	1	Polea Grande	66	4	Collar del Mango
18	12	Trampa de Cable	67	2	Tapa del Mango
19	1	Trampa de Cable Dual Grande	68	4	Perno de 3/8" x 5 1/2"
20	1	Brazo Eslabón Izquierdo	69	12	Pasador Enroscado #10 x 1/8"
21	2	Parachosques de las Pesas	70	1	Placa del Selector
22	1	Carcasa del Cable de Liberación	71	4	Tornillo #8 x 3/8"
23	2	Cable Inferior del Brazo Eslabón	72	1	Extremo de la Carcasa del Cable
24	6	Anillo Retenedor de 1 9/16"	73	6	Contratuerca de Bloqueo de 3/8"
25	1	Brazo Eslabón Derecho	74	5	Tuerca de Bloqueo de 3/8"
26	2	Cable Superior del Brazo Eslabón	75	2	Liberación de la Tensión del Cable
27	1	Cable Superior de la Torre	76	1	Contratuerca Delgada de 1/2"
28	1	Cable Inferior de la Torre	77	6	Contratuerca Delgada de 3/8"
29	2	Buje con Reborde	78	2	Tuerca de Liberación de Tensión
30	4	Cojinete Lineal	79	2	Pasador Guía
31	4	Parachosques del Soporte de la Polea	80	2	Pasador Guía de Resorte
32	6	Abrazadera	81	1	Pasador Corto
33	8	Cojinete Grande	82	1	Pasador Medio
34	2	Mango Corto	83	1	Pasador Largo
35	1	Trampa de Cable Dual Pequeña	84	1	Tornillo con Collar #8 x 1/8"
36	6	Arandela del Parachosques	85	6	Anillo de Retención de 3/16"
37	2	Anillo de Retención de 1 3/8"	86	1	Soporte del Pasador
38	4	Cojinete Pequeño	87	2	Resorte del Selector
39	2	Cojinete de la Guía de la Contrapesa	88	2	Pasador del Selector
40	2	Arandela de Nailon	89	2	Placa de Enlace
41	4	Arandela de 5/16"	90	1	Tuerca M5
42	1	Soporte del Cable Izquierdo	91	1	Espaciador de Bloqueo
43	2	Anillo de Retención de 1"	92	1	Perno de Bloqueo de Cable
44	1	Resorte de Torsión Izquierdo	93	1	Resorte de Huelgo
45	2	Anillo de Resorte	94	1	Resorte de Regreso
46	1	Pivote de la Hombreira Derecha	95	1	Base de la Plataforma
47	2	Tornillo de 1/2" x 1"	96	2	Arandela de 3/8"
48	10	Tornillo de 3/8" x 1/2"	97	1	Tornillo de 5/16" x 1"
49	2	Espaciador del Cojinete	98	1	Rueda
			99	1	Resorte de Torsión Derecho
			100	2	Placa de la Almohadilla

N°	Ctd.	Descripción	N°	Ctd.	Descripción
101	4	Placa Deslizadora	110	2	Cubierta de la Base
102	4	Tornillo de 3/8" x 1 1/4"	111	1	Manubrio de Liberación
103	4	Espaciador Deslizador	112	1	Cable de Liberación
104	2	Hombreira	113	1	Selector de la Contrapesa
105	1	Baranda	114	1	Guía de la Contrapesa
106	4	Tornillo de Cabeza Plana de 3/8" x 1"	115	2	Mango Largo
107	4	Tornillo de Cabeza Plana de 1/4" x 9/16"	116	2	Tapa del Soporte del Cable
108	2	Tapa Superior del Pivote	117	1	Contrapesa
109	2	Tapa Inferior del Pivote	118	2	Pesa Final
			*	—	Manual del Propietario

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para información de cómo solicitar piezas de repuesto, vea la contraportada de este manual. *Estas piezas no están ilustradas.


DIBUJO DE LAS PIEZAS A

Nº de Modelo F705.2 R0816A

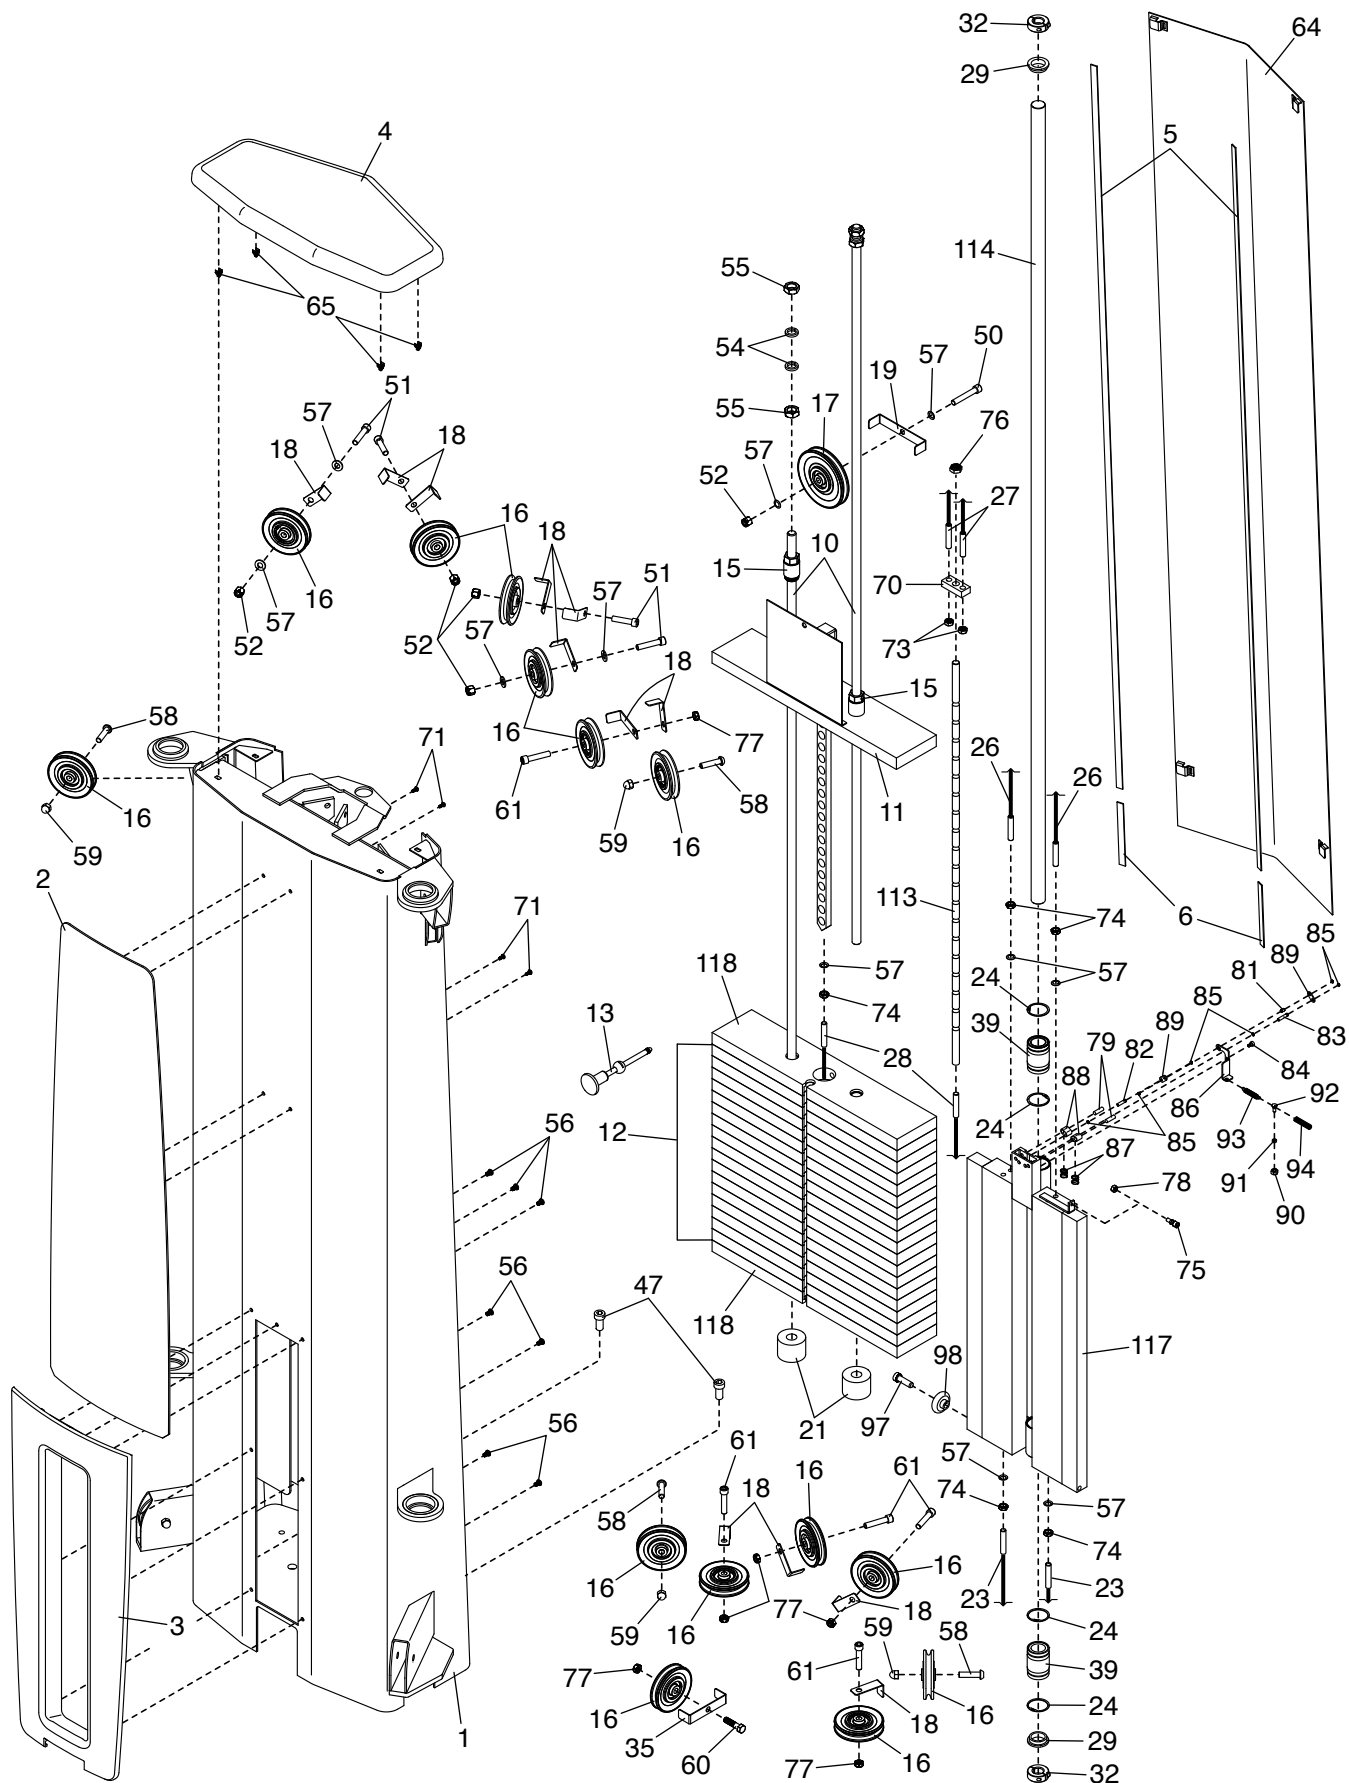

DIBUJO DE LAS PIEZAS B

Nº de Modelo F705.2 R0816A

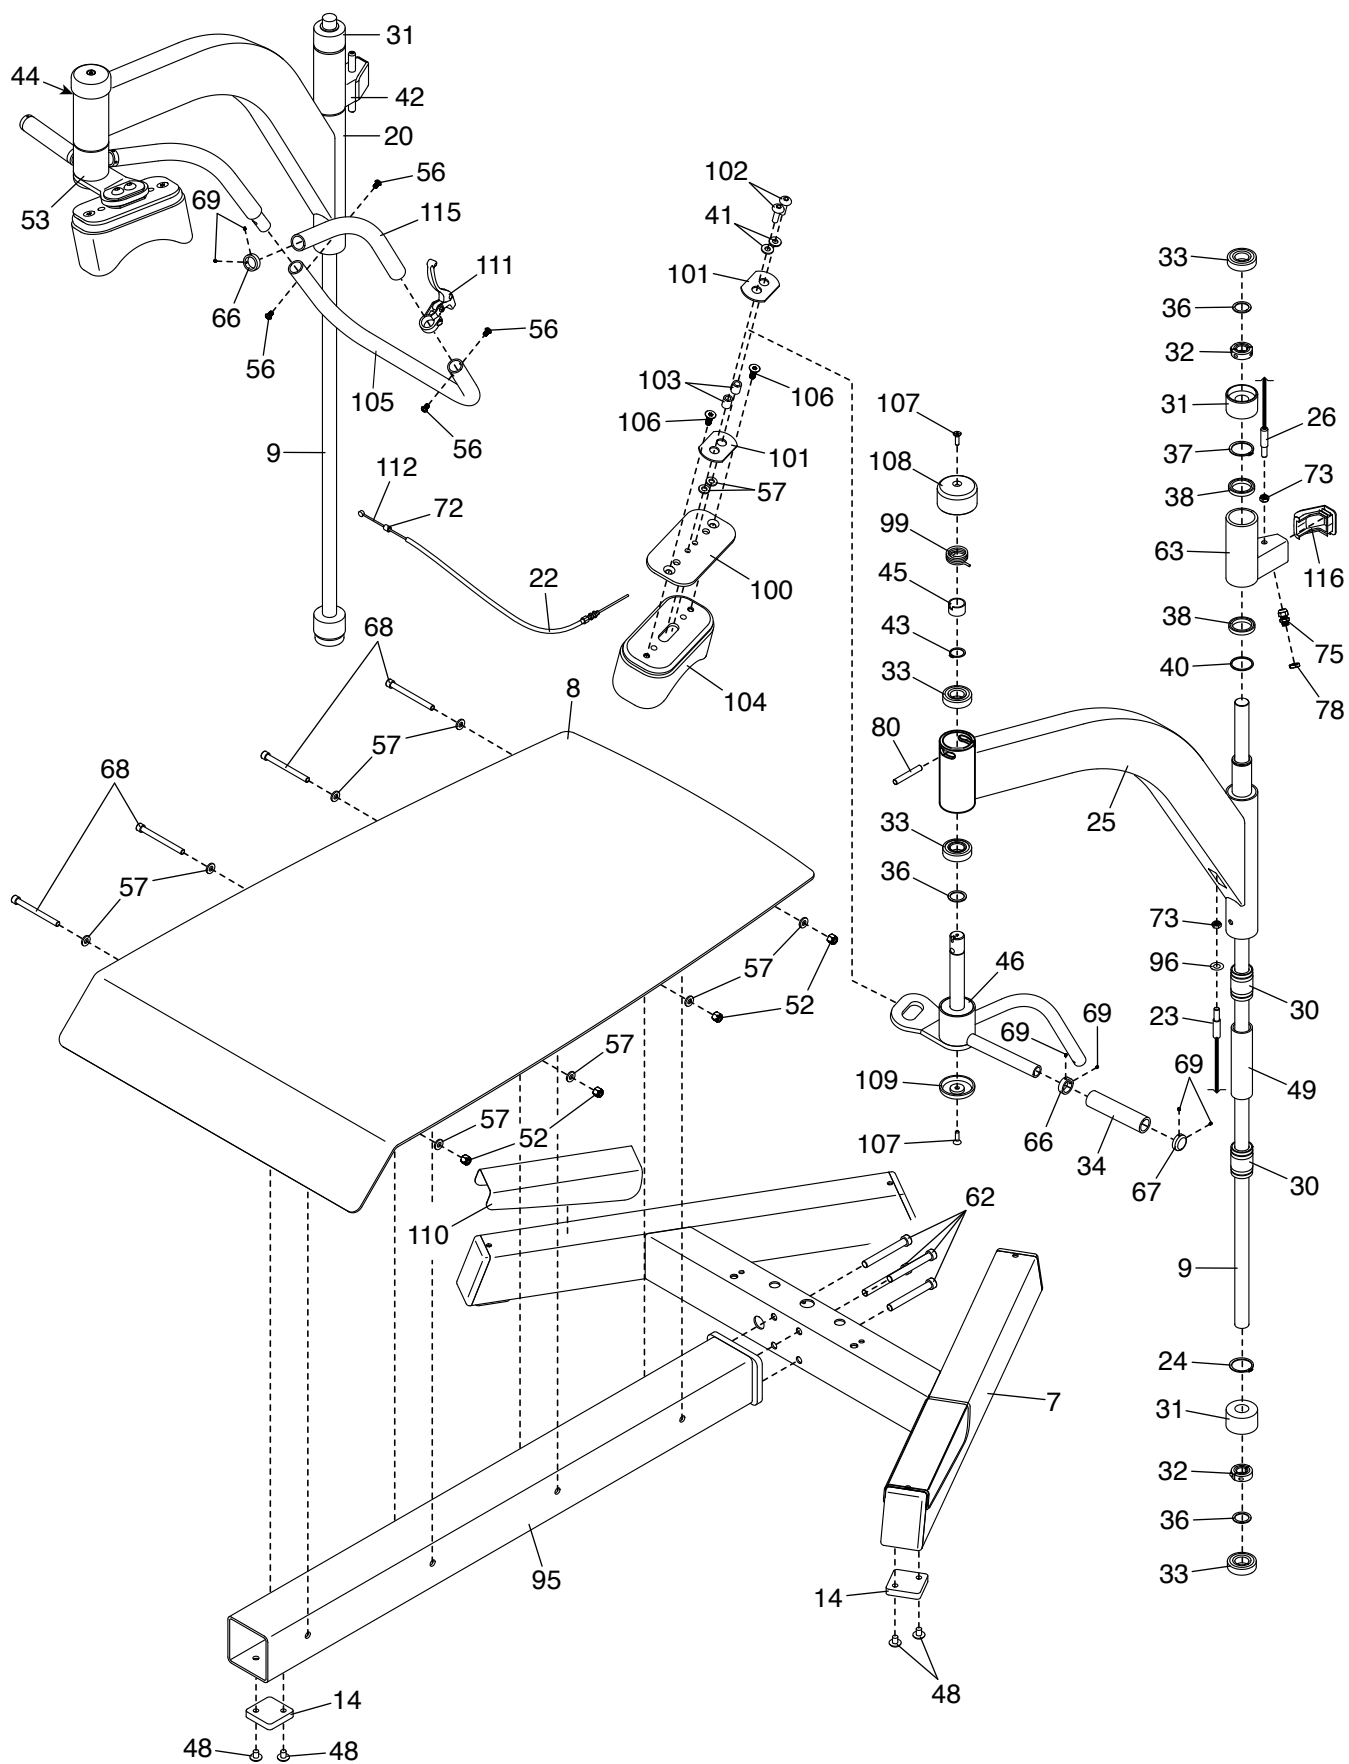

CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta tras haber leído este manual, o si hay piezas dañadas o ausentes, póngase en contacto con el Servicio al Cliente, a través de los números de teléfono o de las direcciones que aparecen más abajo.

Anote el número de modelo, el número de serie y el nombre del producto (vea la portada de este manual) antes de contactar el Servicio al Cliente. Si encarga piezas de repuesto, anote también el número de la pieza y la descripción de cada pieza (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS hacia el final de este manual).

En los Estados Unidos

Llame al: 1-800-201-2109, Lun.– Vie. 6 a.m.– 6 p.m. HM

Correo-e: customercare@freemotionfitness.com

Escriba a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos

Fuera de los Estados Unidos

Llame al: 001-800-527-5417 o 001-435-786-3521,

Lun.–Vie. 6 a.m.–3 p.m. Horario de montaña de EE.UU.

Correo-e: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTÍA LIMITADA

PERÍODOS DE GARANTÍA Y COBERTURA

FreeMotion Fitness garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y materiales bajo condiciones normales de uso y mantenimiento. La garantía de piezas y mano de obra tendrá una vigencia de un (1) año, a menos que se indique lo contrario en la factura.

El período de garantía comienza en la fecha de compra ubicada en la factura. Cualquier pieza reparada o reemplazada durante este período de garantía quedará garantizada por el resto del período de garantía original.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Los siguientes puntos anularán la garantía sobre este producto:

1. Esta garantía aplica solamente al propietario original y no es transferible.
2. La garantía de mano de obra aplica solamente a productos vendidos en los EE.UU. y Canadá. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de FreeMotion Fitness para obtener detalles sobre cobertura de mano de obra en su país.
3. Todo tipo de mal uso, abuso o mantenimiento inapropiado.
4. Usuarios cuyo peso exceda el peso máximo del usuario indicado en este manual.
5. Daño causado por mover el producto o almacenarlo inadecuadamente, incluido el mover o almacenar el producto acostado.
6. Uso o almacenamiento del producto en la intemperie o en ambientes de humedad alta, incluidas áreas de spa y piscinas.
7. Daño causado por un cableado incorrecto o una corriente eléctrica insuficiente. Nota: Este producto podría no tener ningún cableado.

Esta garantía no aplicará a los siguientes elementos:

1. Elementos cosméticos, incluidos mangos, calcomanías y etiquetas.

2. Gastos de envío o gastos de transporte como resultado de una reparación.
3. Cualquier problema resultante del montaje o envío inadecuado.

QUÉ HACER EN CASO DE NECESITARSE EL SERVICIO

FreeMotion Fitness garantiza que se puede obtener mantenimiento contactándose con el distribuidor autorizado a través del cual el producto fue comprado. Asegúrese de retener su factura original y la información del número de serie. Si este producto experimenta una falla bajo los términos de la garantía determinados, FreeMotion Fitness proveerá según sus opciones, ya sea reparación, reemplazo o reembolso del precio de compra. FreeMotion Fitness compensa a los proveedores de servicio con viáticos para viajes de garantía dentro de sus áreas de servicio. Puede que haya costos adicionales por llamadas de servicio que sean más allá del área de servicio.

FreeMotion Fitness no es responsable ni está bajo obligación legal por daños directos, especiales o consiguientes resultantes de, o en conexión con el uso o desempeño del producto; daños con respecto a cualquier tipo de pérdida económica, pérdida de propiedad, pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de fruición o uso, gastos de remoción o instalación u otros daños consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o restricción de daños consiguientes. Consecuentemente, la restricción mencionada puede no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga derechos especiales y puede que goce de otros derechos que varían de región a región.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Vea CÓMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE anterior.