


FREEMOTION® CHEST

Modell-Nr. F800.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer in den oben dafür fre gehaltenen Platz, falls sie in Zukunft gebraucht werden sollte.

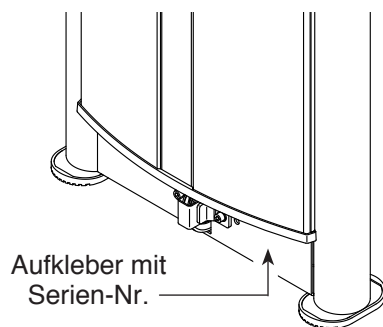


FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

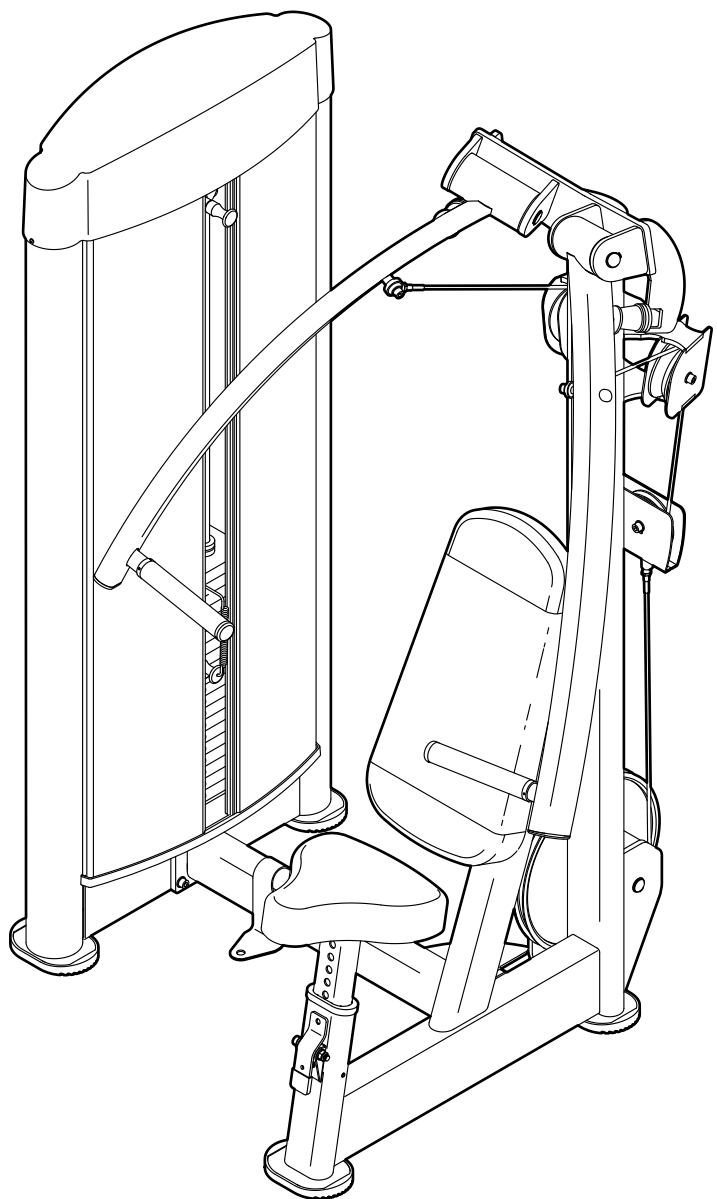

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	4
BEVOR SIE ANFANGEN	5
DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	6
MONTAGE	7
EINSTELLUNG	20
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	22
KABELDIAGRAMM	24
TEILELISTE	25
DETAILZEICHNUNG	26
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite

FREEMOTION ist ein eingetragenes Warenzeichen von ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 ist ein eingetragenes Warenzeichen von The Clorox Company.
SIMPLE GREEN ist ein eingetragenes Warenzeichen von Sunshine Makers, Inc.
Teflon ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. du Pont de Nemours and Company.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie dieses Kraftstation benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Bevor Sie mit irgendeinem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Hausarzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.
2. Gebrauchen Sie die Kraftstation nur so, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.
3. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass sich genug Freiraum für die beabsichtigte Übung um die Kraftstation herum befindet.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf eine ebene Fläche. Bedecken Sie den Fußboden unter der Kraftstation um den Fußboden zu schützen.
5. Verankern Sie die Kraftstation am Boden mit Hilfe eines Verankerungsriemen, soweit erforderlich, oder dort wo es möglich ist, um die maximale Stabilität zu gewährleisten.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer der Kraftstation hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind, alle Warnungsaufkleber gelesen und verstanden zu haben, und darüber informiert sind, wie man die Kraftstation richtig benutzt.
7. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, Verletzungen oder Unregelmäßigkeiten der Kraftstation sofort dem Einrichtungspersonal zu melden.
8. Kinder unter 12 Jahren und Haustiere sollen von der Kraftstation ferngehalten werden.
9. Die Kraftstation ist auf ein maximales Benutzergewicht von 159 kg zugelassen
10. Tragen Sie während des Trainings zum Schutz der Füße immer Sportschuhe.
11. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Lehnen Sie sich nicht gegen die Kraftstation, oder stützen Sie sich mit Ihren Händen nicht auf der Kraftstation ab, während diese in Gebrauch ist.
12. Sorgen Sie dafür, dass der Gewichtsstift vollständig in einer der Gewichtsplatten eingeführt ist.
13. Sorgen Sie vor jeder Benutzung der Kraftstation dafür, dass die Handgriffe sicher befestigt wurden.
14. Überprüfen Sie die Kabel, Kabelverbindungen und Rollen vor jeder Benutzung der Kraftstation. Sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie alle abgenutzten Teile sofort.
15. Achten Sie darauf, dass die Kabel immer auf den Rollen aufliegen. Falls das Kabel stecken bleibt während Sie trainieren, hören Sie sofort auf und sorgen Sie dafür, dass das Kabel auf den Rollen aufliegt und nichts störend auf das Kabel oder auf die Rollen einwirkt.
16. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Sollten Sie sich einer Ohnmacht nahe fühlen, kurzatmig werden oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie sofort das Training und ruhen Sie sich aus.

WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

⚠️ WARNUNG

- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, und besorgen Sie sich passende Instruktionen bevor Sie beginnen.
- Unterziehen Sie sich einem medizinischen Gutachten bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen.
- Untersuchen Sie das Gerät bevor Sie es benutzen. Benutzen Sie das Gerät nicht falls es beschädigt aussieht.
- Halten Sie Ihren Körper und Kleidung von allen bewegenden Teilen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Gewichtsstift vollständig eingefügt ist.
- Verankern Sie niemals den Gewichtsstoss in einer erhöhten Lage.
- Benutzen Sie das Gerät niemals, falls Sie es in dieser Lage vorfinden.
- Untersuchen Sie alle Kabeln, Riemen, und deren Verbindungen. Benutzen Sie das Gerät nicht falls irgendein Teil abgenutzt oder beschädigt erscheint.
- Benutzen Sie keine Kurzhanteln oder andere Hilfsmittel um den Gewichtswiderstand zunehmend zu verstärken, ausser dem vom Hersteller mitgelieferten Gewichten.
- Erlauben Sie keinen Kindern das Gerät zu benutzen. Teenager die dieses Gerät benutzen, müssen von einem erfahrenden Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Diese Ausstattung sollte nur unter qualifizierter Aufsicht benutzt werden.
- Entfernen Sie diesen Aufkleber nicht. Ersetzen Sie diesen falls beschädigt.
- Maximales Benutzergewicht: 159 kg (350 lbs)

⚠️ ACHTUNG



Gewichteinstellstift muss vollständig in der Gewichtplatte eingefügt sein.

Halten Sie sich von bewegenden Teilen fern. Das Nichtbeachten dieser Vorschrift könnte zu Verletzungen führen.

⚠️ WARNUNG



DIE RÜCKPLATTE MUSS MONTIERT SEIN, BEVOR MAN DAS GERÄT IN BETRIEB NIMMT.


INSPIZIEREN SIE WÖCHENTLICH ALLE KABEL, RIEMEN, BEWEGLICHEN TEILE UND VERSCHLÜSSE. KONSULTIEREN SIE DIE WARTUNGSBESCHREIBUNG.

HÄNDE VON BEWEGLICHEN TEILEN FERNHALTEN! NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNG KANN PERSONENSCHÄDEN VON SICH TRAGEN.

⚠️ VORSICHT



Der Gewichtsrohrenstift muss vollständig in die Gewichtplatte eingefügt sein.

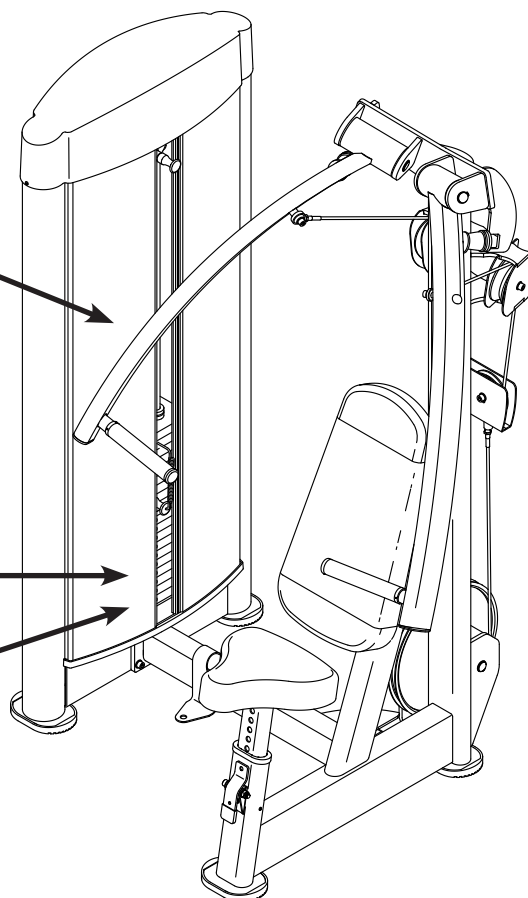

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die FREEMOTION® CHEST (Brust) Kraftstation entschieden haben. Durch uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten kann man alle Muskelgruppen des Körpers gleichzeitig trainieren—wie man das auch im alltäglichen Leben macht—mit spezielleren und wirksameren Ergebnissen.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie der Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch

Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.



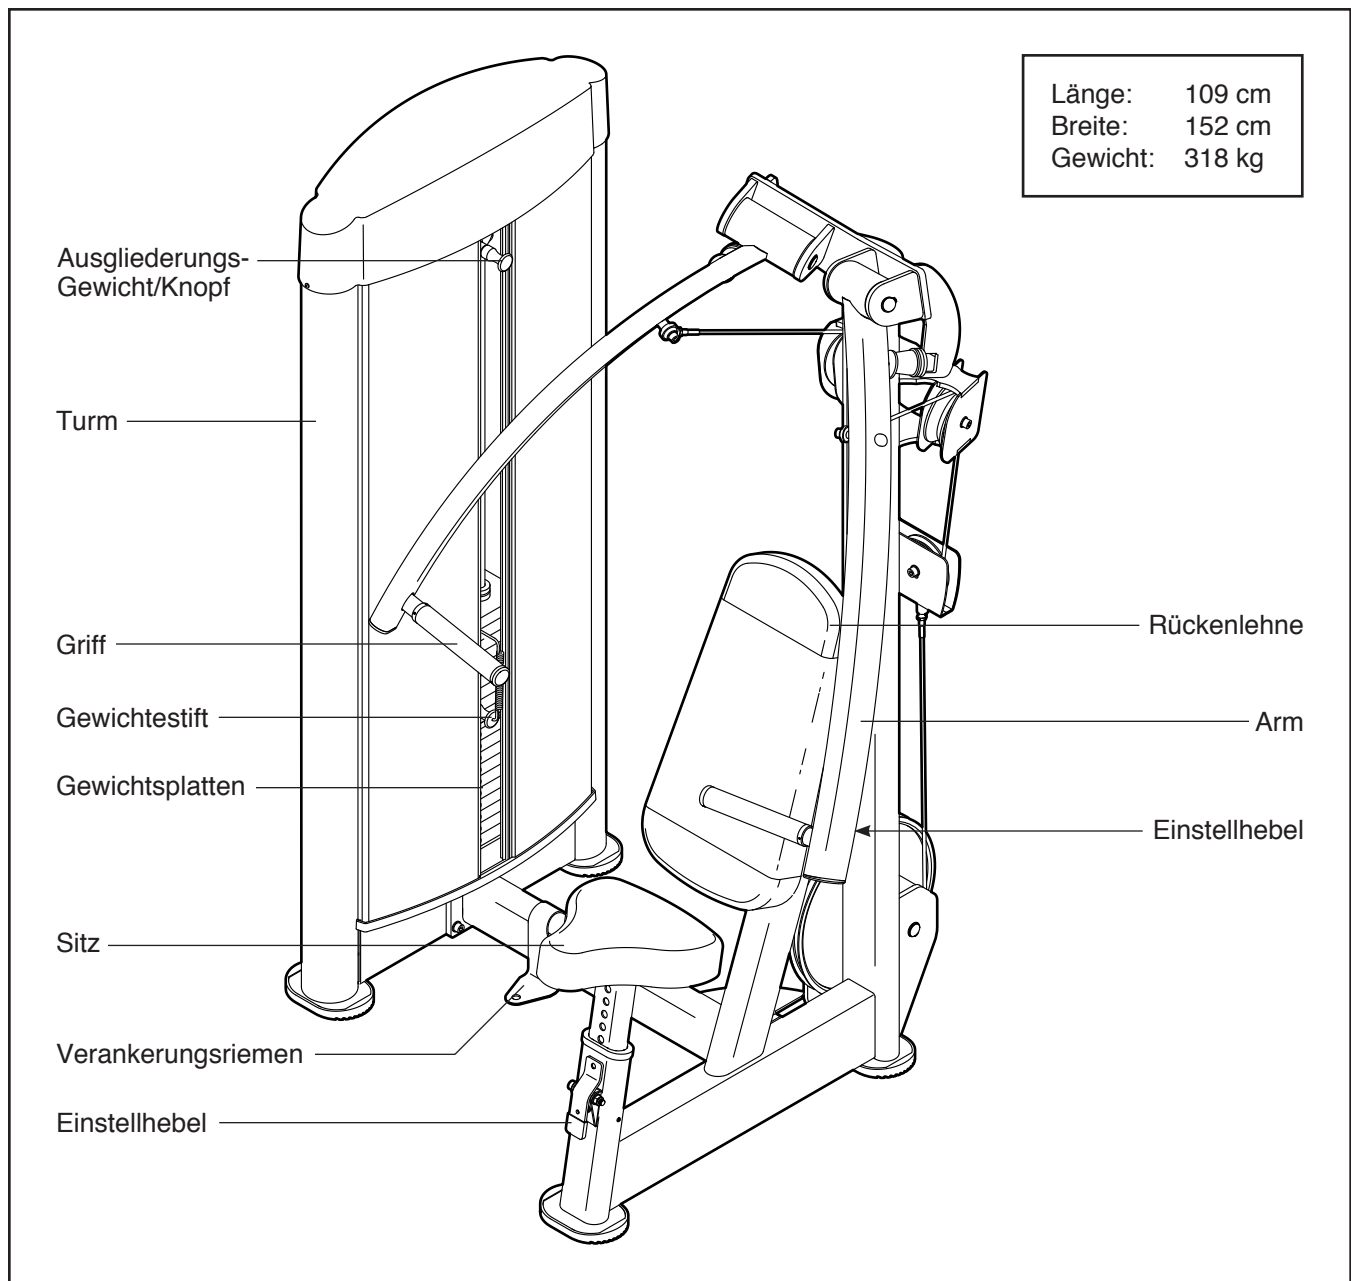


DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE


Verwenden Sie die Abbildungen unten zur Identifikation von Montageteilen. Die Zahl innerhalb der Klammern, die sich unter jeder Abbildung befindet, ist die Bestellnummer, die mit der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmt. Die Zahl nach den Klammern gibt an, wieviele solche Teile man zur Montage braucht. **Anmerkung: Sollten Sie ein Teil nicht finden können, prüfen Sie nach, ob es nicht schon befestigt wurde. Um aus bestehende Teile nicht zu beschädigen, sollten Sie bei der Montage keine Elektrowerkzeuge verwenden.**

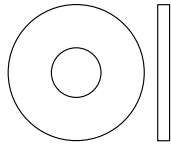


M6 x 18mm
Scheibe (34)–4

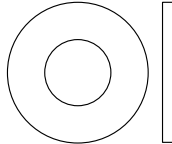


M8 x 16mm
Scheibe (80)–6

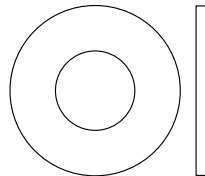


M10 Scheibe
(31)–10

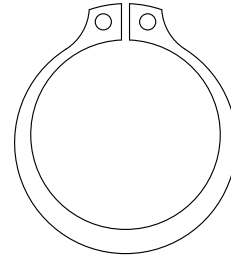


25mm Sicherungsring
(39)–2




M4 x 13mm
Blechschaube
(27)–2



M6 x 15mm
Schraube (35)–4



M8 x 25mm
Zylinderschraube (75)–6



M10 x 35mm
Zylinderschraube (76)–10

MONTAGE

- Man braucht zwei Leute zur Montage.
- Wegen dem Gewicht und der Größe, montieren Sie die Kraftstation an dem Ort wo dieser gebraucht wird. Sorgen Sie dafür, dass sich genug Freiraum um das Gerät befindet, sodass Sie um die Kraftstation herumgehen können.
- Geben Sie alle Teile an einen dafür freigemachten Ort. Werfen Sie keine Packungsmaterialien weg, bevor die Montage vollendet ist.
- Wenn Sie Hilfe beim Identifizieren der kleinen Teile benötigen, siehe Seite 6.
- Zur Montage braucht man die folgenden (nicht im

Lieferumfang enthaltenen) Werkzeuge:

Ein verstellbarer
Schraubenschlüssel



Einen
Kreuzschlitzschraubendreher



Ein Satz metrischer
Innensechskantschlüssel



Sprengringzange



Die Montage könnte erleichtert werden, wenn Sie einen eigenen Satz Schraubenschlüssel haben. Um Beschädigungen von Teilen zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.


1. Entfernen Sie alle Teile (31, 32, 41, und 42) von dem Verbindungsrahmen (38).

Siehe das KABELDIAGRAMME auf Seite 24, und identifizieren Sie das lange Kabel (40).

Fügen Sie das lange Kabel (40) durch den Verbindungsrahmen (38) ein; **sorgen Sie dafür, dass das Einschraubende des langen Kabels vom kleinen Ende des Verbindungsrahmens hervorsteht.**

Leiten Sie das lange Kabel (40) um die V-Rolle (42).


Befestigen Sie die V-Rolle (42) an den Verbindungsrahmen (38) mit dem M10 x 75mm Zylinderbolzen (41), den zwei M10 Scheiben (31), und der M10 Kontermutter (32) die Sie gerade entfernt haben.

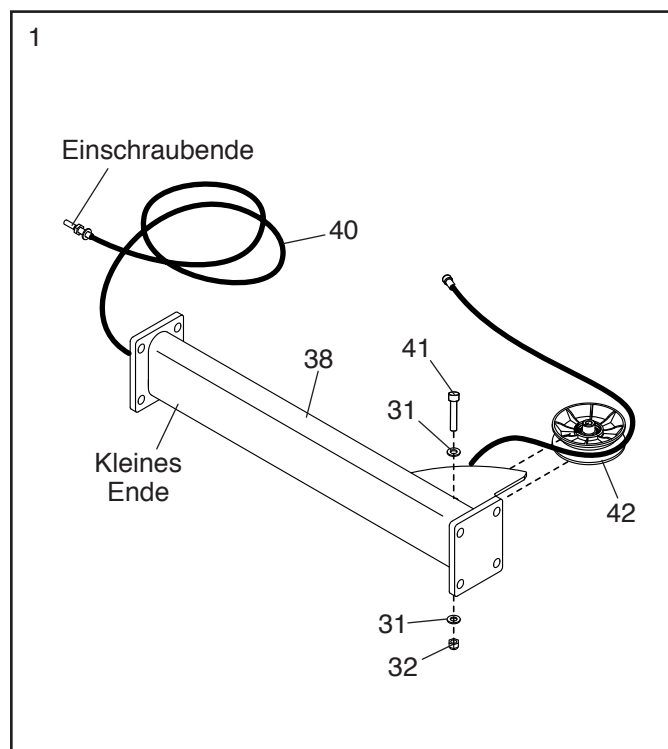

2. Legen Sie den Turmrahmen (1) wie angezeigt aus. **Lassen Sie eine zweite Person den Turmrahmen halten, um ein Umkippen zu vermeiden bis Sie Schritt 10 vollendet haben.**


Entfernen Sie die zwei M10 x 30mm Zylinderschrauben (30), die zwei M10 Scheiben (31), und die kleine Rollenklammer (6) von dem hinteren Teil des Turmrahmens (1).

Als nächstes, entfernen Sie die M10 Kontermutter (32), den M10 x 50mm Zylinderbolzen (29), die zwei M10 Scheiben (31), und die große Rolle (24) von der kleinen Rollenklammer (6).

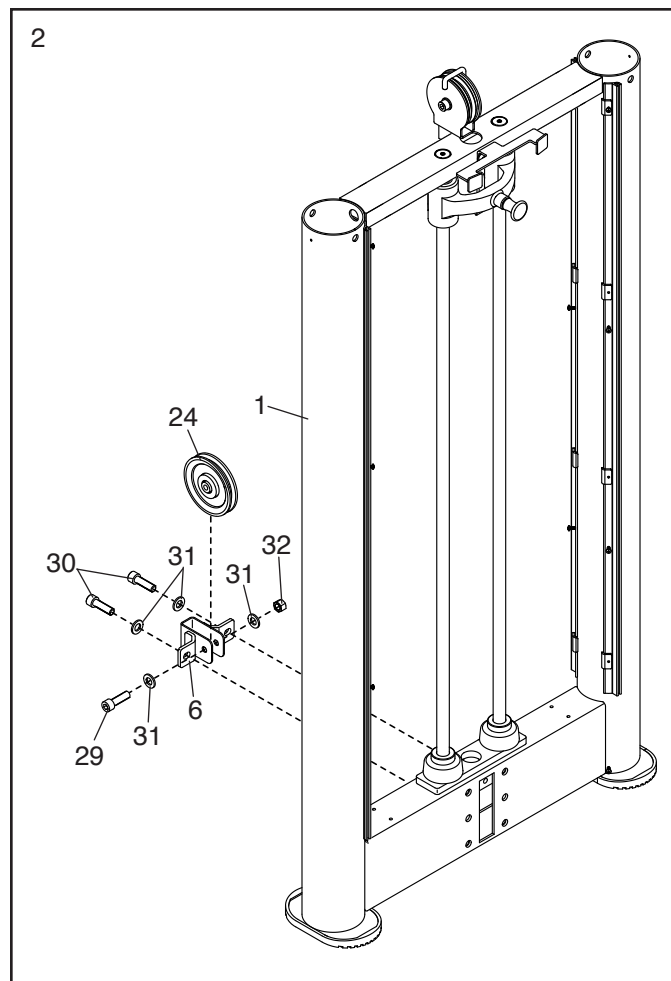

3. Fügen Sie das lange Kabel (40) durch den Turmrahmen (1) wie abgebildet ein.


Befestigen Sie den Verbindungsrahmen (38) an den Turmrahmen (1) mit vier M10 x 35mm Zylinderschrauben (76) und vier M10 Scheiben (31). **Ziehen Sie die Zylinderschrauben noch nicht fest.**

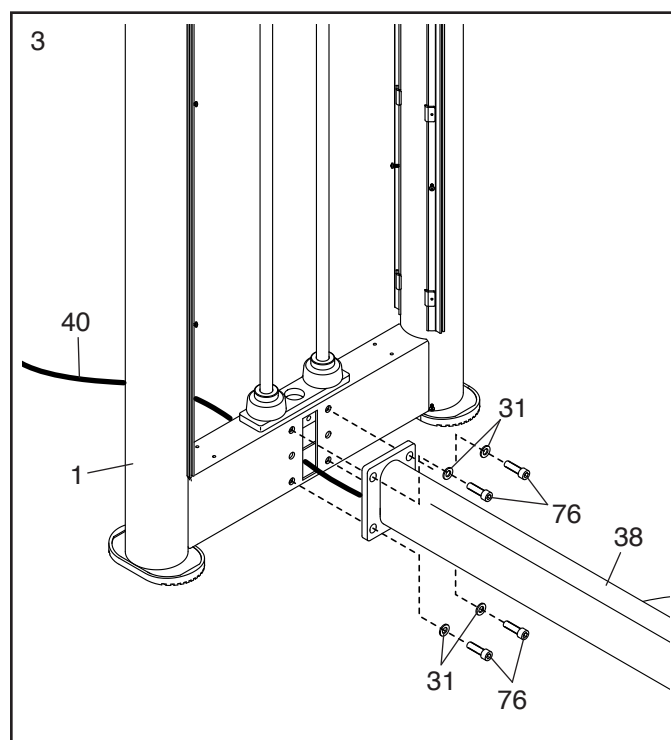

4. Leiten Sie das lange Kabel (40) nach oben durch die kleine Rollenklammer (6).

Befestigen Sie die große Rolle (24) innerhalb der Rollenklammer (6) mit dem M10 x 50mm Zylinderbolzen (29), den zwei M10 Scheiben (31), und der M10 Kontermutter (32) die Sie in Schritt 2 entfernt haben.


Dann, befestigen Sie die kleine Rollenklammer (6) an den Turmrahmen (1) mit den zwei M10 x 30mm Zylinderschrauben (30) und den zwei M10 Scheiben (31) die Sie in Schritt 2 entfernt haben.

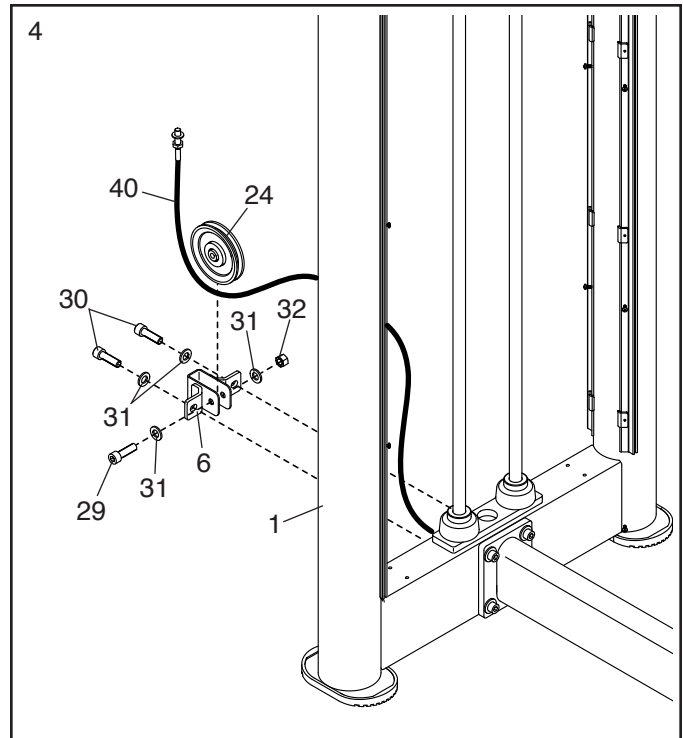

5. Identifizieren Sie die hintere Abdeckungsbasis (3), welches ein Loch in der Mitte hat, und die vordere Abdeckungsbasis (4). Legen Sie die Abdeckungsbasen wie abgebildet aus.

Fügen Sie das Ende des lange Kabels (40) nach oben durch die hintere Abdeckungsbasis (3) durch.

Befestigen Sie die Abdeckungsbasen (3, 4) an den Turmrahmen (1) mit vier M6 x 15mm Linsenschrauben (35) und vier M6 x 18mm Scheiben (34).

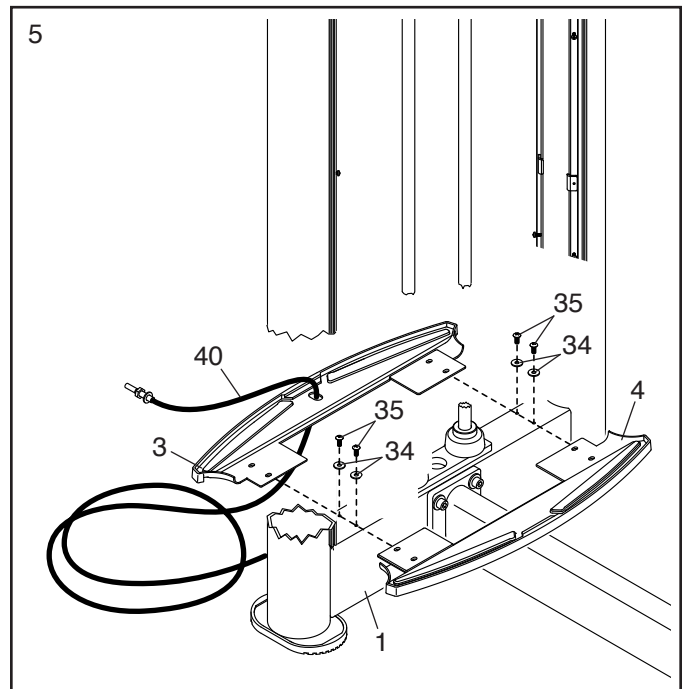


6. Ziehen Sie am Ausgliederungsgewichtsknopf (20) und schieben Sie das Ausgliederungsgewicht (10) nach unten auf die Gewichtsgleitstangen (7).

Lockern Sie die zwei M8 x 35mm Gewindestifte (19) um ein paar komplette Umdrehungen; **es ist nicht notwendig, die Gewindestifte zu entfernen.**

Sehen Sie unter dem oberen Teil des Turmrahmens (1), und entfernen Sie die zwei 25mm Sicherungsringe (39) von den zwei Gewichtsgleitstangenbuchsen (18).


Lassen Sie eine zweite Person die Gewichtsgleitstangen (7) halten. Heben Sie die Gewichtsführungsbuchsen (18) aus dem Turmrahmen (1) heraus.

Als nächstes kippen Sie die oberen Enden der Gewichtsgleitstangen (7) nach vorne oder nach hinten und schieben Sie das Ausgliederungs-Gewicht (10) und die oberen Gewichtsstoßdämpfer (16) nach oben und heben Sie diese von den Gewichtsgleitstangen herunter.

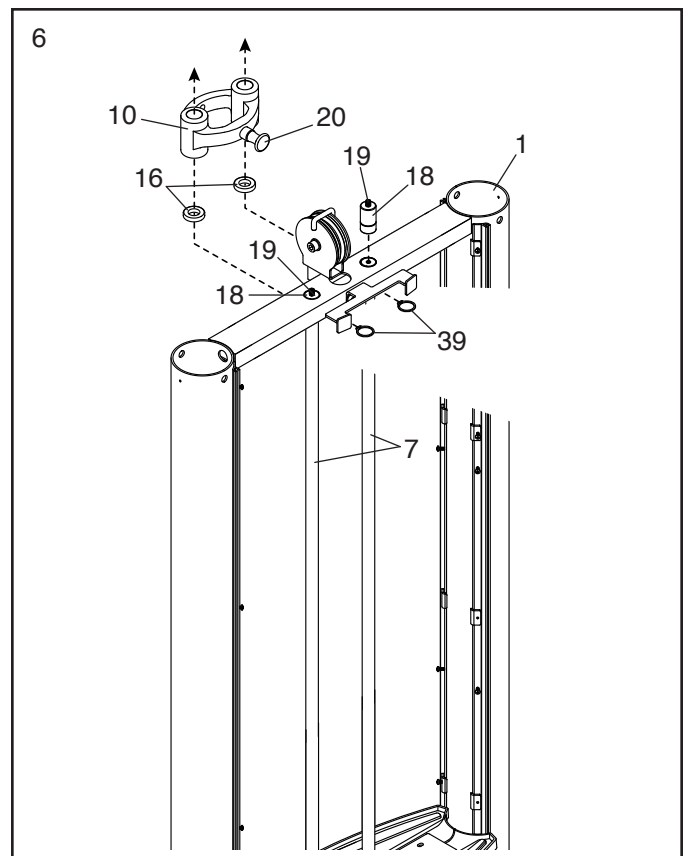

7. Schauen Sie auf die Aufkleber auf den zehn 20-amerikanischen Pfund Gewichten (8) und den acht 10-amerikanischen Pfund Gewichten (44). Finden Sie den Aufkleber der die **größte** Nummer aufweist. Legen Sie das Gewicht so aus, sodass der Aufkleber dem Verbindungsrahmen (38) zugewandt ist, und schieben Sie das Gewicht auf die Gewichtsgleitstangen (7) auf.

Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle achtzehn Gewichte (8, 44) auf den Gewichtsgleitstangen (7) aufliegen.

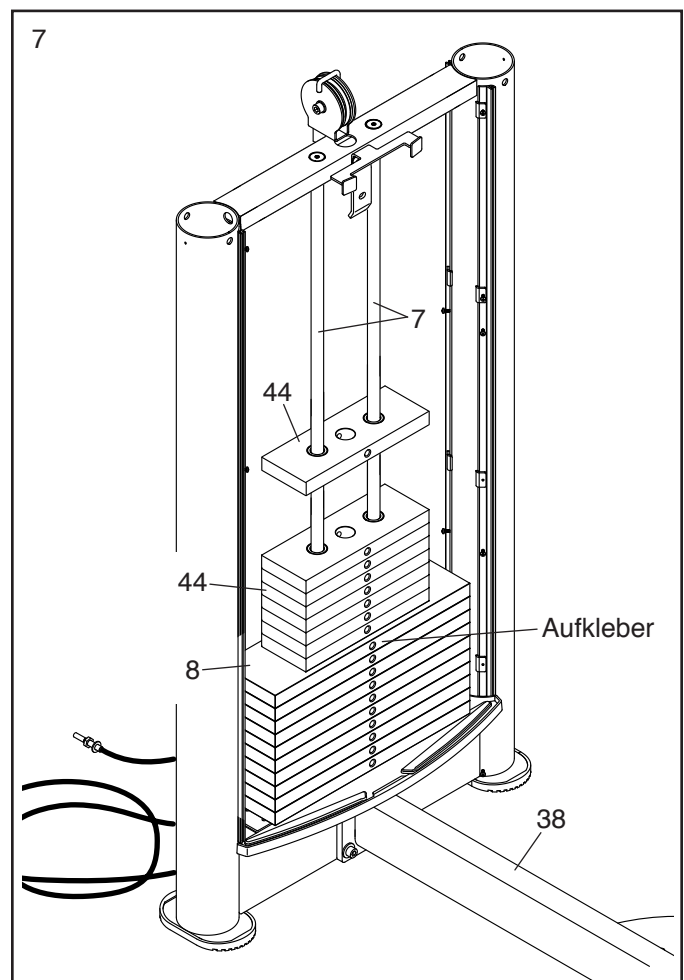


8. Legen Sie das obere Gewicht (9) und das Ausgliederungs-Gewicht (10) wie abgebildet aus.

Schieben Sie das obere Gewicht (9), die zwei oberen Gewichtsstoßdämpfer (16), das Ausgliederungs-Gewicht (10), und die zwei 25mm Sicherungsringe (39) auf die Gewichtsgleitstangen (7) auf.

Als nächstes fügen Sie die zwei Gewichtsgleitstangenbuchsen (18) in den Turmrahmen (1) ein und schieben Sie diese auf die oberen Enden der Gewichtsgleitstangen (7) auf.

Befestigen Sie die zwei 25mm Sicherungsringe (39) an die Gewichtsgleitstangenbuchsen (18).

Dann, ziehen Sie die zwei M8 x 35mm Gewindestifte (19) in die Gewichtsgleitstangenbuchsen (18) fest.

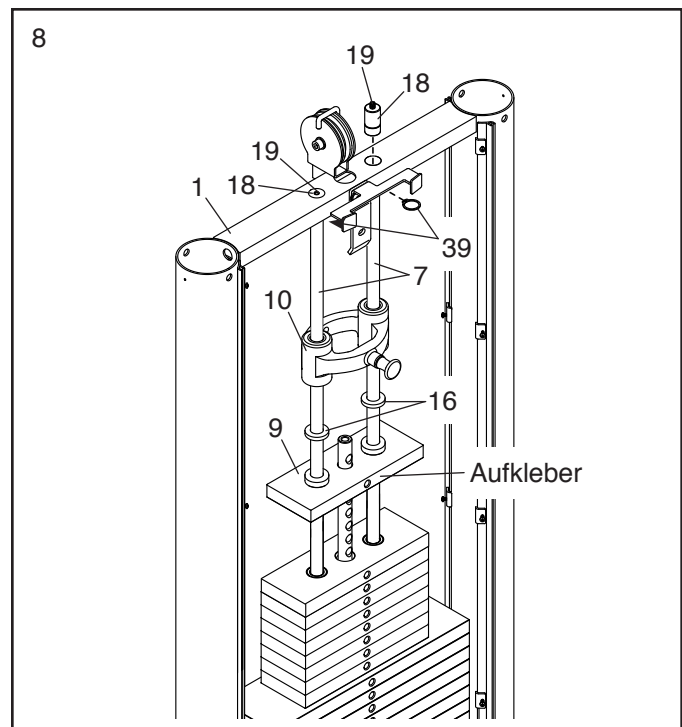


9. Entfernen Sie alle Teile (23, 29, 31, und 32) von der Rollenklammer auf dem Turmrahmen (1).

Leiten Sie das lange Kabel (40) durch die Rollenklammer und nach unten durch das Loch in der Mitte des Turmrahmens (1).

Befestigen Sie die kleine Rolle (23) innerhalb der Rollenklammer mit dem M10 x 50mm Zylinderbolzen (29), den zwei M10 Scheiben (31), und der M10 Kontermutter (32) die Sie gerade entfernt haben. **Sorgen Sie dafür, dass sich das lange Kabel (40) zwischen der kleinen Rolle und der Stange auf der Rollenklammer befindet.**


Als nächstes, schieben Sie das Ausgliederungsgewicht (10) nach oben, bis der Ausgliederungsgewichtsknopf (20) in das Loch in der Absperrungsklammer (nicht abgebildet) einrastet. Sorgen Sie dafür, dass der Ausgliederungsgewichtsknopf (nicht abgebildet) im Loch eingerastet ist.

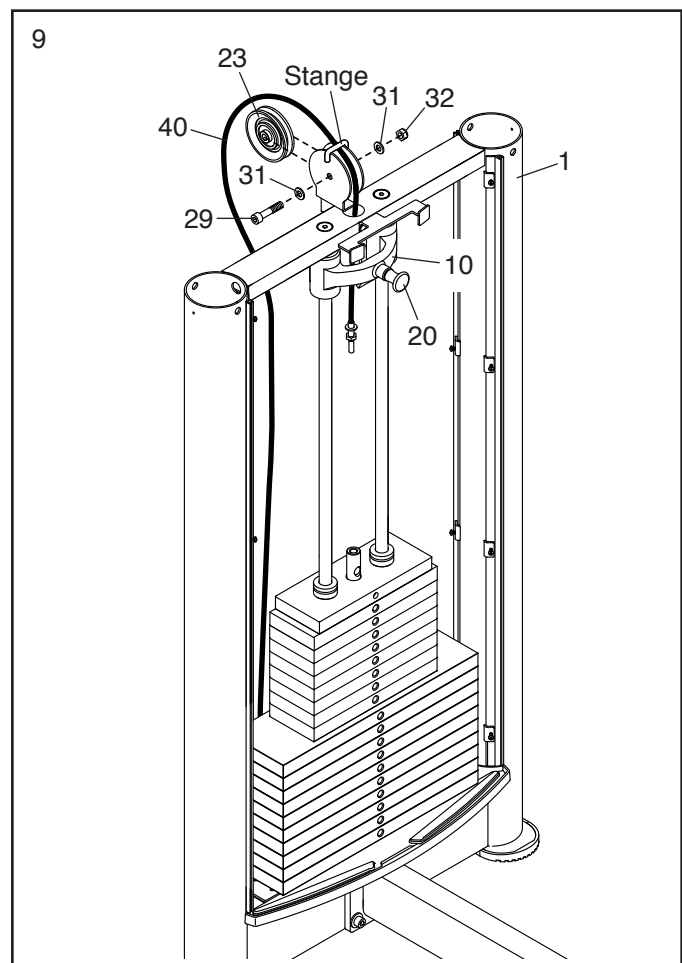

10. Entfernen Sie die Kontermutter vom Ende des langen Kabels (40). Als nächstes, schieben Sie das Halteband am Gewichtsstift (12) auf das Ende des Kabels. Anschließend, drehen Sie die Kontermutter an das Ende des Kabels mit den Fingern fest.

Drehen Sie das Ende des langen Kabels (40) in die Gewichtsröhre (11) fest, bis das obere Gewicht (9) von den 10-amerikanischen Pfund Gewichten (44) abgehoben wird. Dann, lockern Sie das Ende des Kabels bis das obere Gewicht nur auf den 10-amerikanischen Pfund Gewichten ruht.


Dann ziehen Sie die Kontermutter gegen die Gewichtsröhre (11) fest.

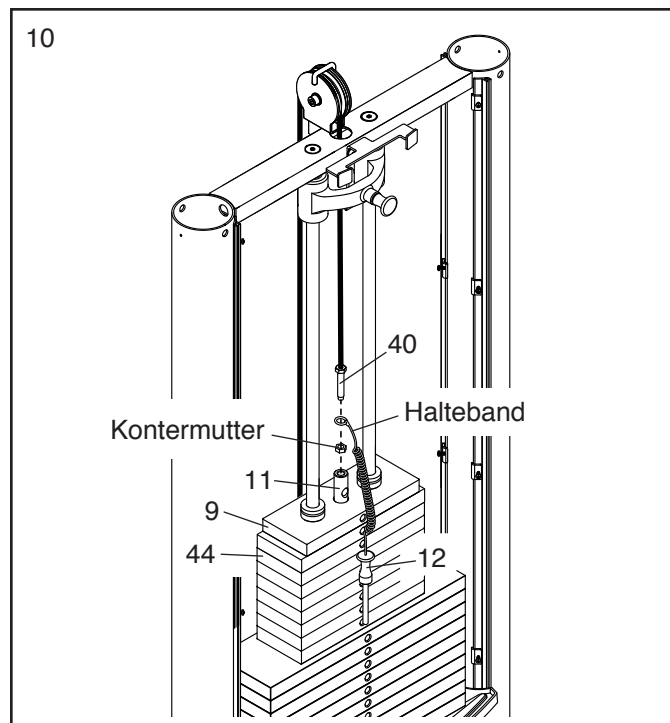

11. Lassen Sie eine zweite Person die Basis (72) halten, um ein Umfallen zu vermeiden, während Sie diesen Schritt beenden.


Befestigen Sie den Verbindungsrahmen (38) an der Basis (72) mit vier M10 x 35mm Zylinderschrauben (76) und vier M10 Scheiben (31).

Siehe Schritt 3. Ziehen Sie die vier M10 x 35mm Zylinderschrauben (76) fest.

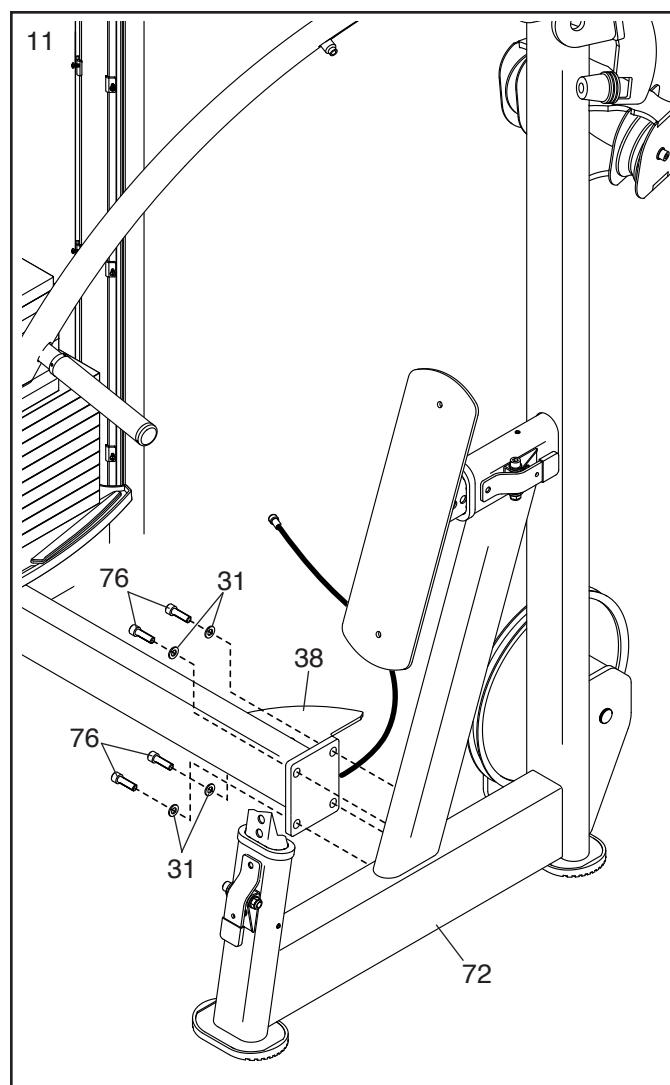


12. Fügen Sie das Ende des langen Kabels (40) zwischen der Nocke (50) und der Basis (72) ein.

Dann, drücken Sie das Ende des langen Kabels (40) so weit wie möglich in den Ansatz auf der Nocke (50) ein.

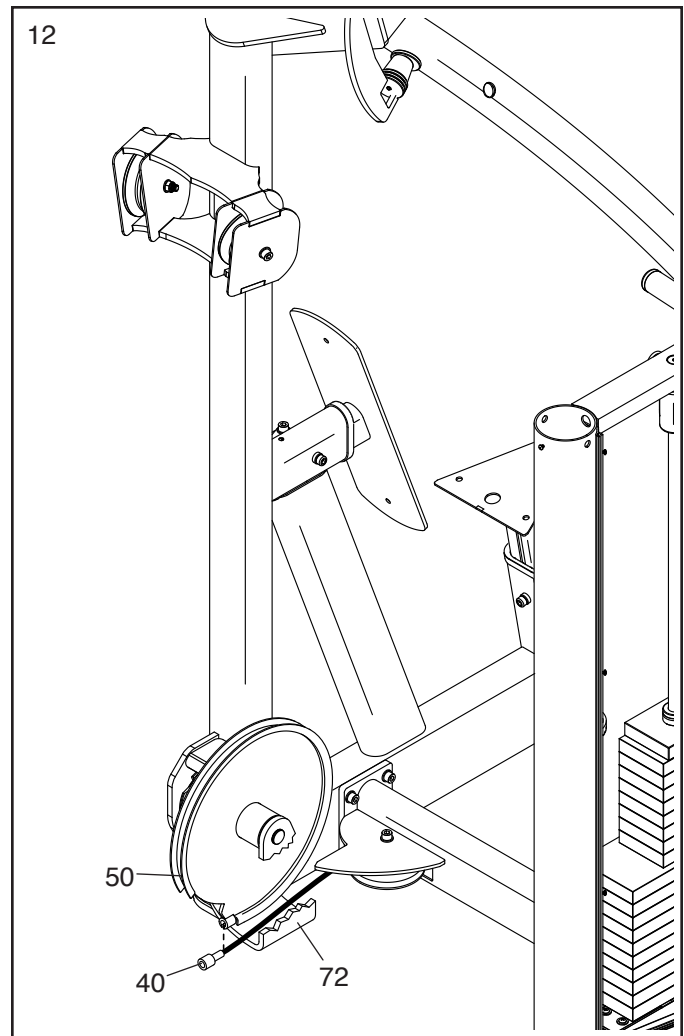

13. Siehe das KABELDIAGRAMME auf Seite 24 und identifizieren Sie das Kabel von mittlerer Länge (59).


Befestigen Sie das Kugelgelenk (68) an das Ende des Kabels von mittlerer Länge (59) an den rechten Arm (49) mit einer M10 x 35mm Zylinderschraube (76) und einer M10 Scheibe (31).

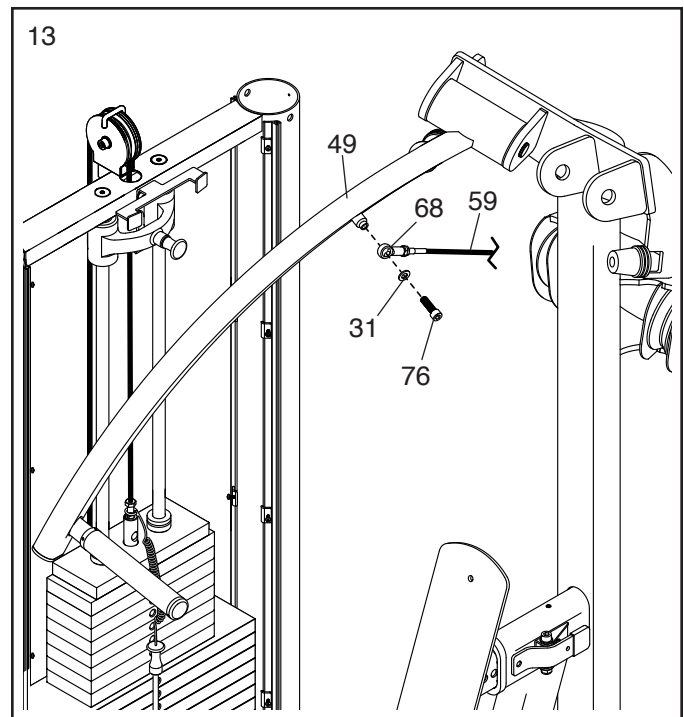

14. Entfernen Sie alle Teile (31, 32, 42, und 81) von der rechten Rollenklammer an der Basis (72).

Leiten Sie das Kabel von mittlerer Länge (59) durch die rechte Rollenklammer an der Basis (72) durch.


Fügen Sie die V-Rolle (42) unter dem Kabel von mittlerer Länge (59) ein. Befestigen Sie die V-Rolle an die Basis (72) mit dem M10 x 70mm Zylinderbolzen (81), den zwei M10 Scheiben (31), und der M10 Kontermutter (32) die Sie gerade entfernt haben.

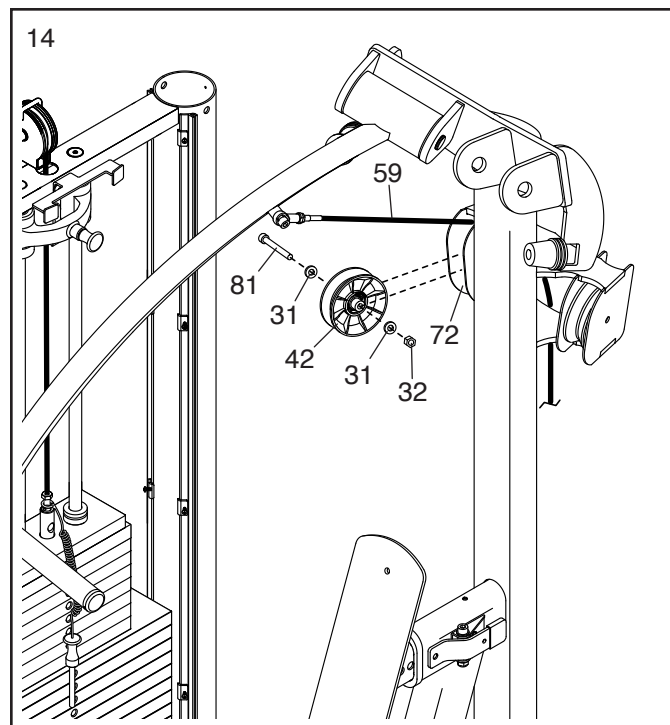

15. Entfernen Sie alle Teile (31, 32, 42, und 81) von der linken Rollenklammer an der Basis (72).

Leiten Sie das Kabel von mittlerer Länge (59) nach oben durch die linke Rollenklammer auf der Basis (72). **Sorgen Sie dafür, dass sich ein Durchhang an der angezeigten Stelle im Kabel von mittlerer Länge befindet.**

Fügen Sie die V-Rolle (42) unter das Kabel von mittlerer Länge (59) ein. Befestigen Sie die V-Rolle an die Basis (72) mit dem M10 x 70mm Zylinderbolzen (81), den zwei M10 Scheiben (31), und die M10 Kontermutter (32) die Sie gerade entfernt haben.

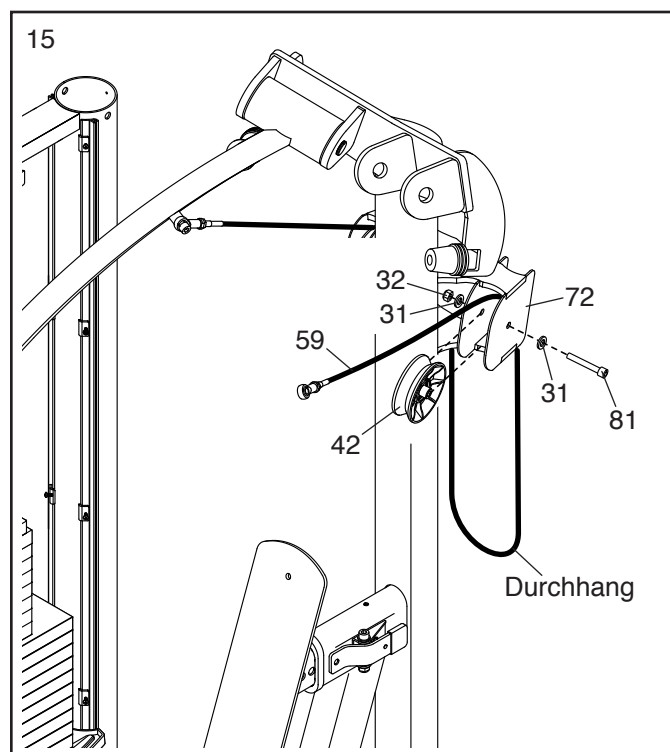


16. Legen Sie den linken Arm (48) wie angezeigt aus.


Fügen Sie den linken Arm (48) und zwei Plastikscheiben (56) innerhalb der linken oberen Klammer auf der Basis (72) ein.

Dann, schieben Sie die Armachse (53) durch die Plastikscheiben (56) und den linken Arm (48) durch.

Befestigen Sie einen 25mm Sicherungsring (39) an jedes Ende der Armachse (53).

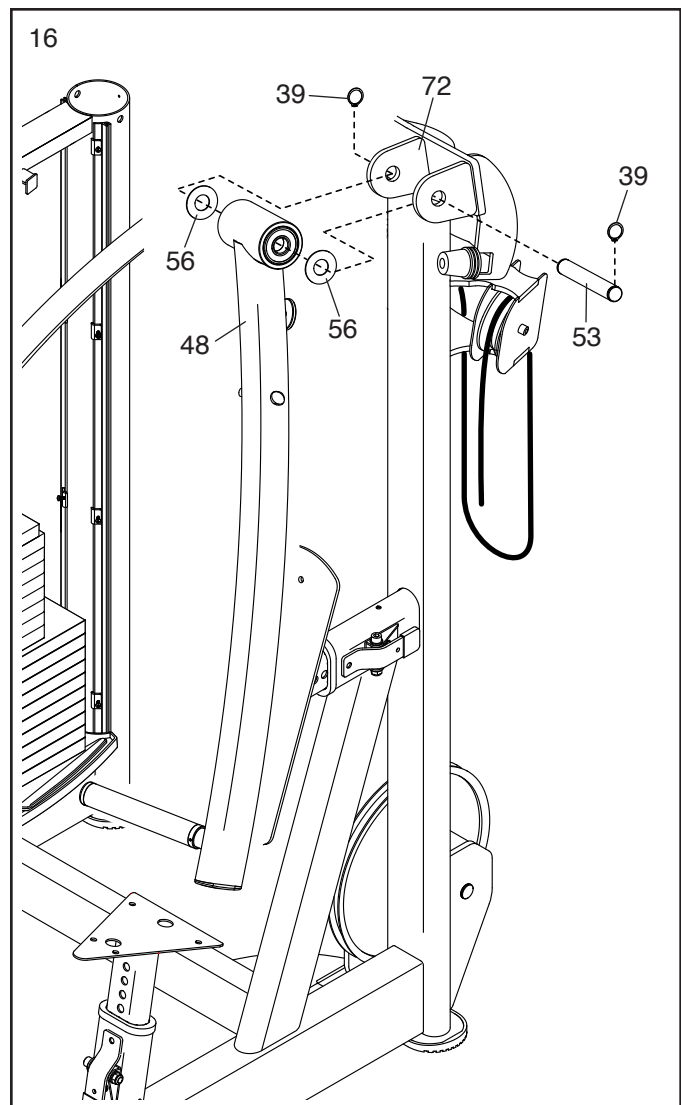


17. Befestigen Sie das Kugelgelenk (68) auf das Ende des Kabels von mittlerer Länge (59) an den linken Arm (48) mit einer M10 x 35mm Zylinderschraube (76) und einer M10 Scheibe (31).

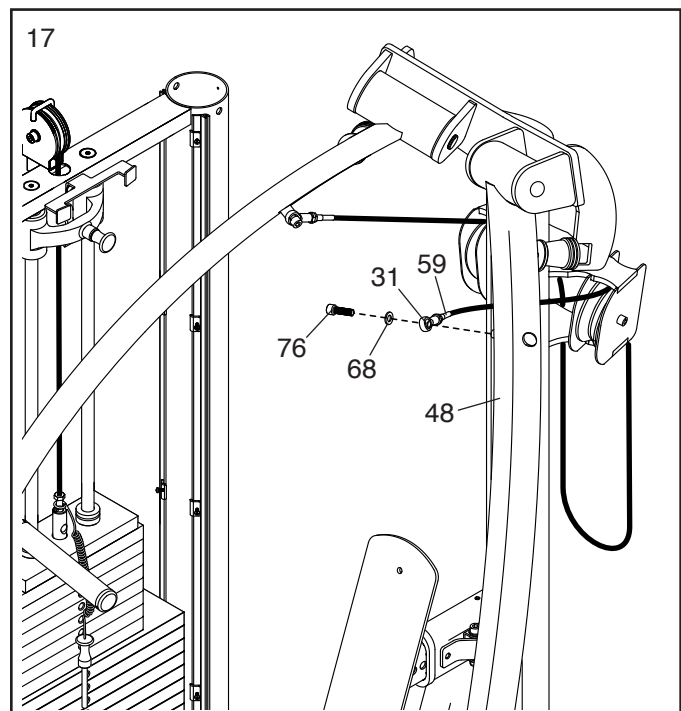

18. Entfernen Sie alle Teile (29, 31, und 32) von der großen Rollenklammer (51).


Fügen Sie die große Rolle (24) in den Durchhang im Kabel von mittlerer Länge (59) ein.

Befestigen Sie die große Rolle (24) innerhalb der Rollenklammer (51) mit dem M10 x 50mm Zylinderbolzen (29), den zwei M10 Scheiben (31), und der M10 Kontermutter (32) die Sie gerade entfernt haben. **Sorgen Sie dafür, dass sich die Scheiben außerhalb der großen Rollenklammer befinden.**

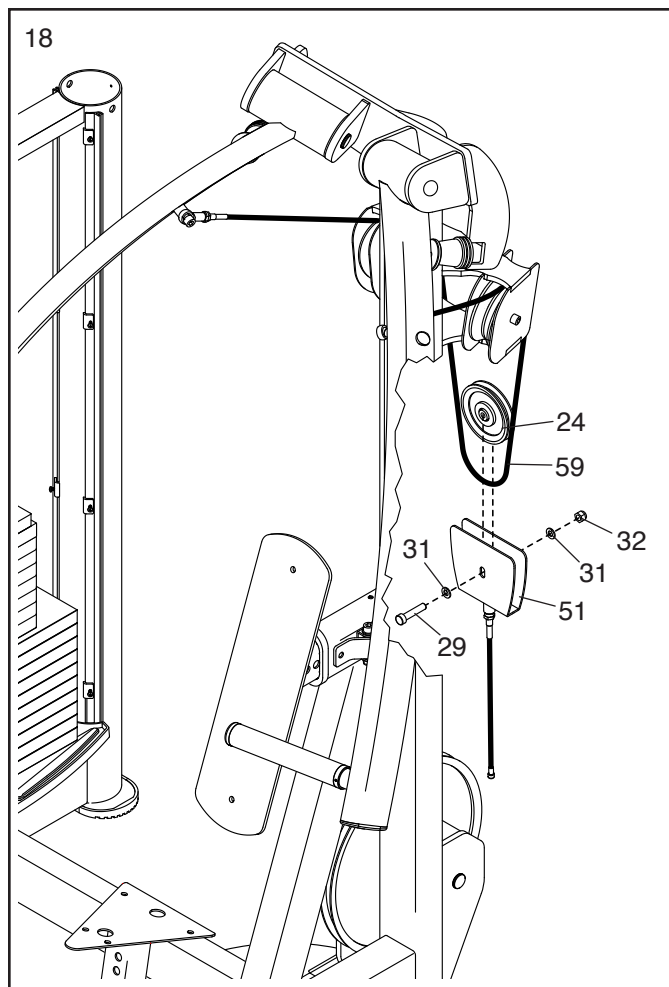


19. Leiten Sie das kurze Kabel (60) unter die Rolle auf der Nocke (50), nach oben durch die Basis (72), und über die Rolle auf der Nocke durch.


Dann, drücken Sie das Ende des kurzen Kabels (60) so weit wie möglich in den Ansatz auf der Nocke (50) ein.

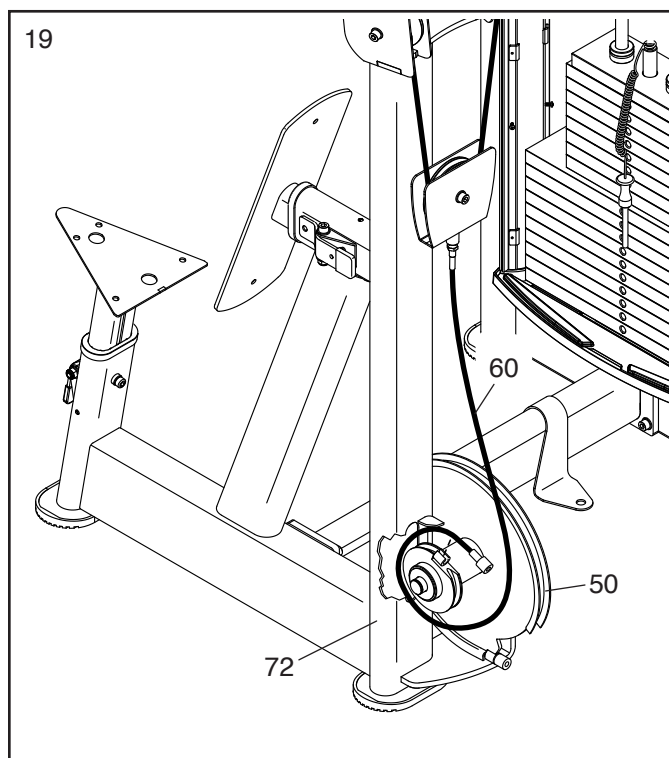

20. Befestigen Sie den Sitz (62) an den Sitzrahmen (45) mit vier M8 x 25mm Zylinderschrauben (75) und vier M8 x 16mm Scheiben (80).

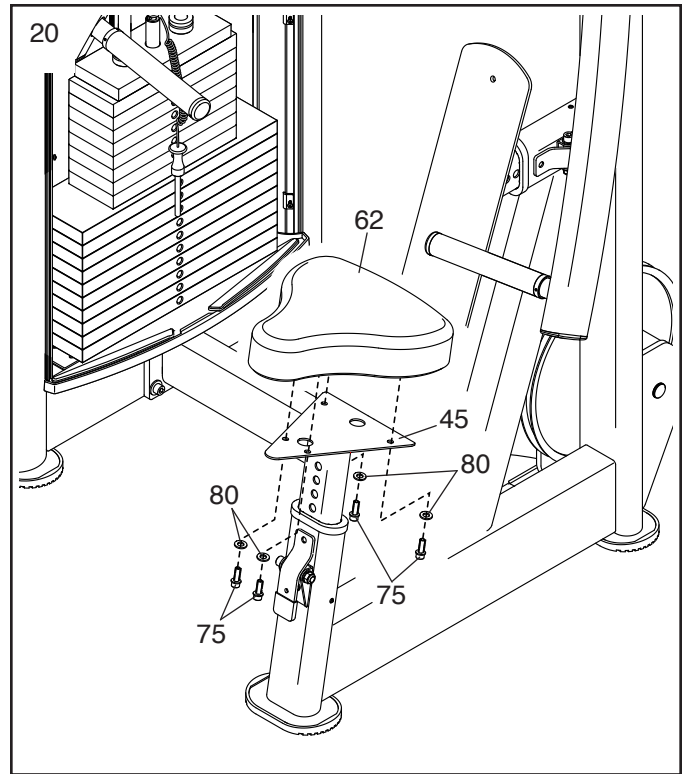


21. Befestigen Sie die Rückenlehne (61) an den Rückenlehnenrahmen (47) mit zwei M8 x 25mm Zylinderschrauben (75) und zwei M8 x 16mm Scheiben (80).

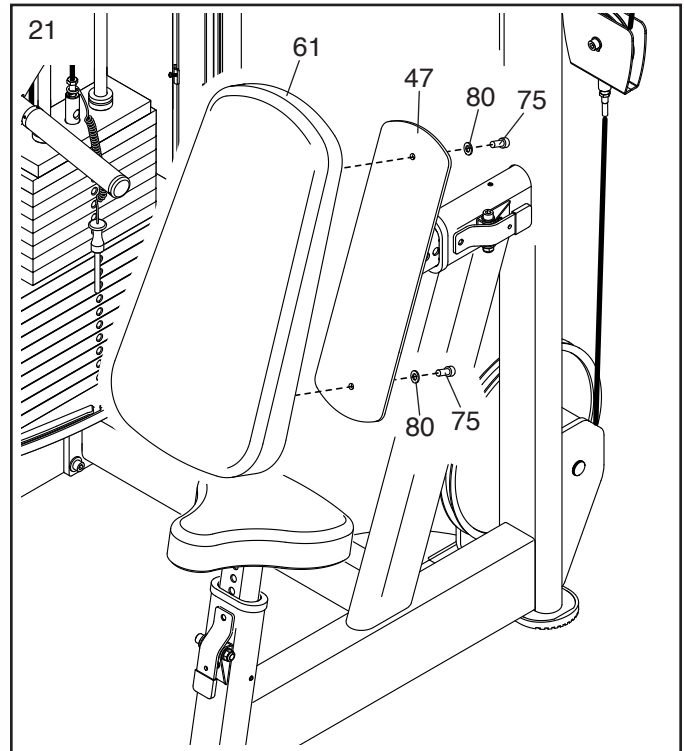


22. Hinweis: Die Teile, die in diesem Schritt angezeigt sind, könnten schon vormontiert sein.

Sehen Sie sich die vier Abdeckungen (36) an, und finden Sie die zwei Abdeckungen mit innerem Trimm (37) Streifen, und die zwei die keine haben.


Schieben Sie die Abdeckungsplatte (46) nach unten auf die zwei Abdeckungen (36) die **keine** Streifen von einem inneren Trimm (37) haben.

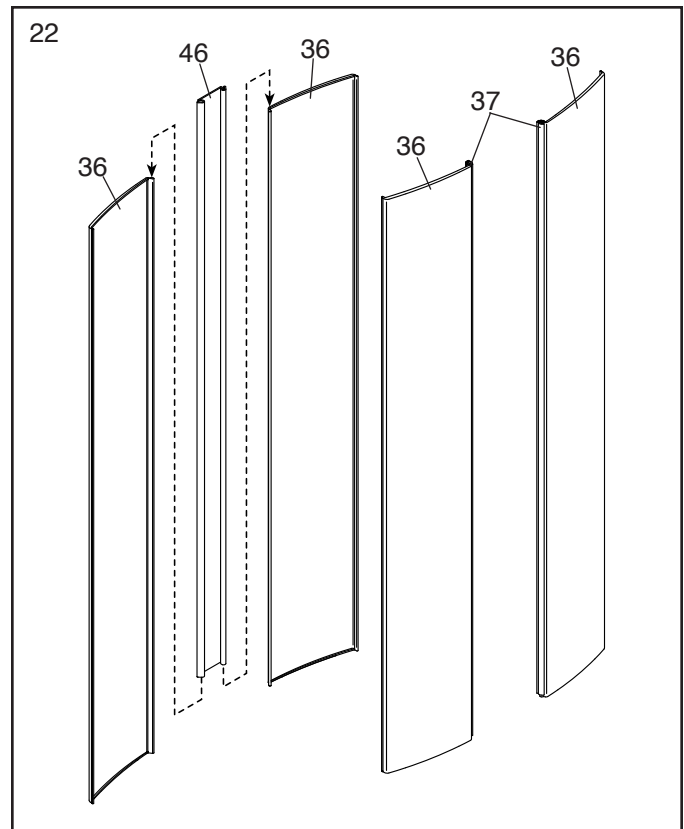

23. Schieben Sie die zwei Abdeckungen (36) mit der Abdeckungsplatte (46) nach unten in die zwei Streifen des äußeren Trimm (5) auf der Rückseite des Turmrahmens (1).

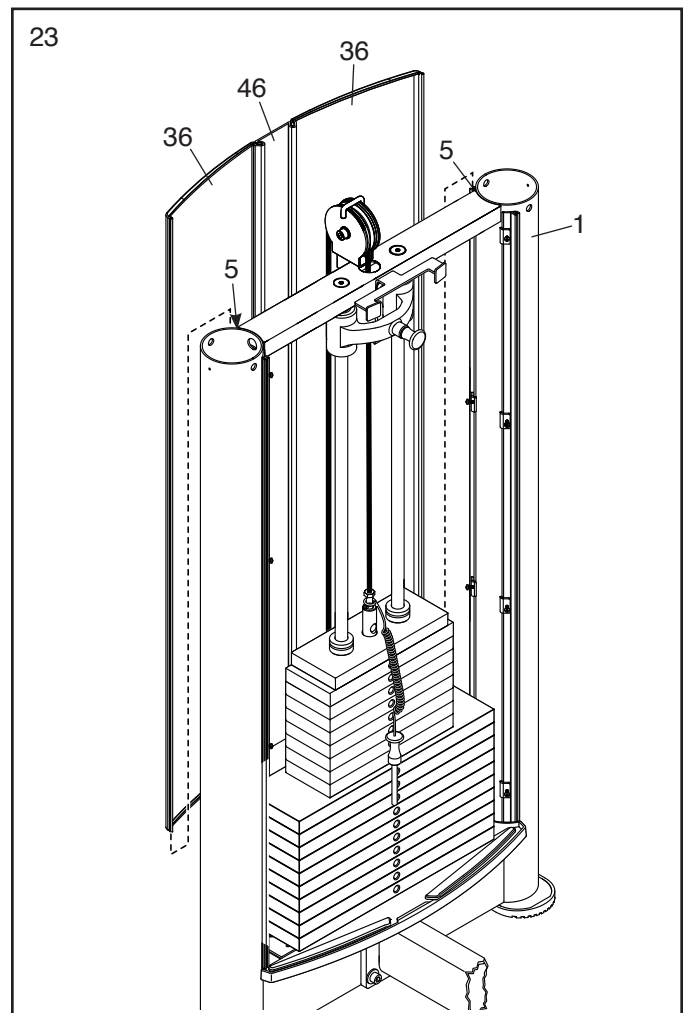


24. Schieben Sie die zwei übriggebliebenen Abdeckungen (36) nach unten in die zwei Streifen des äußeren Trimms (5) auf der Vorderseite des Turmrahmens (1).

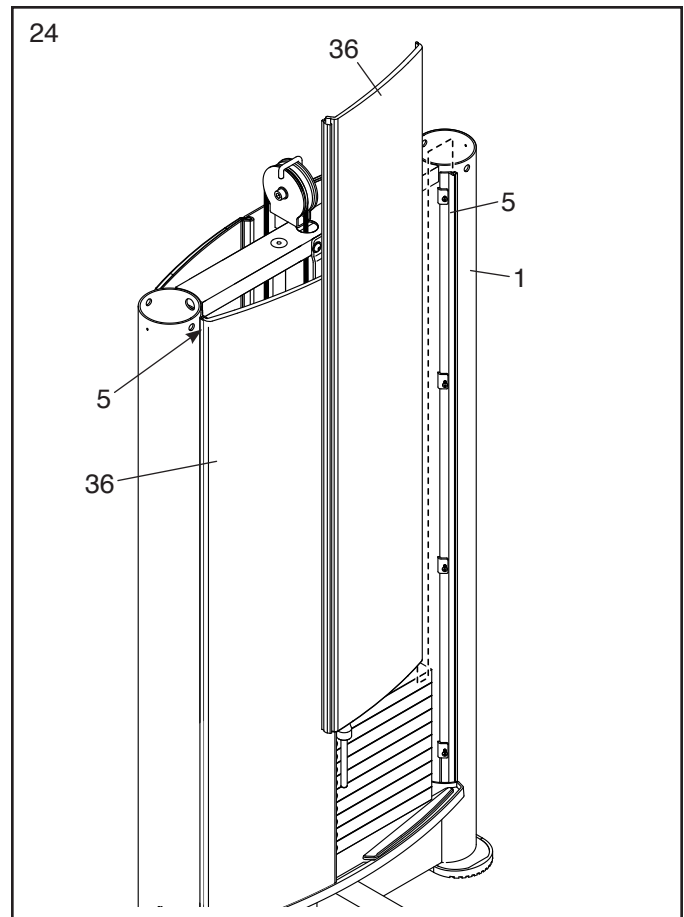

25. Legen Sie die Turmkappe (2) wie angezeigt aus.

Schieben Sie die Turmkappe (2) nach unten auf den Turmrahmen (1). Befestigen Sie die Turmkappe mit zwei M4 x 13mm Blechschrauben (27).

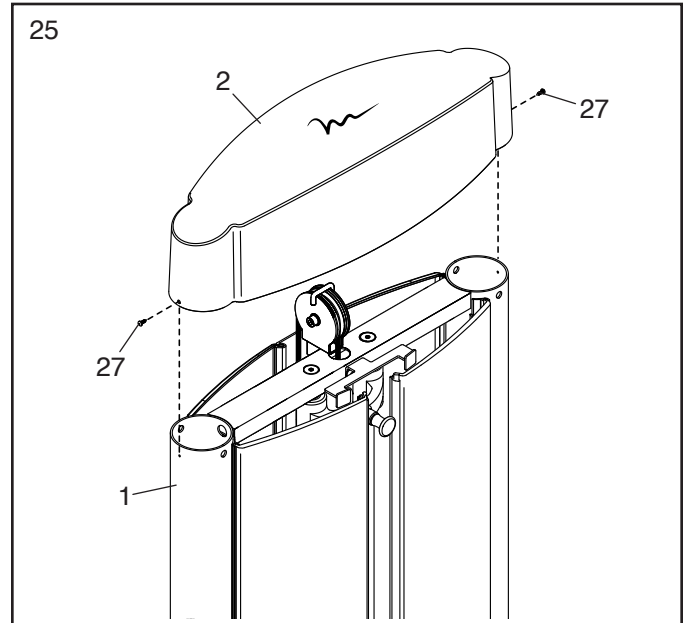

26. **Sorgen Sie dafür, dass alle Teile der Kraftstation richtig festgezogen sind.** Um den Fußboden oder den Teppich vor Schaden zu schützen, legen Sie eine Matte unter die Kraftstation.

EINSTELLUNG


Hier finden Sie Anleitungen, wie man die Kraftstation einstellen kann. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch der Kraftstation, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie alle abgenutzten Teile sofort.

DEN WIDERSTAND EINSTELLEN

Um die Menge des Widerstands zu verändern, fügen Sie den Gewichtsstift in das gewünschte Gewicht ein. **Sorgen Sie dafür, dass der Gewichtsstift vollständig eingefügt ist. Anmerkung: Um nur das obere Gewicht zu benutzen, fügen Sie den Gewichtsstift in das Loch in die Gewichtsröhre oberhalb des oberen Gewichts ein.**


Um 5 Pfund (2,25 kg) Widerstand hinzuzufügen, ziehen Sie den angezeigten Knopf, und lassen Sie das Ausgliederungs-Gewicht auf den Gewichtstoß herunter.

Wenn Sie das Ausgliederungs-Gewicht nicht benutzen, schieben Sie es nach oben und rasten Sie den Knopf in die Absperrungsklammer ein. **Bewegen Sie das Ausgliederungs-Gewicht leicht nach oben und nach unten, um sicherzustellen, dass der Knopf in die Absperrungsklammer eingerastet ist.**

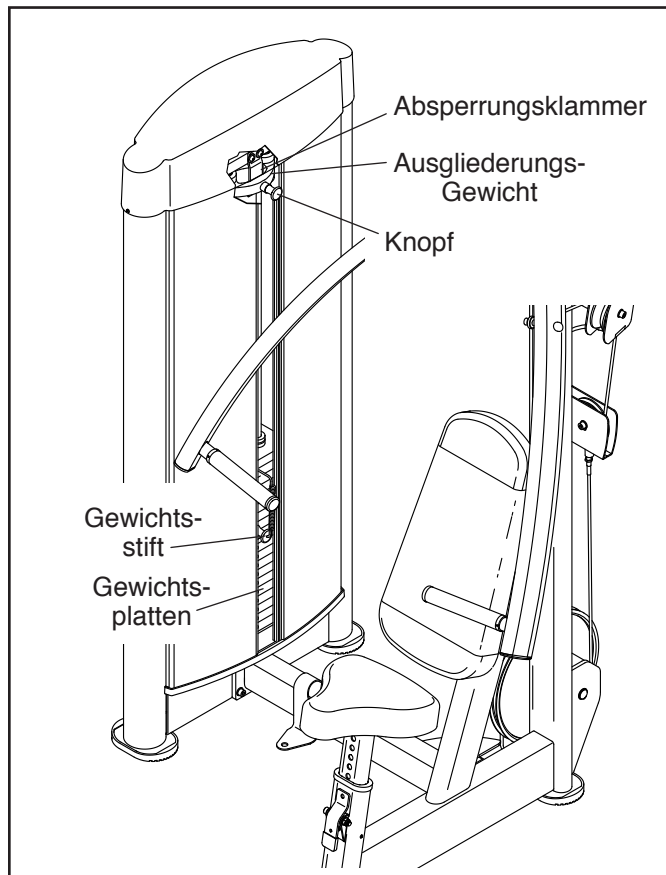


DEN SITZ EINSTELLEN

Um den Sitz einzustellen, drücken Sie den angezeigten Einstellhebel, bewegen Sie den Sitzrahmen nach oben oder nach unten auf die gewünschte Position, und dann lassen Sie den Einstellhebel in einen Einstellloch im Sitzrahmen einrasten. **Sorgen Sie dafür, dass der Einstellhebel fest in einem Einstellloch eingerastet ist.**

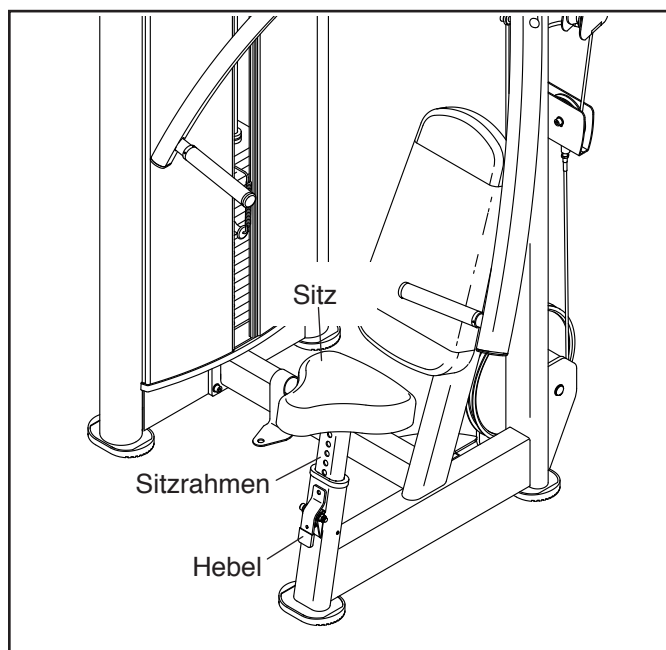

DIE RÜCKENLEHNE EINSTELLEN

Um die Rückenlehne einzustellen, drücken Sie den angedeuteten Einstellhebel, bewegen Sie den Rückenlehnenrahmen nach vorne oder nach hinten auf die gewünschte Position, und dann lassen Sie den Einstellhebel in einen Einstelloch im Sitzrahmen einrasten. **Sorgen Sie dafür, dass der Einstellhebel fest in einem Einstelloch eingerastet ist.**

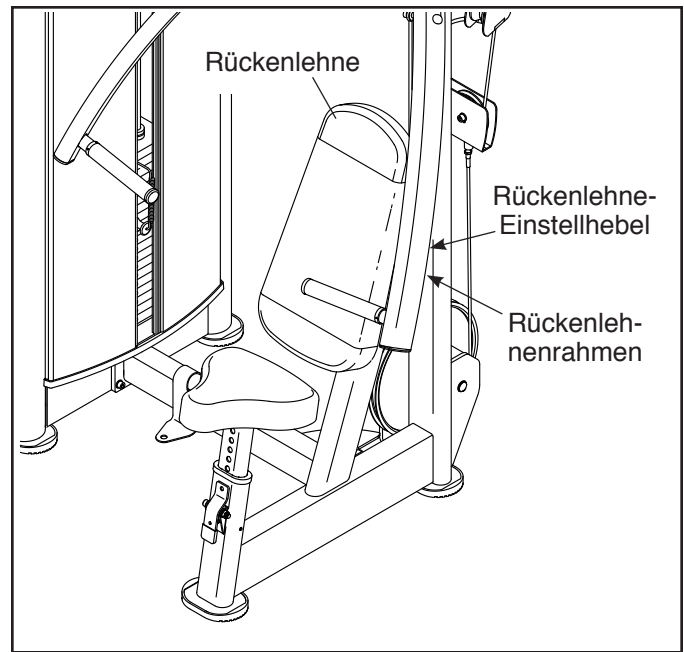

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimale Leistung der Kraftstation, und um die Verletzungsgefahr für Benutzer zu vermindern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmäßig durchführen. Weisen Sie das Personal darauf hin, die Vorgänge die in diesem Abschnitt beschrieben sind, regelmäßig durchzuführen. Das Personal muss auch alle Unfälle aufzeichnen und Bericht erstatten. Um die Garantie der Kraftstation zu unterstützen, benutzen Sie nur FREEMOTION Teile für Reparaturen oder zum Ersetzen. Bei Fragen oder Bedenken, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, mit milder Seife und warmen Wasser. Falls notwendig, benutzen Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit dem Reinigungsmittel.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch und mit reinem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Schwierige Flecken

Besprühen Sie den Fleck mit einem milden Haushaltsreiniger, wie zum Beispiel FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder ein ähnliches Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft, und lassen Sie das Reinigungsmittel für ein paar Minuten einwirken.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit Hilfe eines weichen Tuches und sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit Hilfe einer weichen Bürste.

Mögliche Methode für Schwierige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch mit Reinigungsalkohol.

Anschließend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch mit sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem Reinigungsmittel den Sie benutzen. FreeMotion Fitness und ihre Vertriebsfirmen können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gehalten werden, die vom Gebrauch oder Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel gebrauchen, versuchen Sie es zuerst an einer unbemerkten Stelle um sicherzustellen, dass kein Schaden am Material entsteht. Benutzen Sie keine groben Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel, oder Lösungsmittel, wie zum Beispiel Lack-Verdünner, Kerosin, Benzin, oder ähnliche

Flüssigkeiten. Solche Stoffe können die Kraftstation zerkratzen, die Plastikteile und Aufkleber beschädigen, oder anderen Schaden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG


Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen, und Schrauben, und ziehen Sie diese fest, falls notwendig. **WICHTIG:** Alle Polster haben dichte Sperrholz-Stützen mit Einschlagmuttern die dazu benutzt werden, um die Polster an die Kraftstation zu befestigen. Weil die Einschlagmuttern von dem Sperrholz gehalten werden, werden sie die Drehkraft die normale Muttern ertragen können, nicht standhalten. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben, welche einen Polster halten, festziehen, drehen Sie diese nur bis sie festsitzen und die Polster sich nicht bewegen oder zu locker sind. Wenn Sie sie zu fest anziehen, könnten die Einschlagmuttern von dem Sperrholz abgelöst werden, und es unmöglich machen, die Polster in Zukunft zu entfernen.

Kabel Inspektion

Prüfen Sie die gesamte Länge jedes Kabels indem Sie langsam eine Wiederholung auf der Kraftstation durchführen. Inspizieren Sie jedes Kabel außerhalb und innerhalb der Kraftstation. Tasten Sie die Kabel mit den Fingern ab. Achten Sie dabei besonders auf die Kurven und Ankerpunkte. Achten Sie auf die folgenden Zustände, welche auf ein abgenutztes Kabel hindeuten, das ersetzt werden sollte:

- A. eine zerrissene oder gespaltene Hülse, bei der das Kabel heraus sieht
- B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
- C. ein verdrehter Kabelmantel
- D. eine verstreckte Hülse mit einem ausgedünnten Profil

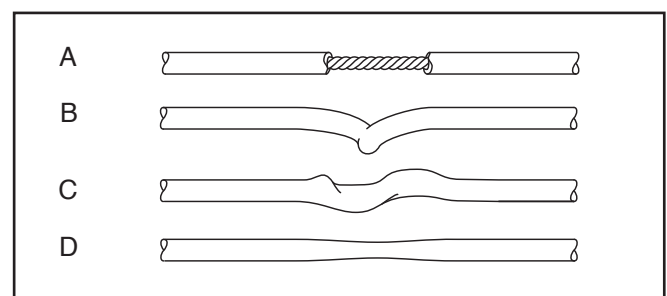


Kabeleinstellung

Um festzustellen, ob die Kabel richtig eingestellt sind, heben Sie langsam das oberste Gewicht hoch und lassen Sie es bei der Durchführung einer Wiederholung wieder herunter.

Falls das Kabel locker ist, wird sich das oberste Gewicht nicht sofort hochheben lassen, wenn man mit der Wiederholung anfängt.

Falls das Kabel zu straff ist, wird das oberste Gewicht bei Beendigung der Wiederholung nicht auf dem nächsten Gewicht aufliegen. Es könnte auch schwierig sein, den Gewichtsstift in die Gewichte einzuführen.

Falls ein Kabel zu locker oder zu straff ist, lockern Sie die Kontermutter am Ende des Kabels, das an der Gewichtseinstellröhre befestigt ist. Als nächstes ziehen Sie das Ende des Kabels an der Gewichtseinstellröhre fest, bis das oberste Gewicht vom nächsten Gewicht abgehoben wird. Danach lockern Sie das Ende des Kabels bis das oberste Gewicht gerade auf dem nächsten Gewicht aufliegt. Anschließend ziehen Sie die Kontermutter gegen die Gewichtseinstellröhre fest.

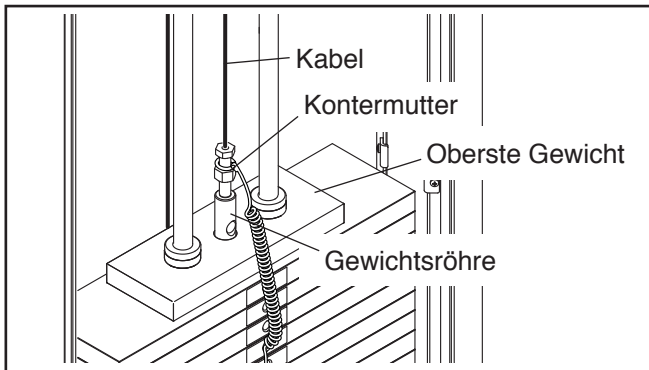

MONATLICHE WARTUNG

Griffe


Untersuchen Sie die Griffe, und tauschen Sie diese falls notwendig aus.

Gewichtsgleitstange Schmieren

Reinigen und schmieren Sie jede Gewichtsgleitstange mit einem weichen Tuch mit 10W-40 oder 10W-30 leichtes Motoröl. Geben Sie nur eine leichte Schicht auf die ganze Länge der Gewichtsführung. **Verwenden Sie dazu keine Schmiermittel, die auf TEFLON® basieren.**

KABELDIAGRAMM

Das Kabeldiagramm zeigt die korrekte Führung jedes Kabels. Die Zahlen geben die richtige Reihenfolge beim Verlegen des Kabels an. Benutzen Sie das Diagramm, um sicherzugehen, dass das Kabel korrekt verlegt wurde. **Wenn ein Kabel nicht richtig verlegt wurde, wird die Kraftstation nicht korrekt funktionieren und Schaden kann entstehen. Hat die Kraftstation eine oder mehrere Kabelklappen, vergewissern Sie sich, dass keines der Kabel von einer Kabelklappe berührt oder behindert wird.**

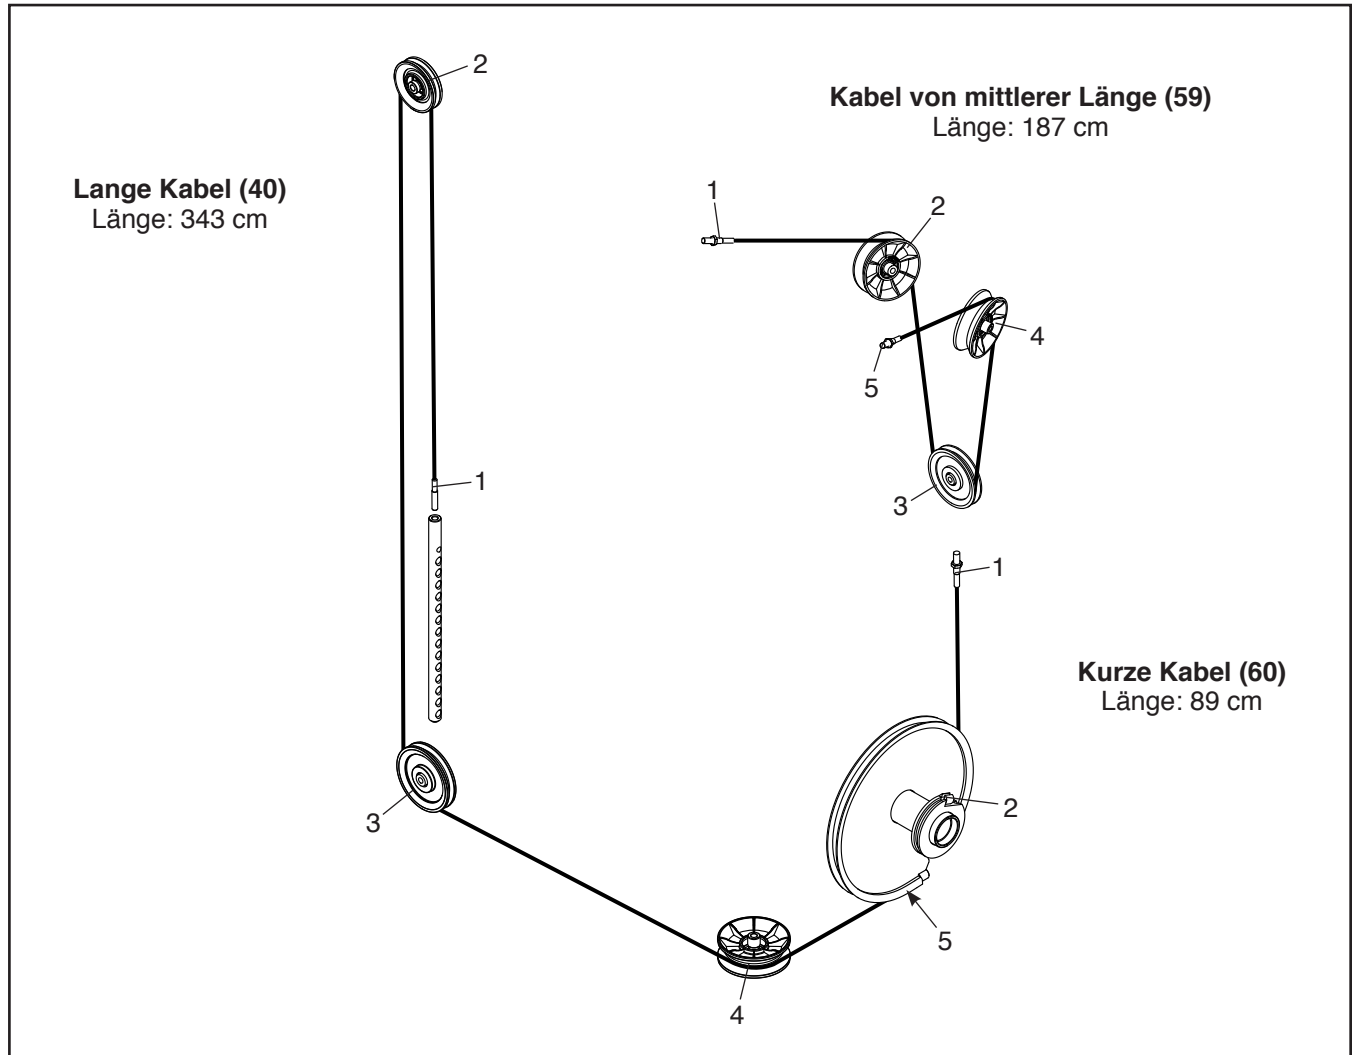

TEILELISTE


Modell-Nr. F800.0 R0116A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Turmrahmen	43	1	Verankerungsriemen
2	1	Turmkappe	44	8	10-amerikanischen Pfund Gewicht
3	1	Hintere Abdeckungsbasis	45	1	Sitzrahmen
4	1	Vordere Abdeckungsbasis	46	1	Abdeckungsplatte
5	4	Äußere Trimm	47	1	Rückenlehnenrahmen
6	1	Kleine Rollenklammer	48	1	Linker Arm
7	2	Gewichtsgleitstangen	49	1	Rechten Arm
8	10	20-amerikanischen Pfund Gewicht	50	1	Nocke
9	1	Obere Gewicht	51	1	Große Rollenklammer
10	1	Ausgliederungs-Gewicht	52	1	Nockenachse
11	1	Gewichtsröhre	53	2	Armachse
12	1	Gewichtestift	54	2	Griffkragen
13	2	Untere Gewichtsstoßdämpfer	55	2	Griffkappe
14	2	Gewichtsgleitstangenkappe	56	6	Plastikscheibe
15	1	Zylinderrolle	57	2	Handgriff
16	2	Obere Gewichtsstoßdämpfer	58	1	Rückenlehnenabdeckung
17	4	Kupferbuchse	59	1	Kabel von mittlerer Länge
18	2	Gewichtsgleitstangenbuchse	60	1	Kurze Kabel
19	2	M8 x 35mm Gewindestift	61	1	Rückenlehne
20	1	Ausgliederungs-Gewichtsknopf	62	1	Sitz
21	1	Stiftfeder	63	4	Abstandhalter
22	1	Ausgliederungs-Gewichtsstift	64	4	Armlager
23	1	Kleine Rolle	65	2	Nockenlager
24	2	Große Rolle	66	2	Einstellhebel
25	4	Fuß	67	2	Hebelfeder
26	1	Absperrungsklammer	68	2	Kugelgelenk
27	2	M4 x 13mm Blechschraube	69	4	Ellipsenförmige Kappe
28	16	M4 x 10mm Schraube	70	2	M10 x 8mm Stopp-Schraube
29	3	M10 x 50mm Zylinderbolzen	71	2	Basisbuchse
30	2	M10 x 30mm Zylinderschraube	72	1	Basis
31	28	M10 Scheibe	73	2	Armstoßdämpfer
32	8	M10 Kontermutter	74	8	M4 x 3mm Gewindestift
33	2	M6 x 20mm Schraube	75	6	M8 x 30mm Zylinderschraube
34	6	M6 x 18mm Scheibe	76	10	M10 x 35mm Zylinderschraube
35	4	M6 x 15mm Schraube	77	2	M6 x 40mm Zylinderschraube
36	4	Abdeckung	78	2	M10 x 65mm Zylinderbolzen
37	2	Innere Trimm	79	2	M6 x 12mm Scheibe
38	1	Verbindungsrahmen	80	6	M8 x 16mm Scheibe
39	8	25mm Sicherungsring	81	2	M10 x 70mm Zylinderbolzen
40	1	Lange Kabel	82	1	Abdeckungsklammer
41	1	M10 x 75mm Zylinderbolzen	*	—	Bedienungsanleitung
42	3	V-Rolle			

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.


DETAILZEICHNUNG A

Modell-Nr. F800.0 R0116A

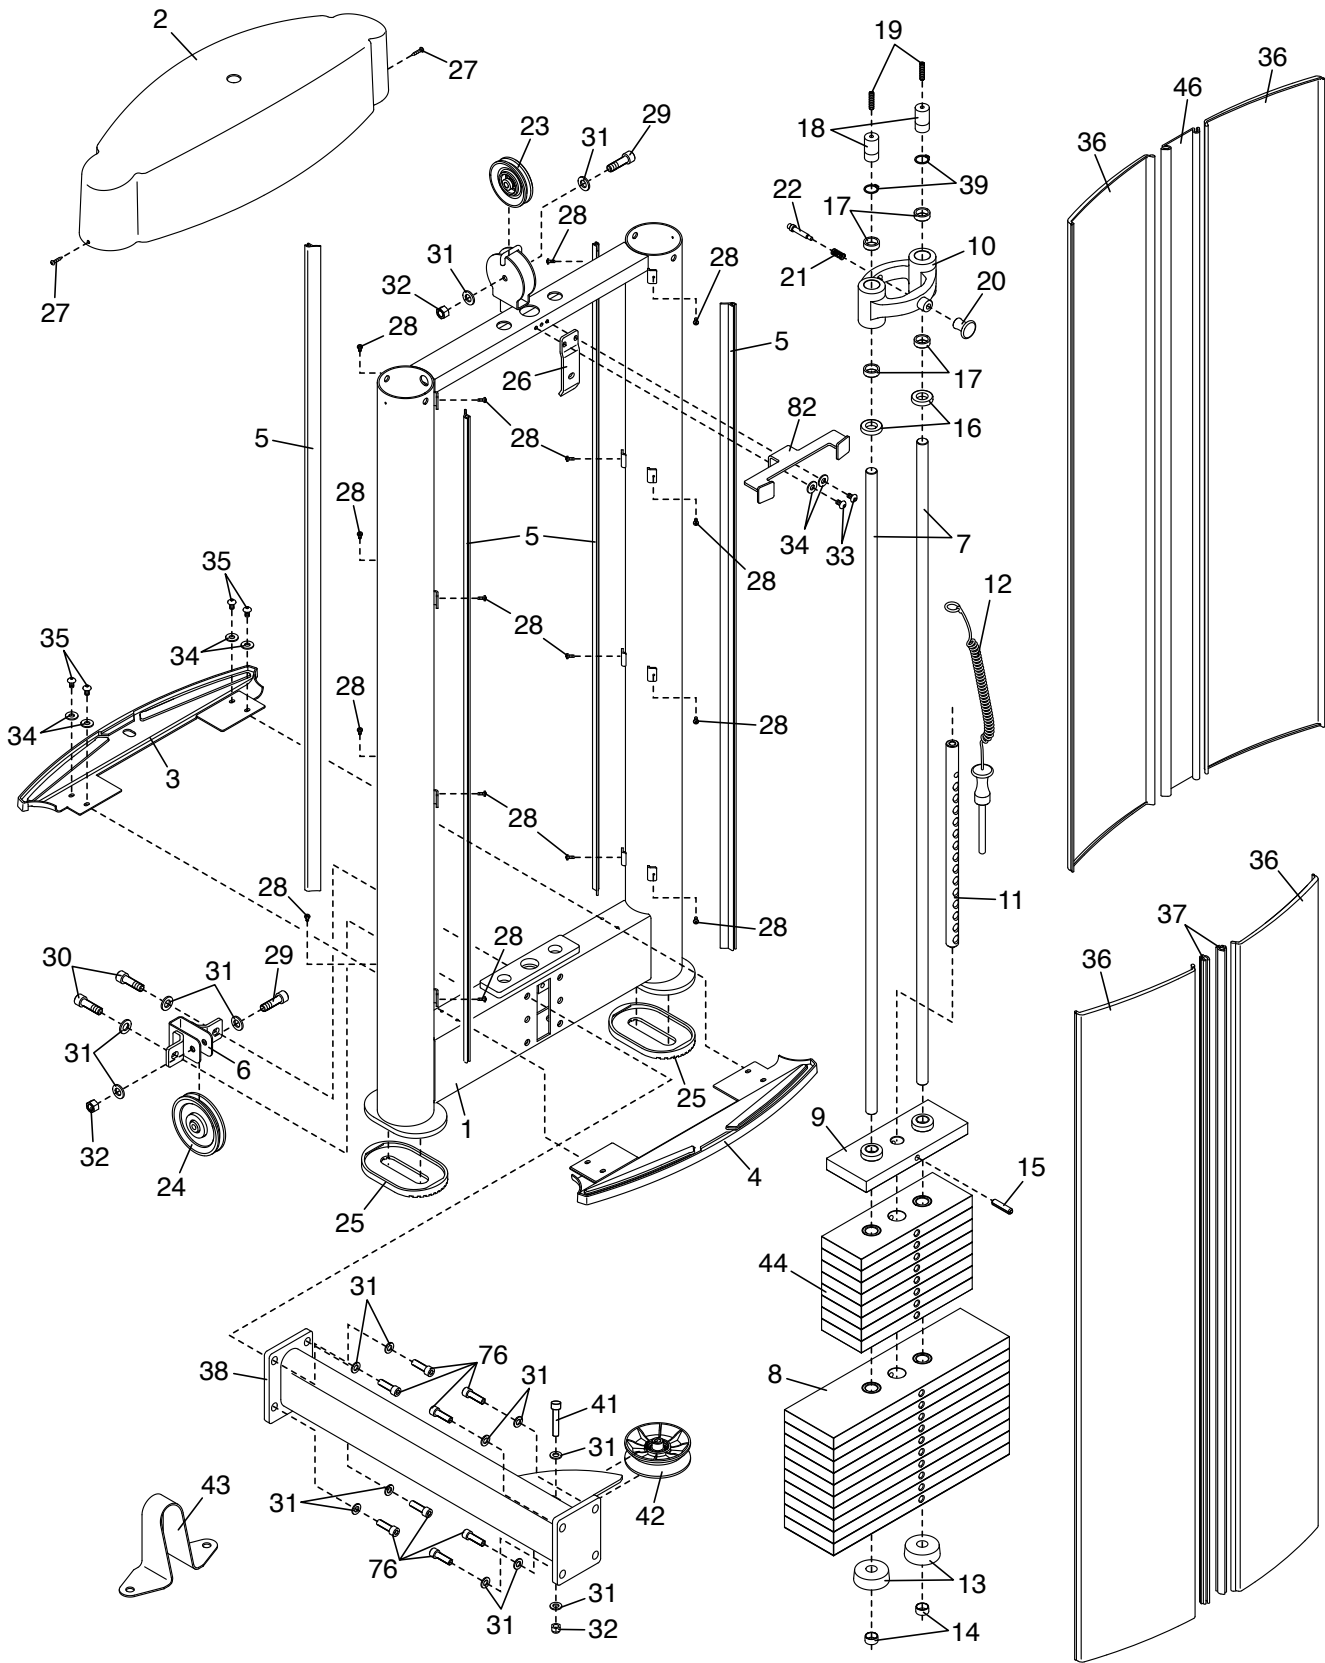

DETAILZEICHNUNG B

Modell-Nr. F800.0 R0116A

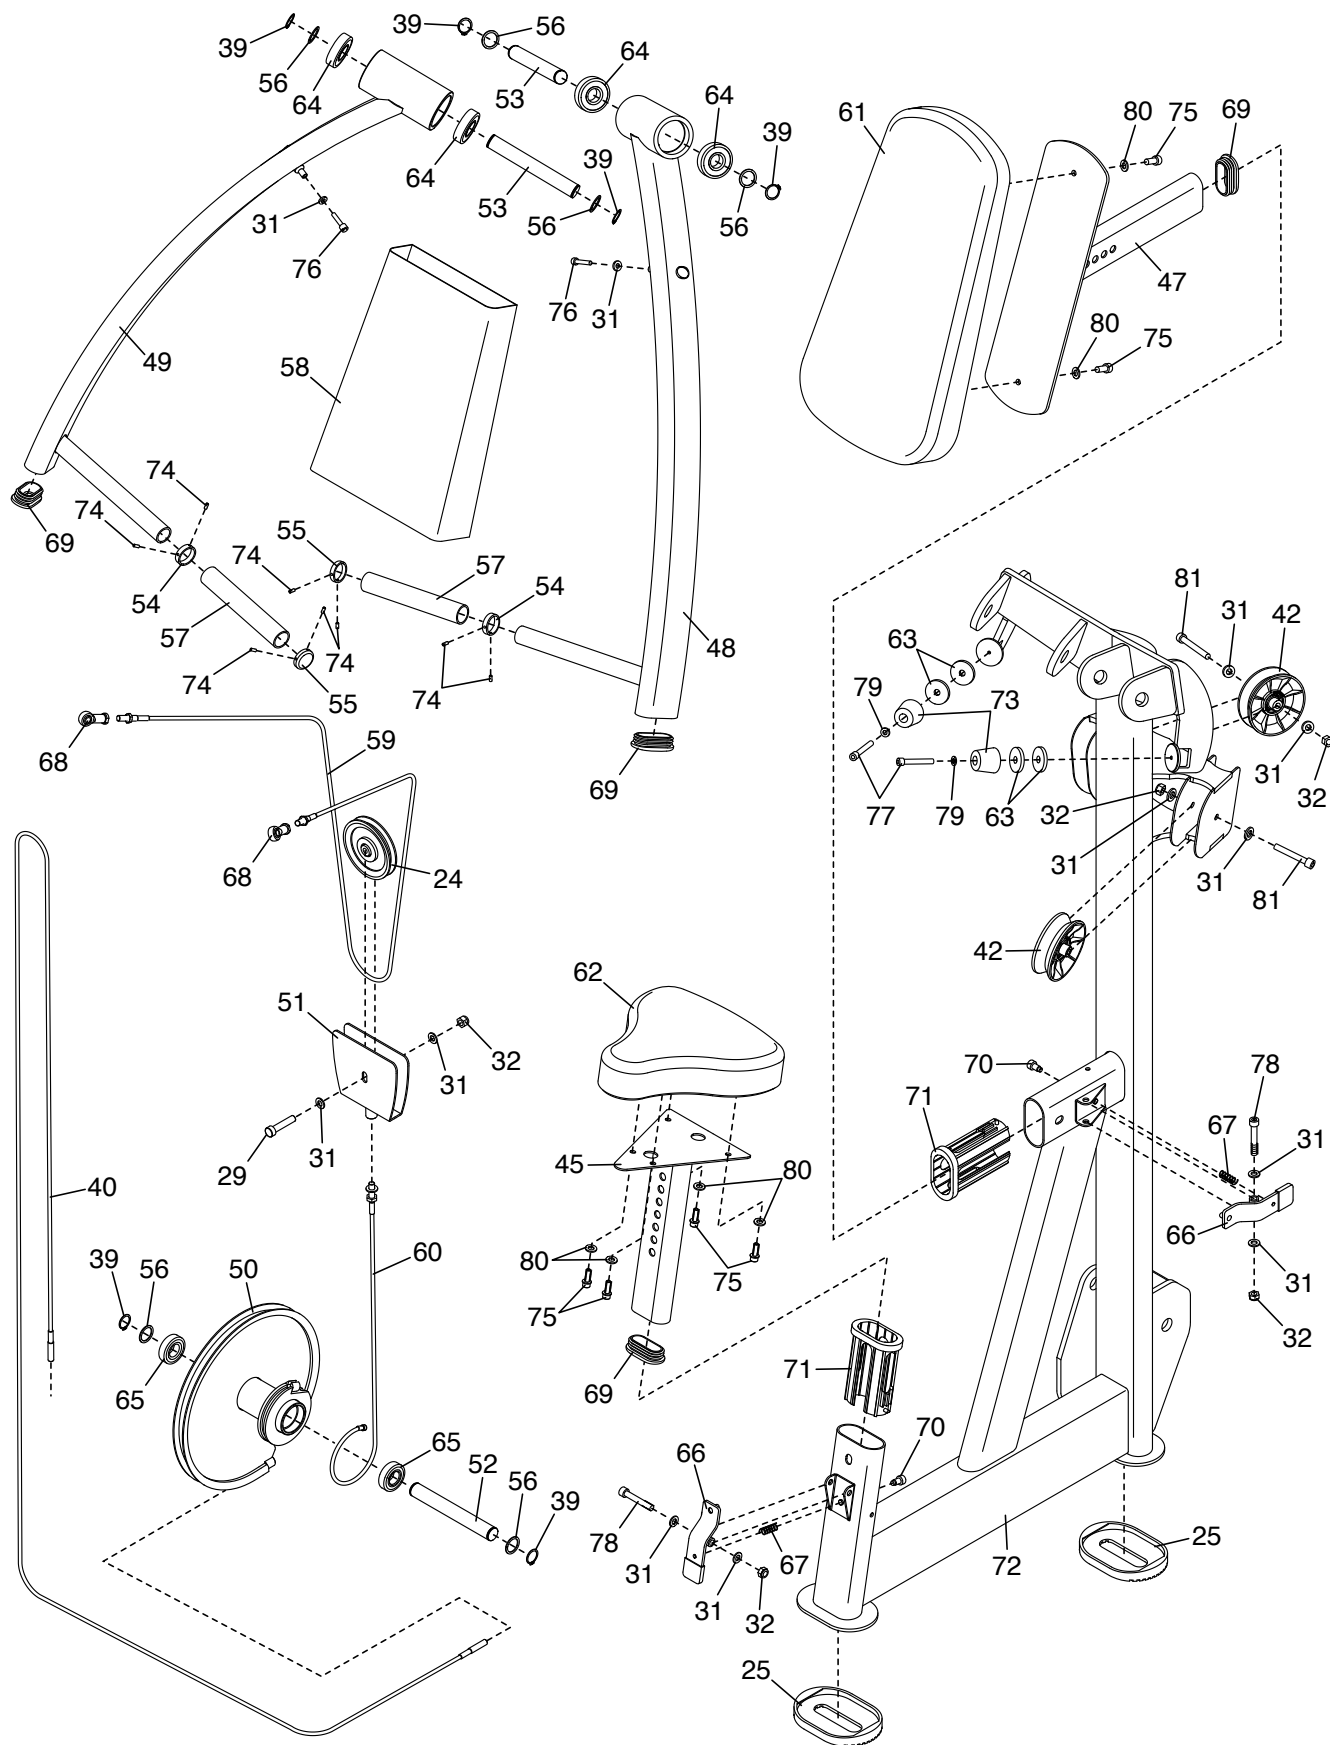

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

Innerhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 6:00–18:00 Uhr MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie an:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00–15:00 Uhr USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, außer anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmäßigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben. Anmerkung: Dieses Produkt könnte kein maximal zulässiges Benutzergewicht haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmäßige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmäßige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion Fitness wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.