


FREEMOTION[®]

3-STATION MULTI-GYM

N°. du Modèle F821.0

N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

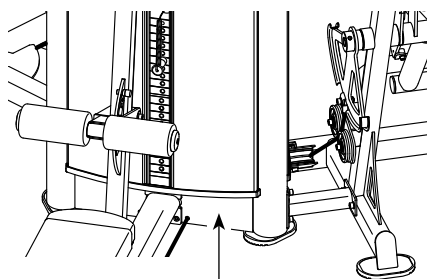

Autocollant du Numéro de Série

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

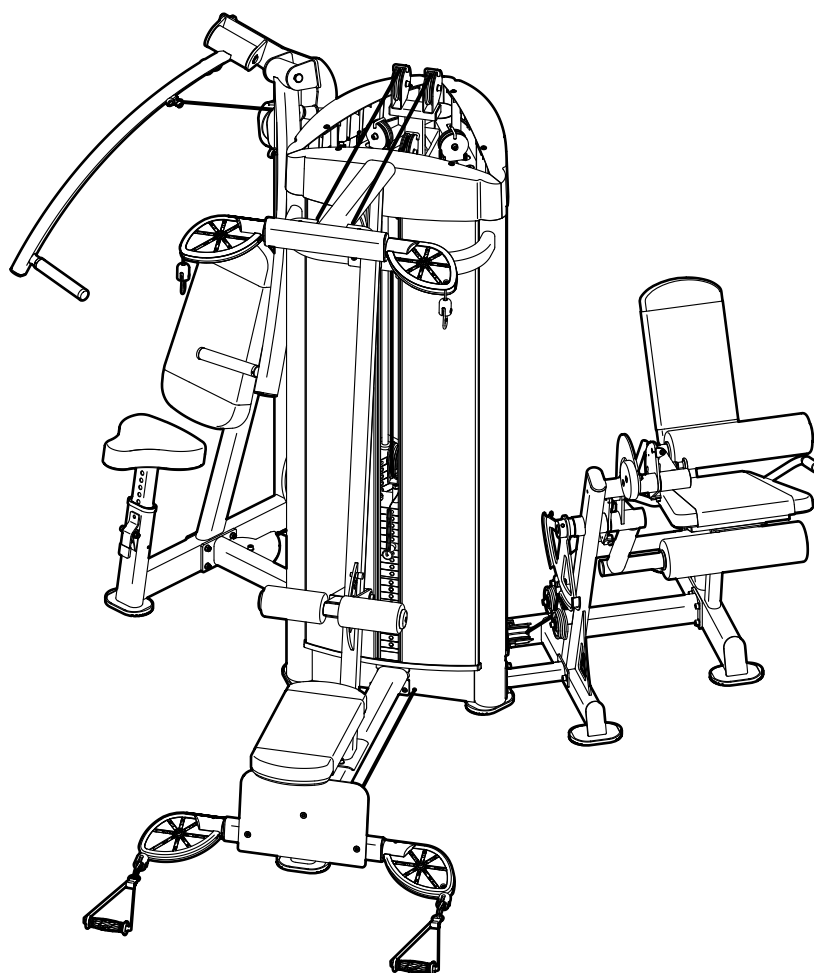


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	4
AVANT DE COMMENCER	5
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	6
ASSEMBLAGE	7
RÉGLAGES	35
ENTRETIEN ET PROBLÈMES	37
DIAGRAMME DES CÂBLES	39
LISTE DES PIÈCES	41
SCHÉMA DÉTAILLÉ	43
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser l'appareil de musculation. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans et les personnes ayant eu des problèmes de santé.
2. N'utilisez l'appareil de musculation que de la manière décrite dans ce manuel.
3. Il incombe au propriétaire d'assurer que l'espace autour de l'appareil de musculation suffit aux exercices prévus.
4. N'utilisez l'appareil de musculation que sur une surface plane. Installez un petit tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le revêtement du sol.
5. Ancrez l'appareil de musculation au sol à l'aide de la sangle d'ancrage au besoin ou lorsque cela est possible pour assurer la stabilité optimale.
6. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation soient correctement informés de toutes les précautions, qu'ils aient lu et compris toutes les étiquettes d'avertissement et de mise en garde, et qu'ils soient informés de l'utilisation appropriée de l'appareil de musculation.
7. Il devrait être demandé à tous les utilisateurs de l'appareil de musculation de rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure ou toute irrégularité de l'appareil de musculation.
8. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil de musculation en tout temps.
9. L'appareil de musculation est conçu pour soutenir un poids de l'utilisateur n'excédant pas 159 kg.
10. Portez toujours des chaussures sport pour protéger vos pieds lors de l'exercice.
11. N'approchez pas vos mains ni vos pieds des pièces mobiles. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et n'y posez pas les mains pendant qu'il est utilisé.
12. Veillez à ce que la goupille de poids soit complètement enfoncée dans l'une des plaques de poids.
13. Veillez à ce que les poignées soient fermement fixées avant chaque utilisation de l'appareil de musculation.
14. Vérifiez chaque câble, raccord de câble et poulie avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
15. Veillez à ce que tous les câbles logent dans les gorges des poulies en tout temps. Si un câble se coince pendant l'exercice, cessez immédiatement l'exercice et veillez à ce que le câble loge dans les poulies et que rien ne gêne ni le câble, ni les poulies.
16. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Cessez immédiatement vos exercices si vous ressentez une douleur ou des étourdissements et retournez à la normale.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

**AVERTISSEMENT**

- Lisez et suivez tous les avertissements et les instructions, et obtenez la formation nécessaire avant utilisation.
- Passez un examen médical avant de commencer un programme d'exercice.
- Inspectez la machine avant utilisation. Ne pas l'utiliser si la machine semble endommagée.
- Éloignez votre corps et vos vêtements de toutes les pièces mobiles.
- Assurez-vous que la goupille de poids est complètement enfoncée.
- N'enfoncez JAMAIS la goupille quand la pile de poids est élevée.
- N'utilisez JAMAIS la machine si vous la trouvez dans cet état.
- INSPECTEZ tous les câbles, sangles et leurs attaches. N'utilisez pas si un élément est usé ou endommagé.
- N'utilisez pas des haltères ou d'autres objets pour augmenter la résistance, autre que ceux fournis par le fabricant.
- Ne permettez pas aux enfants de monter sur la machine. L'utilisation par des adolescents doit être sous la surveillance d'un adulte compétent.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la surveillance de personnel qualifié.
- Ne retirez pas cet autocollant. REMPLACEZ SI ENDOMMAGÉ.
- Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg (350 livres)

**ATTENTION**



La goupille de sélection du poids doit être complètement enfoncée dans la plaque de poids.


Restez éloigné des pièces mobiles. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

**ATTENTION**



La goupille de sélection du poids doit être complètement enfoncée dans la plaque de poids.

FR

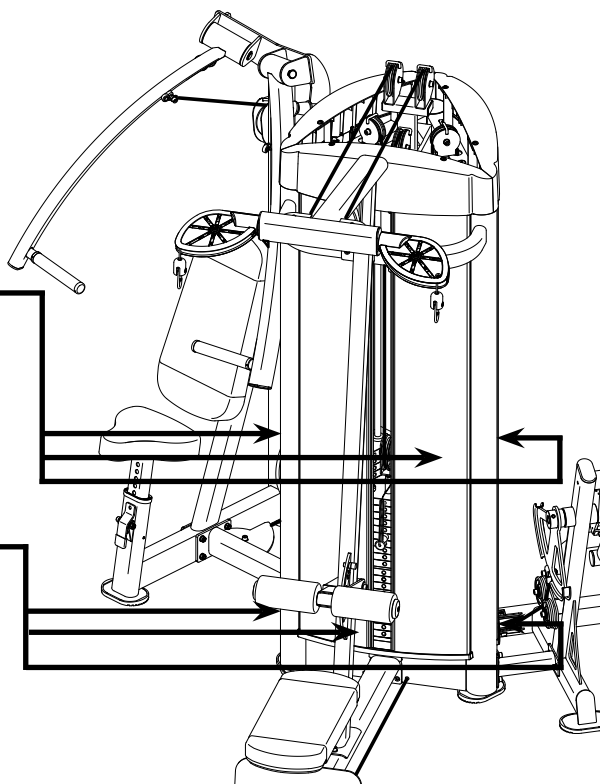

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation FREEMOTION® 3-STATION MULTI-GYM. Avec la liberté de mouvement, vous pouvez solliciter les groupes de muscles de votre corps comme vous le faites naturellement afin de vous entraîner de manière plus précise et efficace.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

veuillez vous référer à la dernière page de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.


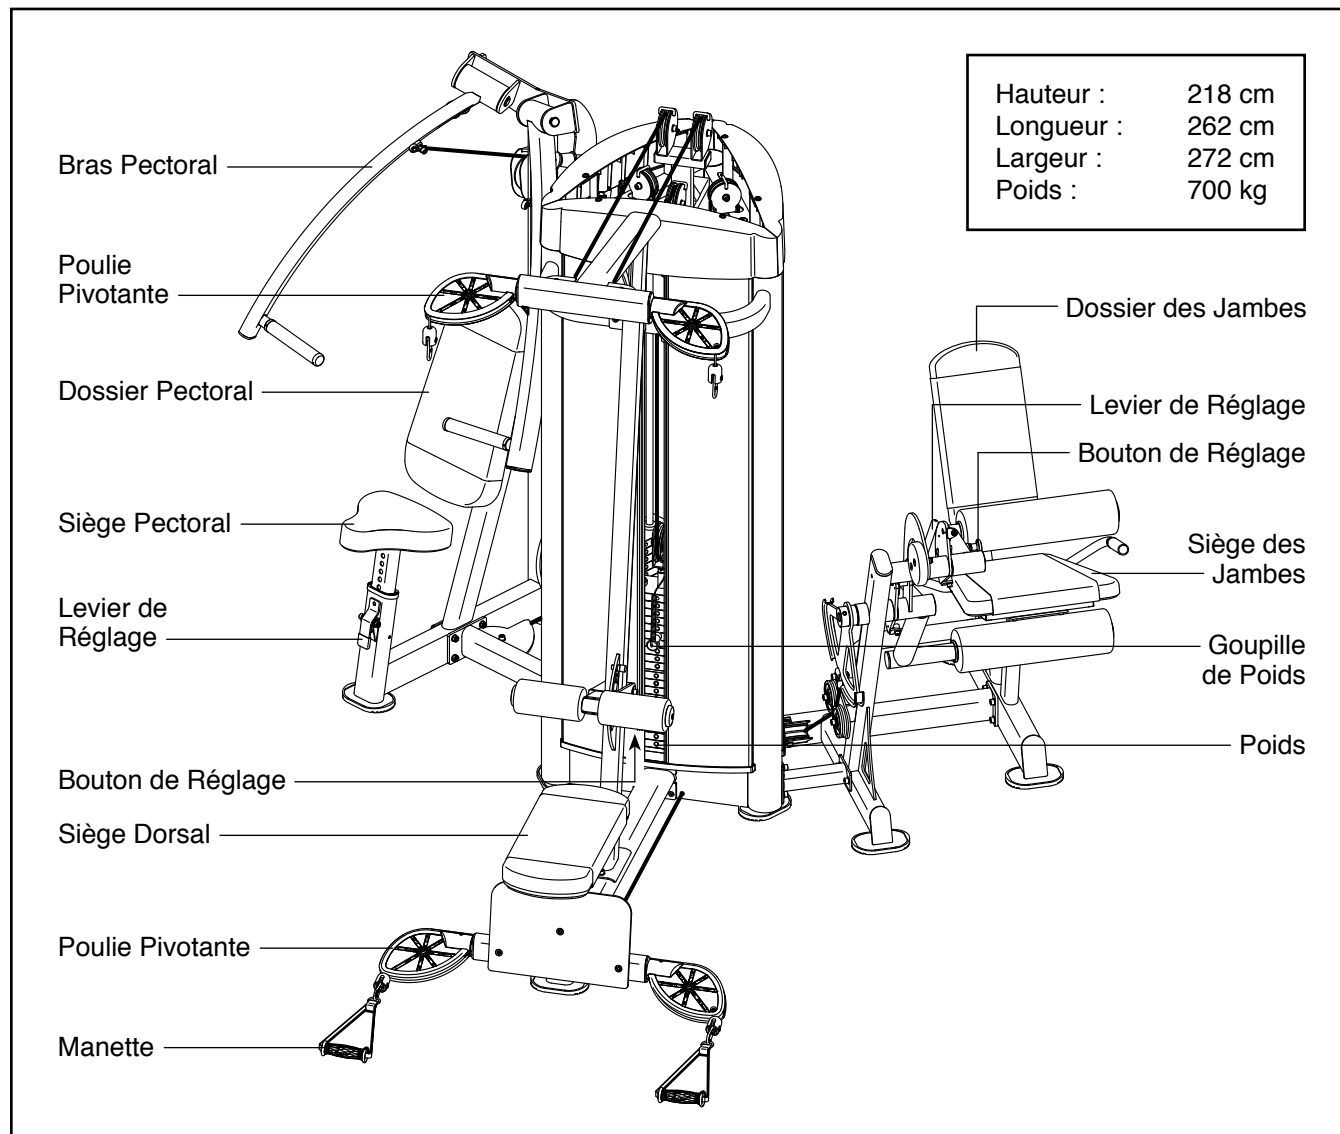


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque : si une pièce n'est pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée.**

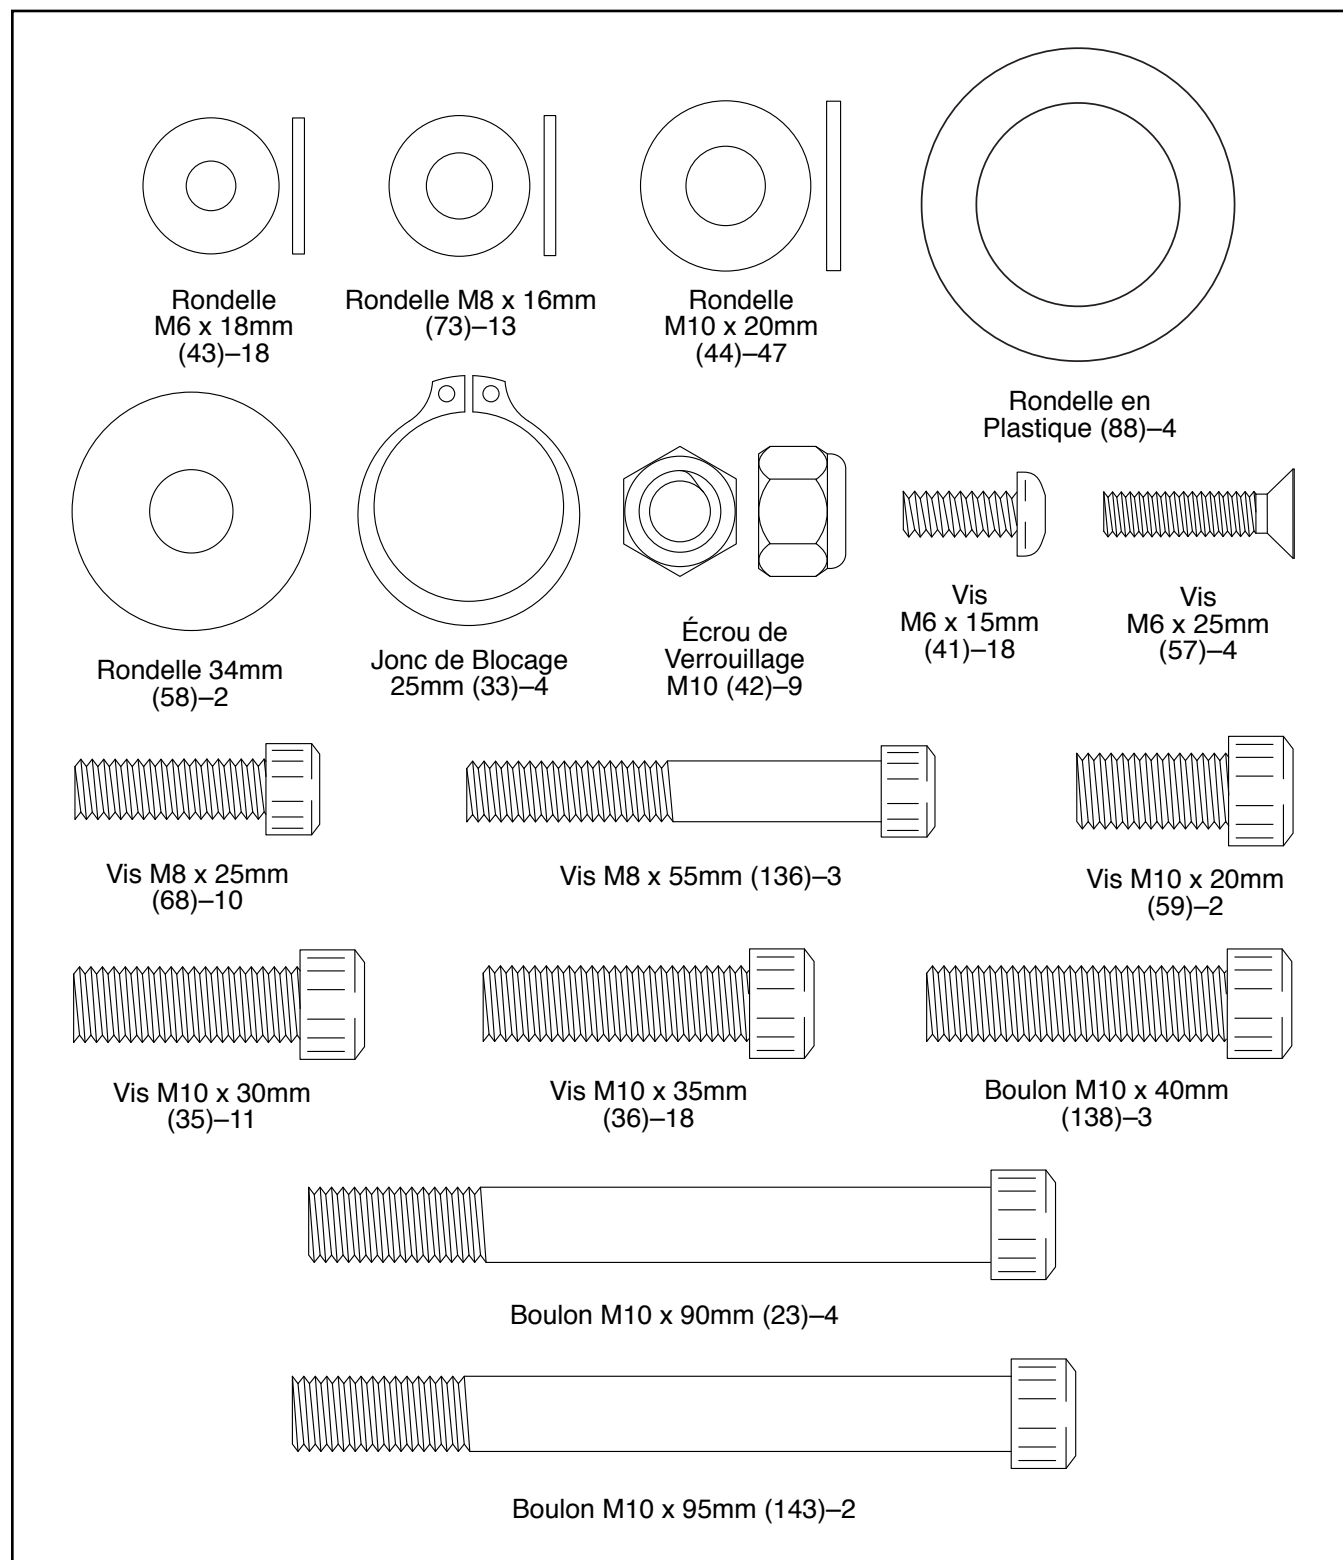

ASSEMBLAGE

- L'assemblage requiert la participation de deux personnes.
- Étant donné son poids et de sa taille, assemblez l'appareil de musculation à l'endroit où il sera utilisé. Veillez à ce qu'il y ait assez d'espace libre autour de l'appareil de musculation.
- Disposez toutes les pièces dans un espace dégagé et enlevez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant la fin de l'assemblage.
- Pour faciliter l'identification des petites pièces, reportez-vous à la page 6.

- Les outils suivants (non compris) sont nécessaires à l'assemblage :

une clé à molette



un tournevis à pointe cruciforme



un jeu de clés métriques hexagonales



une pince à jonc de blocage



Un jeu de clés peut faciliter l'assemblage. Pour éviter d'abîmer les pièces, n'utilisez aucun outil à commande mécanique.


1. Remarque : pour la clarté, certains des câbles assemblés ne sont pas illustrés dans les schémas d'assemblage.

Orientez-vous de sorte que la barre incurvée se situe à l'endroit indiqué du Cadre de la Tour (1).


Dévissez les deux Vis de Calage M8 x 35mm (39) indiquées sur quelques tours complets ; **il n'est pas nécessaire de retirer ces vis.**

Ensuite, retirez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) des deux Bagues du Guide de Poids (18).


Demandez à une autre personne de tenir les Guides de Poids (10). Soulevez les Bagues du Guide de Poids (18) hors du Cadre de la Tour (1).

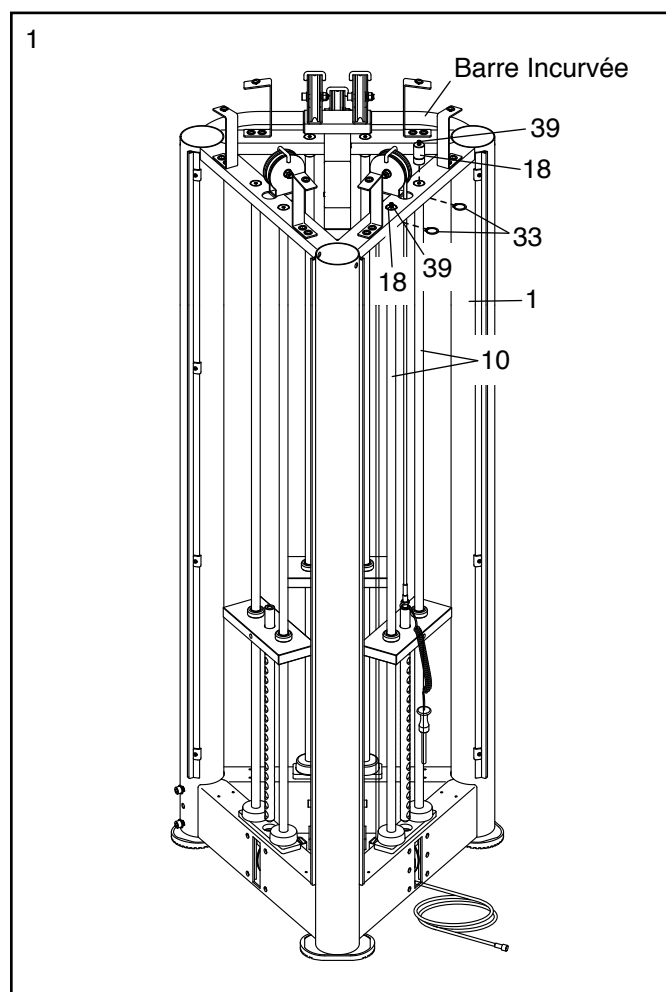


2. Inclinez vers vous les extrémités supérieures des Guides de Poids (10), puis glissez le Poids Supérieur (20) vers le haut hors des Guides de Poids.

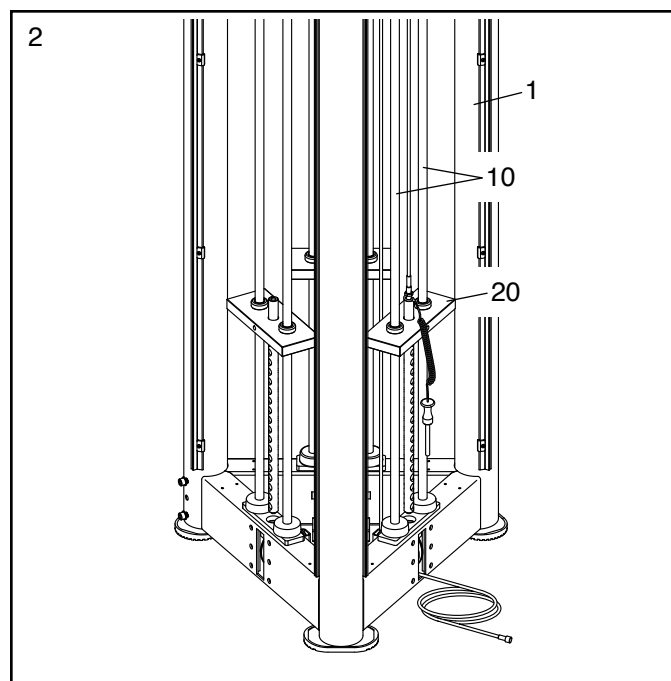

3. Posez le Poids Supérieur (20) par-dessus le Cadre de la Tour (1).

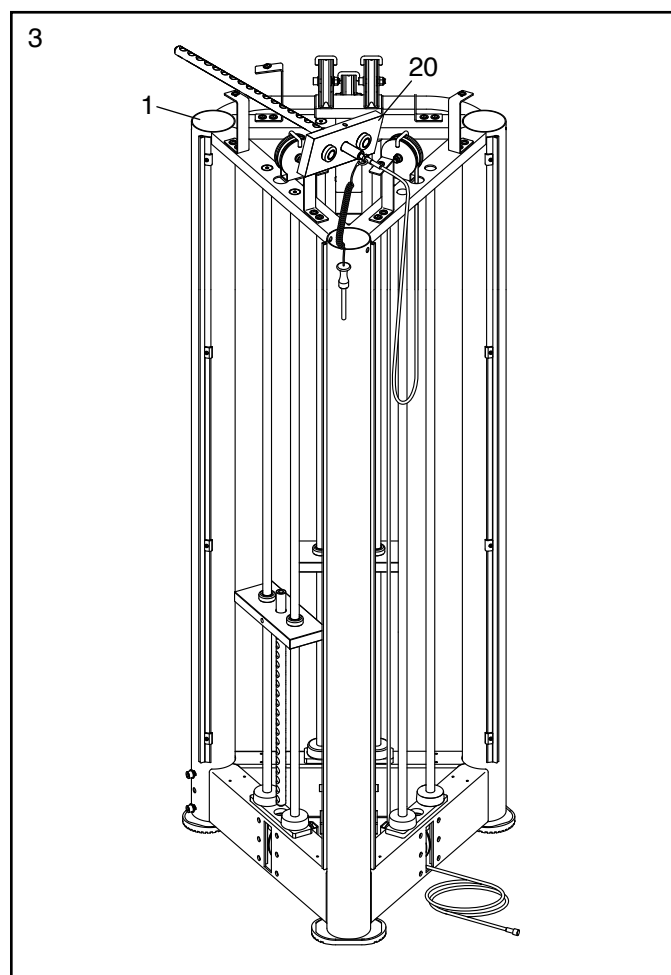


4. Attachez une Base de la Chemise (17) et une Bague d'Espaceur de la Base de la Chemise (16) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M6 x 15mm (41) et quatre Rondelles M6 x 18mm (43).

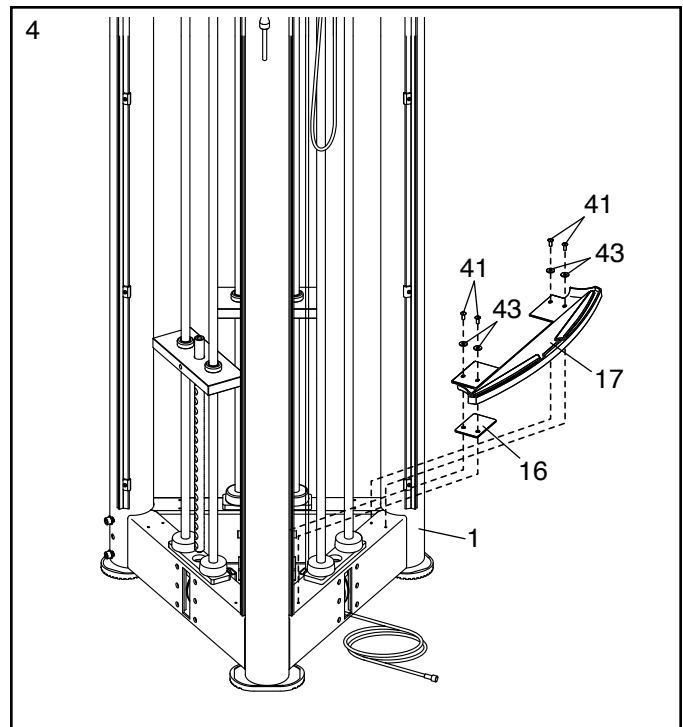

5. Examinez les autocollants des dix-neuf Poids de 4,5 Kilos (29). Localisez l'autocollant affichant le nombre le **plus élevé**. Orientez le Poids correspondant de sorte à diriger l'autocollant vers l'extérieur, puis glissez le Poids sur les Guides de Poids (10).

Répétez cette étape jusqu'à poser l'ensemble des dix-neuf poids de 4,5 Kilos (29) sur les Guides de Poids (10).

Ensuite, glissez le Poids Supérieur (20) sur les Guides de Poids (10).

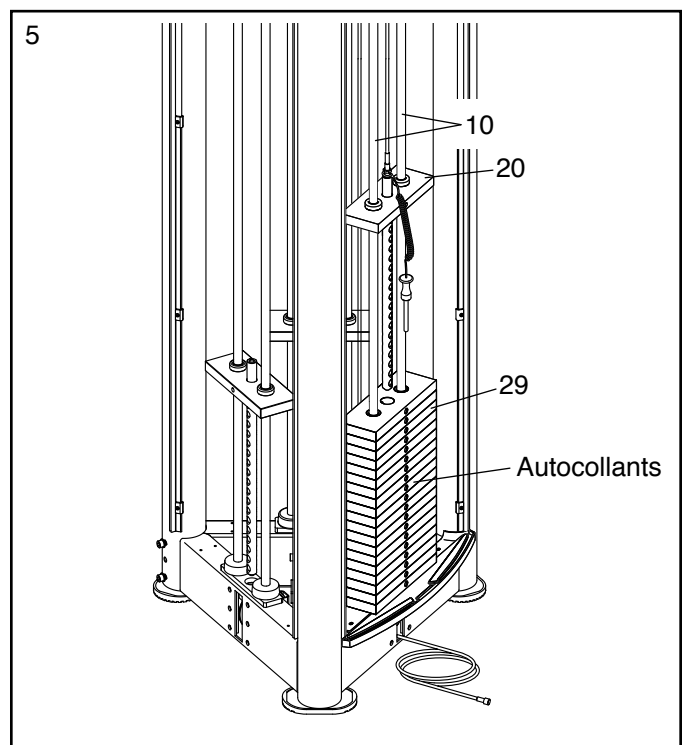


6. Glissez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) sur les Guides de Poids (10).

Ensuite, introduisez les deux Bagues du Guide de Poids (18) dans le Cadre de la Tour (1), puis glissez-les sur les extrémités supérieures des Guides de Poids (10).

Attachez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) aux Bagues du Guide de Poids (18).

Ensuite, resserrez les deux Vis de Blocage M8 x 35mm (39) dans les Bagues du Guide de Poids (18).

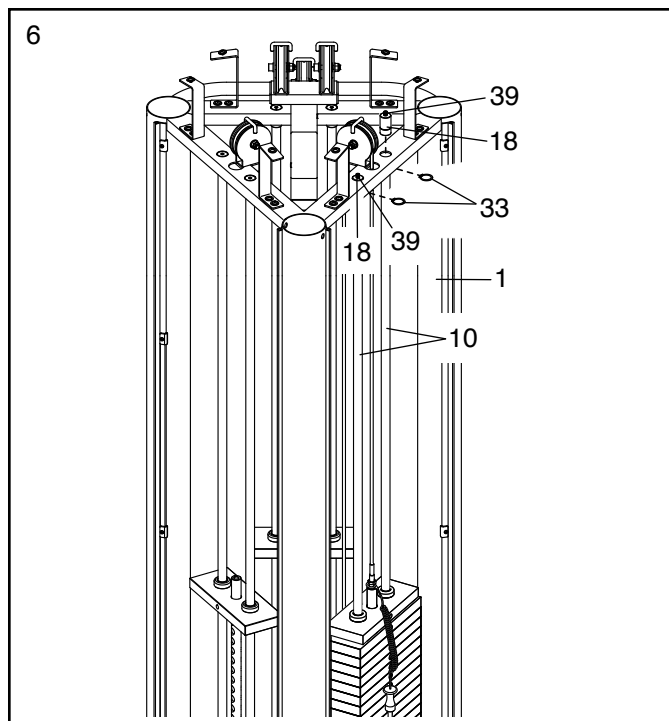


7. Orientez-vous de sorte que la barre incurvée se situe à l'endroit indiqué du Cadre de la Tour (1).


Dévissez les deux Vis de Blocage M8 x 35mm (39) indiquées sur quelques tours complets ; **il n'est pas nécessaire de retirer ces vis.**

Ensuite, retirez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) des deux Bagues du Guide de Poids (18).


Demandez à une autre personne de tenir les Guides de Poids (10). Soulevez les Bagues du Guide de Poids (18) hors du Cadre de la Tour (1).

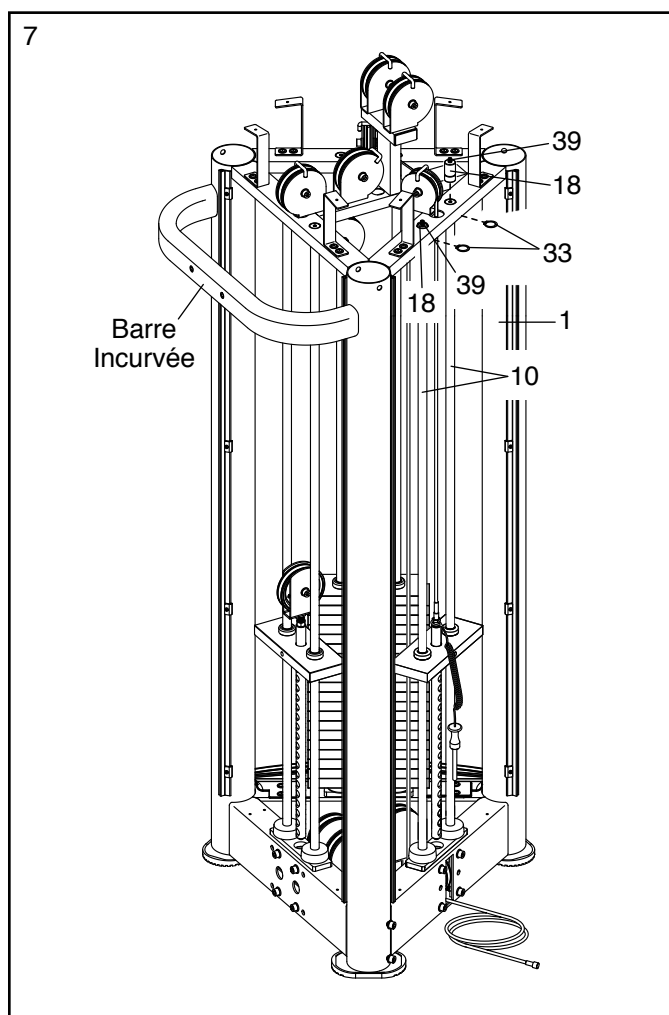


8. Inclinez vers vous les extrémités supérieures des Guides de Poids (10), puis glissez le Poids Supérieur (20) vers le haut hors des Guides de Poids.

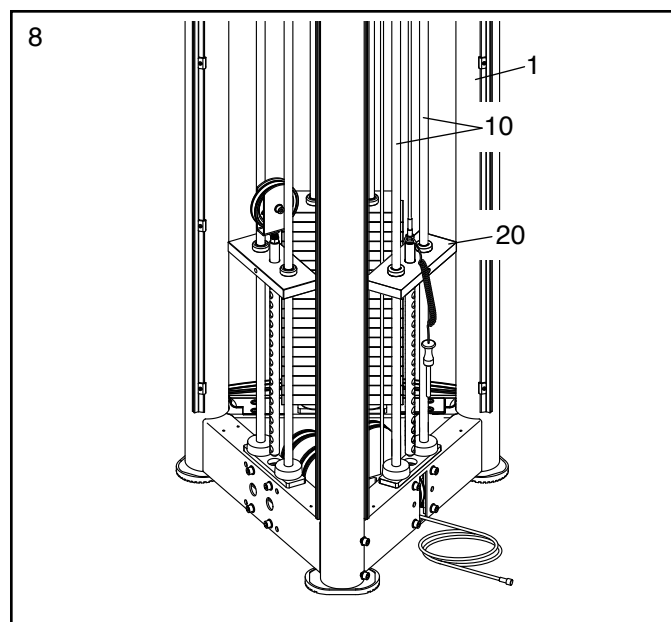

9. Posez le Poids Supérieur (20) par-dessus le Cadre de la Tour (1).

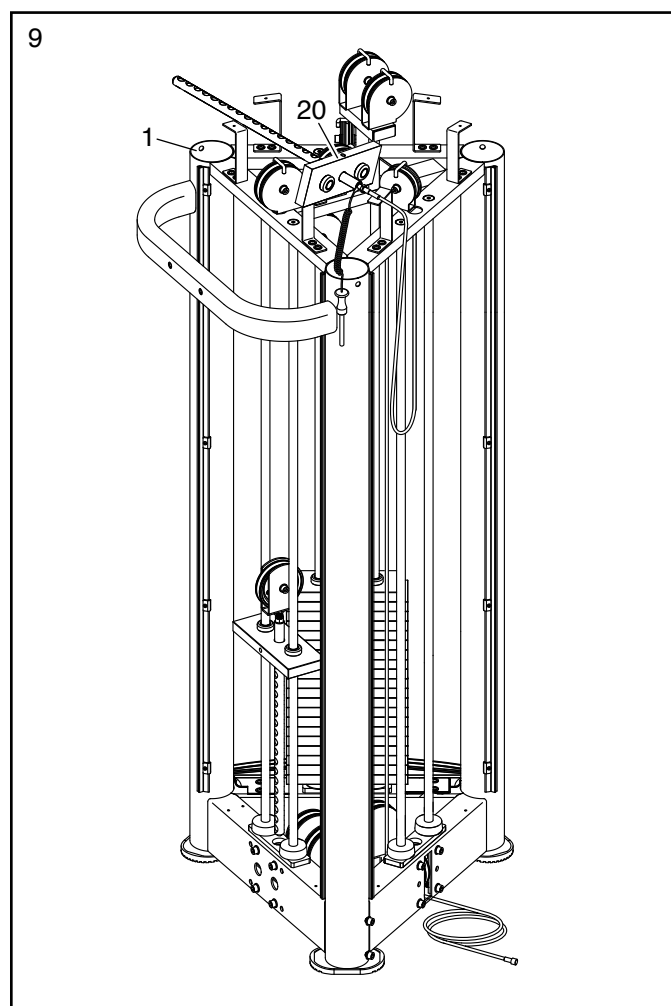


10. Attachez une Base de la Chemise (17) et une Bague d'Espaceur de la Base de la Chemise (16) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M6 x 15mm (41) et quatre Rondelles M6 x 18mm (43).

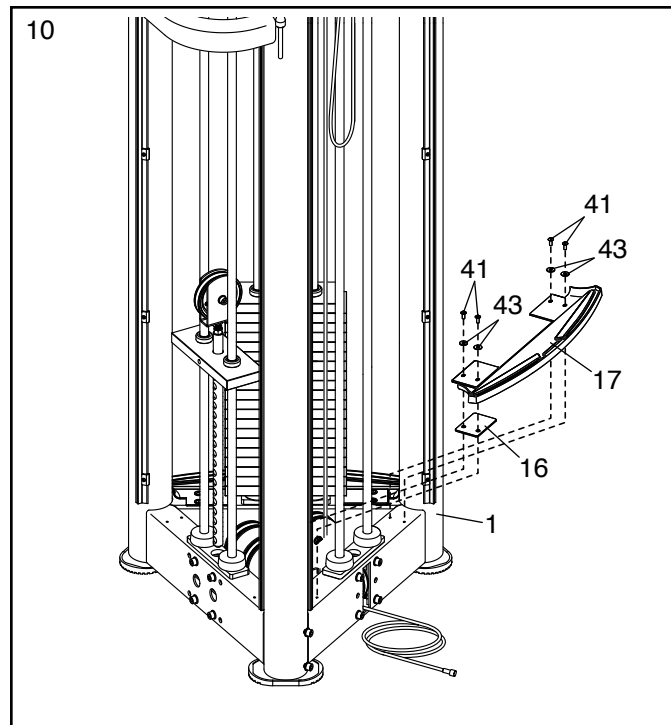

11. Examinez les autocollants des dix-neuf Poids de 4,5 Kilos (29). Localisez l'autocollant affichant le nombre le **plus élevé**. Orientez le Poids correspondant de sorte à diriger l'autocollant vers l'extérieur, puis glissez le Poids sur les Guides de Poids (10).

Répétez cette étape jusqu'à poser l'ensemble des dix-neuf poids de 4,5 Kilos (29) sur les Guides de Poids (10).

Ensuite, glissez le Poids Supérieur (20) sur les Guides de Poids (10).

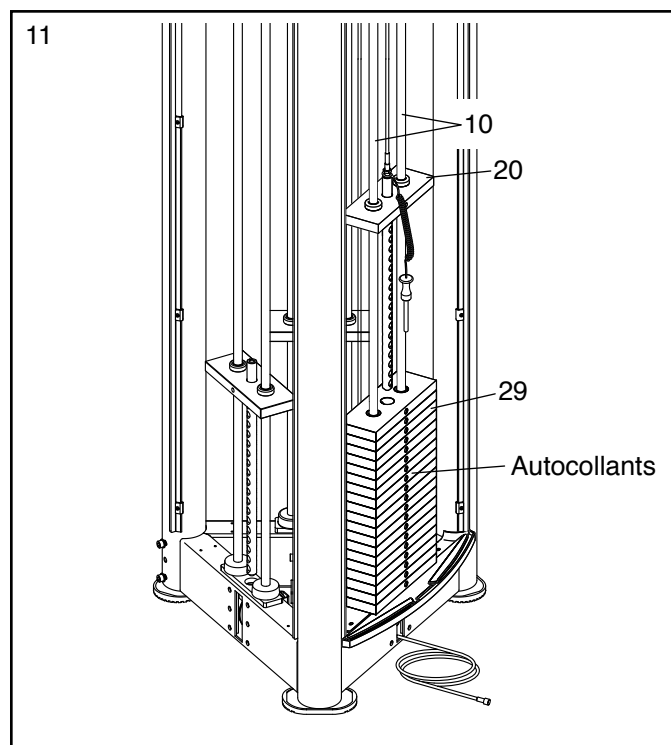


12. Glissez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) sur les Guides de Poids (10).

Ensuite, introduisez les deux Bagues du Guide de Poids (18) dans le Cadre de la Tour (1), puis glissez-les sur les extrémités supérieures des Guides de Poids (10).

Attachez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) aux Bagues du Guide de Poids (18).

Ensuite, resserrez les deux Vis de Blocage M8 x 35mm (39) dans les Bagues du Guide de Poids (18).

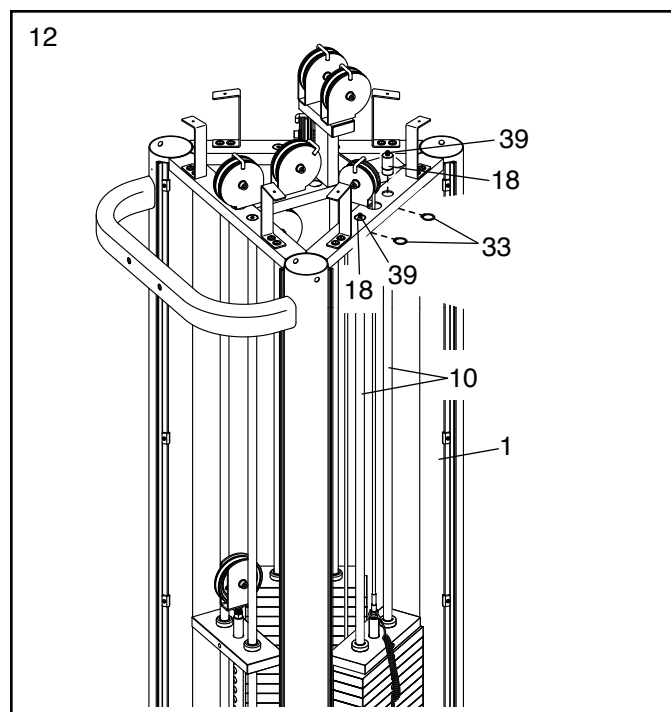


13. Orientez-vous de sorte que la barre incurvée se situe à l'endroit indiqué du Cadre de la Tour (1).


Dévissez les deux Vis de Blocage M8 x 35mm (39) indiquées sur quelques tours complets ; **il n'est pas nécessaire de retirer ces vis.**

Ensuite, retirez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) des deux Bagues du Guide de Poids (18).


Demandez à une autre personne de tenir les Guides de Poids (10). Soulevez les Bagues du Guide de Poids (18) hors du Cadre de la Tour (1).

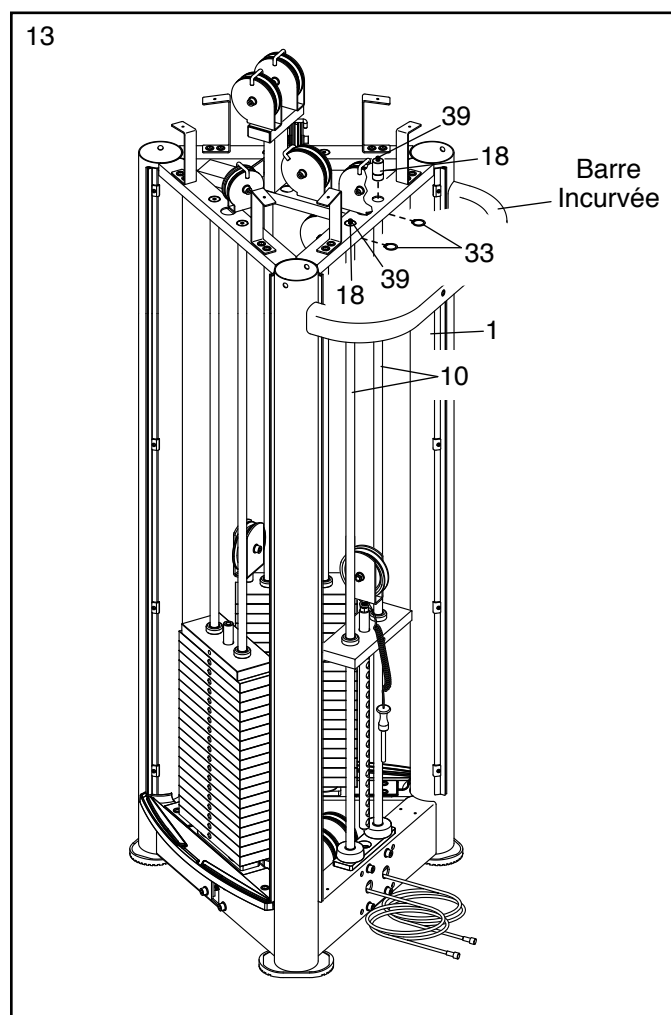


14. Inclinez vers vous les extrémités supérieures des Guides de Poids (10), puis glissez le Poids Supérieur (20) vers le haut hors des Guides de Poids.

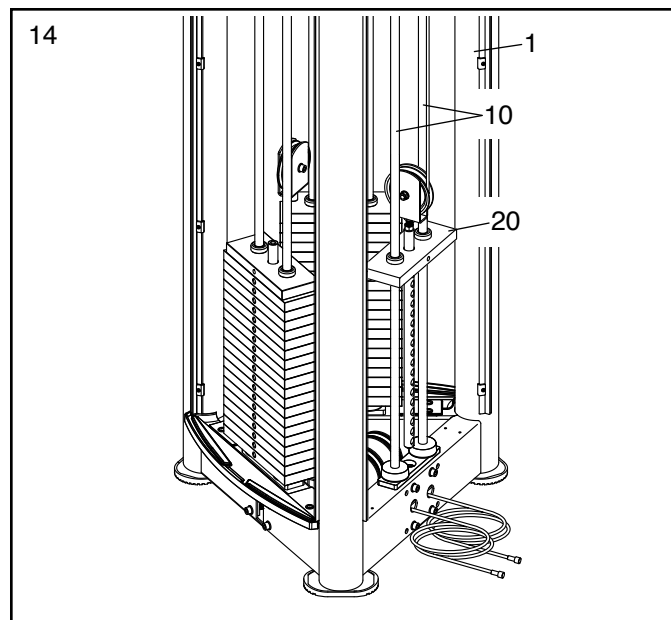

15. Posez le Poids Supérieur (20) par-dessus le Cadre de la Tour (1).

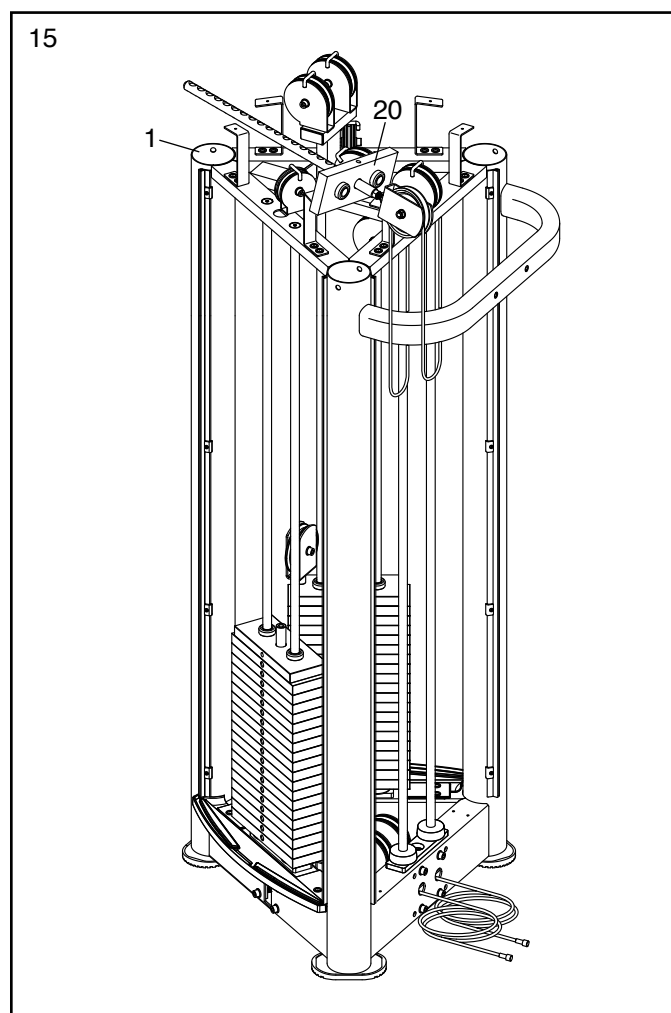


16. Attachez une Base de la Chemise (17) et une Bague d'Espacement de la Base de la Chemise (16) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M6 x 15mm (41) et quatre Rondelles M6 x 18mm (43).

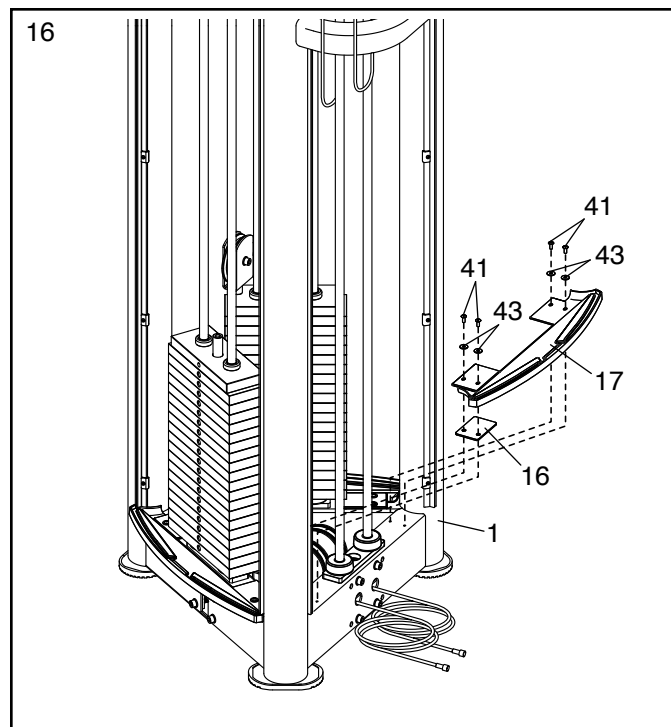


17. Examinez les autocollants des dix Poids de 9 Kilos (30). Localisez l'autocollant affichant le nombre le **plus élevé**. Orientez le Poids correspondant de sorte à diriger l'autocollant vers l'extérieur, puis glissez le Poids sur les Guides de Poids (10).

Répétez cette étape jusqu'à poser l'ensemble des dix Poids de 9 Kilos (30) sur les Guides de Poids (10).

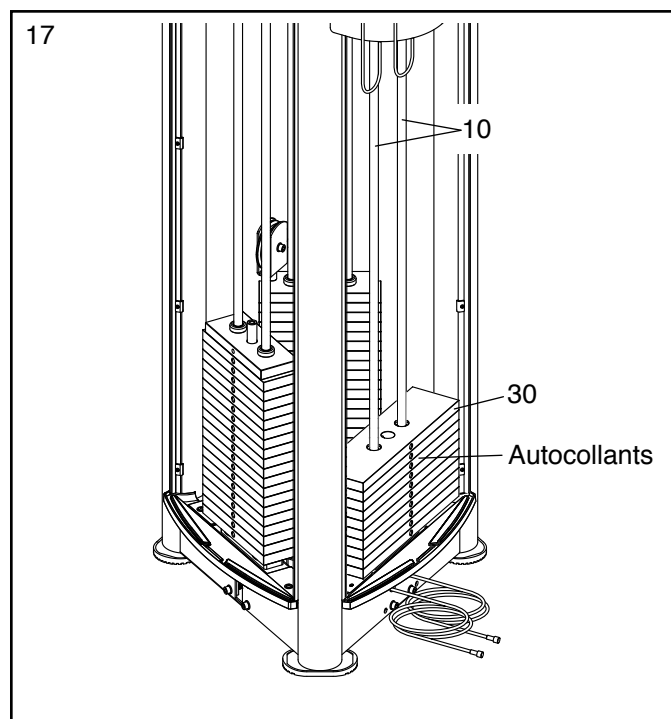


18. Examinez les autocollants des neuf Poids de 4,5 Kilos (29). Localisez l'autocollant affichant le nombre le **plus élevé**. Orientez le Poids correspondant de sorte à diriger l'autocollant vers l'extérieur, puis glissez le Poids sur les Guides de Poids (10).

Répétez cette étape jusqu'à poser l'ensemble des neuf poids de 4,5 Kilos (29) sur les Guides de Poids (10).

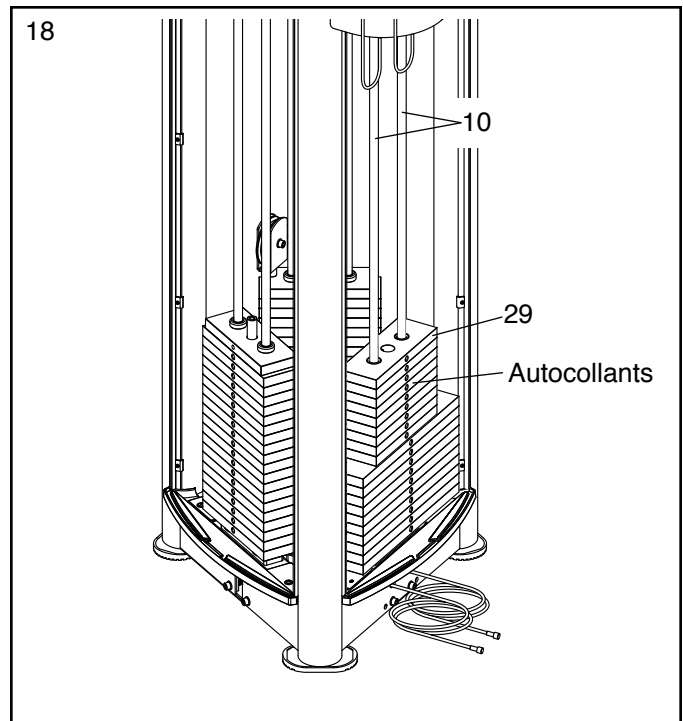

19. Glissez le Poids Supérieur (20) sur les Guides de Poids (10).

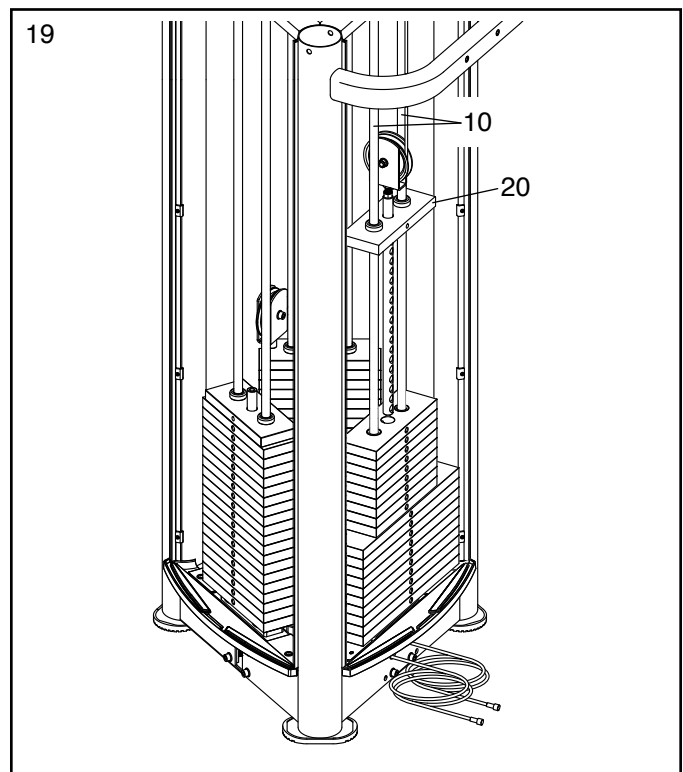


20. Glissez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) sur les Guides de Poids (10).

Ensuite, introduisez les deux Bagues du Guide de Poids (18) dans le Cadre de la Tour (1), puis glissez-les sur les extrémités supérieures des Guides de Poids (10).

Attachez les deux Joncs de Blocage 25mm (33) aux Bagues du Guide de Poids (18).

Ensuite, resserrez les deux Vis de Blocage M8 x 35mm (39) dans les Bagues du Guide de Poids (18).

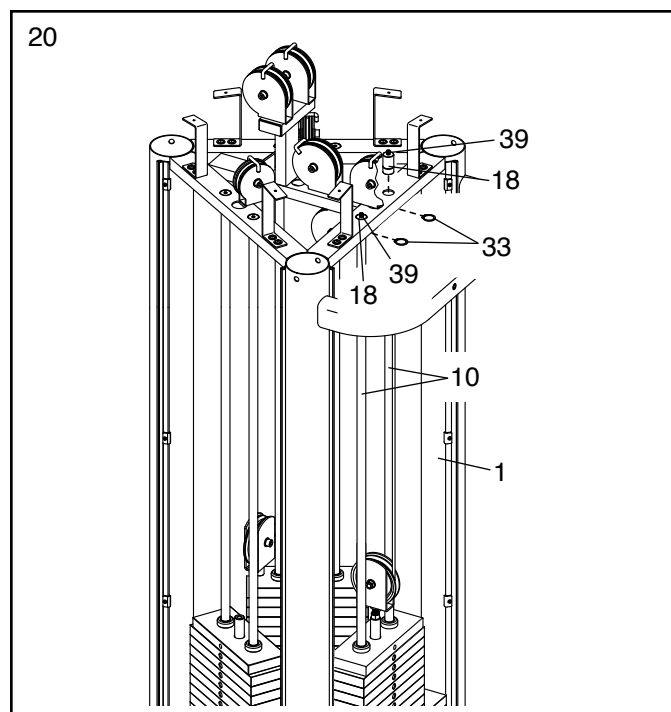


21. Localisez le côté du Cadre de la Tour (1) portant un autocollant vert. Posez le Cadre de Liaison Pectoral (75) sur ce côté du Cadre de la Tour.

Retirez toutes les pièces (42, 44, 94 et 106) du support de la poulie du Cadre de Liaison Pectoral (75).

Acheminez le Câble Pectoral Long (91) à travers le Cadre de Liaison Pectoral (75).


Attachez le Cadre de Liaison Pectoral (75) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M10 x 35mm (36) et quatre Rondelles M10 x 20mm (44).

Introduisez la Poulie en V (94) par-dessus le Câble Pectoral Long (91). Attachez la Poulie en V au Cadre de Liaison Pectoral (75) à l'aide du Boulon M10 x 75mm (106), des deux Rondelles M10 x 20mm (44) et de l'Écrou de Verrouillage M10 (42) tout juste retirés.

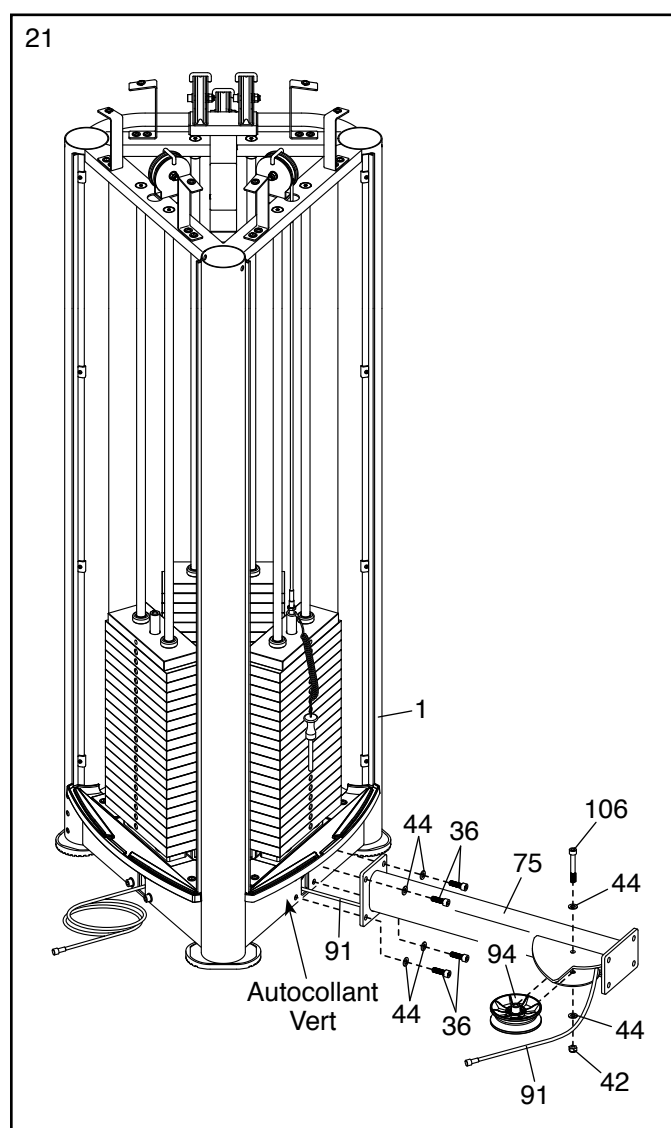

22. Orientez le Cadre du Montant Pectoral (76) tel qu'il est illustré.

Attachez le Cadre du Montant Pectoral (76) au Cadre de Liaison Pectoral (75) à l'aide d'une Plaque des Jambes (148), de quatre Boulons M10 x 90mm (23), de huit Rondelles M10 x 20mm (44) et de quatre Écrous de Verrouillage de M10 (42).

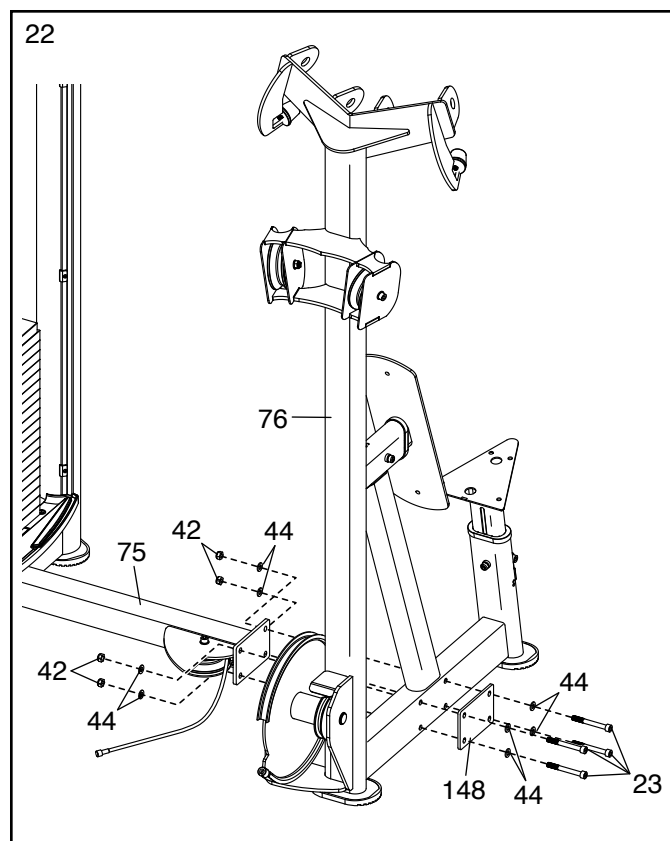


23. Orientez le Bras Droit (82) tel qu'il est indiqué.

Demandez à une autre personne de tenir le Bras Droit (82) et deux Rondelles en Plastique (88) à l'intérieur du support droit du Cadre du Montant Pectoral (76).

Introduisez l'Axe du Bras (85) à travers les Rondelles en Plastique (88) et le Bras Droit (82).


Attachez un Jonc de Blocage 25mm (33) à chaque extrémité de l'Axe du Bras (85).

Répétez cette étape pour le Bras Gauche (81).

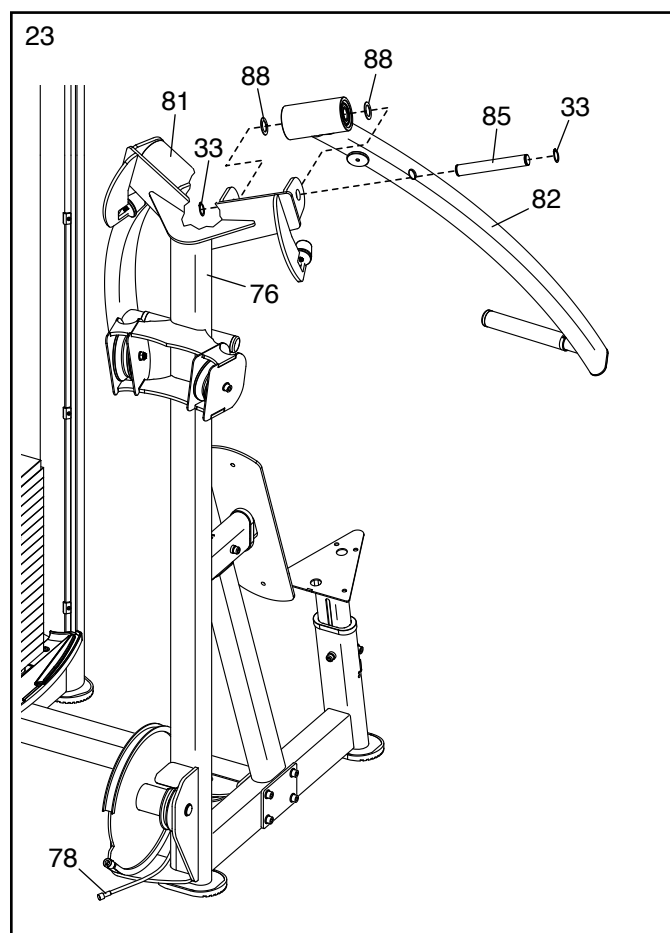

24. Retirez toutes les pièces (26, 37, 42 et 44) du Support en U (83).

Vissez le Support en U (83) sur le Câble Pectoral Court (78) (voir le schéma à l'étape 23 pour l'emplacement du Câble Court).

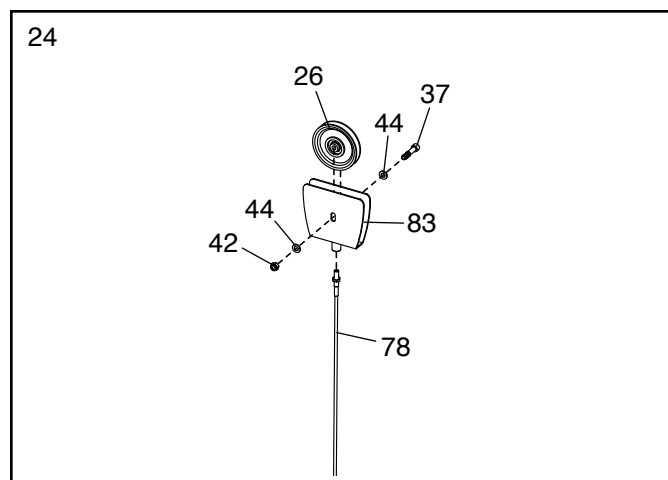

25. Identifiez le Câble Pectoral Moyen (92).


Retirez le Joint Sphérique (100) de l'une des extrémités du Câble Pectoral Moyen (92).

Acheminez le Câble Pectoral Moyen (92) à travers le Cadre du Montant Pectoral (76) tel qu'il est illustré.

Vissez le Joint Sphérique (100) le plus loin possible sur l'extrémité du Câble Pectoral Moyen (92). Ensuite, vissez l'écrou indiqué contre le Joint Sphérique.


Attachez le Joint Sphérique (100) au Bras Droit (82) à l'aide d'une Vis M10 x 35mm (36) et d'une Rondelle M10 x 20mm (44).

Attachez l'autre Joint Sphérique (100) au Bras Gauche (81) de la même façon.

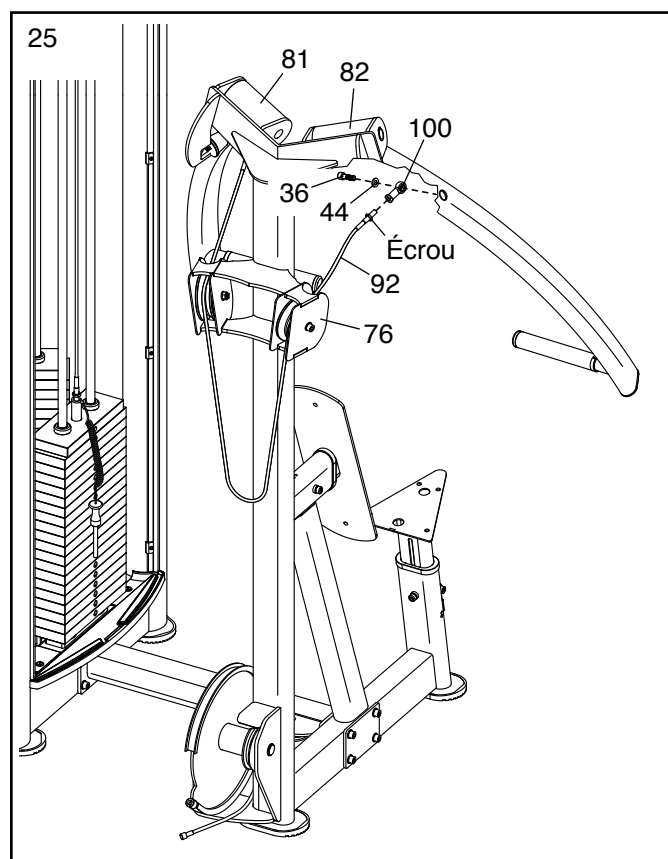


26. Tenez la Poulie 4 1/2" (26) retirée à l'étape 24 sur le Câble Pectoral Moyen (92).

Attachez la Poulie 4 1/2" (26) au Support en U (83) à l'aide de la Vis M10 x 50mm (37), des deux Rondelles M10 x 20mm (44) et de l'Écrou de Verrouillage M10 (42) retirés à l'étape 24.

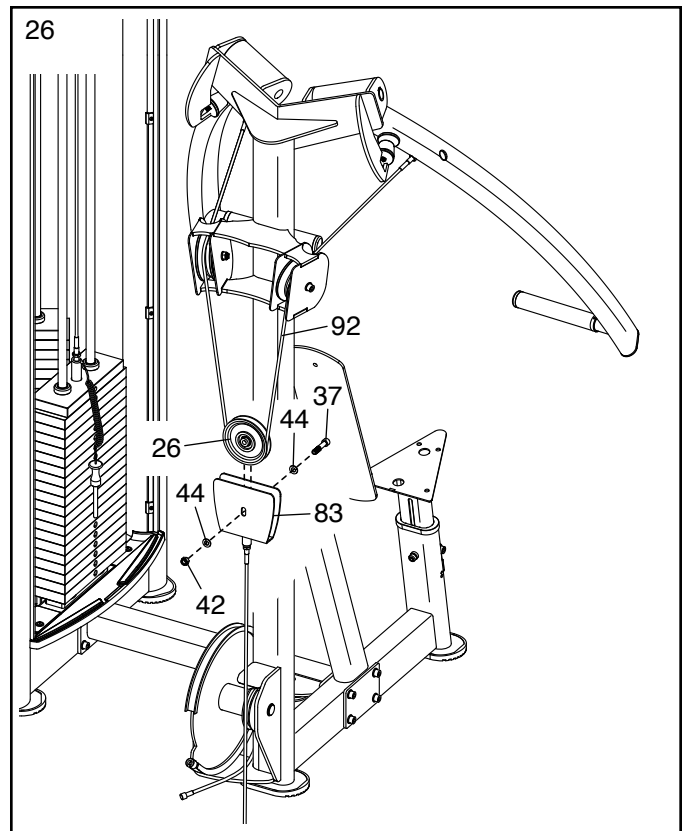


27. Acheminez le Câble Pectoral Court (78) autour de la petite poulie de la Came (77) dans le sens illustré.


Ensuite, enfoncez l'extrémité du Câble Pectoral Court (78) aussi profondément que possible dans la douille de la Came (77).

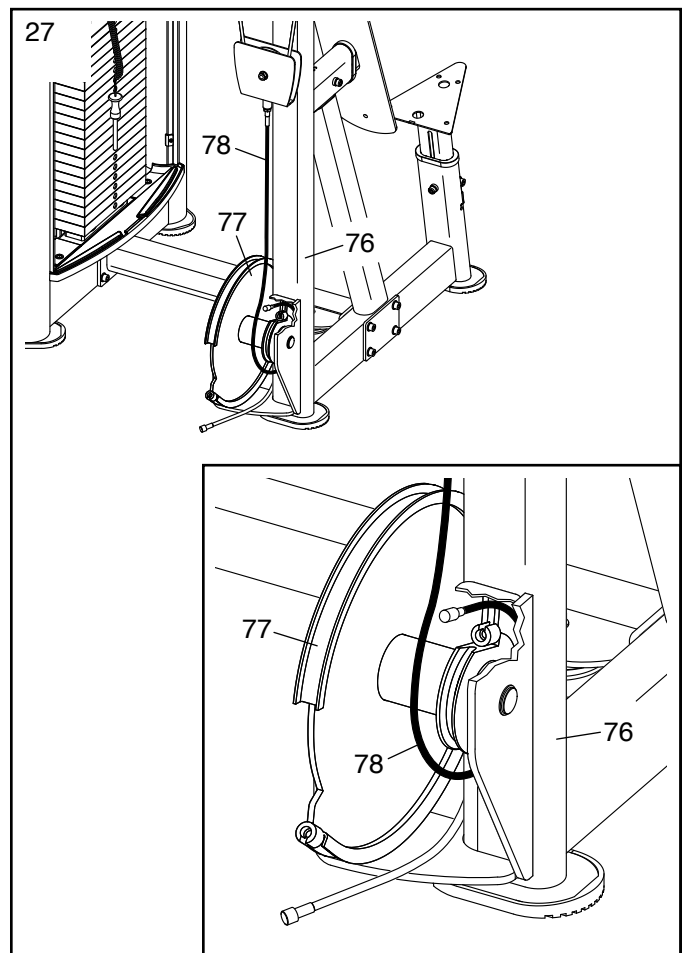


28. Acheminez le Câble Pectoral Long (91) sous la Came (77). Ensuite, enfoncez l'extrémité du Câble Pectoral Long aussi profondément que possible dans la douille de la Came.

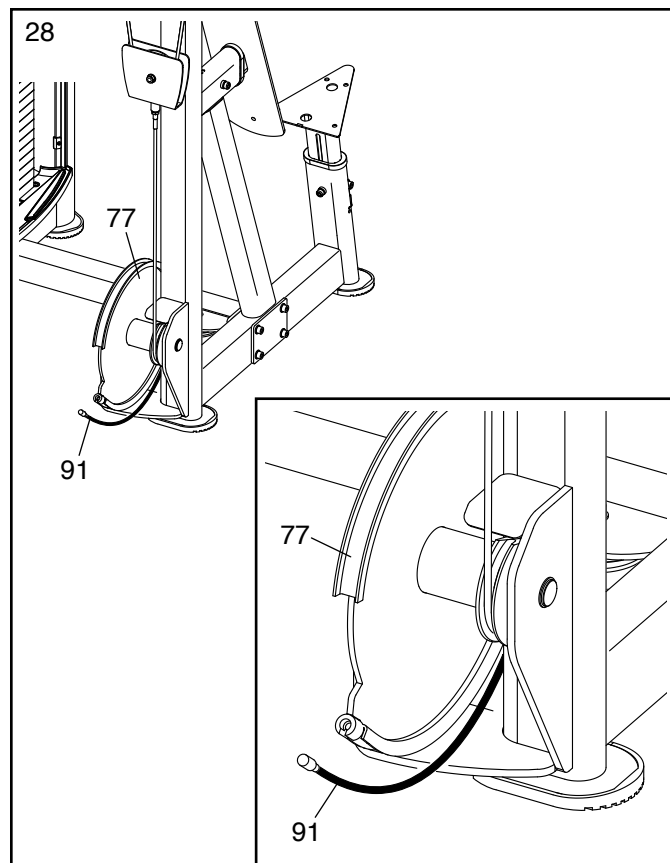

29. Attachez le Siège Pectoral (95) au Support du Siège (79) à l'aide de quatre Vis M8 x 25mm (68) et quatre Rondelles M8 x 16mm (73).

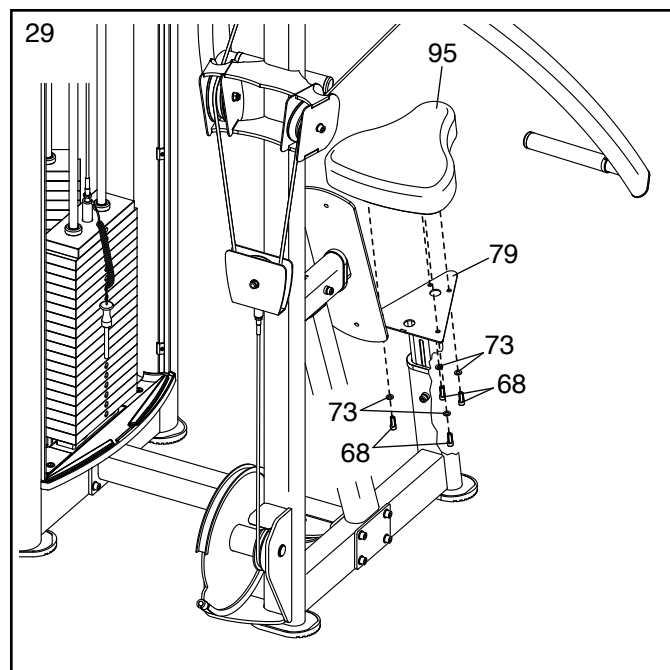


30. Attachez le Dossier Pectoral (96) au Support du Dossier (80) à l'aide de quatre Vis M8 x 25mm (68) et quatre Rondelles M8 x 16mm (73).

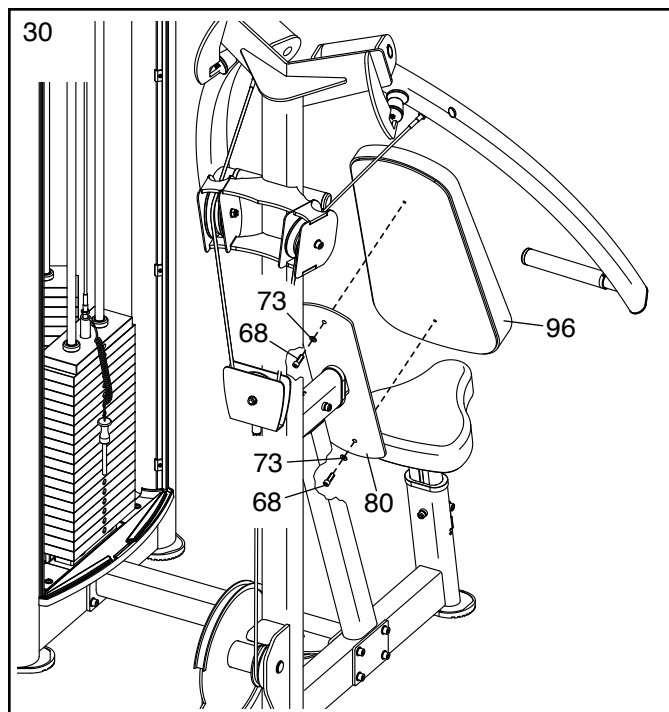

31. Localisez le côté du Cadre de la Tour (1) portant un autocollant bleu. Posez le Support de Liaison (133) sur ce côté du Cadre de la Tour.

Glissez la fente indiquée du Support de Liaison (133) sur la Vis M10 x 30mm (35) dans le Cadre de la Tour (1).

Attachez le Support de Liaison (133) au Cadre de la Tour (1) à l'aide d'une Vis M10 x 30mm (35) et d'une Rondelle M10 x 20mm (44).

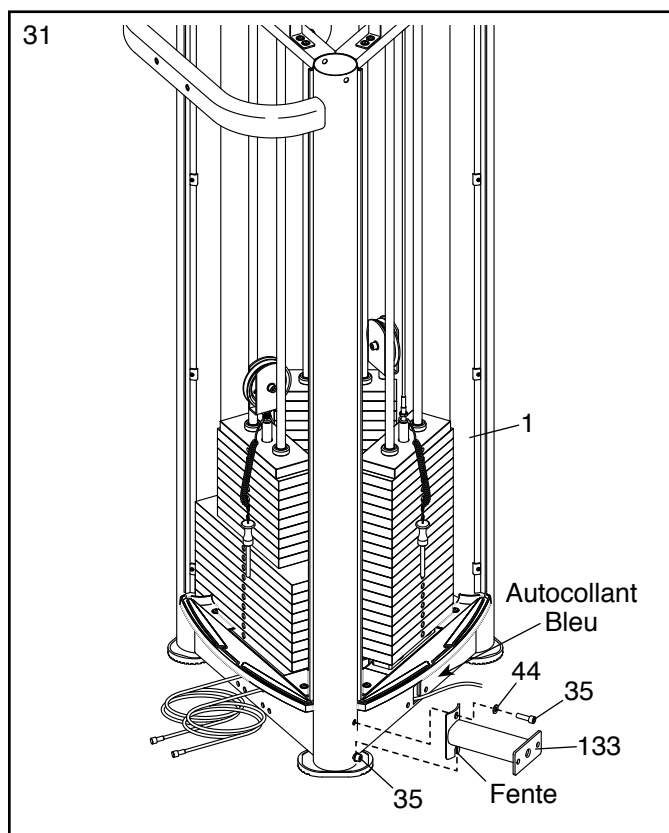


32. Orientez le Cadre de Liaison des Jambes (108) tel qu'il est illustré.

Retirez toutes les pièces (42, 44, 94 et 105) du Cadre de Liaison des Jambes (108).

Acheminez le Câble des Jambes (119) à travers le Cadre de Liaison des Jambes (108).


Introduisez la Poulie en V (94) par-dessus le Câble des Jambes (119). Attachez la Poulie en V au Cadre de Liaison des Jambes (108) à l'aide du Boulon M10 x 70mm (105), des deux Rondelles M10 x 20mm (44) et de l'Écrou de Verrouillage M10 (42) tout juste retirés.

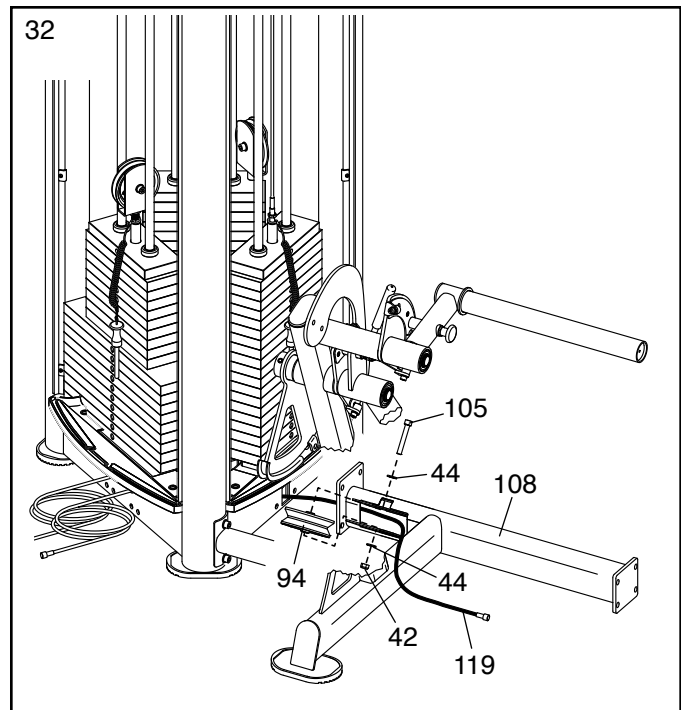

33. **Conseil : engagez toutes les Vis (35, 36) avant de les serrer.**

Attachez le Cadre de Liaison des Jambes (108) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M10 x 35mm (36) et quatre Rondelles M10 x 20mm (44).


Ensuite, attachez le Cadre de Liaison des Jambes (108) au Support de Liaison (133) à l'aide de deux Vis M10 x 30mm (35) et deux Rondelles M10 x 20mm (44).

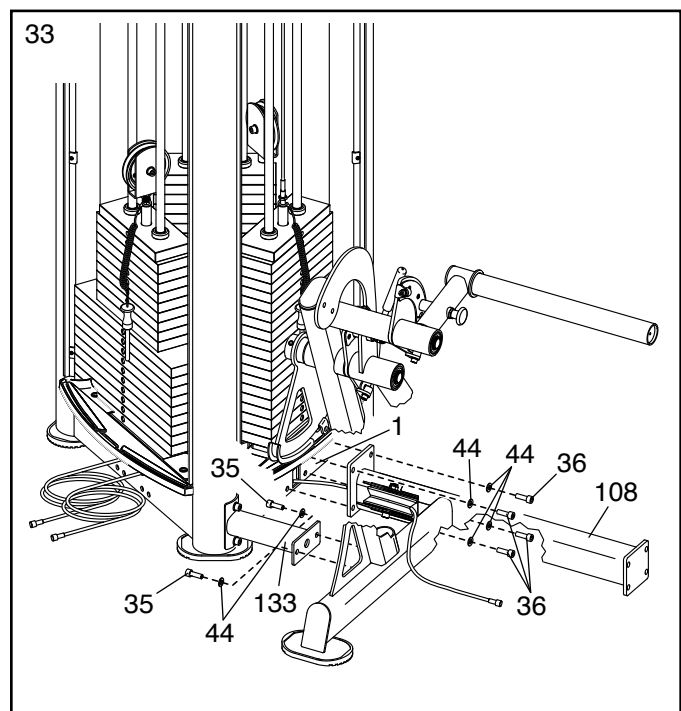

34. Retirez les pièces indiquées (36, 44 et 142) du Cadre de Liaison des Jambes (108).


Attachez le Joint Sphérique (100) du Câble des Jambes (119) au Support du Câble (110) à l'aide d'un Boulon M10 x 40mm (138), de deux Rondelles M10 x 20mm (44) et d'un Écrou de Verrouillage M10 (42).

Attachez la Poulie 4" (142) au Cadre de Liaison des Jambes (108) à l'aide de la Vis M10 x 35mm (36) et de la Rondelle M10 x 20mm (44) tout juste retirées. **Veillez à situer le Câble des Jambes (119) entre les deux Poulies.**

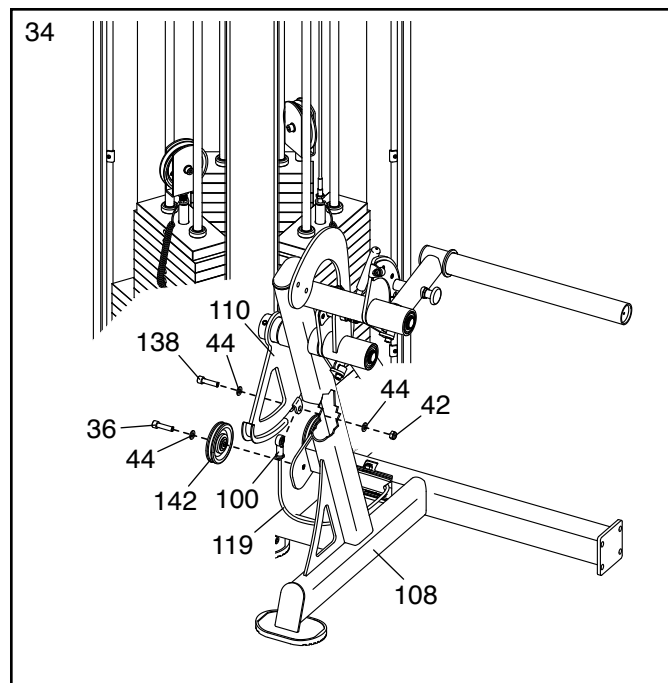

35. Orientez le Support du Cadre (115) tel qu'il est illustré.

Attachez le Support du Cadre (115) au Cadre de Liaison des Jambes (108) à l'aide de deux Vis M10 x 30mm (35) et deux Rondelles M10 x 20mm (44).

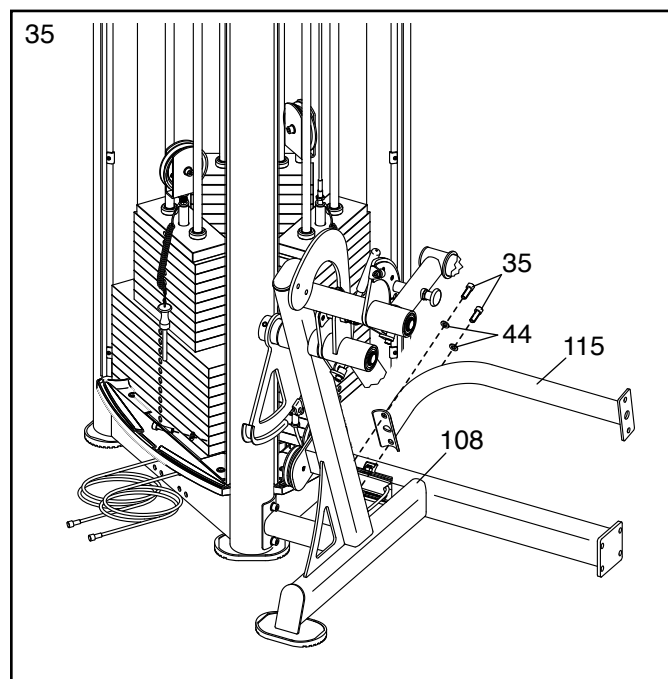


36. Orientez le Cadre des Jambes (109) tel qu'il est indiqué.


Conseil : engagez toutes les Vis (35, 36) avant de les serrer.

Attachez le Cadre de Liaison des Jambes (108) au Cadre des Jambes (109) à l'aide de quatre Vis M10 x 35mm (36) et quatre Rondelles M10 x 20mm (44).

Ensuite, attachez le Support du Cadre (115) au Cadre des Jambes (109) à l'aide de deux Vis M10 x 30mm (35) et deux Rondelles M10 x 20mm (44).

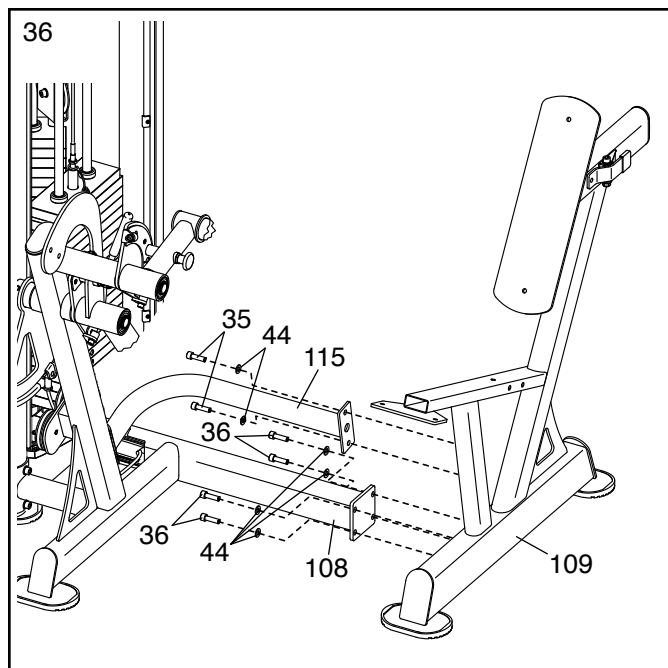


37. Attachez le Contrepoids (129) à la Barre des Jambes (113) à l'aide de deux Boulons M10 x 40mm (138), quatre Rondelles M10 x 20mm (44) et deux Écrous de Verrouillage M10 (42).

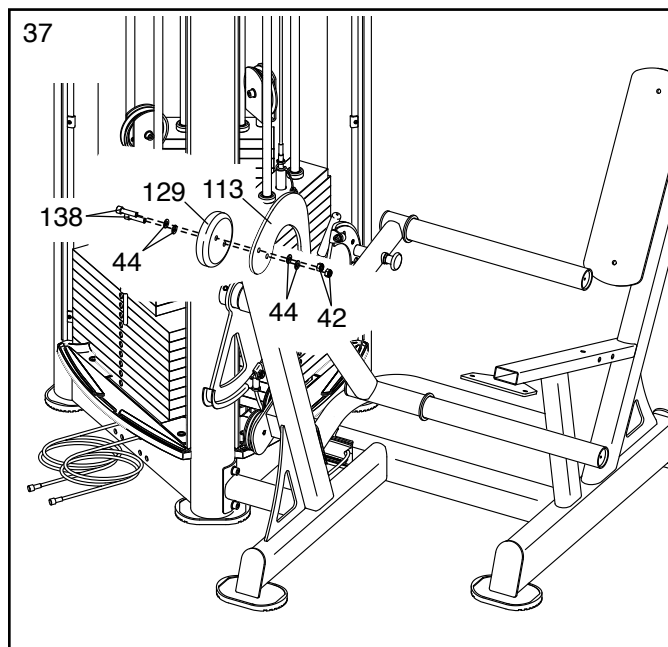


38. Orientez les Guidons Gauche et Droit (124, 125) tel qu'il est illustré.


Attachez les Guidons Gauche et Droit (124, 125) au Cadre des Jambes (109) à l'aide de deux Boulons M10 x 95mm (143), quatre Rondelles M10 x 20mm (44) et deux Écrous de Verrouillage M10 (42).

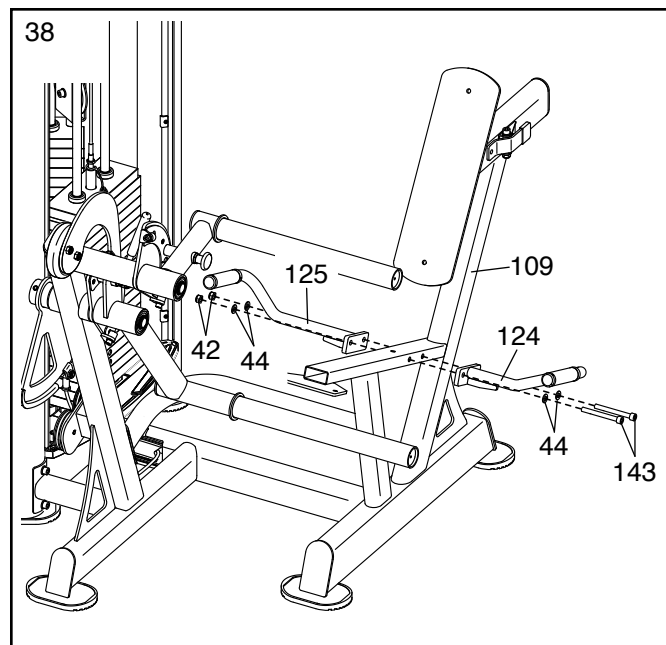

39. Attachez le Siège des Jambes (127) et le Support du Siège des Jambes (112) au Cadre des Jambes (109) à l'aide de trois Vis M8 x 55mm (136) et trois Rondelles M8 x 16mm (73).

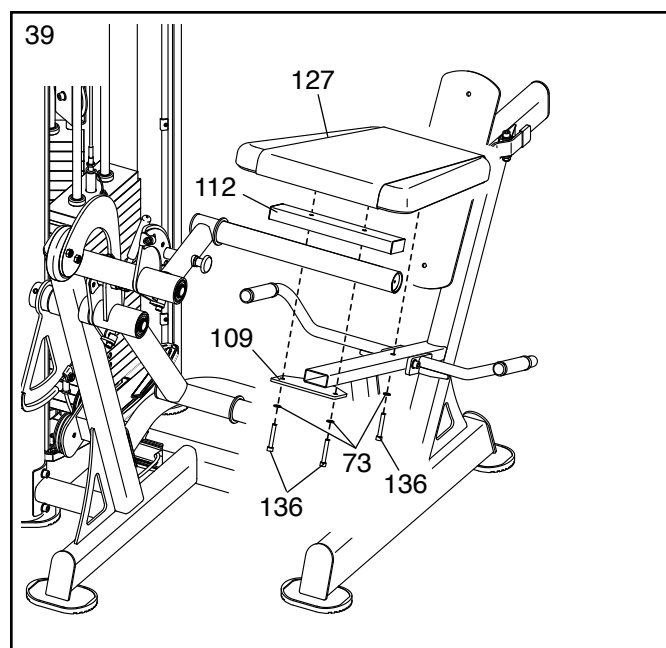


40. Attachez le Dossier des Jambes (54) au Support du Dossier des Jambes (116) à l'aide de deux Vis M8 x 25mm (68) et deux Rondelles M8 x 16mm (73).

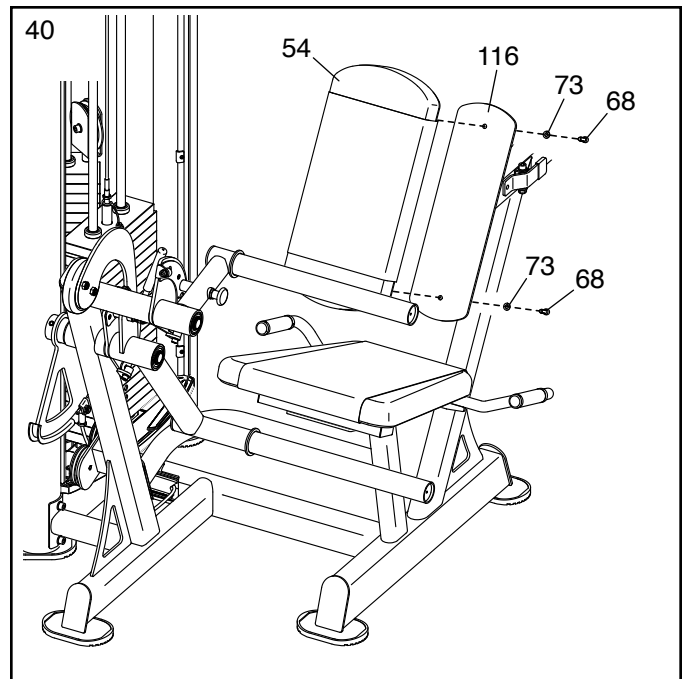


41. Glissez un Coussinet Circulaire (128) sur la Barre des Cuisses (114). Attachez un Embout de la Barre (137) à la Barre des Cuisses à l'aide d'une Vis M6 x 25mm (57).

Attachez un Coussinet Circulaire (128) à la Barre des Jambes (113) de la même façon.

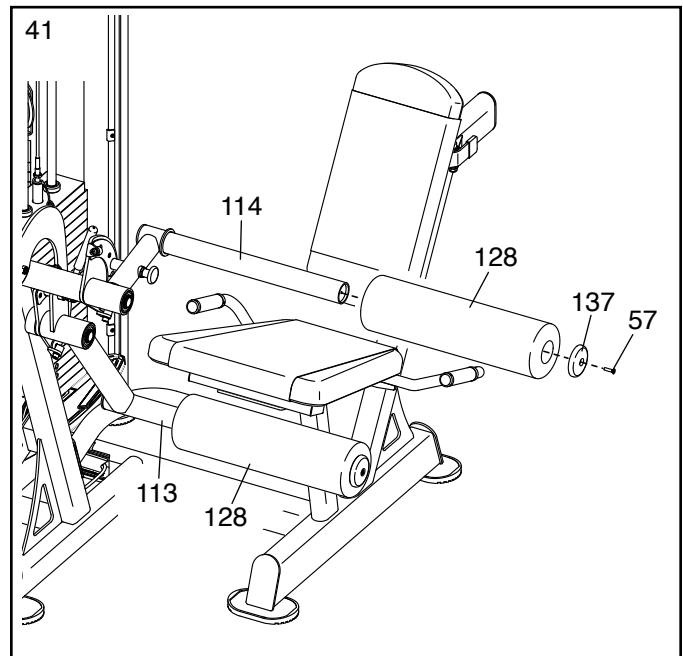

42. Localisez le côté du Cadre de la Tour (1) portant un autocollant rouge. Posez le Cadre Dorsal (45) sur ce côté du Cadre de la Tour.


Retirez les pièces indiquées (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 et 69) du Cadre Dorsal (45).

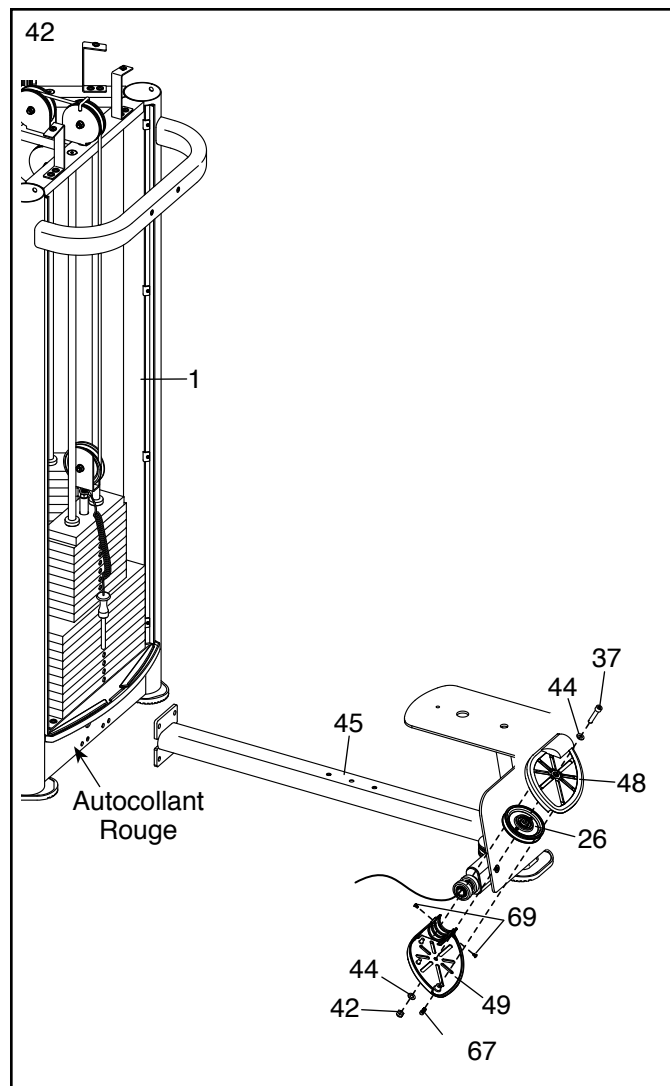

- 43. Reportez-vous au schéma encadré supérieur.** Retirez la vis (A) du couvre-câble (B) de l'une des extrémités du Câble Dorsal Long (51) indiqué. Ensuite, retirez l'attache (C) et le couvre-câble du Câble Dorsal Long.

Localisez l'attache-fil indiqué dans le Cadre Dorsal (45). Reliez l'attache-fil à l'extrémité du Câble Dorsal Long (51) (**voir le schéma encadré inférieur**). Ensuite, tirez l'autre extrémité de l'attache-fil jusqu'à acheminer le Câble Dorsal Long hors du Cadre Dorsal.

Répétez cette étape avec l'autre extrémité du Câble Dorsal Long (51).

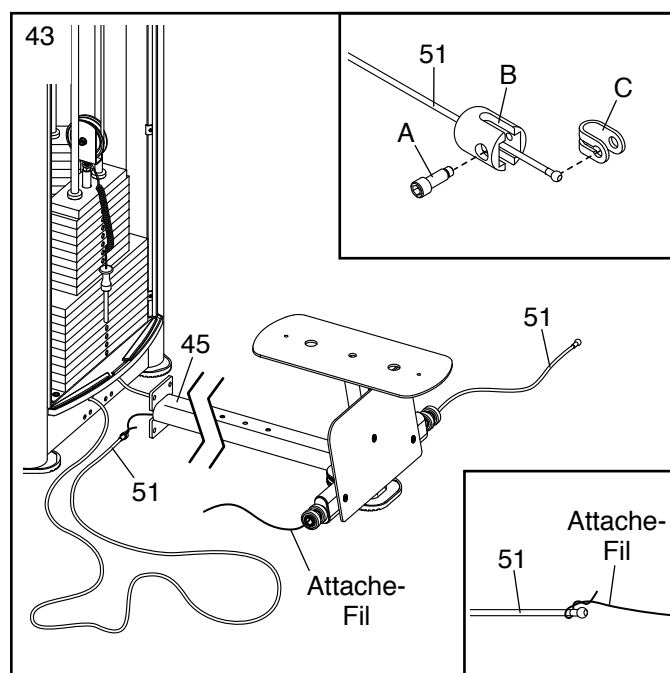


44. Acheminez l'une des extrémités du Câble Dorsal Long (51) indiqué par-dessus la Poulie 4 1/2" (26) retirée à l'étape 42.

Ensuite, attachez deux Couvre-Poulie Pivotants A et B (48, 49), ainsi que la Poulie 4 1/2" (26) au Cadre Dorsal (45) à l'aide de la Vis M10 x 50mm (37), des deux Rondelles M10 x 20mm (44) et de l'Écrou de Verrouillage M10 (42) retirés à l'étape 42. **Veillez à situer le Câble Dorsal Long (51) entre la Poulie et le montant indiqué.**

Ensuite, vissez la Vis M6 x 15mm (67) et les deux Vis M5 x 10mm (69) retirées à l'étape 42 dans les Couvre-Poulie Pivotants A et B (48, 49).


Répétez cette étape avec l'autre extrémité du Câble Dorsal Long (51).

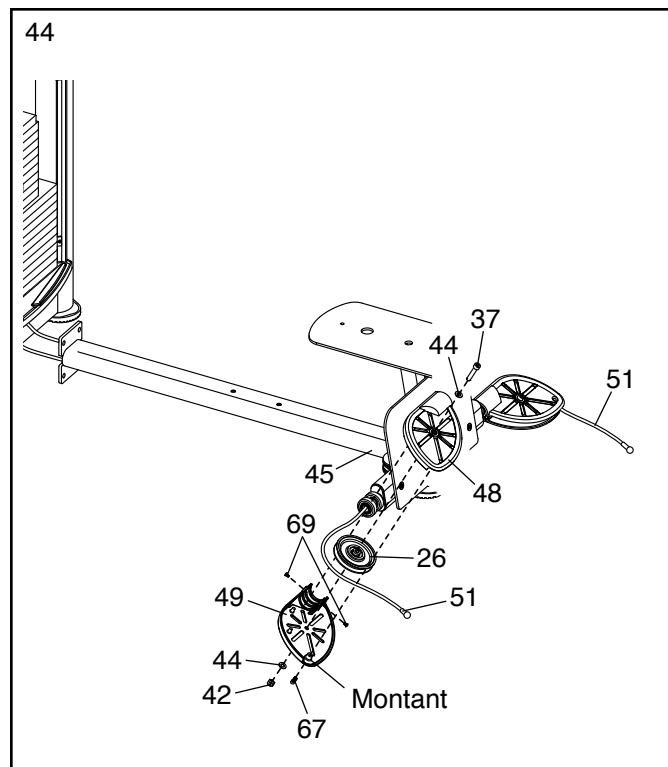


45. **Reportez-vous au schéma encadré.** Glissez un couvre-câble (B) sur l'une des extrémités d'un Câble Dorsal Long (51). Puis, introduisez l'extrémité du Câble Dorsal Long dans une attache (C). Introduisez ensuite un Serre-Câble (8) dans l'attache et tenez-le en place.

Glissez le couvre-câble (B) par-dessus l'attache (C). Attachez le couvre-câble et l'attache à l'aide de la vis (A). **Veillez à ce que la vis (A) soit introduite à travers le Serre-Câble (8).**


Répétez cette étape avec l'autre extrémité du Câble Dorsal Long (51).

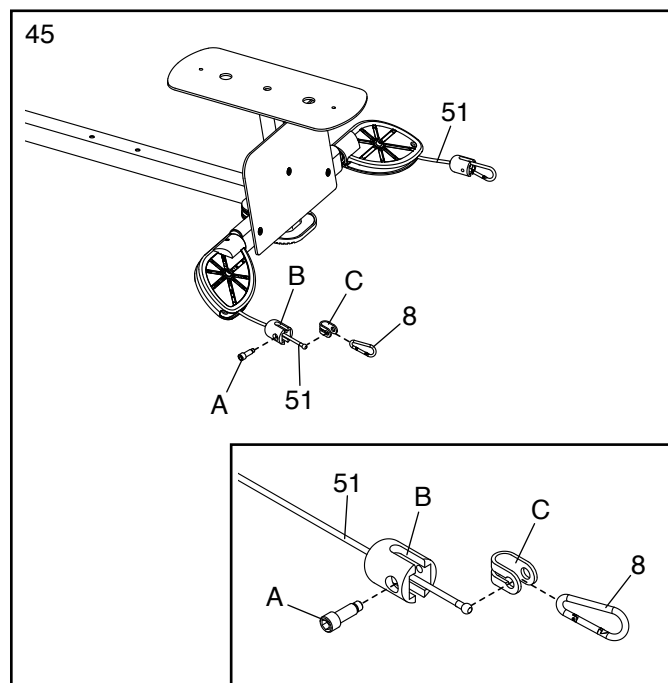

46. Attachez le Cadre Dorsal (45) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de quatre Vis M10 x 35mm (36) et quatre Rondelles M10 x 20mm (44).

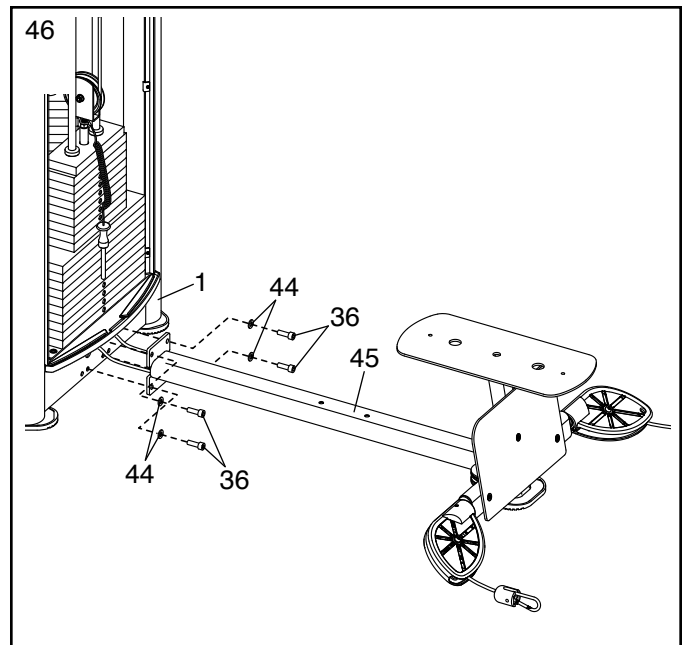


47. Attachez l'extrémité inférieure du Cadre du Montant Dorsal (46) au Cadre Dorsal (45) à l'aide de deux Vis M10 x 30mm (35) et deux Rondelles M10 x 20mm (44) ; **ne serrez pas complètement les Vis à ce moment.**

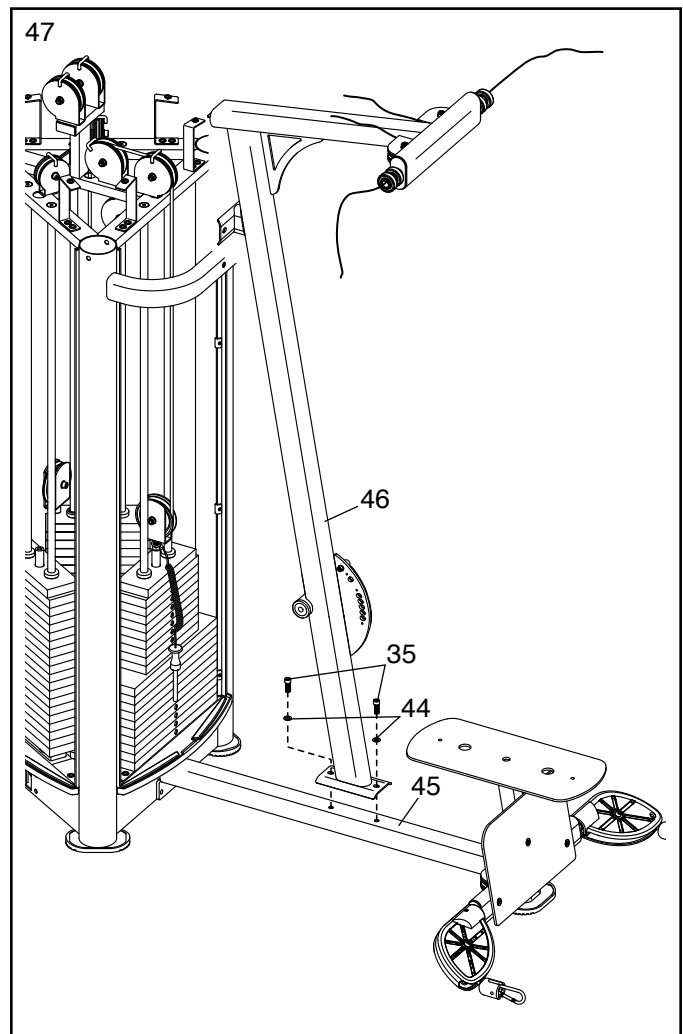

48. Attachez l'extrémité supérieure du Cadre du Montant Dorsal (46) au Cadre de la Tour (1) à l'aide de deux Vis M10 x 30mm (35) et deux Rondelles M10 x 20mm (44).

Reportez-vous à l'étape 47. Serrez les deux Vis M10 x 30mm (35).


Reportez-vous à l'étape 42. Retirez les mêmes pièces illustrées à l'étape 42 (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 et 69) des deux côtés du Cadre du Montant Dorsal (46).

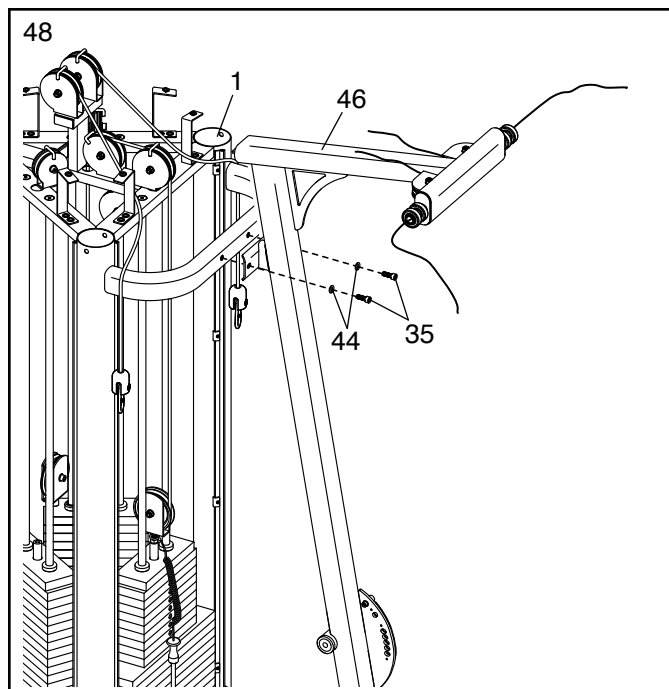

49. Orientez la Barre des Genoux (53) de sorte à situer le Bouton de Réglage (66) au côté indiqué.


Tirez le Bouton de Réglage (66), glissez la Barre des Genoux (53) sur le Cadre du Montant Dorsal (46) et relâchez le Bouton de Réglage dans un orifice de réglage de la Plaque de Réglage des Genoux (70). **Veillez à ce que le Bouton de Réglage soit fermement engagé dans un orifice de réglage.**

Attachez la Barre des Genoux (53) au Cadre du Montant Dorsal (46) à l'aide de deux Vis M10 x 20mm (59) et deux Rondelles 34mm (58).

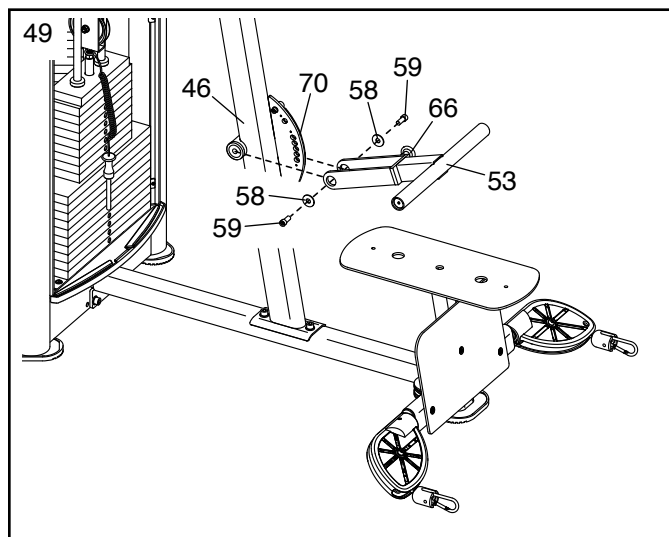

50. Posez les trois Couvercles Supérieurs (4) sur les six Supports de Couvercle Supérieur (2) du Cadre de la Tour (1) (seulement quatre Supports de Couvercle Supérieur sont illustrés).


Acheminez les extrémités du Câble Dorsal Long (51) indiqué au-dessus du Couvercle Supérieur (4) le plus rapproché du Cadre du Montant Dorsal (46).

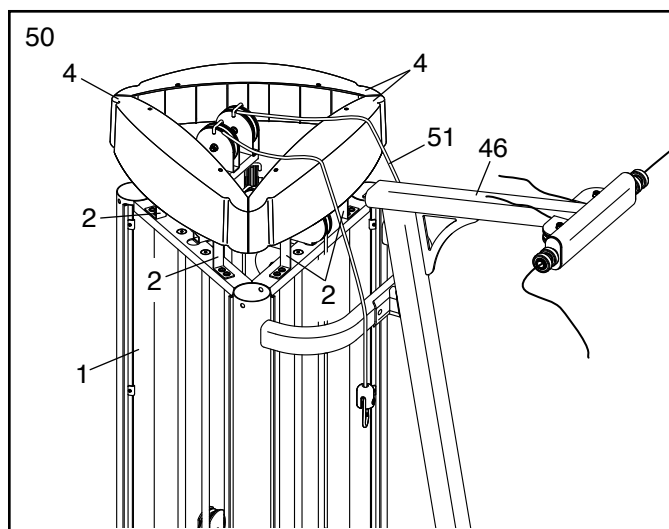

51. **Reportez-vous au schéma encadré supérieur.** Retirez la vis (A) du couvre-câble (B) de l'une des extrémités du Câble Dorsal Long (51) indiqué. Ensuite, retirez l'attache (C) et le couvre-câble du Câble Dorsal Long.

Localisez l'attache-fil indiqué dans le Cadre du Montant Dorsal (46). Reliez l'attache-fil à l'extrémité du Câble Dorsal Long (51) (**voir le schéma encadré inférieur**). Ensuite, tirez l'autre extrémité de l'attache-fil jusqu'à acheminer le Câble Dorsal Long hors du Cadre du Montant Dorsal.

Répétez cette étape avec l'autre extrémité du Câble Dorsal Long (51).

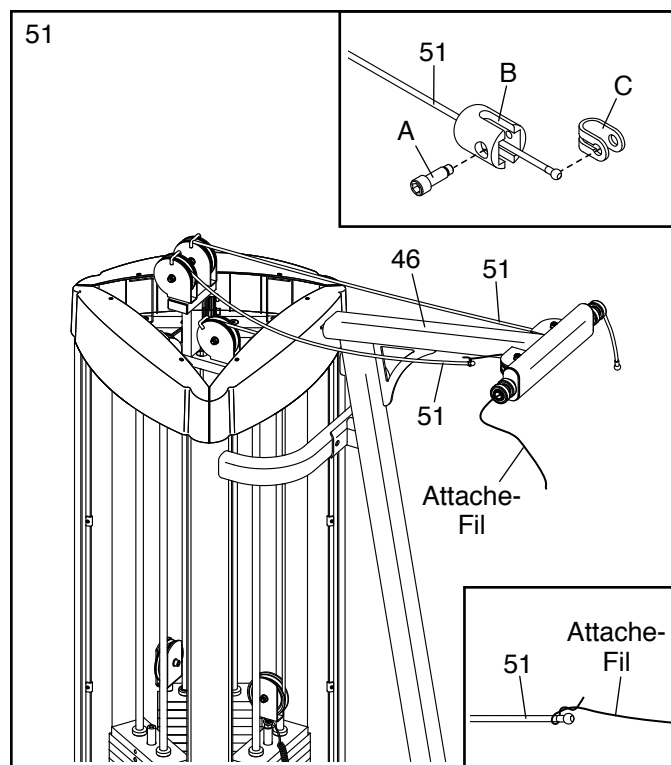


52. Acheminez l'une des extrémités du Câble Dorsal Long (51) indiqué par-dessus l'une des Poulies 4 1/2" (26) retirées à l'étape 48.

Ensuite, attachez deux Couvre-Poulie Pivotants A et B (48, 49), ainsi que la Poulie 4 1/2" (26) au Cadre du Montant Dorsal (46) à l'aide de l'une des Vis M10 x 50mm (37), des deux Rondelles M10 x 20mm (44) et de l'Écrou de Verrouillage M10 (42) retirés à l'étape 48. **Veillez à situer le Câble Dorsal Long (51) entre la Poulie et le montant indiqué.**


Ensuite, vissez l'une des Vis M6 x 15mm (67) et les deux Vis M5 x 10mm (69) retirées à l'étape 48 dans les Couvre-Poulie Pivotants A et B (48, 49).

Voir le schéma encadré supérieur de l'étape 51. Réinstallez la vis (A), le couvre-câble (B) et l'attache (C) sur l'extrémité du Câble Dorsal Long (51).

Répétez cette étape avec l'autre extrémité du Câble Dorsal Long (51).

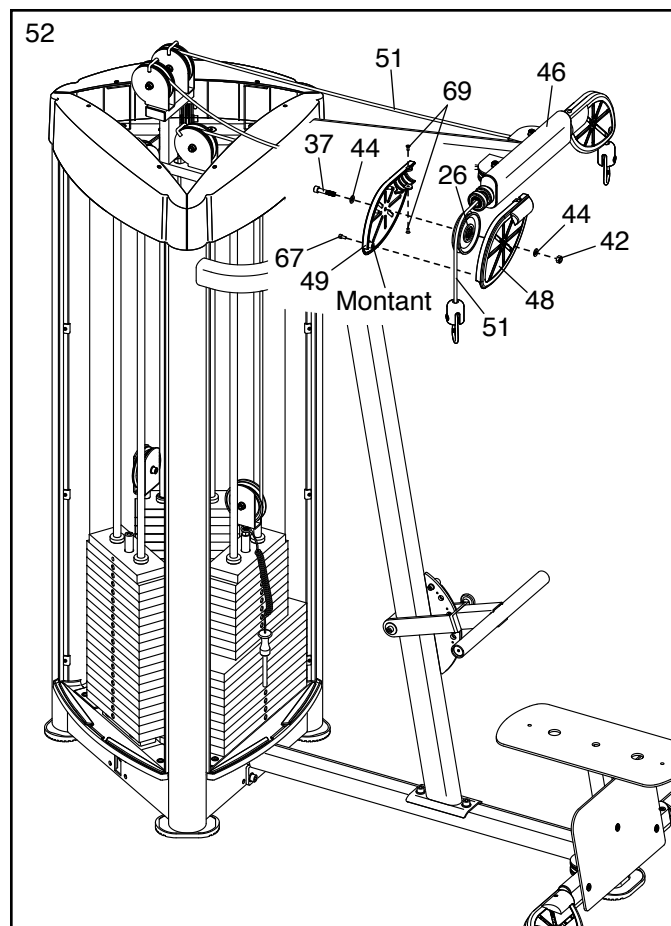


53. Attachez le Siège Dorsal (54) au Cadre Dorsal (45) à l'aide de deux Vis M8 x 25mm (68) et deux Rondelles M8 x 16mm (73).

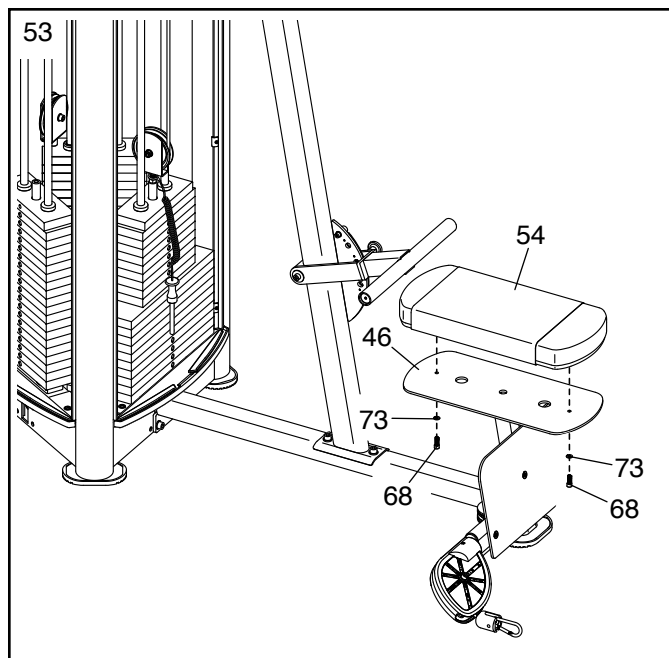

54. Glissez un Coussinet des Genoux (55) sur l'un des côtés de la Barre des Genoux (53). Attachez un Couvre-Coussinet des Genoux (56) à la Barre des Genoux à l'aide d'une Vis M6 x 25mm (57).

Attachez l'autre Coussinet des Genoux (55) de la même manière.

Avant de commencer l'étape 55, vous devez ajuster les câbles. Reportez-vous à la page 39 pour ajuster les câbles.

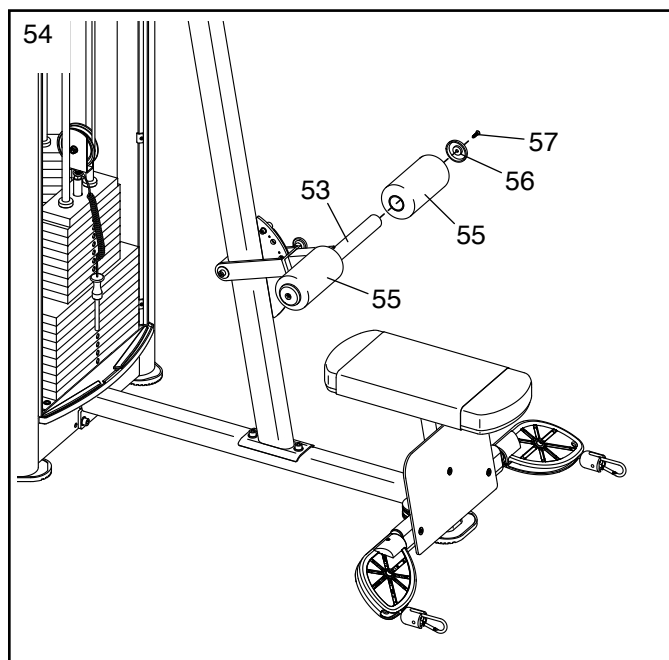


55. **Remarque : pour la clarté, certaines des pièces assemblées ne sont pas illustrées à cette étape.**

Localisez les six Chemises (11) (seulement quatre Chemises sont illustrées). À remarquer que les Chemises affichent des fiches d'exercice et des autocollants d'avertissement. Déterminez quelles Chemises doivent se situer de chaque côté du Cadre de la Tour (1).

Enfoncez l'une des Chemises (11) dans la Garniture de la Tour (12) du Cadre de la Tour (1). Glissez l'extrémité inférieure de la Chemise dans la Base de la Chemise (17) en dessous.

Attachez les cinq autres Chemises (11) de la même manière.

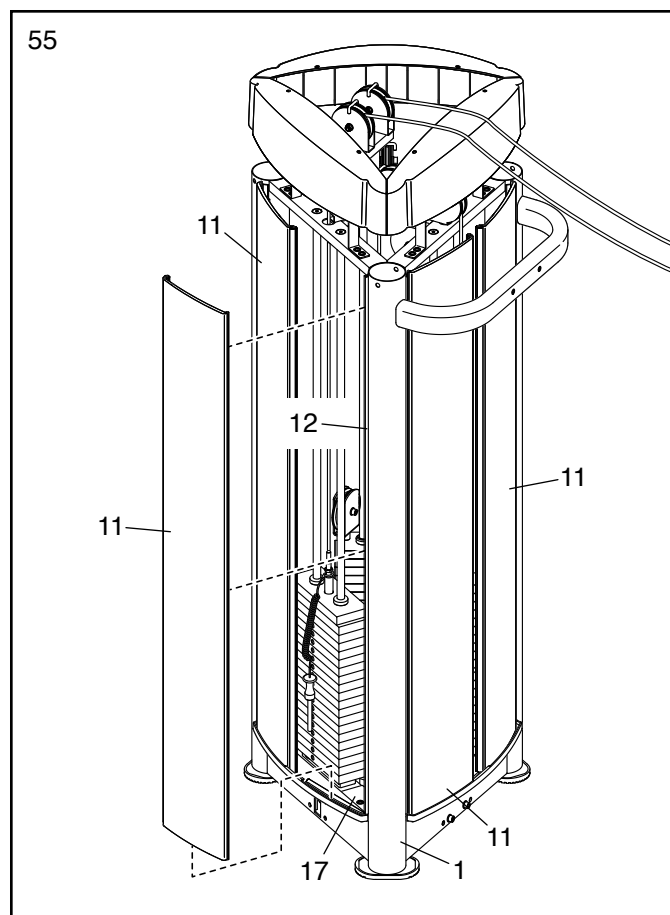


56. **Remarque : pour la clarté, certaines des pièces assemblées ne sont pas illustrées à cette étape.**

Glissez les trois Couvercles Supérieurs (4) vers le bas sur les Chemises (11) (seulement deux Couvercles Supérieurs sont illustrés).

Attachez l'un des Couvercles Supérieurs (4) à l'aide de deux Vis M6 x 15mm (41) et deux Rondelles M6 x 18mm (43) ; **ne serrez pas les Vis à ce moment.**

Attachez les deux autres Couvercles Supérieurs (4) de la même manière. Ensuite, serrez l'ensemble des six Vis M6 x 15mm (41).

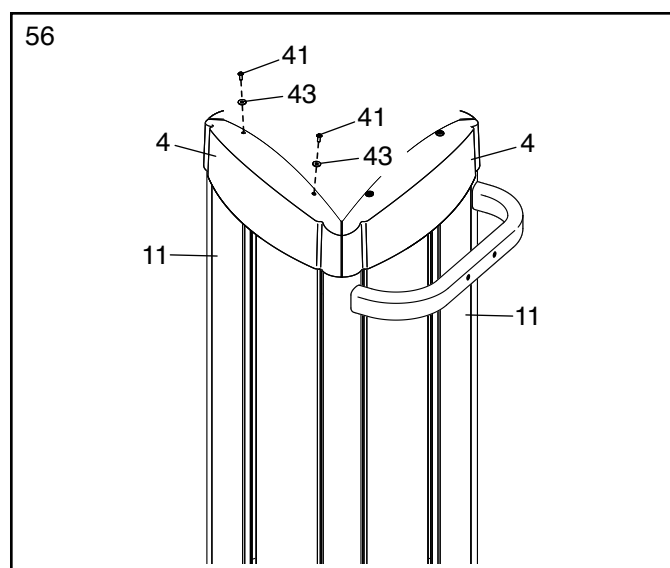


57. **Veillez à ce que toutes les pièces de l'appareil de musculation soient correctement serrées.** Pour protéger le revêtement du sol, placez un petit tapis sous l'appareil de musculation.

RÉGLAGES

Cette section explique comment régler l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées chaque fois que l'appareil de musculation est utilisé. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE


Pour changer la résistance de l'une ou l'autre des piles de poids, introduisez une goupille de poids dans le poids voulu. **Veillez à introduire à fond la goupille de poids. Remarque : pour utiliser le poids supérieur seul, introduisez la goupille de poids dans l'orifice du sélecteur de poids au-dessus du poids supérieur.**

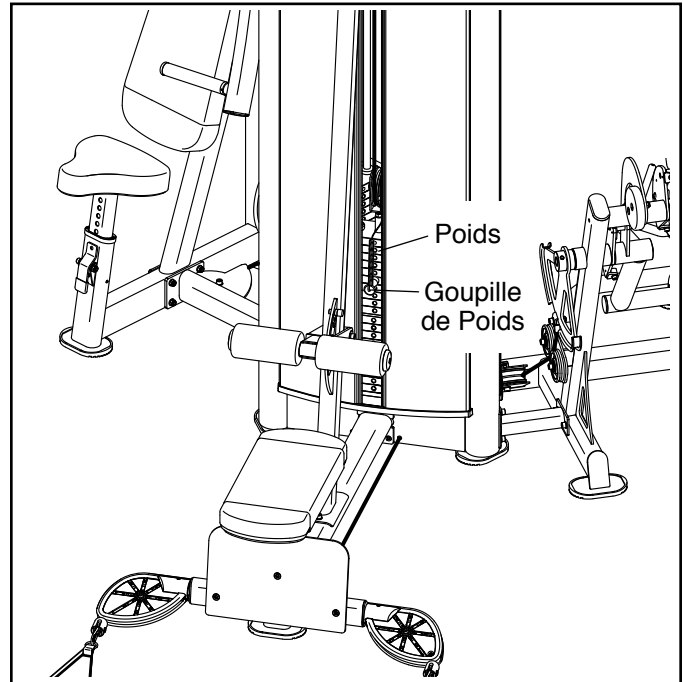

RÉGLAGE DU SIÈGE PECTORAL ET DU DOSSIER PECTORAL


Pour régler le siège pectoral, tenez le siège d'une main et pressez le levier de réglage indiqué. Déplacez le siège pectoral à la position voulue et relâchez ensuite le levier de réglage dans un orifice de réglage. **Veillez à ce que le levier de réglage soit engagé dans un orifice de réglage.**

Réglez le dossier pectoral de la même façon.

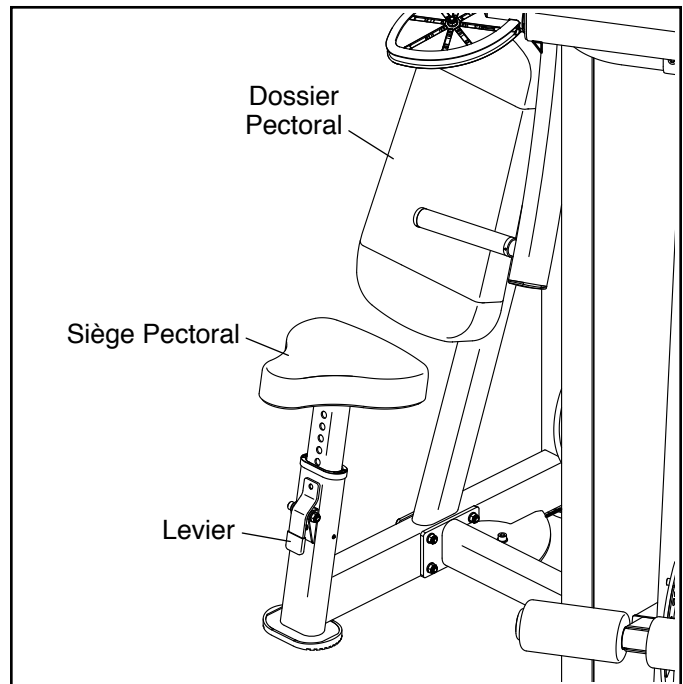

RÉGLAGE DU DOSSIER DES JAMBES


Pour régler le dossier des jambes, pressez le levier de réglage indiqué, déplacez le dossier à la position voulue et relâchez ensuite le levier de réglage dans un orifice de réglage. **Veillez à ce que le levier de réglage soit engagé dans un orifice de réglage.**

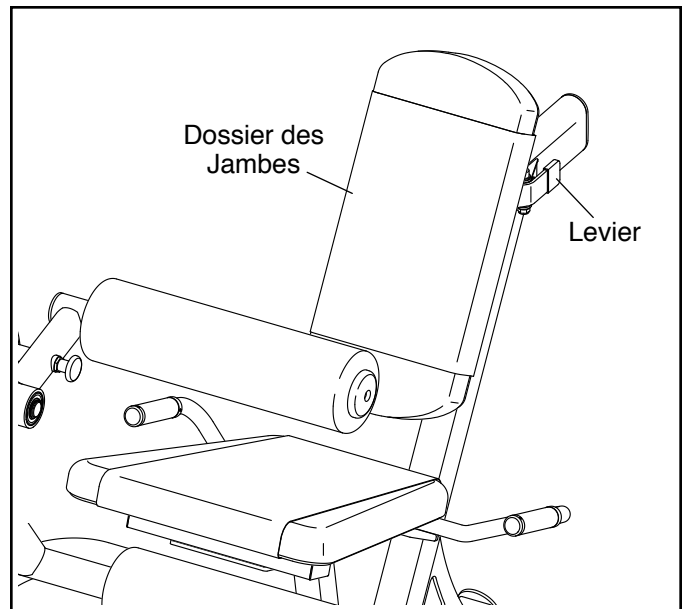

RÉGLAGE DE LA BARRE DES CUISSES ET DE LA BARRE DES JAMBES


Pour régler la barre des cuisses, tenez la barre d'une main et tirez le bouton de réglage indiqué. Déplacez la barre des cuisses à la position voulue et relâchez ensuite le bouton de réglage dans un orifice de réglage. **Veillez à ce que le bouton de réglage soit engagé dans un orifice de réglage.**

Pour régler la barre des jambes, tenez la barre d'une main et poussez la manette de réglage. Déplacez la barre des jambes à la position voulue et relâchez ensuite la manette de réglage dans un orifice de réglage de la plaque de réglage des jambes. **Veillez à ce que la manette de réglage soit engagée dans un orifice de réglage.**

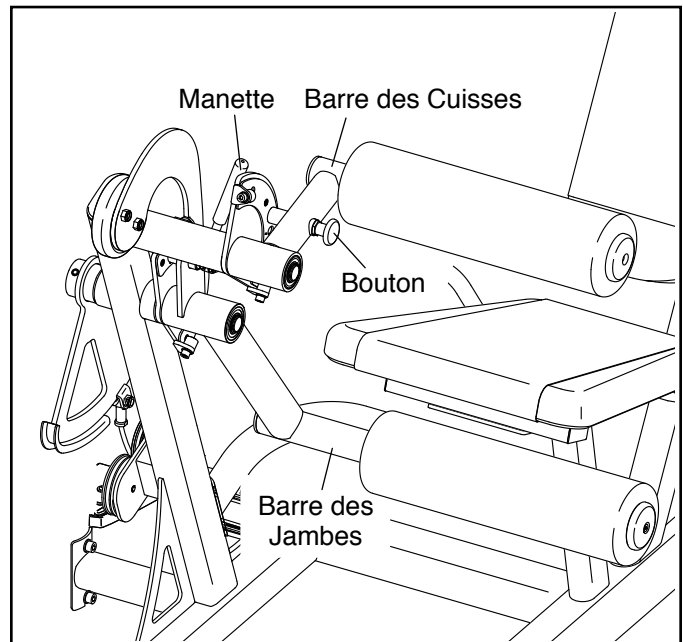

RÉGLAGE DE LA BARRE DES GENOUX

Pour régler la barre des genoux, tenez la barre d'une main et tirez le bouton de réglage indiqué. Déplacez la barre des genoux à la position voulue et relâchez ensuite le bouton de réglage dans un orifice de réglage. **Veillez à ce que le bouton de réglage soit engagé dans un orifice de réglage.**

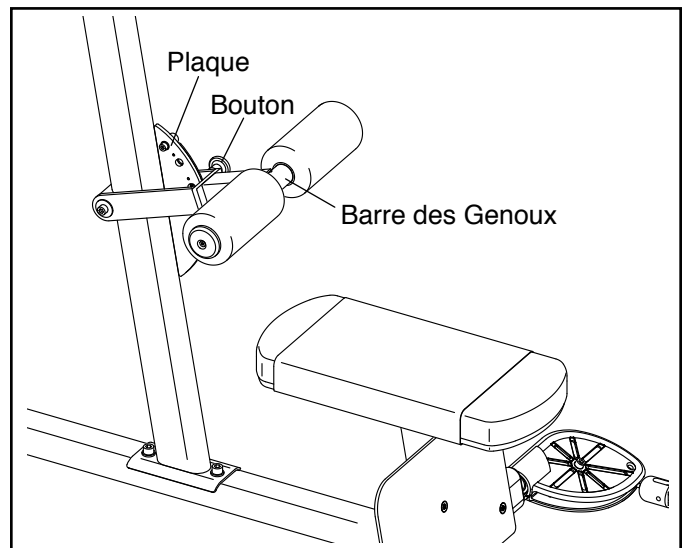

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Pour des performances optimales de l'appareil de musculation et pour réduire des risques de blessures, vous devez effectuer régulièrement un entretien préventif. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un journal d'entretien et faire rapport de tout accident. Pour que la garantie de l'appareil de musculation soit maintenue, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour les réparations et les remplacements. Si vous avez des questions, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos de ce manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et humide avec du savon doux et de l'eau tiède. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils doux avec un produit nettoyant.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Tâches Difficiles

Utilisez un produit ménager en spray sur la tache. Frottez la tache doucement puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes à l'aide d'une brosse à poils doux.

Méthode Optionnelle pour les Tâches Difficiles

Frottez doucement la tache à l'aide d'un chiffon doux avec de l'alcool.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les précautions de sécurité du fabricant de chaque produit utilisé. FreeMotion Fitness et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus responsables des blessures ou des dégâts encourus suite à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de produits nettoyants. **IMPORTANT** : quand vous utilisez un produit quelconque, essayez-le d'abord sur un endroit non-visible de l'appareil pour vous assurer que le tissu n'est pas endommagé. N'utilisez pas de produits abrasifs, des nettoyants puissants ou des dissolvants comme le white spirit, le kérosène, l'essence ou des produits similaires. De telles substances peuvent rayer l'appareil de musculation, endommager les pièces en plastique et les autocollants ou causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


Petites Pièces

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et serrez-les si nécessaires. **IMPORTANT** : tous les coussins sont fabriqués avec une base en bois aggloméré et des écrous encastrés pour attacher les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont maintenus par le bois aggloméré, ils ne tolèrent pas la même torque que les écrous standards. Quand vous serrez les boulons ou les vis qui attachent un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut endommager les écrous encastrés et le bois aggloméré, ce qui vous empêcherait de retirer les coussins plus tard.

Inspection du Câble

Vérifiez chacun des câbles sur toute sa longueur et effectuant lentement une répétition sur l'appareil de musculation. Inspectez le câble à l'extérieur de l'appareil de musculation et le câble à l'intérieur. Passez vos doigts le long du câble, en portant une attention particulière aux plis et points de fixation. Les situations suivantes peuvent indiquer qu'un câble usé doit être remplacé :

- A. une gaine déchirée ou fendue qui expose le câble
- B. un câble tordu ou fortement plié
- C. une gaine tordue ou enroulée sur elle-même
- D. une gaine étirée et s'affinant en épaisseur

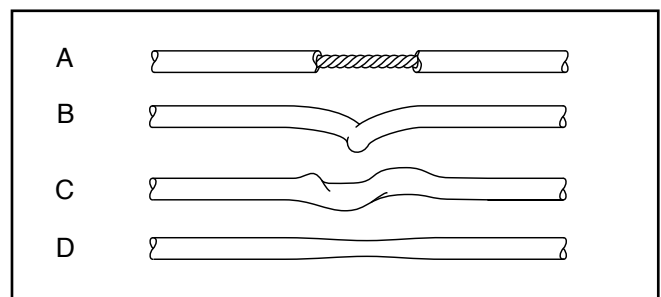


Réglage du Câble

Pour déterminer que chaque câble soit correctement réglé, élevez et abaissez lentement le poids supérieur en effectuant une répétition.

Si le câble est lâche, le poids supérieur ne se soulèvera pas immédiatement au début de la répétition.

Si le câble est trop tendu, le poids supérieur ne reposera pas sur le poids à la fin de la répétition. Il sera peut-être difficile d'introduire la goupille de poids dans les poids.

Si un câble est trop lâche ou trop tendu, desserrez le contre-écrou à l'extrémité du câble. Ensuite, serrez l'extrémité du câble dans le sélecteur de poids jusqu'à ce que le poids supérieur s'écarte du poids suivant. Ensuite, desserrez l'extrémité du câble jusqu'à ce que le poids supérieur repose tout juste sur le poids suivant. Enfin, serrez le contre-écrou contre le sélecteur de poids.

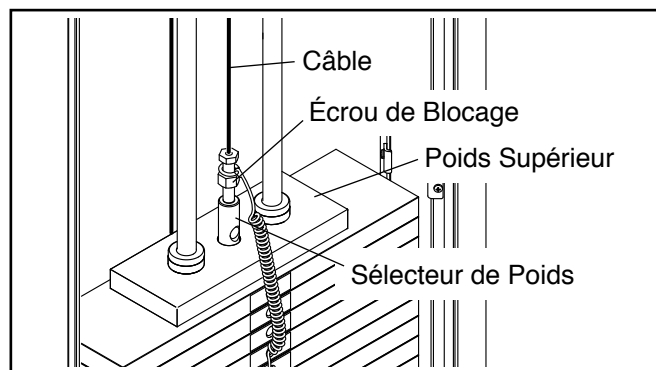

ENTRETIEN MENSUEL

Poignées


Vérifiez les poignées et remplacez-les si nécessaire.



Lubrification du Guide de Poids

Nettoyez et lubrifiez chaque guide de poids en l'essuyant avec un chiffon doux sur lequel vous aurez mis de l'huile de moteur de type 10W-40 ou 10W-30. Appliquez une fine couche sur toute la longueur du guide de poids. **N'utilisez pas de lubrifiants à base de TEFLON®.**

DIAGRAMME DES CÂBLES

Les diagrammes de cette section indiquent l'acheminement approprié de chaque câble. Les chiffres ou les lettres dans chaque diagramme indiquent l'acheminement approprié de chaque câble. Consultez les diagrammes pour veiller à ce que chaque câble soit acheminé correctement. **Si un câble n'est pas bien acheminé, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas correctement et des dommages peuvent s'ensuivre.**

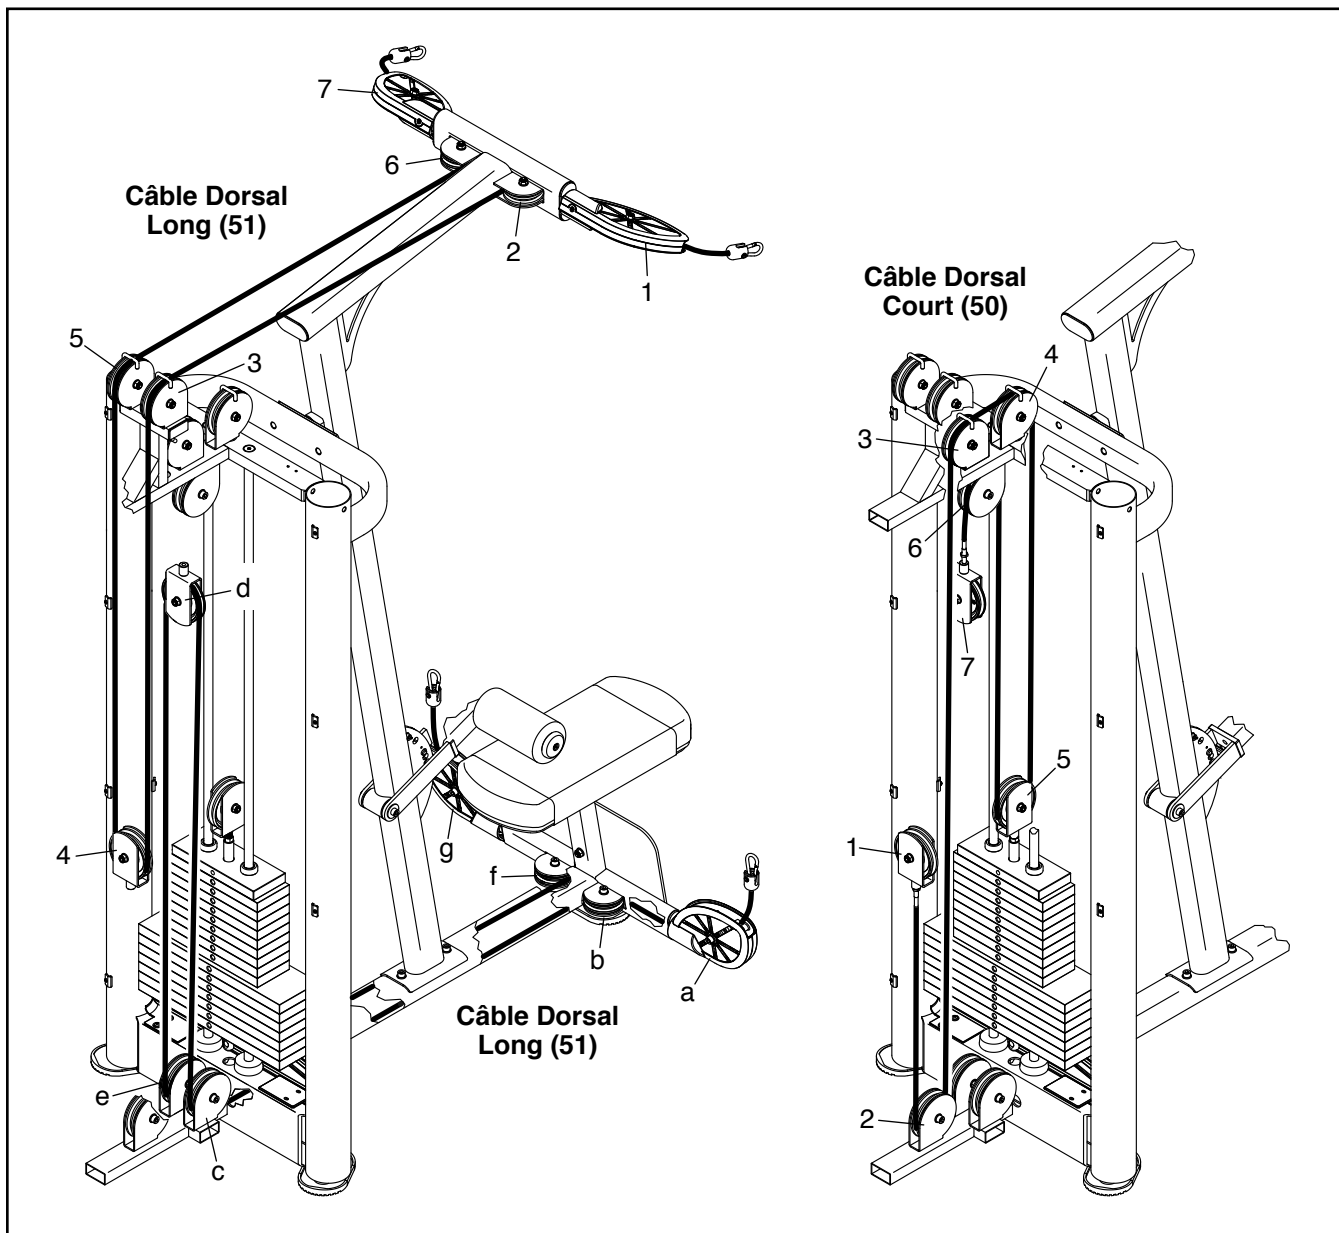

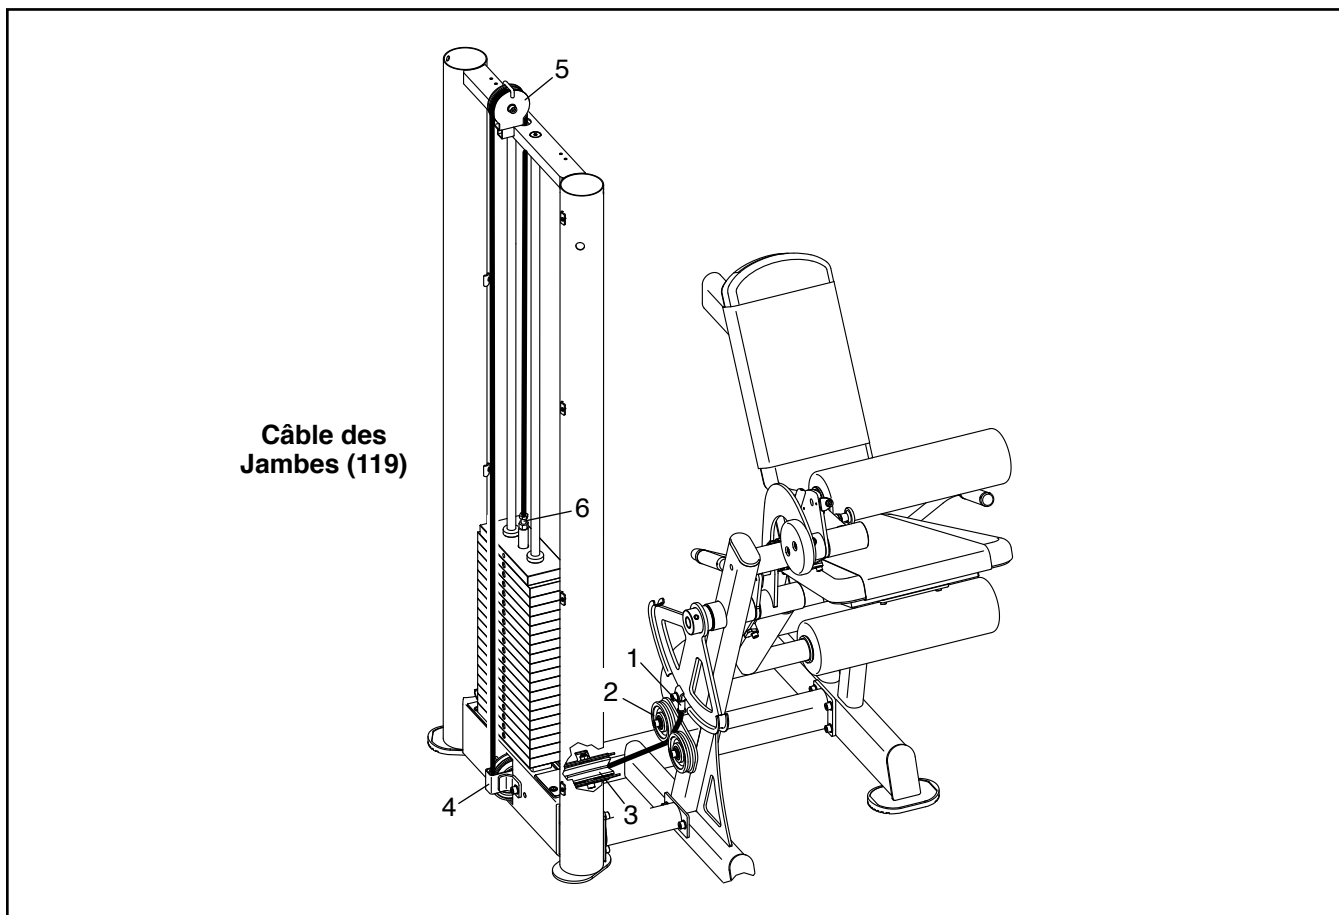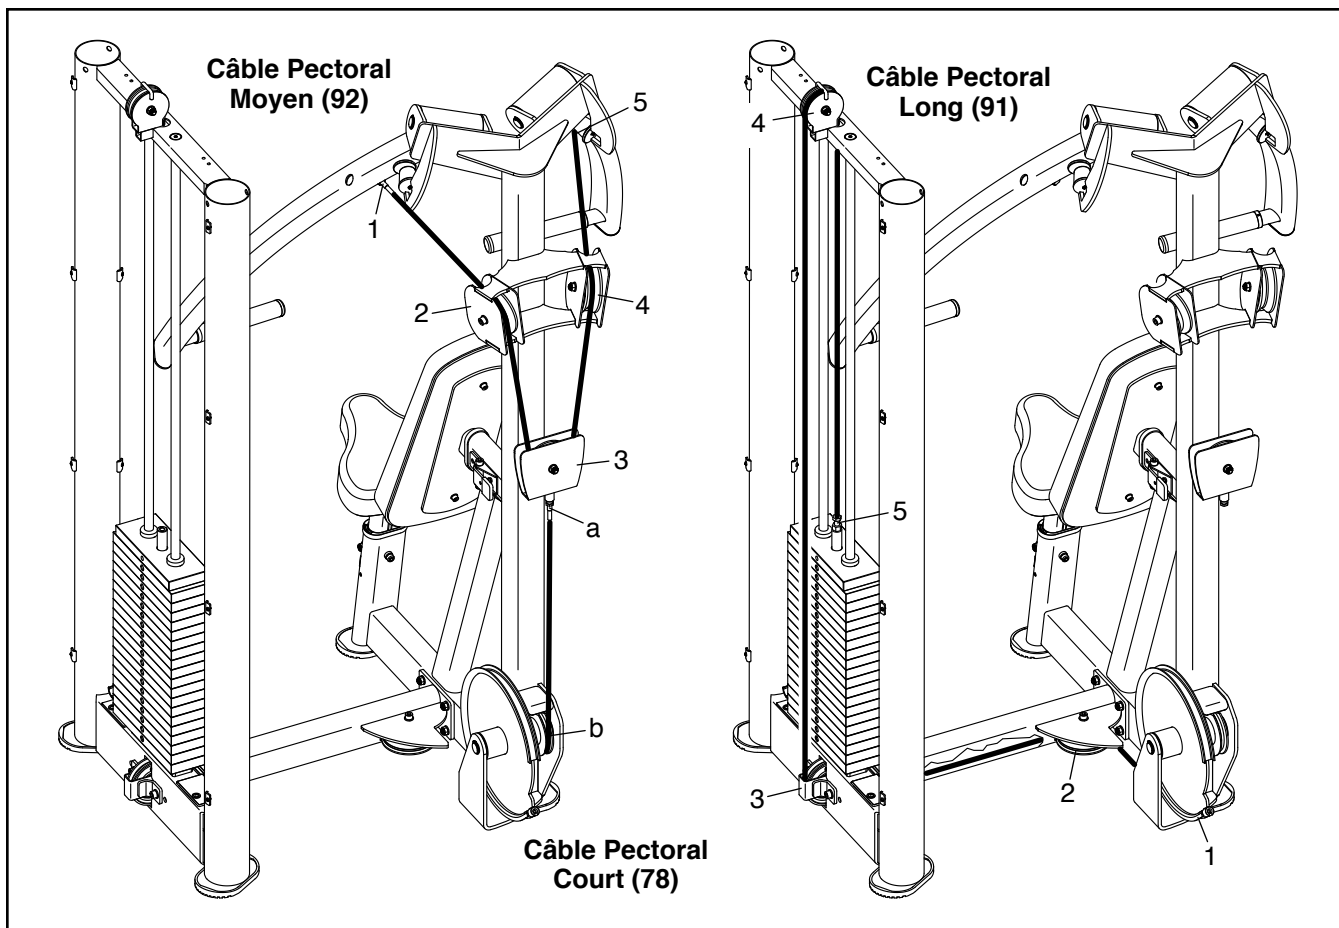

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle F821.0 R0214A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	1	Cadre de la Tour	50	1	Câble Dorsal Court
2	6	Support du Couvercle Supérieur	51	2	Câble Dorsal Long
3	2	Support de la Poulie Mobile	52	2	Poignée
4	3	Couvercle Supérieur	53	1	Barre des Genoux
5	2	Support de la Poulie Inférieure	54	2	Siège des Genoux/Dossier des Jambes
6	3	Butée Caoutchouc	55	2	Coussinet des Genoux
7	9	Pied	56	2	Couvre-Coussinet des Genoux
8	4	Serre-Câble	57	4	Vis M6 x 25mm
9	3	Goupille de Poids	58	2	Rondelle 34mm
10	6	Guide de Poids	59	2	Vis M10 x 20mm
11	6	Chemise	60	1	Axe de la Barre des Genoux
12	6	Graniture de la Tour	61	1	Bague 18mm
13	6	Garniture Centrale	62	16	Palier 52mm
14	3	Sélecteur de Poids	63	1	Goupille de Réglage 73mm
15	1	Support de la Poulie du Sélecteur	64	3	Écrou du Manchon
16	3	Bague d'Espacement de la Base de la Chemise	65	3	Ressort
17	3	Base de la Chemise	66	2	Bouton de Réglage
18	6	Bague du Guide de Poids	67	4	Vis M6 x 15mm
19	6	Embout du Guide de Poids	68	11	Vis M8 x 25mm
20	3	Poids Supérieur	69	17	Vis M5 x 10mm
21	3	Manchon du Cadre	70	1	Plaque de Réglage des Genoux
22	4	Embout Elliptique	71	2	Vis M10 x 25mm
23	4	Boulon M10 x 90mm	72	1	Vis M10 x 60mm
24	1	Grande Goupille Cylindrique	73	17	Rondelle M8 x 16mm
25	3	Axe	74	2	Bague de la Barre des Genoux
26	18	Poulie 4 1/2"	75	1	Cadre de Liaison Pectoral
27	6	Poulie 3 1/2"	76	1	Cadre du Montant Pectoral
28	6	Butoir	77	1	Came
29	47	Poids de 4,5 Kilos	78	1	Câble Pectoral Court
30	10	Poids de 9 Kilos	79	1	Support du Siège
31	6	Jonc de Blocage 5mm	80	1	Support du Dossier
32	3	Goupille Cylindrique	81	1	Bras Gauche
33	18	Jonc de Blocage 25mm	82	1	Bras Droit
34	1	Écrou M12	83	1	Support en U
35	16	Vis M10 x 30mm	84	1	Axe de la Came
36	20	Vis M10 x 35mm	85	2	Axe du Bras
37	24	Vis M10 x 50mm	86	2	Collet de la Prise Pectorale
38	2	Embout du Bras	87	2	Embout de la Prise Pectorale
39	6	Vis de Blocage M8 x 35mm	88	10	Rondelle en Plastique
40	24	Vis M4 x 10mm	89	2	Prise Pectorale
41	30	Vis M6 x 15mm	90	1	Couvre-Dossier Pectoral
42	41	Écrou de Verrouillage M10	91	1	Câble Pectoral Long
43	48	Rondelle M6 x 18mm	92	1	Câble Pectoral Moyen
44	117	Rondelle M10 x 20mm	93	3	Levier de Réglage
45	1	Cadre Dorsal	94	4	Poulie en V
46	1	Cadre du Montant Dorsal	95	1	Siège Pectoral
47	1	Plaque de Blocage	96	1	Dossier Pectoral
48	4	Couvre-Poulie Pivotant A	97	4	Bague du Bras
49	4	Couvre-Poulie Pivotant B	98	2	Ressort du Levier

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
99	3	Vis d'Arrêt du Levier	125	1	Guidon Droit
100	3	Joint Sphérique	126	3	Vis M8 x 15mm
101	2	Butée du Bras	127	1	Siège de Jambes
102	16	Vis de Calage M4 x 3mm	128	2	Coussinet Circulaire
103	2	Vis M6 x 30mm	129	1	Contrepoids
104	3	Boulon M10 x 65mm	130	2	Collier du Guidon
105	3	Boulon M10 x 70mm	131	2	Embout du Guidon
106	1	Boulon M10 x 75mm	132	1	Butée de la Barre
107	2	Rondelle M6 x 12mm	133	1	Support de Liaison
108	1	Cadre de Liaison des Jambes	134	2	Couvre-Dossier
109	1	Cadre des Jambes	135	2	Support de la Manette
110	1	Support du Câble	136	3	Vis M8 x 55mm
111	1	Axe de Réglage	137	2	Embout de la Barre
112	1	Support du Siège des Jambes	138	3	Boulon M10 x 40mm
113	1	Barre des Jambes	139	2	Prise des Jambes
114	1	Barre des Cuisses	140	1	Ressort des Cuisses
115	1	Support du Cadre	141	2	Embout Elliptique des Jambes
116	1	Support du Dossier des Jambes	142	2	Poulie 4"
117	1	Manette de Réglage	143	2	Boulon M10 x 95mm
118	1	Goupille de Réglage des Jambes	144	1	Prise de la Manette de Réglage
119	1	Câble des Jambes	145	9	Boulon M6 x 20mm
120	1	Plaque de Réglage des Jambes	146	9	Écrou de Blocage M6
121	1	Goupille de Réglage des Cuisses	147	1	Revêtement du Siège des Jambes
122	1	Plaque de Réglage des Cuisses	148	1	Plaque des Jambes
123	2	Embout Rectangulaire	*	—	Manuel de l'Utilisateur
124	1	Guidon Gauche			

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N°. du Modèle F821.0 R0214A

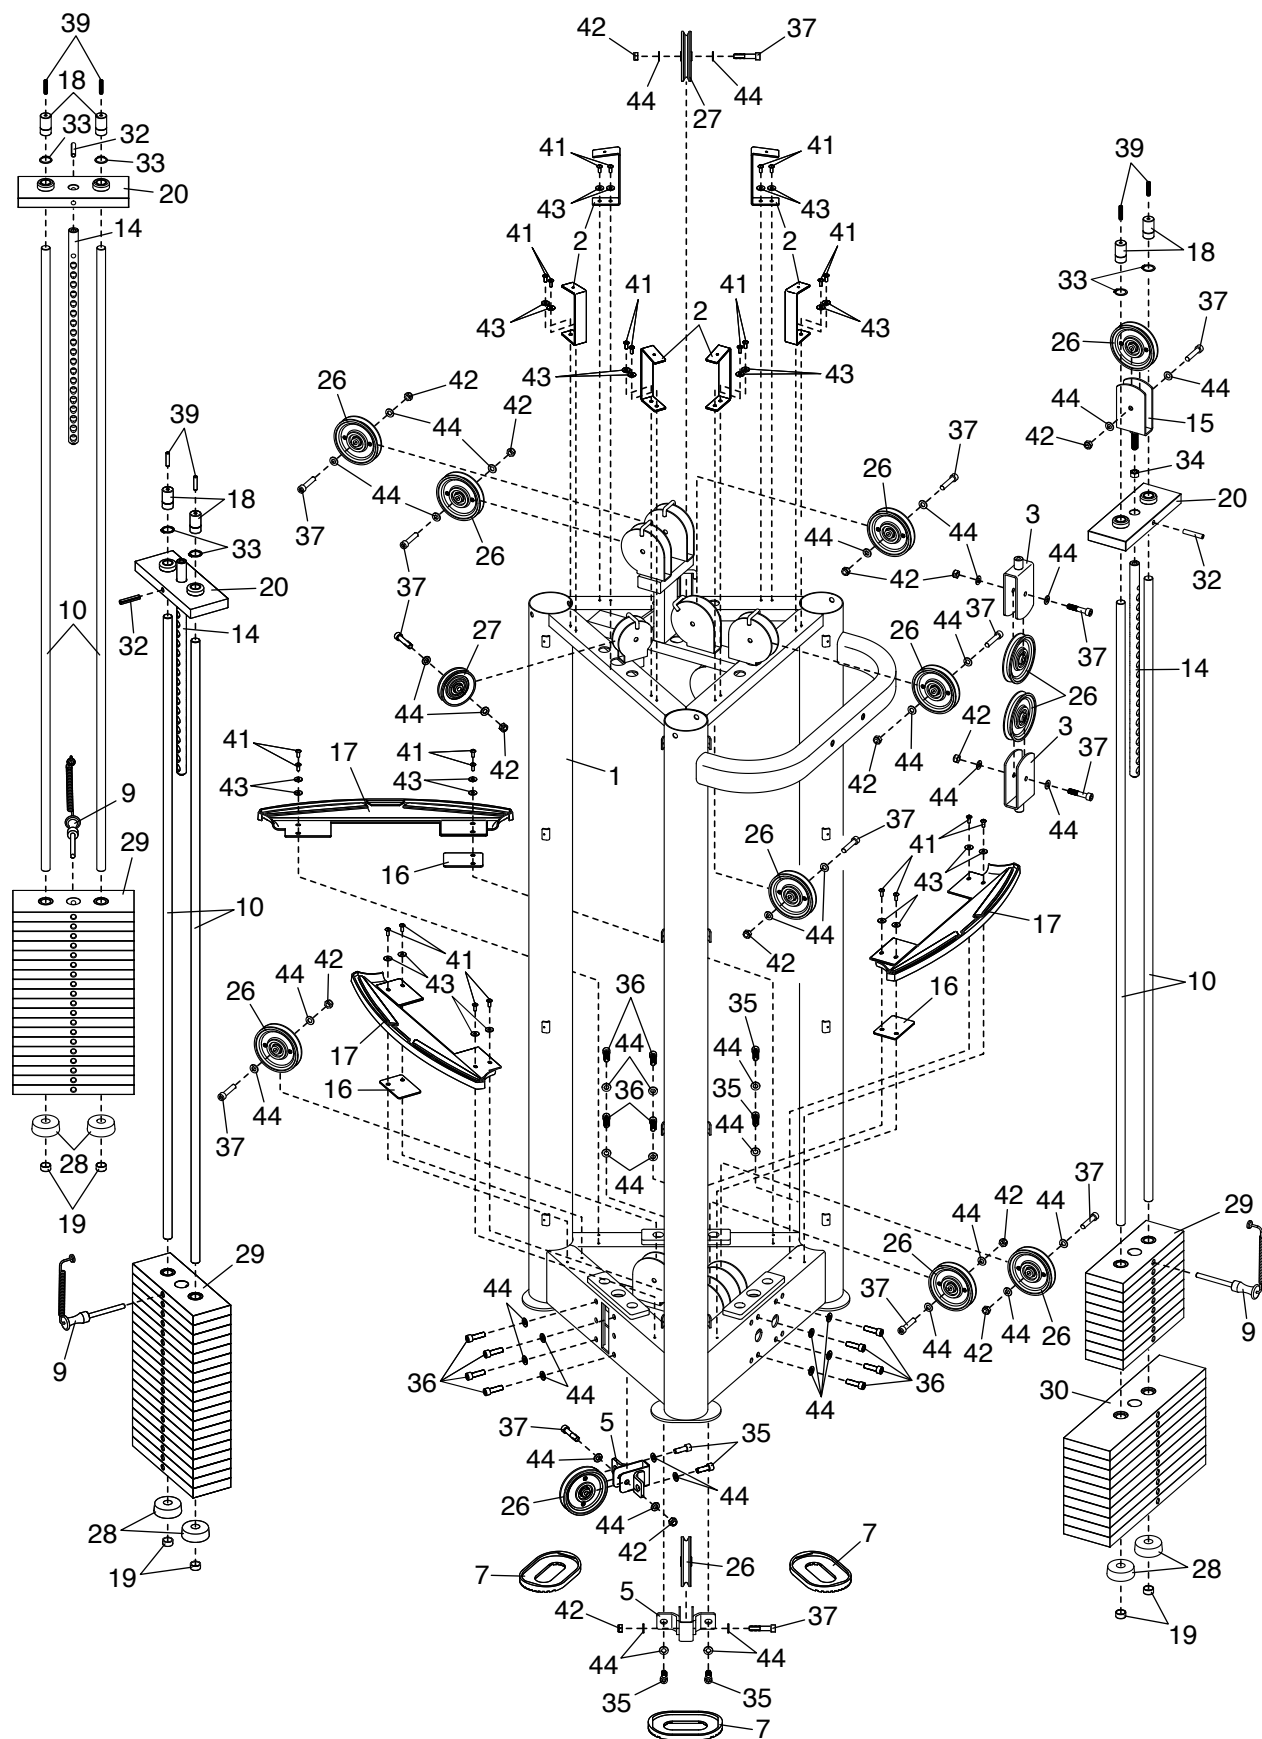


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle F821.0 R0214A

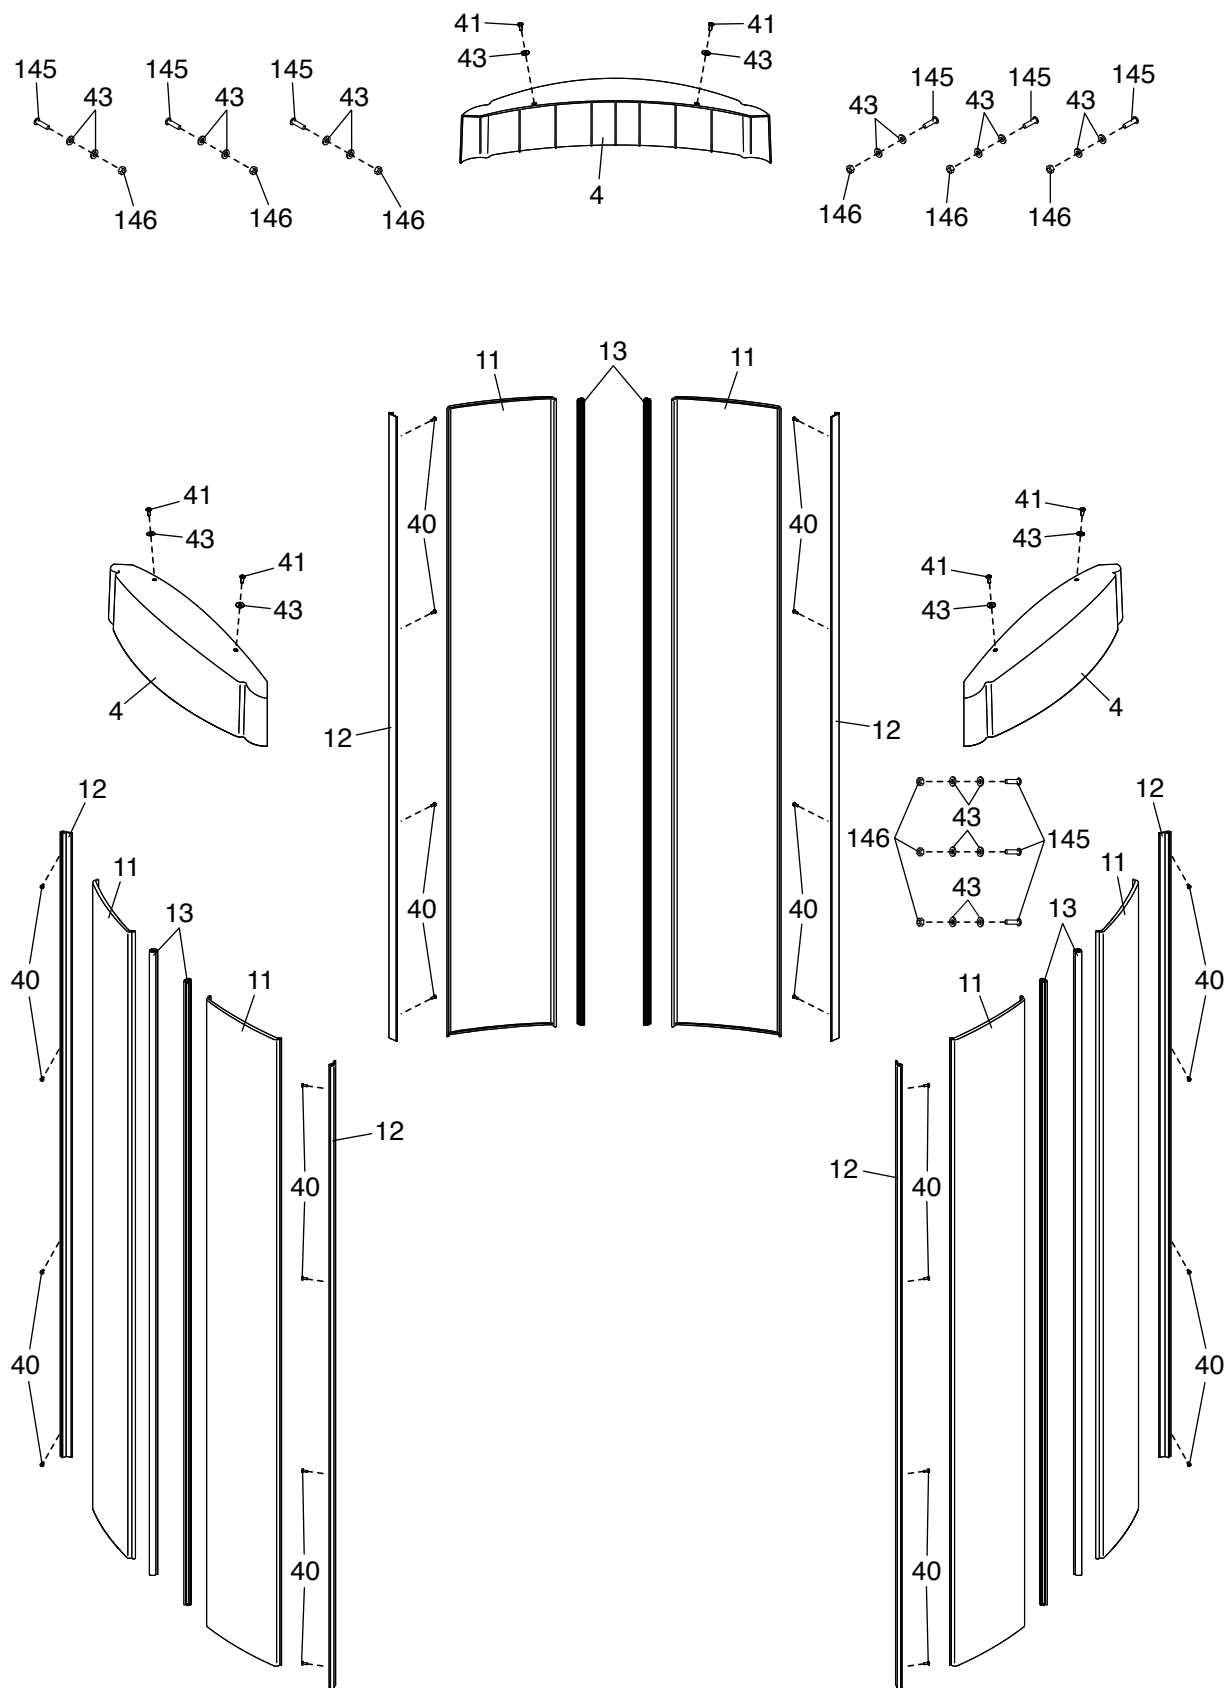


SCHÉMA DÉTAILLÉ C

N°. du Modèle F821.0 R0214A



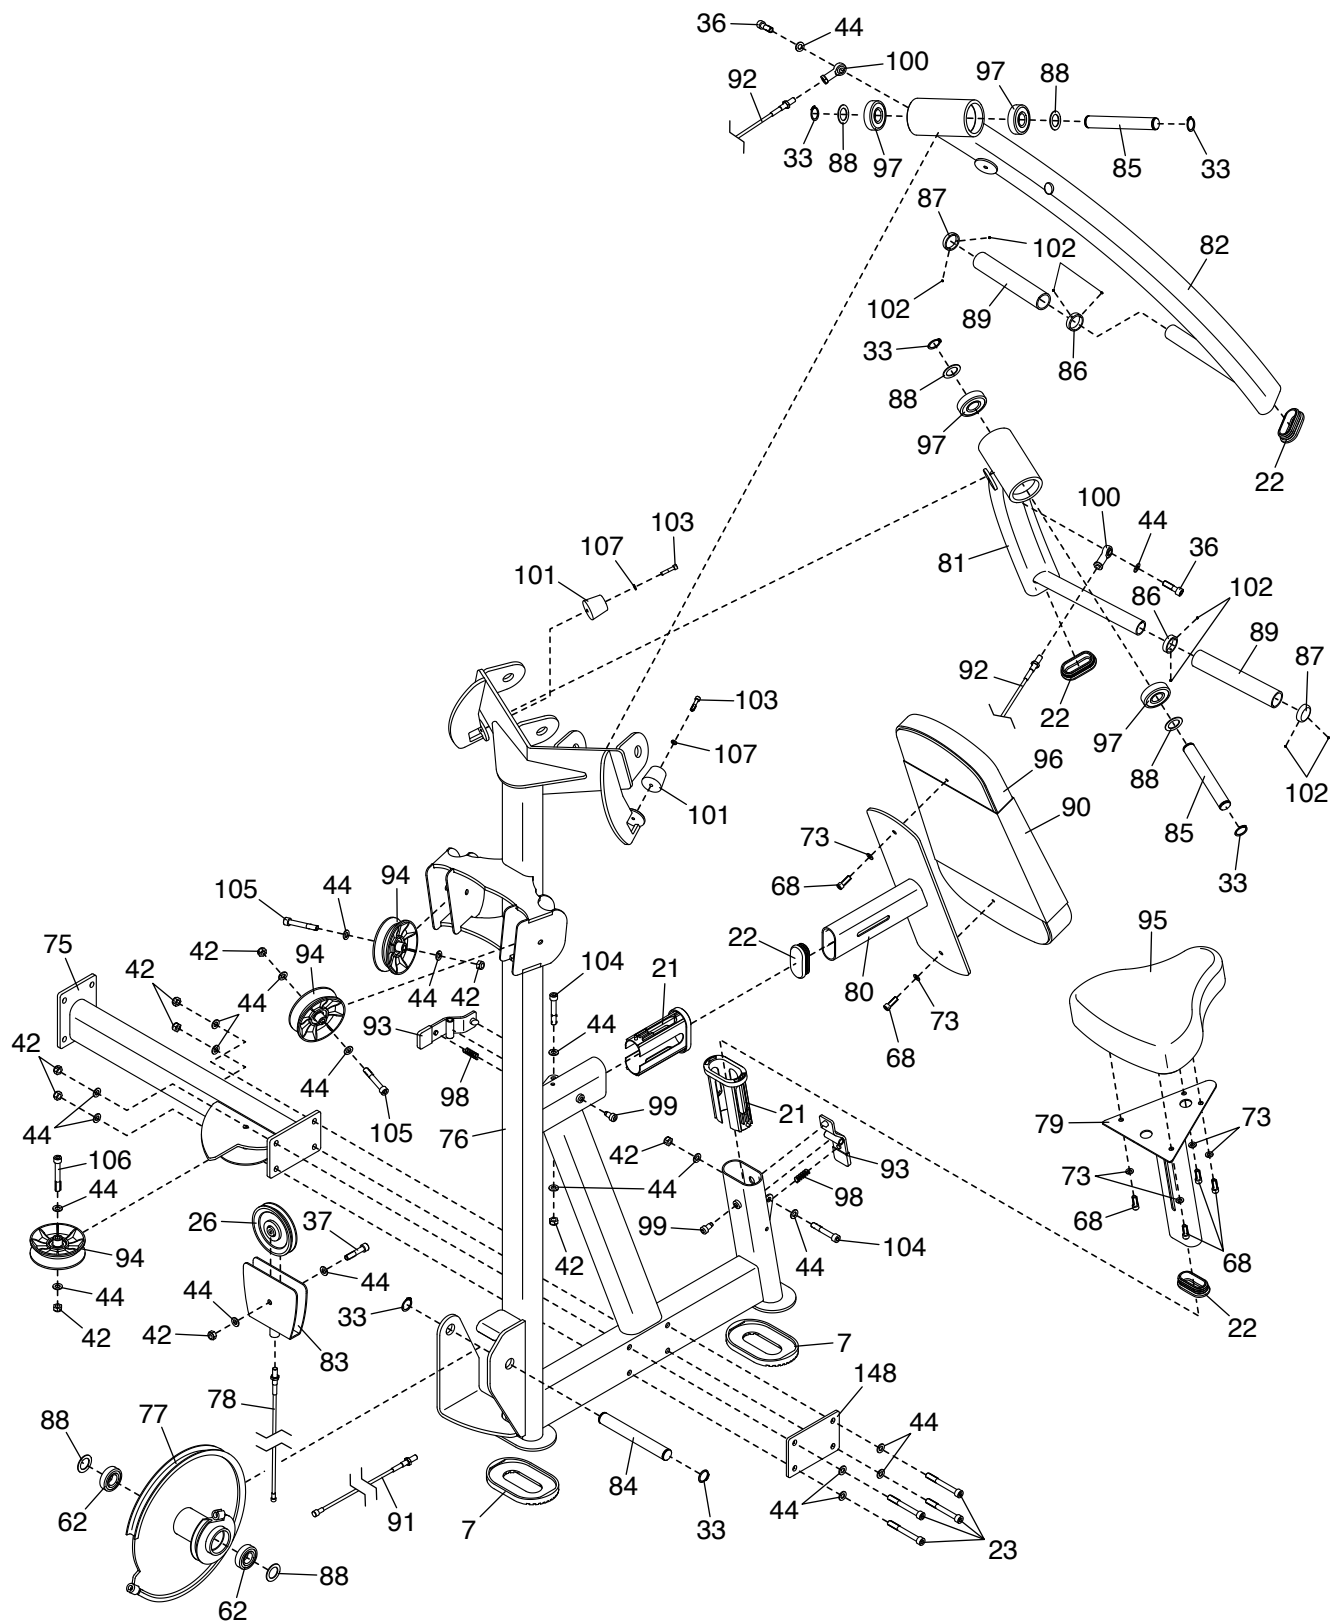


SCHÉMA DÉTAILLÉ D

N°. du Modèle F821.0 R0214A

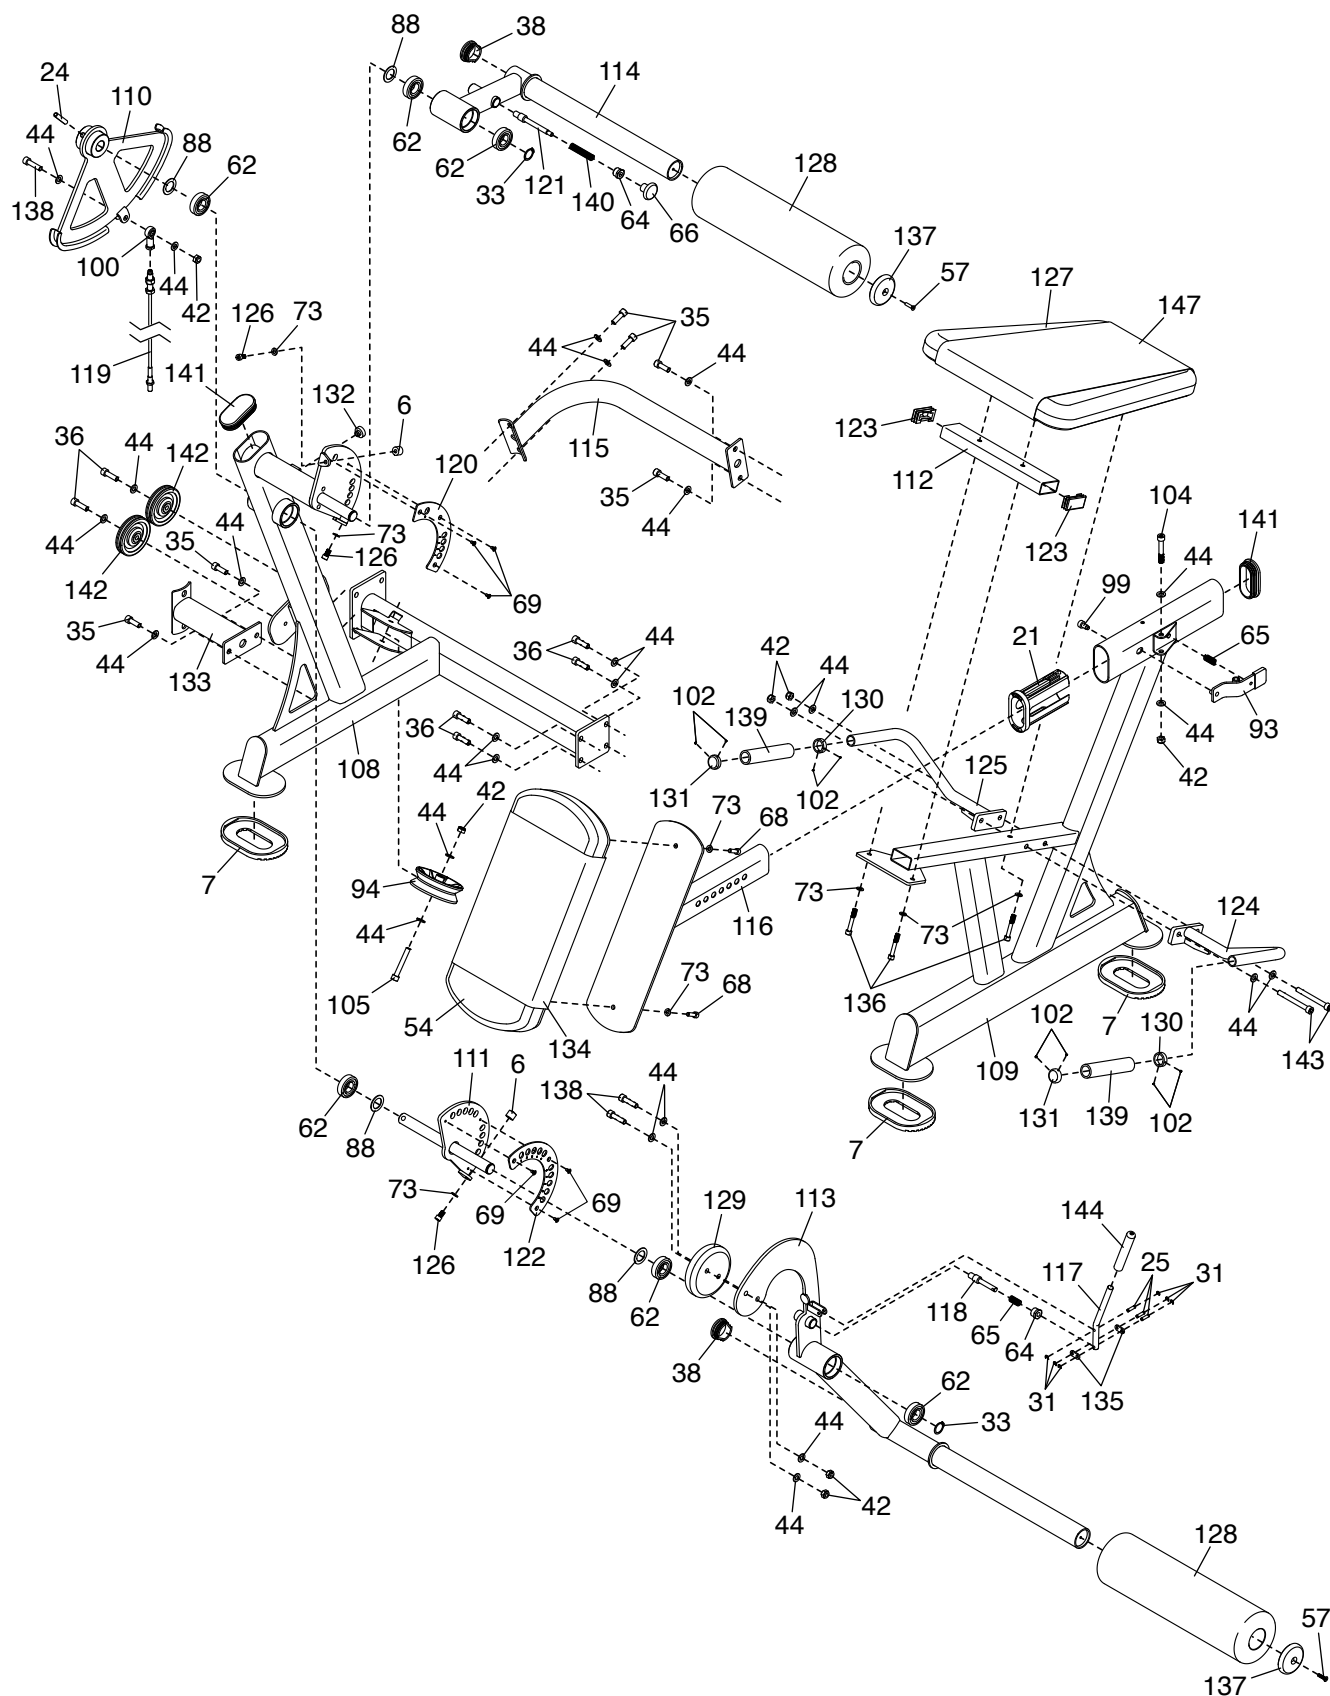

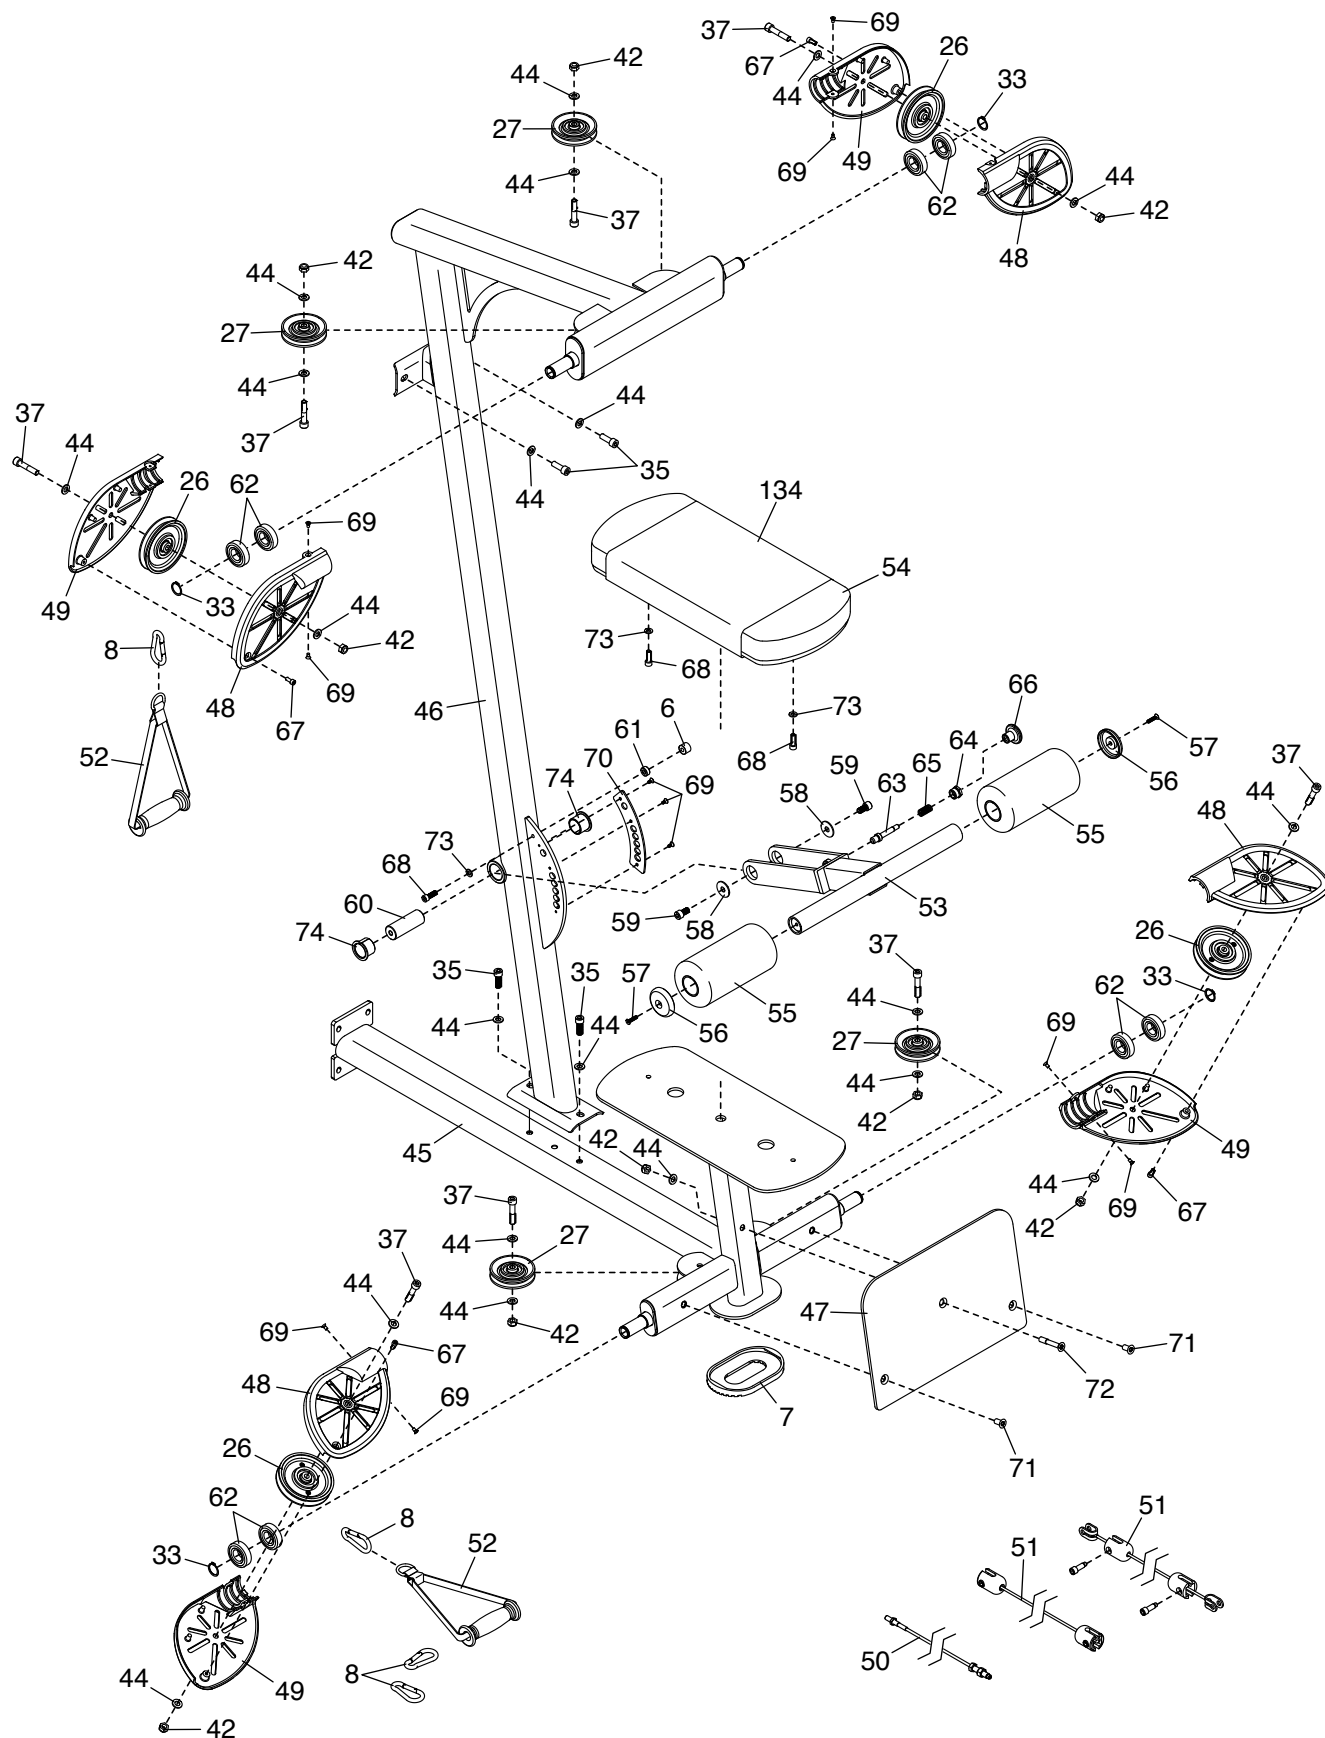

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter le Service à la Clientèle aux numéros de téléphone ou adresses ci-dessous. **Veuillez noter le numéro de modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture avant du manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez aussi noter le numéro clé et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Aux États-Unis

Appeler : 1-800-201-2109, du lundi au vendredi de 6h à 18h, heure des Montagnes Rocheuses

Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrire :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813

États-Unis

En dehors des États-Unis

Appeler : 001-800-527-5417 or 001-435-786-3521, du lundi au vendredi de 6h à 18h, heure des Montagnes Rocheuses

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

COUVERTURE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie n'est pas valable dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable au propriétaire suivant.
2. La main d'œuvre garantie s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la couverture dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel. Remarque : cet appareil n'a peut-être pas de poids maximal pour l'utilisateur.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, ce qui inclut les spas ou les piscines.
7. Tout dommage causé par un mauvais branchement ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne s'applique pas pour les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de livraison, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil, ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation, de livraison, d'installation ou tout autre dommage indirect. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.