


N°. du Modèle FMEL84410-INT.2
N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

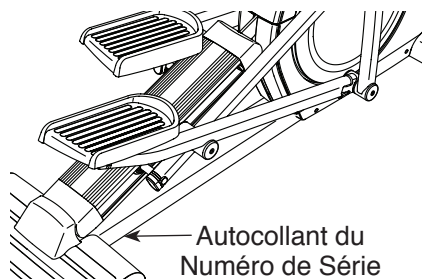

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR


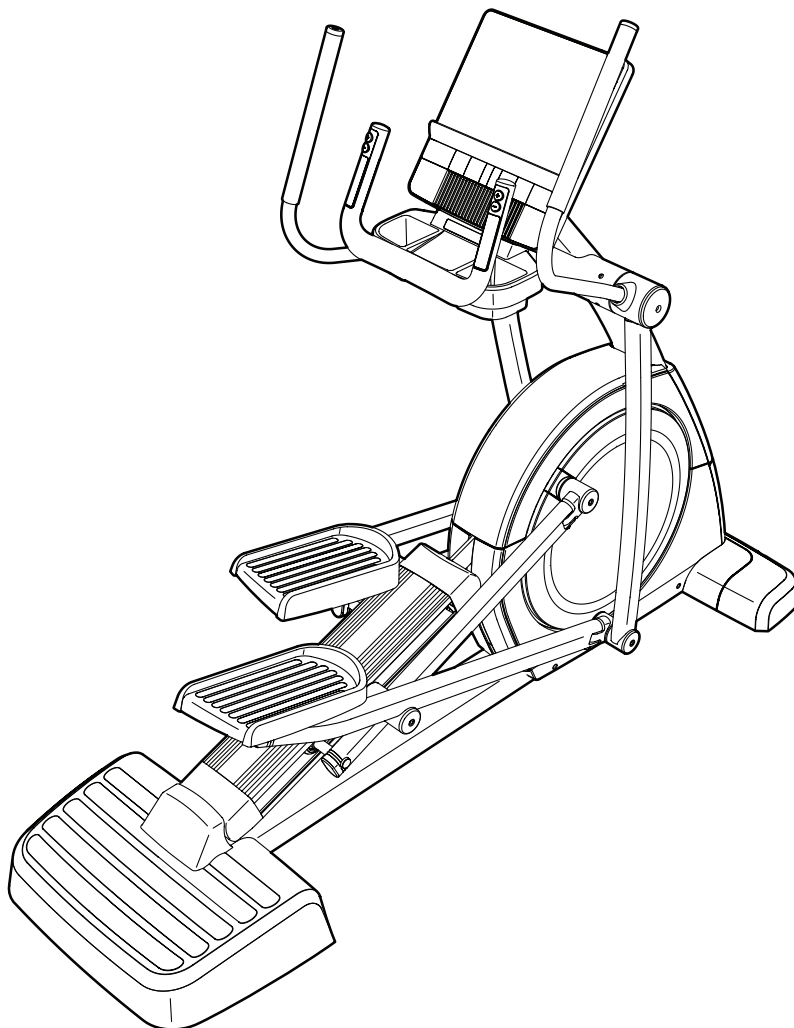


TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	4
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	5
ASSEMBLAGE	6
COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE.....	12
COMMENT UTILISER L'ELLIPTIQUE	13
ENTRETIEN ET PROBLÈMES.....	29
CONSEILS POUR L'EXERCICE.....	30
LISTE DES PIÈCES	31
SCHÉMA DÉTAILLÉ.....	33
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE.....	Dernière Page

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Ce schéma indique l'emplacement de l'autocollant d'avertissement. **Si l'autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.**
Remarque : l'autocollant n'est peut-être pas illustré à l'échelle.

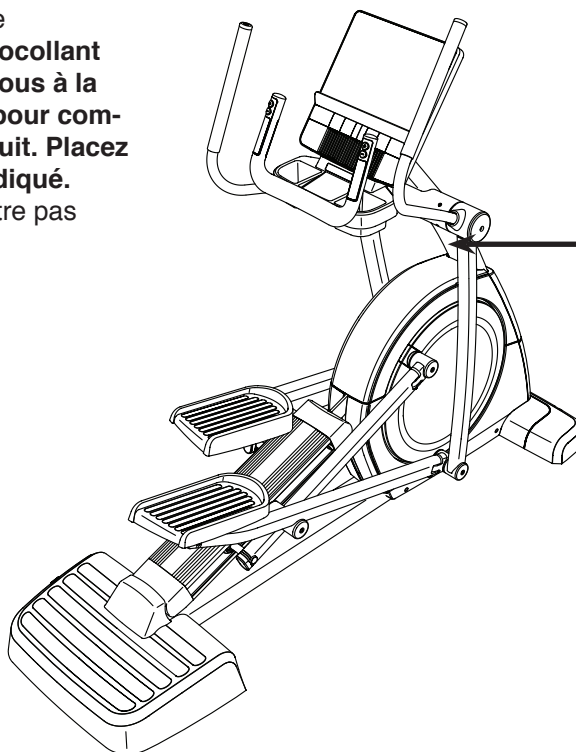

AVERTISSEMENT

- La mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves.
- Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation et suivez tous les avertissements et les instructions.
- Ne permettez pas aux enfants de se tenir sur ou autour de l'appareil.
- Le poids de l'utilisateur ne devrait pas excéder 181 kg.
- Ce vélo d'exercice n'est pas équipé d'une roue libre.
- Cet appareil doit toujours être utilisé sur une surface plane.
- Ne pas faire usage à des fins thérapeutiques.
- Les pédales continuent de tourner quand vous arrêtez de pédaler.
- Les pédales en mouvement peuvent causer des blessures.
- Réduisez la vitesse des pédales d'une manière contrôlée.
- Remplacez l'autocollant s'il est endommagé, illisible ou manquant.

FREEMOTION est une marque enregistrée de ICON IP, Inc.

POLAR est une marque enregistrée de Polar Electro Oy.

iPod® est une marque de Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlures, d'incendies, de décharges électriques et de blessures, veuillez lire toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que toutes les mises en garde sur votre elliptique avant de l'utiliser. ICON décline toute responsabilité pour les blessures ou les dommages matériels résultant de l'utilisation de cet appareil.

1. Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs du elliptique sont suffisamment informés de toutes les mises en garde et précautions.
2. Toujours consulter son médecin avant de commencer un programme d'exercices quelconque. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes présentant des problèmes de santé préexistants.
3. Utilisez l'elliptique uniquement comme décrit dans ce manuel.
4. Gardez l'elliptique à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas l'elliptique dans un garage ni dans un patio couvert ni près de l'eau.
5. Installez l'elliptique sur une surface plane, avec au moins 0,9 m de dégagement à l'avant et à l'arrière du elliptique et 0,6 m de chaque côté. Afin d'éviter d'endommager le plancher ou la moquette, installez une natte en dessous du elliptique.
6. Inspectez régulièrement et serrez correctement toutes les pièces. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.
7. Toujours maintenir les enfants de moins de 12 ans ainsi que les animaux domestiques éloignés du elliptique.
8. Branchez le cordon d'alimentation sur un circuit mis à la terre pour le raccorder (reportez-vous à la page 13).
9. Ne modifiez pas le cordon d'alimentation et ne le branchez pas dans une prise inappropriée à l'aide d'un adaptateur. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chauffante. N'utilisez aucun cordon prolongateur.
10. Ne faites pas fonctionner l'elliptique si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si le vélo ne fonctionne pas correctement.
11. **DANGER :** toujours débrancher le cordon d'alimentation et mettre l'interrupteur à la position d'arrêt lorsque l'elliptique n'est pas utilisé et avant de nettoyer ce dernier. Les réglages autres que ceux décrits dans ce manuel ne doivent être effectués que par un représentant de service autorisé.
12. L'elliptique ne devrait pas être utilisé par des personnes pesant plus de 181 kg.
13. Lors de vos exercices, portez des vêtements de sport appropriés et évitez de porter des vêtements amples pouvant s'accrocher au elliptique. Pour la protection de vos pieds, portez toujours des chaussures de sport lors de vos exercices.
14. Tenez les guidons ou les bras pour la partie supérieure du corps (bras PSC) lorsque vous montez, descendez ou utilisez l'elliptique.
15. Le détecteur du rythme cardiaque n'est pas un instrument médical. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la précision des lectures de votre rythme cardiaque. Le détecteur du rythme cardiaque n'est qu'un matériel d'exercice vous permettant de déterminer les tendances générales de votre rythme cardiaque.
16. L'elliptique n'a pas de roue libre, les pédales continueront à bouger jusqu'à l'arrêt du volant. Réduisez votre vitesse de pédalage de manière contrôlée.
17. Toujours maintenir le dos droit lors de l'utilisation du elliptique, ne jamais se cambrer.
18. Un excès d'exercices peut entraîner des blessures graves voire le décès. Si vous vous sentez défaillir ou si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement l'exercice et revenez au calme.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'elliptique révolutionnaire FREEMOTION® E 11.6. L'elliptique E 11.6 offre un choix impressionnant de fonctions conçues pour rendre plus efficaces et plus agréables vos entraînements à la maison.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'elliptique. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, veuillez vous référer à la page de couverture de ce manuel pour

nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.


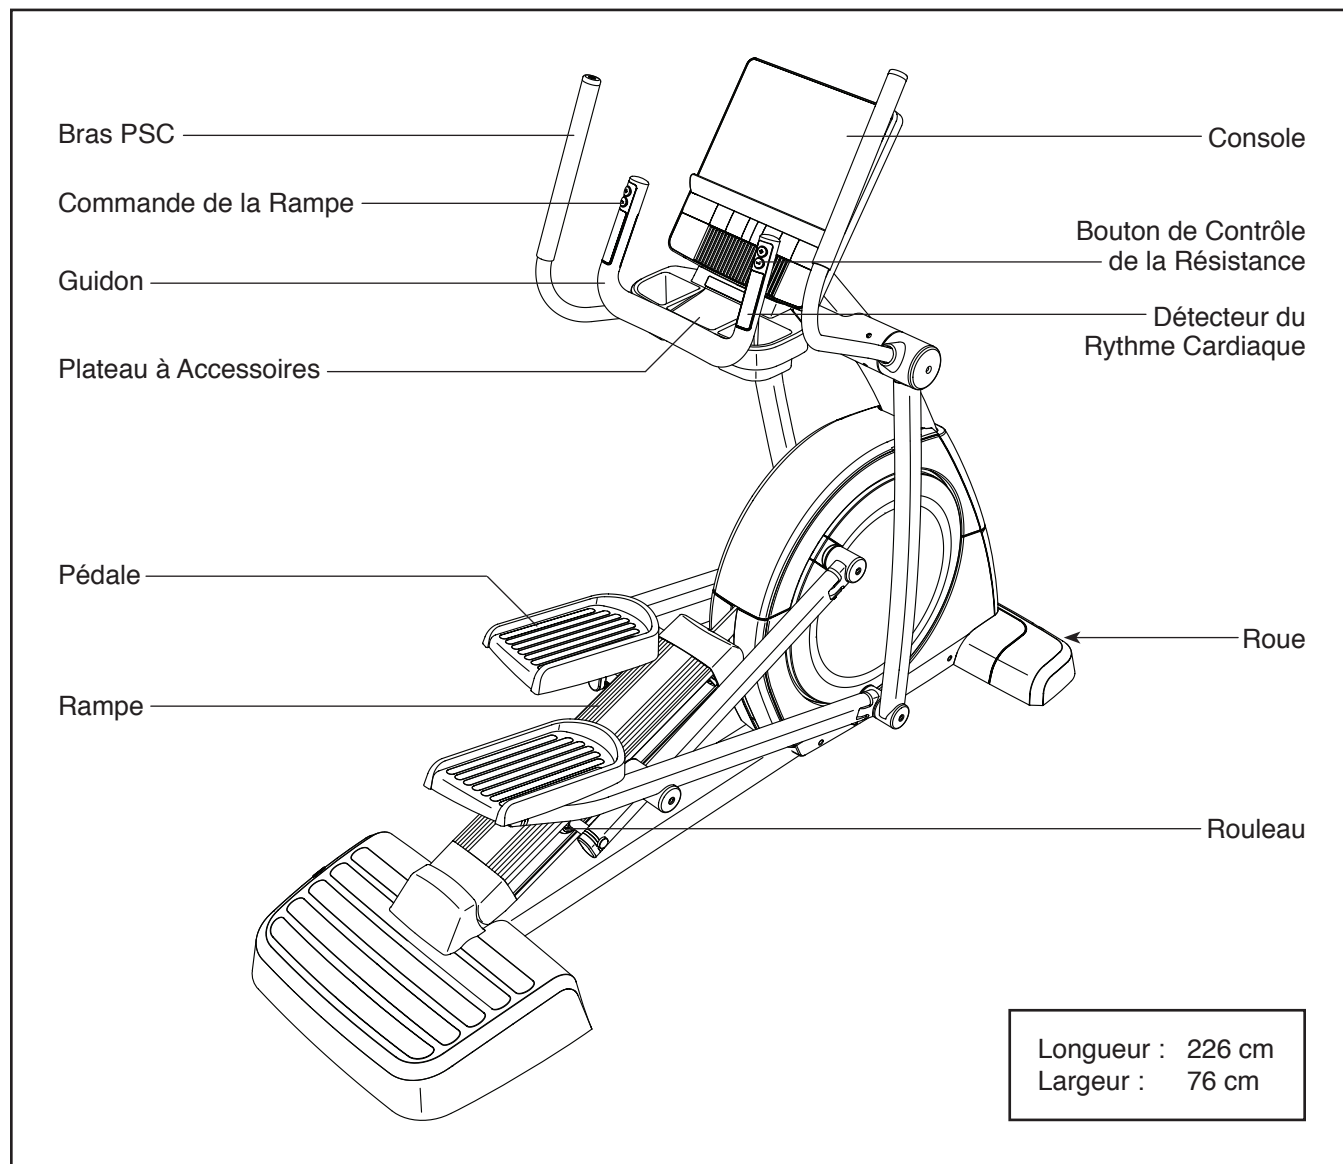


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque : si une pièce n'est pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces de rechange peuvent être incluses.**

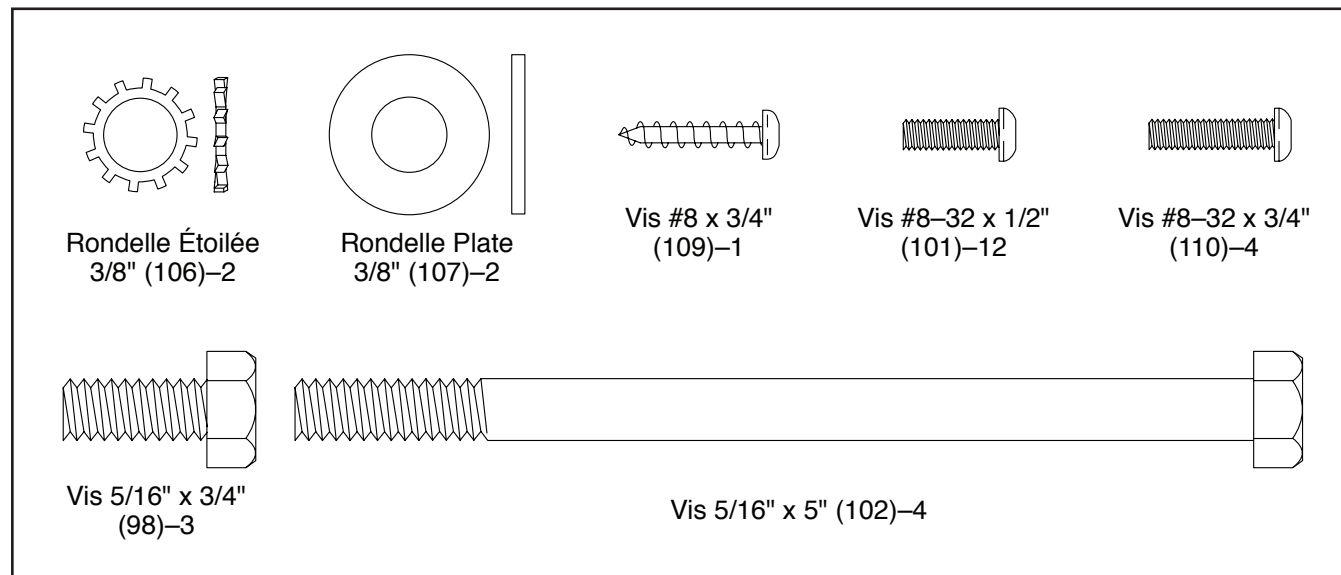


ASSEMBLAGE


- L'assemblage requiert deux personnes.
- Installez toutes les pièces dans un espace dégagé et enlevez tout le matériel d'emballage. Évitez de jeter le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de montage.
- Les pièces côté gauche portent l'indication « L » ou « Left », et les pièces côté droit l'indication « R » ou « Right ».
- Pour localiser les petites pièces, voir page 5.

- En plus des outils inclus, l'assemblage requiert les outils suivants :


un tournevis à pointe cruciforme



un tournevis plat




un maillet en caoutchouc




L'assemblage peut être plus facile si vous avez un jeu de clés. Afin d'éviter d'endommager les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. Localisez ensuite l'attache de fil dans la partie inférieure du Montant (2). Reliez l'attache de fil au Groupement de Fils Principal (103) et au Câble TV (105). Ensuite, tirez l'extrémité supérieure de l'attache de fil jusqu'à acheminer le Groupement de Fils Principal et le Câble TV hors du Montant.


Conseil : pour empêcher la chute des fils à l'intérieur du Montant (2), liez-les fermement à l'aide de l'attache de fil.

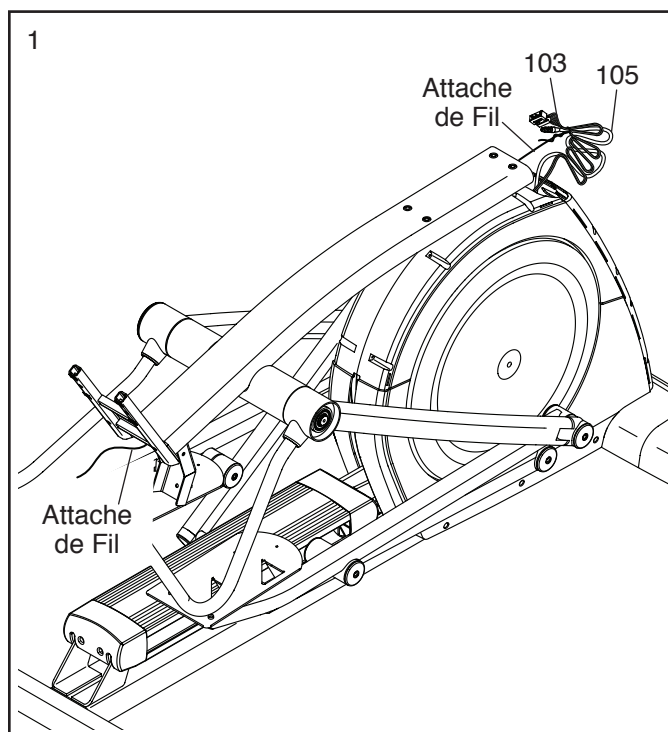


2. **Conseil : évitez d'abîmer ou de coincer les fils.** Demandez à une autre personne de soulever le Montant (2) et de le tenir contre le Cadre (1).

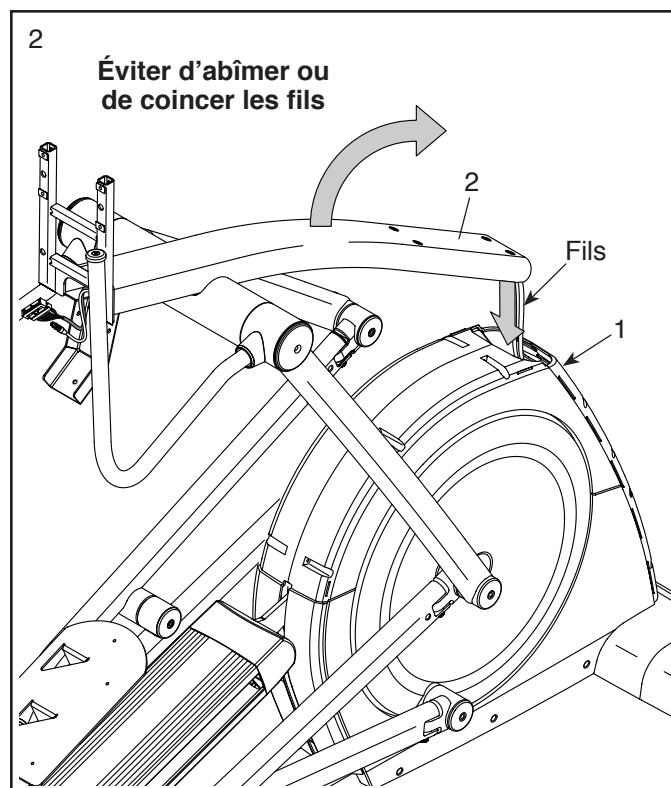

3. Attachez le Montant (2) à l'aide de quatre Vis 5/16" x 5" (102), de deux Rondelles Étoilées 3/8" (106), et de deux Rondelles Plates 3/8" (107).

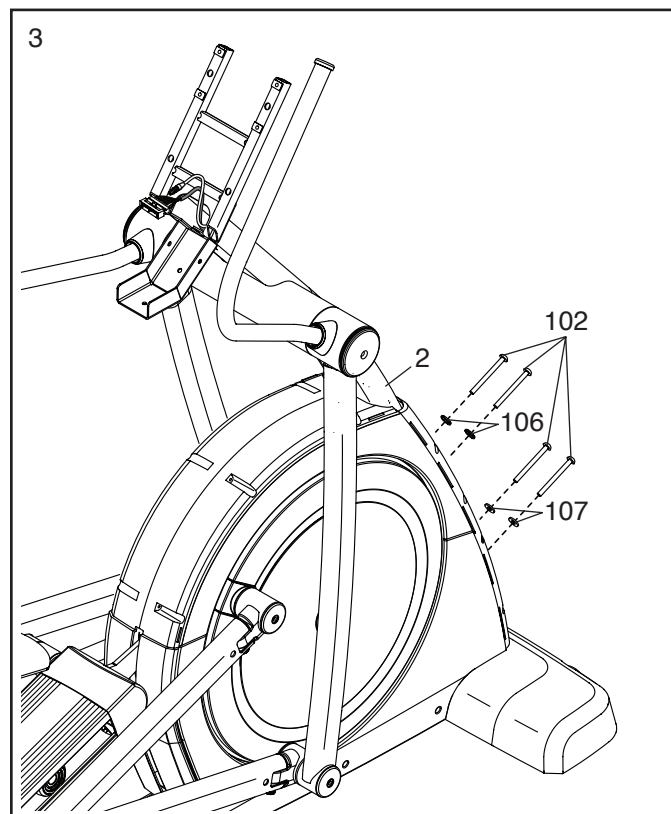


4. Enfoncez le Capot Supérieur (52) et le Capot Avant (51) sur les Capots Gauche et Droit (48, 49).

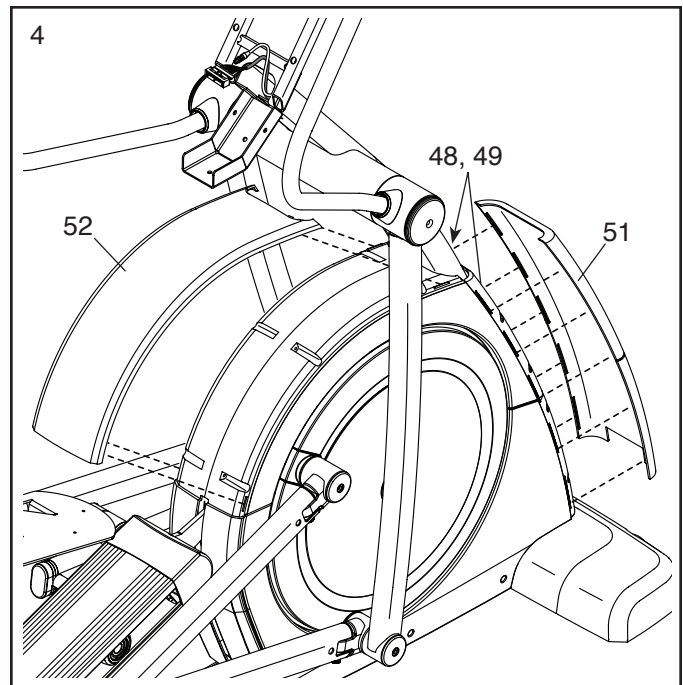


5. Identifiez la Pédale Droite (56) et orientez-la tel qu'illustré.

Attachez la Pédale Droite (56) au Bras de la Pédale Droite (54) à l'aide de quatre Vis #8-32 x 1/2" (101).

Répétez cette étape avec la Pédale Gauche (60) et le Bras de la Pédale Gauche (58).

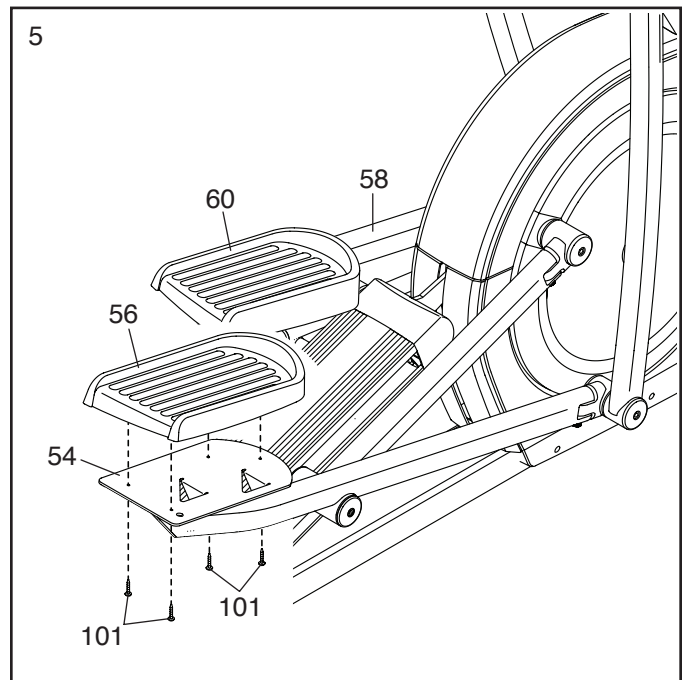


6. Enfoncez le Couvercle du Cadre Arrière (14) dans l'arrière du Cadre (1).

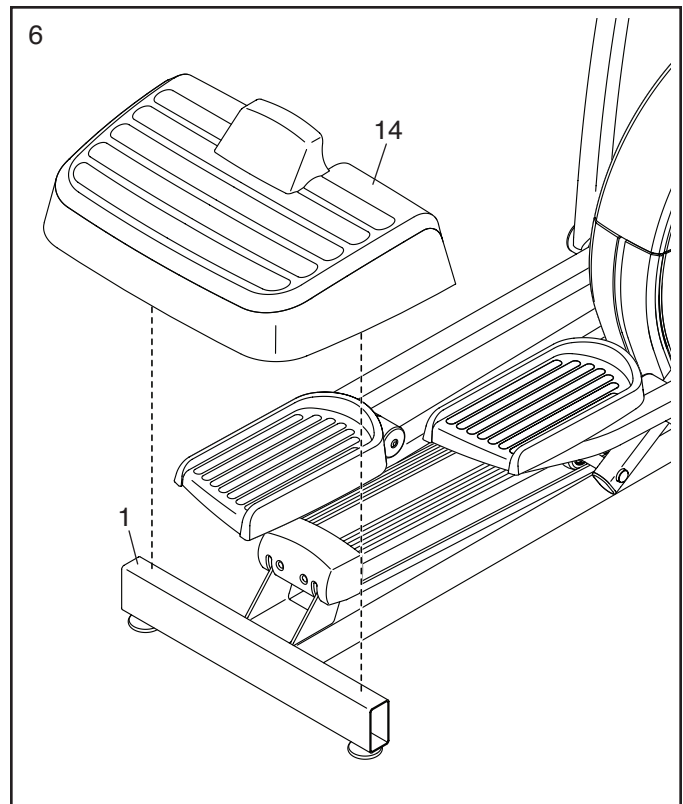

7. Penchez le Plateau à Accessoires (5) afin qu'il puisse s'emboîter dessous le support du Montant (2). Puis, placez l'extrémité de la Barre du Rythme Cardiaque (6) dans le support du Montant.

Attachez la Barre du Rythme Cardiaque (6) au Montant (2) à l'aide d'une Vis #8 x 3/4" (109) et de trois Vis 5/16" x 3/4" (98). **Conseil : vissez légèrement toutes les vis, et ensuite serrez-les fermement.**

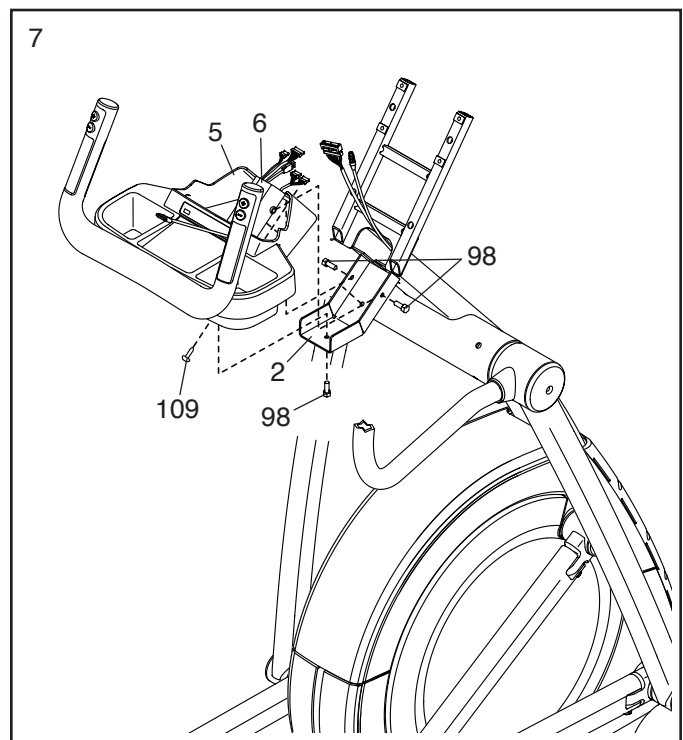


8. Enlevez les quatre vis de transport du Montant (2) et jetez-les.


Détachez et jetez l'attache-fil du Groupement de Fils Principal (103) et du Câble TV (105).

Pendant qu'une autre personne tient la Console (3) près du Montant (2), branchez le Groupement de Fils Principal (103), le Câble TV (105), les Fils de la Barra du Détecteur Cardiaque (132) et les fils du Module Média (7) aux fils correspondants de la Console. **Veillez à brancher le Fil de la Barra du Détecteur Cardiaque portant une étiquette au fil de la console portant également une étiquette.**


Insérez l'excédent de fil à l'intérieur du Montant (2).

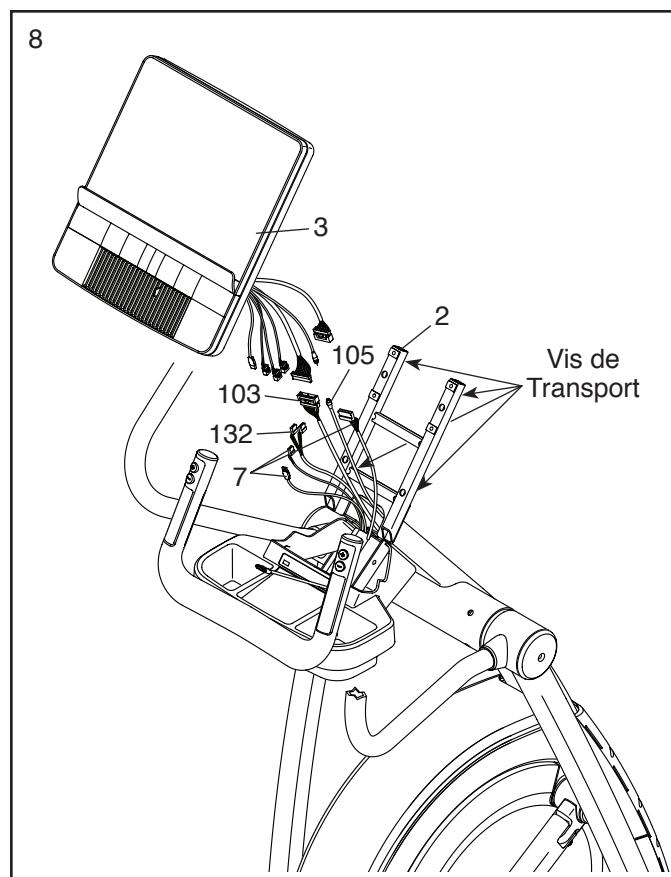

9. **Conseil : évitez de pincer les fils.** Attachez la Console (3) au Montant (2) à l'aide de quatre Vis #8-32 x 1/2" (101).

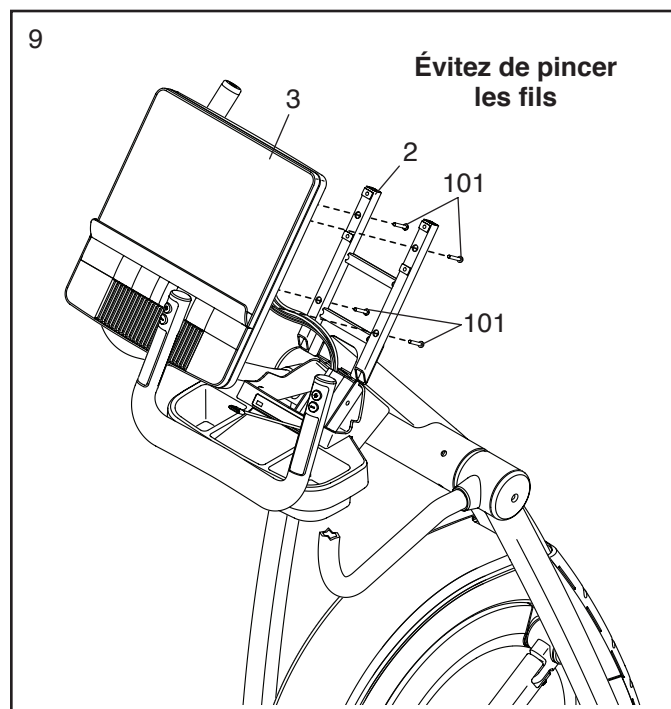


10. Attachez l'Arrière de la Console (4) à la Console (3) à l'aide de quatre Vis #8-32 x 3/4" (110).

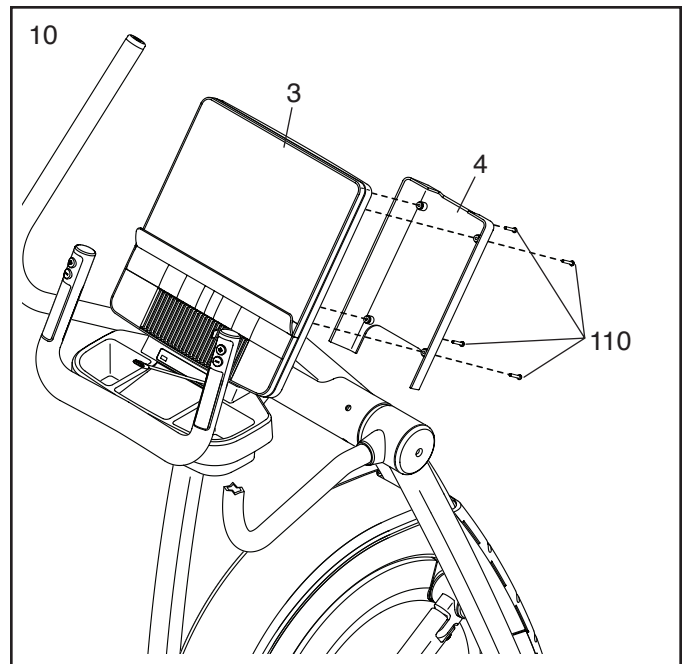

11. Branchez le Cordon d'Alimentation (104) dans la Prise Électrique (35) située sur le cadre du elliptique.

Remarque : pour brancher le Cordon d'Alimentation (104) dans une prise, reportez-vous à la section POUR BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION à la page 13.

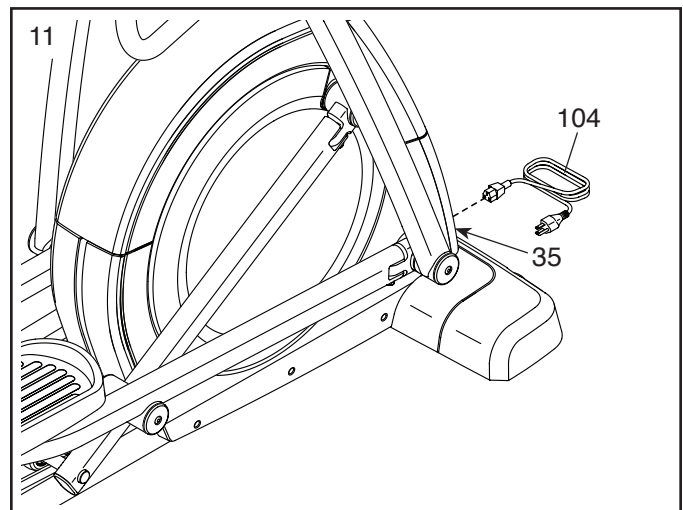


12. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser l'elliptique.** Remarque : il se peut que des pièces supplémentaires soient incluses. Afin de protéger le plancher, installez un tapis en dessous du elliptique.

COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE

Votre console a été préconfigurée pour fonctionner avec une Télé Numérique 17" (voir les dessins ci-dessous). Pour connaître les caractéristiques de la console de base, voir la page 16. Pour connaître les caractéristiques de la Télé Numérique 17", voir le manuel de l'utilisateur accompagnant la Télé Numérique 17". **Remarque : les boutons situés près du haut de la console de base fonctionnent uniquement avec la Télé Numérique 17".** La console de base n'a aucune capacité de télévision.

Pour mettre à niveau votre console quand vous le souhaitez, reportez-vous au dos du présent manuel.

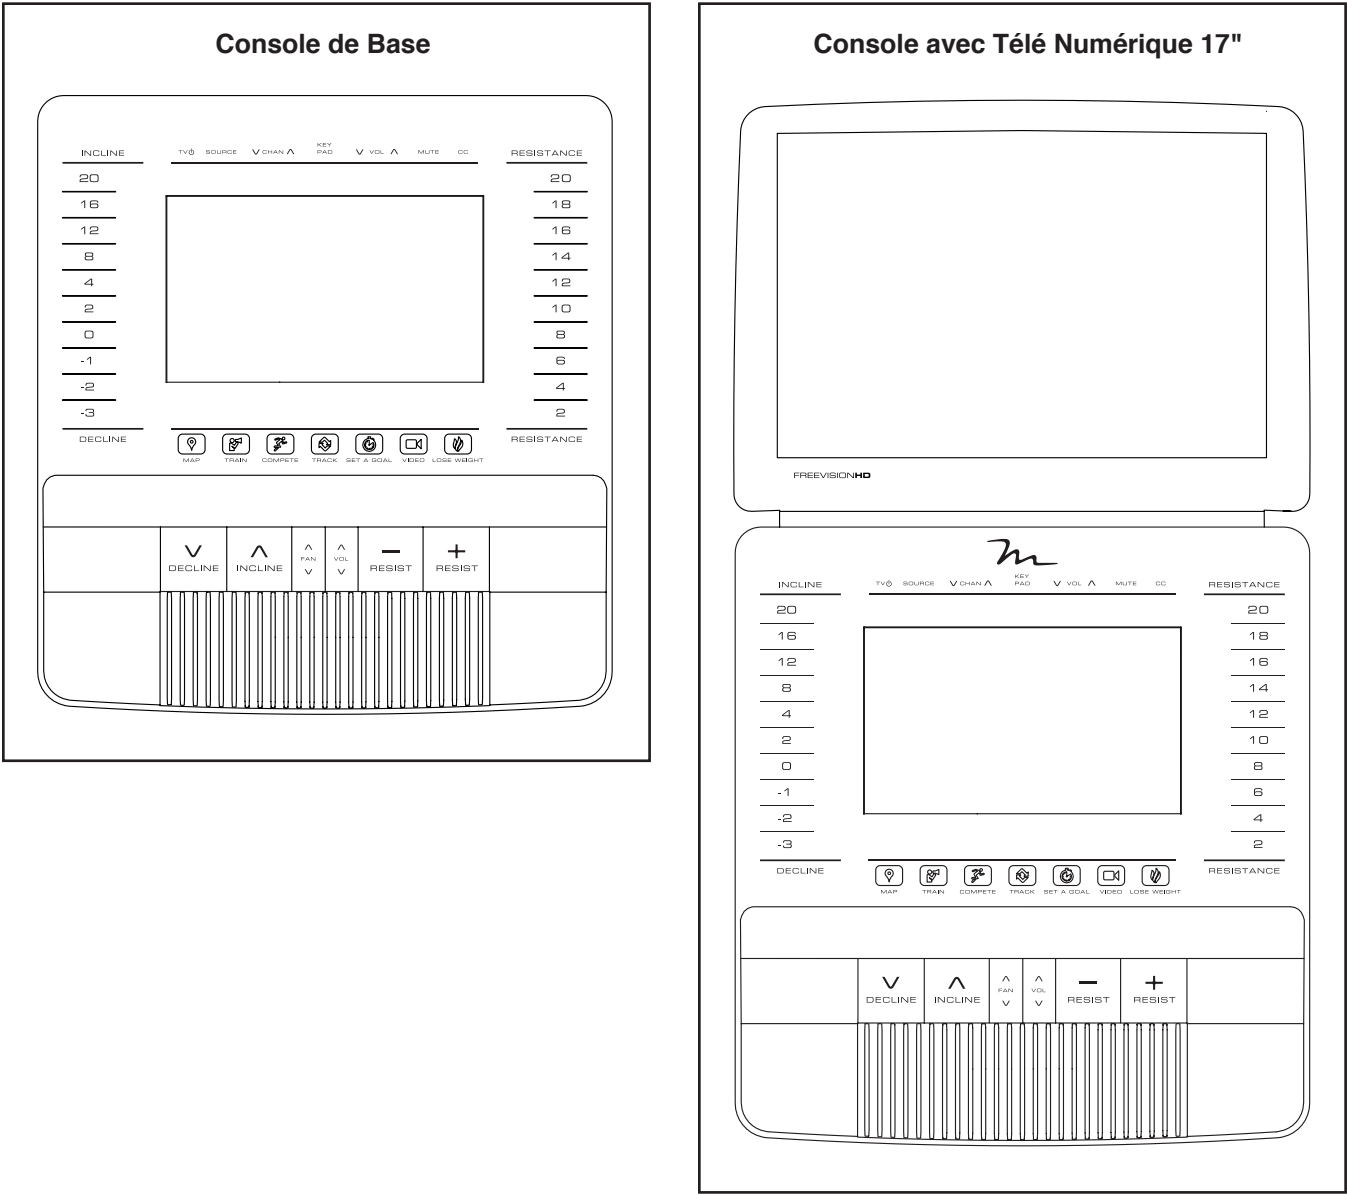

COMMENT UTILISER L'ELLIPTIQUE

POUR BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION


Cet appareil doit être branché à la terre. Si un mauvais fonctionnement ou une panne survenait, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, réduisant ainsi les risques de chocs électriques. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec un conducteur de terre et une prise de terre. **IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon recommandé par le fabricant.**

⚠ DANGER : un mauvais branchement de l'équipement peut augmenter des risques de chocs électriques. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur qualifié pour vous assurer que l'appareil est correctement relié à la terre. Ne modifiez d'aucune manière la fiche ; si elle ne peut être insérée dans la prise murale, faites installer une prise murale conforme par un électricien qualifié.


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique adéquatement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux. Le circuit de la prise de courant doit être de tension nominale de 120 volts.

Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le cordon d'alimentation.

1. Branchez la partie indiquée du cordon d'alimentation dans la prise sur le cadre.

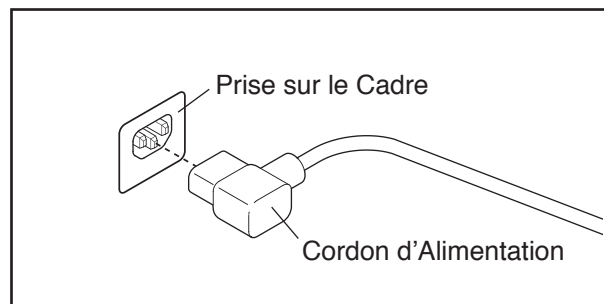

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale appropriée qui est installée conformément aux normes locales.

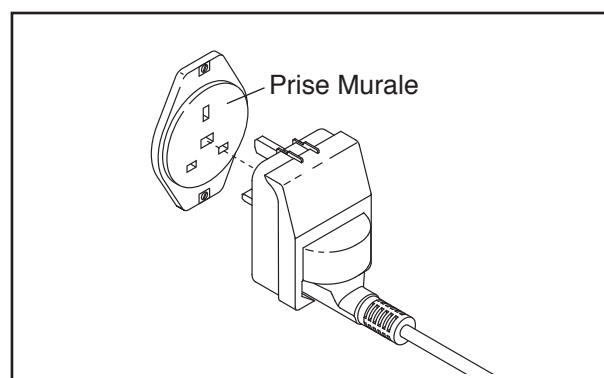


INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE

La garantie de cet appareil ne s'applique ni aux dommages ni aux défaillances matérielles attribuables à un câblage électrique non conforme aux codes d'électricité et aux caractéristiques techniques mentionnés dans le présent manuel, ni dans le cas d'une omission d'effectuer l'entretien raisonnable et requis tel qu'il est indiqué dans le présent manuel. Toute panne ou tout dommage causé par des réparations non autorisées ; un mauvais usage ; la négligence ; un assemblage ou une installation non conforme ; tout débris résultant d'une activité de destruction à proximité de l'appareil ; la rouille ou la corrosion résultant de l'emplacement de l'appareil ; toute modification ou altération sans permissions écrites ; ou tout manquement de votre part à utiliser, faire fonctionner et entretenir l'appareil comme décrit dans le présent manuel annulera la garantie.

COMMENT DÉPLACER L'ELLIPTIQUE

A cause de la taille et du poids du elliptique, son déplacement requiert deux personnes. Enlevez le boîtier arrière du cadre. Tenez-vous debout devant l'elliptique, tenez le montant et placez un pied contre une des roues. Tirez sur le montant et demandez à une autre personne de soulever l'arrière du cadre jusqu'à ce que l'elliptique roule sur les roues avant. Déplacez doucement l'elliptique jusqu'à l'emplacement souhaité et ensuite abaissez-le jusqu'au sol.

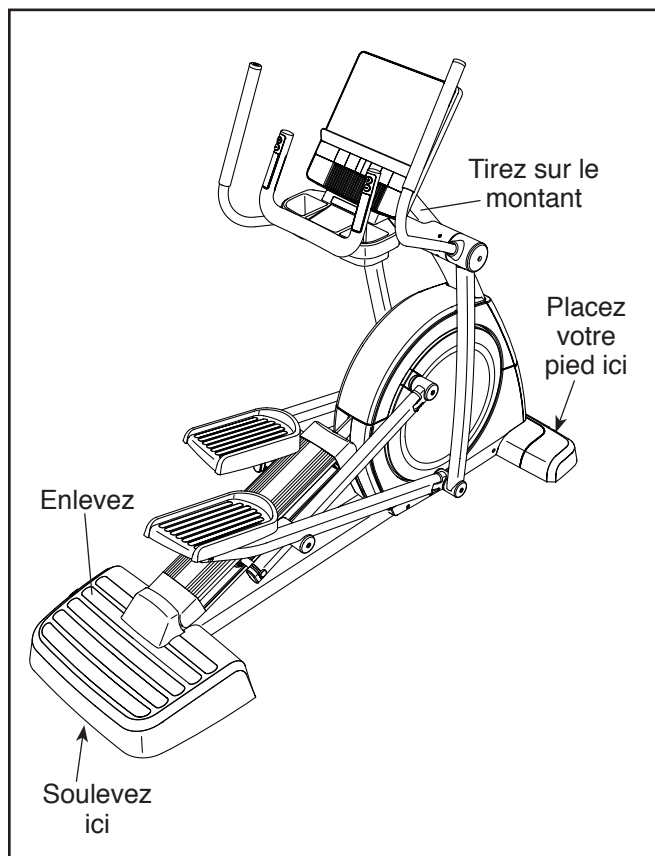


COMMENT STABILISER L'ELLIPTIQUE

Si l'elliptique oscille légèrement sur votre plancher durant son utilisation, tournez un ou les deux pieds de nivellement situés en dessous du stabilisateur arrière jusqu'à l'élimination du mouvement de balancement.

COMMENT PRATIQUER DES EXERCICES SUR L'ELLIPTIQUE

Pour monter sur l'elliptique, tenez les bras PSC ou les guidons et montez sur la pédale qui se trouve dans la position basse. Ensuite, montez sur l'autre pédale. Appuyez sur les pédales jusqu'à ce qu'elles commencent à bouger de façon continue. **Remarque : les bras du pédalier peuvent tourner dans les deux sens. Il est recommandé de tourner les bras du pédalier dans le sens indiqué par la flèche ; cependant, pour varier les exercices, vous pouvez tourner les bras du pédalier dans le sens opposé.**

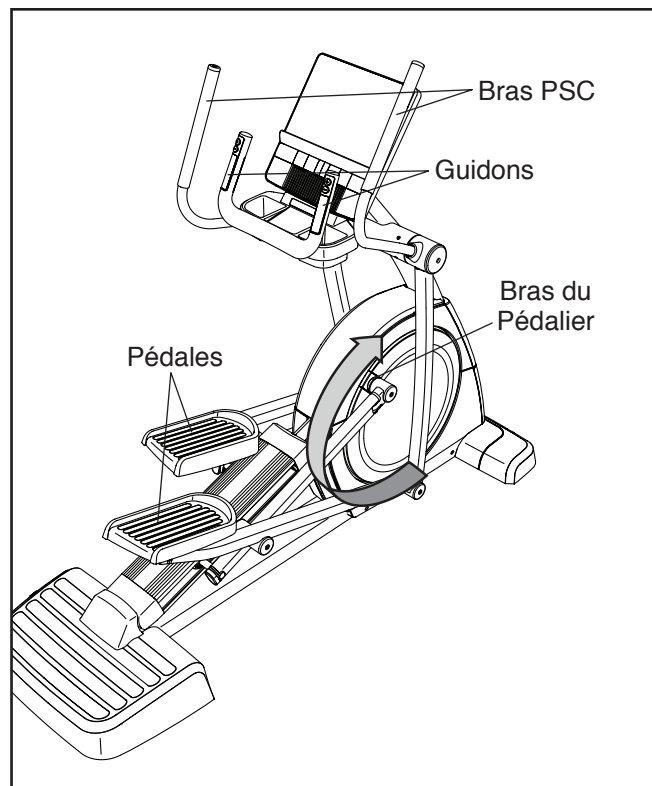


Pour descendre du elliptique, attendez que les pédales s'immobilisent complètement. **Remarque : l'elliptique n'a pas de roue libre, les pédales continueront à bouger jusqu'à l'arrêt du volant.** Lorsque les pédales se sont immobilisées, descendez d'abord de la pédale la plus élevée. Puis, descendez de la pédale la plus basse.

COMMENT BRANCHER UN CÂBLE CATV


Si votre elliptique est équipé de la Télé Numérique 17", un câble CATV doit être branché au elliptique pour regarder des stations TV par câble.

Localisez la prise du câble située à l'avant du elliptique. Branchez le câble CATV au Câble TV (105). Acheminez le câble de telle sorte qu'il ne soit pas pincé ou écrasé par l'elliptique.

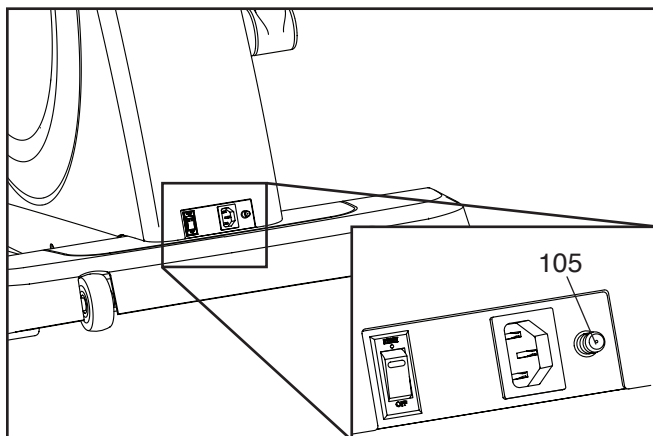

Il est également possible de brancher un récepteur satellite, un magnétoscope ou un lecteur DVD au vélo elliptique. Branchez un câble CATV de la sortie coaxiale de l'appareil (habituellement étiquetée « TV OUT » ou « RF OUT ») à la prise jack du câble située à l'avant du elliptique.

Remarque : les équipements audio/vidéo sans sorties coaxiales (certains récepteurs satellites et lecteurs DVD) nécessitent un modulateur RF pour fonctionner correctement. FreeMotion Fitness ne vend pas de modulateurs RF, mais ceux-ci sont vendus dans les magasins électroniques. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'équipement que vous souhaitez brancher pour déterminer si vous avez besoin d'un modulateur RF, ou contactez un spécialiste audio/vidéo dans votre région.

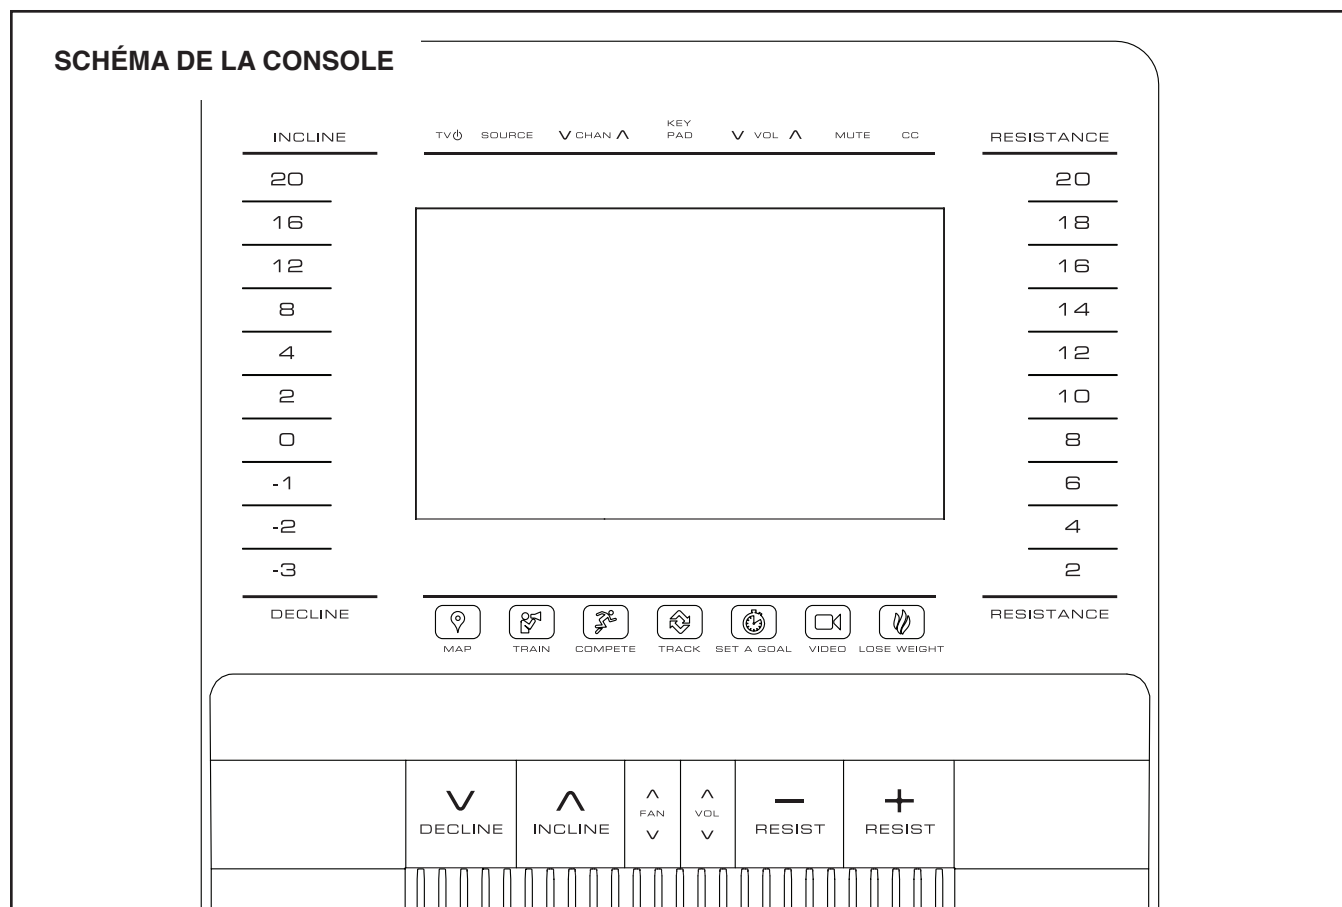

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console offre un choix impressionnant de fonctions conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

Elle bénéficie de la technologie révolutionnaire iFit qui lui permet de communiquer avec votre réseau sans fil. Grâce à la technologie iFit, vous pouvez télécharger des entraînements personnalisés, créer vos propres entraînements, consulter les résultats de votre entraînement, et accéder à de nombreuses autres fonctionnalités. **Reportez-vous à www.iFit.com pour des informations complètes.**

La console offre en outre une sélection d'au moins vingt-quatre entraînements intégrés et six entraînements iFit de démonstration. Chaque entraînement contrôle automatiquement la résistance des pédales et l'inclinaison de la rampe tout en vous apportant des informations utiles pour une session d'exercice efficace. De même, vous pouvez fixer un objectif d'entraînement personnalisé avec l'entraînement à objectif défini.

Lors de l'utilisation du mode manuel, vous avez la possibilité de modifier la résistance des pédales ainsi que l'inclinaison de la rampe au simple toucher d'un bouton.

A mesure que vous pratiquez vos exercices, la console affiche instantanément les résultats. Vous pouvez également mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du détecteur du rythme cardiaque de la poignée ou d'un détecteur du rythme cardiaque du torse en option compatible avec la technologie Polar®.


Vous pourrez même naviguer sur Internet ou écouter votre musique ou vos livres audio préférés tout en vous entraînant grâce au système audio de la console.

Pour allumer l'appareil, reportez-vous à la page 17. **Pour apprendre comment utiliser l'écran tactile**, reportez-vous à la page 17. **Pour configurer la console**, reportez-vous à la page 18.

COMMENT ALLUMER L'APPAREIL

IMPORTANT : si l'elliptique a été exposé à des températures froides, laissez-le revenir à la température ambiante avant de le mettre sous tension. Autrement, vous risquez d'endommager les écrans de la console ou d'autres composants électriques.

Branchez le cordon d'alimentation (reportez-vous à la section COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION à la page 13). Puis, repérez l'interrupteur situé sur le cadre près du cordon d'alimentation. Placez l'interrupteur sur la position Reset (initialisation).

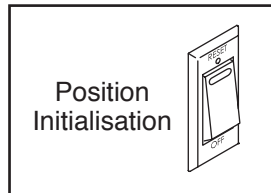

L'écran s'allumera et la console sera alors prête à être utilisée.

Remarque : lorsque vous allumerez l'appareil pour la première fois, il se peut que l'inclinaison de la rampe effectue automatiquement un calibrage. La rampe s'élèvera et s'abaissera à mesure qu'elle effectue le calibrage. Lorsque la rampe s'immobilise, alors celle-ci est calibrée.

IMPORTANT : si l'inclinaison de la rampe ne se calibre pas automatiquement, reportez-vous à l'étape 4 à la page 26 et calibrez manuellement la rampe.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette avec un écran tactile polychrome. Les informations suivantes vous aideront à vous familiariser avec la technologie de pointe de la tablette.

- La console fonctionne de la même manière que les autres tablettes. Vous pouvez glisser le doigt ou tapoter du doigt sur l'écran pour y déplacer certaines images, telles que les affichages lors d'un entraînement (voir l'étape 4 à la page 19). Cependant, il n'est pas possible d'agrandir ni de rétrécir à l'aide des doigts les éléments qu'affiche l'écran.
- L'écran n'est pas sensible à la pression. Il est inutile d'appuyer fortement sur l'écran.
- Pour saisir des informations dans une zone de texte, touchez la zone de texte pour voir le clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères sur le clavier, touchez le bouton « .?123 ». Pour voir plus de caractères, touchez le bouton « Alt ». Touchez de nouveau le bouton « Alt » pour revenir au clavier des chiffres. Pour revenir au clavier à lettres, touchez le bouton « ABC ». Pour utiliser une majuscule, touchez le bouton avec une flèche dirigée vers le haut. Pour utiliser plusieurs majuscules, touchez de nouveau le bouton fléché. Pour revenir au clavier des minuscules, touchez une troisième fois le bouton fléché. Pour effacer le dernier caractère, touchez le bouton avec une flèche pointée vers l'arrière et un X.

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser l'elliptique pour la première fois, vous devez configurer la console.

1. Connectez-vous à votre réseau sans fil.

Remarque : pour accéder à Internet, télécharger les entraînements iFit et utiliser d'autres fonctions de la console, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE RÉSEAU SANS FIL à la page 27 pour connecter la console à votre réseau sans fil.

2. Vérifier la disponibilité de mises à jour du micrologiciel.

Reportez-vous d'abord à l'étape 1 de la page 24 et l'étape 2 de la page 26, puis sélectionnez le mode d'entretien. Ensuite, reportez-vous à l'étape 3 de la page 26 et vérifiez la disponibilité de mises à jour du micrologiciel.

3. Calibrer l'inclinaison de la rampe.

Référez-vous à l'étape 4 à la page 26 et calibrez l'inclinaison de la rampe.

4. Créer un compte iFit.

Touchez le bouton du globe situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis touchez le bouton iFit.

Remarque : pour plus d'informations sur comment naviguer dans le navigateur, allez à la page 29. Le navigateur s'ouvre à la page d'accueil du site iFit.com. Touchez le bouton Register (s'enregistrer) dans le coin supérieur droit de l'écran.

Le navigateur s'ouvre sur la page d'enregistrement du site iFit.com. Ensuite, suivez les indications à l'écran pour vous inscrire pour votre programme iFit. Si vous avez un code d'activation, sélectionnez l'option du code d'activation.

La console est alors prête à être utilisée pour vos entraînements. Les pages suivantes expliquent les divers entraînements et les autres fonctionnalités de la console.

Pour utiliser le mode manuel, reportez-vous à la page 19. **Pour effectuer un entraînement intégré**, reportez-vous à la page 21. **Pour effectuer un entraînement à objectif défini**, reportez-vous à la page 22. **Pour effectuer un entraînement iFit**, reportez-vous à la page 23.

Pour utiliser le mode des réglages de l'appareil, reportez-vous à la page 24. **Pour utiliser le mode de divertissement**, reportez-vous à la page 25. **Pour utiliser le mode d'entretien**, reportez-vous à la page 26. **Pour utiliser le mode de réseau sans fil**, reportez-vous à la page 27. **Pour utiliser le système audio**, reportez-vous à la page 28. **Pour changer de source audio**, reportez-vous à la page 28. **Pour utiliser le navigateur Internet**, reportez-vous à la page 29.

Remarque : s'il y a une feuille de plastique transparent sur l'écran, enlevez-la.

Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance soit en miles soit en kilomètres. Pour savoir quelle unité de mesure est sélectionnée, reportez-vous à l'étape 8 à la page 24. Par souci de simplicité, toutes les instructions dans cette section font référence à des miles.


COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.

Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 17. **Remarque : cela peut prendre une minute pour que la console soit prête à l'emploi.**

2. Sélectionnez le menu principal.

Chaque fois que vous allumez la console, le menu principal apparaît à l'écran et ensuite la console s'initialise.

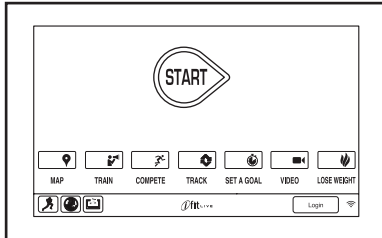

Remarque : appuyez sur le bouton accueil dans le coin inférieur gauche de l'écran (non illustré ici) pour revenir à tout moment au menu principal.

3. Changez la résistance des pédales et l'inclinaison de la rampe, au besoin.

Il est possible de changer la résistance des pédales pendant que vous pédalez. Pour changer la résistance, appuyez sur une des touches numérotées de Resistance (résistance), ou appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution de Resist (résister) situées sur la console ou sur la poignée droite.

Remarque : après avoir appuyé sur une touche, il faudra quelques minutes aux pédales pour atteindre le niveau de résistance sélectionné.

Afin de varier le mouvement des pédales, vous pouvez changer l'inclinaison de la rampe. Pour modifier l'inclinaison, appuyez sur une des touches numérotées de Incline/Decline (inclinaison/baisse), ou appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution situées sur la console ou sur la poignée gauche.

Remarque : après avoir appuyé sur une touche, il faudra quelques minutes à la rampe pour atteindre le niveau d'inclinaison sélectionné.

4. Suivez votre progression.

La console propose plusieurs modes d'affichage. Le mode d'affichage sélectionné détermine les informations d'entraînement qui sont affichées.

Pour sélectionner le mode d'affichage voulu, tapotez ou faites défiler l'écran. Il est également possible de voir d'autres informations d'entraînement en touchant les boîtes rouges de l'écran.

Au besoin, réglez le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de Vol situées sur la console.

Pour suspendre l'entraînement, touchez un des boutons du menu à l'écran. Pour reprendre l'entraînement, touchez le bouton Resume (reprendre). Pour mettre fin à la session d'entraînement, appuyez sur la touche End Workout (terminer l'entraînement).


5. Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.

Vous pouvez également porter un détecteur de rythme cardiaque du torse en option compatible avec la technologie Polar® ou encore utiliser le détecteur de rythme cardiaque de la poignée pour mesurer votre rythme cardiaque.

IMPORTANT : si vous utilisez les deux détecteurs de rythme cardiaque en même temps, la console n'affichera pas votre rythme cardiaque avec précision.

Pour utiliser le détecteur de rythme cardiaque de la poignée, suivez les instructions ci-dessous.

S'il y a des feuilles de plastique transparent sur les plaques métalliques du détecteur de rythme cardiaque de la poignée, enlevez-les.

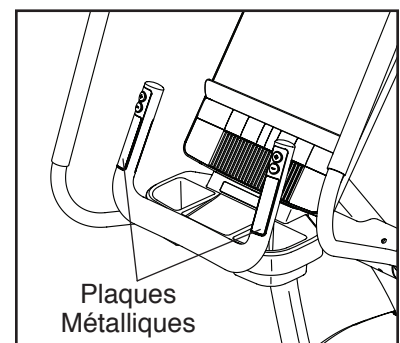

Pour mesurer votre rythme cardiaque, tenez le détecteur de rythme cardiaque de la poignée avec les paumes de la main reposant sur les plaques métalliques. **Évitez de déplacer les mains ou de trop serrer les plaques métalliques.**

Une fois que votre pouls est détecté, votre rythme cardiaque s'affiche. **Pour une lecture plus précise de votre rythme cardiaque, tenez les plaques métalliques pendant au moins 15 secondes.**

Si l'écran n'affiche pas votre rythme cardiaque, assurez-vous que vos mains sont positionnées comme décrit. Veillez à ne pas trop bouger les mains ni trop serrer les plaques métalliques. Pour une performance optimale, nettoyez les plaques métalliques avec un chiffon doux ; **n'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ni de produits chimiques pour nettoyer les plaques métalliques.**

6. Allumez le ventilateur, si nécessaire.

Le ventilateur comporte plusieurs réglages de vitesses, y compris un mode automatique. Quand le mode Auto (automatique) est sélectionné, la vitesse du ventilateur augmente et diminue automatiquement suivant l'augmentation et la diminution de votre vitesse de pédalage.

Appuyez plusieurs fois sur les touches d'augmentation et de diminution de Fan (ventilateur) pour sélectionner une vitesse du ventilateur ou pour éteindre le ventilateur.

Remarque : si les pédales ne bougent pas pendant un certain temps, le ventilateur s'éteint automatiquement.

7. Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.

Lorsque vous avez terminé les exercices, appuyez sur la touche accueil ou sur la touche retour. Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

Placez l'interrupteur sur la position Off (arrêt), puis débranchez le cordon d'alimentation.

IMPORTANT : autrement, les composants électriques du elliptique risquent de s'user prématurément.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 17.

2. **Sélectionnez le menu principal.**

Voir l'étape 2 à la page 19.

3. **Sélectionnez un entraînement intégré.**

Pour sélectionner un entraînement intégré, touchez le bouton coureur situé dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le menu Workouts (entraînements) apparaîtra à l'écran.

Choisissez la catégorie d'entraînements dans le menu des entraînements, puis sélectionnez l'entraînement de votre choix. L'écran affichera le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affichera également la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement ainsi qu'un profil des réglages de la résistance de l'entraînement.

4. **Démarrer l'entraînement.**

Touchez le bouton Start Workout (démarrer l'entraînement) pour débiter l'entraînement.

Chaque entraînement est divisé en segments. Un niveau de résistance, un niveau de inclinaison de la rampe, et un rpm (vitesse) cible sont programmés pour chaque segment.

Les profils afficheront votre progression durant l'entraînement. Pour afficher les profils, tapotez ou faites défiler l'écran.

A mesure que vous pratiquez votre exercice, maintenez votre vitesse de pédalage proche de la rpm cible pour le segment en cours. L'indicateur de la zone d'entraînement vous invitera à accélérer, ralentir ou maintenir votre cadence. Pour afficher l'indicateur de la zone d'entraînement, tapotez ou faites défiler l'écran.

IMPORTANT : la rpm cible ne sert qu'à vous motiver. Votre vitesse de pédalage réelle peut bien être inférieure à la rpm cible. Veillez à pédaler selon une vitesse qui est confortable pour vous.

Si la résistance et/ou l'inclinaison programmée pour le segment en cours est trop élevée ou

trop faible, vous pouvez la changer manuellement en appuyant sur les touches de Résistance (résistance) ou sur les touches de Incline/Decline (inclinaison/baisse). **Si vous appuyez sur une touche de Résistance**, vous pourrez contrôler manuellement la résistance (voir l'étape 3 à la page 19). **Si vous appuyez sur une touche de Incline/Decline**, vous pourrez contrôler manuellement l'inclinaison (voir l'étape 3 à la page 19). **Pour revenir aux réglages de la résistance et/ou de l'inclinaison programmés pour l'entraînement**, affichez tout d'abord le profil. Ensuite, touchez le bouton Follow Workout (suivre l'entraînement)

Remarque : l'objectif calorie est une estimation de la quantité de calories que vous brûlerez au cours de la séance d'entraînement. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, notamment de votre poids. En outre, si vous changez manuellement la résistance ou l'inclinaison de la rampe durant l'entraînement, la quantité de calories que vous brûlerez en sera affectée.

Pour suspendre l'entraînement, touchez le bouton retour ou le bouton accueil situé en bas de l'écran. Pour reprendre l'entraînement, touchez le bouton Resume (reprendre). Pour mettre fin à l'entraînement, touchez le bouton End Workout (terminer l'entraînement).

L'entraînement continuera ainsi jusqu'à la fin du dernier segment. Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

5. **Suivez votre progression.**

Reportez-vous à l'étape 4 à la page 19.

6. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

Voir l'étape 5 à la page 19.

7. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

Voir l'étape 6 à la page 20.

8. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

Voir l'étape 7 à la page 20.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT AVEC OBJECTIF DÉFINI

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 17.

2. **Sélectionnez le menu principal.**

Voir l'étape 2 à la page 19.

3. **Sélectionner un entraînement avec objectif défini.**

Pour sélectionner un entraînement avec objectif défini, touchez le bouton Set A Goal (fixer un objectif) à l'écran ou appuyez sur la touche Set A Goal de la console.

Pour fixer un objectif personnalisé pour votre entraînement, touchez le bouton correspondant à l'objectif souhaité. Puis, touchez les boutons d'augmentation et de diminution à l'écran pour entrer votre objectif et pour choisir d'autres variables pour l'entraînement. L'écran affichera la durée et la distance de l'entraînement ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement.

4. **Démarrer l'entraînement.**

Touchez le bouton Start (démarrage) pour débiter l'entraînement.

L'entraînement fonctionnera de la même manière que le mode manuel (reportez-vous à la page 19).

A mesure que vous pratiquez votre exercice, maintenez votre vitesse de pédalage proche de la rpm. L'indicateur de la zone d'entraînement vous invitera à accélérer, ralentir ou maintenir votre cadence. Pour afficher l'indicateur de la zone d'entraînement, tapotez ou faites défiler l'écran.

IMPORTANT : la rpm cible ne sert qu'à vous motiver. Votre vitesse de pédalage réelle peut bien être inférieure à la rpm cible. Veillez à pédaler selon une vitesse qui est confortable pour vous.

L'entraînement continuera jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif établi. Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

Remarque : l'objectif calorie est une estimation de la quantité de calories que vous brûlerez au cours de la séance d'entraînement. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, notamment de votre poids. En outre, si vous changez manuellement la résistance ou l'inclinaison de la rampe durant l'entraînement, la quantité de calories que vous brûlerez en sera affectée.

5. **Suivez votre progression.**

Reportez-vous à l'étape 4 à la page 19.

6. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

Voir l'étape 5 à la page 19.

7. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

Voir l'étape 6 à la page 20.

8. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

Voir l'étape 7 à la page 20.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT iFIT

Remarque : pour effectuer un entraînement iFit, vous devez avoir accès à un réseau sans fil (référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL à la page 27). Vous aurez aussi besoin d'un compte iFit.

1. Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.

Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 17.

2. Sélectionnez le menu principal.

Voir l'étape 2 à la page 19.

3. Connexion à votre compte iFit.

Si vous ne l'avez pas encore fait, touchez le bouton Login (ouvrir une session) pour accéder à votre compte iFit. L'écran vous demandera votre nom d'utilisateur et mot de passe iFit.com. Saisissez-les, puis touchez le bouton Login. Touchez le bouton Cancel (Annuler) pour quitter l'écran login.

Pour changer d'utilisateur au sein de votre compte iFit, touchez le bouton utilisateur situé en bas de l'écran. Si plusieurs utilisateurs sont associés à ce compte, une liste des utilisateurs s'affichera. Touchez le nom de l'utilisateur de votre choix.

4. Sélectionnez un entraînement iFit.

Pour télécharger un entraînement iFit dans votre programme, touchez le bouton Map (plan), Train (s'entraîner), Video (vidéo), ou Lose Weight (perdre du poids) pour télécharger le prochain entraînement de ce type dans votre programme. Remarque : vous pouvez accéder à des entraînements de démonstration par le biais de ces options, même si vous n'êtes pas connecté sur un compte iFit.

Pour participer à une course que vous aurez préalablement planifiée, touchez le bouton Compete (entrer en compétition). Pour afficher votre Workout History (historique d'entraînement), touchez le bouton Track (piste). Pour effectuer un entraînement avec un objectif défini, touchez le bouton Set A Goal (fixer un objectif) (voir page 22).

Remarque : vous pouvez également appuyer sur l'une des touches iFit de la console.

Avant que certains entraînements ne puissent être téléchargés, vous devez les ajouter à votre calendrier sur iFit.com.

Pour plus d'informations à propos des entraînements iFit, veuillez accéder au www.iFit.com.

Lorsqu'un entraînement iFit est sélectionné, l'écran affiche le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affichera également la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement. Si vous choisissez un entraînement de compétition, l'écran effectuera un compte-à-rebours par rapport au début de la course.

5. Démarrez l'entraînement.

Reportez-vous à l'étape 4 à la page 21.

La voix d'un entraîneur personnel vous guidera tout au long de certains entraînements (reportez-vous à la section COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO à la page 28).

6. Suivez votre progression.

Référez-vous à l'étape 4 page 19. L'écran peut aussi afficher une carte du parcours que vous suivez en marchant ou en courant.

Durant un entraînement de compétition, l'écran affiche les vitesses des coureurs et les distances qu'ils ont parcourues. L'écran affiche également le nombre de secondes d'avance ou de retard qu'ils ont par rapport à vous.

7. Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.

Voir l'étape 5 à la page 19.

8. Allumez le ventilateur, si nécessaire.

Reportez-vous à l'étape 6 à la page 20.

9. Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.

Voir l'étape 7 à la page 20.

Pour plus d'informations sur le mode iFit, allez sur www.iFit.com.


COMMENT UTILISER LE MODE RÉGLAGES DE L'APPAREIL

La console comporte un mode réglages de l'appareil qui vous permet de changer divers réglages du elliptique.

1. Sélectionnez le menu des réglages principal.

Allumez d'abord la console et sélectionnez le menu des réglages principal (voir les étapes 1 et 2 à la page 19).

Puis, dessinez un carré dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder au menu des réglages principal.

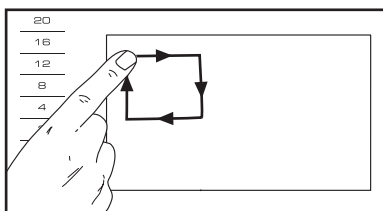

2. Sélectionnez le mode réglages de l'appareil.

Dans le menu principal settings (réglages), touchez le bouton Equipment Settings (réglages de l'appareil).

3. Sélectionner une langue.

Pour sélectionner une langue, touchez le bouton Language (langue) et sélectionnez la langue de votre choix. Puis, touchez le bouton retour pour retourner au mode réglages de l'appareil. Remarque : il est possible que cette fonctionnalité ne puisse pas être activée.

4. Sélectionner un fuseau horaire.

Pour sélectionner un fuseau horaire, touchez le bouton Timezone (fuseau horaire). Sélectionnez le fuseau horaire de votre région pour que la console puisse se synchroniser avec l'heure locale. Ensuite, touchez le bouton retour.

5. Activer ou désactiver l'affichage en mode Démo.

La console comporte un affichage en mode démo que l'on utilise lorsque l'elliptique est exposé dans un magasin. Quand le mode démo est activé, l'écran affiche une présentation de démonstration.

Pour activer ou désactiver l'affichage en mode démo, touchez d'abord le bouton Demo Mode (mode démo). Ensuite, touchez la case à cocher On (activé) ou Off (désactivé). Ensuite, touchez le bouton retour.

6. Activer ou désactiver le navigateur Internet.

Vous pouvez désactiver le navigateur Internet, ce qui vous permettra de limiter le débit utilisé sur votre réseau sans fil.

Pour activer ou désactiver le navigateur Internet, touchez d'abord le bouton Browser (navigateur). Ensuite, touchez la case à cocher Enable ou Disable. Ensuite, touchez le bouton retour.

7. Fixez un délai de réinitialisation.

La console est équipée d'une fonction de réinitialisation automatique ; si aucun bouton n'est touché ni appuyé et que les pédales ne bougent pas pendant un certain temps, la console se réinitialise automatiquement.

Pour définir la durée d'attente de la console avant la réinitialisation automatique, touchez d'abord le bouton Reset Timeout (délai de réinitialisation) pour afficher une liste de temps. Puis, sélectionnez la durée de votre choix. Ensuite, touchez le bouton retour.

8. Sélectionner l'unité de mesure.

Pour afficher l'unité de mesure sélectionnée, touchez le bouton US/Metric (américain/métrique). Puis, touchez la case à cocher l'unité de mesure de votre choix. Ensuite, touchez le bouton retour.

9. Sélectionner une heure pour la mise à jour.

Pour sélectionner une heure pour des mises à jour automatiques de la console, touchez le bouton Update Time (heure pour la mise à jour), puis sélectionnez l'heure de votre choix. Ensuite, touchez le bouton retour.

IMPORTANT : vous devez toutefois débrancher le cordon d'alimentation après l'utilisation du elliptique. Fixez l'heure pour la mise à jour pendant une tranche d'horaire où vous utilisez normalement l'elliptique et où vous êtes disponible pour débrancher le cordon d'alimentation après une mise à jour.

10. Activer ou désactiver l'affichage des rues.

Vous pouvez désactiver l'affichage des rues pour les entraînements avec des cartes, ce qui vous permettra de limiter le débit utilisé sur votre réseau sans fil.

Pour activer ou désactiver l'affichage des rues, touchez d'abord le bouton Street View (affichage des rues). Puis, touchez la case à cocher Enable (activé) ou Disable (désactivé). Ensuite, touchez le bouton retour.

11. Fixer une durée maximale pour les entraînements.

Vous pouvez fixer une durée maximale pour les entraînements pour limiter le temps d'entraînement de chaque utilisateur sur l'elliptique.

Pour fixer une durée maximale pour les entraînements, touchez le bouton Workout Time Limit (durée maximale pour les entraînements). Pour activer la durée maximale pour les entraînements, touchez la case à cocher Enable. Puis, touchez les boutons d'augmentation et de diminution pour sélectionner la durée autorisée pour chaque utilisateur. Ensuite, touchez le bouton retour.

Durant n'importe quel entraînement, la console vous avertira quand il ne reste plus que dix secondes sur la durée maximale. Quand la durée maximale est atteinte, l'entraînement s'arrête automatiquement.

12. Quittez le mode réglages de l'appareil.

Pour quitter le mode réglages de l'appareil, touchez le bouton retour.

COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT

La console est équipée d'un mode divertissement qui lui permet de se connecter à un téléviseur distant.

Si vous avez acheté la Télé Numérique 17" (voir page 12), veuillez vous référer au manuel qui l'accompagne pour apprendre comment utiliser le mode divertissement pour la configurer.

1. Sélectionnez le menu des réglages principal.

Reportez-vous à l'étape 1 à la page 24.

2. Sélectionnez le mode divertissement.

Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Entertainment (divertissement) pour entrer en mode divertissement.

3. Configurez le récepteur du mur d'écrans, si nécessaire.

Touchez le bouton Wall of Screens (mur d'écrans) pour visualiser les options de configuration de la console pour fonctionner avec un mur d'écrans.

Touchez la boîte à cocher Enable (activer) pour faire fonctionner la console avec un mur d'écrans.

Touchez le bouton Default Settings (réglages par défaut) pour sélectionner un volume par défaut.

Touchez le bouton Custom Settings (réglages personnalisés) pour sélectionner des chaînes personnalisées. Sélectionnez votre type de transmetteur depuis la liste déroulante. Ensuite, sélectionnez une chaîne. Touchez le bouton Add (ajouter) pour configurer des réglages multiples de transmetteur et (ou) de chaîne.

Remarque : lorsque la console est utilisée avec un mur d'écrans, veillez à ce que Wall of TV's (mur de téléviseurs) soit sélectionnée en tant que source audio (voir COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO à la page 28).

4. Configurez une télé personnelle, le cas échéant.

Touchez le bouton Personal Settings (réglages personnels) pour afficher les options de paramètres permettant à la console de fonctionner avec la Télé Numérique 17" ou toute autre télé personnelle compatible.

Touchez le bouton Default Settings pour choisir une chaîne par défaut et un volume par défaut, le cas échéant.

Touchez le bouton Custom Settings et ensuite sélectionnez votre type de télé depuis la liste déroulante, si nécessaire. Utilisez les commandes TV setup (configuration télé) comme commande à distance pour la télé personnelle, le cas échéant.

Remarque : lorsque la console est utilisée avec une télé personnelle, assurez-vous que Personal TV (télé personnelle) est sélectionné comme source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO à la page 28).

4. Quitter le mode divertissement.

Pour quitter le mode divertissement, touchez le bouton retour.

COMMENT UTILISER LE MODE ENTRETIEN

La console comporte un mode d'entretien qui vous permet de mettre à jour le microprogramme de la console, calibrer l'inclinaison de la rampe, afficher les informations relatives à l'appareil, afficher le code d'identification de touche d'un bouton, enregistrer l'elliptique, et entrer un jeton de club.

1. Sélectionnez le menu des réglages principal.

Reportez-vous à l'étape 1 à la page 24.

2. Sélectionner le mode d'entretien.

Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Maintenance (entretien) pour entrer en mode entretien.

L'écran principal du mode entretien affichera des informations relatives au modèle et à la version de la console.

3. Mettre à jour le microprogramme de la console.

Pour de meilleurs résultats, recherchez régulièrement les mises à jour du microprogramme.

Touchez le bouton Firmware Update (mise à jour du microprogramme) pour vérifier la disponibilité de mises à jour du microprogramme sur votre réseau sans fil. La mise à jour débutera automatiquement.

Pour éviter d'endommager l'elliptique, n'éteignez pas l'appareil durant la mise à jour du microprogramme.

Remarque : il peut arriver qu'une mise à jour du microprogramme entraîne une légère variation dans le fonctionnement de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer vos séances d'entraînements.

L'écran affichera la progression de la mise à jour. A la fin de la mise à jour, l'elliptique s'éteindra, puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint). Attendez quelques secondes, puis mettez l'interrupteur en position d'initialisation. Remarque : cela peut prendre quelques minutes pour que la console soit prête à l'emploi.

4. Calibrer l'inclinaison de la rampe.

Touchez le bouton Calibrate Incline (calibrer l'inclinaison). Puis, touchez le bouton Begin (commencer) pour calibrer l'inclinaison de la rampe. La rampe s'élèvera automatiquement au niveau maximum d'inclinaison, s'abaissera au niveau minimum d'inclinaison et ensuite retournera à la position de départ. Cela permettra un calibrage de l'inclinaison. Appuyez sur la touche Cancel (annuler) pour annuler le calibrage et revenir mode d'entretien. Lorsque l'inclinaison a été calibrée, touchez le bouton Finish (terminer).

IMPORTANT : gardez les animaux domestiques, les pieds, et autres objets éloignés du elliptique pendant le calibrage de l'inclinaison.

5. Afficher les informations relatives à l'appareil.

Touchez le bouton Machine Info (informations sur l'appareil) pour afficher des données relatives à votre elliptique. Une fois que vous avez parcouru les informations, touchez le bouton retour.

6. Trouver les codes d'identification des touches.

Cette option est destinée aux techniciens d'entretien pour vérifier le fonctionnement correct d'un bouton.

7. Enregistrer l'elliptique sur iFit.com.

Cette option est censée être utilisée par les propriétaires de club de fitness pour vérifier l'historique d'utilisation du elliptique sur iFit.com.

Touchez le bouton Register Equipment (enregistrer l'appareil), entrez votre jeton de club, et ensuite touchez le bouton Submit (soumettre).

8. Entrer le jeton de club.

Cette option est censée être utilisée par les propriétaires de club de fitness. Touchez le bouton Enter Token (entrer jeton de club), et ensuite touchez le bouton Submit.

9. Quitter le mode entretien.

Pour quitter le mode entretien, appuyez sur le bouton retour.

COMMENT UTILISER LE MODE RÉSEAU SANS FIL

La console est équipée d'un mode réseau sans fil qui permet de configurer une connexion réseau sans fil.

Remarque : vous devez posséder votre propre réseau sans fil et un routeur 802.11b/n avec diffusion SSID activée (les réseaux cachés ne sont pas pris en charge).

1. Sélectionnez le menu principal settings (réglages).

Reportez-vous à l'étape 1 à la page 24.

2. Sélectionnez le mode réseau sans fil.

Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Network Setup (configuration réseau) et ensuite touchez le bouton Wireless Network (réseau sans fil) pour entrer en mode réseau sans fil.

3. Activer le Wi-Fi.

Veillez à ce que la case à cocher Wi-Fi (sans-fil) affiche une coche verte. Si ce n'est pas le cas, touchez une fois l'option de menu Wi-Fi et attendez quelques secondes. La console recherchera les réseaux sans fil disponibles.

4. Configurer et gérer une connexion réseau sans fil.

Lorsque le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la liste des réseaux sans fil ne s'affiche.

Assurez-vous que la case à cocher de l'option du menu Network Notification (notification du réseau) comporte une coche verte pour que la console puisse vous aviser qu'un réseau sans fil est à portée et disponible.

Remarque : vous devez posséder votre propre réseau sans fil et un routeur 802.11b/n avec diffusion SSID activée (les réseaux cachés ne sont pas pris en charge).

Lorsqu'une liste de réseaux apparaît, touchez le réseau souhaité. Remarque : vous devrez connaître l'identifiant du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devrez également connaître ce dernier.

Une boîte d'information vous demandera si vous souhaitez vous connecter au réseau sans fil. Touchez le bouton Connect (se connecter) pour établir la connexion, ou le bouton Cancel (annuler) pour revenir à la liste de réseaux. Si votre réseau exige un mot de passe, touchez la case Password entry (saisie de mot de passe). Un clavier s'affichera à l'écran. Pour voir le mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez, touchez la case à cocher Show Password (afficher le mot de passe).

Pour utiliser le clavier, reportez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 17.

Lorsque la console est connectée à votre réseau sans fil, l'option de menu WiFi située en haut de l'écran affiche l'indication CONNECTED (connecté). Puis, appuyez sur le bouton retour pour revenir en mode réseau sans fil.

Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, sélectionnez ce réseau et touchez ensuite le bouton Forget (abandonner).

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à un réseau crypté, assurez-vous que votre mot de passe est correct. Remarque : les mots de passe sont sensibles à la casse.

Remarque : le mode iFit prend en charge le cryptage non sécurisé et sécurisé (WEP, WPA, et WPA2). Une connexion haut débit est recommandée ; la performance dépend de la vitesse de connexion.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet.support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

5. Quitter le mode réseau sans fil.

Pour quitter le mode réseau sans fil, appuyez sur le bouton retour.

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO

Pour écouter l'audio de la console, l'audio d'un téléviseur distant, ou l'audio de la Télé Numérique 17" avec votre casque personnel ou des écouteurs, branchez votre casque dans la prise audio de la console et choisissez une source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO sur la droite). Remarque : cette prise audio est destinée uniquement à une sortie audio.

COMMENT UTILISER UN IPOD AVEC LE SYSTÈME AUDIO

Cette console a été conçue pour fonctionner particulièrement avec l'iPod® et elle a été certifiée par le développeur comme respectant les normes de performances d'Apple.

Pour écouter de la musique ou des livres audio avec votre iPod, branchez votre iPod au câble qui sort de la console. La console rechargera votre iPod pendant que vous l'utilisez. **Assurez-vous que l'iPod est bien branché.**

Puis, appuyez sur la touche Lecture de votre iPod. Vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de Vol (volume) de la console.

Remarque : pour écouter l'audio de la console, l'audio d'un téléviseur distant, ou l'audio de la Télévision Numérique 17", branchez votre casque dans la prise audio de la console. Ensuite, pour écouter votre iPod, sélectionnez iPod comme source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO sur la droite).

COMMENT CHARGER UN APPAREIL

Branchez un lecteur MP3, une smartphone, ou tout autre dispositif USB dans le port USB situé à l'avant de la console pour charger votre appareil.

Branchez un iPod au câble qui sort de la console pour charger votre iPod.

COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO

Pour sélectionner une source audio différente, touchez les notes de musique en bas de l'écran. Ensuite, choisissez une source audio dans la liste.

1. Wall of TV's (mur des écrans).

Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne de la TV séparée. Remarque : le tapis de course doit être branché à la TV (référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT page 25).

2. Personal TV (TV personnelle).

Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne de la TV numérique de 17" de la console. Remarque : la console doit être équipée d'une TV pour que cette option puisse fonctionner (référez-vous à la page 12).

3. iPod.

Sélectionnez cette source audio pour écouter votre iPod (référez-vous à la section COMMENT UTILISER UN IPOD AVEC LE SYSTÈME AUDIO à gauche).

4. Radio FM.

La console est équipée d'une radio FM. Sélectionnez cette source audio pour écouter la radio FM.

COMMENT UTILISER LE NAVIGATEUR INTERNET

Remarque : pour utiliser le navigateur, vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

Pour lancer le navigateur, touchez le bouton du globe situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Ensuite, sélectionnez un site Internet.

Pour utiliser le navigateur internet, touchez les boutons Back (retour), Refresh (rafraichir) et Forward (avant) sur l'écran.

Pour utiliser le clavier, reportez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 17.

Pour saisir une autre adresse web dans la barre URL, faites d'abord glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour afficher la barre URL, si nécessaire. Ensuite, touchez la barre URL, saisissez l'adresse à l'aide du clavier et touchez le bouton Go (aller) du clavier.

Remarque : pendant que vous utilisez le navigateur, les boutons de la résistance, de l'inclinaison, du ventilateur et du volume continueront à fonctionner, mais les boutons des entraînements seront désactivés.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Inspectez et serrez régulièrement toutes les pièces du elliptique. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.

Pour nettoyer l'elliptique, utilisez un chiffon humide et une petite quantité de savon doux. **IMPORTANT : pour éviter d'endommager la console, gardez les liquides éloignés de la console et évitez d'exposer la console aux rayons directs du soleil.**

DÉPANNAGE DE LA CONSOLE

Si la console n'affiche pas votre rythme cardiaque lorsque vous tenez le détecteur du rythme cardiaque de la poignée, ou si la rythme cardiaque affichée est trop élevée ou trop faible, reportez-vous à l'étape 5 à la page 19.

CONSEILS POUR L'EXERCICE

⚠️ AVERTISSEMENT : avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé.

Le détecteur cardiaque n'est pas un appareil médical. De nombreux facteurs peuvent affecter la lecture du rythme cardiaque. Le détecteur cardiaque est uniquement un outil pour l'exercice pour déterminer les fluctuations générales du rythme cardiaque.

Ces conseils pour l'exercice vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobics.

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse—Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des *calories de glucide* comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses *réserves de graisse* qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobics—Si votre but est de renforcer votre système cardio-vasculaire, vous devez faire des exercices aérobics, ce qui veut dire de l'exercice qui requiert de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobics, réglez votre intensité jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement—Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement—Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez—ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale—Finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle FMEL84410-INT.2 R0913A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	1	Cadre	46	2	Disque
2	1	Montant	47	2	Anneau
3	1	Console	48	1	Capot Gauche
4	1	Arrière de la Console	49	1	Capot Droit
5	1	Plateau à Accessoires	50	2	Boîtier du Bras du Pédalier
6	1	Barre du Rythme Cardiaque	51	1	Capot Avant
7	1	Module Média	52	1	Capot Supérieur
8	4	Plaque du Détecteur	53	1	Bras du Rouleau Droit
9	1	Couvercle Resistance du Détecteur du Rythme Cardiaque	54	1	Bras de la Pédale Droite
10	2	Couvercle Arrière du Détecteur du Rythme Cardiaque	55	1	Bras PSC Droit
11	2	Commutateur de Commande	56	1	Pédale Droite
12	3	Fil de Mise à la Terre	57	1	Bras du Rouleau Gauche
13	1	Couvercle du Cadre Avant	58	1	Bras de la Pédale Gauche
14	1	Couvercle du Cadre Arrière	59	1	Bras PSC Gauche
15	1	Rampe	60	1	Pédale Gauche
16	1	Boîtier Supérieur de la Rampe	61	2	Couvercle du Pivot
17	1	Couvercle Avant de la Rampe	62	2	Boîtier du Bras du Corps
18	1	Couvercle Arrière de la Rampe	63	2	Embout du Bras du Corps
19	1	Support pour l'Élévation	64	10	Couvercle de Roulement à Billes
20	1	Support de la Rampe	65	20	Roulement à Billes
21	1	Essieu	66	2	Embout du Bras du Rouleau
22	2	Bague de la Rampe	67	2	Capuchon du Bras de la Pédale
23	1	Connecteur de la Rampe	68	2	Bague d'Espacement du Rouleau
24	2	Palier à Chapeau	69	2	Rouleau
25	1	Moteur d'Élévation	70	14	Jonc de Blocage
26	1	Clé	71	18	Rondelle de Butée
27	1	Tableau de Commande	72	8	Rondelle Ondulée
28	1	Filtre	73	4	Vis 1/4" x 3 1/4"
29	1	Mécanisme Tourbillonnaire	74	4	Vis 1/4" x 2"
30	2	Pied de Nivellement	75	2	Boulon 3/8" x 2 1/4"
31	3	Pied	76	3	Écrou de Blocage 3/8"
32	4	Roulement à Billes des Roues	77	11	Vis #8 x 1/2"
33	1	Support d'Alimentation	78	8	Entretoise d'Écartement
34	1	Interrupteur	79	8	Vis #4 x 3/16"
35	1	Prise Électrique	80	16	Vis 1/4" x 3/8"
36	1	Poulie	81	6	Vis 5/16" x 1 1/4"
37	2	Aimant	82	2	Rondelle de Garde-boue 1/4"
38	1	Pédalier/Bras du Pédalier	83	1	Vis 1/4" x 3/4"
39	1	Bras du Pédalier	84	1	Boulon 3/8" x 3 1/2"
40	1	Courroie de Traction	85	4	Vis 3/8" x 1"
41	2	Roue	86	1	Vis 5/16" x 1/2"
42	1	Détecteur Magnétique	87	4	Vis à Tête Creuse 1/4" x 3/4"
43	1	Bague d'Espacement du Pédalier	88	1	Boulon 3/8" x 1 3/4"
44	4	Bague du Moteur d'Élévation	89	2	Vis 1/2" x 13/16"
45	4	Bague d'Espacement de la Roue	90	6	Vis 1/4" x 1/2"
			91	9	Vis #8 x 1/2"
			92	4	Vis #8 x 1"

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
93	8	Vis #10 x 3/8"	119	1	Attache de Fil 4"
94	5	Vis 3/8" x 2 1/2"	120	4	Rondelle Étoilée #8
95	2	Vis 1/4" x 1 1/4"	121	8	Vis #4 x 3/16"
96	2	Vis 1/4" x 1"	122	2	Écrou de Verrouillage #6
97	12	Vis #6 x 3/16"	123	2	Boulon #6 x 3/8"
98	3	Vis 5/16" x 3/4"	124	1	Support du Détecteur
99	2	Rondelle Plate 1/2"	125	4	Bague du Pivot du Bras Supérieur
100	4	Vis #8 x 2"	126	4	Bague du Pivot du Bras Inférieur
101	12	Vis #8-32 x 1/2"	127	2	Embout du Disque
102	4	Vis 5/16" x 5"	128	2	Vis de l'Embout du Disque
103	1	Groupeement de Fils Principal	129	1	Boîtier de Pulsation d'Inclinaison
104	1	Cordon d'Alimentation	130	2	Prise en Mousse
105	1	Câble TV	131	2	Rondelle du Pédalier
106	2	Rondelle Étoilée 3/8"	132	1	Fil de la Barre du Détecteur
107	2	Rondelle Plate 3/8"			Cardiaque
108	2	Vis à Tête Plate 5/16" x 1 1/4"	133	1	Écrou de Verrouillage 3/8"
109	1	Vis #8 x 3/4"	*	—	Support du Ventilateur de la
110	4	Vis #8-32 x 3/4"			Console
111	2	Boulon 5/16" x 27 3/4"	*	—	Porte-Livre
112	4	Écrou 5/16"	*	—	Récepteur FM
113	1	Tableta	*	—	Récepteur du Détecteur
114	1	Support du Pivot de la Rampe	*	—	Grille du Ventilateur
115	4	Support du Pivot du Bras	*	—	Boîtier de la Grille du Ventilateur
116	8	Palier de Support du Pivot	*	—	Outil d'Assemblage
117	4	Vis à Épaulement du Pivot	*	—	Manuel de l'Utilisateur
118	4	Vis à Colletette			

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.



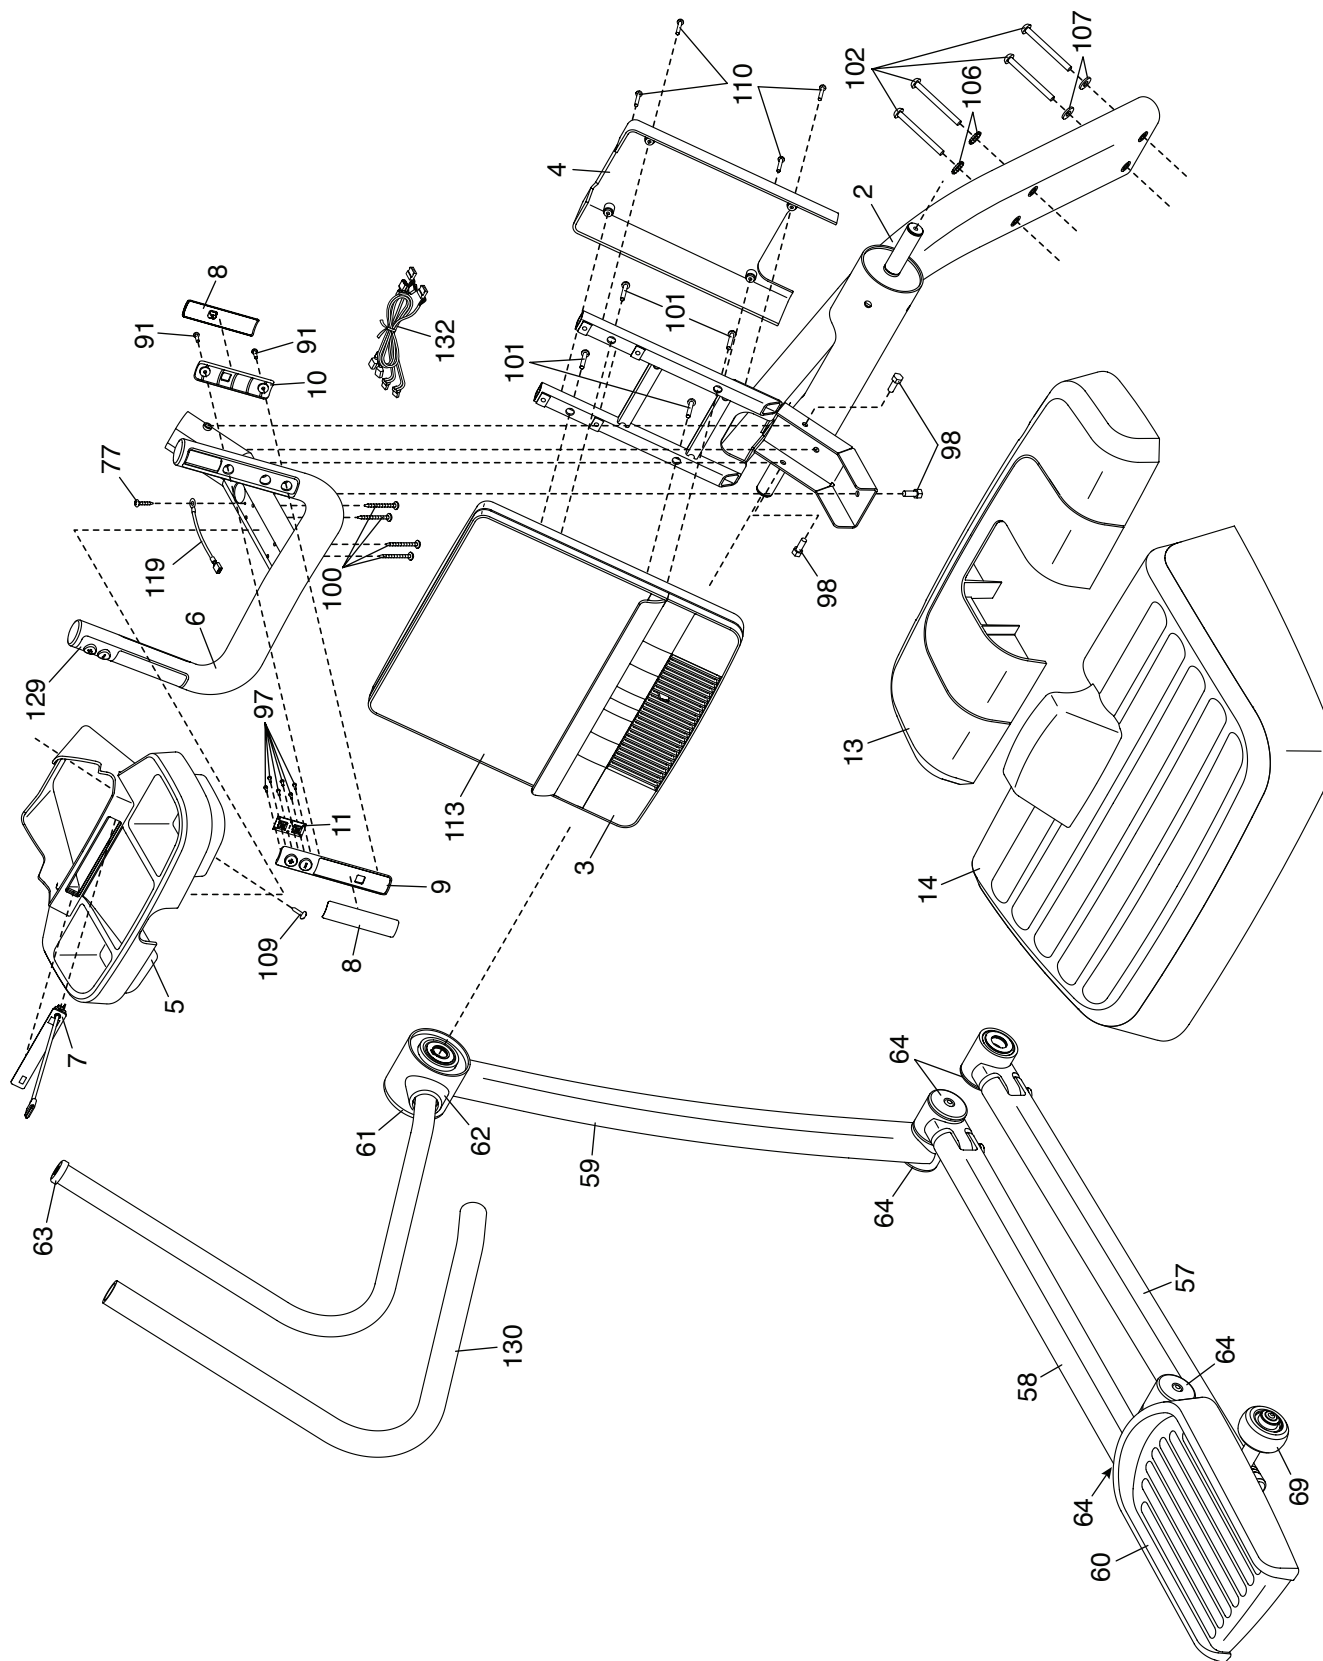


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle FMEL84410-INT.2 R0913A

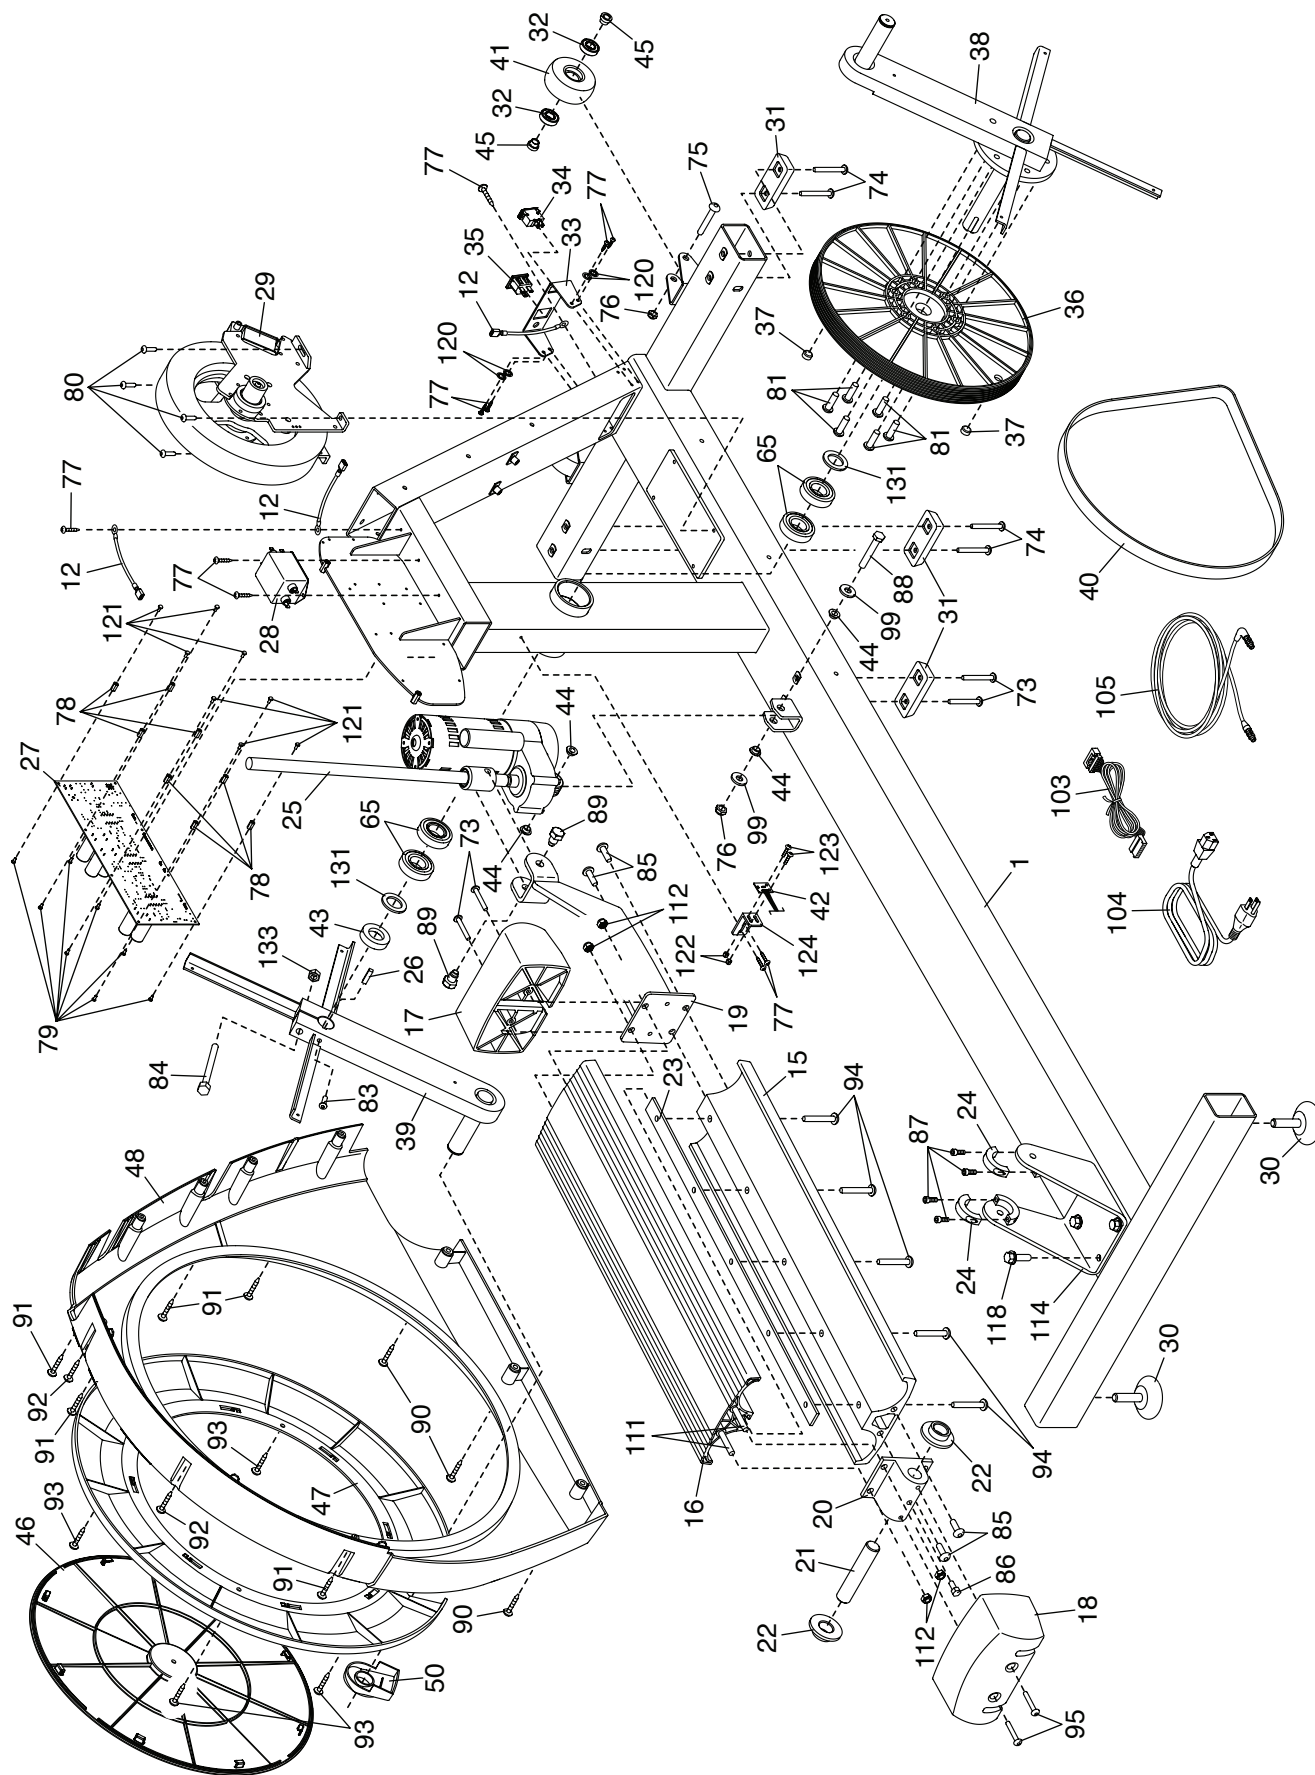

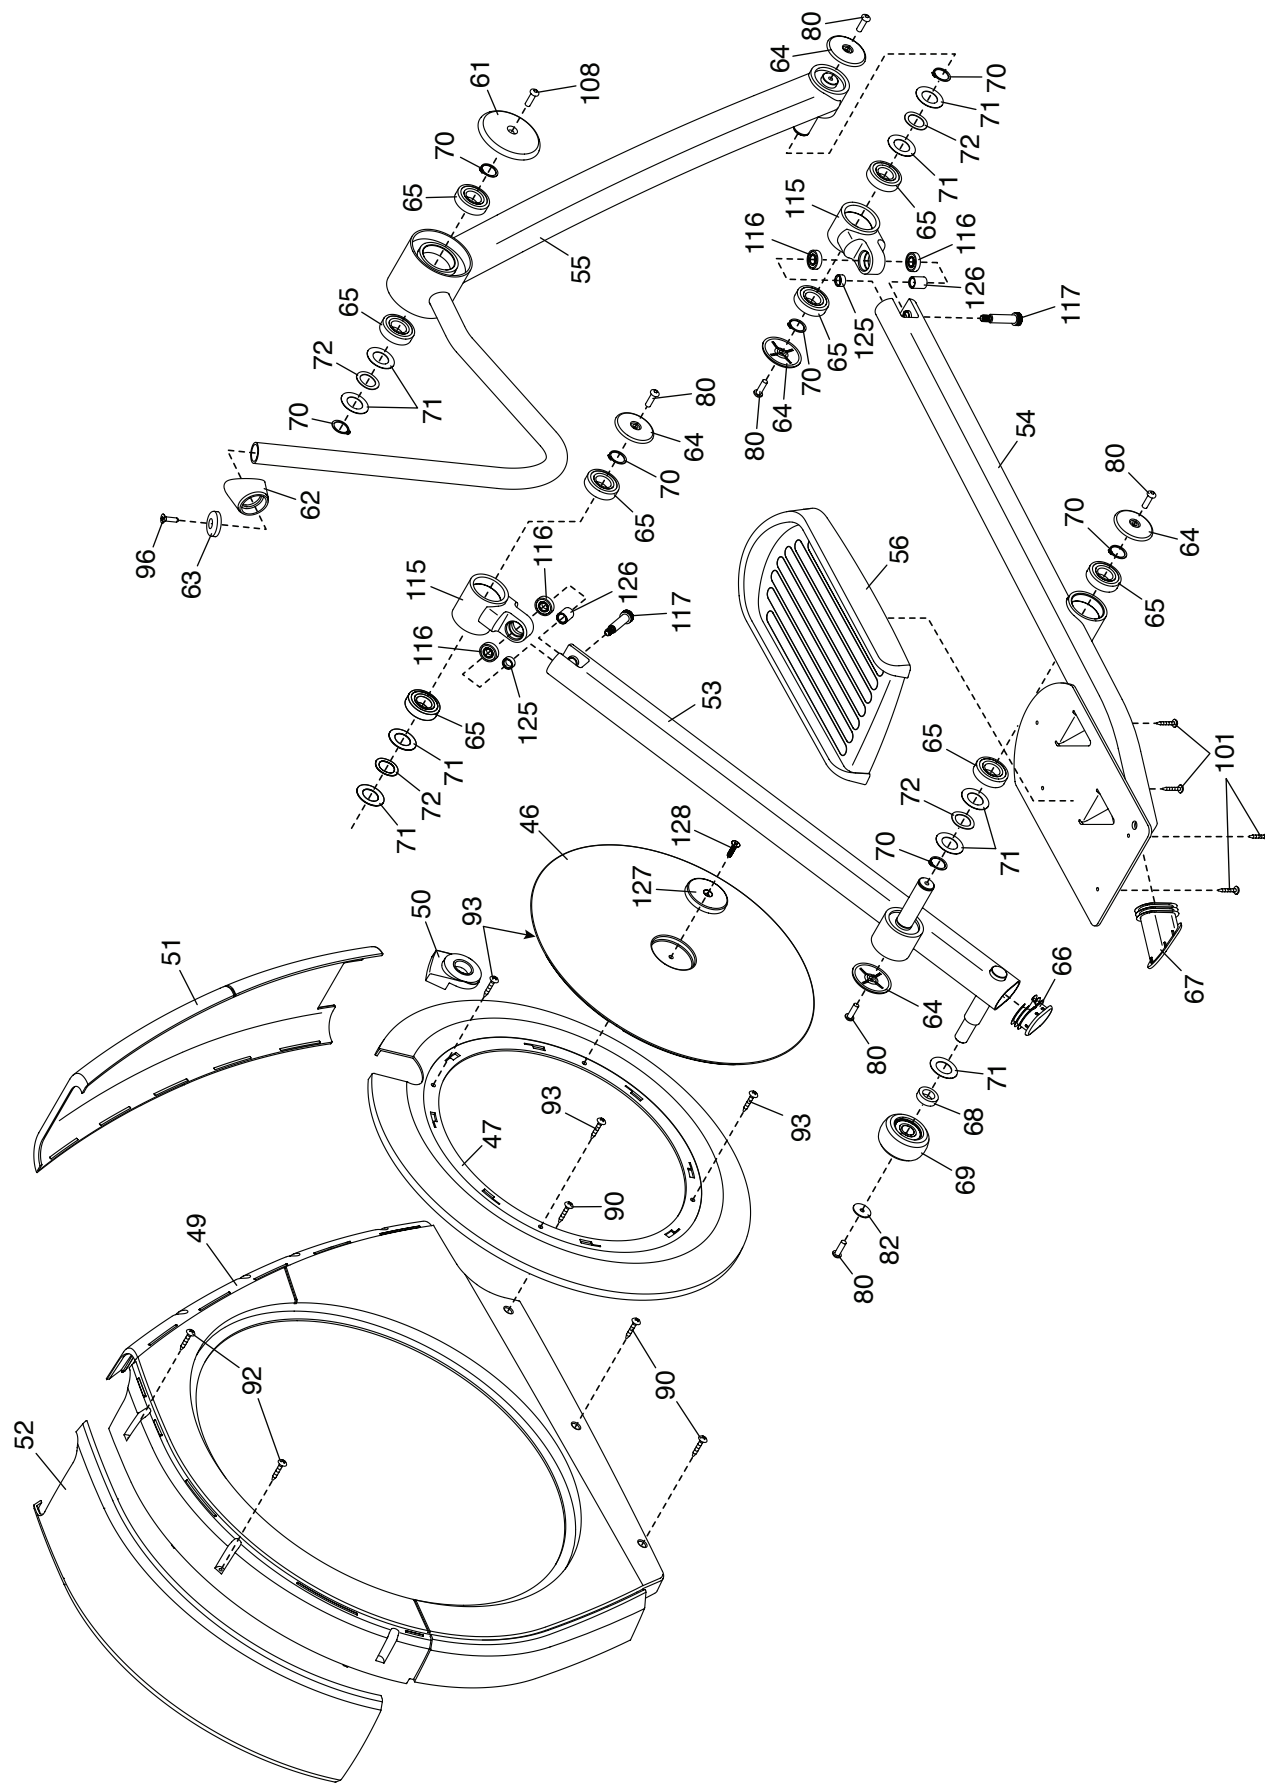

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 7 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.