


GOLD'S GYM®

735

Modelo nº GETL80815.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

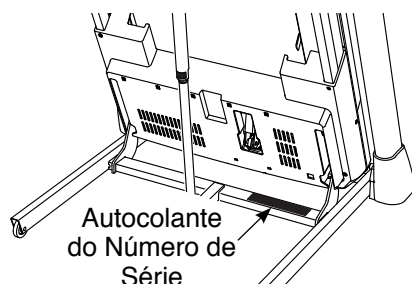

APOIO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas, peças em falta ou peças danificadas, contacte o Apoio ao Cliente (consulte os dados abaixo) ou a loja em que adquiriu este produto.

808 203 301

Seg-Sex 09:00-18:00 CET

Fax: 210 060 521

Sítio web:

www.iconsupport.eu


Endereço electrónico:

cspi@iconeurope.com

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

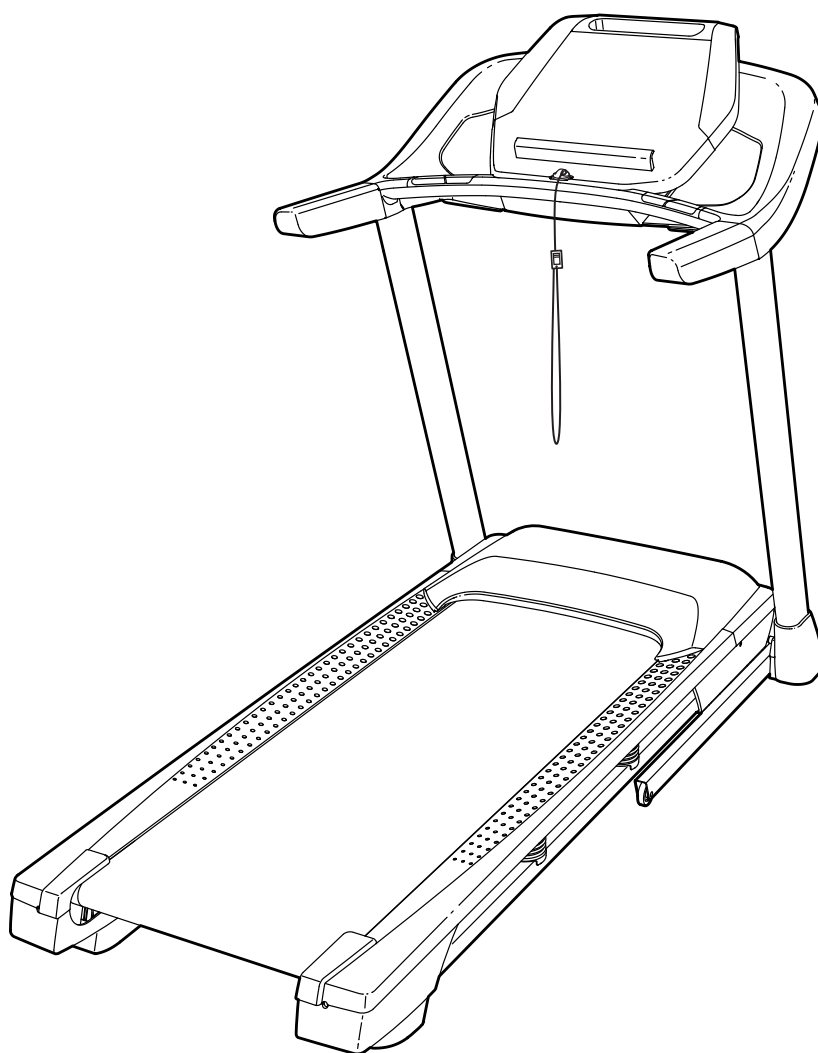



www.iconeurope.com

ÍNDICE

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	2
PRECAUÇÕES IMPORTANTES	3
ANTES DE COMEÇAR	5
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS	6
MONTAGEM	7
COMO UTILIZAR O TAPETE ROLANTE	16
COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE	22
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	23
DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO	26
LISTA DE PEÇAS	27
DIAGRAMA AMPLIADO	28
ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	Contracapa
INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM	Contracapa

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

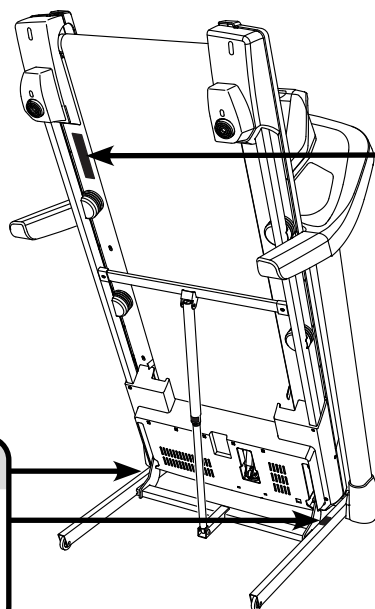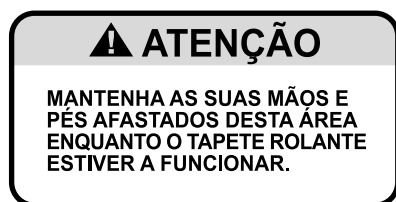

⚠ ADVERTÊNCIA

Proteja-se e proteja igualmente terceiros contra o risco de lesões graves. Leia o manual do utilizador e faça o seguinte:

- *Apenas deve colocar os seus pés nas bermas de apoio para os pés ao iniciar ou parar o tapete rolante.
- *A velocidade deve ser mudada em pequenos incrementos e não subitamente.
- *Apoie as suas mãos no respectivo apoio para evitar quedas, e use sempre o clipe de segurança enquanto estiver a usar o tapete rolante.
- *Pare se sentir tonturas, fraqueza ou dificuldade em respirar.
- *Encaixe completamente o fecho de armazenamento antes de mover ou guardar o tapete rolante.
- *A inclinação deve estar definida para zero antes de dobrar o tapete rolante para a posição de armazenamento.
- *Nunca deixe crianças brincar próximo ou à volta do tapete rolante.
- *Retire a chave quando não estiver a usar o equipamento.
- *Mantenha o seu vestuário, dedos e cabelo afastados do tapete móvel.
- *Nunca tente ajustar ou reparar o tapete enquanto este estiver a funcionar.
- *Calce sempre sapatinhas para usar o tapete rolante.

A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e são usados sob licença. Google Maps é uma marca comercial da Google Inc.
GOLD'S GYM é uma marca comercial da Gold's Gym International, Inc. Este produto é fabricado e distribuído sob licença da Gold's Gym Merchandising, Inc.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou lesões pessoais, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos do tapete rolante antes de o utilizar. A ICON não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes da utilização deste produto.

1. É da responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores deste tapete rolante sejam adequadamente informados acerca de todos os avisos e precauções.
2. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
3. Utilize o tapete rolante apenas da forma descrita neste manual.
4. O tapete rolante destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o tapete rolante em instalações comerciais, institucionais ou de aluguer.
5. Mantenha o tapete rolante dentro de casa, afastado de humidades e poeiras. Não ponha o tapete rolante numa garagem ou num pátio coberto, nem perto de água.
6. Ponha o tapete rolante numa superfície nivelada, com pelo menos 2,4 m de espaço livre atrás e 0,6 m de espaço livre de cada lado. Não ponha o tapete rolante numa superfície que bloqueie as aberturas de ventilação. Para proteger o chão ou a alcatifa, ponha um tapete por baixo do tapete rolante.
7. Não utilize o tapete rolante numa área onde sejam utilizados produtos com aerossóis ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
8. Mantenha sempre as crianças de idade inferior a 12 anos e os animais afastados do tapete rolante.
9. O tapete rolante só deve ser utilizado por pessoas de peso até 136 kg.
10. Nunca permita a utilização simultânea do tapete rolante por mais de uma pessoa.
11. Use vestuário de exercício apropriado quando utilizar o tapete rolante. Não use vestuário demasiado largo que possa ficar preso no tapete rolante. Recomendamos o uso de roupa interior de suporte tanto a homens como a mulheres. *Use sempre calçado desportivo. Nunca utilize o tapete rolante com os pés descalços ou apenas com meias, ou com sandálias.*
12. Ao ligar o cabo de alimentação (consulte a página 16), ligue-o a um circuito ligado à terra. Não deve ter nenhum outro dispositivo ligado ao mesmo circuito.
13. Se for necessária uma extensão elétrica, utilize apenas um cabo com 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com o comprimento máximo de 1,5 m.
14. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
15. Nunca mova a cinta de caminhar com a corrente desligada. Não faça funcionar o tapete rolante se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente. (Consulte MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS na página 23 se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente.)
16. Leia, compreenda e teste o procedimento de paragem de emergência antes de utilizar o tapete rolante (consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 18). Use sempre o clipe enquanto utiliza o tapete rolante.
17. Ponha-se sempre sobre as bermas de apoio para os pés quando iniciar ou terminar o movimento da cinta de caminhar. Segure-se sempre aos apoios para as mãos enquanto utiliza o tapete rolante.

18. O nível de ruído do tapete rolante aumentará sempre que alguém caminhar sobre o mesmo.
19. Mantenha os dedos, os cabelos e a roupa afastados da cinta de caminhar em movimento.
20. O tapete rolante pode alcançar velocidades elevadas. Ajuste a velocidade em pequenos incrementos para evitar mudanças súbitas da mesma.
21. O monitor da frequência cardíaca não é um dispositivo médico. Vários fatores, incluindo os movimentos do utilizador, podem afetar a exatidão das leituras da frequência cardíaca. O monitor da frequência cardíaca destina-se apenas a auxiliá-lo(a) a determinar as tendências gerais da sua frequência cardíaca.
22. Nunca deixe o tapete rolante a funcionar sem vigilância. Tenha sempre o cuidado de retirar a chave, pôr o interruptor na posição de desligado (consulte o desenho na página 5 para ver a sua localização) e desligar o cabo de alimentação quando o tapete rolante não estiver a ser utilizado.
23. Não tente mover o tapete rolante até este estar devidamente montado. (Consulte MONTAGEM na página 7 e COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE na página 22.) Deve conseguir levantar 20 kg em segurança para mover o tapete rolante.
24. Ao dobrar ou mover o tapete rolante, certifique-se de que o fecho de arrumação segure firmemente a estrutura na posição de arrumação.
25. Não altere a inclinação do tapete rolante colocando objetos debaixo do mesmo.
26. Nunca insira objetos em nenhum dos orifícios do tapete rolante.
27. Examine e aperte adequadamente todas as peças do tapete rolante com regularidade.
28. **PERIGO:** Desligue sempre o cabo de alimentação imediatamente após a utilização, antes de limpar o tapete rolante e antes de efetuar os procedimentos de manutenção e ajuste descritos neste manual. Nunca retire a cobertura do motor a menos que tal lhe seja solicitado por um representante de assistência autorizado. Qualquer tipo de reparação ou assistência para além dos procedimentos deste manual deve ser efetuado apenas por um representante de assistência autorizado.
29. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou a morte. Se sentir fraqueza, falta de ar ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.
30. **IMPORTANTE:** Para satisfazer os requisitos de conformidade da exposição, a antena e o transmissor da consola devem estar a, pelo menos, 20 cm de qualquer pessoa e não devem estar perto de qualquer outro transmissor ou antena nem ligados aos mesmos. A consola do tapete rolante tem a identificação OMCIABR12 da FCC.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher o novo tapete rolante GOLD'S GYM® 735. O tapete rolante 735 oferece uma seleção impressionante de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício em casa mais eficazes e agradáveis.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de usar o tapete rolante. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a capa frontal do mesmo.

Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa frontal deste manual.

Antes de prosseguir com a leitura, familiarize-se com as peças referenciadas no desenho abaixo.


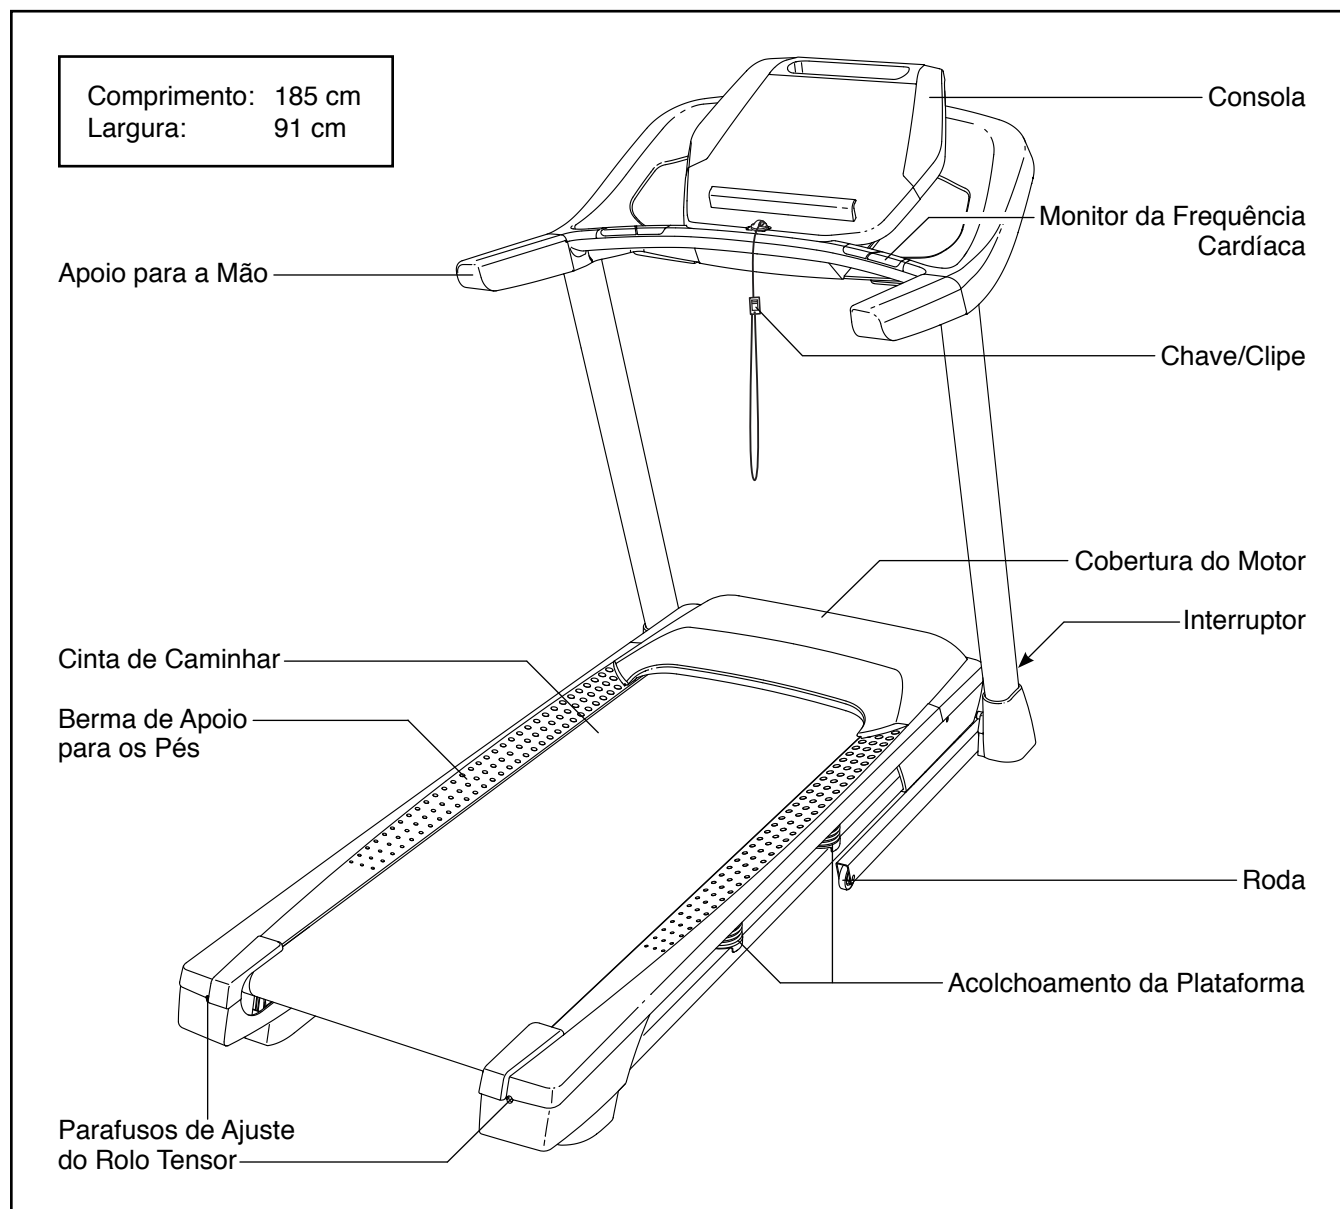


TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS


Consulte as ilustrações abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parêntesis junto a cada peça é o número da peça, da LISTA DE PEÇAS perto do fim deste manual. O número a seguir aos parêntesis é a quantidade necessária para a montagem. **Nota: Se uma peça não se encontrar no kit de equipamento, verifique se foi previamente montada. Pode ser incluído equipamento extra.**




Anilha em Forma
de Estrela 1/4"
(26)–8




Anilha em Forma
de Estrela 5/16"
(11)–4

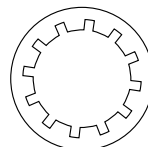


Anilha em Forma
de Estrela 3/8"
(13)–6




Parafuso
Prateado #8 x 1/2"
(10)–1



Parafuso
#8 x 1/2"
(1)–8




Parafuso
#8 x 3/4"
(4)–8




Parafuso
#10 x 3/4"
(9)–4



Espaçador
do Fecho
(98)–2

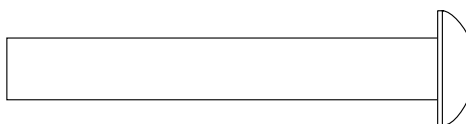

Parafuso 5/16" x 2 1/4"
(28)–4

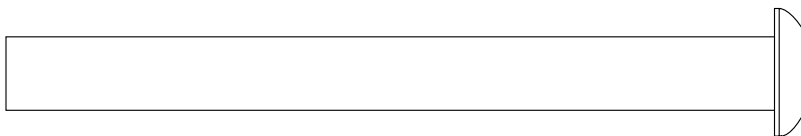

Parafuso 3/8" x 4" (7)–6

MONTAGEM

- A montagem requer duas pessoas.
- Ponha todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.
- Após o transporte, pode encontrar uma substância oleosa no exterior do tapete rolante. Isso é normal. Se houver uma substância oleosa no tapete rolante, basta removê-la com um pano macio e um detergente suave e não abrasivo.
- As peças esquerdas estão marcadas com “L” ou “Left” e as direitas com “R” ou “Right”.

- Para identificar as peças pequenas, consulte a página 6.
- A montagem requer as seguintes ferramentas:

as chaves sextavadas incluídas



uma chave Phillips



duas chaves inglesas




Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas elétricas.

1. Vá a www.iconsupport.eu no seu computador e registre o seu produto, isto:

- ativa a sua garantia
- poupa-lhe tempo sempre que precisar de contactar o Apoio ao Cliente
- permite-nos notificá-lo(a) sobre atualizações e ofertas

Nota: Se não tiver acesso à Internet, ligue para o Apoio ao Cliente (consulte a capa frontal deste manual) e registre o seu produto.

1

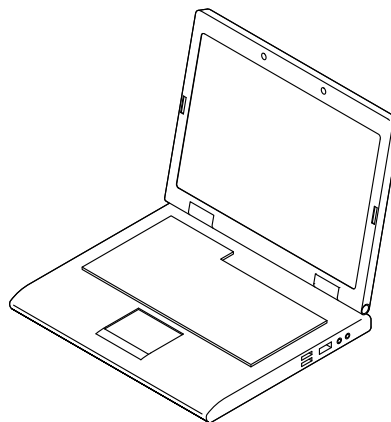


2. **Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desligado.**

Insira uma Tampa da Base (74) em cada lado da Base (85).


Identifique a Barra Vertical Direita (90). Peça a outra pessoa para segurar a Barra Vertical Direita junto à Base (85).

Veja o desenho inserido. Ate firmemente o atilho para fio da Barra Vertical Direita (90) em volta da extremidade do Fio da Barra Vertical (81). Depois, insira o Fio da Barra Vertical na extremidade inferior da Barra Vertical Direita enquanto puxa a outra extremidade do atilho para fio através da Barra Vertical Direita.

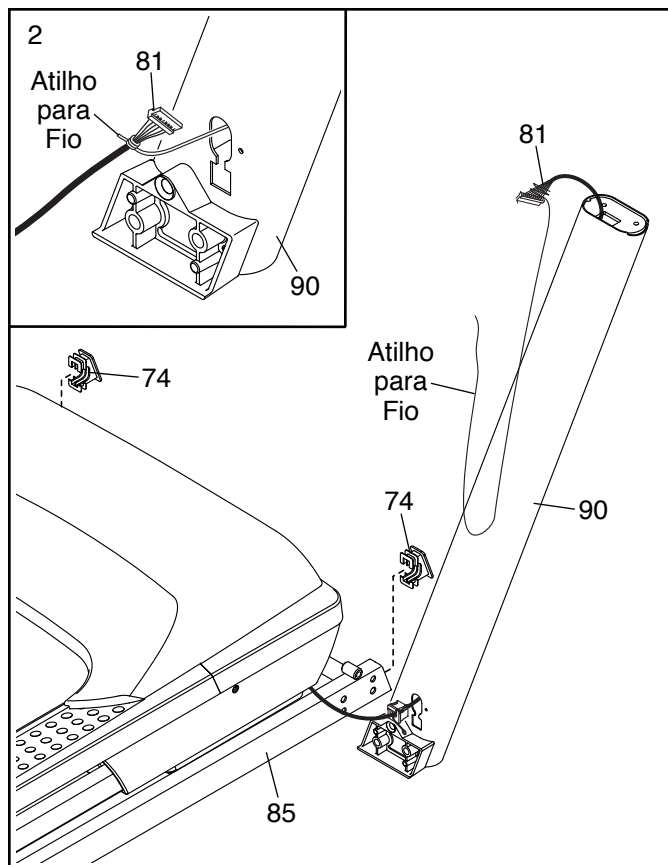


3. Pouse a Barra Vertical Direita (90) junto à Base (85). Encaixe o Passa-Fios (77) no orifício quadrado da Barra Vertical Direita. **Tenha cuidado para não trilhar o fio de terra.**

Depois, fixe o fio de terra à Barra Vertical Direita (90) com um Parafuso Prateado #8 x 1/2" (10).

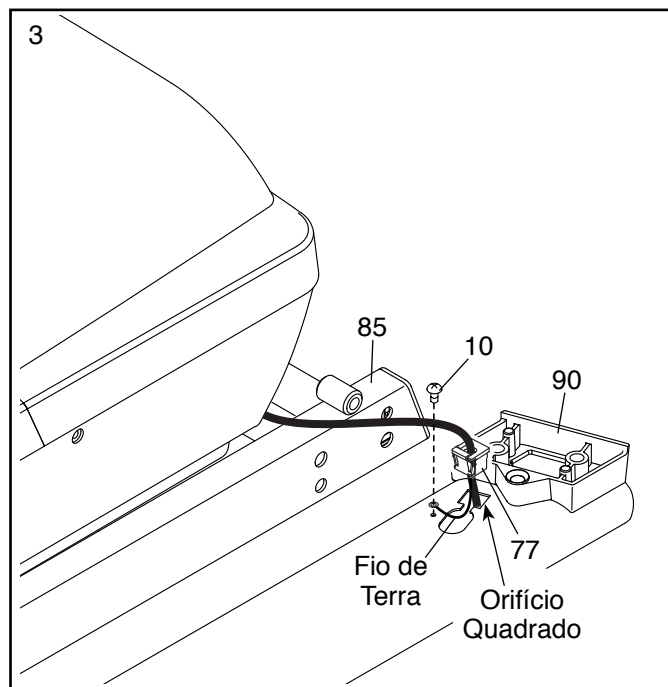


4. Segure a Barra Vertical Direita (90) contra a Base (85). **Tenha cuidado para não trilhar os fios.** Aperte parcialmente três Parafusos 3/8" x 4" (7) com três Anilhas em Forma de Estrela 3/8" (13) na Barra Vertical Direita e na Base; **não aperte já completamente os Parafusos.**

Fixe a Barra Vertical Esquerda (não mostrada) da mesma forma. Nota: Não há fios no lado esquerdo.

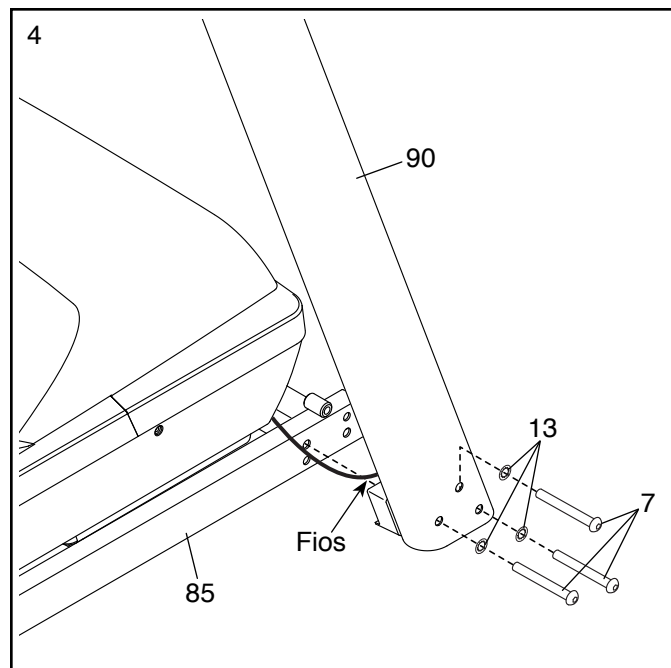

5. Identifique as Coberturas Esquerda e Direita da Base (82, 83). Insira as Coberturas Esquerda e Direita da Base nas Barras Verticais Esquerda e Direita (89, 90) conforme mostrado. **Não encaixe já as Coberturas da Base nas respectivas posições.**

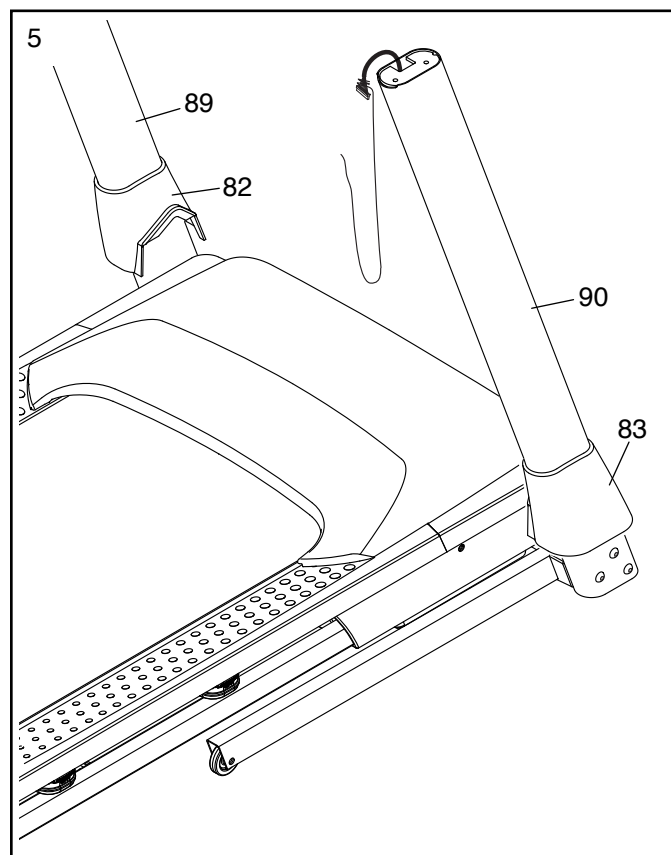


6. Coloque um Apoio para a Mão (84) na Barra Vertical Direita (90). **Certifique-se de que o Fio da Barra Vertical (81) não fique trilhado.**

Fixe o Apoio para a Mão (84) com dois Parafusos 5/16" x 2 1/4" (28) e duas Anilhas em Forma de Estrela 5/16" (11); **enrosque ambos os Parafusos e depois aperte-os.**

Fixe o outro Apoio para a Mão (não mostrado) à Barra Vertical Esquerda (89) da mesma forma. Nota: Não há nenhum fio no lado esquerdo.

Depois, retire e elimine os dois parafusos (A) indicados de cada Apoio para as Mãos (84) (só é mostrado um dos lados). Elimine os parafusos.

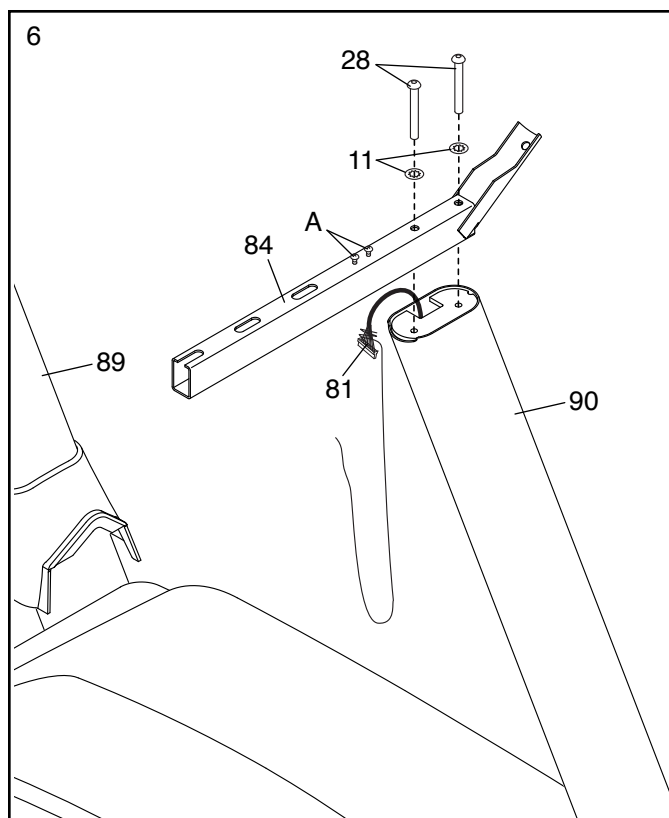


7. Coloque a unidade da consola voltada para baixo sobre uma superfície macia para evitar arranhá-la.

Retire e guarde os quatro Parafusos 1/4" x 1/2" (2).


Em seguida, identifique o Tabuleiro Esquerdo (36). Fixe o Tabuleiro Esquerdo com quatro Parafusos #8 x 1/2" (1); **enrosque os quatro Parafusos e depois aperte-os. Não aperte demasiado os Parafusos.**

Fixe o Tabuleiro Direito (27) da mesma forma.

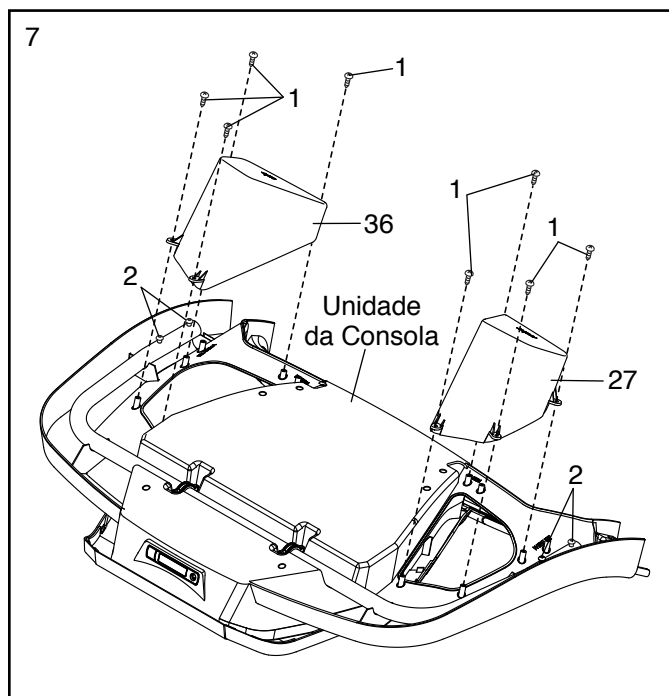


8. Com a ajuda de outra pessoa, segure a unidade da consola junto aos Apoios para as Mãos (84) (apenas um é mostrado).

Veja o desenho inserido. Ligue o Fio da Barra Vertical (81) ao fio da consola. **Os conetores devem deslizar entre si com facilidade e ficar encaixados.** Se assim não acontecer, rode um deles e volte a tentar. **SE NÃO LIGAR DEVIDAMENTE OS CONETORES, A CONSOLA PODE FICAR DANIFICADA QUANDO LIGAR A CORRENTE.** Depois, retire o atilho para fio do Fio da Barra Vertical.

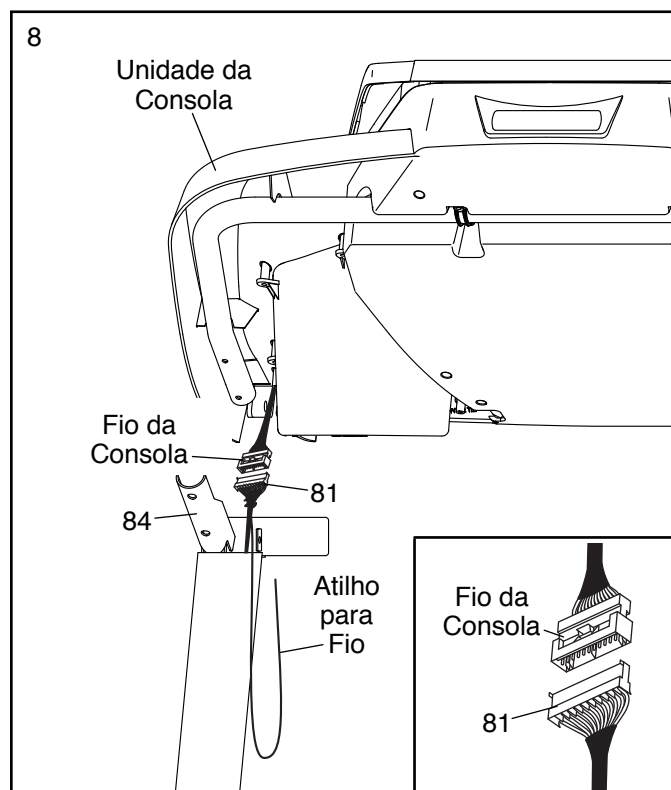

9. Coloque a unidade da consola sobre os Apoios para as Mãos (84). **Tenha cuidado para não tri-lhar quaisquer fios.** Insira o excesso de Fio da Barra Vertical (81) na Barra Vertical Direita (90).


Fixe a unidade da consola com os quatro Parafusos 1/4" x 1/2" (2) que removeu no passo 7 e quatro Anilhas em Forma de Estrela 1/4" (26); **não aperte já os Parafusos.**

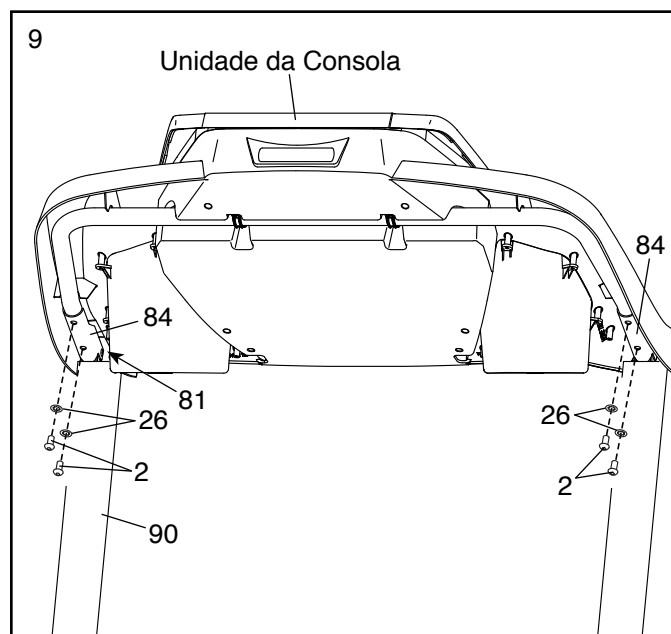

10. **IMPORTANTE:** Para evitar danificar a Barra de Apoio das Pulsações (5), não utilize ferramentas elétricas nem aperte demasiado os Parafusos #10 x 3/4" (9).

Aperte quatro Parafusos #10 x 3/4" (9) com quatro Anilhas em Forma de Estrela 1/4" (26) na Barra de Apoio das Pulsações (5) e nos Apoios para as Mãos (84); **enrosque os quatro Parafusos e depois aperte-os.**


Consulte o passo 9. Aperte os quatro Parafusos 1/4" x 1/2" (2).

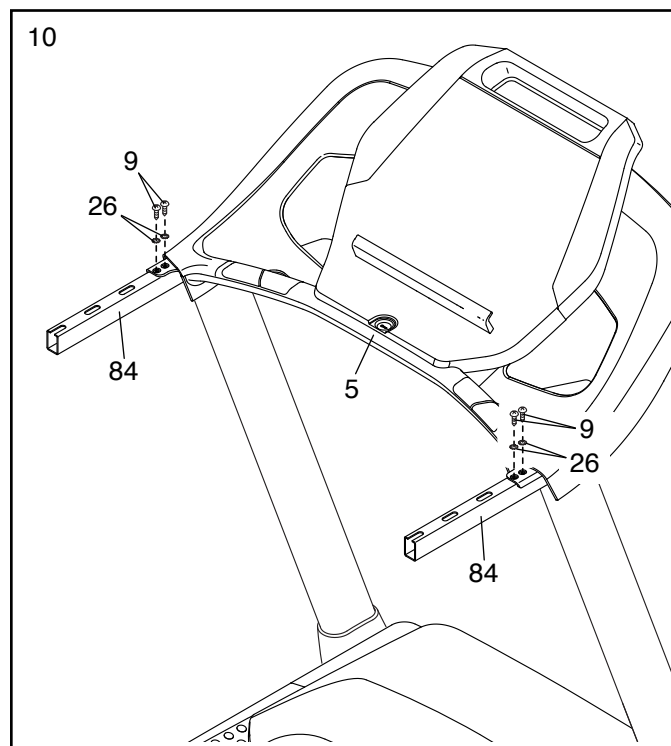

11. Identifique as Inserções dos Apoios para as Mãos Esquerda e Direita (79, 31).

Fixe a Inserção do Apoio para a Mão Esquerda (79) ao Apoio para a Mão (84) esquerdo com três Parafusos #8 x 3/4" (4); **faça deslizar a Inserção do Apoio para a Mão Esquerda contra a unidade da consola e, depois, aperte os Parafusos.**


Fixe a Inserção do Apoio para a Mão Direita (31) da mesma forma.

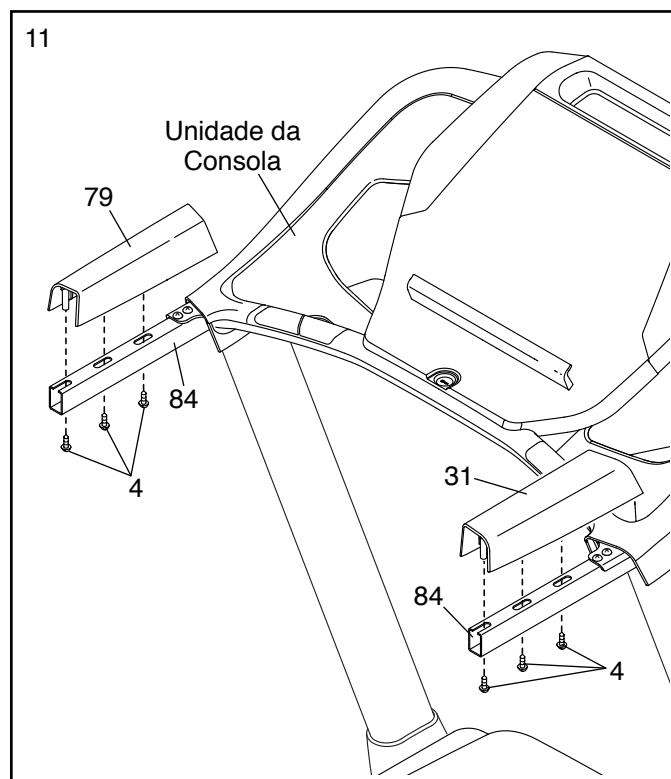

12. Identifique as Coberturas dos Apoios para as Mãos Esquerda e Direita (87, 8).

Faça deslizar a Cobertura do Apoio para a Mão Esquerda (87) contra a unidade da consola e aperte um Parafuso #8 x 3/4" (4) na parte de baixo da Cobertura do Apoio para a Mão Esquerda; **não aperte excessivamente o Parafuso.**

Fixe a Cobertura do Apoio para a Mão Direita (8) da mesma forma.

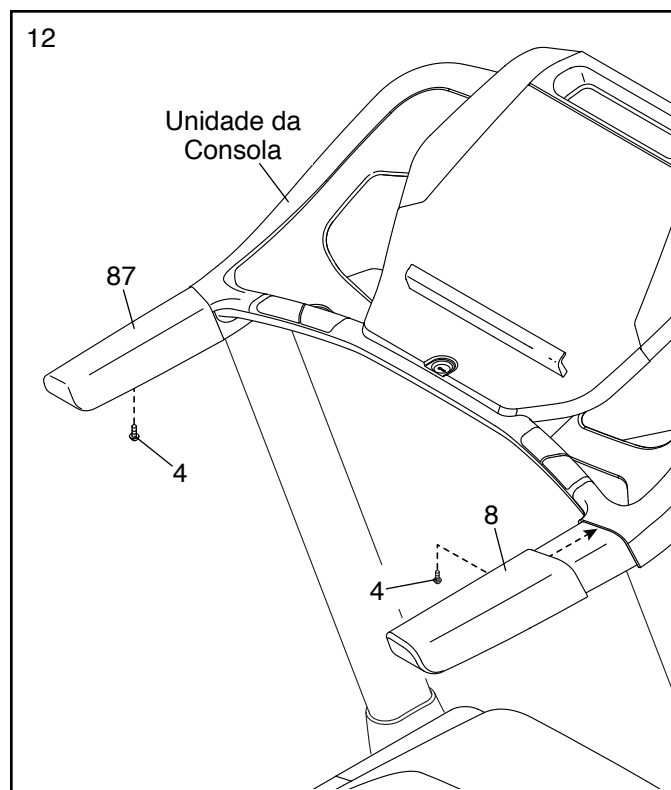


13. **Nota: Se for montado numa superfície lisa, o tapete rolante poderá rolar para a frente durante este passo.**

Levante a Estrutura (56) até à posição vertical. Peça a outra pessoa para segurar a Estrutura até que o passo 15 fique concluído.

Retire os dois Parafusos 5/16" x 3/4" (93) da Barra de Apoio do Fecho (97).

Posicione a Barra de Apoio do Fecho (97) conforme mostrado. **Certifique-se de que o autocolante (B), "This side toward belt" (este lado voltado para a cinta), esteja virado para o tapete rolante.** Fixe a Barra de Apoio do Fecho aos suportes da Estrutura (56) com os dois Parafusos 5/16" x 3/4" (93) que acabou de retirar.

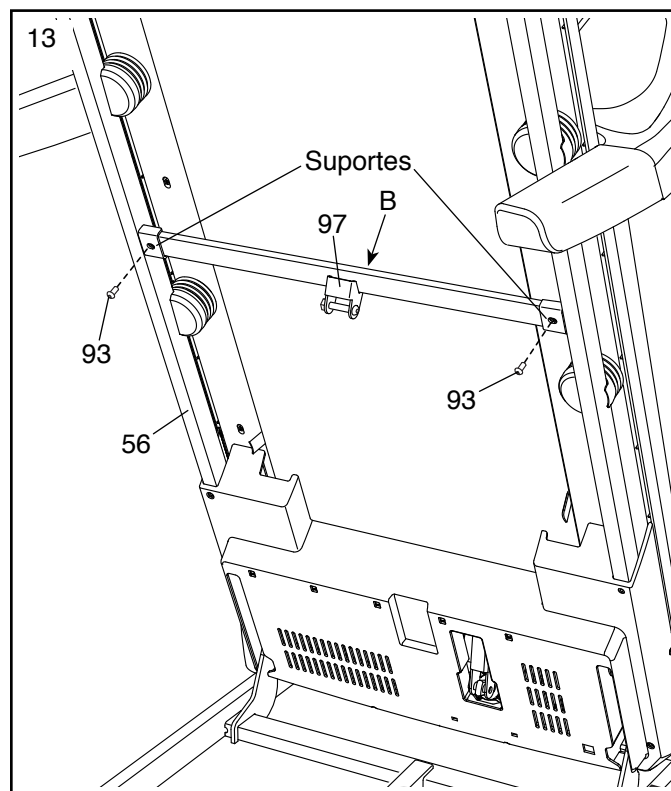


14. Retire a Porca 5/16" (34) e o Pino 5/16" x 1 3/4" (94) do suporte da Base (85).

Em seguida, posicione o Fecho de Arrumação (96) conforme mostrado.

Fixe a extremidade inferior do Fecho de Arrumação (96) ao suporte da Base (85) com o Pino 5/16" x 1 3/4" (94), dois Espaçadores do Fecho (98) e a Porca 5/16" (34).

Depois, erga o Fecho de Arrumação (96) até à posição vertical e retire o atilho.

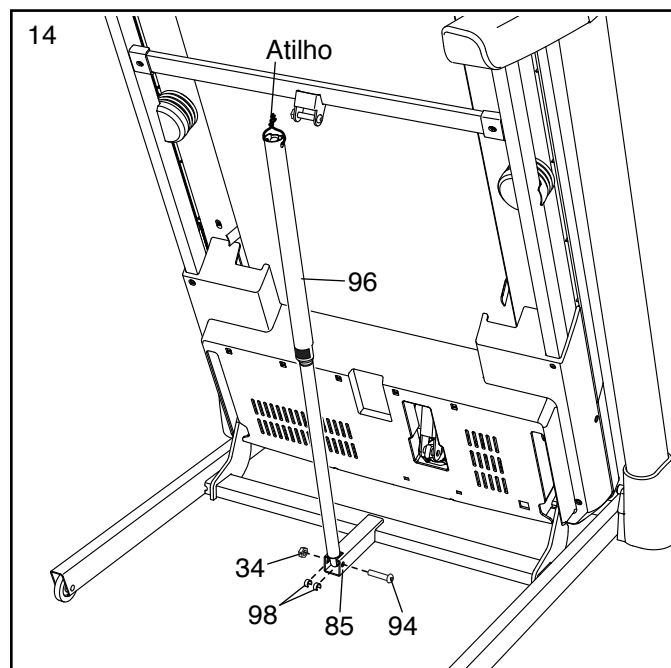


15. Retire a Porca 5/16" (34) e o Pino de Espera 5/16" x 2 1/4" (95) do suporte da Barra de Apoio do Fecho (97).


Alinhe a extremidade superior do Fecho de Arrumação (96) com o suporte da Barra de Apoio do Fecho (97) e insira o Pino de Espera 5/16" x 2 1/4" (95) através do suporte e do Fecho de Arrumação. **Este procedimento fará sair um espaçador (C) do Fecho de Arrumação; elimine o espaçador.**

Em seguida, aperte a Porca 5/16" (34) no Pino de Espera 5/16" x 2 1/4" (95). **Não aperte excessivamente a Porca; o Fecho de Arrumação (96) deve poder mover-se sobre o eixo.**

Depois, baixe a Estrutura (56) (consulte COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO na página 22).

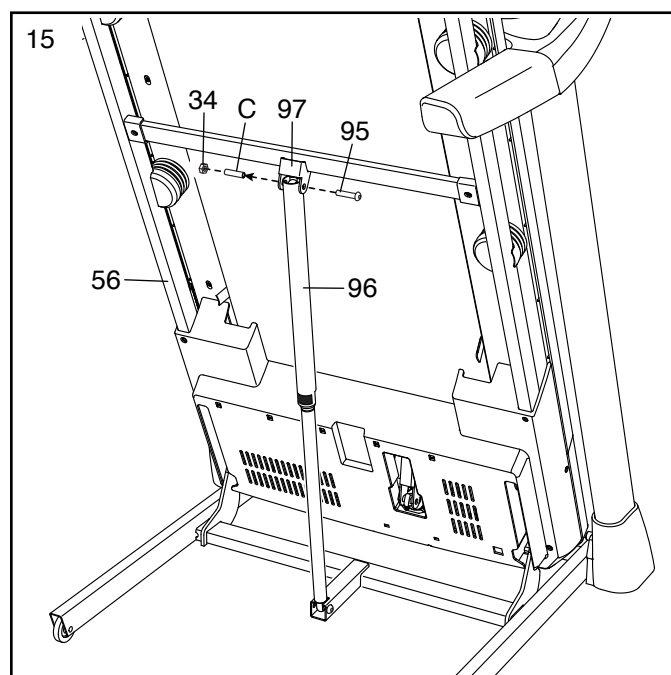

16. **Aperte firmemente os seis Parafusos 3/8" x 4" (7).** Depois, faça deslizar as Coberturas Esquerda e Direita da Base (82, 83) para baixo.

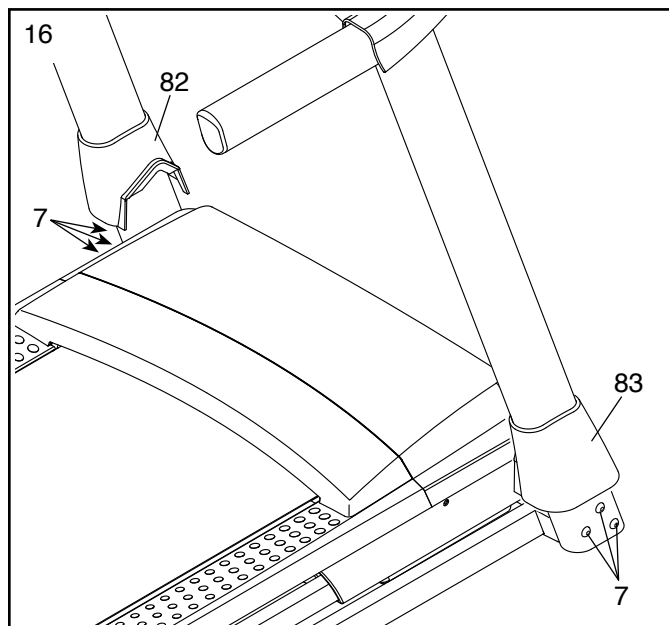

17. **Certifique-se de que todas as peças fiquem devidamente apertadas antes de utilizar o tapete rolante.**
Se houver folhas de plástico sobre os autocolantes do tapete rolante, retire-as. Para proteger o chão ou a alcatifa, ponha um tapete por baixo do tapete rolante. Para evitar danos na consola, mantenha o tapete rolante afastado da luz solar direta. Guarde a chave sextavada incluída num lugar seguro; a chave sextavada é utilizada para ajustar a cinta de caminhar (consulte as páginas 24 e 25). Nota: Poderão estar incluídas peças extra.

COMO UTILIZAR O TAPETE ROLANTE


COMO LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Este produto tem de ter ligação à terra. Se o produto funcionar mal ou avariar, a ligação à terra proporciona um caminho de menor resistência à corrente eléctrica, reduzindo o risco de choque eléctrico. Este produto está equipado com um cabo de alimentação com um condutor de ligação à terra e uma ficha de ligação à terra. **IMPORTANTE: Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído por um cabo de alimentação recomendado pelo fabricante. Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.**

⚠ PERIGO: A ligação inadequada do fio condutor de ligação à terra poderá resultar em risco acrescido de choque eléctrico. Confirme junto de um electricista qualificado ou técnico de assistência, se tiver dúvidas de que o produto está devidamente ligado à terra. Não modifique a ficha fornecida com o produto; se não servir na tomada, peça a um electricista qualificado para lhe instalar uma tomada adequada.

Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.

1. Ligue a extremidade indicada do cabo de alimentação à tomada existente na estrutura.

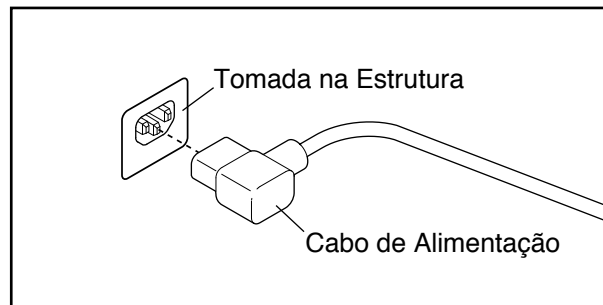

2. Ligue o cabo de alimentação numa tomada adequada devidamente instalada e ligada à terra conforme todas as normas e regulamentos locais.


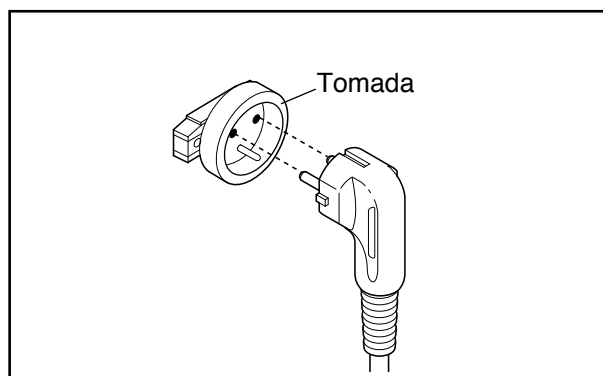


DIAGRAMA DA CONSOLA

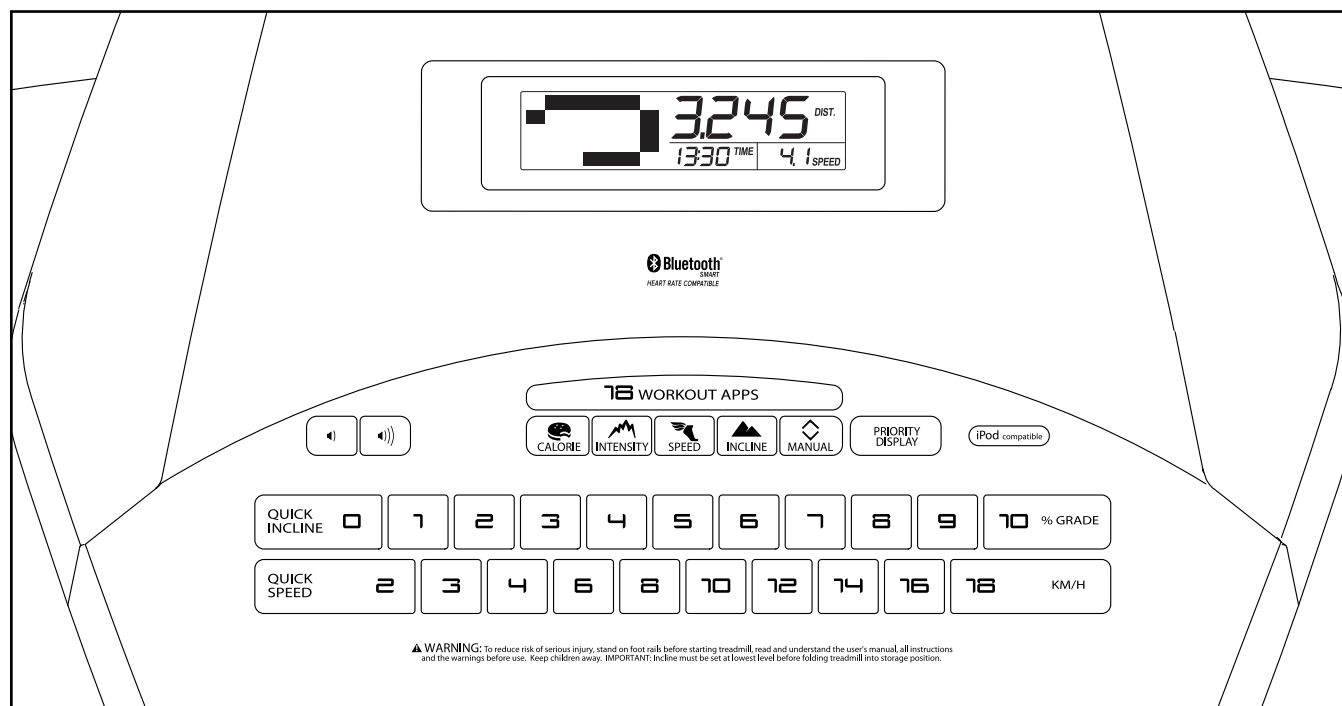

APLICAÇÃO DO AUTOCOLANTE DE AVISO

Localize na consola os avisos em inglês. Pode encontrar os mesmos avisos em outros idiomas na folha de autocolantes incluída. Aplique na consola o autocolante de aviso em português.

FUNCIONALIDADES DA CONSOLA

A consola do tapete rolante oferece uma gama impressionante de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício mais eficazes e agradáveis. Quando utilizar o modo manual, pode alterar a velocidade e a inclinação do tapete rolante bastando tocar num botão. Enquanto faz exercício, a consola apresenta instantaneamente informações sobre o mesmo. Pode até medir a frequência cardíaca utilizando o monitor da frequência cardíaca do punho ou o monitor da frequência cardíaca para o peito opcional.

Além disso, a consola possui uma seleção de sessões de exercício integradas. Cada sessão de exercício controla automaticamente a velocidade e a inclinação do tapete rolante à medida que o(a) orienta ao longo de exercícios eficazes.

Enquanto se exercita, pode até ouvir os seus audiolivros ou músicas de exercício preferidos, com o sistema de som da consola.

Para ligar a corrente, consulte a página 18. **Para utilizar o modo manual,** consulte a página 18. **Para utilizar uma sessão de exercício integrada,** consulte a página 20. **Para utilizar o modo de informação,** consulte a página 21. **Para utilizar o sistema de som,** consulte a página 21.


Nota: A consola pode apresentar a velocidade e a distância em quilómetros ou em milhas. Para descobrir qual a unidade de medida selecionada, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 21. Para maior simplicidade, todas as instruções neste manual se referem a quilómetros.

IMPORTANTE: Se a consola estiver coberta com películas de plástico, retire-as. Para evitar danos na plataforma de caminhar, use calçado desportivo limpo durante a utilização do tapete rolante. Na primeira vez que utilizar o tapete rolante, observe o alinhamento da cinta de caminhar e centre-a se necessário (consulte a página 25).

COMO LIGAR A CORRENTE


IMPORTANTE: Se o tapete rolante tiver estado exposto a temperaturas frias, deixe-o aquecer até à temperatura ambiente antes de ligar a corrente. Se não o fizer, poderá danificar os ecrãs da consola ou outros componentes elétricos.

Ligue o cabo de alimentação (consulte a página 16). Depois, localize o interruptor na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Ponha o interruptor na posição de Reset (reinício).

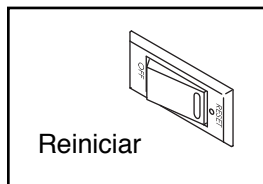

IMPORTANTE: A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Se os ecrãs se iluminarem logo que o cabo de alimentação for ligado e o interruptor posto na posição de reinício, o modo de demonstração está ativo. Para desativar o modo de demonstração, prima o botão Stop (parar) por alguns segundos. Se os ecrãs se mantiverem iluminados, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 21 para desativar o modo de demonstração.

Depois, ponha-se sobre as bermas de apoio para os pés do tapete rolante. Localize o clipe ligado à chave e prenda-o à cintura da sua roupa. Em seguida, insira a chave na consola. Após um momento, os ecrãs iluminar-se-

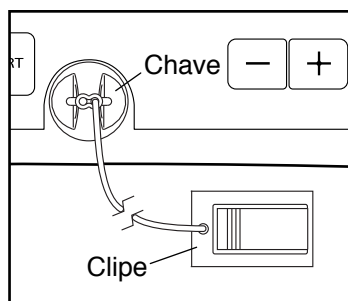

-ão. **IMPORTANTE:** Numa situação de emergência, a chave pode ser retirada da consola, fazendo com que a cinta de caminhar abraque até parar. Teste o clipe recuando cuidadosamente alguns passos; se a chave não sair da consola, ajuste a posição do clipe.

IMPORTANTE: Antes de utilizar o tapete rolante, execute os passos seguintes para garantir que a consola mostre o nível correto de inclinação do tapete rolante: Comece por premir uma vez o botão de aumentar Incline (inclinação). Em seguida, prima o botão de diminuir Incline ou o botão Quick Incline (inclinação rápida) mais baixo para configurar o tapete rolante para a inclinação mais baixa. Quando a estrutura parar de se mover, o tapete rolante estará pronto para utilização.

COMO UTILIZAR O MODO MANUAL

1. Insira a chave na consola.

Consulte COMO LIGAR A CORRENTE à esquerda.

2. Selecione o modo manual.

Quando a chave for inserida, será selecionado o modo manual. Se tiver sido selecionada uma sessão de exercício integrada, prima o botão Manual. Nota: Também pode retirar a chave e voltar a inseri-la.

3. Ponha a cinta de caminhar em movimento.

Para iniciar o movimento da cinta de caminhar, prima o botão Start (iniciar), o botão de aumentar Speed (velocidade) ou um dos botões Quick Speed (velocidade rápida) numerados de 2 a 18.

Se premir o botão Start ou o botão de aumentar Speed, a cinta de caminhar começará a mover-se à velocidade de 2 km/h. Enquanto se exercita, altere a velocidade da cinta de caminhar conforme desejar, premindo os botões de aumentar e diminuir Speed. De cada vez que premir um dos botões, a configuração de velocidade alterar-se-á em 0,1 km/h; se mantiver o botão premido, a configuração de velocidade alterar-se-á em incrementos de 0,5 km/h. Nota: Depois de premir o botão, poderá demorar um momento até a cinta de caminhar atingir a velocidade selecionada.

Se premir um dos botões Quick Speed numerados, a velocidade da cinta de caminhar alterar-se-á gradualmente até atingir a configuração de velocidade selecionada.


Para parar a cinta de caminhar, prima o botão Stop (parar). O tempo começará a piscar no ecrã. Para reiniciar o movimento da cinta de caminhar, prima o botão Start ou o botão de aumentar Speed.

4. Altere a inclinação do tapete rolante conforme pretendido.

Para alterar a inclinação do tapete rolante, prima os botões de aumentar ou diminuir Incline (inclinação) ou um dos botões Quick Incline (inclinação rápida) numerados de 0 a 10. De cada vez que premir um dos botões, o tapete rolante ajustar-se-á gradualmente à configuração de inclinação selecionada.

5. Siga o seu progresso com os ecrãs.

Quando seleccionar o modo manual, surgirá na matriz uma pista que representa 400 metros (1/4 de milha). Enquanto caminha ou corre no tapete rolante, os indicadores em volta da pista aparecem sucessivamente até surgir a pista toda. A pista desaparecerá então e os indicadores recomearão a aparecer em sucessão.

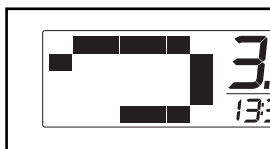

O ecrã inferior esquerdo pode apresentar o tempo decorrido e a distância que caminhou ou correu durante a sessão de exercício. De cada vez que alterar a inclinação, o ecrã apresentará a configuração de inclinação durante alguns segundos. Nota: Quando estiver seleccionada uma sessão de exercício, o ecrã apresentará o tempo restante da sessão, em vez do tempo decorrido.



O ecrã inferior direito pode apresentar a velocidade da cinta de caminhar e o número aproximado de calorias queimadas durante a sessão de exercício. O ecrã apresentará também a sua frequência cardíaca quando utilizar o monitor da frequência cardíaca do punho (consulte o passo 6).



O ecrã superior pode apresentar o tempo decorrido, a distância que caminhou ou correu, o número aproximado de calorias queimadas ou a velocidade da cinta de caminhar. Prima repetidamente o botão Priority Display (ecrã prioritário) até o ecrã superior apresentar a informação que mais lhe interessa. Nota: Quando uma dada informação for apresentada no ecrã superior, não será apresentada nos ecrãs inferiores esquerdo ou direito.




Para reiniciar os ecrãs, prima o botão Stop (parar), retire a chave e volte a inseri-la.

6. Meça a sua frequência cardíaca se desejar.

Nota: Se utilizar o monitor da frequência cardíaca do punho e o monitor da frequência cardíaca para o peito opcional em simultâneo, a consola não indicará a sua frequência cardíaca com precisão. Para adquirir o monitor da frequência cardíaca para o peito, consulte a página 21. Nota: A consola é compatível com monitores da frequência cardíaca BLUETOOTH® Smart.

Antes de utilizar o monitor da frequência cardíaca do punho, retire as películas de plástico dos contactos metálicos. Além disso, certifique-se de que tenha as mãos limpas.

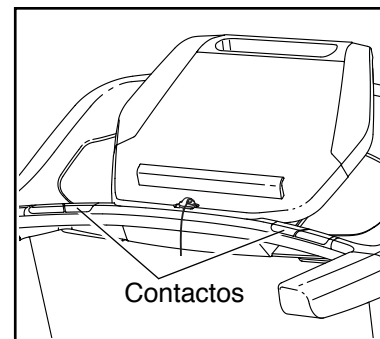

Para medir o seu ritmo cardíaco, **ponha os pés nas bermas de apoio para os pés** e pouse as mãos sobre os contactos metálicos, **evitando movê-las**. Quando a pulsação for detetada, será apresentada a sua frequência cardíaca. **Para uma leitura mais precisa da frequência cardíaca, continue a agarrar os contactos durante cerca de 15 segundos.**

7. Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.

Ponha-se sobre as bermas de apoio para os pés, prima o botão Stop e **ajuste a inclinação do tapete rolante para zero**. A inclinação tem de estar no nível zero quando dobrar o tapete rolante para a posição de arrumação, caso contrário poderá danificá-lo. Depois, retire a chave da consola e guarde-a num lugar seguro.

Quando acabar de utilizar o tapete rolante, ponha o interruptor na posição Off (desligado) e desconecte o cabo de alimentação. **IMPORTANTE: Se não o fizer, os componentes elétricos do tapete rolante poderão gastar-se prematuramente.**

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO INTEGRADA

1. Insira a chave na consola.

Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 18.

2. Selecione uma sessão de exercício integrada.

Para selecionar uma sessão de exercício integrada, prima repetidamente o botão Calorie (calorias), o botão Intensity (intensidade), o botão Speed (velocidade) ou o botão Incline (inclinação) até surgir no ecrã a sessão de exercício pretendida.


Quando selecionar uma sessão de exercício integrada, os ecrãs mostrarão a inclinação máxima, a duração, a velocidade máxima e o nome da sessão de exercício. Além disso, aparecerá na matriz um perfil das configurações de velocidade da sessão de exercício. Se selecionar uma sessão de exercício de calorias, surgirá no nome da sessão de exercício o número aproximado de calorias que queimará.

3. Inicie a sessão de exercício.

Prima o botão Start (iniciar) ou o botão de aumentar Speed para iniciar a sessão de exercício. Um momento após premir o botão, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às primeiras configurações de velocidade e inclinação da sessão de exercício. Agarre os apoios para as mãos e comece a caminhar. Nota: Se selecionar uma sessão de exercício de velocidade, terá um segmento inicial de três minutos de aquecimento antes de começar a sessão de exercício de velocidade.

Cada sessão de exercício está dividida em segmentos. Para cada segmento estão programadas uma configuração de velocidade e uma configuração de inclinação. Nota: Poderão estar programadas as mesmas configurações de velocidade e/ou inclinação para segmentos consecutivos.

Durante a sessão de exercício, o perfil apresenta o seu progresso. O segmento intermitente do perfil representa o segmento em curso da sessão de exercício. O comprimento do segmento intermitente indica a configuração de velocidade do segmento em curso.

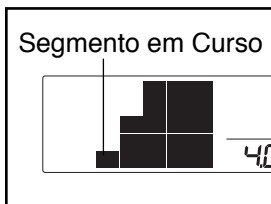

No final de cada segmento ouve-se uma série de sons e o segmento seguinte do perfil começa a piscar. Se estiverem programadas novas configurações de velocidade e/ou inclinação para o segmento seguinte, estas aparecerão nos ecrãs durante alguns segundos e o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente a elas.

A sessão de exercício continuará dessa forma até o último segmento do perfil ficar intermitente no ecrã e terminar. Nessa altura, a cinta de caminhar abrandará até parar.

Nota: O objetivo de calorias é uma estimativa do número de calorias que queimará durante a sessão de exercício. O número real de calorias queimadas depende de vários fatores, como o seu peso. Além disso, se mudar manualmente a velocidade ou a inclinação do tapete rolante durante a sessão de exercício, o número de calorias queimadas será afetado.

Se, em qualquer momento da sessão de exercício, considerar a configuração de velocidade ou de inclinação demasiado alta ou baixa, pode preterir-la manualmente, premindo os botões Speed ou Incline; **contudo, quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.**

Para parar a sessão de exercício em qualquer altura, prima o botão Stop (parar). O tempo começará a piscar no ecrã. Para retomar a sessão de exercício, prima o botão Start ou o botão de aumentar Speed. A cinta de caminhar começará a mover-se a 2 km/h. Quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.

4. Siga o seu progresso com os ecrãs.

Consulte o passo 5 na página 19. O ecrã mostrará o tempo restante em vez do tempo decorrido.

5. Meça a sua frequência cardíaca se desejar.

Consulte o passo 6 na página 19.

6. Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.

Consulte o passo 7 na página 19.

O MODO DE INFORMAÇÃO

A consola possui um modo de informação que mantém um registo das informações de utilização do tapete rolante e lhe permite seleccionar uma unidade de medida para a consola. Pode também ligar ou desligar o modo de demonstração do ecrã.

Para seleccionar o modo de informação, insira a chave na consola enquanto mantém premido o botão Stop (parar). Em seguida, largue o botão Stop. Quando estiver seleccionado o modo de informação, surgirão no ecrã as seguintes informações:

O ecrã superior apresentará o número total de horas de utilização do tapete rolante.



O ecrã inferior esquerdo apresentará o número total de quilómetros ou milhas que a cinta de caminhar se deslocou.

No ecrã inferior direito surgirá um "E" para milhas inglesas ou um "M" para quilómetros. Prima o botão de aumentar Speed (velocidade) para alterar a unidade de medida se desejar.


A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Enquanto o modo de demonstração estiver ativo, a consola funcionará normalmente quando ligar o cabo de alimentação, colocar o interruptor na posição de reinício e inserir a chave na consola. No entanto, quando retirar a chave, os ecrãs permanecerão iluminados, embora os botões não funcionem. Se o modo de demonstração estiver ativo, aparecerá um "d" no ecrã inferior direito enquanto estiver seleccionado o modo de informação. Para ativar ou desativar o modo de demonstração, prima o botão de diminuir Speed.

Para sair do modo de informação, retire a chave da consola.

COMO UTILIZAR O SISTEMA DE SOM

Para reproduzir música ou audiolivros através do sistema de som da consola enquanto se exercita, ligue um cabo de áudio com fichas de 3,5 mm (não incluído) à tomada da consola e a uma tomada do seu leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal; **certifique-se de que o cabo de áudio esteja bem ligado. Nota: Para adquirir um cabo de áudio, dirija-se a uma loja de eletrónica local.**


Em seguida, prima o botão de reprodução do seu leitor de áudio pessoal. Ajuste o nível do volume com os botões de aumentar e diminuir o volume da consola ou com o controlo de volume do seu leitor de áudio pessoal.

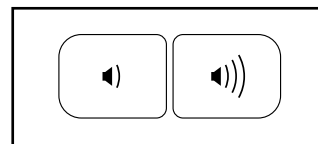

Se utilizar um leitor pessoal de CD e o CD saltar, ponha-o no chão ou noutra superfície plana em vez de o pousar na consola.

O MONITOR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA PARA O PEITO OPCIONAL

Quer o seu objetivo seja queimar gordura ou fortalecer o sistema cardiovascular, a chave para atingir os melhores resultados é manter a frequência

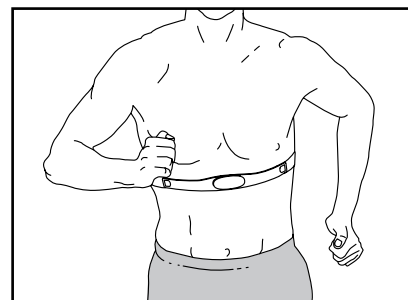

cardíaca adequada durante as sessões de exercício. O monitor da frequência cardíaca para o peito opcional permite-lhe monitorizar continuamente a frequência cardíaca enquanto se exercita, ajudando-o(a) a atingir as suas metas pessoais de aptidão física. **Para adquirir um monitor da frequência cardíaca para o peito, consulte a capa frontal deste manual.**


Nota: A consola é compatível com todos os monitores da frequência cardíaca BLUETOOTH® Smart.

COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE


COMO DOBRAR O TAPETE ROLANTE

Para evitar danificar o tapete rolante, ajuste a inclinação para zero antes de o dobrar. Em seguida, retire a chave e desligue o cabo de alimentação. **ATENÇÃO:** Deve conseguir levantar 20 kg em segurança para elevar, baixar ou mover o tapete rolante.

1. Segure firmemente a estrutura metálica pelo ponto indicado pela seta em baixo. **ATENÇÃO:** Não segure a estrutura pelas bermas plásticas de apoio para os pés. Dobre as pernas e mantenha as costas direitas ao levantar a estrutura até meia distância da posição vertical.

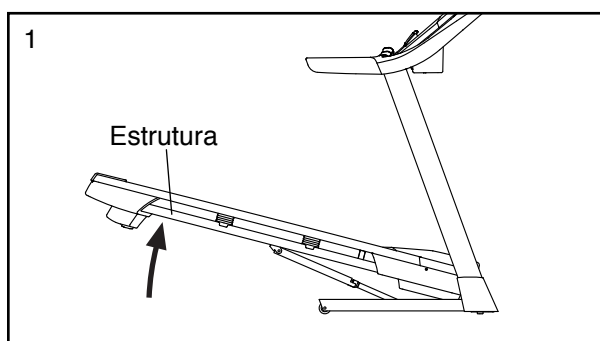

2. Levante a estrutura até que o fecho de arrumação se fixe na posição de arrumação. **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o fecho de arrumação fique encaixado.

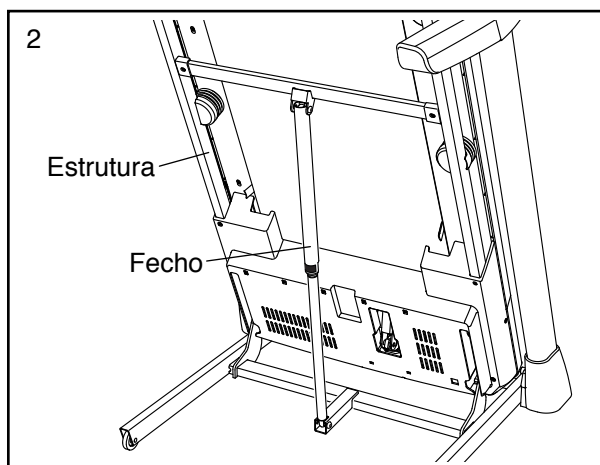


Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante. Mantenha o tapete rolante afastado da luz solar direta. Não deixe o tapete rolante na posição de arrumação a temperaturas superiores a 30° C.

COMO MOVER O TAPETE ROLANTE

Antes de mover o tapete rolante, dobre-o conforme descrito à esquerda. **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o botão de fecho fique encaixado na posição de arrumação. Para mover o tapete rolante podem ser necessárias duas pessoas.


1. Agarre a estrutura e um apoio para a mão e apoie um pé contra uma das rodas.

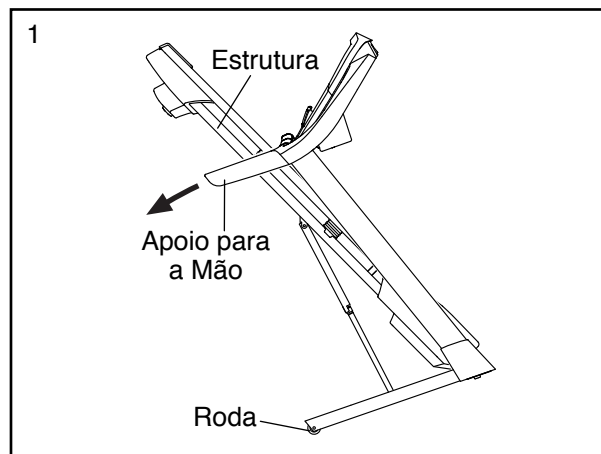

2. Puxe o apoio para a mão para trás até o tapete rolante rolar sobre as rodas e mova-o cuidadosamente para a localização pretendida. **ATENÇÃO:** Não mova o tapete rolante sem o inclinar para trás, não puxe pela estrutura e não mova o tapete rolante sobre uma superfície irregular.
3. Apoie um pé contra uma roda e baixe cuidadosamente o tapete rolante.

COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO

1. Empurre a extremidade superior da estrutura para a frente e, ao mesmo tempo, pressione suavemente a parte superior do fecho de arrumação com o pé.
2. Sem deixar de pressionar o fecho de arrumação com o pé, puxe a extremidade superior da estrutura para si.
3. Recue e deixe a estrutura baixar até ao chão.

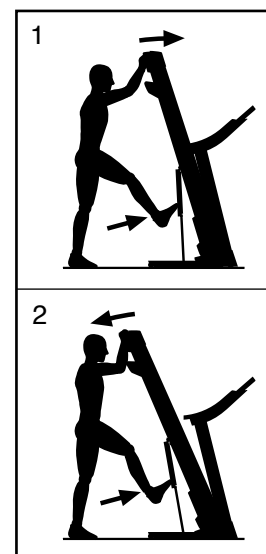

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MANUTENÇÃO


Limpe periodicamente o tapete rolante e mantenha a cinta de caminhar limpa e seca. Primeiro, **ponha o interruptor de corrente na posição de desligado e desconete o cabo de alimentação**. Limpe as peças exteriores do tapete rolante com um pano humedecido e uma pequena quantidade de detergente suave. **IMPORTANTE: Não borrife diretamente o tapete rolante com líquidos. Para evitar danos na consola, mantenha-a afastada de líquidos.** Depois, seque meticulosamente o tapete rolante com uma toalha macia.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria dos problemas do tapete rolante pode ser resolvida através dos passos simples descritos a seguir. Procure o sintoma aplicável e siga os passos listados. Se precisar de assistência adicional, consulte a capa deste manual.

SINTOMA: A corrente não liga

- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conetado a uma tomada devidamente ligada à terra (consulte a página 16). Se for necessária uma extensão elétrica, utilize apenas um cabo com 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com o comprimento máximo de 1,5 m.
- Após ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a chave esteja inserida na consola.
- Verifique o interruptor localizado na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Se o botão estiver saliente, conforme mostrado, o interruptor disparou. Para repor o interruptor, espere cinco minutos e carregue novamente no botão para dentro.

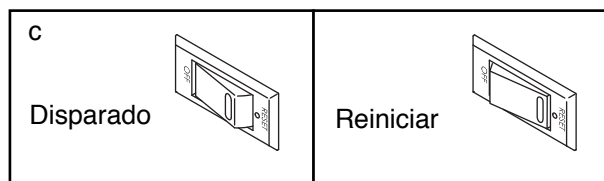

SINTOMA: A corrente desliga-se durante a utilização


- Verifique o interruptor (veja o desenho c à esquerda). Se o interruptor tiver disparado, espere cinco minutos e carregue novamente no botão para dentro.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja ligado. Se estiver, desligue-o, espere cinco minutos e volte a ligá-lo.
- Retire a chave da consola e volte a inseri-la.
- Se o tapete rolante continuar sem funcionar, consulte a capa deste manual.

SINTOMA: Os ecrãs da consola permanecem iluminados quando a chave é retirada da consola


- A consola possui um modo de demonstração do ecrã, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Se os ecrãs permanecerem iluminados ao retirar a chave, isso significa que o modo de demonstração está ativo. Para desativar o modo de demonstração, prima o botão Stop (parar) por alguns segundos. Se os ecrãs continuarem iluminados, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 21 para desativar o modo de demonstração.

SINTOMA: Os ecrãs da consola não funcionam corretamente

- Retire a chave da consola e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Em seguida, retire os cinco Parafusos #8 x 3/4" (4) e levante cuidadosamente a Cobertura do Motor (65).

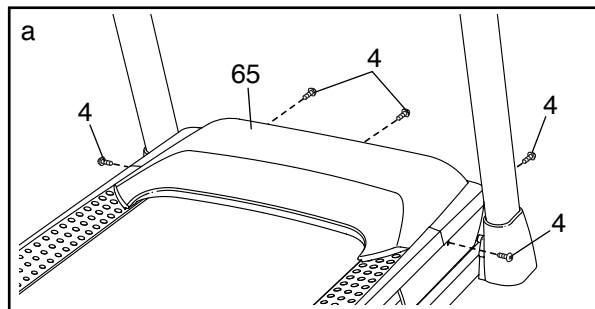

Depois, localize o Interruptor de Lâminas (52) e o Íman (50) no lado esquerdo da Roldana (49). Rode a Roldana até o Íman ficar alinhado com o Interruptor de Lâminas. **Certifique-se de que o espaço entre o Íman e o Interruptor de Lâminas seja de aproximadamente 3 mm.** Se necessário, desaperte o Parafuso de Cabeça Armada #8 x 3/4" (14), mova ligeiramente o Interruptor de Lâminas e volte a apertar o Parafuso de Cabeça Armada. Fixe novamente a Cobertura do Motor (não mostrada) e ponha o tapete rolante em funcionamento durante alguns minutos para verificar a leitura correta da velocidade.

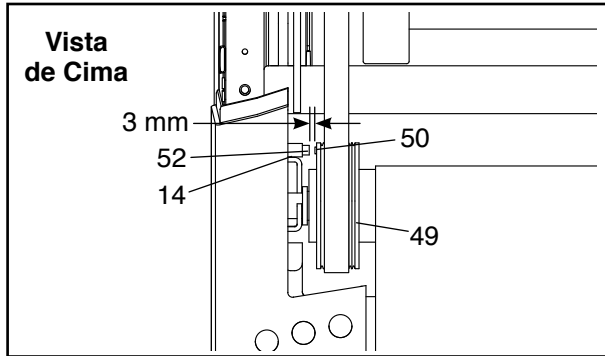


SINTOMA: A inclinação do tapete rolante não é corretamente alterada

- Mantenha premidos os botões Stop (parar) e de aumentar Speed (velocidade), insira a chave na consola e depois largue os botões Stop e de aumentar Speed. Em seguida, prima o botão Stop e depois prima o botão de aumentar ou diminuir Incline (inclinação). O tapete rolante elevar-se-á automaticamente até ao nível máximo de inclinação e depois voltará ao nível mínimo. Desta forma, o sistema de inclinação ficará novamente calibrado. Se a calibragem do sistema de inclinação não for iniciada, prima novamente o botão Stop e, em seguida, prima novamente o botão de aumentar ou diminuir Incline. Quando o sistema de inclinação ficar calibrado, retire a chave da consola.

SINTOMA: A cinta de caminhar abranda quando alguém caminha sobre ela

- Se tiver de utilizar uma extensão elétrica, utilize apenas um cabo de 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com um comprimento que não exceda 1,5 m.
- Se a cinta de caminhar for esticada em demasia, o desempenho do tapete rolante pode ser afetado e a cinta de caminhar pode ficar danificada. Retire a chave e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido anti-horário. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Tenha o cuidado de manter a cinta de caminhar centrada. Depois, ligue o cabo de alimentação, insira a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até a cinta de caminhar ficar adequadamente esticada.

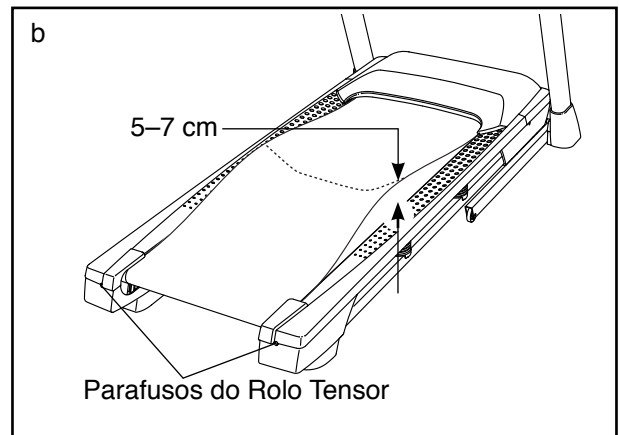


- O tapete rolante tem uma cinta de caminhar revestida com um lubrificante de alto desempenho. **IMPORTANTE: Nunca aplique um pulverizador de silicone ou outras substâncias na cinta de caminhar ou na plataforma de caminhar, a menos que tal lhe seja indicado por um representante de assistência autorizado. Tais substâncias podem deteriorar a cinta de caminhar e causar um desgaste excessivo.** Se lhe parecer que a cinta de caminhar precisa de mais lubrificante, consulte a capa deste manual.
- Se a cinta de caminhar continuar a abrandar quando alguém caminha sobre ela, consulte a capa frontal deste manual.

SINTOMA: A cinta de caminhar está descentrada


IMPORTANTE: A cinta de caminhar deve estar centrada entre as bermas de apoio para os pés. Se a cinta de caminhar roçar nas bermas de apoio para os pés, pode ficar danificada.

- a. Comece por retirar a chave e **DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a esquerda, utilize a chave sextavada para rodar o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido horário; se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a direita, rode o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido anti-horário. Tenha cuidado para não esticar demasiado a cinta de caminhar. Depois, ligue o cabo de alimentação, insira a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até a cinta de caminhar ficar centrada.

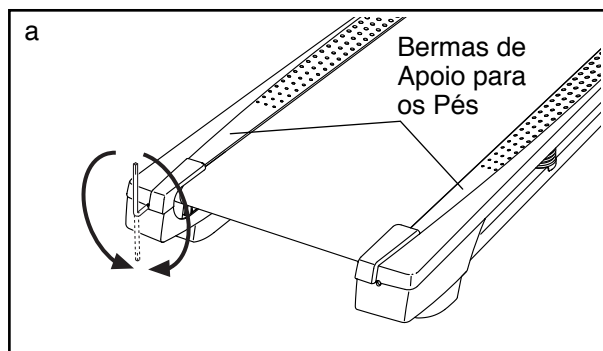

SINTOMA: A cinta de caminhar resvala quando alguém caminha sobre ela

- a. Comece por retirar a chave e **DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido horário. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Depois, ligue o cabo de alimentação, insira a chave e caminhe cuidadosamente sobre o tapete rolante durante alguns minutos. Repita os procedimentos até a cinta de caminhar ficar adequadamente esticada.

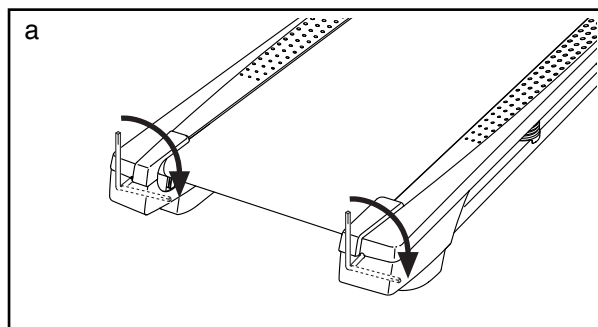

DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

⚠️ AVISO: Consulte o seu médico antes de iniciar este ou qualquer outro exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.

O sensor de pulsações não é um dispositivo médico. Há diversos factores que podem afectar a precisão das leituras dos batimentos cardíacos. O sensor de pulsações é meramente um auxiliar do exercício para determinar a tendência geral dos batimentos cardíacos.

Estas directivas irão ajudá-lo a planear o programa de exercícios. Para obter informações detalhadas sobre os exercícios, adquira um livro com boa reputação ou consulte o médico. Lembre-se de que uma nutrição e descanso adequados são essenciais para obter bons resultados.

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO

Quer o seu objectivo seja queimar gorduras ou fortalecer o sistema cardiovascular, a intensidade adequada dos exercícios é a chave para obter resultados. Pode utilizar os batimentos cardíacos como guia para encontrar o nível de intensidade adequado. A tabela abaixo apresenta os batimentos cardíacos recomendados para queimar gorduras e para o exercício aeróbico.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Para encontrar o nível de intensidade adequado, localize a sua idade na parte de baixo da tabela (as idades estão arredondadas para os dez anos mais próximos). Os três números indicados acima da idade definem a “zona de exercício.” O número mais baixo representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras, o número do meio representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras ao máximo e o número mais elevado representa os batimentos cardíacos para o exercício aeróbico.

Queimar Gorduras—Para queimar gorduras eficazmente, deve exercitar-se com um nível de intensidade baixo durante algum tempo. Durante os primeiros minutos de exercício o corpo utiliza *calorias de hidratos de carbono* como energia. Só depois dos primeiros minutos de exercício é que o corpo começa a utilizar as *calorias de gordura* armazenadas como energia. Se o objectivo for queimar gordura, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais baixo da sua zona de exercício. Para queimar gorduras ao máximo, faça o exercício com os batimentos cardíacos perto do número do meio na zona de exercício.

Exercício Aeróbico—Se o objectivo for fortalecer o sistema cardiovascular, deverá fazer exercícios aeróbicos, ou seja, actividades que requeiram uma grande quantidade de oxigénio durante períodos prolongados de tempo. Para exercícios aeróbicos, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais alto da sua zona de exercício.

DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

Aquecimento—Comece com 5 a 10 minutos de exercícios leves e de alongamento. O aquecimento aumenta a temperatura corporal, batimentos cardíacos e circulação, preparando-o para o exercício.

Exercício da Zona—Faça 20 a 30 de exercício com os batimentos cardíacos dentro da sua zona de exercício. (Durante as primeiras semanas do programa de exercício, não mantenha os batimentos cardíacos dentro da zona de exercício durante mais de 20 minutos.) Respire normal e profundamente durante o exercício; não sustenha a respiração.

Arrefecimento—Termine com 5 a 10 minutos de alongamentos. Os alongamentos aumentam a flexibilidade dos músculos e ajudam-no a evitar os problemas pós-exercício.

FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO

Para manter ou melhorar a sua condição física, faça três exercícios por semana, com um intervalo mínimo de um dia entre exercícios. Após alguns meses de exercícios regulares, pode chegar aos cinco exercícios por semana, se pretender. Lembre-se de que a chave para atingir o sucesso é fazer do exercício uma parte regular e agradável do quotidiano.

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº GETL80815.0 R0515A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	8	Parafuso #8 x 1/2"	51	1	Clipe do Interruptor de Lâminas
2	4	Parafuso 1/4" x 1/2"	52	1	Interruptor de Lâminas
3	2	Almofada da Base	53	2	Parafuso 1/4" x 1 1/4"
4	35	Parafuso #8 x 3/4"	54	1	Motor de Tração
5	1	Barra de Apoio das Pulsações	55	1	Correia do Motor
6	1	Filtro	56	1	Estrutura
7	6	Parafuso 3/8" x 4"	57	1	Pé Traseiro Esquerdo
8	1	Cobertura do Apoio para a Mão Direita	58	1	Fio de Terra da Consola
9	4	Parafuso #10 x 3/4"	59	4	Amortecedor de Borracha
10	11	Parafuso Prateado #8 x 1/2"	60	1	Berma de Apoio para o Pé Direito
11	4	Anilha em Forma de Estrela 5/16"	61	1	Roleta Tensor
12	4	Parafuso Autoatarraxante #8 x 1"	62	1	Placa do Motor
13	6	Anilha em Forma de Estrela 3/8"	63	1	Casquilho do Motor
14	15	Parafuso de Cabeça Armada #8 x 3/4"	64	1	Base da Consola
15	3	Parafuso 1/4" x 2 1/2"	65	1	Cobertura do Motor
16	1	Pino 3/8" x 1 1/2"	66	4	Base do Acolchoamento
17	2	Pino da Roda 3/8" x 1 1/2"	67	2	Espaçador da Estrutura de Inclinação
18	1	Estrutura da Consola	68	5	Clipe da Cobertura
19	4	Parafuso #8 x 7/16"	69	1	Motor de Inclinação
20	2	Parafuso do Motor 5/16"	70	1	Estrutura de Inclinação
21	2	Pino 3/8"	71	2	Espaçador da Estrutura
22	2	Pino 3/8" x 1"	72	1	Controlador
23	1	Grampo do Controlador	73	1	Placa do Controlador
24	2	Anilha em Forma de Estrela #8	74	2	Tampa da Base
25	4	Parafuso #8 x 1"	75	1	Interruptor
26	8	Anilha em Forma de Estrela 1/4"	76	1	Cabo de alimentação
27	1	Tabuleiro Direito	77	2	Passa-Fios
28	4	Parafuso 5/16" x 2 1/4"	78	1	Tabuleiro Inferior
29	1	Pino de Cabeça Sextavada 3/8" x 1 3/4"	79	1	Inserção do Apoio para a Mão Esquerda
30	4	Anilha Plana 5/16"	80	1	Consola
31	1	Inserção do Apoio para a Mão Direita	81	1	Fio da Barra Vertical
32	2	Espaçador do Motor de Inclinação	82	1	Cobertura Esquerda da Base
33	6	Contraporca 3/8"	83	1	Cobertura Direita da Base
34	6	Porca 5/16"	84	2	Apoio para a Mão
35	4	Parafuso 1/4" x 1 1/4"	85	1	Base
36	1	Tabuleiro Esquerdo	86	2	Atilho para Fio
37	6	Parafuso #8 x 5/8"	87	1	Cobertura do Apoio para a Mão Esquerda
38	2	Roda	88	1	Chave/Clipe
39	4	Isolador	89	1	Barra Vertical Esquerda
40	2	Pé Traseiro	90	1	Barra Vertical Direita
41	1	Tomada	91	2	Autocolante de Aviso
42	1	Berma de Apoio para o Pé Esquerdo	92	2	Grampo da Consola
43	1	Autocolante de Aviso	93	2	Parafuso 5/16" x 3/4"
44	1	Plataforma de Caminhar	94	5	Pino 5/16" x 1 3/4"
45	1	Cinta de Caminhar	95	1	Pino de Espera 5/16" x 2 1/4"
46	2	Guia da Cinta	96	1	Fecho de Arrumação
47	1	Pé Traseiro Direito	97	1	Barra de Apoio do Fecho
48	4	Atilho do Cabo	98	2	Espaçador do Fecho
49	1	Roldana/Roleta de Tração	99	1	Porca 1/4"
50	1	Íman	*	—	Manual do Utilizador

Nota: As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Indica uma peça não ilustrada.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº GETL80815.0 R0515A

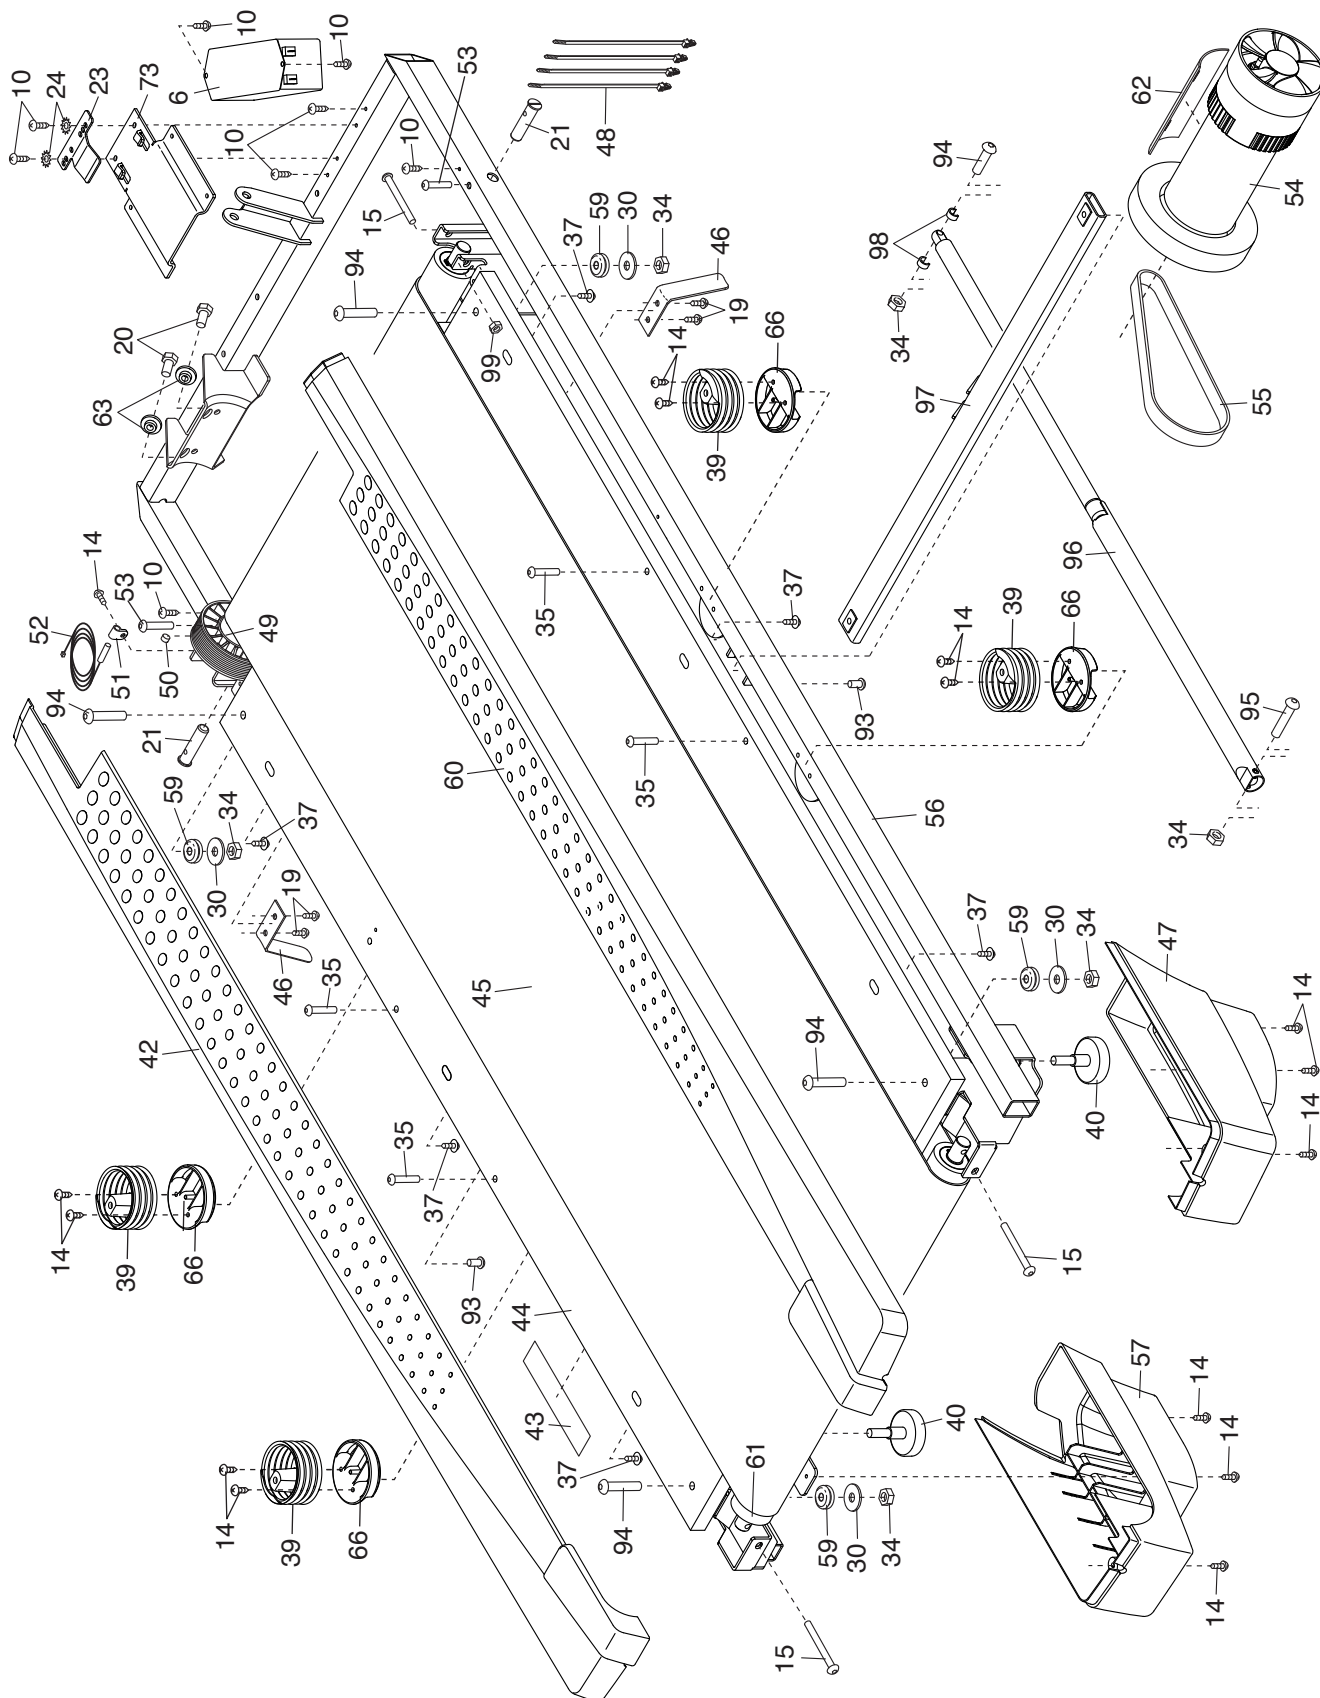


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº GETL80815.0 R0515A



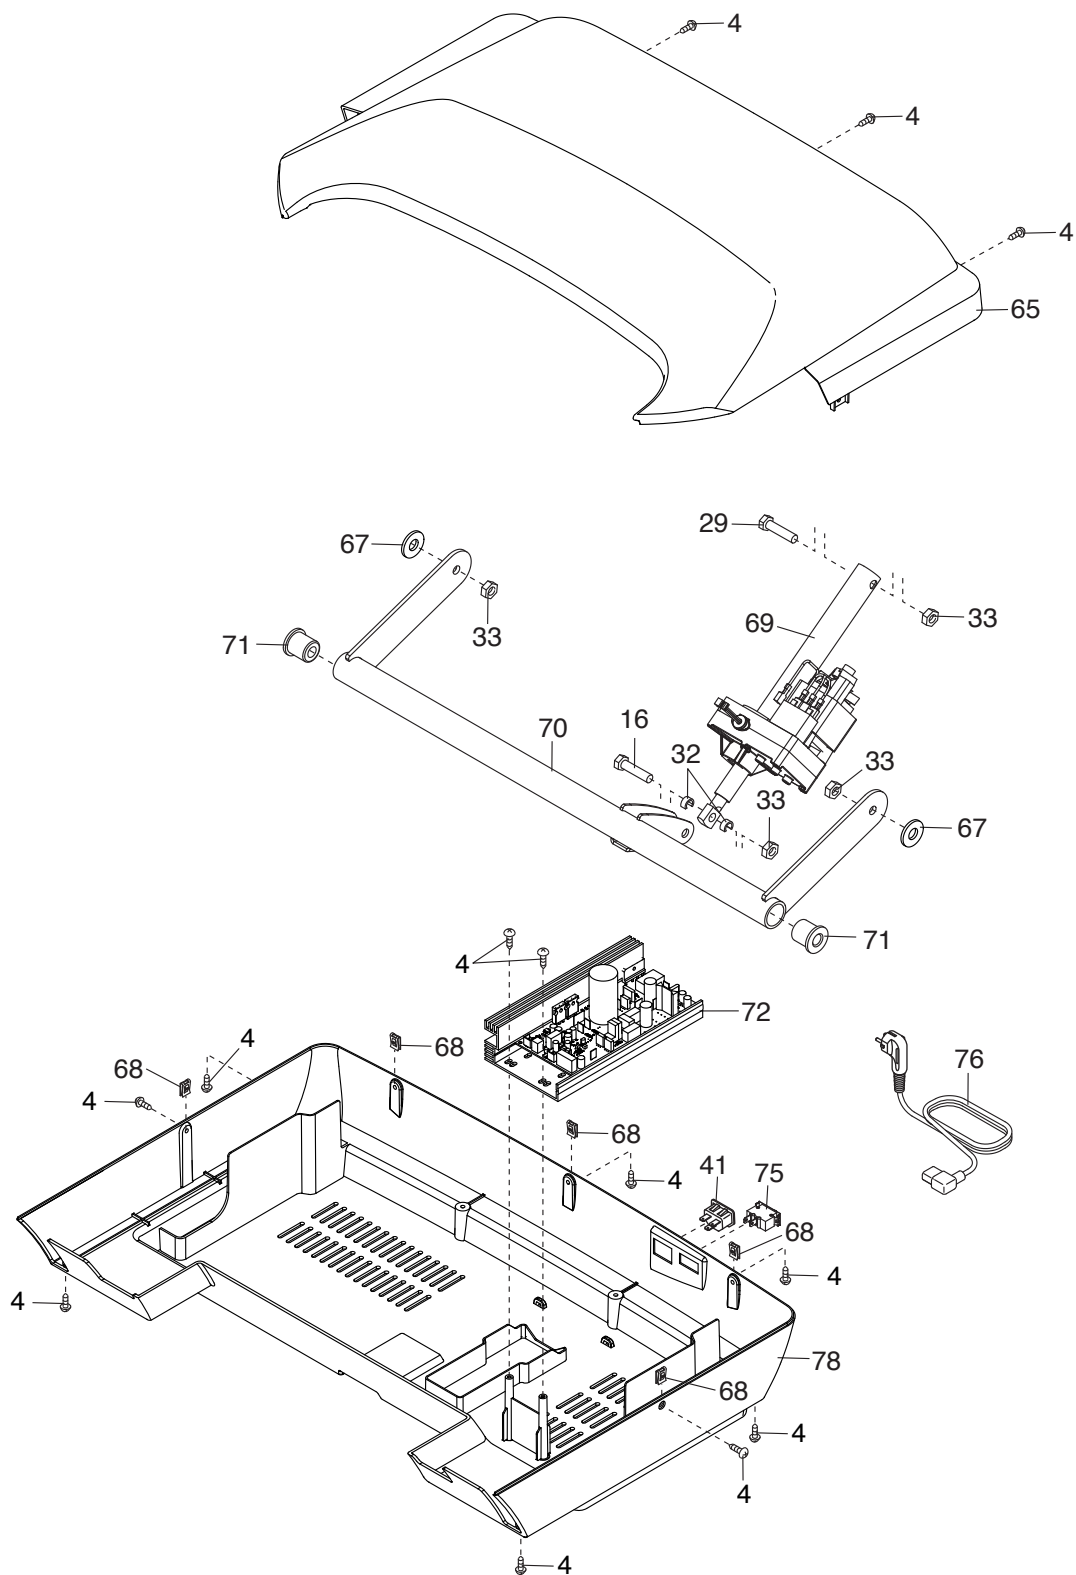


DIAGRAMA AMPLIADO C

Modelo nº GETL80815.0 R0515A

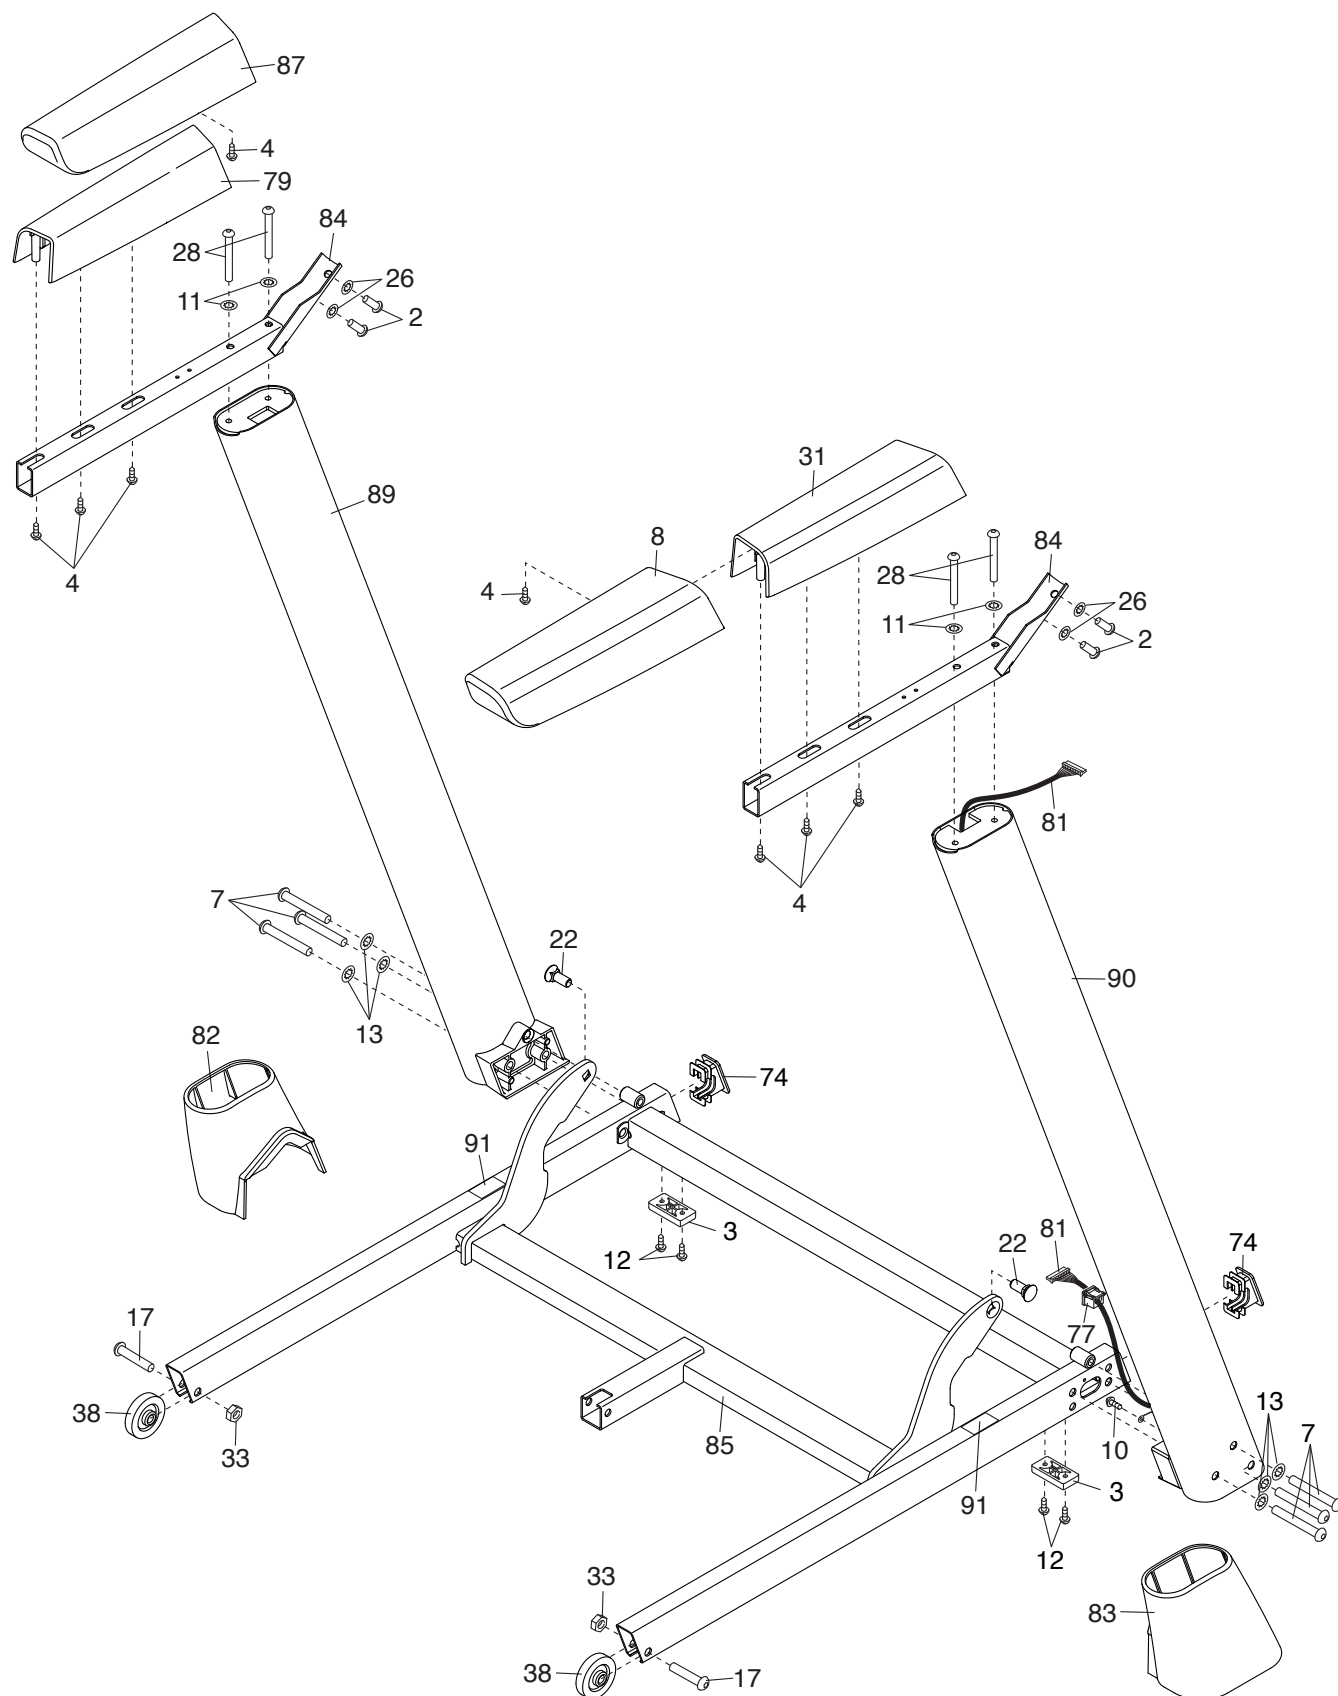

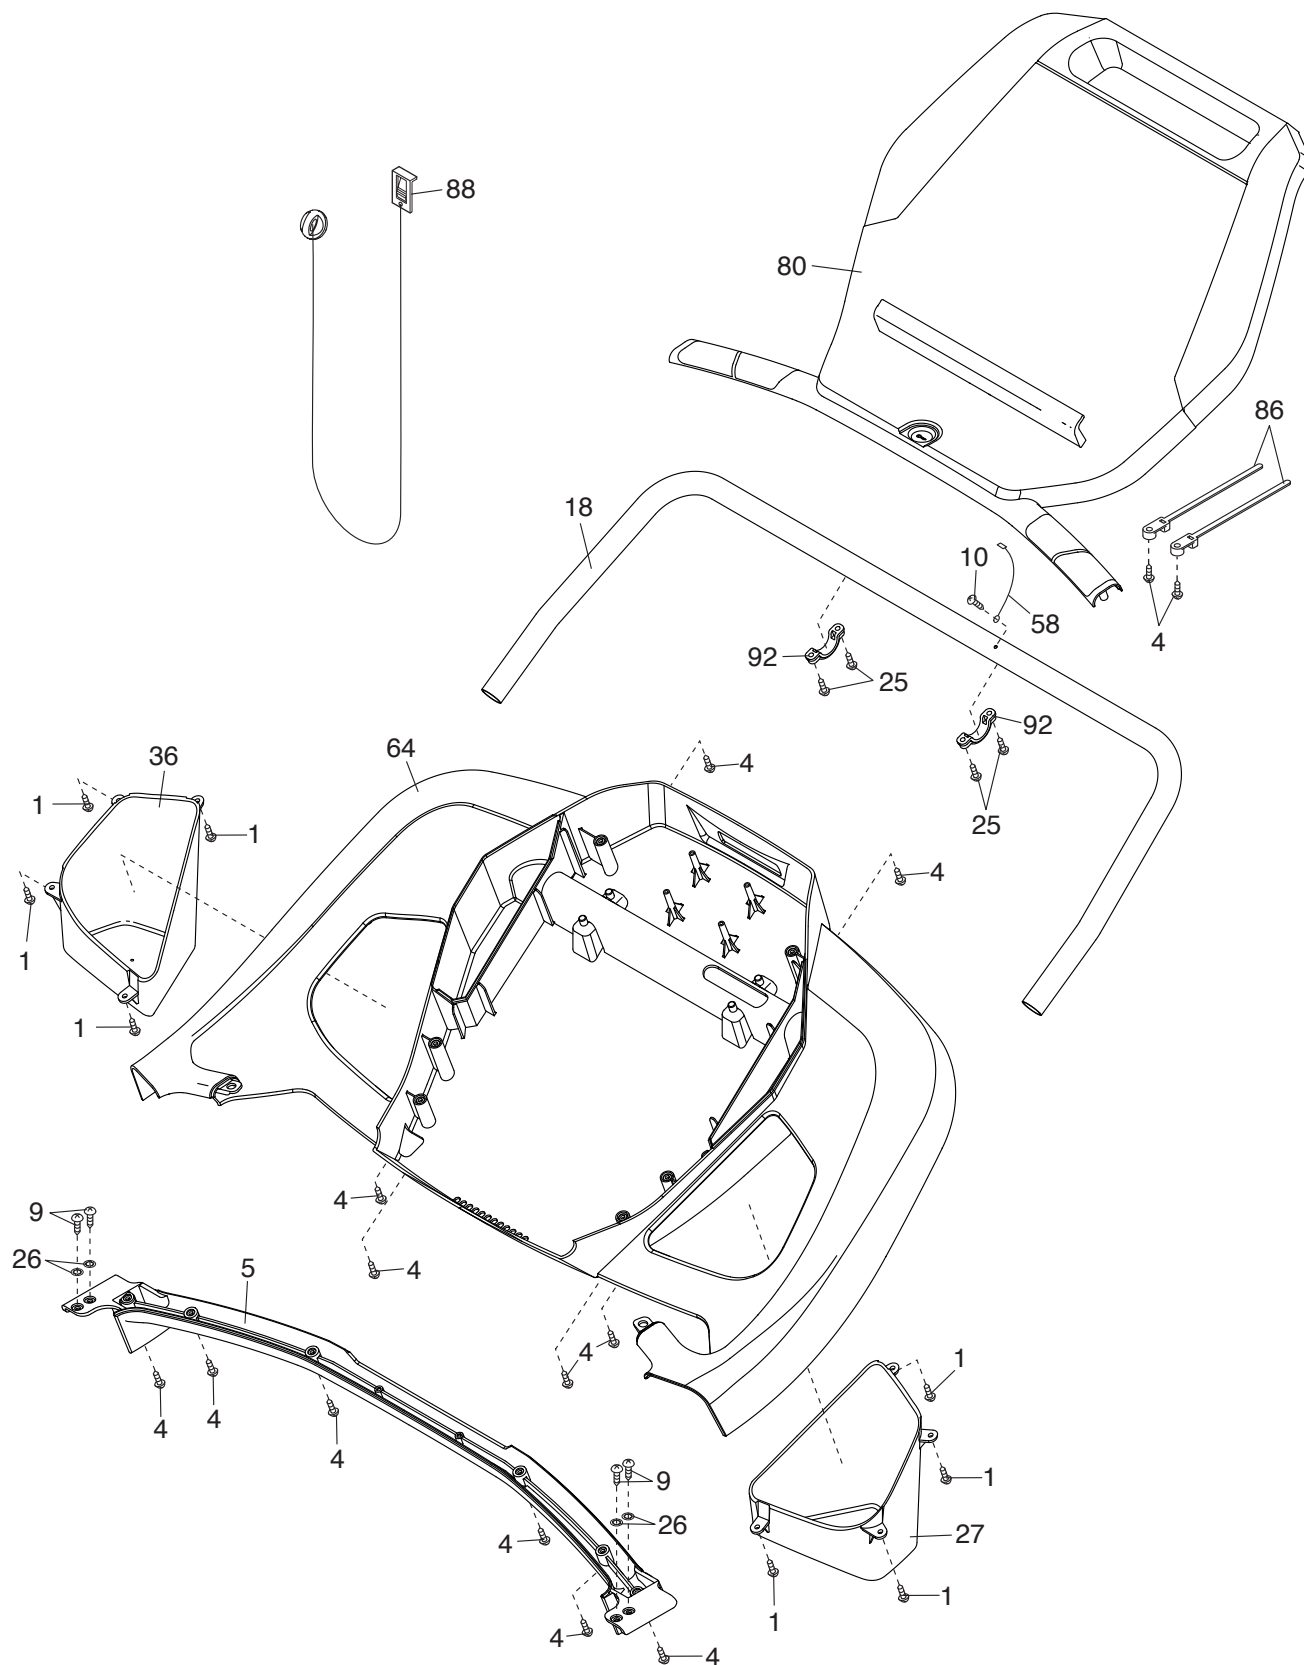

ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças de substituição, consulte a capa deste manual. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, esteja preparado para nos fornecer as seguintes informações quando nos contactar:

- o número de modelo e o número de série do produto (consulte a capa deste manual)
- o nome do produto (consulte a capa deste manual)
- o número de código e a descrição da(s) peça(s) de substituição (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO, na parte final deste manual)

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM

Este produto electrónico não deve ser depositado numa lixeira municipal. Para preservar o ambiente, este produto deve ser reciclado após o fim da sua vida útil, tal como exigido por lei.

Utilize as instalações de reciclagem que estejam autorizadas a recolher este tipo de resíduos na sua área. Ao fazê-lo, estará a ajudar a preservar os recursos naturais e a melhorar os padrões europeus de protecção ambiental. Se precisar de mais informações sobre métodos seguros e correctos de eliminação de resíduos, contacte o departamento municipal adequado ou o estabelecimento onde adquiriu este produto.

