


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG EXTENSION

MANUAL DEL USUARIO

Nº de Modelo GZFI8013.6

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.

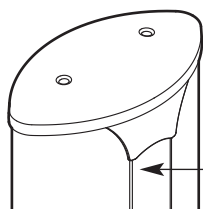


Serial Number
Decal (inside
tower)

¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

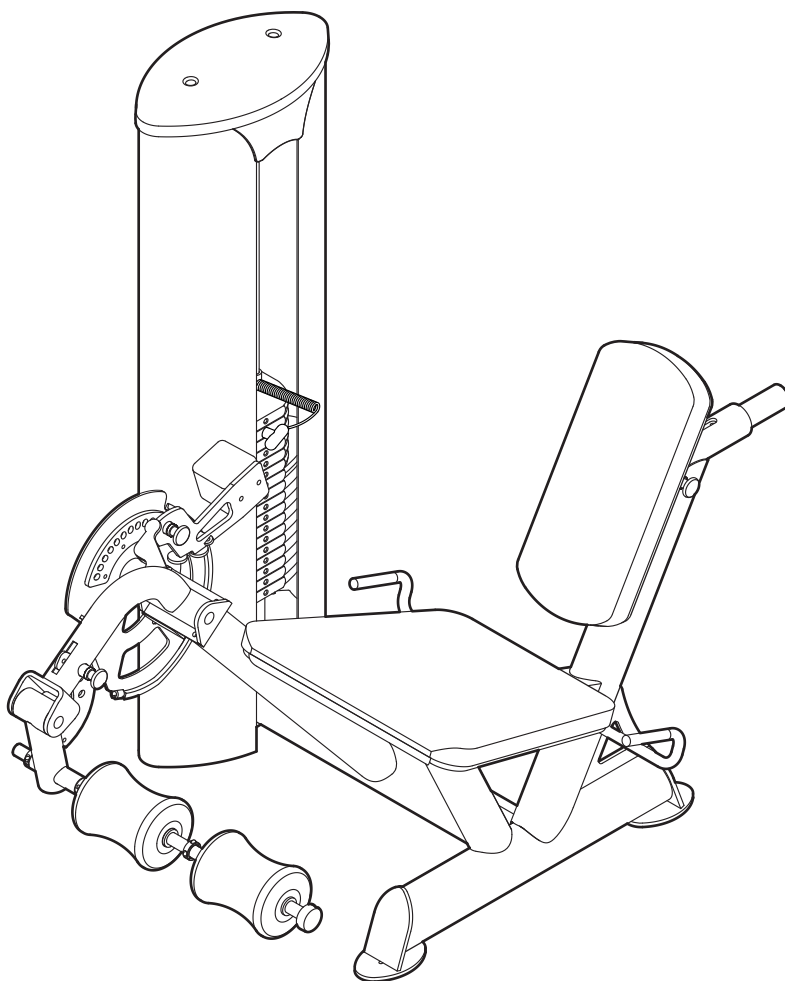

Página de internet

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA	4
ANTES DE COMENZAR	5
AJUSTES	6
MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS	7
DIAGRAMA DEL CABLE	11
LISTA DE LAS PIEZAS	13
DIBUJO DE LAS PIEZAS	14
COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE	Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES



AVISO: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar el equipo de musculación.

1. Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar el equipo de musculación. Use el equipo de musculación sólo como se describe en este manual.
2. Mantenga el equipo de musculación adentro, alejado de la humedad y el polvo. No coloque el equipo de musculación en un garage o un patio cubierto, o cerca de agua.
3. Use el equipo de musculación solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo del equipo de musculación para proteger el piso.
4. Es la responsabilidad del comprador de que haya suficiente espacio alrededor de el equipo de musculación para hacer los ejercicios que desea. Use espacio amplio alrededor de el equipo de musculación.
5. Usando el tirante sujetador para proveer la estabilidad máxima, sujete el equipo de musculación al suelo donde se requiera o cuando sea necesario.
6. Es la responsabilidad del dueño asegurarse de que todos los usuarios de el equipo de musculación sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que han leído y comprendido todos los rótulos de precaución y cuidado, y que han sido informados de cómo usar el equipo de musculación en forma adecuada.
7. Mantenga los niños menores de 12 años y mascotas lejos del equipo de musculación en todo momento.
8. El equipo de musculación ha sido diseñada para sostener un peso de usuario máximo de 159 kg (350 lbs.).
9. Siempre use calzado deportivo para proteger sus pies cuando hace ejercicios.
10. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles. No se apoye ni ponga las manos en el equipo de musculación cuando está en uso.
11. Todos los usuarios del equipo de musculación deberían ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
12. Asegúrese que el pasador de las pesas este completamente insertado en una de las placas de pesos.
13. Inspeccione todos los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso del equipo de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace cualquier pieza gastada o deteriorada en forma inmediata.
14. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si es que el cable se enreda o trava cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas. Reemplace todas los cables por lo menos cada dos años.
15. Si siente dolor o mareos en cualquier momento, deténgase de inmediato y comience el cuerpo.



ADVERTENCIA: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina de musculación. FreeMotion Fitness no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestran abajo han sido ubicadas en el equipo de musculación en la ubicación indicada. Si es que le falta una calcomanía o no se puede leer, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual. Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra. Nota: Las calcomanías no se mostrarán en su tamaño actual.




ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- NUNCA meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada. NUNCA use la máquina si se encuentra en esta condición.
- INSPECCIONE todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescents se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta. REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP

Calcomanía 1
GZ7003

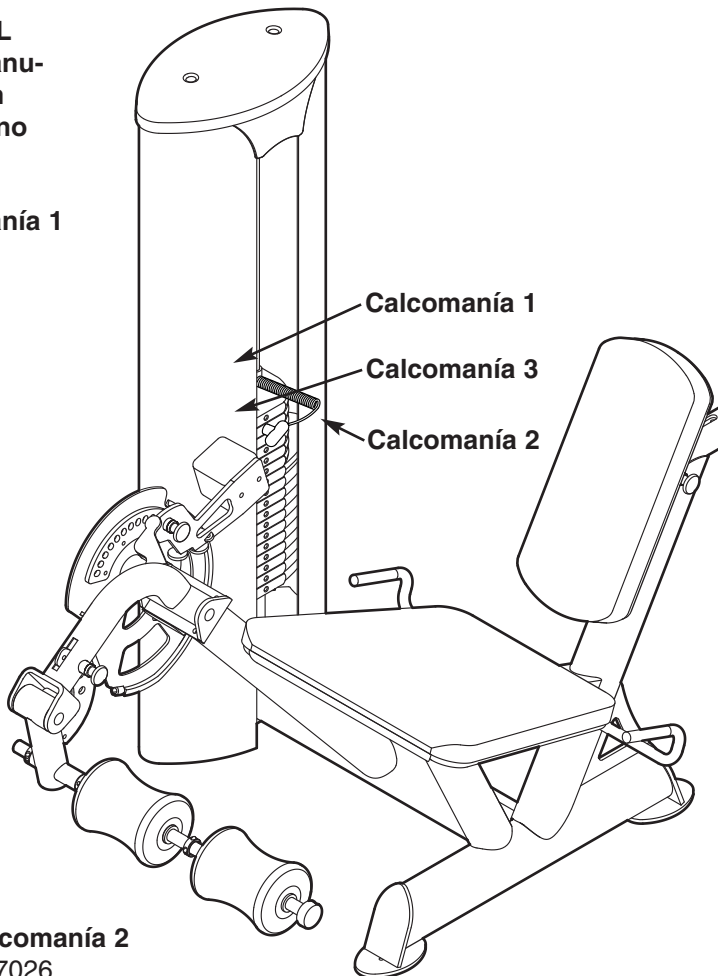

PRECAUCIÓN



El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP

Calcomanía 2
GZ7026

Calcomanía 3



PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE RETIRADO DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.

GZ7005SP


ANTES DE COMENZAR

Gracias por escoger el equipo de musculación FREE-MOTION® EPIC™ LEG EXTENSION (extensión de pierna). El diseño ergonómico con estilo, del equipo de musculación y sus características nunca antes vistas ofrecen mejora al entrenamiento de fuerza tradicional. Las características innovadoras y calidad de construcción proveen un producto fiable para su club. Y las soluciones avanzadas para aislar grupos musculares individuales hacen del equipo de musculación de LEG EXTENSION (extensión de pierna) una herramienta clave para que los miembros alcansen sus metas.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar la maquina de fuerza. Si tiene más

preguntas despues de leer este manual, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirle, tenga una nota con el número de modelo y serie antes de llamar. El número de modelo es GZF18013.6. El número de serie se puede encontrar en la calcomanía que está pegada en el equipo de musculación (vea la portada de este manual).

Antes de seguir adelante, por favor revise el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas que están identificadas.

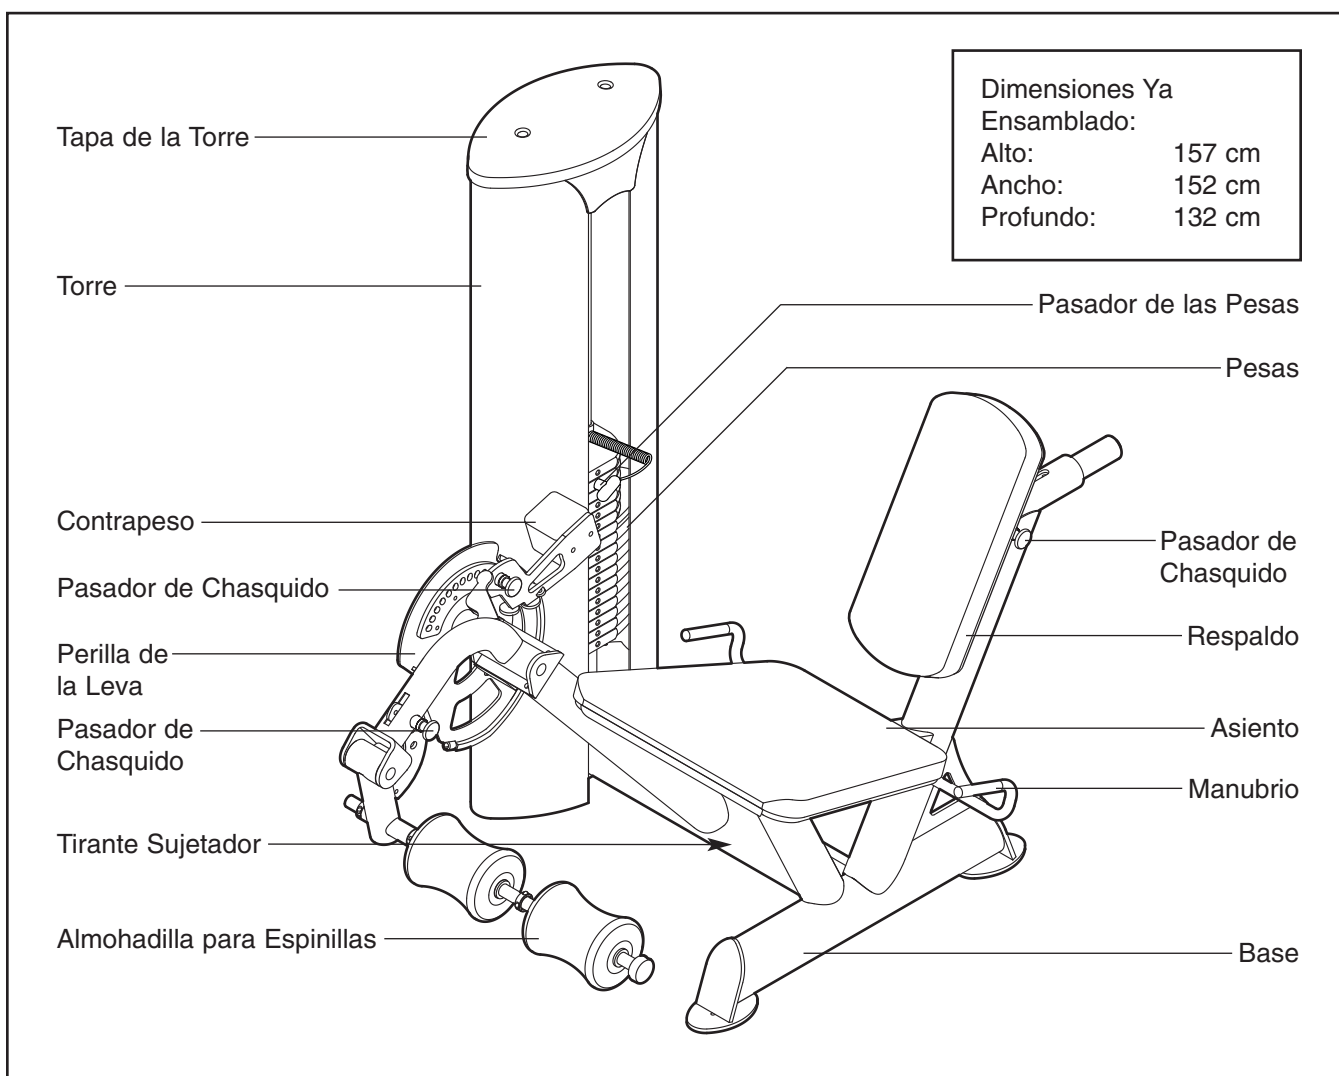


AJUSTES

Esta sección explica como ajustar el equipo de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar el equipo de musculación. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente.

AJUSTANDO LA RESISTENCIA


Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.

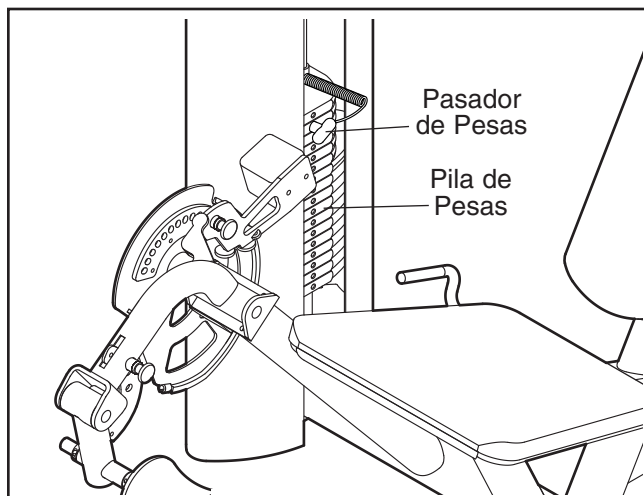

AJUSTANDO LA PALANCA PARA LAS PIERNAS

Para cambiar la posición del pivote de piernas, sosténgalo con una mano mientras jala la clavija de saltar fuera del soporte del pivote de piernas. Mueva el pivote de pierna hacia la posición deseada, y después embrague de nuevo la clavija de saltar en el soporte del pivote de piernas.


Para cambiar la posición del brazo del pivote, sosténgalo con una mano mientras jala la clavija de saltar fuera del soporte de selección. Mueva el brazo del pivote a la posición deseada, y embrague de nuevo la clavija en el soporte de selección.

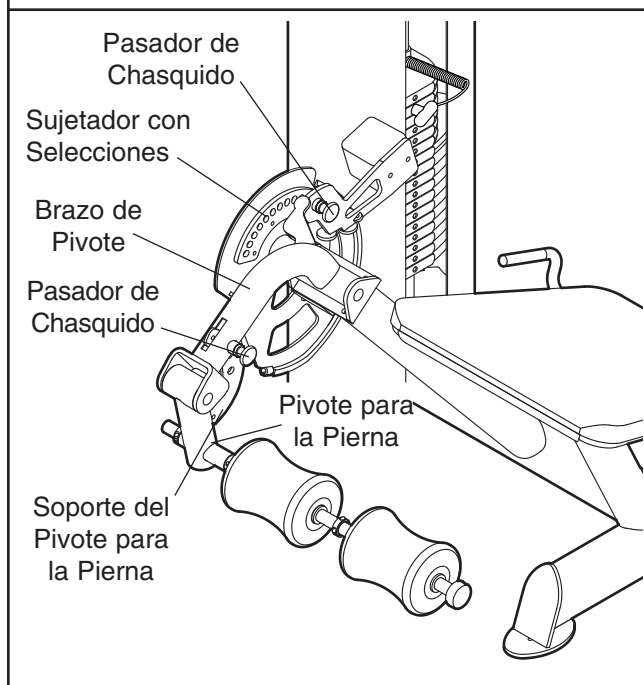

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que las clavijas de saltar estén bien embragadas dentro de los soportes antes de usar la palanca para las piernas.

AJUSTANDO EL RESPALDO

Para mover el respaldo, sosténgalo con una mano y jale la perilla del respaldo hacia afuera. Mueva el respaldo a la posición deseada y vuelva a meter la perilla dentro del tubo de ajuste del respaldo.

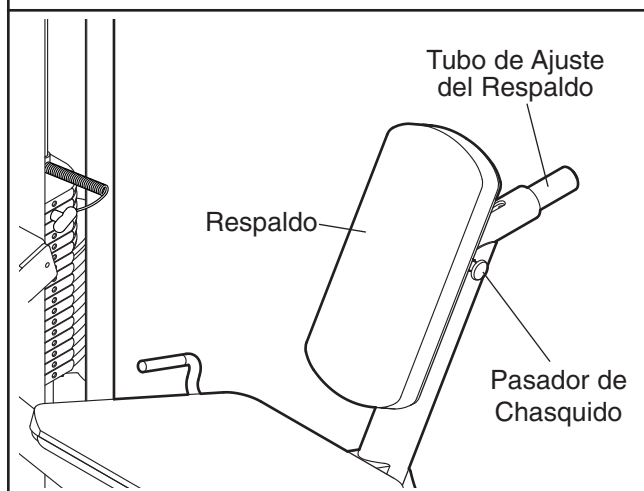

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para lograr un funcionamiento óptimo del equipo de fuerza y para reducir las posibilidades de lesiones a los usuarios, usted debe hacer mantenimiento preventivo en forma regular. Instruya a todo su personal en hacer los procedimientos que se describen en esta sección. Además, el Personal debe tomar nota e informar de cualquier accidente. Para mantener la garantía del equipo de fuerza, use solamente piezas FREEMOTION EPIC para reparaciones o reemplazos. Si es que existen preguntas o preocupaciones, vea la sección COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Tapicería y Armadura – Limpieza General

1. Limpie el equipo de fuerza con un paño suave húmedo con una solución suave de detergente suave y agua tibia. Si es que es necesario, use un cepillo de cerdas suaves con la solución de limpieza.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

La Tapicería – Manchas Difíciles

1. Puede rociar la mancha con limpiadores caseros no abrasivos tales como el limpiador FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, u otros productos similares. Frote el área manchada con cuidado y deje que la solución de limpieza permanezca por algunos minutos.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.
3. Repita estos pasos si es necesario usando un cepillo de cerdas suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

1. Frote el área manchada con cuidado usando un paño suave húmedo con alcohol para frotarse y séquela completamente.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

PRECAUCIÓN: Al usar cualquier producto de limpieza, pruebe primero en un lugar que no se note mucho para verificar que no se produce daño al material. Siga las instrucciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza que se esté usando. FreeMotion Fitness y sus proveedores no se pueden hacer responsables por daño o lesiones que ocurran como resultado del uso o uso incorrecto de productos de limpieza.

Importante: No use limpiadores abrasivos, los cuales pueden crear rayas en el equipo de fuerza. Limpiadores fuertes y abrasivos dañarán las calcomanías; use precaución alrededor de las calcomanías. No use productos solventes tales como disolventes para laca, kerosén, gasolina o líquidos similares.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Ferretería

Inspeccione todas las tuercas y pernos y apriételos como se requiera.

Importante: Todas las almohadillas FREEMOTION EPIC tienen soportes densos de contrachapado con tuercas en T que se usan para apernar las almohadillas al equipo de fuerza. Debido a que las tuercas en T quedan sostenidas por el contrachapado, no aguantan la fuerza de torsión que los pernos y tuercas estándares aguantan. Al apretar los pernos que sostienen la almohadilla, gírelos solamente hasta que queden ajustados cómodamente y la almohadilla no se mueva o se sienta suelta. El apretar demasiado puede arruinar los hilos de las tuercas en T del contrachapado y hacer que sea imposible el sacar la almohadilla en el futuro.


Cables

1. Inspeccione cada cable para ver que tengan la tensión apropiada (Vea COMO AJUSTAR LOS CABLES en la página 8).
2. Inspeccione el largo completo de cada cable al ejecutar lentamente una repetición en la máquina de musculación y al inspeccionar el cable que queda expuesto en el exterior del equipo de fuerza y el cable dentro de la torre. Pase los dedos a lo largo del cable, poniendo mucha atención a los dobleces y puntos de conexión. Busque por las siguientes condiciones, las cuales pueden indicar un cable deteriorado con necesidad de ser reemplazado:
 - A. una cubierta de cable desgarrada o partida que expone el cable
 - B. un cable doblado o torcido en forma severa
 - C. una cubierta doblada o torcida
 - D. una cubierta de cable estirada, que expone una sección delgada

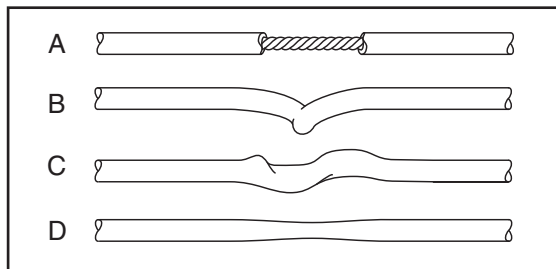

Guarda Cables

Inspeccione los guarda cables para asegurarse que no estén friccionando los cables y que estén sosteniendo los cables en las ranuras de las poleas. Si es que un guarda cable no está correctamente en línea, afloje el perno en forma leve, reajuste el guarda cable como sea necesario, y apriete el perno de nuevo.

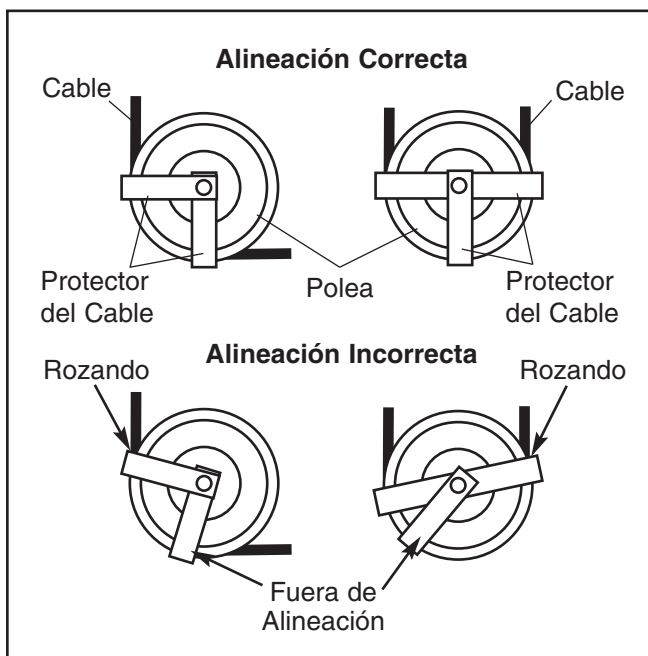

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y reemplácelos si es que es necesario.

LUBRICACIÓN DE LA VARA DE GUÍA

Limpie y lubrique el largo completo de cada vara de guía al frotarla con un paño suave que contenga un aceite de motor liviano, 10W-40 o 10W-30 de peso. Aplique sólo una capa delgada sobre el largo completo de la vara guía. **No use lubricantes TEFLON® o con base de silicona.**

COMO AJUSTAR LOS CABLES

Para que el equipo de fuerza funcione correctamente, los cables deben tener la tensión correcta. Para inspeccionar la tensión de los cables, inserte el pasador de las pesas en la placa de pesas superior. Luego, levante lentamente y baje la pesa superior al ejecutar una repetición. La pesa superior debe quedar descansando sobre la parte superior de la segunda pesa cuando el manubrio se devuelva a la posición de descanso.

Si hay demasiada tensión en los cables, la pesa superior no descansará en la segunda pesa, y puede


ser que sea difícil el insertar el pasador de la pesa en las placas de las pesas. Si es que no hay suficiente tensión en los cables, la pesa superior no se levanta inmediatamente se comience la repetición. Idealmente, el manubrio no debería moverse más de 1/2" pulgada (1.5 centímetros) de la posición de descanso antes de que la pesa superior sea levantada.

Si es que hay demasiada tensión o no suficiente tensión sobre el cable, ajuste el cable como se describe en los pasos siguientes.


Como Ajustar la Polea de la Torre

Herramientas que se requieren: Llave hexagonal de 5/16", Llave inglesa de extremo abierto de 9/16"

1. Levante la pesa superior de la pila de pesas e inserte el pasador de las pesas en la segunda pesa y el sexto orificio de la parte superior de la vara de guía.

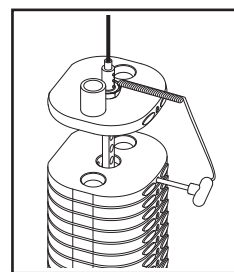

2. Afloje la contratuerca que une la polea con el soporte en la parte superior de la torre.

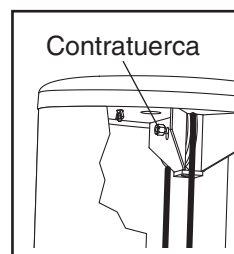


3. Mueva la polea a la posición apropiada en el soporte. Si es que necesita más comba en el cable, mueva la polea hacia abajo. Si es que necesita menos comba en el cable, mueva la polea hacia arriba.
4. Verifique que el guarda cable quede orientado apropiadamente (vea GUARDA CABLES a la izquierda) y apriete de nuevo la contratuerca que une la polea con el soporte.
5. Levante la pesa superior y saque el pasador de las pesas. Baje la pesa superior sobre la segunda pesa.
6. Reajuste como sea necesario.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

Como Ajustar la Pesa Superior

Herramientas que se necesitan: Llave hexagonal de 5/32"

1. Si es que el cable necesita ser recortado 3/4" pulgadas (2 cm) o más, siga las instrucciones en los pasos 1 y 2 en la pagina 8; luego, vaya al paso 2 debajo.
2. Levante la cubierta del cople de la pesa superior. Afloje pero no saque los dos tornillos sinfín en cada costado del cople de la pesa.

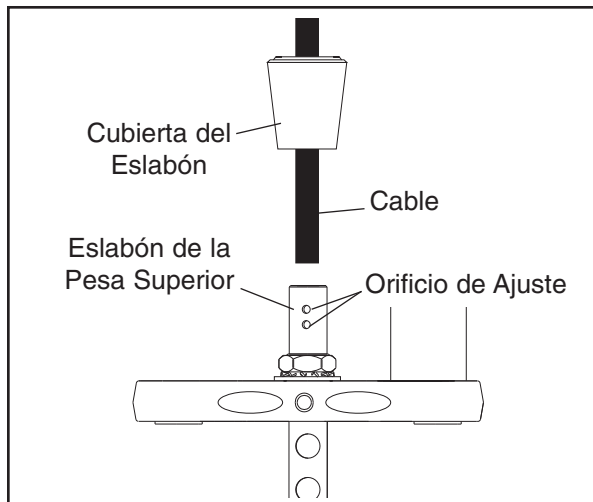


3. Tire el cable hacia fuera del cople de la pesa superior. Determine la cantidad que el cable necesita ser recortado, y recorte esa medida del extremo del cable. **El cable debe ser lo suficientemente largo como para ser sostenido por los tornillos sinfín sin levantar la pesa superior.**
4. Corte el cable al largo que desea y saque un pedazo de 1 pulgada (2.5 cm) de la cubierta de vinilo del extremo recortado del cable.
5. Inserte el cable en el cople de la pesa superior hasta que los cuatro tornillos sinfín puedan ser apretados en contra del cable. Apriete cada tornillo sinfín alternando por 1/4 de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libra (9.6 Metros Newton).
6. Baje la cubierta del cople sobre el cople de la pesa superior.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en el guarda cable.

SERVICIO A LA PILA DE PESAS

El dar servicio a la pila de pesas involucra el reemplazar los dos bujes de la guía y la inserción de las pesas en la pesa superior. Para ordenar estas piezas, vea la sección de COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

1. Saque las tuercas de orejas debajo de la tapa de la torre y saque la tapa de la torre de la torre.
2. Saque las tuercas de la vara de guía y arandelas de la parte superior de cada vara de guía.
3. Levante la cubierta del cople y afloje los cuatro tornillos sinfín—esto liberará el cable.
4. Levante las varas de guías y remuévalas de la parte superior de la torre.
5. Remueva la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara y arandela de la vara de la parte superior de la vara de las pesas. Levante y rote la pesa superior, y remuévala a través de la apertura del frente de la torre.
6. Use un punzón para sacar los dos bujes de guía existentes y la inserción de las pesas de la pesa superior.

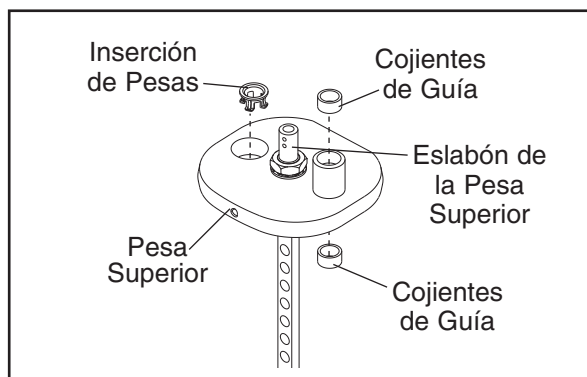

7. Sostenga uno de los bujes de guía nuevos de frente a la superficie de unos de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el buje de guía, y golpetee levemente el buje de guía hasta que quede a nivel con la superficie. **Inserte el otro buje de guía y la inserción de las pesas de la misma manera.**
8. Reemplace la pesa superior. Luego, apriete la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara, y la arandela de la vara sobre la vara de las pesas.


9. Reponga el cable con el cople de la pesa superior. Apriete de nuevo los cuatro tornillos sinfín en los orificios con hilos. Apriete los tornillos sinfín en forma igual hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada tornillo en forma alternada por un 1/4 de vuelta, hasta que todos estén puestos a 85 pulgadas/libra (9.6 metros-Newton).
10. Limpie y lubrique las varas de guías al limpiarlas con un paño suave que tenga un aceite de motor liviano, de peso 10W-40 o 10W-30. Aplique solo una capa delgada sobre el largo completo. **No use lubricantes de TEFLON® o a base de silicona.**
11. Reinserte las varas de guías a través de la parte superior de la torre y en la pila de pesas. Nota: Si es que la pila de las pesas ha cambiado de sitio, use una barra corta para realinear los orificios en las placas de las pesas. Sostenga las placas de las pesas al insertar las varas de guía.

⚠ ADVERTENCIA: No fuerce las varas de las guías dentro de las pesas; el hacerlo dañará los cojinetes e inserciones de pesas.

12. Reponga las varas de guía con la parte superior de la armadura con las dos tuercas de la vara de guía y las arandelas.
13. Inserte el pasador de las pesas en la pesa superior. Lentamente ejecute una repetición, levantando la pesa superior completamente hasta la cúspide. Lentamente devuelva la pesa a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se adhiere, afloje uno de los tornillos de la vara de guía. Lentamente ejecute otra repetición. Apriete de nuevo la tuerca de la vara de guía. Inspeccione el viaje completo de nuevo y reajuste los tornillos de guía como sea necesario.
14. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en un guarda cable.
15. Reponga la tapa de la torre y apriete de nuevo las tuercas de orejas sobre los pernos.

DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama del cable muestra la ruta apropiada del cable. Use el diagrama para verificar que el cable y los guarda cables han sido armados correctamente. Si el cable no ha sido pasado correctamente, el equipo de fuerza no funcionará en forma correcta y esto podrá producir daño. Los números muestran la ruta correcta del cable. **Verifique que los guarda cable no toquen o aprieten el cable.**

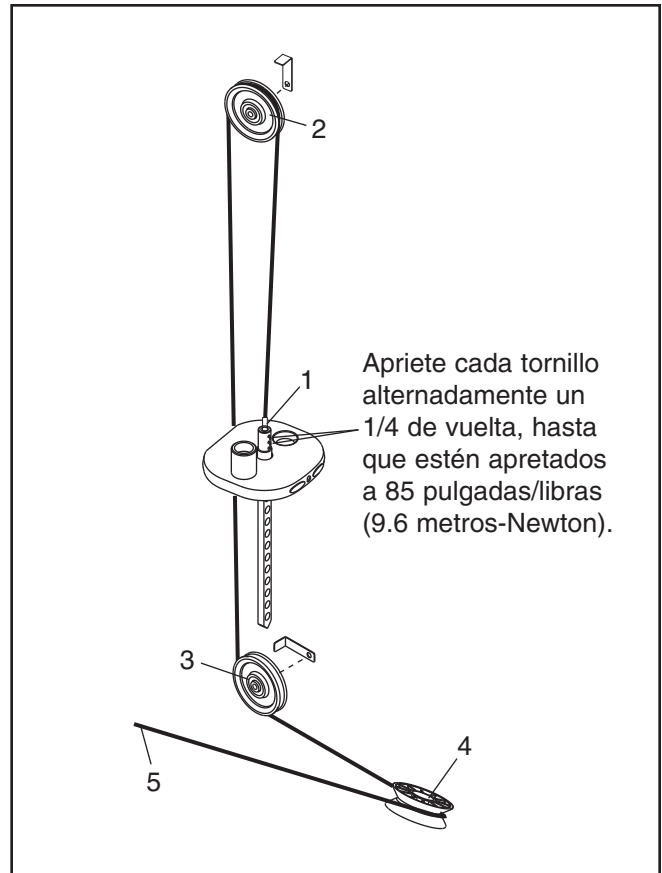

NOTAS


LISTA DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo GZFI8013.6


R1106A

Si se necesitan piezas de repuesto, o si faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

Clave			Clave		
Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Base	49	2	Perno de 1/2" x 1 1/4"
2	1	Torre	50	1	Pasador de Pesas
3	2	Guía de las Pesas	51	3	Perno Botón de 3/8" x 5/8"
4	1	Brazo de Pivote	52	2	Buje Grande de Polea
5	1	Leva	53	4	Parachoques
6	1	Contrapeso	54	1	Tapa Externa Redonda
7	1	Sujetador con Selecciones	55	1	Junta del Panel de Acceso
8	1	Tubo de la Almohadilla	56	2	Almohadilla para Espinillas
9	1	Manubrio Derecho	57	5	Arandela de Nylon de 1"
10	1	Manubrio Izquierdo	58	6	Tornillo de 1/4" x 3/4"
11	1	Eje del Brazo de Pivote	59	2	Cojinete de la Polea en "V"
12	1	Tubo de Ajsute del Respaldo	60	1	Panel Largo
13	1	Armadura del Respaldo	61	1	Panel Corto
14	1	Respaldo	62	1	Armadura de la Placa Corta
15	1	Asiento	63	1	Cubierta
16	1	Vara de Pesas	64	1	Tapa de la Torre
17	2	Parachoques de Pesas Pequeño	65	2	Tuerca Mariposa
18	11	Pesa de 20 Libras	66	2	Perno Botón de 1/4" x 1"
19	5	Pesa de 10 Libras	67	4	Pata de la Torre
20	1	Pesa Superior	68	12	Tornillo Botón de 3/8" x 1/2"
21	33	Inserción de Pesas	69	4	Tornillo Fijado
22	2	Cojiente de Guía	70	2	Recorte
23	2	Polea	71	1	Tuerca de la Vara
24	1	Polea en "V"	72	1	Arandela Estrella
25	2	Trampa de Cable	73	1	Arandela de la Vara
26	2	Buje Pequeño de Polea	74	12	Pasador Enroscado Pequeño
27	1	Panel de Acceso	75	1	Soporte del Pivote para la Pierna
28	1	Cable	76	6	Tornillo Botón de 5/16" x 5/8"
29	6	Cojinete de 1"	77	4	Arandela Dentellada de 3/8"
30	4	Atajador del Pivote	78	6	Tuerca Jaula de 1/4"
31	2	Espaciador	79	1	Perno Amarillo de 3/8" x 3/4"
32	1	Pivote para la Pierna	80	1	Cubierta del Eslabón
33	3	Pasador de Chasquido	81	1	Armadura del Panel Largo
34	2	Mango	82	2	Tapa del Mango
35	2	Pata de la Base	83	1	Tirante Sujetador
36	2	Parachoques Grande	84	2	Perno de 3/8" x 1"
37	10	Tuerca de Seguridad de Nylon 3/8"	85	2	Arandela de 3/4"
38	3	Perno de 3/8" x 2"	86	2	Tapón de Agujero de 1/2"
39	1	Buje de la Parte Trasera del Asiento	87	4	Arandela de la Vara Guía
40	1	Buje del Tubo Pequeño	88	4	Remache
41	1	Manubrio del Respaldo	89	4	Tuerca de la Vara Guía
42	1	Buje del Tubo Grande	90	2	Anillo del Mango
43	2	Perno sin Nylon de 3/8" x 1"	91	1	Tapa del Pivote para la Pierna
44	2	Anillo	92	1	Eje del Pivote para la Pierna
45	4	Perno de 3/8" x 4 1/2"	93	1	Tapa Amarilla para el Mango
46	1	Perno de 3/8" x 2 1/2"	94	1	Collar Amarillo para el Mango
47	3	Perno sin Nylon de 3/8" x 2 1/4"	95	1	Cubierta del Asiento
48	1	Cubierta del Respaldo	#	-	Manual del Usuario

Nota: "#" indica una pieza o parte que no ha sido ilustrada. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

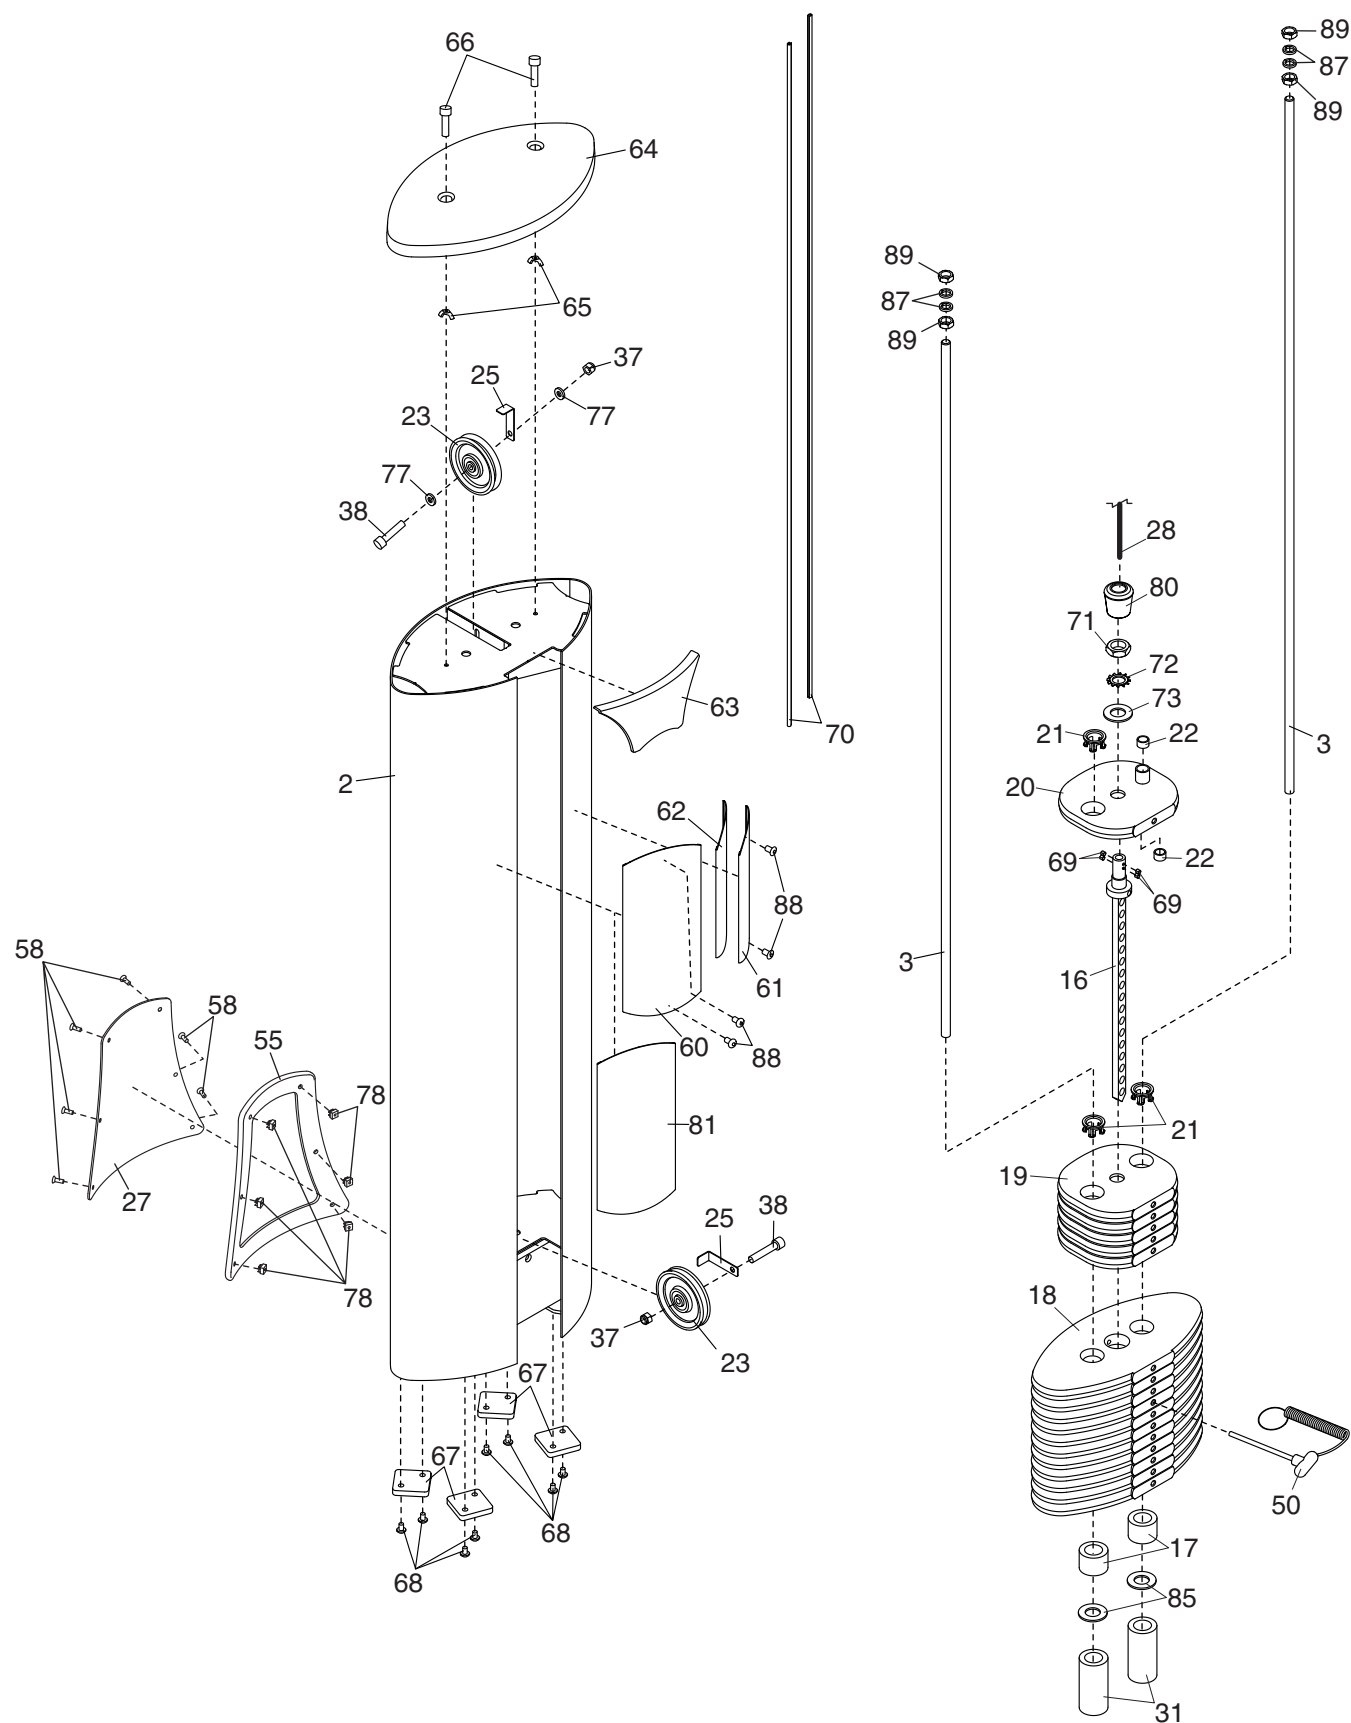

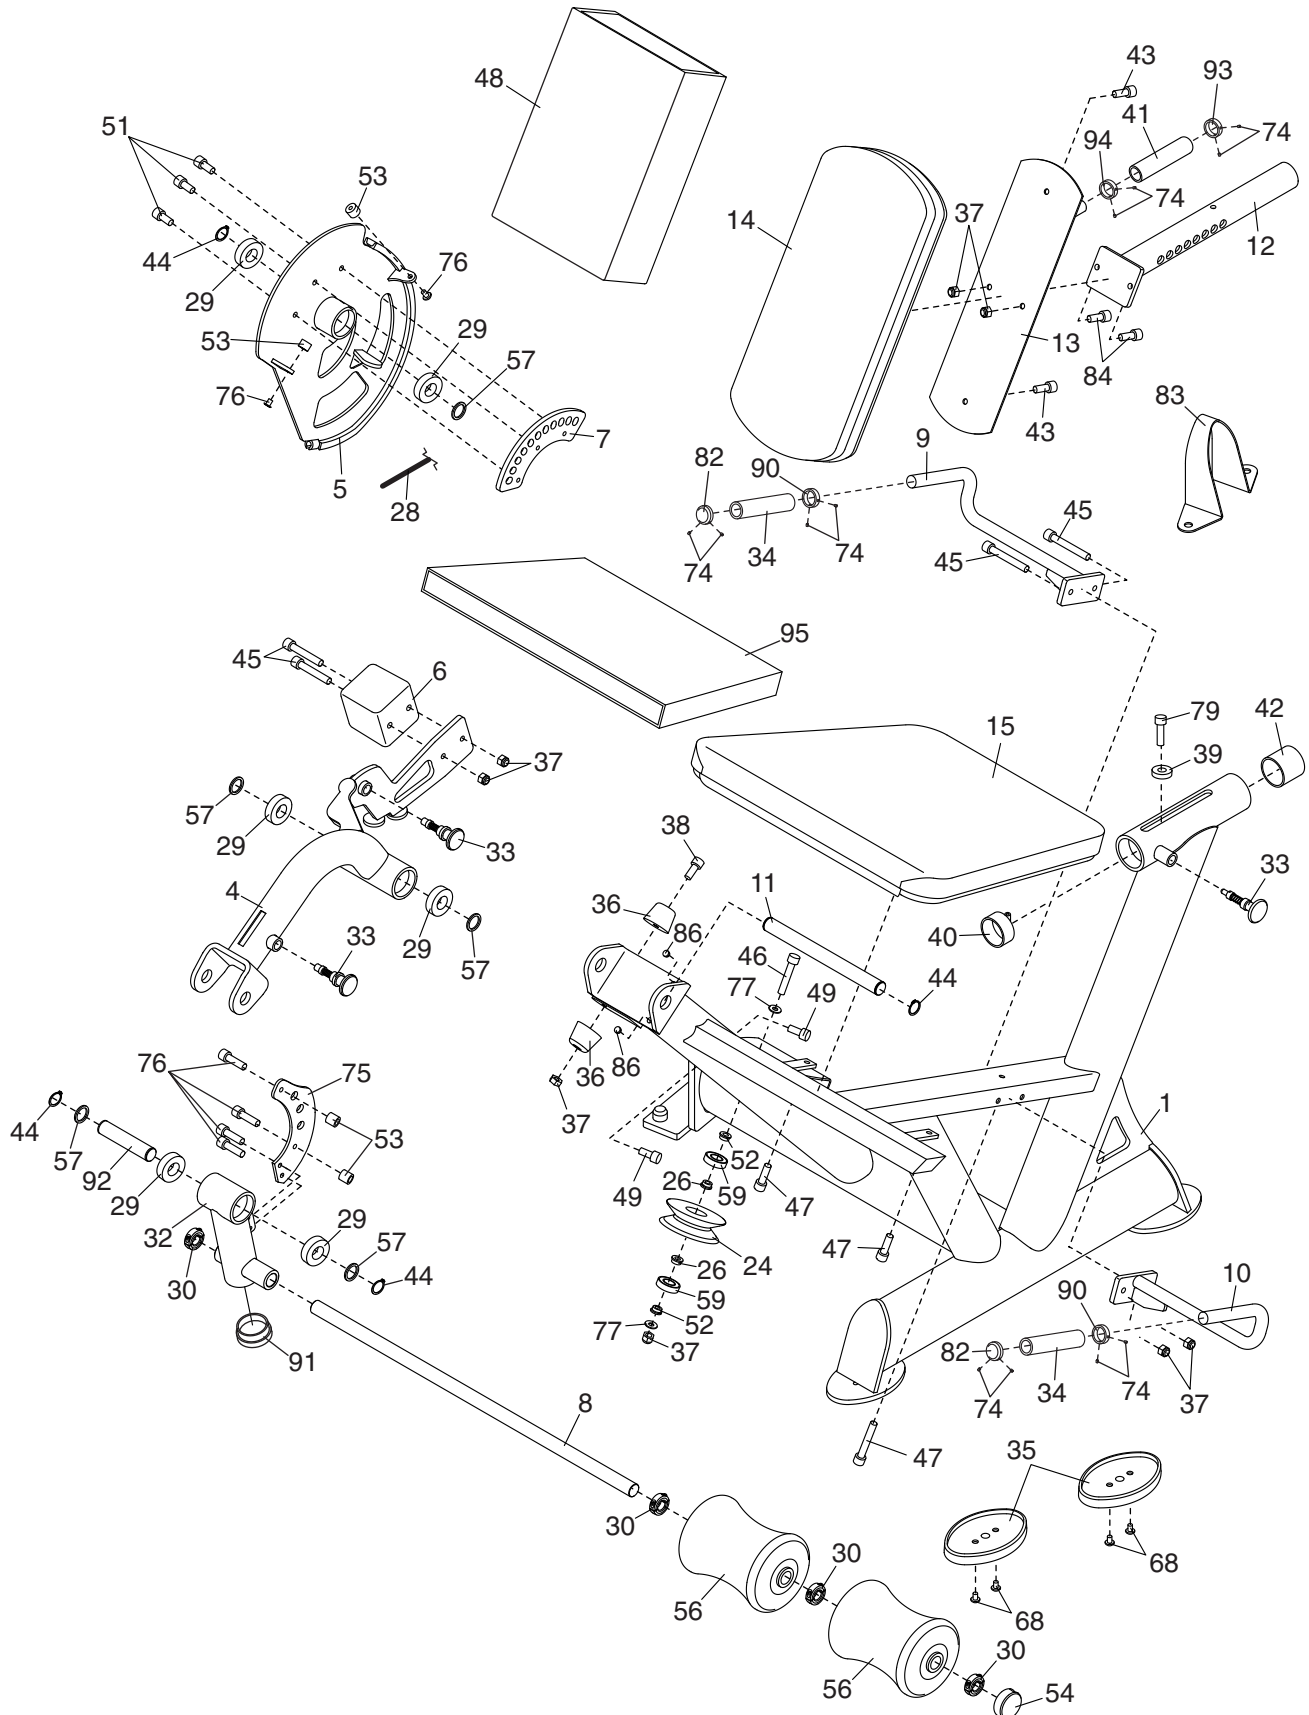

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el servicio cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- el NÚMERO DE MODELO del producto (GZFI8013.6)
- el NOMBRE del producto (máquina de musculación FREEMOTION EPIC LEG EXTENSION [extensión de pierna])
- el NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual).

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO y LA DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 13, 14 y 15).

