

FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG CURL


BEDINUNGS- ANLEITUNG

Modell-Nr. GZFI8033.6

Serien-Nr. _____

Tragen Sie für spätere Referenz
hier die Serien-Nummer ein.

Aufkleber mit Serien-Nr. (auf
der Innenseite des Turms)

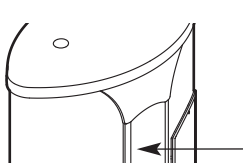


FRAGEN?

Für FreeMotion Fitness steht
die vollkommene Kundenzu-
friedenheit an erster Stelle.
Falls Sie Fragen haben, bezie-
hen Sie sich auf den Abschnitt
**SICH MIT DEM KUNDEN-
DIENST IN VERBINDUNG SET-
ZEN** auf der Rückseite dieser
Bedienungsanleitung.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle
Hinweise und Anleitungen,
bevor Sie dieses Gerät in
Betrieb nehmen. Heben Sie
diese Anleitung für eventuellen
späteren Gebrauch auf.

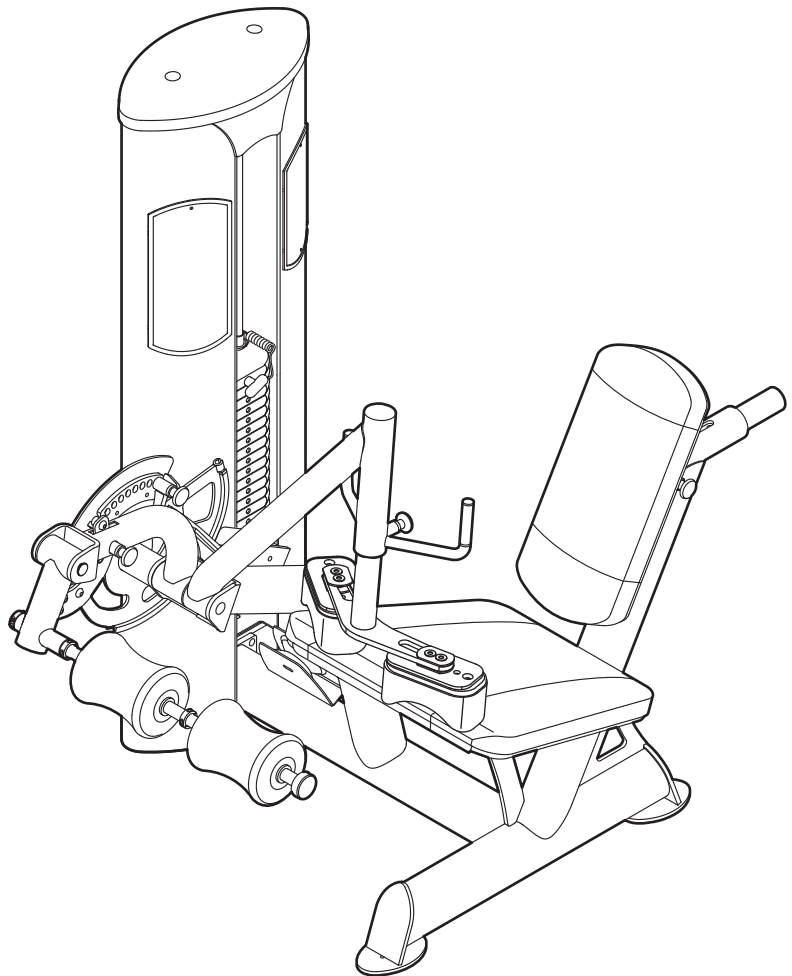

Unsere Website:

www.freemotionfitness.com

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
DIE WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	4
BEVOR SIE ANFANGEN	5
EINSTELLUNG	6
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	8
KABELDIAGRAMM	12
TEILELISTE	14
DETAILZEICHNUNG	15
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Kraftstation unbedingt die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen zur Verringerung der Verletzungsgefahr.

1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Kraftmaschine die gesamte Bedienungsanleitung. Benutzen Sie die Kraftmaschine nur den Anweisungen in der Betriebsanleitung entsprechend.
2. Die Kraftmaschine soll im Haus aufbewahrt werden. Halten Sie sie fern von Feuchtigkeit und Staub. Bewahren Sie die Kraftmaschine niemals in einer Garage oder auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser auf.
3. Die Kraftmaschine muss auf ebenem Untergrund stehen. Schützen Sie den Boden unter der Kraftmaschine mithilfe einer Abdeckung.
4. Der Besitzer trägt die Verantwortung sicherzustellen, dass um die Kraftmaschine herum ausreichend Platz für alle Trainingsübungen vorhanden ist. Bei Platzmangel sollte die Kraftmaschine nicht aufgestellt werden.
5. Wenn vorgeschrieben oder wannimmer möglich sollte man für maximale Stabilität die Kraftmaschine mit dem Verankerungsriemen am Boden befestigen.
6. Der Besitzer trägt die Verantwortung sicherzustellen, dass alle Benutzer der Kraftmaschine über sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ausreichend informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben und wissen, wie die Kraftmaschine richtig benutzt wird.
7. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren sowie Haustiere immer von der Hantelbank fern.
8. Die Kraftmaschine ist für Benutzer mit einem Gewicht bis maximal 159 kg geeignet.
9. Tragen Sie zum Schutz Ihrer Füße immer Turnschuhe.
10. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Wenn die Kraftmaschine benutzt wird, lehnen Sie sich nicht dagegen und legen Sie sich nicht Ihre Hände darauf.
11. Alle Benutzer der Kraftmaschine sollte angewiesen werden, Verletzungen an der Kraftmaschine oder Unregelmäßigkeiten im Betrieb sofort dem Personal der entsprechenden Einrichtung mitzuteilen.
12. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsschlüssel immer komplett in einem der Gewichte steckt.
13. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftmaschine alle Kabel, Kabelverbindungen und Rollen. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie verschlissene Teile umgehend.
14. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel immer auf den Rollen befindet. Wenn sich das Kabel während des Trainings verdreht, halten Sie sofort an und achten Sie darauf, dass es sich auf den Rollen befindet und dass weder Kabel noch Rollen in irgendeiner Form behindert werden.
15. Sollten Sie während des Trainings Schmerzen empfinden oder falls Ihnen schwindelig wird, hören Sie sofort auf, zu trainieren und machen Sie Abkühlübungen.

⚠️ WARNUNG: Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für alle Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben bzw. hatten. Lesen Sie alle Hinweise bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen. FreeMotion Fitness übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch die Benutzung dieses Gerätes entstehen könnten.


DIE WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN

Die Warnungsaufkleber wurden gemäß der unteren Abbildung an der Kraftstation angebracht. Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, folgen Sie den Anweisungen unter **SICH MIT DEM KUNDEN-DIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf der Rückseite der Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatz anzufordern. Bringen Sie den Aufkleber an der vorgesehenen Stelle an. Anmerkung: Die Aufkleber sind womöglich nicht in wahrer Größe abgebildet.


WARNUNG

- Unterziehen Sie sich einer medizinischen Untersuchung bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen.
- Inspizieren Sie das Gerät, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Verwenden Sie das Gerät nicht, sollte es auf irgendeine Weise beschädigt oder nicht betriebsfähig erscheinen.
- Körper und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten!
- Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift völlig eingeschoben ist.
- Stecken Sie den Gewichtsstift **NIE** so ein, dass die Gewichte in angehobenem Zustand verbleiben. Verwenden Sie das Gerät auf **KEINEN** Fall, sollten Sie es in einem solchen Zustand anfinden.
- **INSPIZIEREN** Sie alle Kabel, Riemen und deren Verbindungen. Verwenden Sie sie nicht, sollten irgendwelche Teile abgenutzt oder beschädigt sein.
- Verwenden Sie zur Erhöhung des Widerstands weder Hanteln noch anderweitige Hilfsmittel, die vom Hersteller nicht speziell für diesen Zweck bestimmt sind.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Die Benutzung des Gerätes von Jugendlichen muss von einem erfahrenen Erwachsenen übersehen werden.
- Dieses Produkt soll nur unter Aufsicht qualifizierter Personen verwendet werden.
- Aufkleber nicht entfernen. **ERSETZEN SIE IHN BEI BESCHÄDIGUNG.**

GZ7003G

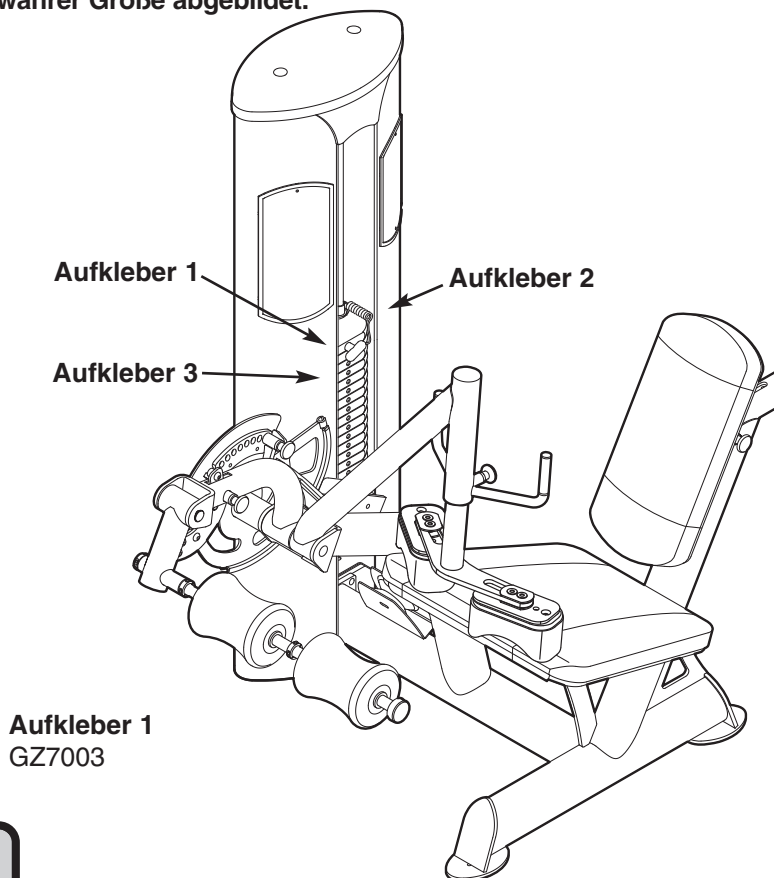

Aufkleber 1
GZ7003


VORSICHT!



Der Gewichtsstift muss ganz in die Gewichtsplatte eingeschoben werden.

GZ7026G

Aufkleber 2
GZ7026

Aufkleber 3
GZ7005


VORSICHT!

HALTEN SIE SICH VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN! NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNG KANN PERSONENSCHÄDEN VON SICH TRAGEN.

GZ7005G


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die FREEMOTION® EPIC™ LEG CURL Kraftmaschine (Beincurl) entschieden haben. Das modische und ergonomische Design und die allerneuesten Merkmale dieser Kraftmaschine verbessern das traditionelle Krafttraining. Die neuartigen Besonderheiten und die Qualitätsbauweise statten Ihren Club mit einem verlässlichen Produkt aus. Und die fortgeschrittenen Lösungen zur Isolation einzelner Muskelgruppen machen die LEG CURL Kraftmaschine für Ihre Club-Mitglieder zu einem Schlüsselgerät im Erreichen ihrer Ziele.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig. Wenn Sie noch Fragen haben,

nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, folgen Sie bitte den Schritten unter **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Damit wir Ihnen schnell weiterhelfen können, halten Sie bitte die Modell-Nummer und die Serien-Nummer des Geräts bereit. Die Modell-Nummer lautet GZFI8033.6. Die Serien-Nummer finden Sie auf einem Aufkleber an der Kraftmaschine (siehe Vorderseite dieser Anleitung).

Bevor Sie nun weiterlesen, werfen Sie bitte zunächst einen Blick auf die unten stehende Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

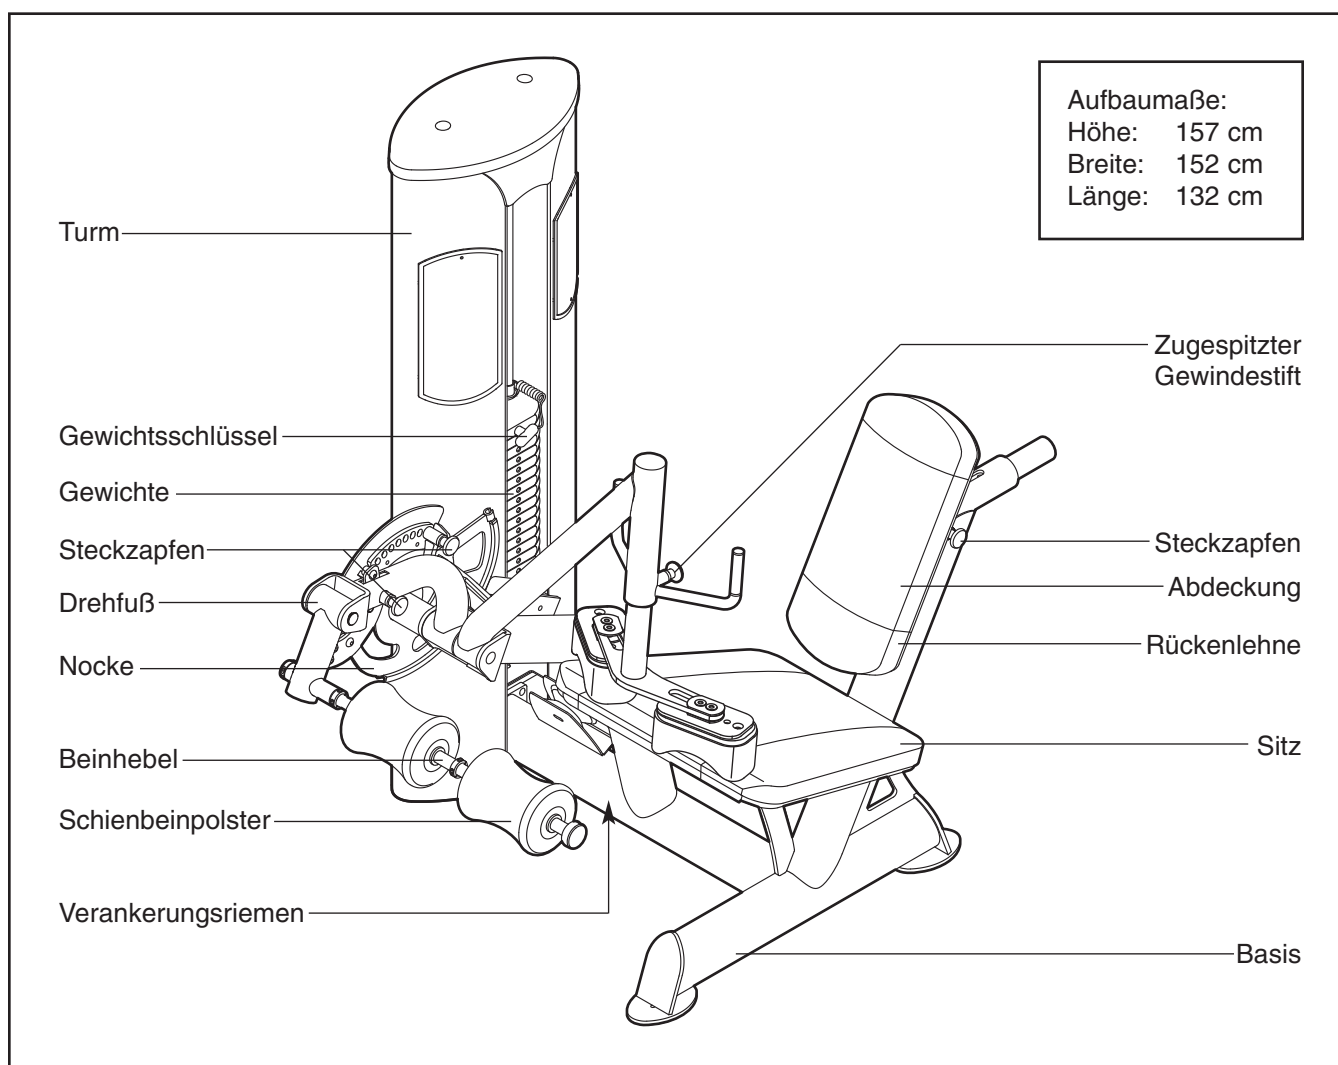


EINSTELLUNG

Dieser Abschnitt erklärt die Einstellung der Kraftmaschine. Stellen Sie vor jeder Benutzung der Kraftmaschine sicher, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie verschlissene Teile umgehend.

EINSTELLUNG DES WIDERSTANDS


Um den Widerstand für Ihr Training einzustellen, stecken Sie den Gewichtsschlüssel in das gewünschte Gewicht. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsschlüssel komplett im Gewichtsstapel steckt.

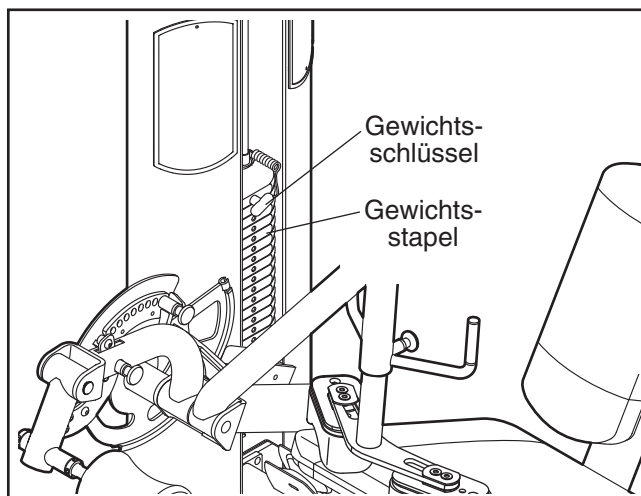

EINSTELLEN DES BEINHEBELS

Um die Position des Dreharms zu verändern, halten Sie ihn mit einer Hand während Sie den gefederten Zapfen aus der Verstellklammer herausziehen. Drehen Sie den Dreharm in die gewünschte Position und lassen Sie den gefederten Zapfen wieder in die Verstellklammer einschnappen.


Um die Position des Drehbeins zu verändern, halten Sie es mit einer Hand während Sie den gefederten Zapfen aus der Drehbeinklammer herausziehen. Drehen Sie das Drehbein in die gewünschte Position und lassen Sie den gefederten Zapfen wieder in das Drehbein einschnappen.

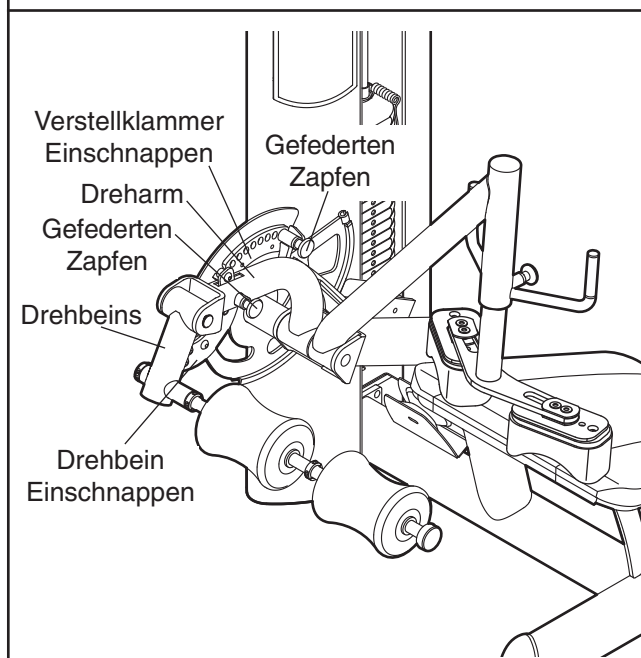

⚠️ WARNUNG: Achten Sie immer darauf, dass sich der Knopf ganz in der Wahlscheibe befindet, bevor Sie den Beinhebel in Betrieb nehmen.


EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne zu verstellen, halten Sie sie mit einer Hand während Sie den gefederten Zapfen herausziehen. Geben Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und lassen Sie den gefederten Zapfen wieder in das Rückenlehnenverstellrohr einschnappen.

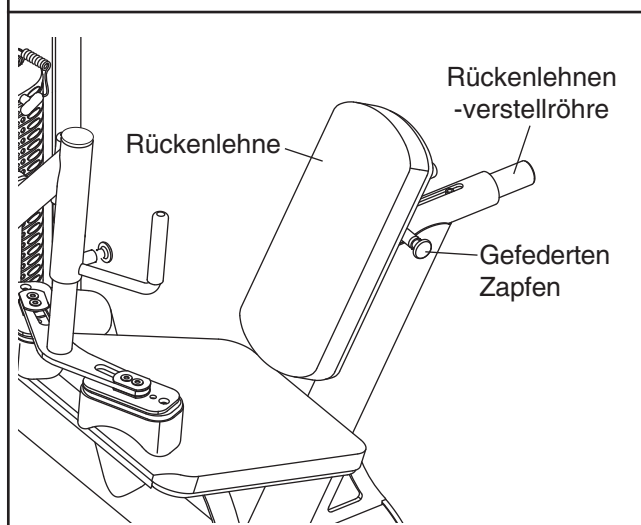

EINSTELLUNG DER OBERSCHENKELPOLSTER

Setzen Sie sich auf den Sitz mit den Beinen unter den Schenkelpolstern. Ziehen Sie den zugespitzten, gefederten Zapfen heraus und verstellen Sie die Schenkelpolster so, dass sie fest gegen ihre Unterschenkel pressen. Lassen Sie den gefederten Zapfen wieder einschnappen.

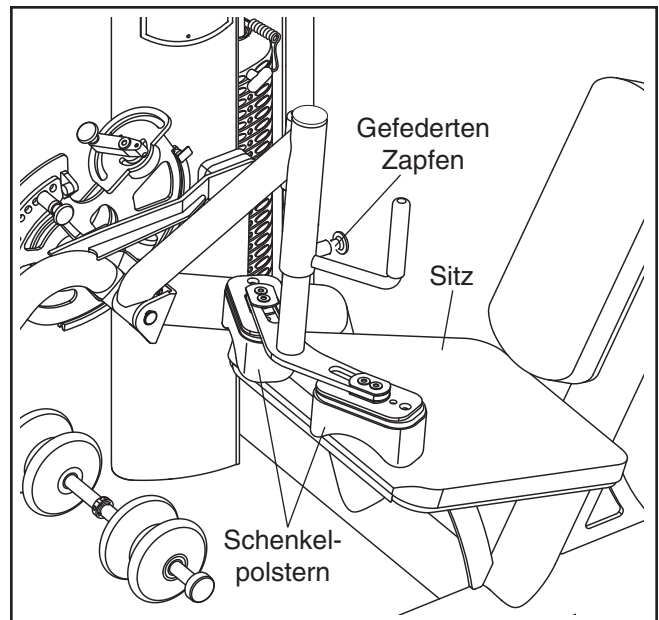

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Zur Leistungsoptimierung Ihrer Kraftstation und zur Reduzierung der Chance einer Verletzung des Benutzers soll man regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen. Fitness-Personal muss im Durchführen von den in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungen ausgebildet sein. Das Personal muss jeden Unfall aufzeichnen und melden. Um die Garantie der Kraftstation aufrecht zu erhalten, darf man nur FREEMOTION EPIC-Teile zur Reparatur oder zum Ersatz gebrauchen. Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich bei uns. Kontaktadressen finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

TÄGLICHE WARTUNG

Polsterung und Rahmen—Allgemeine Reinigung

1. Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, das in eine Lösung aus warmem Wasser und milder Seife bestehend eingetaucht wurde. Wenn notwendig kann man die Reinigungslösung mit einer weichen Bürste verwenden.
2. Entfernen Sie den Reinigungsalkohol mit einem weichen Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.

Polsterung—Schwierige Flecken

1. Verwenden Sie eine Spray-Flasche und spritzen Sie eine nicht-kratzende Reinigungsflüssigkeit wie z.B. FORMULA 409® oder SIMPLE GREEN® auf den Fleck. Reiben Sie die Flüssigkeit leicht in die befleckte Polsterung ein und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten lang einwirken.
2. Entfernen Sie das Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.
3. Wenn notwendig, kann man diesen Schritt mit einer weichen Bürste wiederholen.

Zusätzliche Methode für schwierige Flecken

1. Reiben Sie die befleckte Polsterung leicht mit einem weichen Tuch, welches in Reinigungsalkohol getaucht wurde.
2. Entfernen Sie den Reinigungsalkohol mit einem weichen Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.

VORSICHT: Um ein Reinigungsprodukt auszuprobieren, soll man es erst an einer unauffälligen Stelle verwenden, um sicherzugehen, dass das Material nicht beschädigt wird. Folgen Sie immer den Anleitungen und Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen des Herstellers jedes Reinigungsproduktes. FreeMotion Fitness und seine Vertreter übernehmen keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Verletzungen, die von der Benutzung oder der falschen Anwendung eines Reinigungsproduktes herrühren. **Wichtig:** Benutzen Sie keinesfalls kratzende Reinigungsmittel, welche die Oberfläche des Krafttrainers zerkratzen könnten. Starke Reinigungsmittel und Schleifmittel können die Aufkleber beschädigen;

seien Sie um die Aufkleber herum besonders vorsichtig. Benutzen Sie keinesfalls Lösungsmittel wie Verdüner, Kerosin, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten.


WÖCHENTLICHE WARTUNG

Metalteile

Überprüfen Sie alle Muttern und Bolzen und ziehen Sie sie, wenn nötig, nach. **Wichtig:** Alle FREEMOTION EPIC-Polster sind mit dichtem Sperrholz versteift, sodass man die Polsterung mit T-Muttern an der Kraftstation anschrauben kann. Da die T-Muttern am Sperrholz befestigt sind, können sie nicht demselben Drehmoment widerstehen, wie andere Muttern und Bolzen. Seien Sie daher beim Anschrauben der Bolzen an einer Polsterung vorsichtig und hören Sie auf anzuziehen, wenn der Bolzen festsitzt und sich nicht mehr locker anfühlt. Ansonsten kann man das Polster später nicht mehr abschrauben.


Kabel

1. Überprüfen Sie jedes Kabel auf die richtige Spannung (siehe KABELEINSTELLUNG auf Seite 9).
2. Überprüfen Sie die ganze Länge jedes Kabels, indem Sie eine Wiederholung einer Übung am Gerät ausführen und überprüfen Sie das Kabel, das man von außen sehen kann und auch das Kabel innerhalb des Turms. Lassen Sie Ihre Finger am Kabel entlanggleiten, wobei Sie besonders auf Kurven und Ansatzpunkte achten sollten. Die folgenden Zustände deuten möglicherweise auf ein abgenutztes Kabel hin, das man ersetzen sollte:
 - A. ein eingerissener oder gespaltener Kabelmantel, der das Kabel freilegt
 - B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
 - C. ein verdrehter Kabelmantel
 - D. ein in die Länge gezogener Kabelmantel, der an manchen Stellen zu dünn erscheint

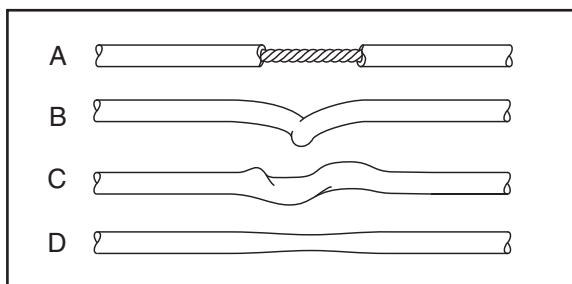

Schutzvorrichtungen

Überprüfen Sie die Schutzvorrichtungen, um sicherzugehen, dass sie nicht an den Kabeln reiben und dass sie die Kabel innerhalb der Rillen der Rollen führen. Sollte eine Schutzvorrichtung nicht richtig angepasst sein, lockern Sie den Bolzen etwas, stellen Sie die Schutzvorrichtung korrekt ein und ziehen Sie den Bolzen wieder fest.

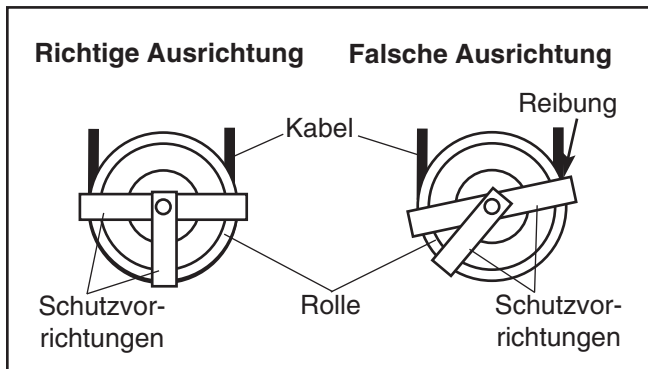

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie sie, wenn notwendig.

SCHMIEREN DER FÜHRUNGSSTANGE

Reinigen und schmieren Sie gleichzeitig die Führungsstangen, indem Sie mit einem weichen Tuch, das Leichtöl (10W-40 oder 10W-30) enthält, an der ganzen Länge der Stange entlangfahren. Geben Sie nur einen dünnen Film Öl auf die Führungsstange.

Verwenden Sie keinesfalls TEFLON® oder Schmiermittel, die auf Silikon basieren.

KABELEINSTELLUNG

Um ein richtiges Funktionieren der Kraftstation zu garantieren, müssen die Kabel richtig straffgezogen sein. Um die Straffheit der Kabel zu überprüfen, schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch die oberste Gewichtplatte. Heben Sie als nächstes das oberste Gewicht langsam hoch und lassen Sie es dann wieder langsam hinunter, indem Sie eine Wiederholung einer Übung ausführen. Am Ende dieser Ausführung sollte das oberste Gewicht gerade auf dem zweiten Gewicht aufliegen.

Wenn die Kabel zu straff gespannt sind, dann liegt das oberste Gewicht nicht auf dem zweiten Gewicht auf und es wird schwierig sein, den Gewichtsschlüssel in die Gewichtsplatten einzuschieben. Wenn die Kabel zu schlaff sind, dann hebt sich das oberste Gewicht nicht


sofort vom zweiten Gewicht hoch, wenn man eine Wiederholung beginnt. Im Idealfall bewegt sich der Griff/das Kabel nicht mehr als 1,5 cm von der Ausgangsposition, bevor das oberste Gewicht hochgehoben wird.

Wenn die Kabel zu straff oder zu schlaff sind, stellen Sie die Spannung ein, indem Sie den nachfolgenden Schritten folgen.


Einstellen der Turm-Rolle

Notwendiges Werkzeug: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Heben Sie das oberste Gewicht vom Gewichtestapel herunter und schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch das zweite Gewicht und durch das sechste Loch von oben an der Führungsstange.

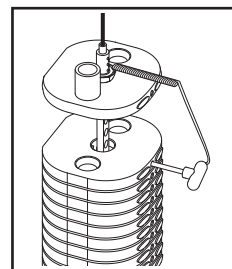

2. Lockern Sie die Verschlussmutter, welche die Rolle an der Klammer oben am Turm festhält.

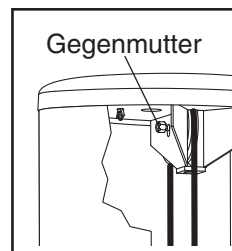


3. Geben Sie die Rolle an die gewünschte Stelle der Klammer. Wenn man ein schlafferes Kabel braucht, gibt man die Rolle etwas mehr nach unten. Braucht man ein gestraffteres Kabel, gibt man die Rolle etwas mehr nach oben.
4. Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung richtig ausgerichtet ist (siehe KABELEINSTELLUNG am links) und ziehen Sie die Verschlussmutter, die die Rolle an der Klammer festhält, wieder fest.
5. Heben Sie das oberste Gewicht hoch und entfernen Sie den Gewichtsschlüssel. Lassen Sie das oberste Gewicht auf das zweite Gewicht hinunter.
6. Verfeinern Sie, wenn notwendig, die Einstellung.
7. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.

Einstellen des oberen Gewichts

Notwendiges Werkzeug: 5/32" Sechskantschlüssel

1. Wenn man das Kabel um mindestens 2 cm verkürzen muss, folgen Sie den Anweisungen in Stufen 1 und 2 auf Seite 8; gehen Sie erst dann zu Schritt 2 unten.
2. Heben Sie die Kopplerabdeckung vom obersten Gewichtskoppler hoch. Lockern Sie die zwei Gewindestifte, die sich auf beiden Seiten des Gewichtskopplers befinden, aber entfernen Sie sie nicht.

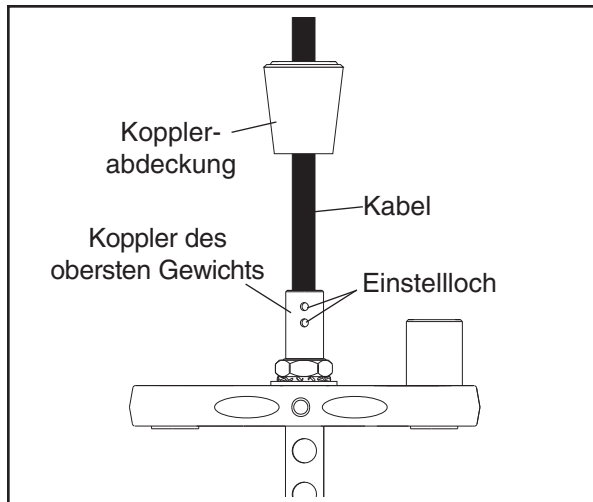


3. Ziehen Sie das Kabel aus dem oberen Gewichtskoppler heraus. Bestimmen Sie, um wieviel das Kabel gekürzt werden muss und schneiden Sie diese Länge ab. **Das Kabel muss lang genug bleiben, dass die Gewindestifte eingeschraubt werden können, ohne das oberste Gewicht hoch zu heben.**
4. Schneiden Sie das Kabel auf die gewünschte Länge zu und schneiden Sie einen 2,5 cm langen Streifen vom Vinylmantel am Ende des Kabels ab.
5. Schieben Sie das Kabel durch den obersten Gewichtskoppler bis man alle vier Gewindestifte am Kabel festziehen kann. Ziehen Sie die vier Gewindestifte nacheinander je um eine 1/4 Umdrehung an bis alle auf 9,6 Newton-Meter (85 Zoll/Pfund) eingestellt sind.
6. Lassen Sie die Kopplerabdeckung wieder auf den obersten Gewichtskoppler herunter.
7. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.

INSTANDHALTUNG DES GEWICHTESTAPELS

Instandhaltung des Gewichtestapels besteht daraus, dass man die zwei Führungsbuchsen und die Gewichtseinlage des oberen Gewichts ersetzt. Diese Teile kann man bestellen. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

1. Entfernen Sie die Flügelmuttern unterhalb der Turmkappe und entfernen Sie die Turmkappe vom Turm.
2. Entfernen Sie alle Muttern und Unterlegscheiben vom oberen Ende der Führungsstangen.
3. Heben Sie die Kopplerabdeckung hoch und lockern Sie die vier Gewindestifte—dadurch wird das Kabel entlastet.
4. Heben Sie die Führungsstangen aus dem Oberteil des Turms heraus.
5. Entfernen Sie die Stangenmutter, die sternförmige Stangenunterlegscheibe und die Stangenunterlegscheibe vom oberen Teil der Gewichtsstange. Heben Sie das oberste Gewicht hoch, drehen Sie es und entfernen Sie es durch das vordere Loch am Turm.
6. Mit einem Hieb können Sie die zwei vorhandenen Führungsbuchsen und die Gewichtseinlage aus dem obersten Gewicht entfernen.

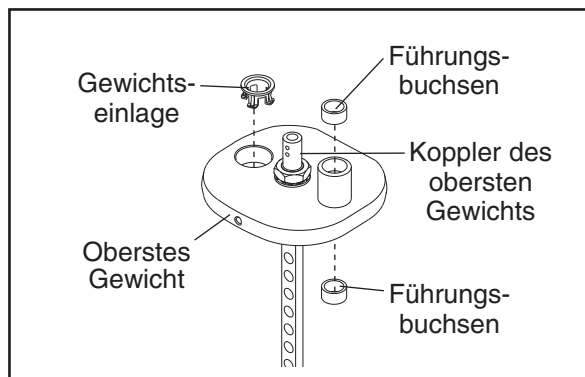

7. Halten Sie eine der neuen Führungsbuchsen gegen eines der Löcher im obersten Gewicht. Legen Sie ein Stück Holz zur Schonung auf die Buchse und klopfen Sie leicht darauf, bis die Buchse glatt mit der Oberfläche des Gewichts übereinstimmt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Gewichtsbuchse und für die Gewichtseinlage.
8. Ersetzen Sie das oberste Gewicht. Ziehen Sie dann die Stangenmutter, die sternförmige Stangenunterlegscheibe und die Stangenunterlegscheibe an der Gewichtsstange fest.
9. Befestigen Sie das Kabel wieder am obersten Gewichtskoppler. Befestigen Sie die vier

Gewindestifte wieder an den Gewindebohrungen. Ziehen Sie die Gewindestifte gleich weit an, bis sie das Kabel berühren. Zu dem Zeitpunkt soll man die Schrauben abwechselnd jeweils um eine 1/4-Drehung anziehen, bis alle auf 9,6 Newton-Meter eingestellt sind.

10. Reinigen und schmieren Sie gleichzeitig die Führungsstangen, indem Sie mit einem weichen Tuch, das Leichtöl (10W-40 oder 10W-30) enthält, an der ganzen Länge der Stange entlangfahren. Geben Sie nur einen dünnen Film Öl auf die Führungsstange. **Verwenden Sie keinesfalls TEFLON® oder Schmiermittel, die auf Silikon basieren.**
11. Schieben Sie die Führungsstangen wieder von oben durch den Turm und durch den Gewichtestapel. Anmerkung: Sollte der Gewichtestapel inzwischen etwas verrückt worden sein, stimmen Sie die Löcher in den Gewichtsplatten mit einer kurzen Stange wieder aufeinander ab. Halten Sie die Gewichtsplatten fest während Sie die Führungsstangen wieder einführen.


⚠ WARNUNG: Verwenden Sie niemals zu viel Kraft beim Auflegen der Gewichte auf die Führungsstangen. Wenn man sie aufzwängt, werden die Buchsen und die Gewichtseinlagen beschädigt.

12. Befestigen Sie die Führungsstangen wieder oben am Rahmen mit zwei Führungsstangenmutter und -unterlegscheiben.
13. Schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch das oberste Gewicht. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei Sie das oberste Gewicht so weit wie möglich anheben. Geben Sie den Griff langsam wieder in die Ausgangsposition. Sollte das oberste Gewicht stecken bleiben, lockern Sie eine der Führungsstangenschrauben. Führen Sie nochmals langsam eine weitere Wiederholung aus. Ziehen Sie die Führungsstangenmutter wieder fest. Überprüfen Sie diesen Hub noch einmal und stellen Sie die Führungsstangenschrauben ein, wenn notwendig.
14. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.
15. Geben Sie die Turmkappe wieder auf den Turm und ziehen Sie die Flügelmuttern an den Bolzen fest.

KABELDIAGRAMME

Das Kabeldiagramm zeigt die richtige Kabelführung. Stellen Sie anhand des Diagramms sicher, dass das Kabel und die Kabelschutzvorrichtungen richtig montiert sind. Bei falscher Kabelführung funktioniert die Kraftmaschine nicht ordnungsgemäß, wodurch Schäden hervorgerufen werden können. Die Nummerierung zeigt die richtige Kabelführung.

Stellen Sie sicher, dass die Kabelschutzvorrichtungen das Kabel nicht berühren oder behindern.

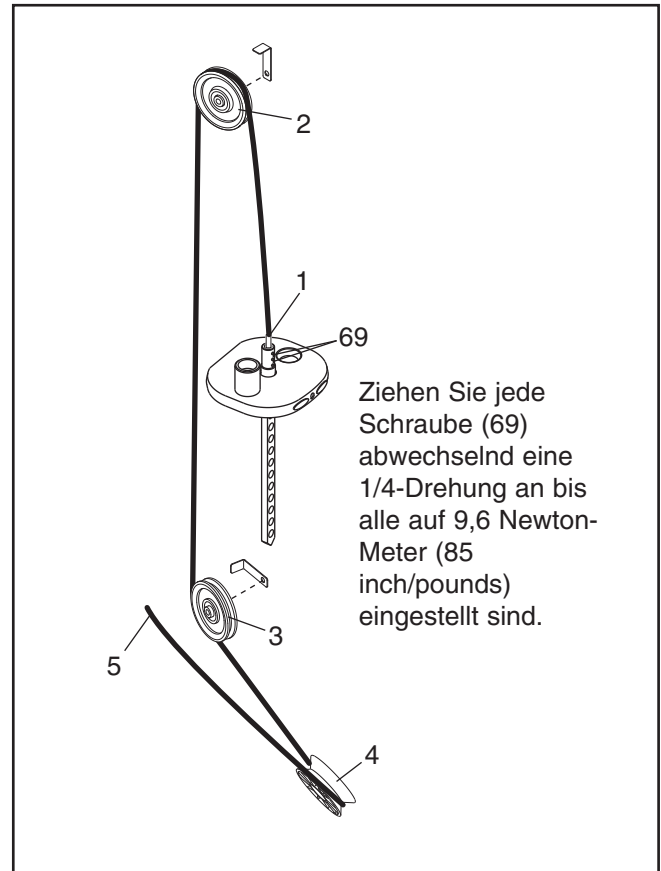


ANMERKUNGEN

Wenn Sie Ersatzteile brauchen, oder falls irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind, folgen Sie bitte den Schritten unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
1	1	Basis	55	1	Drehfuß
2	1	Turm	56	2	Schienbeinpolster
3	2	Gewichtsführung	57	1	Kurzer Drehstab
4	1	Dreharm	58	1	Drehklammer
5	1	Nocke	59	2	V-Flaschenzuglagerung
6	1	Gegengewicht	60	1	Lange Tafel
7	1	Wahlscheibe	61	1	Kurze Tafel
8	1	Polsterrohr	62	1	Kurzer Tafelrahmen
9	1	Griff	63	1	Abdeckung
10	2	Oberschenkelpolster	64	1	Turmkappe
11	1	Langer Drehstab	65	2	Flügelmutter
12	1	Rückenlehnenverstellröhre	66	2	1/4" x 1" Linsenschraube
13	1	Rückenlehnenrahmen	67	4	Turmfuß
14	1	Rückenlehne	68	12	3/8" x 1/2" Linsenschraube
15	1	Sitz	69	4	Gewindestift
16	1	Gewichthalterung	70	2	Leiste
17	2	Kleiner Gewichtsstoßdämpfer	71	1	Gewichthalterungsmutter
18	19	10-Pfund-Gewicht	72	1	Zahnscheibe
19	2	Oberschenkelplatte	73	1	Stange-Scheibe
20	1	Oberstes Gewicht	74	1	Sitzabdeckung
21	39	Gewichts-einlageNiete	75	1	Gelbe Handgriffmanschette
22	2	Führungsbuchse	76	6	5/16" x 5/8" Linsenschraube
23	2	Rolle	77	4	5/16" Scheibe
24	1	„V“-Rolle	78	1	Drehfuß Endkappe
25	2	Kabelschutzvorrichtung	79	1	3/8" x 3/4" Gelber Linsenschraube
26	2	3/4" Scheibe	80	1	Koppler-abdeckung
27	4	Niete	81	8	3/8" Gezahnte Scheibe
28	1	Kabel	82	1	Langer Schilderrahmen
29	6	1" Lager	83	1	Verankerungs-riemen
30	4	Drehstopp	84	1	Zugespitzter Gewindestift
31	2	Abstandshalter	85	4	Aluminumabstandshalter
32	4	1" Nylon-Scheibe	86	2	Buchse
33	3	Steckzapfen	87	2	Griff-Endkappe
34	2	Handgriff	88	5	3/8" x 1 1/4" Schraube
35	2	Basisfuß	89	4	Führungsstange Scheibe
36	1	Großer Stoßdämpfer	90	1	Oberschenkelständer
37	6	3/8" Nylon-Gegenmutter	91	1	Rückenlehneabdeckung
38	4	3/8" x 2" Bolzen	92	4	1" Klemmring
39	1	Rollzapfen Buchse	93	4	3/8" x 1" Senkschraube
40	1	Kleine Rohrbuchse	94	3	Teflonband
41	1	Rückenlehengriff	95	4	Führungsstange Mutter
42	1	Große Rohrbuchse	96	1	1/4" x 1 1/4" Rollzapfen
43	4	3/8" x 1" Boulon ohne Nylon	97	1	Kleine Spannstiftkappe
44	4	Gleitplatte	98	1	Elastisches Seil
45	1	Griffkappe	99	2	Bindung des elastischen Seils
46	1	3/8" x 2 1/2" Schraube	100	2	3/8" Kontermutter
47	1	3/8" x 2 1/4" Boulon ohne Nylon	101	1	Platte am Zugängen
48	4	3/8" x 1" Schraube	102	1	Platte am Rahmen
49	2	1/2" x 1 1/4" Schraube	103	6	1/4" x 3/4" Schraube
50	1	Gewichtsschlüssel	104	6	1/4" Käfigmutter
51	2	3/8" x 5/8" Linsenschraube	105	2	Handgriffing
52	2	Drehbuchse	106	1	Gelbe Handgriff-Endkappe
53	4	Stoßdämpfer	107	12	#10 x 1/8" Gewindestift
54	1	Runde Außenkappe	#	1	Bedienungsanleitung

Anmerkung: „#“ weist auf ein Teil ohne Illustration hin. Die Änderung der technischen Daten bleibt vorbehalten.

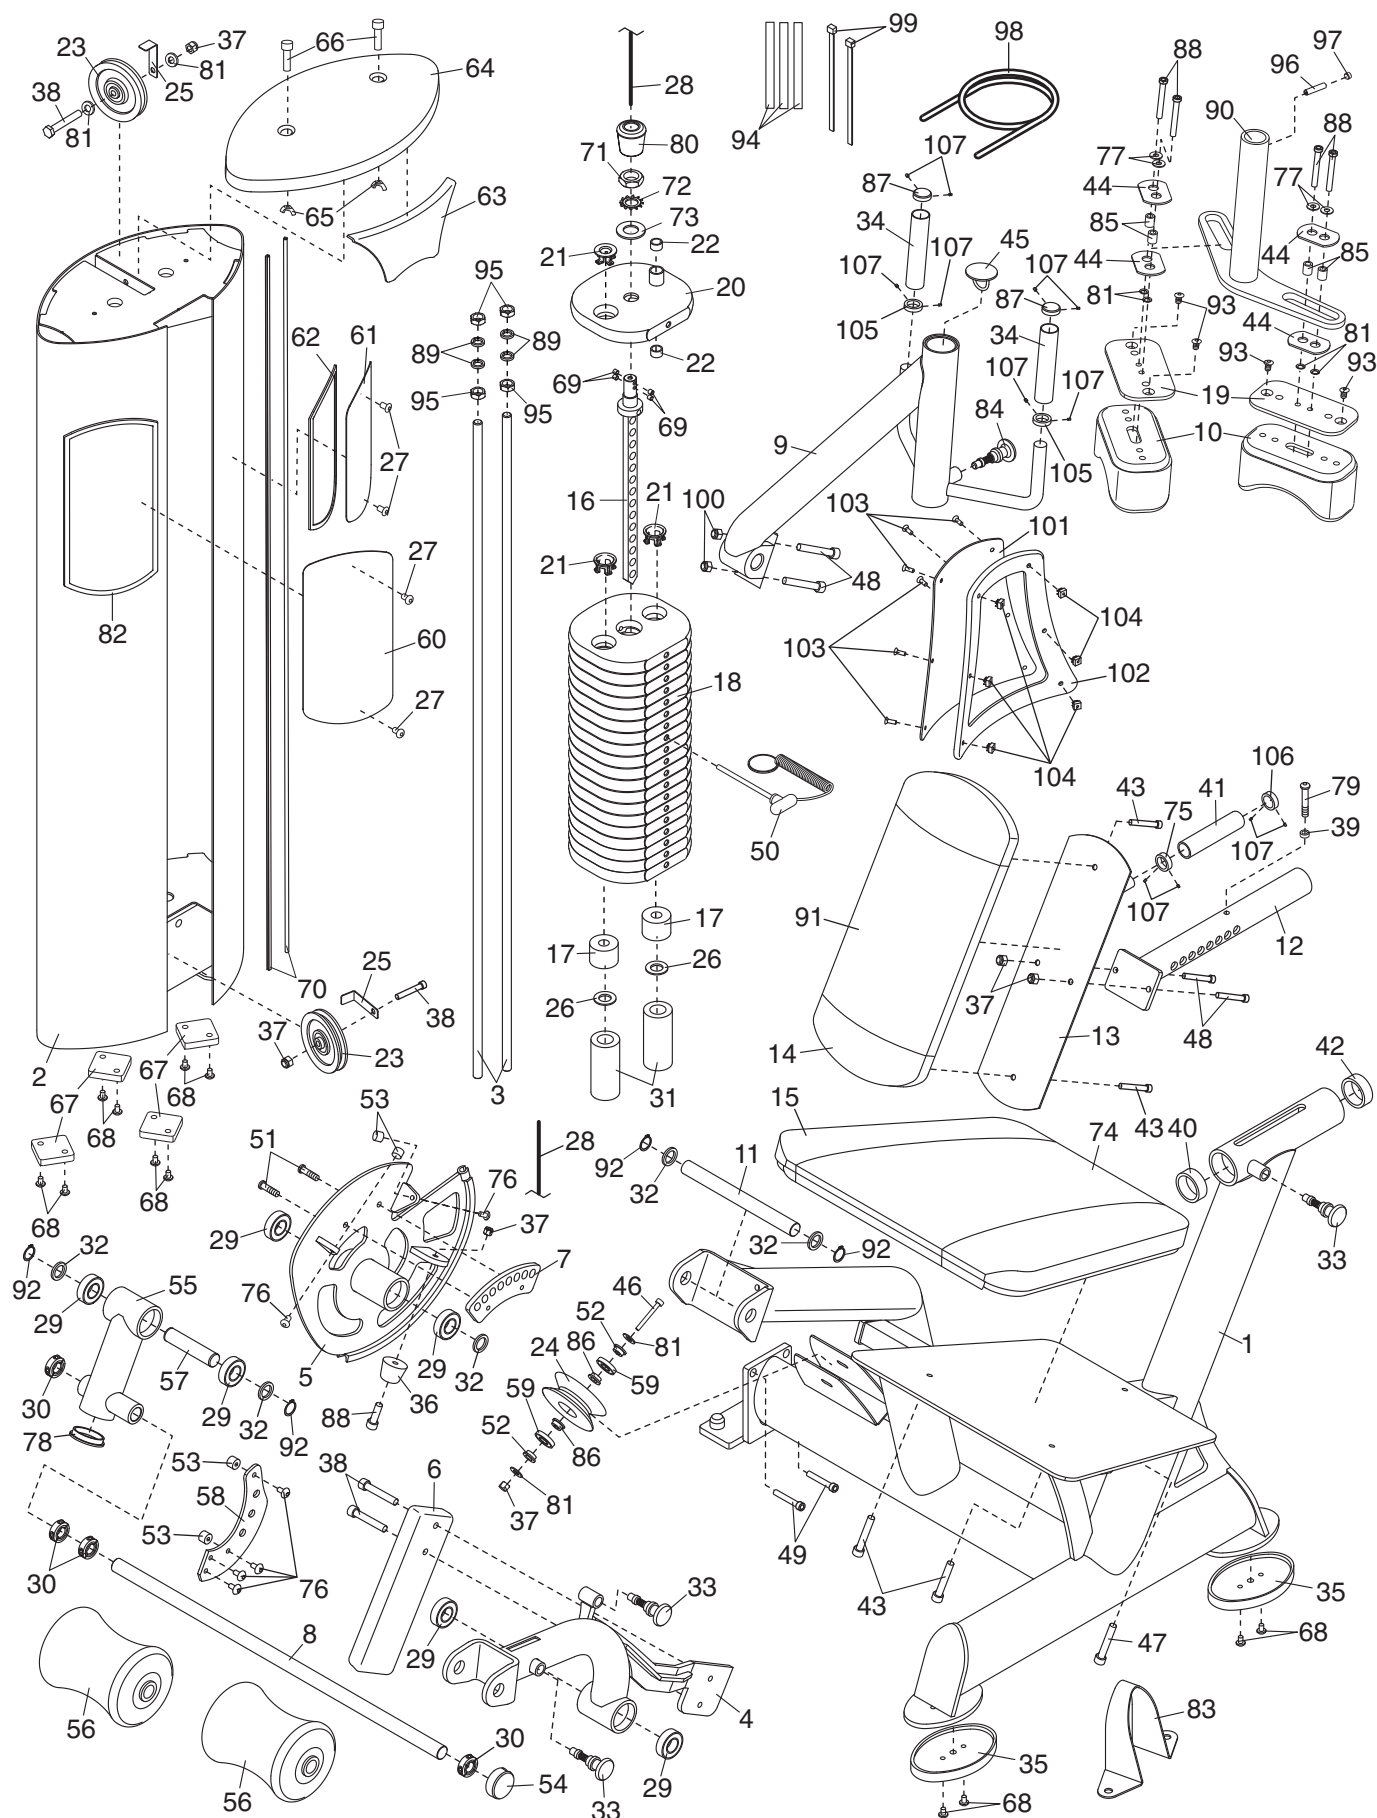

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Wenn Sie noch Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Sie Hilfe brauchen, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst bei der unten angeführten Adresse oder Telefonnummer in Verbindung. Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- die MODELL-NUMMER des Produktes (GZFI8033.6)
- den NAMEN des Produktes (FREEMOTION EPIC LEG CURL Kraftmaschine)
- die SERIEN-NUMMER des Produktes (Sie finden diese auf der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung)

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, geben Sie bitte die TEILE-NUMMER und die BESCHREIBUNG des Teiles/der Teile an (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG auf den Seite 14 und 15).

