

FREEMOTION[®] E P I C[™] TRICEP


BEDIENUNGS- ANLEITUNG

Modell-Nr. GZFI8113.7

Serien-Nr. _____

Tragen Sie für spätere Referenz
hier die Serien-Nummer ein.

Aufkleber
mit Serien-
Nr.
(auf der
Innenseite
der Turm)

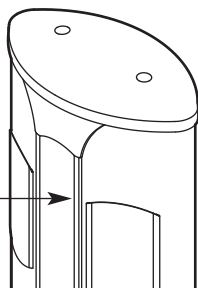


FRAGEN?

Für FreeMotion Fitness steht
die vollkommene Kundenzu-
friedenheit an erster Stelle.
Falls Sie Fragen haben, bezie-
hen Sie sich auf den Abschnitt
**SICH MIT DEM KUNDEN-
DIENST IN VERBINDUNG SET-
ZEN** auf der Rückseite dieser
Bedienungsanleitung.

ACHTUNG

Lesen Sie bitte aufmerksam alle
Hinweise und Anleitungen,
bevor Sie dieses Gerät in
Betrieb nehmen. Heben Sie
diese Anleitung für eventuellen
späteren Gebrauch auf.

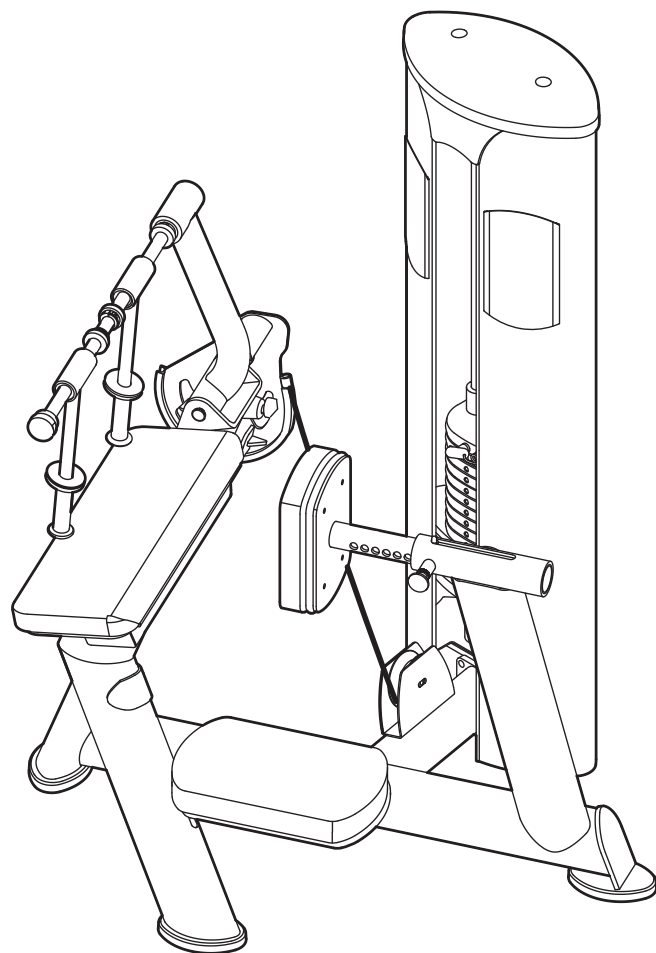

Unsere Website:

www.freemotionfitness.com

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
DIE WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	4
BEVOR SIE ANFANGEN	5
EINSTELLUNG	6
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	7
KABELDIAGRAMME	11
TEILELISTE	14
DETAILZEICHNUNG	15
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Kraftmaschine unbedingt die folgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen zur Verringerung der Verletzungsgefahr.

1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Kraftmaschine die gesamte Bedienungsanleitung.
2. Benutzen Sie die Kraftmaschine nur den Anweisungen in der Betriebsanleitung entsprechend.
3. Der Besitzer trägt die Verantwortung sicherzustellen, dass alle Benutzer der Kraftmaschine über sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ausreichend informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben und wissen, wie die Kraftmaschine richtig benutzt wird.
4. Die Kraftmaschine soll im Haus aufbewahrt werden. Halten Sie sie fern von Feuchtigkeit und Staub. Bewahren Sie die Kraftmaschine niemals in einer Garage oder auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser auf.
5. Die Kraftmaschine muss auf ebenem Untergrund stehen. Schützen Sie den Boden unter der Kraftmaschine mithilfe einer Abdeckung.
6. Der Besitzer trägt die Verantwortung sicherzustellen, dass um die Kraftmaschine herum ausreichend Platz für alle Trainingsübungen vorhanden ist. Bei Platzmangel sollte die Kraftmaschine nicht aufgestellt werden.
7. Wenn vorgeschrieben oder wannimmer möglich sollte man für maximale Stabilität die Kraftmaschine mit dem Verankerungsriemen am Boden befestigen.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere von der Kraftmaschine fern.
9. Die Kraftmaschine ist für Benutzer mit einem Gewicht bis maximal 159 kg geeignet.
10. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit während des Trainings stets Sportschuhe.
11. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Wenn die Kraftmaschine benutzt wird, lehnen Sie sich nicht dagegen und legen Sie sich nicht Ihre Hände darauf.
12. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftmaschine alle Kabel, Kabelverbindungen und Rollen. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie verschlissene Teile umgehend.
13. Alle Benutzer der Kraftmaschine sollte angewiesen werden, Verletzungen an der Kraftmaschine oder Unregelmäßigkeiten im Betrieb sofort dem Personal der entsprechenden Einrichtung mitzuteilen.
14. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsschlüssel immer komplett in einem der Gewichte steckt.
15. Achten Sie darauf, dass sich das Kabel immer auf den Rollen befindet. Wenn sich das Kabel während des Trainings verdreht, halten Sie sofort an und achten Sie darauf, dass es sich auf den Rollen befindet und dass weder Kabel noch Rollen in irgendeiner Form behindert werden. Ersetzen Sie mindestens alle zwei Jahre alle Kabel.
16. Sollten Sie während des Trainings Schmerzen oder Schwindel empfinden, brechen Sie das Training bitte sofort ab und machen Sie Abkühlübungen.



WARNUNG: Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für alle Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben bzw. hatten. Lesen Sie alle Hinweise bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen. FreeMotion Fitness übernimmt keine Haftung für Personen oder Sachschäden, die durch die Benutzung dieses Gerätes entstehen könnten.

DIE WARNUNGS-AUFKLEBER ANBRINGEN


Die Warnungsaufkleber wurden gemäß der unteren Abbildung an der Kraftstation angebracht. Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, folgen Sie den Anweisungen unter **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf der Rückseite der Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatz anzufordern. Bringen Sie den Aufkleber an der vorgesehenen Stelle an. **Anmerkung:** Die Aufkleber sind womöglich nicht in wahrer Größe abgebildet.

WARNUNG

- Unterziehen Sie sich einer medizinischen Untersuchung bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen.
- Inspizieren Sie das Gerät, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Verwenden Sie das Gerät nicht, sollte es auf irgendeine Weise beschädigt oder nicht betriebsfähig erscheinen.
- Körper und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten!
- Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift völlig eingeschoben ist.
- Stecken Sie den Gewichtsstift **NIE** so ein, dass die Gewichte in angehobenem Zustand verbleiben. Verwenden Sie das Gerät auf **KEINEN** Fall, sollten Sie es in einem solchen Zustand anfinden.
- **INSPIZIEREN** Sie alle Kabel, Riemen und deren Verbindungen. Verwenden Sie sie nicht, sollten irgendwelche Teile abgenutzt oder beschädigt sein.
- Verwenden Sie zur Erhöhung des Widerstands weder Hanteln noch anderweitige Hilfsmittel, die vom Hersteller nicht speziell für diesen Zweck bestimmt sind.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Die Benutzung des Gerätes von Jugendlichen muss von einem erfahrenen Erwachsenen übersehen werden.
- Dieses Produkt soll nur unter Aufsicht qualifizierter Personen verwendet werden.
- Aufkleber nicht entfernen. ERSETZEN SIE IHN BEI BESCHÄDIGUNG.

GZ7003G

Aufkleber 1
GZ7003

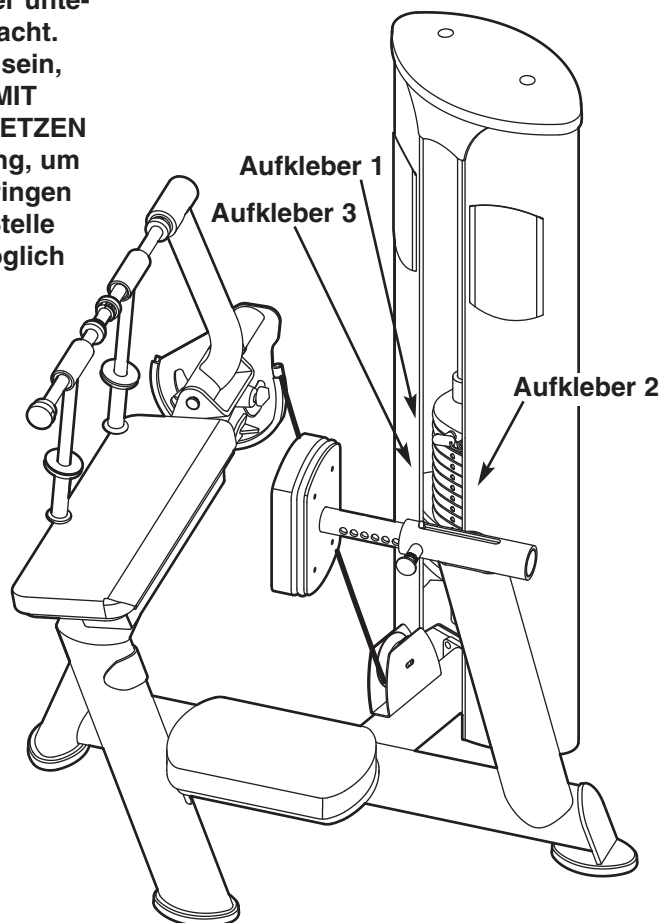

VORSICHT!

Der Gewichtsstift muss ganz in die Gewichtsplatte eingeschoben werden.

GZ7026G

Aufkleber 2
GZ7026

Aufkleber 3
GZ7005

VORSICHT!

HALTEN SIE SICH VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN! NICHTBEFOLGEN DIESER WARNUNG KANN PERSONENSCHÄDEN VON SICH TRAGEN.

GZ7005G


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die FREEMOTION® EPIC™ TRICEP Kraftmaschine (Unterleibstrainer) entschieden haben. Das modische und ergonomische Design und die allerneuesten Merkmale dieser Kraftmaschine verbessern das traditionelle Krafttraining. Die neuartigen Besonderheiten und die Qualitätsbauweise stellen Ihren Club mit einem verlässlichen Produkt aus. Und die fortgeschrittenen Lösungen zur Isolation einzelner Muskelgruppen machen die TRICEP Kraftmaschine für Ihre Club-Mitglieder zu einem Schlüsselgerät im Erreichen ihrer Ziele.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts zu Ihrer eigenen

Sicherheit sorgfältig. Wenn Sie noch Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, folgen Sie bitte den Schritten unter **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Damit wir Ihnen schnell weiterhelfen können, halten Sie bitte die Modell-Nummer und die Serien-Nummer des Geräts bereit. Die Modell-Nummer lautet GZFI8113.7. Die Serien-Nummer finden Sie auf einem Aufkleber an der Kraftmaschine (siehe Vorderseite dieser Anleitung).

Bevor Sie nun weiterlesen, werfen Sie bitte zunächst einen Blick auf die unten stehende Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

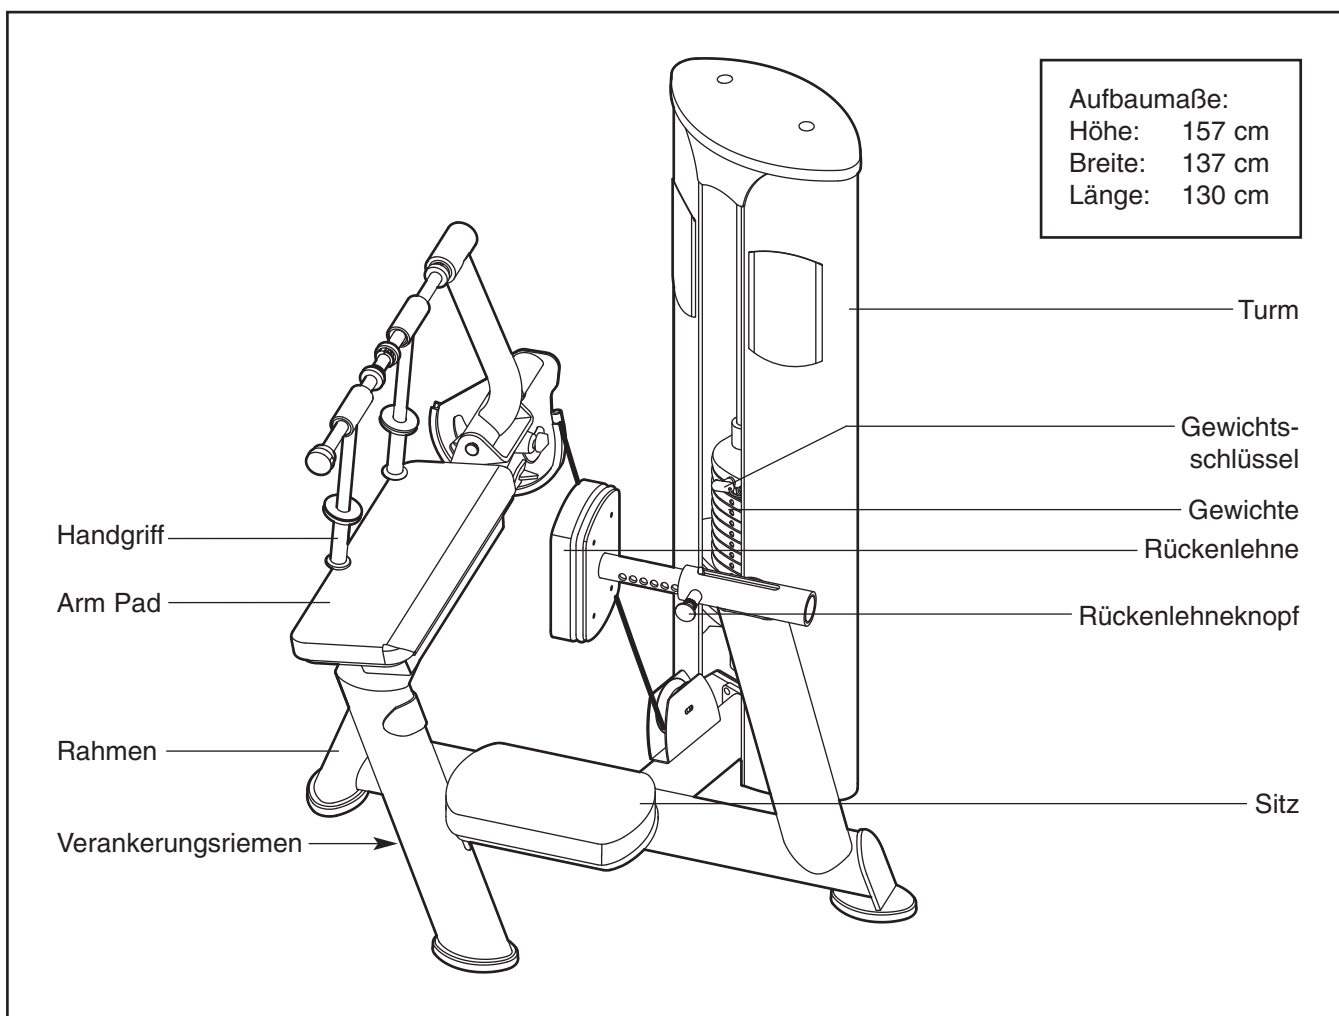


EINSTELLUNG

Dieser Abschnitt erklärt die Einstellung der Kraftmaschine. Stellen Sie vor jeder Benutzung der Kraftmaschine sicher, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Ersetzen Sie verschlissene Teile umgehend.


EINSTELLUNG DES WIDERSTANDS

Um den Widerstand für Ihr Training einzustellen, stecken Sie den Gewichtsschlüssel in das gewünschte Gewicht. Achten Sie darauf, dass der Gewichtsschlüssel komplett im Gewichtsstapel steckt.

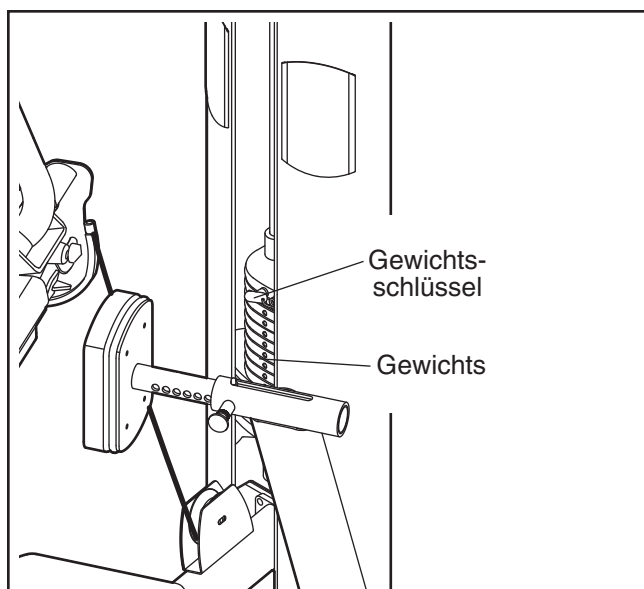


EINSTELLEN DES SITZES

Um den Sitz höher einzustellen, heben Sie das spitze Ende des Sitzes hoch und stellen Sie ihn auf die gewünschte Höhe ein. Um den Sitz niedriger einzustellen, heben Sie das spitze Ende des Sitzes hoch und drücken Sie am breiten Teil des Sitzes nach unten, bis sich der Sitz in der gewünschten Position befindet.

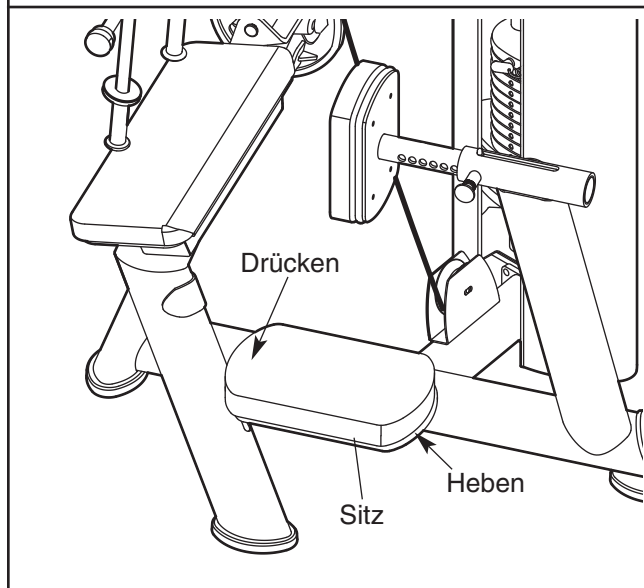

EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne zu verstellen, halten Sie sie mit einer Hand während Sie den gefederten Zapfen herausziehen. Geben Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position und lassen Sie den gefederten Zapfen wieder in das Rückenlehnverstellrohr einschnappen.

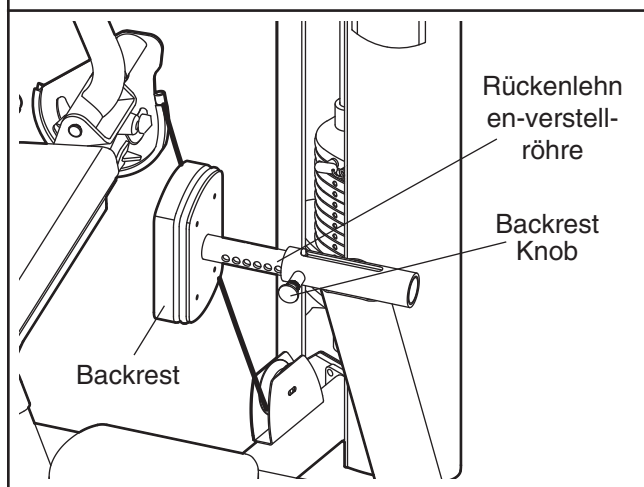

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Zur Leistungsoptimierung Ihrer Kraftstation und zur Reduzierung der Chance einer Verletzung des Benutzers soll man regelmäßige Wartungsarbeiten durchführen. Fitness-Personal muss im Durchführen von den in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungen ausgebildet sein. Das Personal muss jeden Unfall aufzeichnen und melden. Um die Garantie der Kraftstation aufrecht zu erhalten, darf man nur FREEMOTION EPIC-Teile zur Reparatur oder zum Ersatz gebrauchen. Sollten Sie irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich bei uns. Kontaktadressen finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

TÄGLICHE WARTUNG

Polsterung und Rahmen—Allgemeine Reinigung

1. Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, das in eine Lösung aus warmem Wasser und milder Seife bestehend eingetaucht wurde. Wenn notwendig kann man die Reinigungslösung mit einer weichen Bürste verwenden.
2. Um das Reinigungsmittel zu entfernen, verwenden Sie als nächstes ein weiches Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.

Polsterung—Schwierige Flecken

1. Verwenden Sie eine Spray-Flasche und spritzen Sie eine nicht-kratzende Reinigungsflüssigkeit wie z.B. FORMULA 409® oder SIMPLE GREEN® auf den Fleck. Reiben Sie die Flüssigkeit leicht in die befleckte Polsterung ein und lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten lang einwirken.
2. Entfernen Sie das Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.
3. Wenn notwendig, kann man diesen Schritt mit einer weichen Bürste wiederholen.

Zusätzliche Methode für schwierige Flecken

1. Reiben Sie die befleckte Polsterung leicht mit einem weichen Tuch, welches in Reinigungsalkohol getaucht wurde.
2. Entfernen Sie den Reinigungsalkohol mit einem weichen Tuch, das nur in sauberes Wasser eingetaucht wurde. Trocknen Sie hinterher alles gründlich.

VORSICHT: Um ein Reinigungsprodukt auszuprobieren, soll man es erst an einer unauffälligen Stelle verwenden, um sicherzugehen, dass das Material nicht beschädigt wird. Folgen Sie immer den Anleitungen und Sicherheitsvorsichtsmaßnahmen des Herstellers jedes Reinigungsproduktes. FreeMotion Fitness und seine Vertreter übernehmen keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Verletzungen, die von der Benutzung oder der falschen Anwendung eines Reinigungsproduktes herrühren. **Wichtig:** Benutzen Sie keinesfalls kratzende Reinigungsmittel, welche die Oberfläche des Krafttrainers zerkratzen könnten. Starke Reinigungsmittel und Schleifmittel können die Aufkleber beschädigen;

seien Sie um die Aufkleber herum besonders vorsichtig. Benutzen Sie keinesfalls Lösungsmittel wie Verdünner, Kerosin, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten.


WÖCHENTLICHE WARTUNG

Metalteile

Überprüfen Sie alle Muttern und Bolzen und ziehen Sie sie, wenn nötig, nach. **Wichtig:** Alle FREEMOTION EPIC-Polster sind mit dichtem Sperrholz versteift, sodass man die Polsterung mit T-Muttern an der Kraftstation anschrauben kann. Da die T-Muttern am Sperrholz befestigt sind, können sie nicht demselben Drehmoment widerstehen, wie andere Muttern und Bolzen. Seien Sie daher beim Anschrauben der Bolzen an einer Polsterung vorsichtig und hören Sie auf anzuziehen, wenn der Bolzen festsitzt und sich nicht mehr locker anfühlt. Ansonsten kann man das Polster später nicht mehr abschrauben.


Kabel

1. Überprüfen Sie jedes Kabel auf die richtige Spannung (siehe KABELEINSTELLUNG auf Seite 8).
2. Überprüfen Sie die ganze Länge jedes Kabels, indem Sie eine Wiederholung einer Übung am Gerät ausführen und überprüfen Sie das Kabel, das man von außen sehen kann und auch das Kabel innerhalb des Turms. Lassen Sie Ihre Finger am Kabel entlanggleiten, wobei Sie besonders auf Kurven und Ansatzpunkte achten sollten. Die folgenden Zustände deuten möglicherweise auf ein abgenutztes Kabel hin, das man ersetzen sollte:
 - A. ein eingerissener oder gespaltener Kabelmantel, der das Kabel freilegt
 - B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
 - C. ein verdrehter Kabelmantel
 - D. ein in die Länge gezogener Kabelmantel, der an manchen Stellen zu dünn erscheint

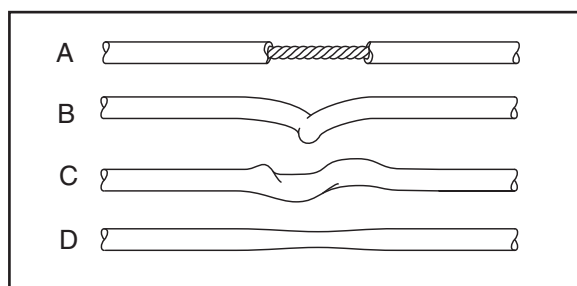

Schutzvorrichtungen

Überprüfen Sie die Schutzvorrichtungen, um sicherzugehen, dass sie nicht an den Kabeln reiben und dass sie die Kabel innerhalb der Rillen der Rollen führen. Sollte eine Schutzvorrichtung nicht richtig angepasst sein, lockern Sie den Bolzen etwas, stellen Sie die Schutzvorrichtung korrekt ein und ziehen Sie den Bolzen wieder fest.

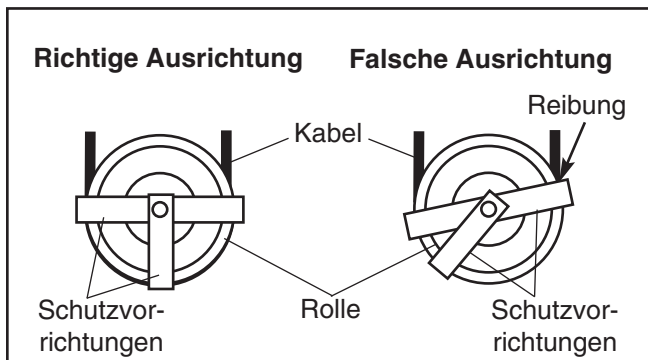

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie sie, wenn notwendig.

SCHMIEREN DER FÜHRUNGSSTANGE

Reinigen und schmieren Sie gleichzeitig die Führungsstangen, indem Sie mit einem weichen Tuch, das Leichtöl (10W-40 oder 10W-30) enthält, an der ganzen Länge der Stange entlangfahren. Geben Sie nur einen dünnen Film Öl auf die Führungsstange.

Verwenden Sie keinesfalls TEFLON® oder Schmiermittel, die auf Silikon basieren.

KABELEINSTELLUNG

Um ein richtiges Funktionieren der Kraftstation zu garantieren, müssen die Kabel richtig straffgezogen sein. Um die Straffheit der Kabel zu überprüfen, schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch die oberste Gewichtplatte. Heben Sie als nächstes das oberste Gewicht langsam hoch und lassen Sie es dann wieder

langsam hinunter, indem Sie eine Wiederholung einer Übung ausführen. Am Ende dieser Ausführung sollte das oberste Gewicht gerade auf dem zweiten Gewicht aufliegen.

Wenn die Kabel zu straff gespannt sind, dann liegt das oberste Gewicht nicht auf dem zweiten Gewicht auf und es wird schwierig sein, den Gewichtsschlüssel in die Gewichtsplatten einzuschieben. Wenn die Kabel zu schlaff sind, dann hebt sich das oberste Gewicht nicht sofort vom zweiten Gewicht hoch, wenn man eine


Wiederholung beginnt. Im Idealfall bewegt sich der Griff/das Kabel nicht mehr als 1,5 cm von der Ausgangsposition, bevor das oberste Gewicht hochgehoben wird.

Wenn die Kabel zu straff oder zu schlaff sind, stellen Sie die Spannung ein, indem Sie den nachfolgenden Schritten folgen.


Einstellen der Turm-Rolle

Notwendiges Werkzeug: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Heben Sie das oberste Gewicht vom Gewichtestapel herunter und schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch das zweite Gewicht und durch das sechste Loch von oben an der Führungsstange.

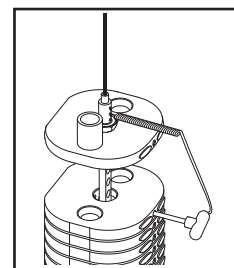

2. Lockern Sie die Verschlussmutter, welche die Rolle an der Klammer oben am Turm festhält.

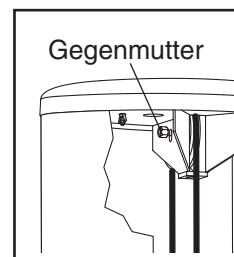


3. Geben Sie die Rolle an die gewünschte Stelle der Klammer. Wenn man ein schlafferes Kabel braucht, gibt man die Rolle etwas mehr nach unten. Braucht man ein gestraffteres Kabel, gibt man die Rolle etwas mehr nach oben.
4. Achten Sie darauf, dass die Schutzvorrichtung richtig ausgerichtet ist (siehe KABELEINSTELLUNG auf Seite 8) und ziehen Sie die Verschlussmutter, die die Rolle an der Klammer festhält, wieder fest.
5. Heben Sie das oberste Gewicht hoch und entfernen Sie den Gewichtsschlüssel. Lassen Sie das oberste Gewicht auf das zweite Gewicht herunter.
6. Verfeinern Sie, wenn notwendig, die Einstellung.
7. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.

Einstellen des oberen Gewichts

Notwendiges Werkzeug: 5/32" Sechskantschlüssel

1. Wenn man das Kabel um mindestens 2 cm verkürzen muss, folgen Sie den Anweisungen in Stufen 1 und 2 links; gehen Sie erst dann zu Schritt 2 unten.
2. Heben Sie die Kopplerabdeckung vom obersten Gewichtskoppler hoch. Lockern Sie die zwei Gewindestifte, die sich auf beiden Seiten des Gewichtskopplers befinden, aber entfernen Sie sie nicht.

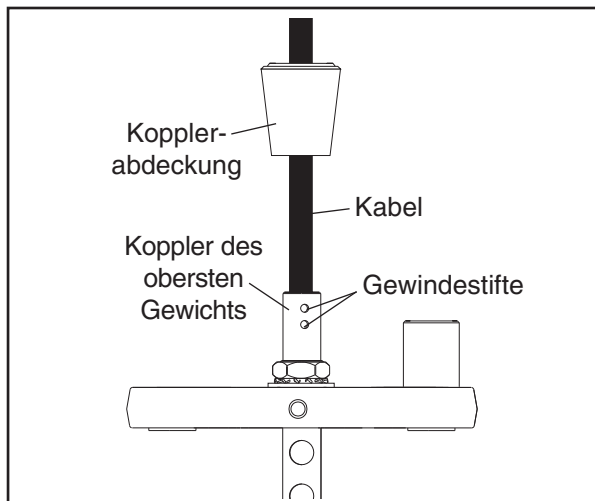


3. Ziehen Sie das Kabel aus dem oberen Gewichtskoppler heraus. Bestimmen Sie, um wieviel das Kabel gekürzt werden muss und schneiden Sie diese Länge ab. **Das Kabel muss lang genug bleiben, dass die Gewindestifte eingeschraubt werden können, ohne das oberste Gewicht hoch zu heben.**
4. Schneiden Sie das Kabel auf die gewünschte Länge zu und schneiden Sie einen 2,5 cm langen Streifen vom Vinylmantel am Ende des Kabels ab.
5. Schieben Sie das Kabel durch den obersten Gewichtskoppler bis man alle vier Gewindestifte am Kabel festziehen kann. Ziehen Sie die vier Gewindestifte nacheinander je um eine 1/4 Umdrehung an bis alle auf 9,6 Newton-Meter (85 Zoll/Pfund) eingestellt sind.
6. Lassen Sie die Kopplerabdeckung wieder auf den obersten Gewichtskoppler herunter.
7. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.

INSTANDHALTUNG DES GEWICHTESTAPELS

Instandhaltung des Gewichtestapels besteht daraus, dass man die zwei Führungsbuchsen und die Gewichtseinlage des oberen Gewichts ersetzt. Diese Teile kann man bestellen. Beziehen Sie sich auf den Abschnitt SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

1. Entfernen Sie die Flügelmuttern unterhalb der Turmkappe und entfernen Sie die Turmkappe vom Turm.
2. Entfernen Sie alle Muttern und Unterlegscheiben vom oberen Ende der Führungsstangen.
3. Heben Sie die Kopplerabdeckung hoch und lockern Sie die vier Gewindestifte—dadurch wird das Kabel entlastet.
4. Heben Sie die Führungsstangen aus dem Oberteil des Turms heraus.
5. Entfernen Sie die Stangenmutter, die sternförmige Stangenunterlegscheibe und die Stangenunterlegscheibe vom oberen Teil der Gewichtsstange. Heben Sie das oberste Gewicht hoch, drehen Sie es und entfernen Sie es durch das vordere Loch am Turm.
6. Mit einem Hieb können Sie die zwei vorhandenen Führungsbuchsen und die Gewichtseinlage aus dem obersten Gewicht entfernen.

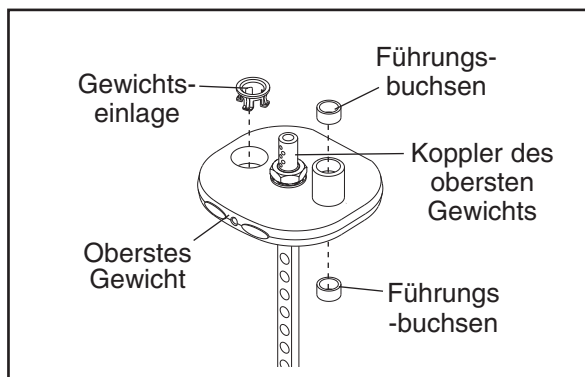

7. Halten Sie eine der neuen Führungsbuchsen gegen eines der Löcher im obersten Gewicht. Legen Sie ein Stück Holz zur Schonung auf die Buchse und klopfen Sie leicht darauf, bis die Buchse glatt mit der Oberfläche des Gewichts übereinstimmt.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Gewichtsbuchse und für die Gewichtseinlage.
8. Ersetzen Sie das oberste Gewicht. Ziehen Sie dann die Stangenmutter, die sternförmige Stangenunterlegscheibe und die Stangenunterlegscheibe an der Gewichtsstange fest.
9. Befestigen Sie das Kabel wieder am obersten Gewichtskoppler. Befestigen Sie die vier

Gewindestifte wieder an den Gewindebohrungen. Ziehen Sie die Gewindestifte gleich weit an, bis sie das Kabel berühren. Zu dem Zeitpunkt soll man die Schrauben abwechselnd jeweils um eine 1/4-Drehung anziehen, bis alle auf 9,6 Newton-Meter eingestellt sind.


10. Reinigen und schmieren Sie gleichzeitig die Führungsstangen, indem Sie mit einem weichen Tuch, das Leichtöl (10W-40 oder 10W-30) enthält, an der ganzen Länge der Stange entlangfahren. Geben Sie nur einen dünnen Film Öl auf die Führungsstange. **Verwenden Sie keinesfalls TEFLON® oder Schmiermittel, die auf Silikon basieren.**
11. Schieben Sie die Führungsstangen wieder von oben durch den Turm und durch den Gewichtestapel. Anmerkung: Sollte der Gewichtestapel inzwischen etwas verrückt worden sein, stimmen Sie die Löcher in den Gewichtsplatten mit einer kurzen Stange wieder aufeinander ab. Halten Sie die Gewichtsplatten fest während Sie die Führungsstangen wieder einführen.

⚠️ WARNUNG: Verwenden Sie niemals zu viel Kraft beim Auflegen der Gewichte auf die Führungsstangen. Wenn man sie aufzwängt, werden die Buchsen und die Gewichtseinlagen beschädigt.

12. Befestigen Sie die Führungsstangen wieder oben am Rahmen mit zwei Führungsstangenmutter und -unterlegscheiben.
13. Schieben Sie den Gewichtsschlüssel durch das oberste Gewicht. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei Sie das oberste Gewicht so weit wie möglich anheben. Geben Sie den Griff langsam wieder in die Ausgangsposition. Sollte das oberste Gewicht stecken bleiben, lockern Sie eine der Führungsstangenschrauben. Führen Sie nochmals langsam eine weitere Wiederholung aus. Ziehen Sie die Führungsstangenmutter wieder fest. Überprüfen Sie diesen Hub noch einmal und stellen Sie die Führungsstangenschrauben ein, wenn notwendig.
14. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus, wobei nur ein leichtes Gewicht hochgehoben werden soll. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob das Kabel aus der Rille der Rolle herausrutscht oder ob es an einer Schutzvorrichtung reibt.
15. Geben Sie die Turmkappe wieder auf den Turm und ziehen Sie die Flügelmuttern an den Bolzen fest.

KABELDIAGRAMME

Das Kabeldiagramm rechts zeigt die richtige Kabelführung. Stellen Sie anhand des Diagramms sicher, dass das Kabel und die Kabelschutzvorrichtungen richtig montiert sind. Wenn man die Kabel nicht richtig verlegt hat, dann funktioniert die Maschine nicht richtig und kann dadurch beschädigt werden. Die Zahlen geben die richtige Verlegung jedes Kabels an. **Stellen Sie sicher, dass die Kabelschutzvorrichtungen das Kabel nicht berühren oder behindern.**

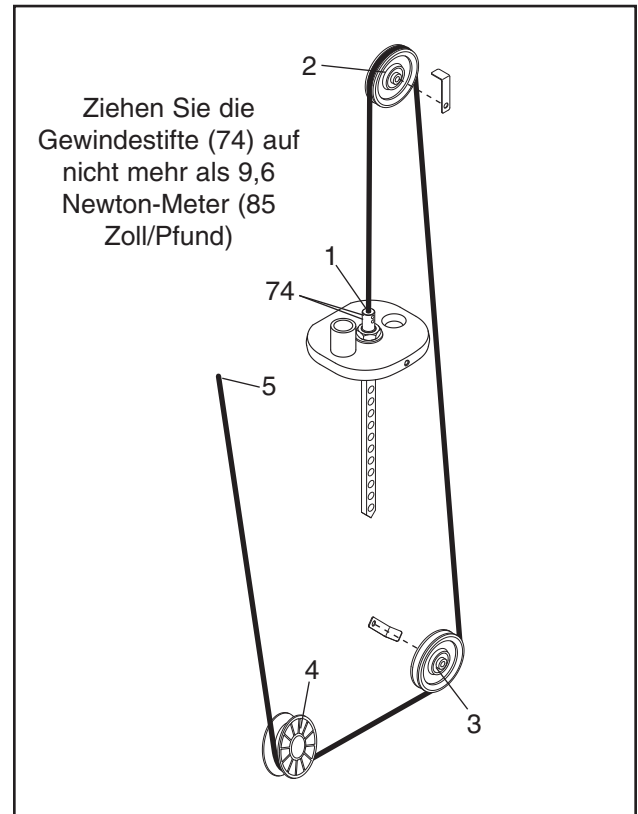


ANMERKUNGEN

ANMERKUNGEN

Wenn Sie Ersatzteile brauchen, oder falls irgendwelche Teile fehlen oder beschädigt sind, folgen Sie bitte den Schritten unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Bestell- Nr.	Stück- zahl	Bezeichnung	Bestell- Nr.	Stück- zahl	Bezeichnung
1	1	Rahmen	50	1	Lange Tafelrahmen
2	1	Turm	51	1	Rückenlehneabdeckung
3	1	Arm	52	2	1/4" Scheibe
4	1	Nocke	53	1	Armpolsterabdeckung
5	2	Griff	54	1	3/8" x 3/4" Gelber Linsenschraube
6	1	Rückenlehnenrahmen	55	1	Drehkappe
7	1	Sitzrahmen	56	6	Drehstopp
8	2	Führungsstange	57	4	DrehStoßdämpfer
9	1	Turmkappe	58	4	Großes Klemmring
10	1	Lange Tafel	59	6	DrehLager
11	1	Abdeckung	60	2	Kleines Klemmring
12	4	Niete	61	3	Drehscheibe
13	1	Verankerungsriemen	62	1	Stoßdämpferzapfen
14	1	Kurze Tafelrahmen	63	1	Kabel
15	1	Langer Drehstab	64	2	Flügelmutter
16	1	Kurzer Drehstab	65	4	3/8" Mutter mit Nylon-Klemmteil
17	1	Gegengewicht	66	1	Gewichthalterung Mutter
18	1	Armpolster	67	4	#8 Schraube
19	1	Rückenlehne	68	2	1/4" x 3/8" Schraube
20	1	Sitz	69	2	1/2" x 1 1/4" Schraube
21	1	Sitzabdeckung	70	2	3/8" x 3" Boulon ohne Nylon
22	1	Arm-Stoßdämpfer	71	4	3/8" x 1" Linsenschraube ohne Nylon
23	3	Rahmenfuß	72	14	3/8" x 1/2" Linsenschraube
24	4	Turmfuß	73	2	3/8" x 2" Schraube
25	1	Steckzapfen	74	4	5/16" x 5/16" Gewindestift
26	2	Kabelbefestigung	75	2	1/4" x 1" Linsenschraube
27	1	Elastisches Seil	76	2	3/8" x 4" Schraube
28	1	Großer Stoßdämpfer	77	2	Leiste
29	2	Handgriff	78	4	Griffklammer
30	1	Platte am Zugangen	79	1	Kurze Tafel
31	1	Platte am Rahmen	80	2	3/4" Scheibe
32	2	Rolle	81	6	1/4" Käfigmutter
33	1	"V"-Rolle	82	2	V-Flaschenzuglagerung
34	2	Kabelschutzvorrichtung	83	4	3/8" Gezahnte Scheibe
35	1	Kabelabdeckung	84	1	Lange Rohrbuchse
36	2	Drehbuchse	85	6	1/4" x 1" Schraube
37	5	20-Pfund Gewichte	86	4	5/8" Verschlusmutter
38	1	Sitzabdeckung	87	1	Rollzapfen Buchse
39	2	Führungsbuchse	88	1	3/8" x 1 1/4" Schraube
40	29	Gewichtseinlage	89	4	5/8" Sicherungsscheibe
41	1	Oberstes Gewicht	90	2	Drehbuchse
42	9	10-Pfund Gewichte	91	1	3/8" x 2 1/2" Schraube
43	1	Gewichthalterung	92	1	Kurzer Leiste
44	2	Gewichtsstoßdämpfer	93	1	Kurzer Rohrbuchse
45	2	Abstandshalter	94	2	3/8" x 3/4" Hallinsenschraube
46	1	Gewichtsschlüssel	95	1	Sitzstopp
47	1	Stange-Scheibe	#	—	Bedienungsanleitung
48	1	Zahnscheibe			
49	2	3/8" x 1" Boulon ohne Nylon			

Anmerkung : „#“ weist auf ein Teil ohne Illustration hin. Die Änderung der technischen Daten bleibt vorbehalten.

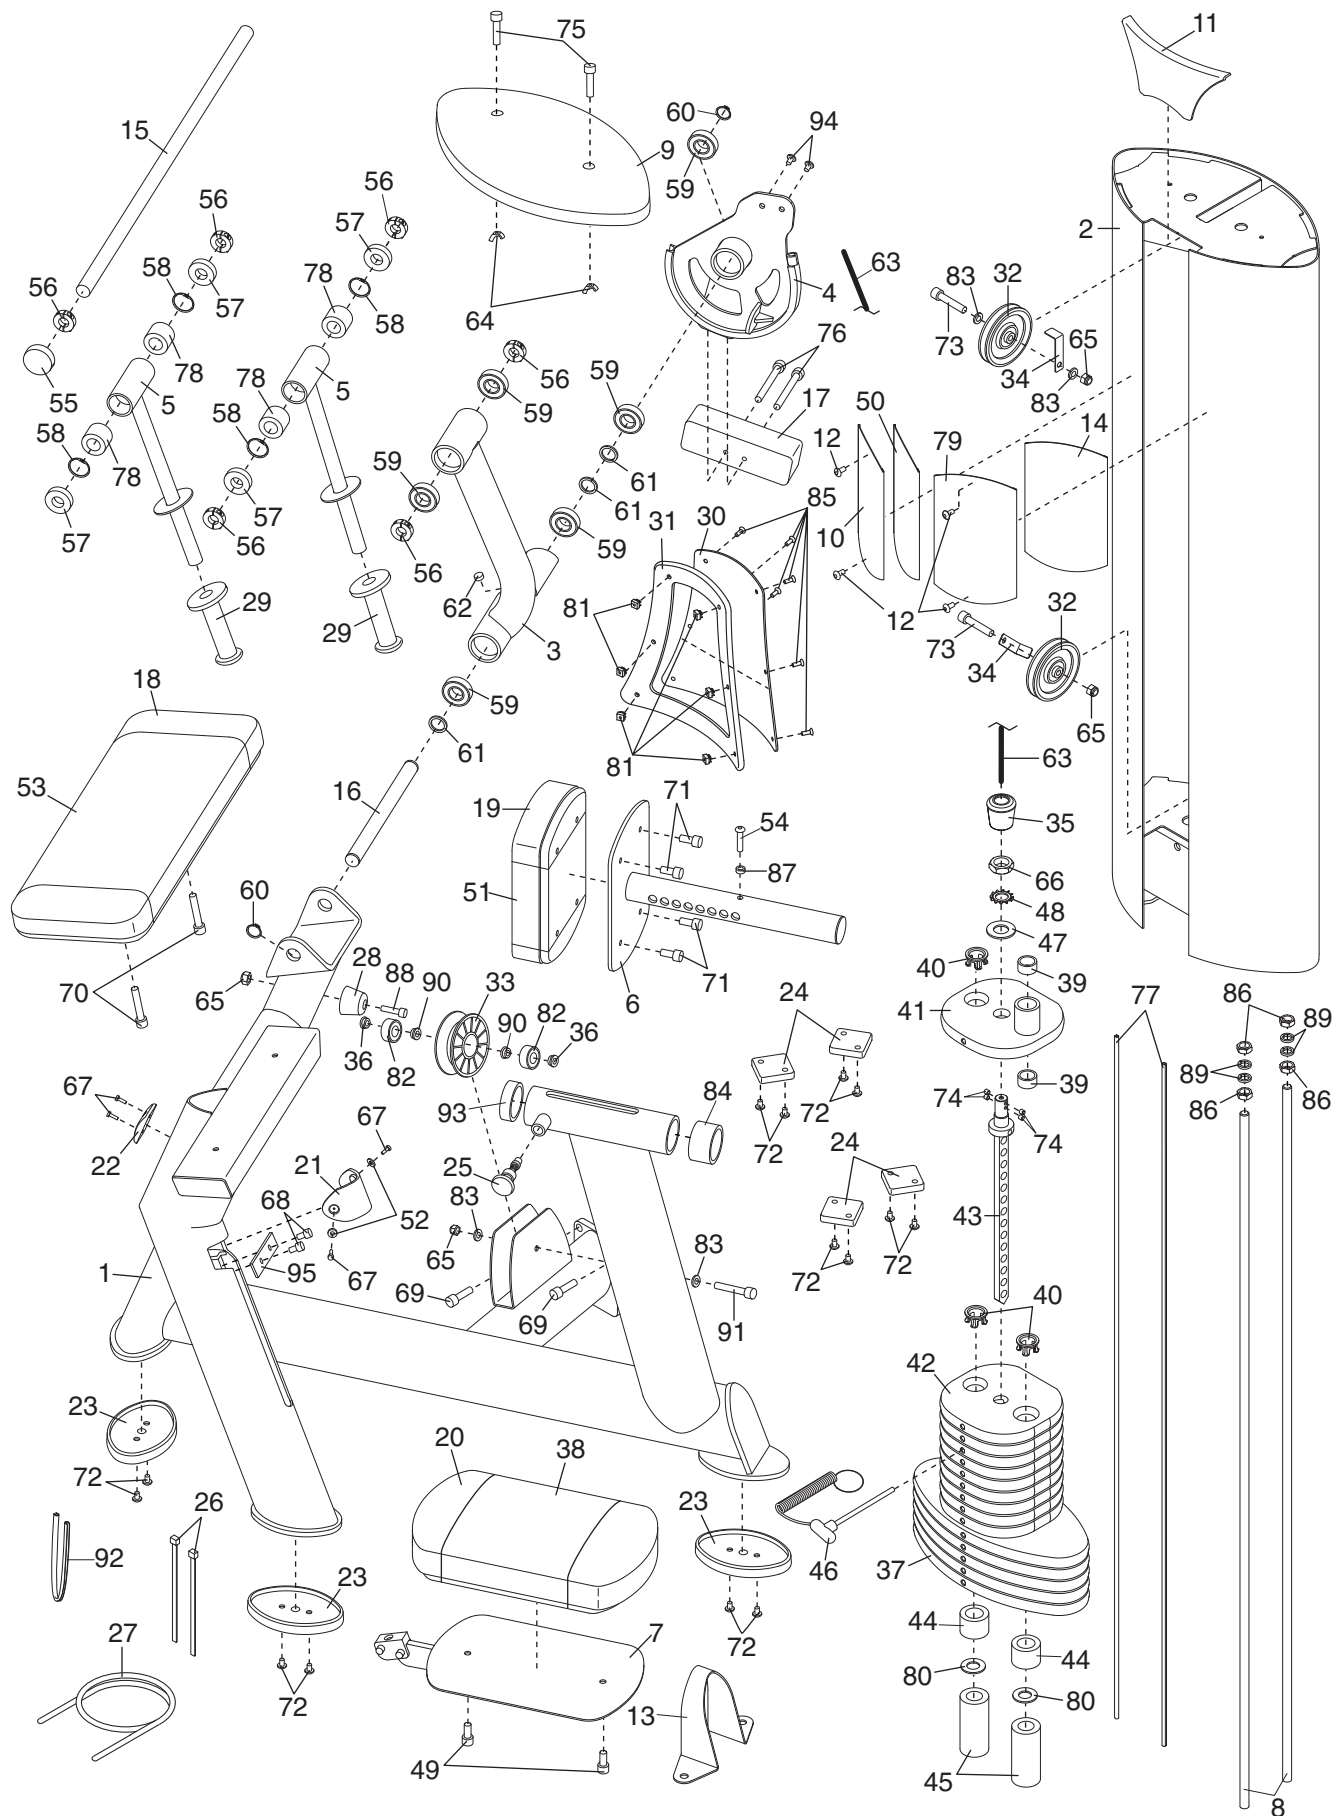

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Wenn Sie noch Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Sie Hilfe brauchen, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst bei der unten angeführten Adresse oder Telefonnummer in Verbindung. Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit:

- die MODELL-NUMMER des Produktes (GZFI8113.7)
- den NAMEN des Produktes (FREEMOTION EPIC SHOULDER Kraftmaschine)
- die SERIEN-NUMMER des Produktes (Sie finden diese auf der ersten Seite dieser Bedienungsanleitung)

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, geben Sie bitte die TEILE-NUMMER und die BESCHREIBUNG des Teiles/der Teile an (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG auf den Seite 14 und 15).

