


FREEMOTION[®] E P I C[™] PRONE LEG CURL

MANUALE D'ISTRUZIONI

Modello N° GZFI8148.0

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.

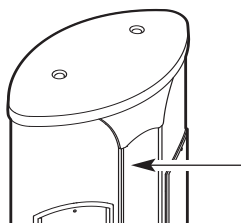


Etichetta del Numero di Serie
(all'interno del torre)

DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

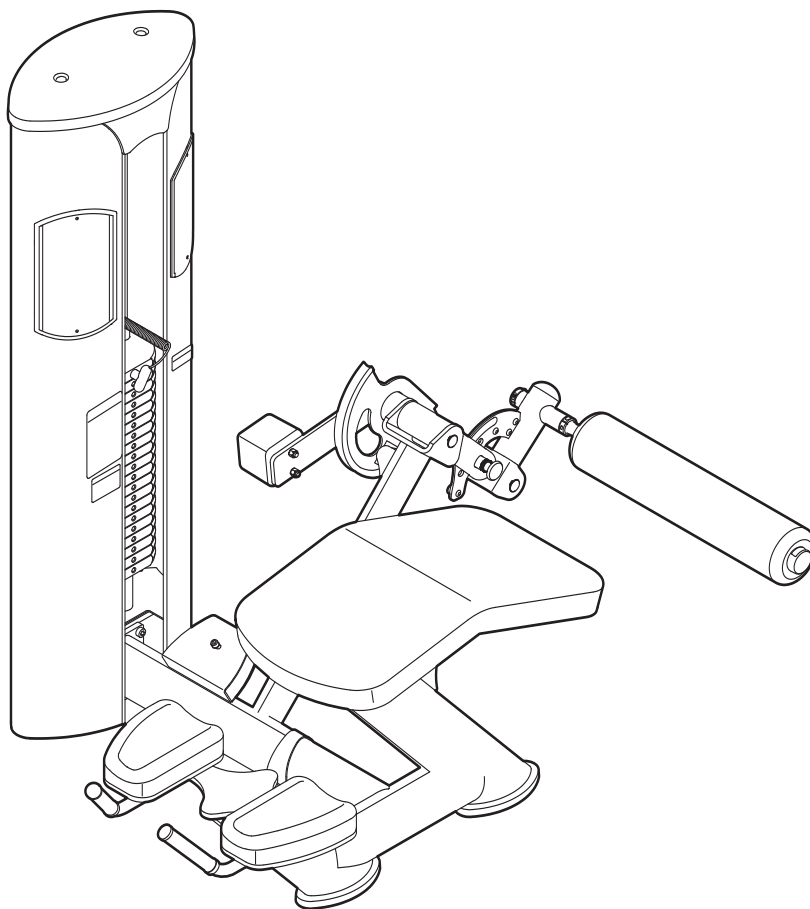

Nostro website

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	7
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO	11
ELENCO PEZZI	13
DISEGNO ESPLOSO	14
COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI	Copertina Retro


PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
4. Tenere l'attrezzatura per il potenziamento all'interno, lontano da polvere e umidità. Non posizionare l'attrezzatura per il potenziamento in garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
5. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
6. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
7. Utilizzare il sostegno di ancoraggio per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento dove richiesto o quando possibile.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
9. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 159 kg.
10. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
11. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
12. Controllare il cavo, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
13. Tutti coloro che utilizzano l'attrezzatura per il potenziamento dovranno comunicare immediatamente qualsiasi incidente o anomalia dell'attrezzatura al personale della palestra.
14. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
15. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge. Sostituire tutti i cavi almeno ogni due anni.
16. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.

APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.**
Nota: Gli adesivi potrebbero non essere mostrati nelle misure effettive.

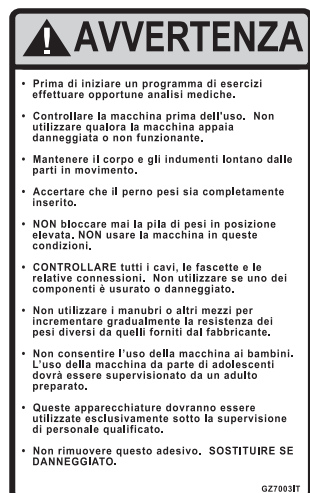

GZ7003IT




GZ7005IT



GZ7026IT



GZ7274SP

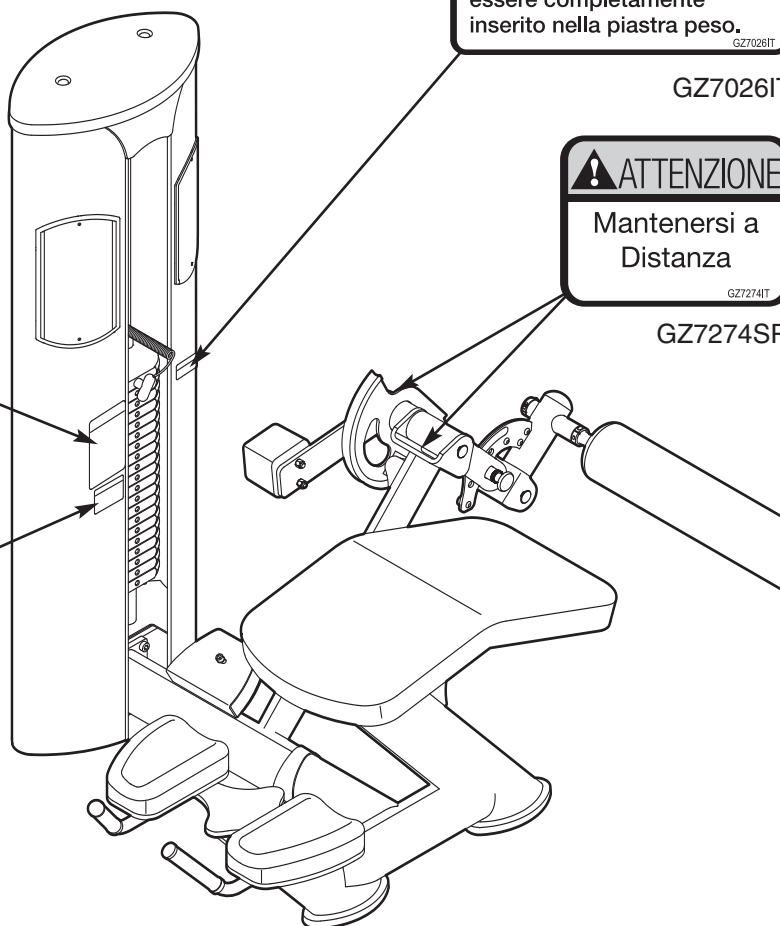


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ PRONE LEG CURL. Il design ergonomico e moderno dell'attrezzatura per il potenziamento nonché le nuovissime caratteristiche migliorano il tradizionale esercizio per il potenziamento. Le caratteristiche innovatrici insieme ad una struttura qualitativamente superiore ne fanno un prodotto affidabile per la vostra palestra. Inoltre, le moderne soluzioni adottate per suddividere i vari gruppi muscolari fanno dell'attrezzatura per il potenziamento chest uno strumento essenziale per l'utente che potrà così raggiungere i propri obiettivi.

Per il proprio beneficio, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare delle sistema pesi. Per ulteriori informazioni, vedere la copertina di questo manuale. Fare riferimento al numero di serie e a quello del modello. Il codice modello e l'ubicazione del numero di serie sono indicati sulla prima di copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura di questo manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

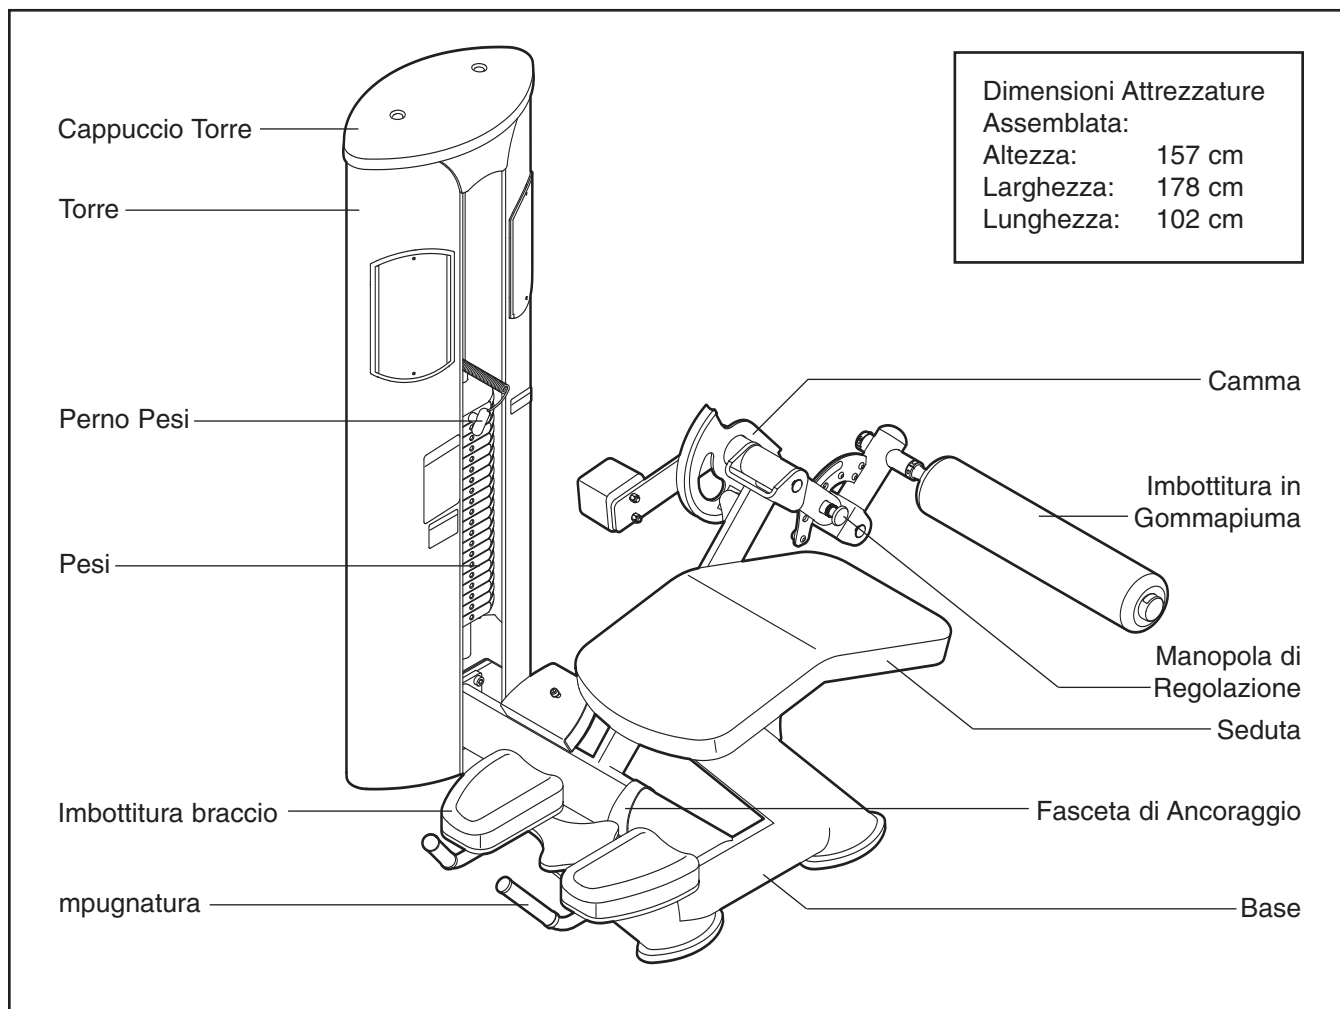


REGOLAZIONE

Questa sezione descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.


REGOLAZIONE DEL CARICO

Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.

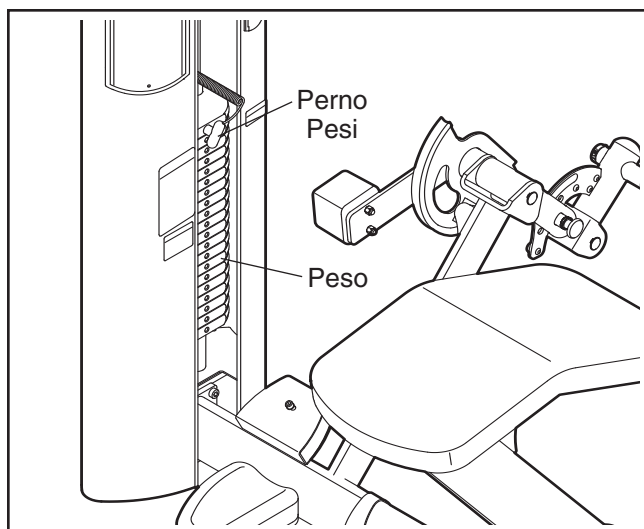

REGOLAZIONE BRACCIO PERNO CORTO

Qualora ci si trovi a fianco delle attrezzature di potenziamento, tirare il Manopola di Regolazione (42) verso l'esterno e spostare il Braccio Perno Corto (6) nella posizione desiderata.

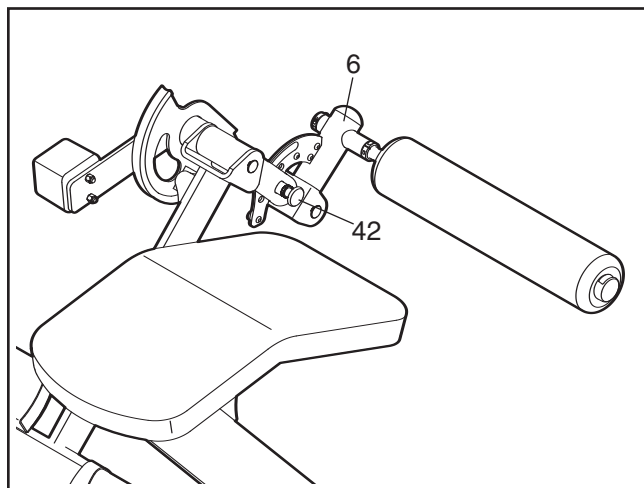

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché la macchina per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia della macchina per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire la macchina per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili:

1. Pulire la macchia con un detersivo non abrasivo. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detersivo per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi.

Importante: non usare prodotti abrasivi che possono graffiare la macchina per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pesi Piccoli

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto.

Importante: tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini alla macchina per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda REGOLAZIONE DEI CAVI a pagina 8).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature ginniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature di potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. Guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. Cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. Guaina arrotolata o intrecciata
 - D. Guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

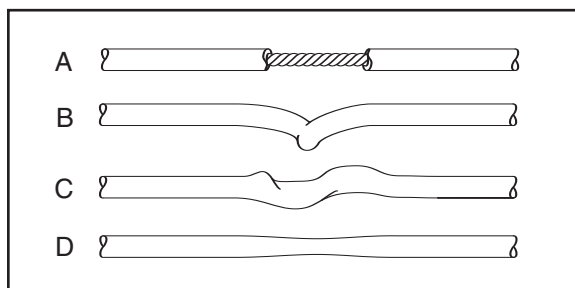

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

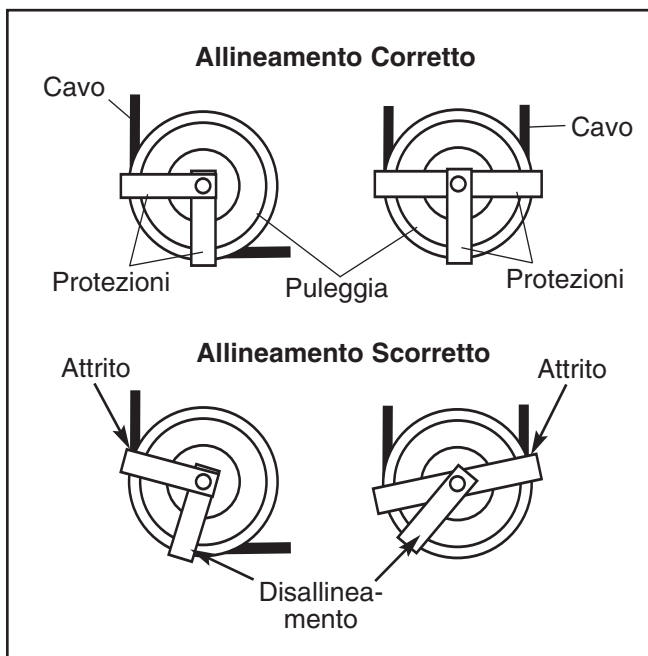

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

REGOLAZIONE DEL CAVO

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento funzioni correttamente, il cavo devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento del cavo inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del prossimo peso.

Se il cavo sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul prossimo peso e quindi


potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1/2" (1,5 cm) dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcina da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal blocchetto pesi; inserire il perno del peso nel prossimo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, selettore peso.

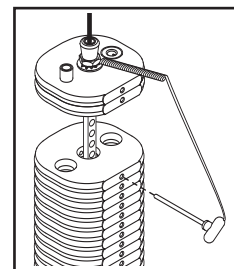

2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.

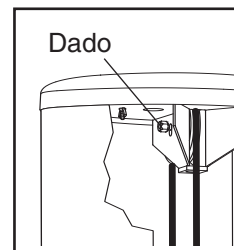


3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI DEL CAVO qui a sinistra) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul prossimo peso.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 3/4 in. (2 cm) o più, seguire le istruzioni contenute nei punti 1 e 2 qui a pagina 8 e poi passare alla 2 a fase descritta a margine.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti senza testa da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.
3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti senza testa senza dover sollevare il peso superiore.**

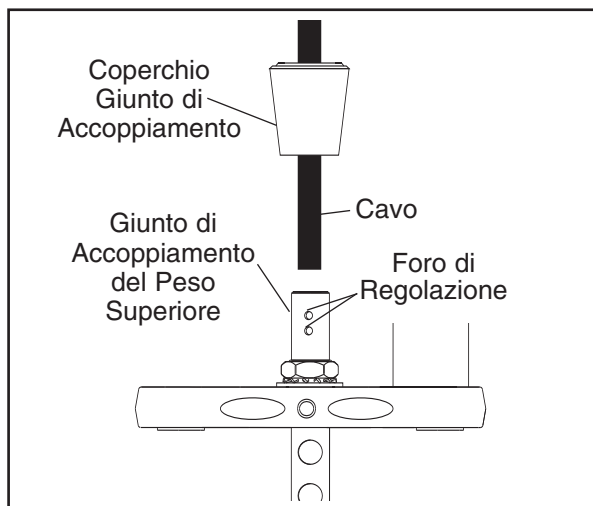


4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 1 in. (2,5 cm) di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte e quattro le viti senza testa saranno strette al cavo. Serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 85 in.lb. (9,6 Newton-metri).
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.


Regolazione Puleggia a « V »

Strumenti necessari: Chiave regolabile

1. Sollevare il peso superiore dal gruppo pesi e inserire il perno pesi nel secondo peso e nel sesto foro dall'alto della barra pesi.

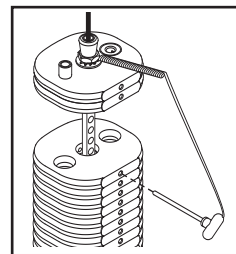

2. Allentare il bullone indicato senza rimuoverlo.

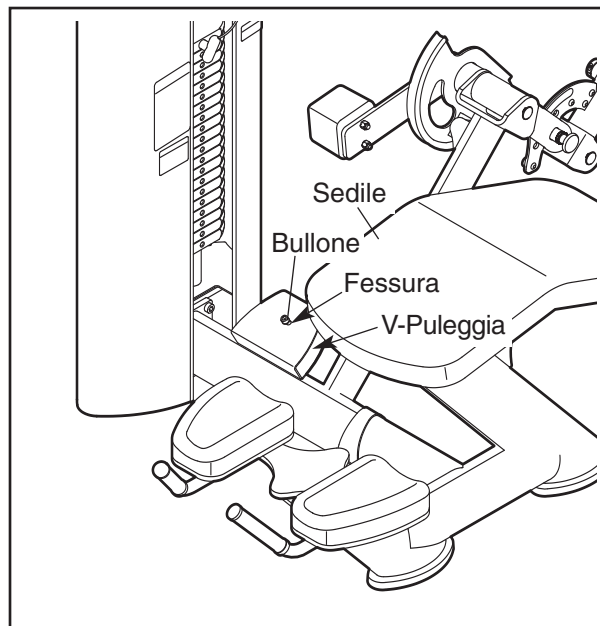

3. Per rimuovere il gioco del cavo, spostare la puleggia a « V » (non mostrata) verso il sedile.


Per dare gioco al cavo, allontanare la puleggia a « V » (non mostrata) dal sedile.

4. Serrare nuovamente il dado.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno pesi. Abbassare il peso superiore sul gruppo pesi.
6. Se necessario, regolare nuovamente.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

La manutenzione del blocchetto pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserito peso nel peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo **COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto il cappuccio della torre e rimuovere il cappuccio dalla torre.
2. Togliere i dadi e le rondelle dell'asta guida dalla parte superiore di ogni asta guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti senza testa—quest'operazione allenterà il cavo.
4. Sollevare le aste di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella dalla parte superiore dell'asta del peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida e l'inserito peso dal peso superiore.

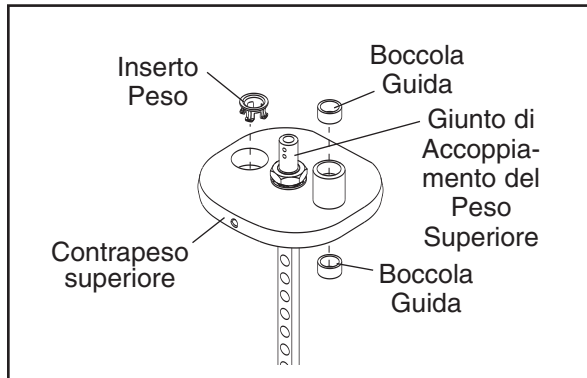

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserito peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella sull'asta peso.


9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti senza testa nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 85 in.lb. (9,6 Newton-metri).
10. Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**
11. Reinserire le aste guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel blocchetto peso. **NOTA:** Se il blocchetto peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.

⚠ AVVERTENZA: Non introdurre forzatamente le aste guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

12. Rifissare le aste guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.
13. Inserire il perno del contrappeso nel contrappeso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il contrappeso superiore si blocca, allentare una delle viti dell'asta guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.
15. Sostituire il cappuccio della torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.

DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO

Il diagramma traiettoria cavo sottostante mostra il corretto percorso dei cavi. Servirsi del diagramma per verificare che il cavo e le protezioni cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non sono stati posizionati correttamente, l'attrezzatura per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. **Verificare che le protezioni dei cavo non tocchino o pieghino il cavo.**

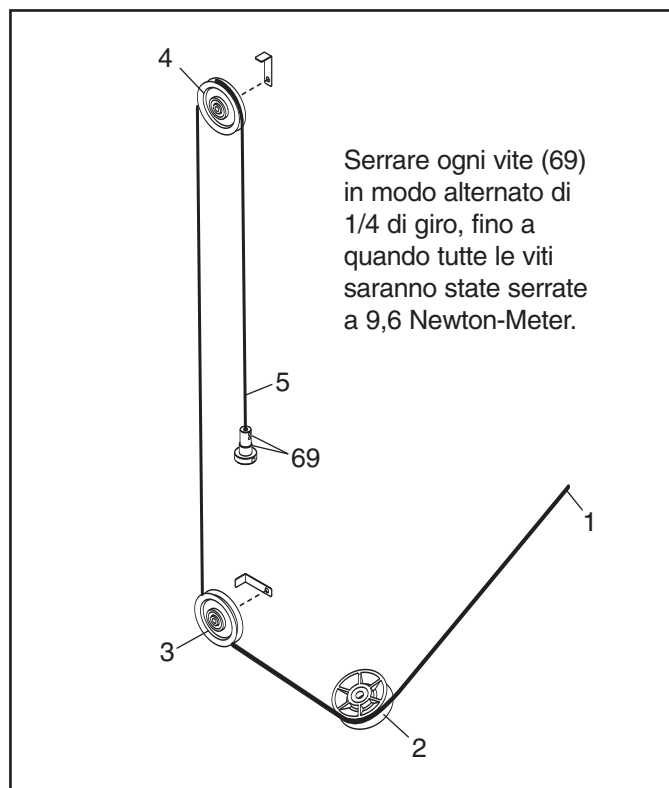


ELENCO PEZZI—N° el Modello GZFI8148.0


R0208A

Se si necessita di pezzi di ricambio o qualora ci fossero pezzi mancanti o danneggiati, vedere COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

N°.	Qtà.	Descrizione	N°.	Qtà.	Descrizione
1	1	Base	42	1	Manopola di Regolazione
2	1	Torre	43	39	Inserto Pesì
3	1	Cappuccio Torre	44	2	Cappuccio Impugnatura
4	1	Camma	45	6	Cuscinetto Sigillata 1"
5	1	Braccio Perno Lungo	46	5	Sostegno Perno
6	1	Braccio Perno Corto	47	2	Puleggia Manovella « V »
7	19	Peso	48	2	Respingente Piccolo
8	1	Peso Superiore	49	2	Boccola Guida
9	2	Guida Peso	50	2	Perno 3/8" x 2"
10	1	Selettore Peso	51	12	Vite a Testa Bombata 3/8" x 1/2"
11	1	Asse Barra Stinchi	52	6	Vite 1/4" x 3/4"
12	1	Asse Corto	53	2	Vite a Testa Bombata 1/4" x 1"
13	1	Staffa Perno	54	1	Perno 3/8" x 2 1/2"
14	1	Seduta	55	2	Perno 3/8" x 4 1/2"
15	1	Imbottitura Braccio Destro	56	2	Perno 3/8" x 3/4"
16	1	Imbottitura Braccio Sinistro	57	10	Bullone Senza Nailon 3/8" x 3/4"
17	2	Impugnatura	58	8	Vite Piccolo Senza Testa
18	1	Asse Lungo	59	2	Vite 1/2" x 1 1/4"
19	1	Contrapeso	60	1	Perno 3/8" x 1 1/4"
20	2	Imbottitura in Gommapiuma	61	4	Vite Senza Testa Grande
21	1	Pannello di Accesso	62	4	Rivetto
22	1	Pannello di Accesso del Telaio	63	2	Dado a Aletta
23	1	Pannello Lungo	64	6	Dado Autobloccante 3/8"
24	1	Telaio Pannello Lungo	65	6	Dado a Gabbia 1/4"
25	1	Pannello Corto	66	1	Dado Selettore
26	1	Telaio Pannello Corto	67	2	Boccola Puleggia Corta
27	1	Coperchio	68	4	Dado dell'Asta Guida
28	2	Rifinitura	69	4	Rondella Seghettato da 3/8"
29	2	Puleggia	70	4	Rondella dell'Asta Guida
30	2	Protezione Cavo	71	1	Rondella a Stella
31	1	Puleggia a « V »	72	1	Rondella Selettore
32	1	Fasceta di Ancoraggio	73	5	Rondella in Nailon 1"
33	2	Piedini della Base	74	4	Anello a Scatto
34	1	Respingente Grande	75	2	Rondella 3/4"
35	4	Piedini della Base	76	1	Cavo
36	1	Coperchio Giunto di Accoppiamento	77	2	Impugnatura
37	1	Perno Pesì	78	1	Protezione Sedile
38	2	Respingente Pesì	79	2	Boccola Puleggia Lunga
39	2	Spaziatore Peso	80	4	Vite a Testa Bombata 5/16" x 5/8"
40	1	Cappuccio Braccio Perno	*	—	Scheda Tecnica/Custodia
41	1	Cappuccio Asse	*	—	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Indica una parte priva di illustrazione.

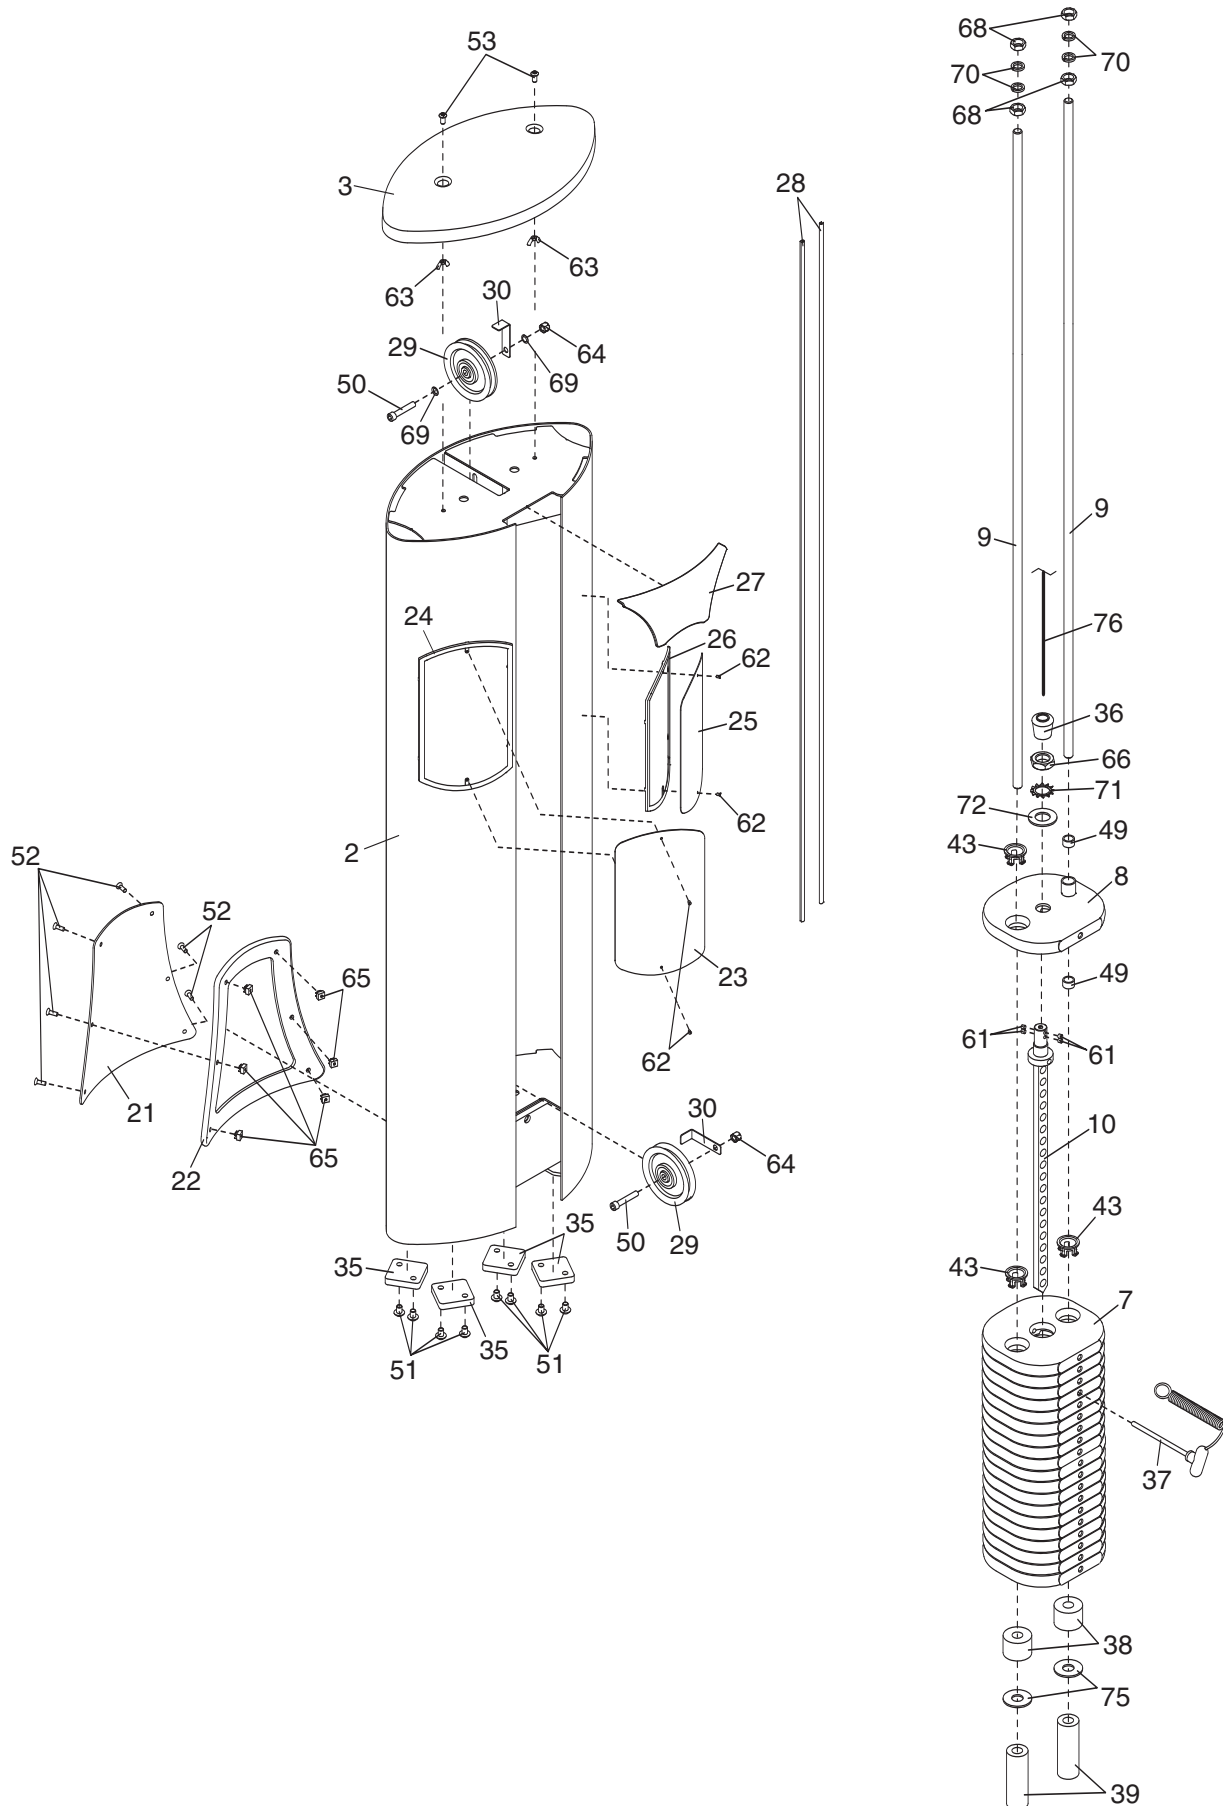

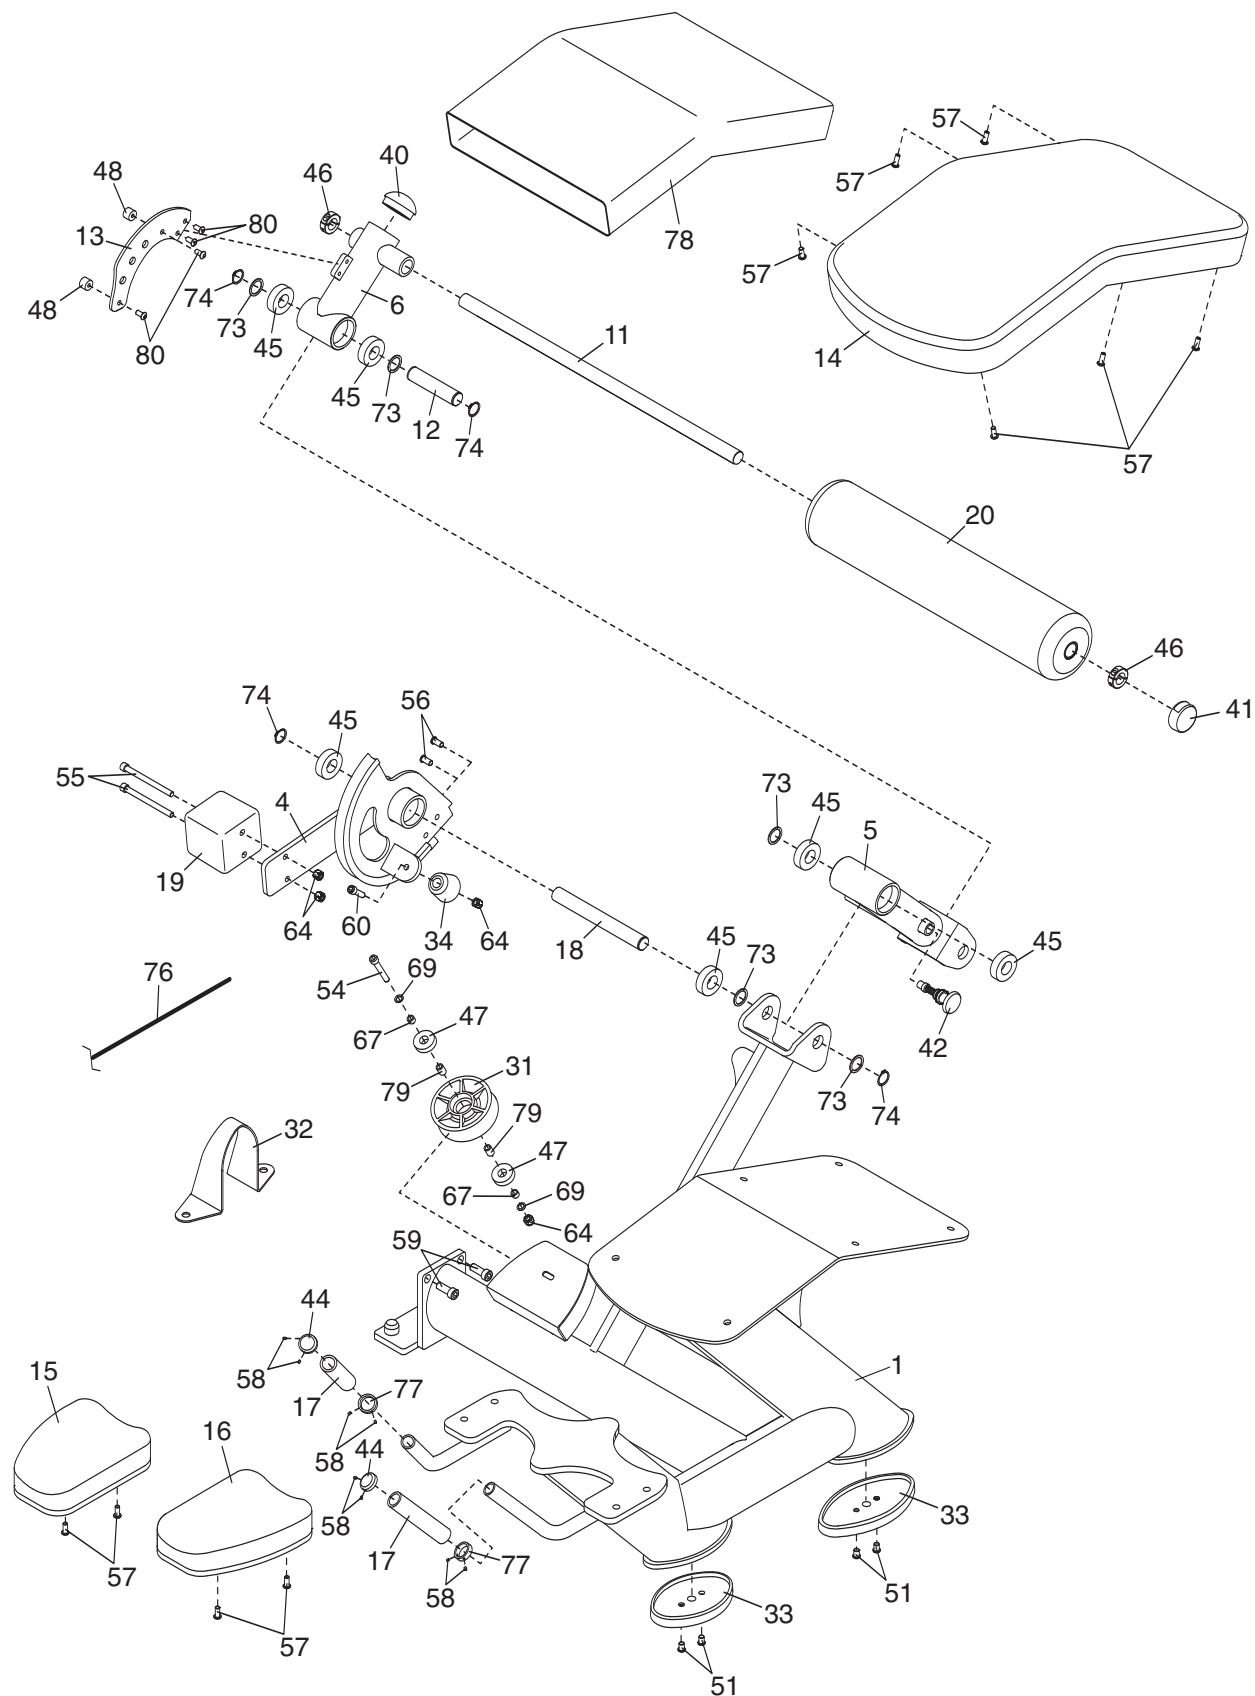

COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- Il NUMERO MODELLO del prodotto (GZFI8148.0)
- Il NOME del prodotto (l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION EPIC PRONE LEG CURL)
- Il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)
- In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la descrizione della/e parte/i (vedere la LISTA DEI PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 13 e 14 del presente manuale)

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com