


FREEMOTION®

Cable Cross

Modello N° GZFM6006.6
N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.

Etichetta del Numero di Serie (torre interna)

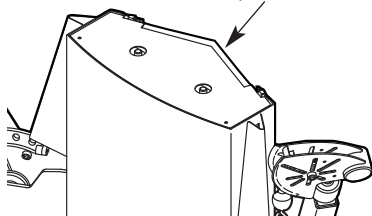


DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

AVVERTENZA

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

MANUALE D'ISTRUZIONI

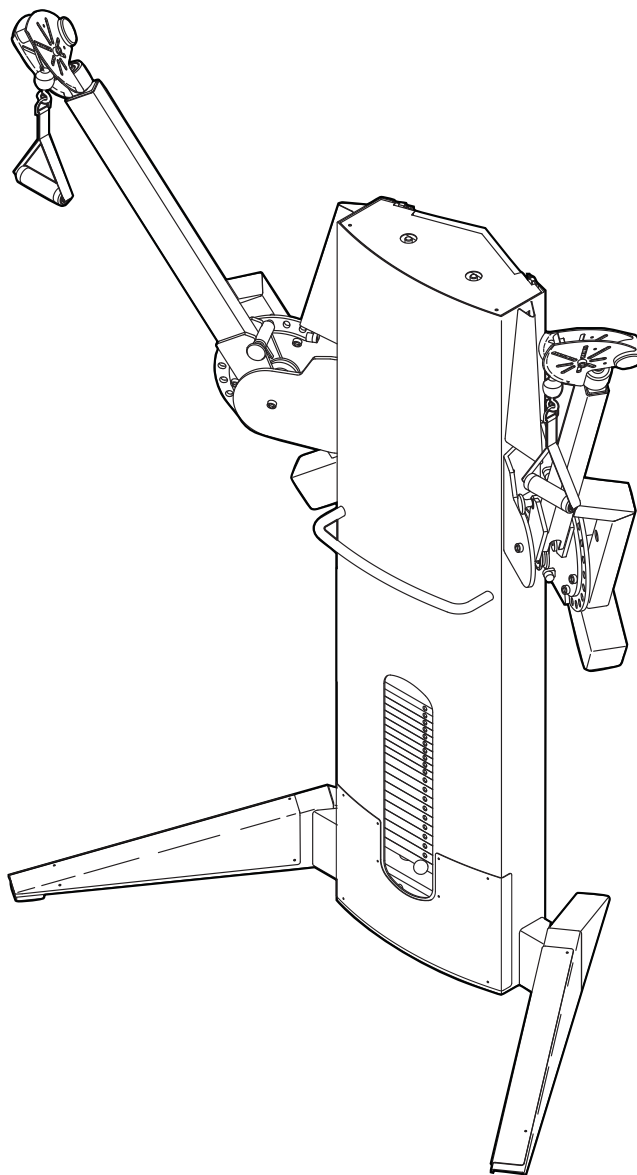

Nostro website

www.iconeurope.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVI	6
MANUTENZIONE	7
LISTA DEI PEZZI	13
DISEGNO ESPLOSO	14
COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Copertina Retro

PRECAUZIONI IMPORTANTI



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzature per il potenziamento.

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzature per il potenziamento. Utilizzare l'attrezzature per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
2. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzature per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzare l'attrezzature per il potenziamento solo in una zona sgombra.
3. Utilizzando i due fori di ancoraggio da 9/16" per dare massima stabilità, l'attrezzature per il potenziamento deve essere fissata al pavimento dove richiesto o quando possibile.
4. Utilizzare l'attrezzature per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzature per il potenziamento per proteggerlo.
5. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzature per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzature per il potenziamento.
6. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzature per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
7. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzature per il potenziamento quando è in funzione.
8. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
9. Tutti gli utenti dell'attrezzature per il potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura tutti gli incidenti o le irregolarità dell'attrezzature per il potenziamento.
10. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
11. Assicurarsi che le maniglie siano fissate in modo sicuro prima di usare l'attrezzature per il potenziamento.
12. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzature per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
13. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
14. Accertare che la manopola di regolazione sia completamente inserita nel sostegno di regolazione. L'anello rosso sulla manopola di regolazione non dovrebbe essere visibile.
15. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.



AVVERTENZA: Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. La ICON non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sulla attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. Qualora un adesivo non fosse presente o fosse illeggibile, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** in quarta di copertina del presente manuale e ordinarne uno gratuito di ricambio. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.

Etichetta 1—PN GZ7003

⚠ AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- **NON** bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. **NON** usare la macchina in queste condizioni.
- **CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. **SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.**

GZ7003IT

⚠ ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7005IT

Etichetta 2

Etichetta 7

⚠ WARNING

Make sure selector pin is fully engaged before use. Red collar on pin shaft should not be visible.

Incorrect

Correct

GZ7230

Etichetta 3—PN GZ7008



Etichetta 5

⚠ AVVERTENZA

IL PANNELLO POSTERIORE DOVRÀ ESSERE IN POSIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA.

CONTROLLARE TUTTI I CAVI, LE FASCETTE, LE PARTI IN MOVIMENTO E I FERMAGLI CON CADENZA SETTIMANALE. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI MANUTENZIONE.

MANTENERE LE MANI LONTANE DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.


GZ7004IT

Etichetta 6

⚠ AVVERTENZA

NON UTILIZZARE LA MACCHINA DA QUESTO LATO

GZ7006IT

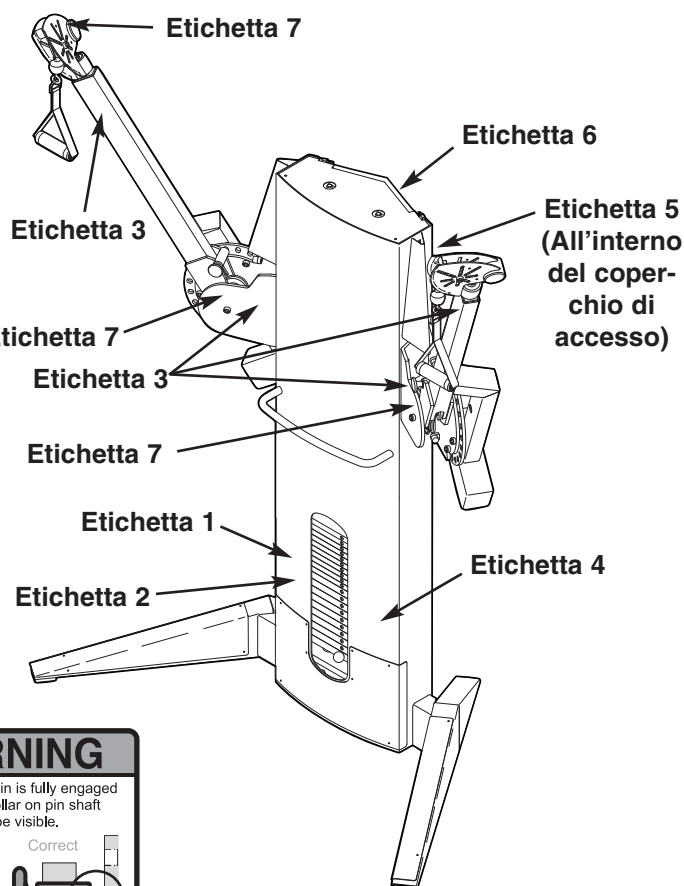

Etichetta 4—PN GZ7026

⚠ ATTENZIONE

Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzature per il potenziamento cavi Incrociati FREEMOTION® CABLE CROSS. Con un movimento illimitato è possibile lavorare i gruppi muscolari del corpo insieme—proprio come nella vita di tutti i giorni—ed allenarsi in modo più specifico ed efficace. Se l'obiettivo è quello di tonificare il corpo, costruire una muscolatura di dimensioni e forza straordinarie, migliorare il sistema cardiovascolare o allenare i muscoli per modelli precisi di movimento, l'attrezzature per il potenziamento dei cavi Incrociati CABLE CROSS aiuterà a raggiungere i risultati specifici desiderati.

Per la vostra incolumità leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzature

per il potenziamento. In caso di quesiti dopo la lettura del presente manuale, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale. Al fine di poter soddisfare rapidamente la vostra richiesta vi preghiamo di munirvi del numero di modello del prodotto e del numero di serie prima di effettuare la chiamata. Il numero del modello è GZFM6006.6. Il numero di serie si trova sull'etichetta collocata sull'attrezzature per il potenziamento (si veda la copertina iniziale del presente manuale).

Prima di proseguire ulteriormente con la lettura, si prega di familiarizzare con le parti contrassegnate nel disegno sottostante.

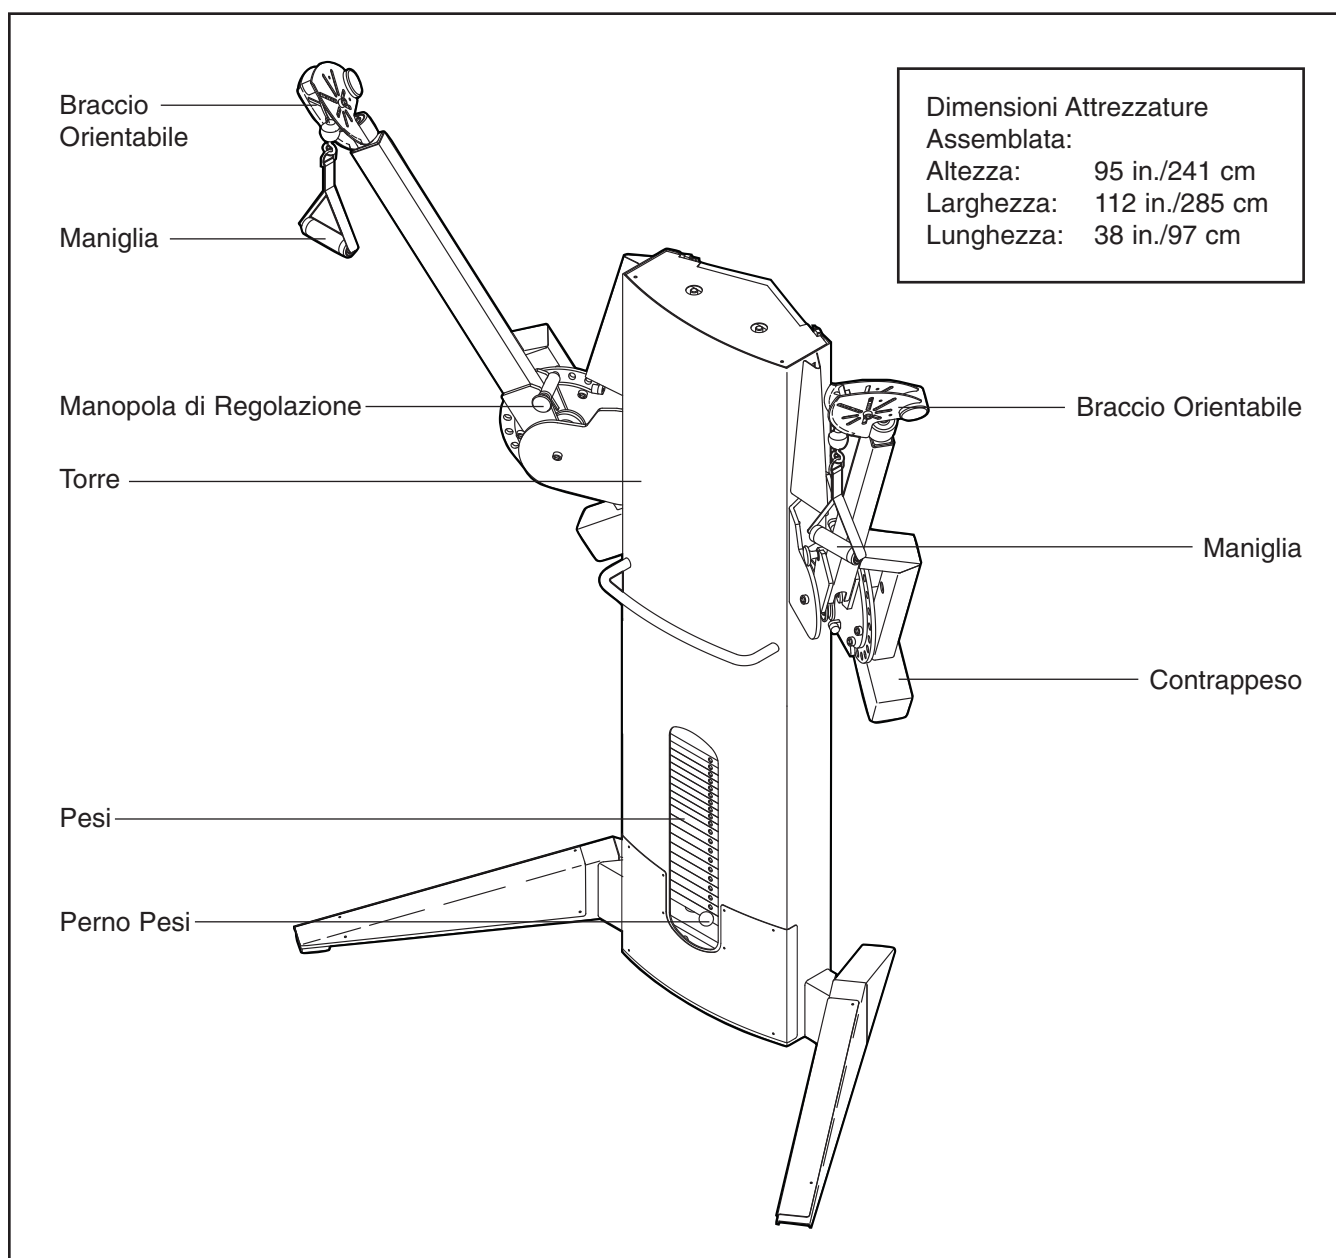


REGOLAZIONE

Questo capitolo descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente. L'attrezzatura per il potenziamento può essere pulita con un panno umido e un detergente leggero e non abrasivo. Non usare solventi.

REGOLAZIONE DEL RESISTENZA

Per cambiare il resistenza del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel blocchetto pesi.

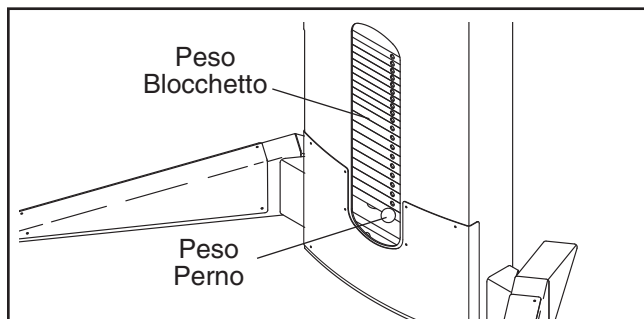

REGOLAZIONE DEI BRACCI

Per cambiare la posizione di un braccio, tirare la manopola di regolazione e spostare il braccio nella posizione desiderata. Ribloccare la manopola nella staffa di regolazione. **Accertare che l'anello rosso sulla manopola di regolazione non sia visibile.**


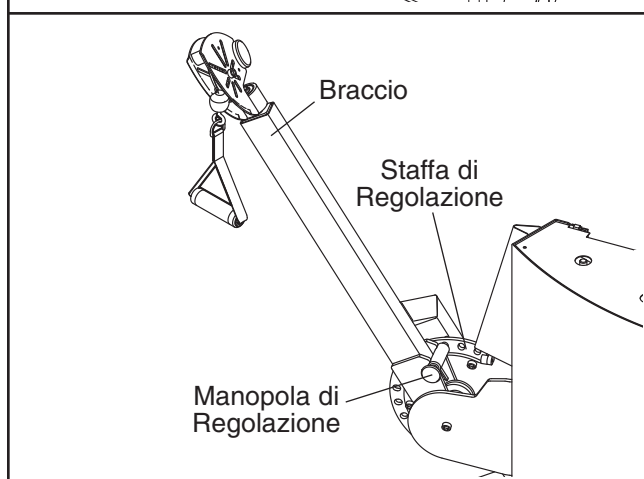


DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVI

Il diagramma cavi a destra mostra la corretta traiettoria del cavo. Utilizzare il diagramma per assicurarsi che il cavo e le protezioni del cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non è stato correttamente posizionato, l'attrezzatura per il potenziamento non funzionerà correttamente e potrebbero verificarsi delle anomalie. I numeri mostrano la corretta traiettoria del cavo. **Assicurarsi che le protezioni del cavo non tocchino o pieghino il cavo.**

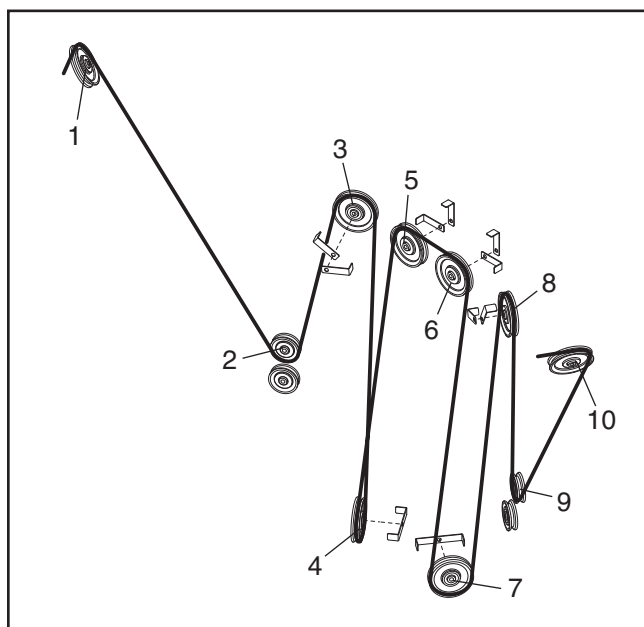

MANUTENZIONE

Per il funzionamento sicuro e senza problemi delle attrezzature di forza FREEMOTION è importante eseguire regolari operazioni di manutenzione preventiva. Istruire tutto il personale per l'esecuzione dei controlli e delle operazioni di manutenzione sulle attrezzature e registrare e riferire eventuali incidenti. Per preservare la garanzia relativa alle attrezzature di forza, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in quarta di copertina del presente manuale.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

GIORNALIERA

1. Rivestimenti—Pulizia generale:

- Pulire con un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua calda.
- Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con detergente.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

2. Rivestimenti—Macchie difficili:

- Spruzzare sulla macchia un detergente casalingo non abrasivo come il FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, o un prodotto simile.
- Pulire la zona delicatamente e lasciare agire per alcuni minuti.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.
- Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità alternative per le macchie difficili:

- Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con alcol.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

ATTENZIONE: Quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta al fine di garantire che non vengano danneggiati i materiali. Attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante di ogni prodotto di pulizia utilizzato. La FreeMotion Fitness e gli agenti di vendita non saranno ritenuti responsabili per danni o incidenti derivati dall'uso o dall'uso improprio dei detergenti.

3. Torri e Telai:

- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

Importante: Non utilizzare detergenti abrasivi in quanto possono graffiare l'attrezzatura. I detergenti forti e abrasivi danneggeranno le etichette. Fare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.

4. Coperture in Acciaio Inossidabile:

- Pulire con una soluzione leggera composta da sapone e acqua calda. Sciacquare ed asciugare accuratamente.
- Se volete, anche per rimuovere la corrosione, utilizzate dei prodotti per la pulizia dell'acciaio inossidabile in commercio. Seguire le istruzioni del fabbricante.

5. Maniglie/Facetta per Cariglia:

- Controllare tutte le fascette da indossare.
- Controllare manualmente e completamente tutte le fascette se presentano segni di usura come per esempio tagli, strappi o graffi. Sostituire immediatamente la fascetta se necessario.
- Sulle fascette, con il passare del tempo, appariranno dei « pelucchi »; ciò non sarà un problema a patto che non si presentino usurate nei fili della trama.

6. Fascette con Anelli:


- Qualora un anello fuoriesca dalla fascetta o si stia staccando dal bordo della fascetta, sostituire immediatamente la fascetta.
- Controllare le cuciture delle fascette se presentano strappi, macchie di usura o scuciture. Se necessario, sostituire immediatamente la fascetta.

1. Pezzi:

- Controllare tutti dadi e i bulloni. Serrarli come da istruzioni. **Importante:** Tutti i cuscini FREEMOTION sono realizzati utilizzando compensato pressato e dadi a T per il fissaggio al telaio della macchina. Poiché i dadi a T sono trattenuti dal compensato, non sopportano il momento torcente gestito da altri dadi e bulloni. Pertanto, durante il serraggio dei bulloni dei cuscini, ruotarli solo fino a quando risultino saldi e i cuscini non si muovano o sembrino allentati. Un serraggio eccessivo potrebbe sfilare i dadi a T dal compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro.

2. Cavi:

- Controllare che tutti i cavi siano correttamente tensionati.
- Controllare tutto il cavo tirando ognuna delle maniglie verso la posizione di massima estensione e controllando il cavo esterno alla attrezzatura, lo stesso vale per il cavo all'interno della torre dei blocchetti peso.
- Passare le dita lungo il cavo, facendo particolare attenzione alle pieghe e ai punti di collegamento.
- Controllare le condizioni seguenti che potrebbero indicare un cavo usurato che necessita di essere sostituito (vedere i disegni al di sotto):
 - A. guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il Cavo
 - B. cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. guaina arrotolata o intrecciata
 - D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

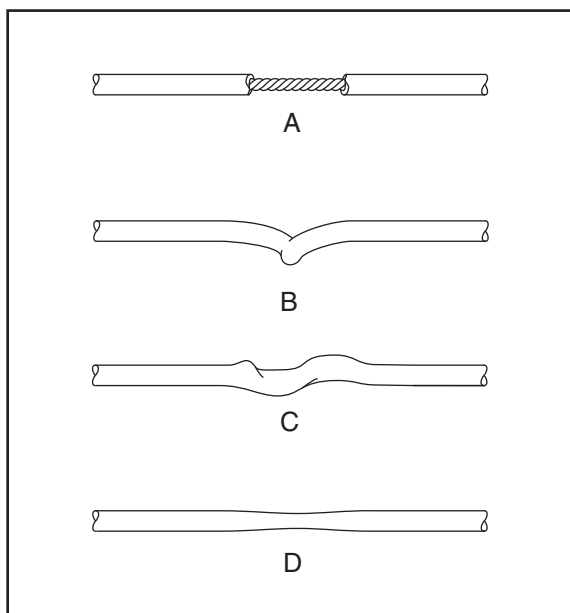**1. Impugnature:**

- Controllarle e sostituirle dove necessario.

2. Aste di Guida del Blocchetto Pesì:

- Pulirle e lubrificarle completamente con un panno morbido inumidito di olio motore. È necessario solo un sottile strato su tutta la superficie.

CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI

1. Inserire il perno del peso nella piastra del peso superiore.
2. Sollevare lentamente e abbassare il peso superiore per l'uso normale della attrezzature. Il peso superiore dovrebbe ritornare alla posizione di riposo semplicemente sopra al secondo peso quando la maniglia viene riposizionata nella posizione di riposo.
 - Se il cavo è eccessivamente tensionato, il peso superiore non si fermerà sopra al secondo peso rendendo difficile l'inserimento del perno del peso nelle piastre dello stesso.
 - Se il cavo non è sufficientemente tensionato, il peso superiore non si solleverà immediatamente quando una delle maniglie viene spinta. Idealmente, la maniglia/il cavo non dovrebbe muoversi più di 1,5 cm (1/2 in.) dalla posizione di riposo prima che il peso superiore inizi ad essere sollevato.
3. Se il tensionamento del cavo è eccessivo o insufficiente, regolare il cavo come descritto nel paragrafo REGOLAZIONE CAVI, a pagina 9.

REGOLAZIONE CAVI

ATTENZIONE: Dopo aver effettuato tutte le regolazioni del cavo, tirare la maniglia utilizzando un carico leggero ed essersi assicurati che il cavo sia nella guida della puleggia o non faccia attrito contro una delle protezioni (si veda PROTEZIONI DELCAVO a pagina 10).


REGOLAZIONI INIZIALI

Regolazione della Puleggia del Peso Superiore—

Tutte le macchine. Strumenti necessari: Chiave a forcilla o a tubo da 9/16", chiave esagonale da 5/16"

Nota: Si tratta della regolazione principale per tutte le macchine. Se questa regolazione non rimuove l'eccesso di allentamento, consultare il paragrafo REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI, a destra.

1. Rimuovere la copertura di accesso tirandola liberamente verso il basso e poi facendola scivolare finché le due linguette si sganciano.
2. Utilizzando una chiave esagonale da 5/16" o una chiave a forcilla o a tubo da 9/16", allentare il dado che fissa la puleggia nella staffa sopra il peso superiore. **Nota: Il peso superiore dell'attrezzatura ha due staffe munite di pulegge.**

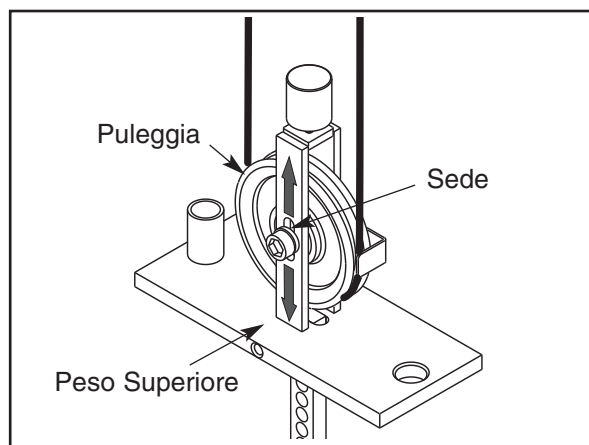

3. Per aumentare la tensione, far scorrere la puleggia nell'apposita sede. Per diminuire la tensione, far scorrere la puleggia verso l'alto.
4. Serrare il dado e controllare la tensione come descritto nel paragrafo CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI, a pagina 8. Se necessario, regolare nuovamente la puleggia.
5. Sostituire la copertura di accesso.

REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI

Regolazione Finale Maniglia—Tutte le macchine con fascetta e maniglia.

Strumenti necessari: Chiave esagonale da 1/8", tagliacavi, coltello generico, chiave dinamometrica.


Nota: Effettuare questa regolazione solo se la puleggia nel peso superiore è stata completamente regolata in fondo all'apposita sede e il cavo richiede più tensionamento.

Nota: Questa regolazione serve solamente ad aumentare la tensione del cavo in quanto richiede l'accorciamento del cavo. Solo un'estremità del cavo dovrebbe essere accorciata.

1. Allentare il cavo togliendo il perno del peso e tirando la maniglia 15 a 20 cm (6 a 8 in.). Inserire il perno del peso nella terza piastra del peso e il tubo nella parte inferiore del peso superiore.
2. Spingere il coperchio in gomma nera fuori dal giunto di accoppiamento in alluminio e far scivolare il coperchio sul cavo per avvicinarlo alla puleggia nel braccio orientabile.
3. Allentare le quattro viti di pressione con punta arrotondata 1/4-20-unc nel giunto di accoppiamento e tirare il cavo.
4. Tagliare 2 1/2 cm (1 in.) di cavo usando un trancia cavi. **Nota: l'uso di altri strumenti può appiattire o rompere l'estremità dei fili e rendere quindi difficoltoso il reinserimento del cavo nel foro del giunto di accoppiamento.**
5. Tagliare 2 1/2 cm (1 in.) di guaina nera del cavo dall'estremità del cavo.
6. Reinserire il cavo e la guaina nel giunto di accoppiamento cosicché tutto il cavo scoperto sia nel foro.
7. Riserrare le quattro viti di pressione nei fori filettati. Serrare le viti di pressione in modo uniforme finché entrano in contatto con il cavo. In seguito, serrare tutte le viti in sequenza di un 1/4 di giro, finché sono tutte avvitate a 85 inch-pounds (9.6 Newton-metri).
8. Far scorrere il coperchio in gomma sopra il giunto di accoppiamento, togliere il perno del peso e abbassare la maniglia.
9. Controllare il corretto tensionamento del cavo come descritto nel paragrafo CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI, a pagina 8.

PROTEZIONI DEL CAVO

Controllare regolarmente l'allineamento delle protezioni del cavo per assicurarsi che non provochino attrito sul cavo e che stiano funzionando come prestabilito. Se le protezioni del cavo non sono allineate correttamente, allentare leggermente i bulloni e se necessario regolare le protezioni del cavo.

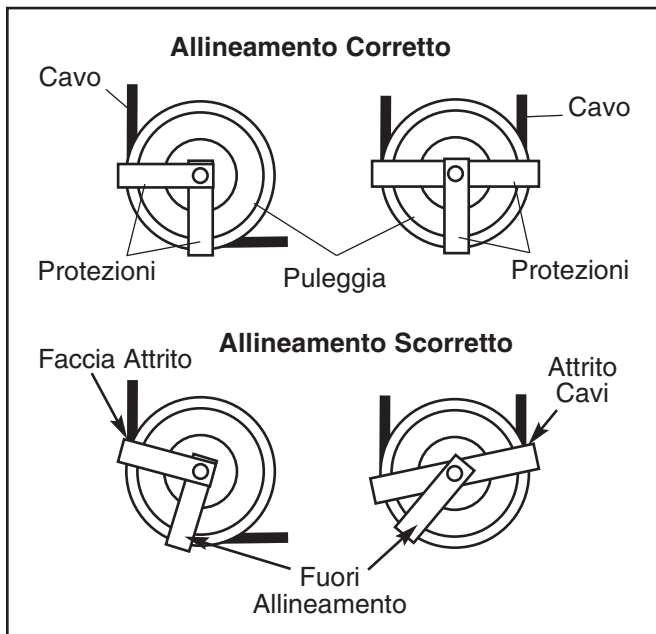


MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

Per i pezzi richiesti, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

1. Rimuovere la copertura di accesso tirandola liberamente verso il basso e poi facendola scivolare finché le due linguette si sganciano.
2. Allentare il bullone superiore o i dadi su ogni asta di guida. Rimuovere i bulloni o i dadi e lasciare scorrere le aste di guida sul pavimento.
3. Per rimuovere il peso superiore, sbullonare innanzitutto la/le puleggia/e per sganciare il cavo utilizzando una chiave esagonale da 5/16" e una chiave a forcina da 9/16".
4. Far scorrere il peso superiore esternamente alla parte superiore delle aste di guida. Nota: Tirare le aste di guida verso il retro dell'attrezzatura per maggiore spazio.

5. La manutenzione dei blocchetti dei pesi richiede la sostituzione di tre boccole nel peso superiore. Innanzitutto, utilizzare una pinza per togliere le tre boccole dal peso superiore.

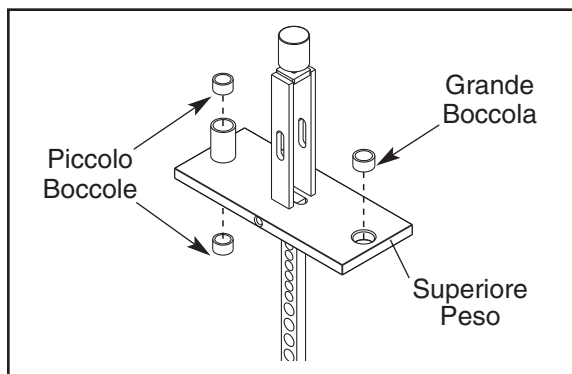

6. Per inserire le nuove boccole, tenere ognuna di esse perpendicolare a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno protettivo sulla parte superiore della boccola e battere leggermente sulla boccola per inserirla. Le boccole devono essere livellate con la superficie. Nota: Esistono boccole di due dimensioni. La boccola leggermente più grande è per il foro singolo collocato sul peso superiore; mentre le boccole più piccole sono per la parte superiore e inferiore del giunto cilindrico.
7. Pulire e lubrificare le aste di guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio per motore. Applicare solo uno strato leggero su tutta la superficie.
8. Sostituire il peso superiore sulle aste di guida. Imbullonare la puleggia, il cavo e le protezioni del cavo nella loro sede.
9. Ricollegare le aste di guida alla parte superiore del telaio.
10. Inserire il perno del peso nel peso superiore. Tirare la maniglia alzando il peso superiore fino in alto. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il peso superiore si blocca, allentare uno dei bulloni o dei dadi dell'asta di guida. Riportare il peso superiore in alto. Riserrare il bullone o il dado dell'asta di guida. Ricontrollare l'intero meccanismo e regolare le aste di guida se necessario.
11. Mentre si tira lentamente la maniglia, controllare la protezione della puleggia del peso superiore per assicurarsi che non slitti o non faccia attrito sul cavo.
12. Riposizionare la copertura di accesso.

NOTAS

NOTAS


LISTA DEI PEZZI—N° di Modello GZFM6006.6


R1106A

N°.	Qtà.	Descrizione	N°.	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	41	8	Bullone da 1/2" x 1"
2	1	Coperchio di Accesso	42	4	Bullone con Collare da 3/4" x 1/2"
3	1	Supporto Gamba Destro	43	1	Cavo
4	1	Supporto Gamba Sinistro	44	2	Coperchio in Gomma
5	1	Braccio Destro	45	8	Vite di pressione da 1/4 20-unc
6	1	Braccio Sinistro	46	2	Giunto di Accoppiamento in Alluminio
7	2	Contrappeso	47	8	Controdado da 3/8"
8	2	Braccio Orientabile	48	2	Cuscinetto Cavo
9	1	Staffa Braccio Destro	49	2	Bulloni a Occhio
10	1	Staffa Braccio Sinistro	50	2	Anello di Ritenuta da 1 1/8"
11	2	Staffa di Regolazione	51	4	Dado da 5/8"
12	1	Coperchio Cavo Sinistro	52	4	Rondella Elastica da 5/8"
13	10	Peso Grande	53	4	Rondella Elastica Zigrinate da 3/8"
14	9	Peso Piccolo	54	8	Dado da 3/8"
15	1	Peso Superiore	55	2	Manopola di Regolazione
16	1	Copertura Supporto Gamba Destro	56	2	Molla
17	1	Copertura Supporto Gamba Sinistro	57	2	Perno di Regolazione
18	1	Copertura Torre	58	16	Rivetto
19	4	Paraurti a Pavimento	59	4	Dado da 1/4"
20	1	Manubrio	60	2	Maniglia
21	2	Asta di Guida Peso	61	2	Fermacavo Doppio
22	2	Respingente Pesi	62	2	Anello di Ritenuta da 1"
23	2	Paraurti Peso Superiore	63	1	Coperchio Cavo Destro
24	2	Boccola Guida Peso Piccolo	64	1	Impugnatura
25	4	Paraurti Braccio	65	1	Boccola Guida Peso Grande
26	2	Perno di Rrticolazione	66	8	Bullone da 1/2" x 1"
27	4	Puleggia da 3 1/2"	67	2	Anello di Moschettone
28	4	Copri Foro	68	4	Bullone da 3/8" x 1 1/2"
29	8	Puleggia da 4 1/2"	69	4	Boccola a Perno da 3/4"
30	8	Fermacavo	70	10	Vite a Testa Cilindrica da 3/8" x 3/4"
31	4	Cuscinetto Perno Puleggia	71	1	Placchetta Superiore della Torre
32	2	Rondella da 1"	72	2	Bullone da 3/8" x 1 3/4"
33	2	Rondella Ondulata da 1"	73	1	Fascetta per Caviglia
34	1	Perno Contrappesi	74	2	Attacco Elastico
35	16	Vite da 3/8" x 1/2"	75	2	Vite da #10 x 1/2"
36	4	Vite a Testa Cava da 3/8" x 4 1/2"	76	2	Cavo Elastico
37	2	Bullone da 3/8" x 2 1/4"	77	4	Tirante Elastico
38	4	Bullone da 3/8" x 2"	78	2	Rondella da 5/16"
39	4	Spina Elastica	#	1	Manuale d'Istruzioni
40	4	Vite a Testa Cava da 5/16" x 5/8"			

Nota: « # » indica una parte priva di illustrazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso.

Se si necessita di pezzi di ricambio o qualora ci fossero pezzi mancanti o danneggiati, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

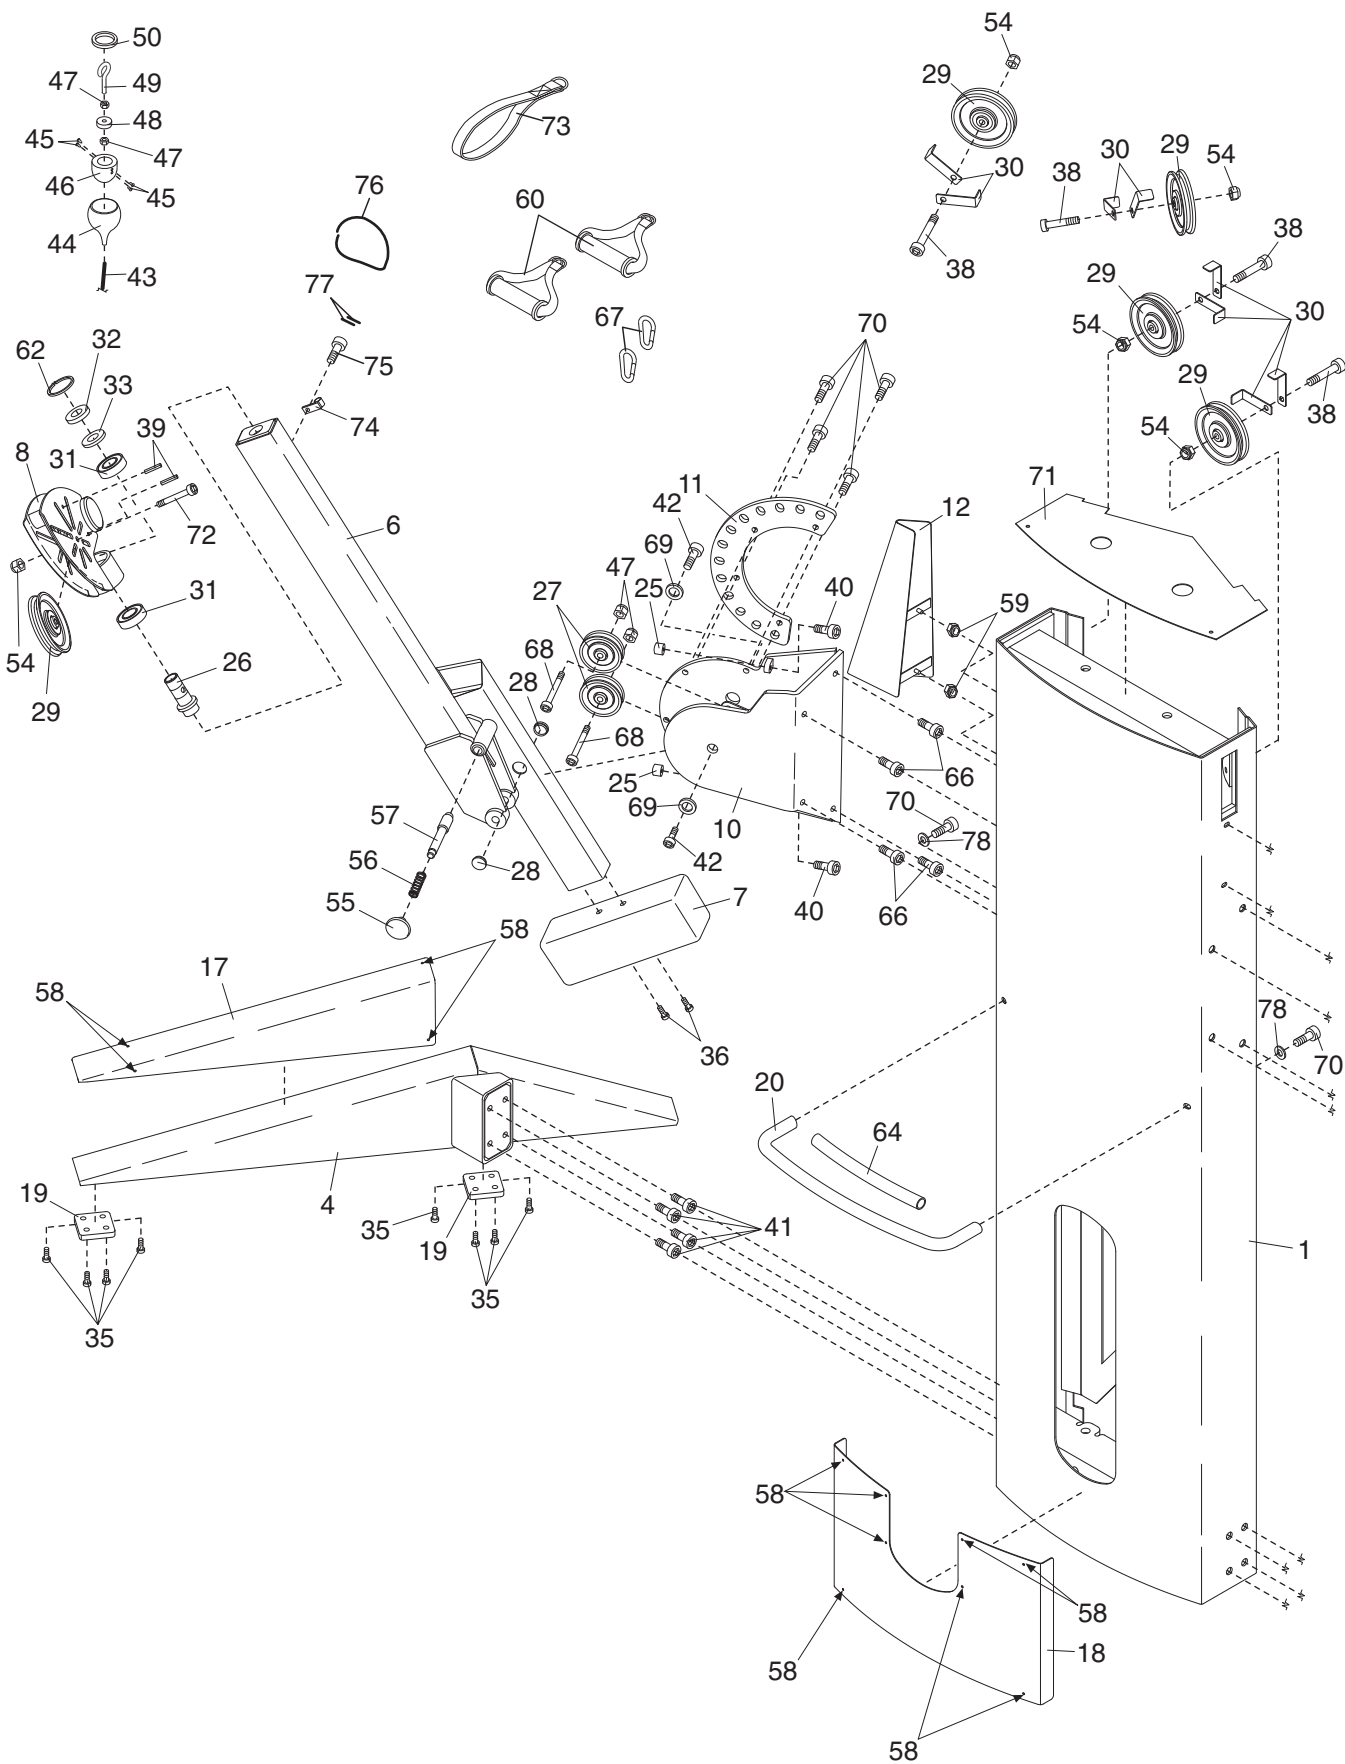

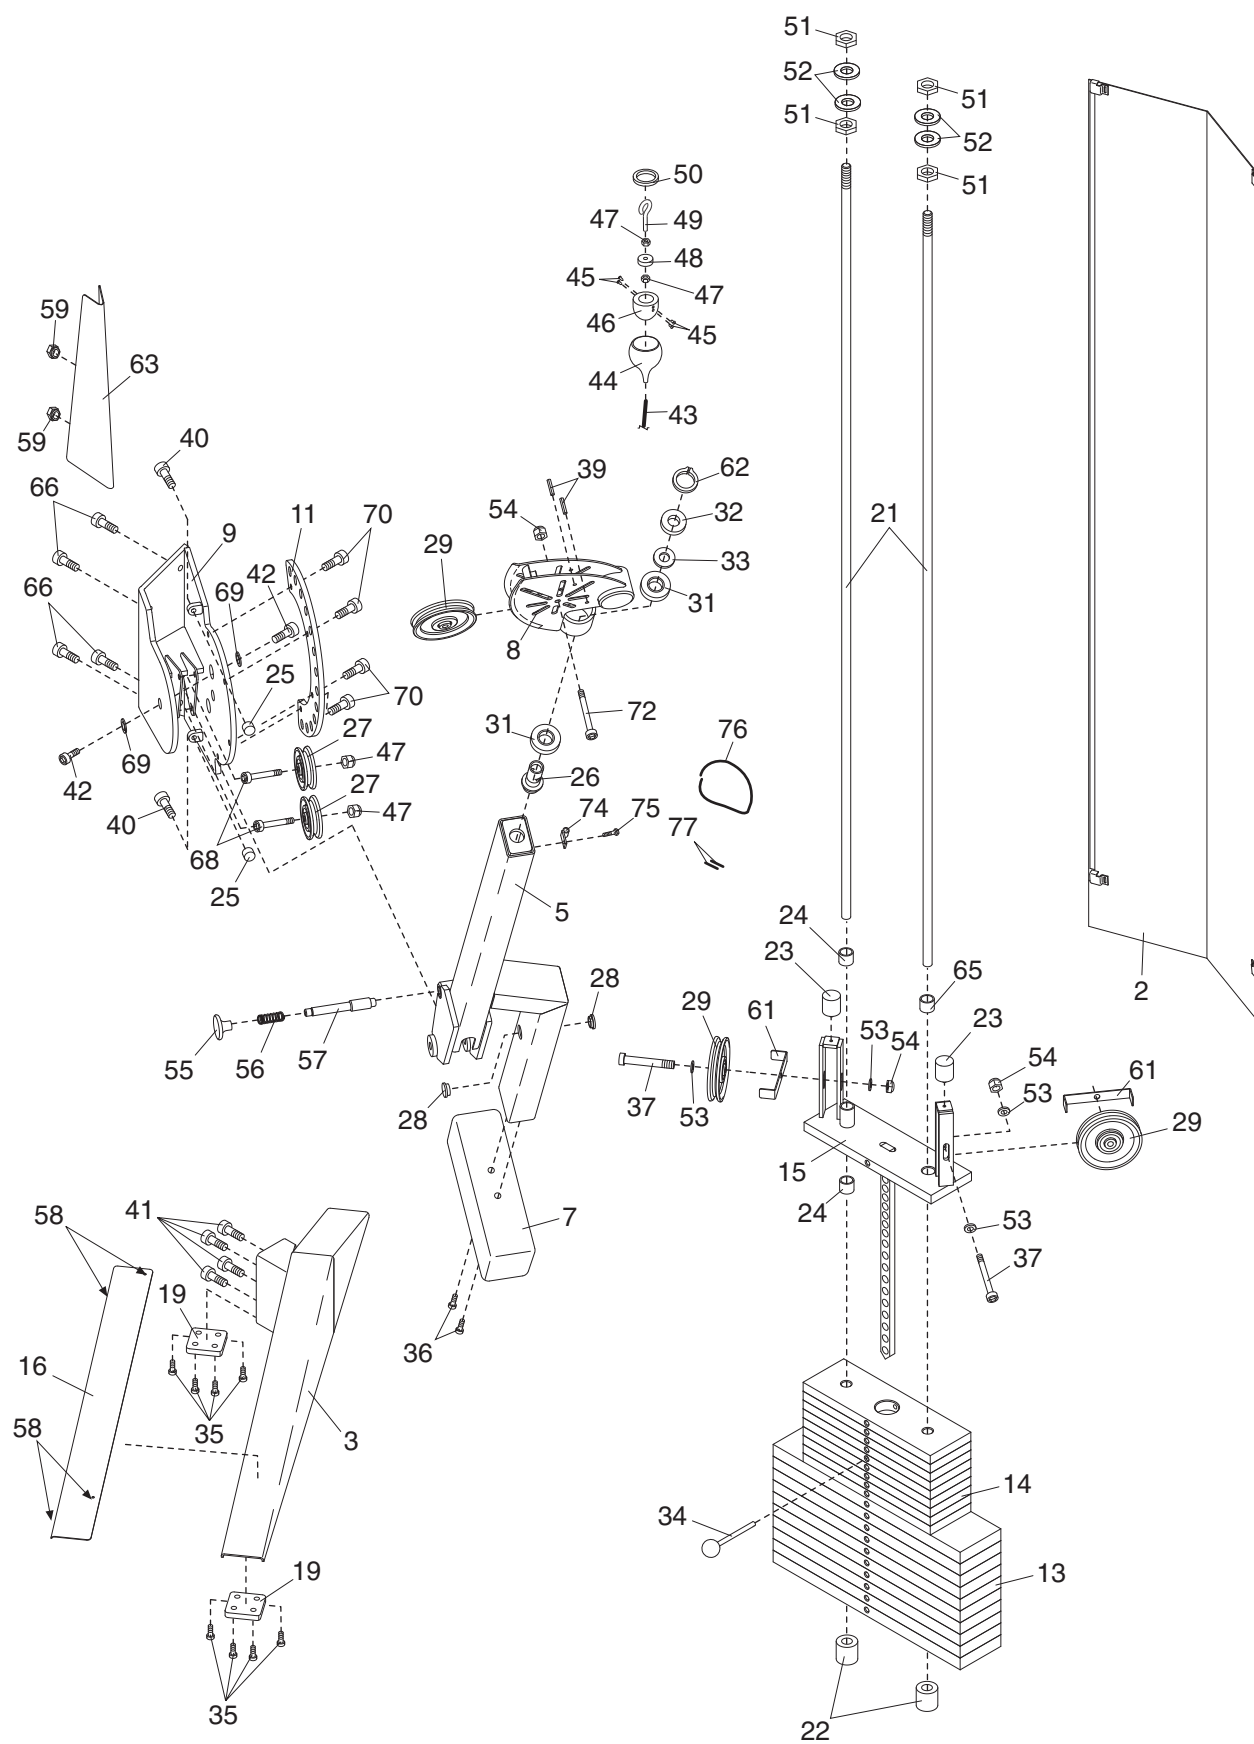

COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO MODELLO del prodotto (GZFM6006.6)
- il NOME del prodotto (attrezzatura per il potenziamento cavi Incrociati FREEMOTION® CABLE CROSS)
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la DESCRIZIONE della/e parte/i (vedere la LISTA DELLE PARTI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 13 a 15 del presente manuale).

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com