


Modello N° GZFM6012.5
N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.

Etichetta del Numero di Serie
(torre interna)

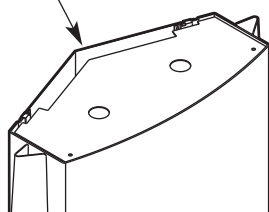


DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

AVVERTENZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni e precauzioni importanti elencate in questo manuale prima di utilizzare attrezzature. Conservare il manuale per future referenze.

MANUALE D'ISTRUZIONI

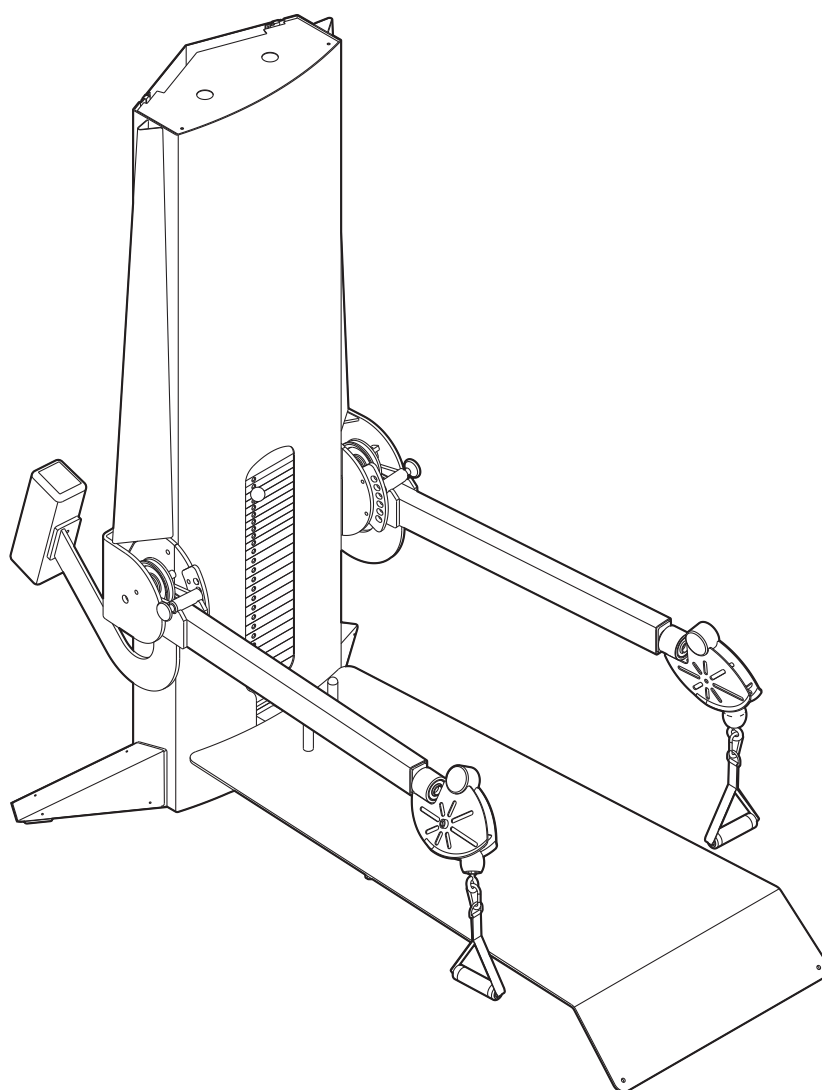

Nostro website

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
MANUTENZIONE	7
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVI	11
LISTA DEI PEZZI	13
DISEGNO ESPLOSO	14
COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Copertina Retro


PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzata l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
4. Utilizzando i due fori di ancoraggio da 9/16" per dare massima stabilità, l'attrezzatura per il potenziamento deve essere fissata al pavimento dove richiesto o quando possibile.
5. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
6. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
7. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
8. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
9. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
10. Tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura tutti gli incidenti o le irregolarità dell'attrezzatura per il potenziamento.
11. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
12. Assicurarsi che le maniglie siano fissate in modo sicuro prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento.
13. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
14. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
15. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 160 Kg (350 lbs.).
16. Verificare che la manopola di regolazione sia completamente inserita nella staffa di regolazione. L'anello rosso presente sulla manopola di regolazione non deve essere visibile.
17. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.

APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere **COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.

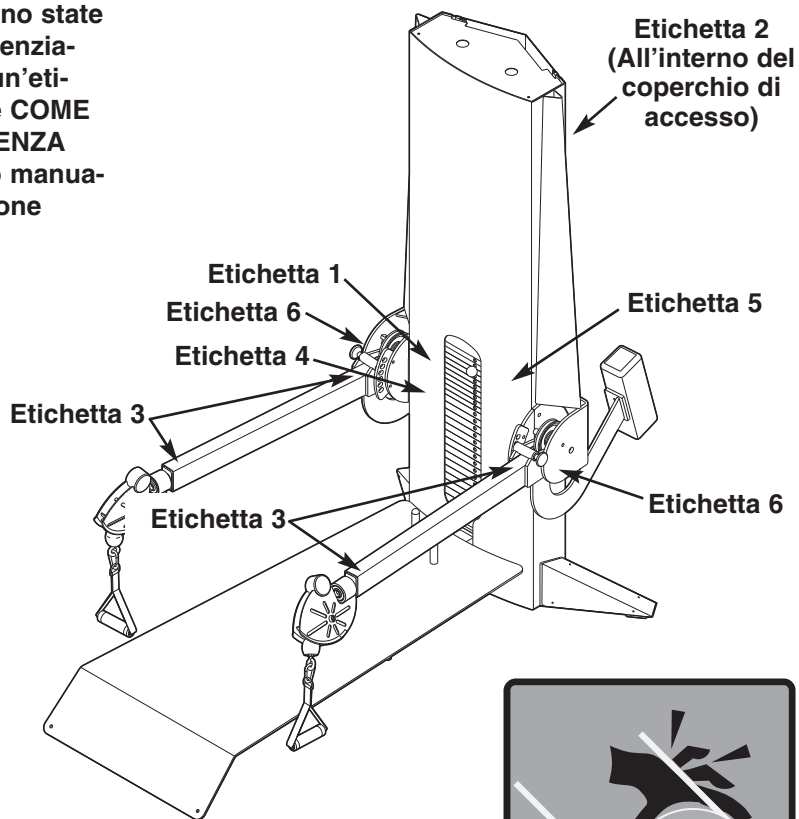

Etichetta 1

PN GZ7003IT

AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontano dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- NON** bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. **NON** usare la macchina in queste condizioni.
- CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.

GZ7003IT

Etichetta 6

PN GZ7376IT

AVVERTENZA

Accertare che il perno selettore sia completamente inserito prima dell'uso. L'anello rosso sullo stelo del perno non deve essere visibile.


Errato

Corretto

GZ7376IT

Etichetta 3

PN GZ7008

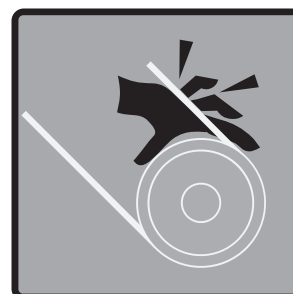

Etichetta 4

ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7005IT

Etichetta 2

ATTENZIONE

Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 5

PN GZ7026IT

AVVERTENZA

IL PANNELLO POSTERIORE DOVRÀ ESSERE IN POSIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA.

CONTROLLARE TUTTI I CAVI, LE FASCETTE, LE PARTI IN MOVIMENTO E I FERMAGLI CON CADENZA SETTIMANALE. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI MANUTENZIONE.

MANTENERE LE MANI LONTANE DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7004IT


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® LIFT. Con un movimento illimitato è possibile lavorare i gruppi muscolari del corpo insieme—proprio come nella vita di tutti i giorni—ed allenarsi in modo più specifico ed efficace. Se l'obiettivo è quello di tonificare il corpo, costruire una muscolatura di dimensioni e forza straordinarie, migliorare il sistema cardiovascolare o allenare i muscoli per modelli precisi di movimento, l'attrezzatura per il potenziamento dei LIFT aiuterà a raggiungere i risultati specifici desiderati.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare

re il tapis roulant. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la copertina del manuale. Per poter soddisfare rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero di modello e del numero di serie. Il numero di modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati nella copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale, si prega di osservare il disegno sottostante per familiarizzare con i pezzi del prodotto.

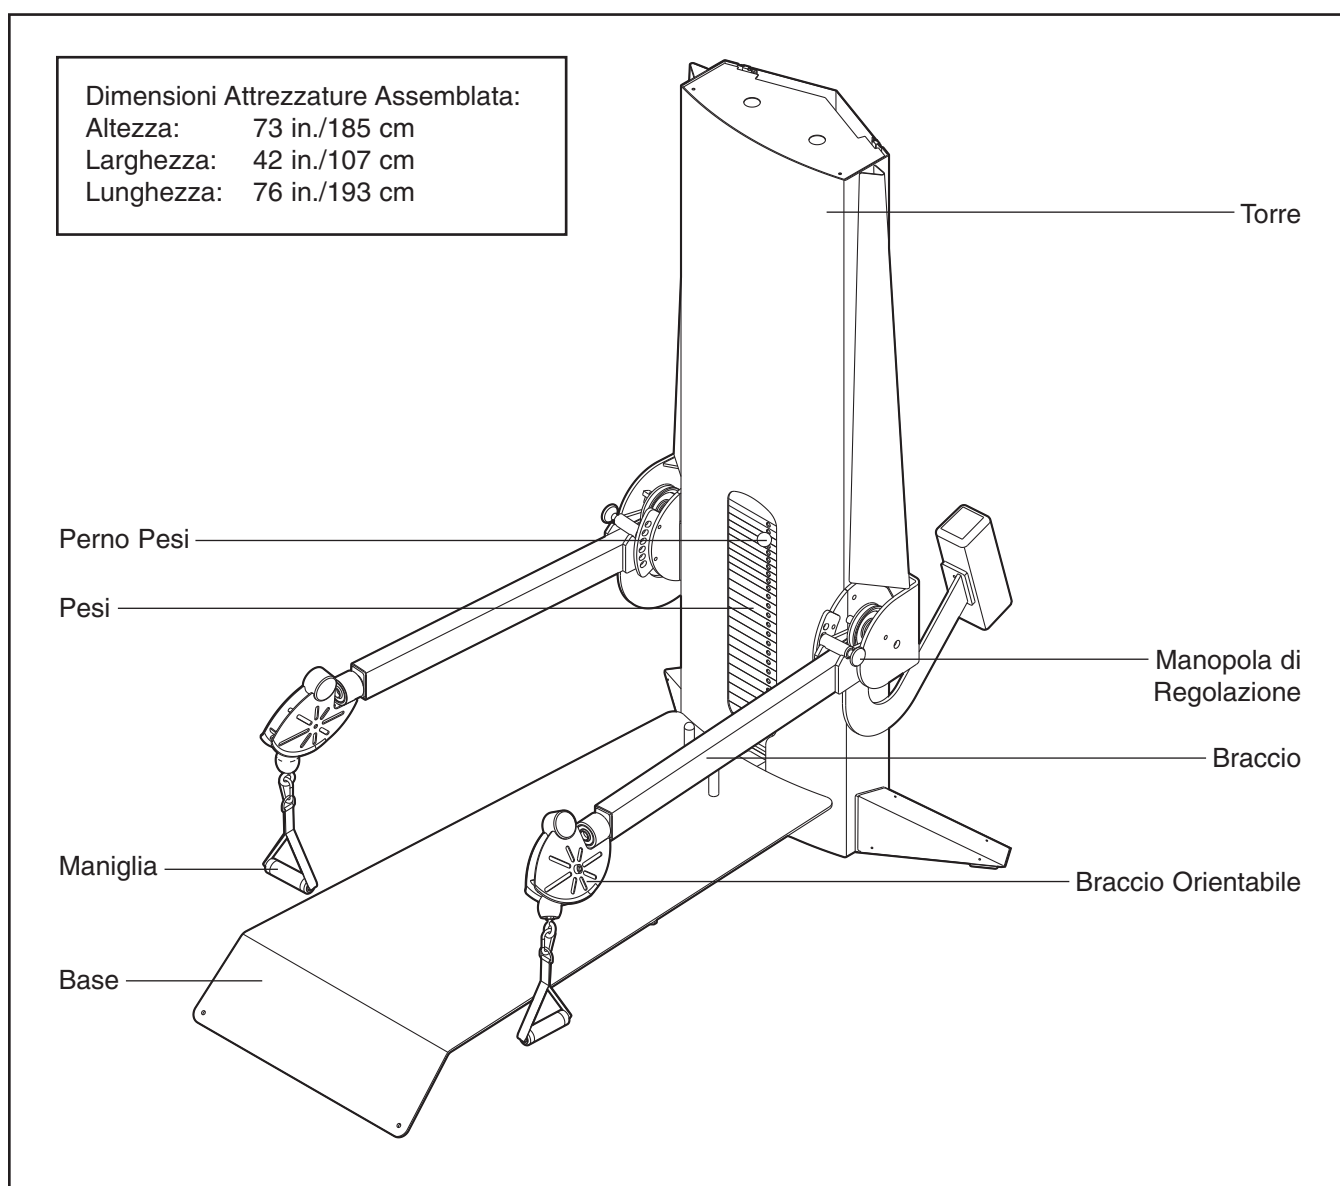


REGOLAZIONE

Questo capitolo descrive la regolazione dell'attrezzature per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzature per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.


REGOLAZIONE DEL RESISTENZA

Per cambiare il resistenza del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel blocchetto pesi.

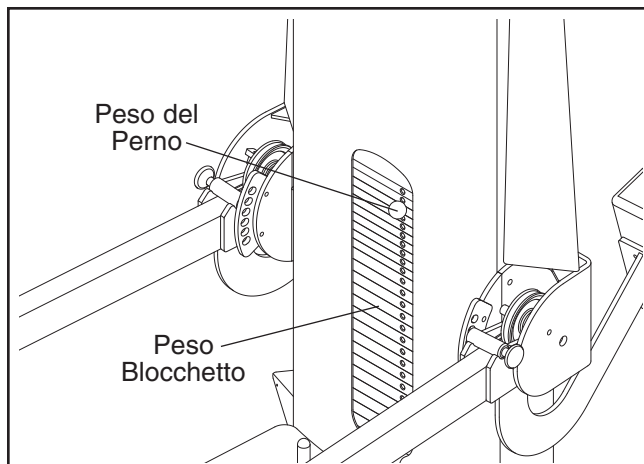

REGOLAZIONE DEI BRACCI DI ESTENSIONE

Per regolare il braccio di estensione, tirare al massimo la manopola di regolazione. Spostare il braccio nella posizione desiderata e bloccare la manopola di regolazione nella relativa staffa. Verificare che l'anello rosso sulla manopola di regolazione non sia visibile.

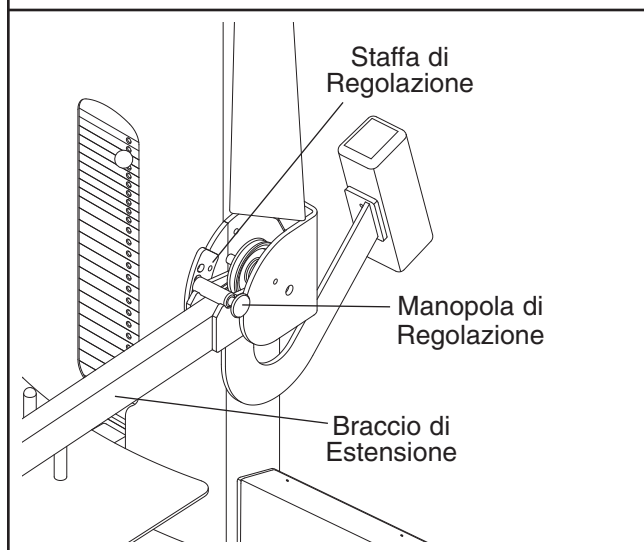

MANUTENZIONE

Per il funzionamento sicuro e senza problemi delle attrezzature di potenziamento FREEMOTION è importante eseguire regolari operazioni di manutenzione preventiva. Istruire tutto il personale per l'esecuzione dei controlli e delle operazioni di manutenzione sulle attrezzature e registrare e riferire eventuali incidenti. Per preservare la garanzia relativa alle attrezzature di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** in quarta di copertina del presente manuale.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Quotidiana

1. Rivestimento - Pulizia generale:

- Pulire con un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua calda.
- Se necessario, utilizzare una spazzola a setole morbide con la soluzione detergente.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

2. Rivestimento - Macchie difficili:

- Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile.
- Strofinare delicatamente la zona e lasciare agire per qualche minuto.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.
- Se necessario, ripetere la procedura con una spazzola a setole morbide.

Metodo opzionale per macchie difficili:

- Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.
- Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

ATTENZIONE: Quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta al fine di garantire che non vengano danneggiati i materiali. Attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante di ogni prodotto di pulizia utilizzato. FreeMotion Fitness e i propri rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti.

3. Torri e telai:

- Pulire con un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua calda. Risciacquare abbondantemente utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita e asciugare con cura.

Importante: Non utilizzare detergenti abrasivi in quanto potrebbero graffiare le attrezzature. Detergenti aggressivi e abrasivi danneggiano gli adesivi. Prestare attenzione in prossimità degli adesivi. Non utilizzare solventi come acquaragia, cherosene, benzina o prodotti simili.

4. Coperchi in acciaio inossidabile:

- Pulire con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura.
- Se lo si desidera o per eliminare eventuale corrosione, utilizzare un prodotto per la pulizia dell'acciaio inossidabile disponibile sul mercato. Attenersi alle istruzioni del fabbricante.

5. Maniglie/Fascetta Tallone:

- Verificare l'eventuale usura di tutte le fascette.
- Controllare visivamente ogni fascetta per l'intera lunghezza al fine di identificare eventuali segni di usura quali tagli, strappi o lacerazioni. Se necessario, sostituire immediatamente la fascetta.
- Sulle fascette con il tempo comparirà una "lanugine" che non deve preoccupare salvo qualora non intacchi le fibre del tessuto.

6. Fascette con anelli:


- Qualora un anello fuoriesca dalla fascetta o si stia staccando dal bordo della fascetta, sostituire immediatamente la fascetta.
- Controllare che le cuciture sulle fascette non presentino strappi, punti usurati o separazione. Se necessario, sostituire la fascetta.

1. Pezzi:

- Controllare tutti dadi e i bulloni. Serrarli come da istruzioni. **Importante:** Tutti i cuscini FREE-MOTION sono realizzati utilizzando compensato pressato e dadi a T per il fissaggio al telaio della macchina. Poiché i dadi a T sono trattenuti dal compensato, non sopportano il momento torcente gestito da altri dadi e bulloni. Pertanto, durante il serraggio dei bulloni dei cuscini, ruotarli solo fino a quando risultino saldi e i cuscini non si muovano o sembrino allentati. Un serraggio eccessivo potrebbe sfilare i dadi a T dal compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro.

2. Cavi:

- Controllare che tutti i cavi siano correttamente tensionati.
- Controllare tutto il cavo tirando ognuna delle maniglie verso la posizione di massima estensione e controllando il cavo esterno alla attrezzatura, nonché quello all'interno della torre del blocchetto.
- Passare le dita lungo il cavo, facendo particolare attenzione alle pieghe e ai punti di collegamento.
- Controllare le condizioni seguenti che potrebbero indicare un cavo usurato che necessita di essere sostituito:
 - A. Guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il Cavo
 - B. Cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. Guaina arrotondata o intrecciata
 - D. Guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

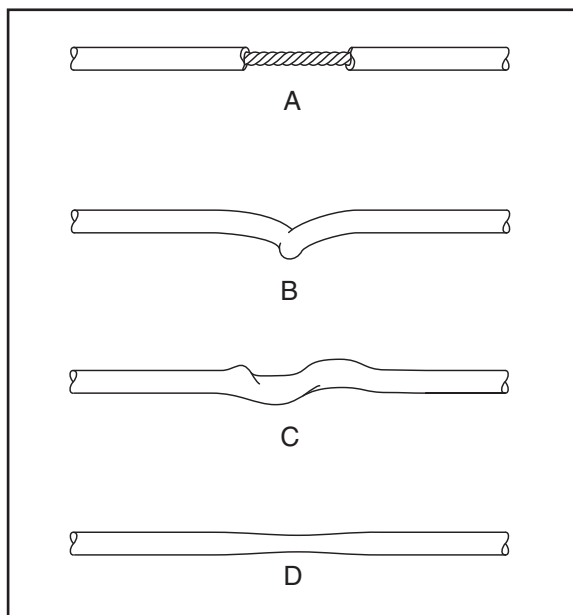**1. Impugnature:**

- Controllarle e sostituirle dove necessario.

2. Aste di Guida del Blocchetto Pesì:


- Pulirle e lubrificarle completamente con un panno morbido inumidito di olio motore. È necessario solo un sottile strato su tutta la superficie.

CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI

1. Inserire il perno del peso nella piastra del peso superiore.
2. Sollevare lentamente e abbassare il peso superiore per l'uso normale della attrezzature. Il peso superiore dovrebbe ritornare alla posizione di riposo semplicemente sopra al secondo peso quando la maniglia viene riposizionata nella posizione di riposo.
 - Se il cavo è eccessivamente tensionato, il peso superiore non si fermerà sopra al secondo peso rendendo difficile l'inserimento del perno del peso nelle piastre dello stesso.
 - Se il cavo non è sufficientemente tensionato, il peso superiore non si solleverà immediatamente quando una delle maniglie viene spinta. Idealmente, la maniglia/il cavo non dovrebbe muoversi più di 1.3 cm (1/2 in.) dalla posizione di riposo prima che il peso superiore inizi ad essere sollevato.
3. Se il tensionamento del cavo è eccessivo o insufficiente, regolare il cavo come descritto nel paragrafo REGOLAZIONE CAVI, a pagina 9.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE

Se una manopola di regolazione si blocca, significa che deve essere lubrificata. Smontare la manopola e applicare uno strato sottile di grasso lubrificante al litio. Rimontare la manopola come mostrato nel diagramma. Se la manopola di regolazione continua a non funzionare correttamente, probabilmente la molla deve essere sostituita. Per ordinare una molla nuova, si veda il paragrafo COME ORDINARE I PEZZI DI RICAMBIO sul retro della copertina del presente manuale.

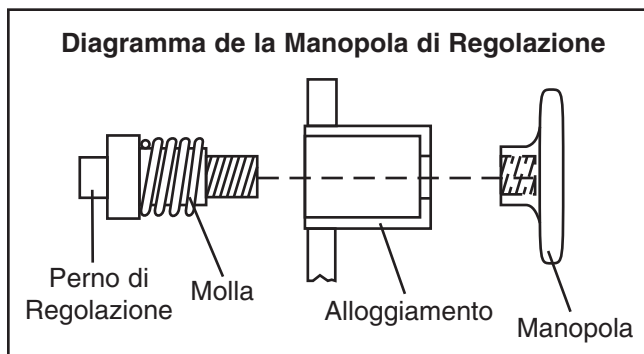

REGOLAZIONE CAVI


ATTENZIONE: Dopo aver effettuato tutte le regolazioni del cavo, tirare la maniglia utilizzando un carico leggero ed essersi assicurati che il cavo sia nella guida della puleggia o non faccia attrito contro una delle protezioni (si veda PROTEZIONI CAVO a pagina 10).

REGOLAZIONI INIZIALI

Regolazione della puleggia del peso superiore— Tutte le macchine. Strumenti necessari: chiave a forcella o a stella da 9/16", chiave di esagonale da 5/16"

Nota: Si tratta della regolazione principale per tutte le macchine. Se questa regolazione non rimuove l'eccesso di allentamento, consultare il paragrafo REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI, a destra.

1. Rimuovere la copertura di accesso tirandola liberamente verso il basso e poi facendola scivolare finché le due linguette si sganciano.
2. Utilizzare una chiave di esagonale da 5/16" e una chiave a forcella o a stella da 9/16" allentare il bullone che blocca la puleggia nella staffa del peso superiore.

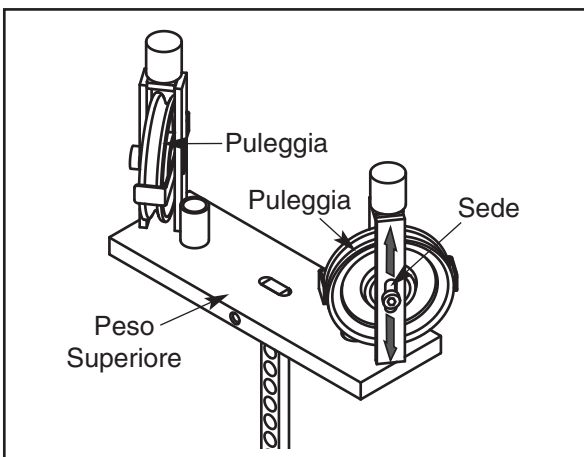

3. Per aumentare la tensione, far scorrere la puleggia nell'apposita sede. Per diminuire la tensione, far scorrere la puleggia verso l'alto.
4. Serrare il dado e controllare la tensione come descritto nel paragrafo CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI, a pagina 8. Se necessario, regolare nuovamente la puleggia.
5. Sostituire la copertura di accesso.

REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI

Regolazione finale maniglia—Tutte le macchine con fascetta e maniglia

Strumenti richiesti: chiave di esagonale da 1/8", trancia cavi, coltello, chiave dinamometrica


Nota: Effettuare questa regolazione solo se la puleggia nel peso superiore è stata completamente regolata in fondo all'apposita sede e il cavo richiede più tensionamento.

Nota: Questa regolazione serve solamente ad aumentare la tensione del cavo in quanto richiede l'accorciamento del cavo. Solo un'estremità del cavo dovrebbe essere accorciata.

1. Allentare il cavo togliendo il perno del peso e tirando la maniglia 15 a 20 cm (6 a 8 in.). Inserire il perno del peso nella terza piastra del peso. e il tubo nella parte inferiore del peso superiore.
2. Spingere il coperchio in gomma nera fuori dal giunto di accoppiamento in alluminio e far scivolare il coperchio sul cavo per avvicinarlo alla puleggia nel braccio orientabile.
3. Allentare le quattro viti di pressione con punta arrotondata 1/4-20-unc nel giunto di accoppiamento e tirare il cavo.
4. Tagliare 2.5 cm (1 in.) di cavo usando un trancia cavi. **Nota: l'uso di altri strumenti può appiattire o rompere l'estremità dei fili e rendere quindi difficoltoso il reinserimento del cavo nel foro del giunto di accoppiamento.**
5. Tagliare 2.5 cm (1 in.) di guaina nera del cavo dall'estremità del cavo.
6. Reinserire il cavo e la guaina nel giunto di accoppiamento cosicché tutto il cavo scoperto sia nel foro.
7. Riserrare le quattro viti di pressione nei fori filettati. Serrare le viti di pressione in modo uniforme finché entrano in contatto con il cavo. In seguito, serrare tutte le viti in sequenza di un 1/4 di giro, finché sono tutte avvitate a 85 inch-pounds (9.6 Newton-metri).
8. Far scorrere il coperchio in gomma sopra il giunto di accoppiamento, togliere il perno del peso e abbassare la maniglia.
9. Controllare il corretto tensionamento del cavo come descritto nel paragrafo CONTROLLO TENSIONAMENTO CAVI, a pagina 8.

PROTEZIONI CAVO

Controllare regolarmente l'allineamento per assicurarsi che le protezioni non provochino attrito sul cavo e che stiano funzionando come prestabilito. Se l'allineamento non è corretto, allentare leggermente il bullone e regolarlo nuovamente se necessario.

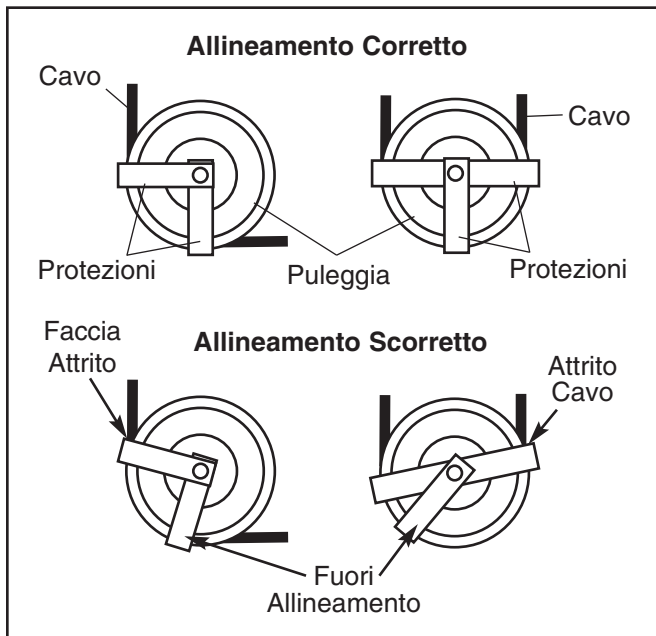


MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

Per i pezzi richiesti, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

1. Rimuovere la copertura di accesso tirandola liberamente verso il basso e poi facendola scivolare finché le due linguette si sganciano.
2. Allentare il bullone superiore o i dadi su ogni asta di guida. Rimuovere i bulloni o i dadi e lasciare scorrere le aste di guida sul pavimento.
3. Per rimuovere il peso superiore, sbullonare innanzitutto la/puleggia/e per sganciare il cavo utilizzando una chiave esagonale da 5/16" e una chiave a forcina da 9/16".
4. Far scorrere il peso superiore esternamente alla parte superiore delle aste di guida. Nota: Tirare le aste di guida verso il retro dell'attrezzatura per maggiore spazio.
5. La manutenzione dei blocchetti dei pesi richiede la sostituzione di tre boccole nel peso superiore.


Innanzitutto, utilizzare una pinza per togliere le tre boccole dal peso superiore.

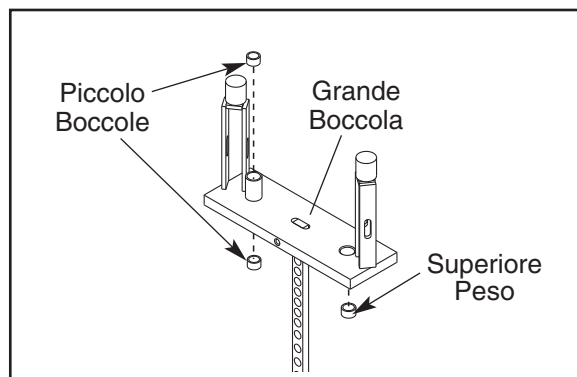

6. Per inserire le nuove boccole, tenere ognuna di esse perpendicolare a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno protettivo sulla parte superiore della boccola e battere leggermente sulla boccola per inserirla. Le boccole devono essere livellate con la superficie. Nota: Esistono boccole di due dimensioni. La boccola leggermente più grande è per il foro singolo collocato sul peso superiore; mentre le boccole più piccole sono per la parte superiore e inferiore del giunto cilindrico.
7. Pulire e lubrificare le aste di guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio per motore. Applicare solo uno strato leggero su tutta la superficie.
8. Sostituire il peso superiore sulle aste di guida. Imbullonare la puleggia, il cavo e le protezioni del cavo nella loro sede.
9. Ricollegare le aste di guida alla parte superiore del telaio.
10. Inserire il perno del peso nel peso superiore. Tirare la maniglia alzando il peso superiore fino in alto. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il peso superiore si blocca, allentare uno dei bulloni o dei dadi dell'asta di guida. Riportare il peso superiore in alto. Riserrare il bullone o il dado dell'asta di guida. Ricontrollare l'intero meccanismo e regolare le aste di guida se necessario.
11. Mentre si tira lentamente la maniglia, controllare la protezione della puleggia del peso superiore per assicurarsi che non slitti o non faccia attrito sul cavo.
12. Riposizionare la copertura di accesso.

DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVI

Il diagramma cavi a destra mostra la corretta traiettoria del cavo. Utilizzare il diagramma per assicurarsi che il cavo e le protezioni del cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non è stato correttamente posizionato, la attrezzature per il potenziamento non funzionerà correttamente e potrebbero verificarsi delle anomalie. I numeri mostrano la corretta traiettoria del cavo. **Assicurarsi che le protezioni del cavo non tocchino o pieghino il cavo.**

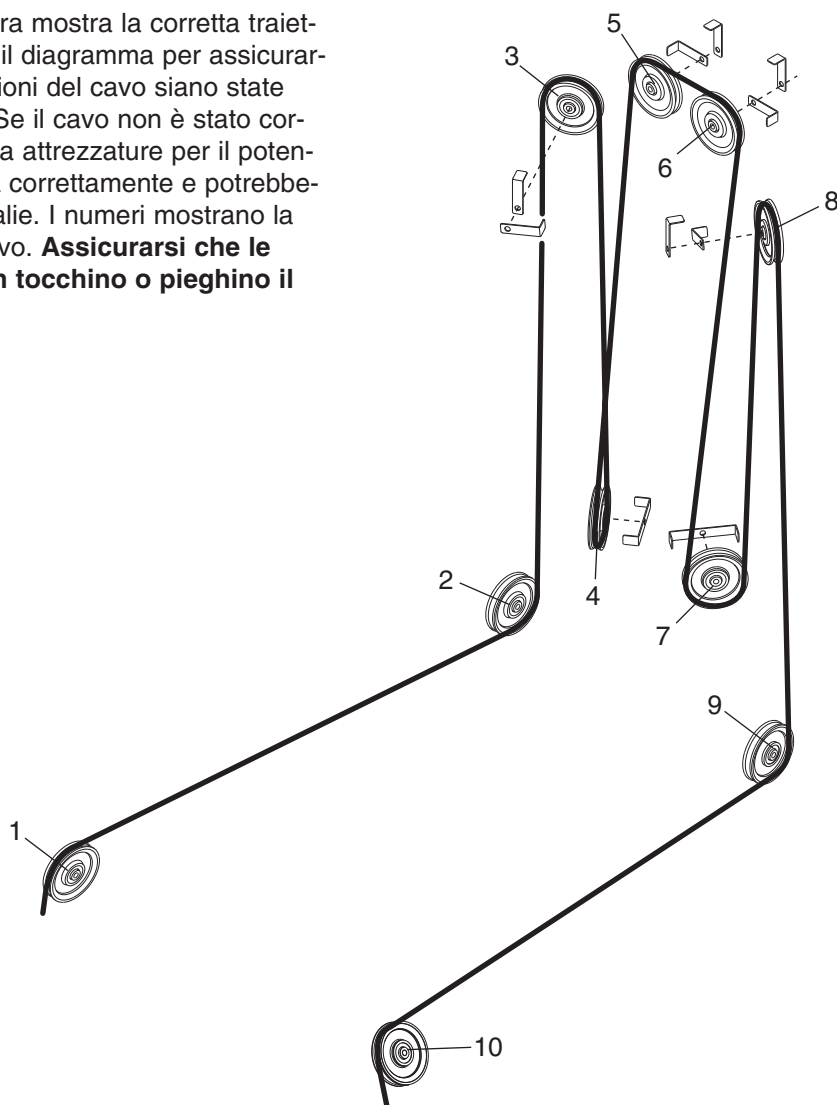


LISTA DEI PEZZI—N° di Modello GZFM6012.5


R0707A

N°.	Qtà.	Descrizione	N°.	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	39	8	Dado Autobloccante da 3/8"
2	1	Coperchio di Accesso	40	4	Vite da 3/8" x 3/4"
3	1	Base	41	1	Cavo
4	1	Protezione Puleggia Destra	42	2	Distanziatore in Nylon Lungo
5	8	Rivetto	43	2	Bullone da 3/8" x 2 1/4"
6	1	Stabilizzatore Destro	44	2	Bullone da 1/2" x 4 1/2"
7	1	Stabilizzatore Sinistro	45	4	Bullone da 3/8" x 2"
8	1	Coperchio Stabilizzatore Destro	46	2	Distanziatore Nylon Corto
9	1	Coperchio Stabilizzatore Sinistro	47	8	Bullone da 1/2" x 1"
10	1	Protezione Puleggia Sinistra	48	2	Bulloni a Occhio
11	1	Braccio di Estensione Destro	49	8	Vite con Testa Piana da 1/2" x 1"
12	1	Braccio di Estensione Sinistro	50	6	Vite da 3/8" x 1/2"
13	2	Protezione Cavo Doppia	51	4	Bullone di Serraggio da 3/8"
14	2	Vite Testa Cilindrica da 5/16" x 5/8"	52	2	Braccio Orientabile
15	10	Puleggia	53	2	Perno di Articolazione
16	2	Molla	54	2	Cuscinetto da 1/2"
17	2	Manopola di Regolazione	55	2	Giunto di Accoppiamento in Alluminio
18	2	Perno di Regolazione	56	8	Vite di Pressione da 1/4"
19	2	Contrappeso	57	2	Coperchio in Gomma
20	1	Perno Sinistro	58	2	Paraurti Peso Superiore
21	2	Staffa di Regolazione	59	2	Piccola Boccola Peso Superiore
22	3	Paraurti a Pavimento	60	1	Boccola Peso Superiore Grande
23	8	Protezione Cavo	61	4	Cuscinetto Perno Puleggia
24	4	Rondella Zigrinate da 3/8"	62	2	Rondella Ondulata da 1"
25	2	Respingente Pesi	63	2	Rondella da 1"
26	1	Perno Pesi	64	2	Anello di Ritenuta da 1"
27	15	Peso da 20 lbs.	65	2	Anello di Ritenuta da 1 1/8"
28	9	Peso da 10 lbs.	66	4	Bullone con Collare da 3/4"
29	1	Peso Superiore	67	4	Dado da 1/4"
30	2	Asta di Guida Peso	68	1	Placchetta Superiore della Torre
31	4	Dado da 5/8"	69	2	Vite Autofilettante da #10
32	2	Maniglia	70	2	Attacco Elastico
33	4	Boccola a Perno da 3/4"	71	2	Cavo Elastico
34	4	Rondella Elastica da 5/8"	72	4	Tirante Elastico
35	2	Bullone da 3/8" x 1 3/4"	73	4	Bullone da 3/8" x 4"
36	1	Perno Telaio Destro	*	1	Manuale d'Istruzioni
37	2	Paraurti Braccio			
38	2	Bullone da 3/8" x 4 1/2"			

Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. *Indica una parte priva di illustrazione.

Se si necessita di pezzi di ricambio o qualora ci fossero pezzi mancanti o danneggiati, vedere COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale.

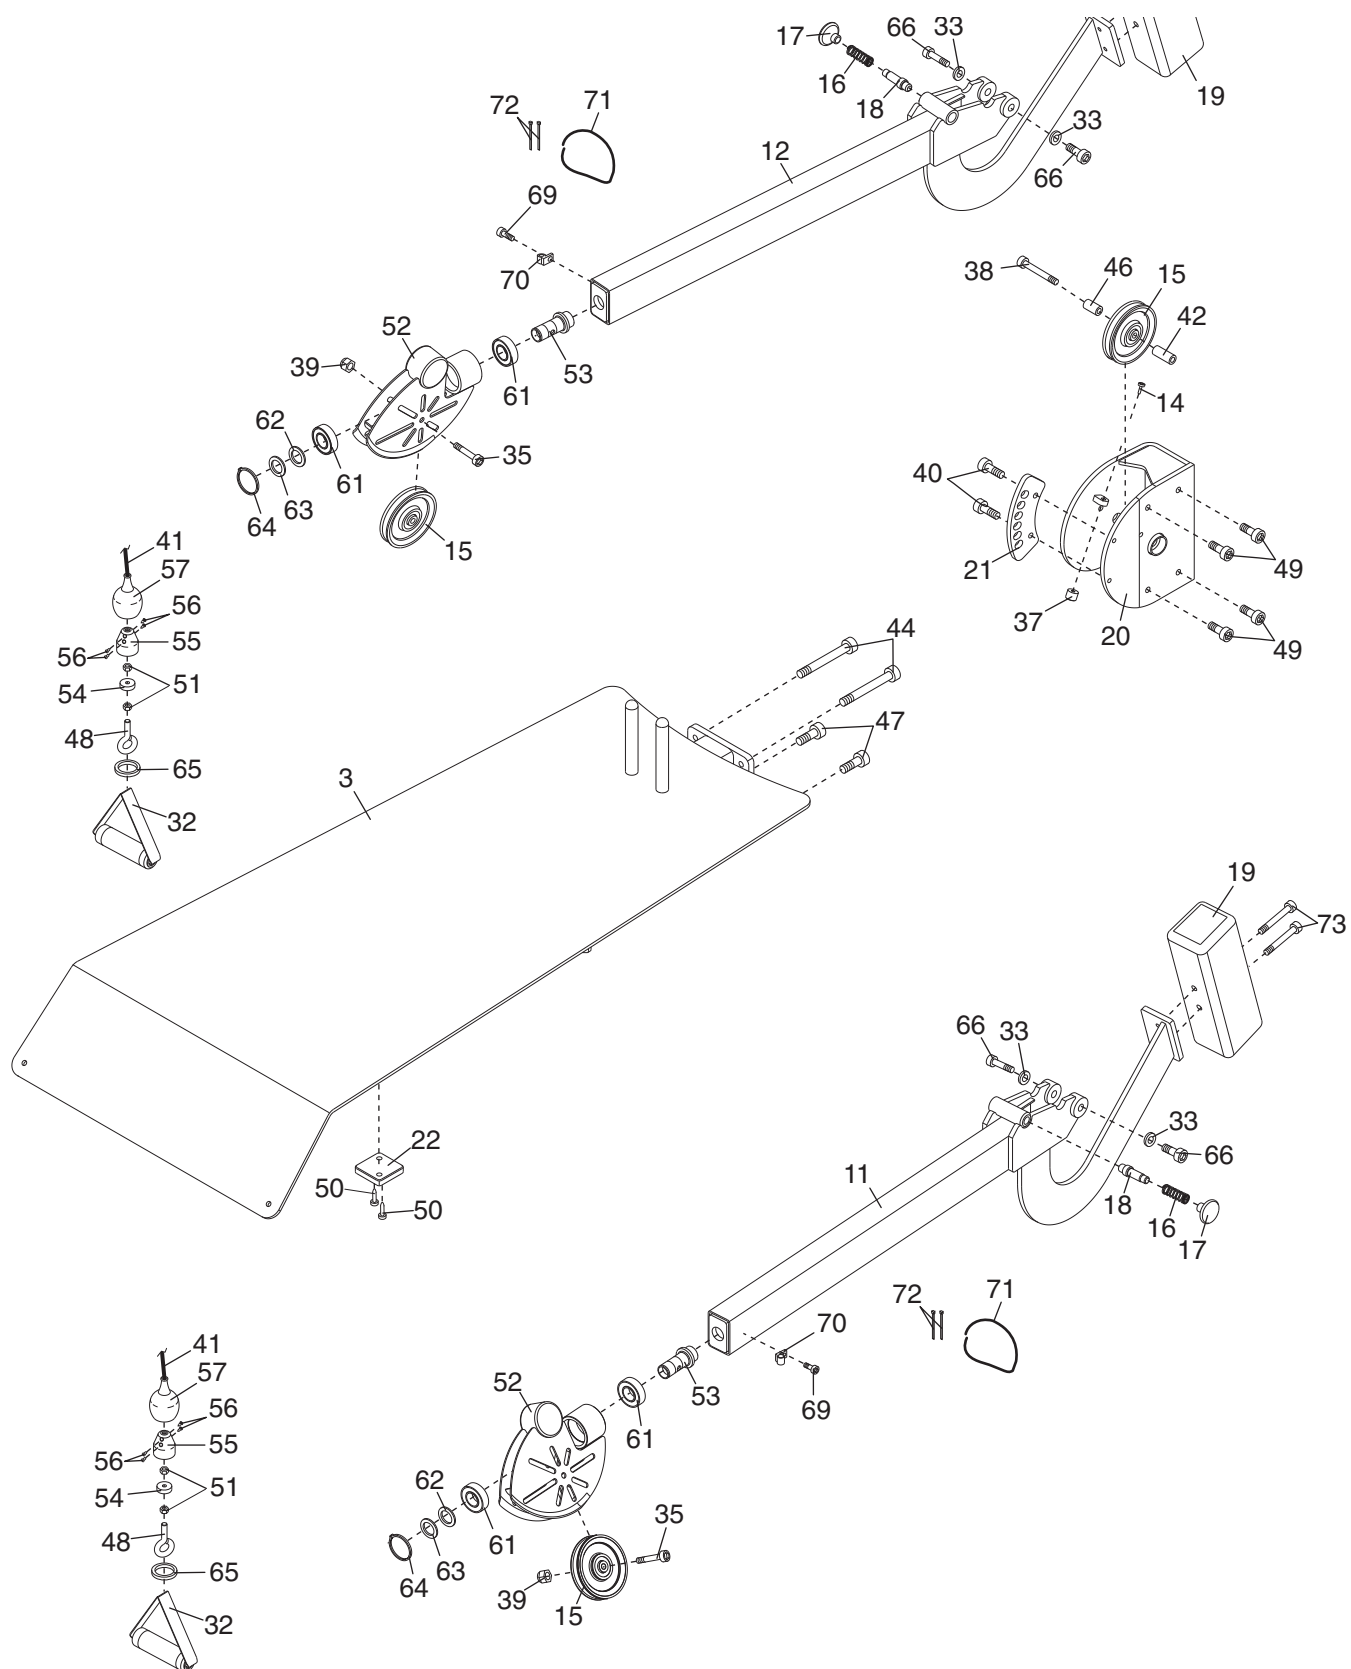

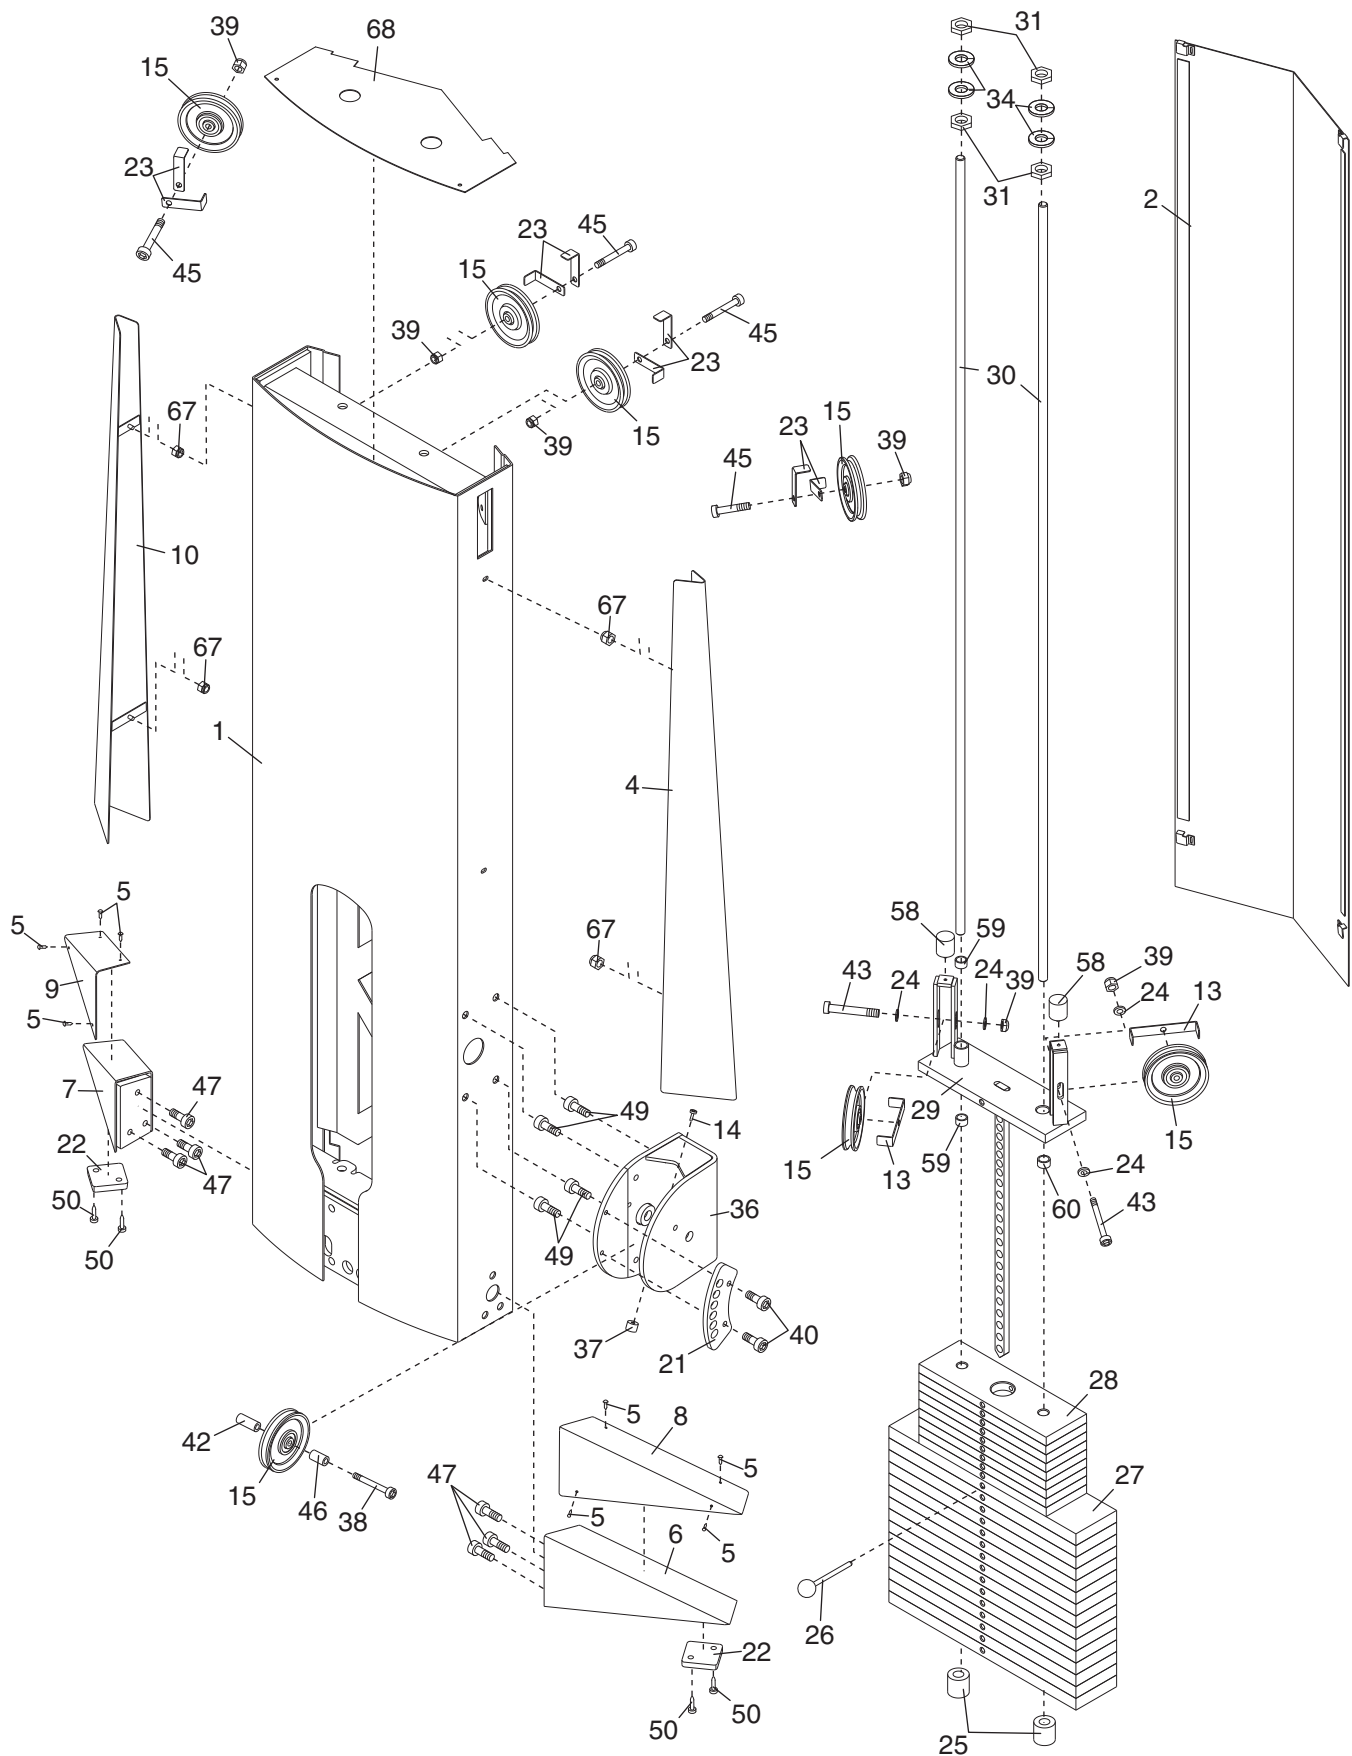

COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO MODELLO del prodotto (GZFM6012.5)
- il NOME del prodotto (attrezzature per il potenziamento FREEMOTION® LIFT)
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la DESCRIZIONE della/e parte/i (vedere la LISTA DELLE PARTI e il DIAGRAMMA DELLE PARTI a pagine 13-15 del presente manuale)

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com