

NordicTrack T13.0

Modelo nº NETL13711.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.




DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas, se faltarem algumas peças ou se alguma peça estiver danificada, contacte o estabelecimento onde adquiriu este produto.

website: www.iconsupport.eu

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.


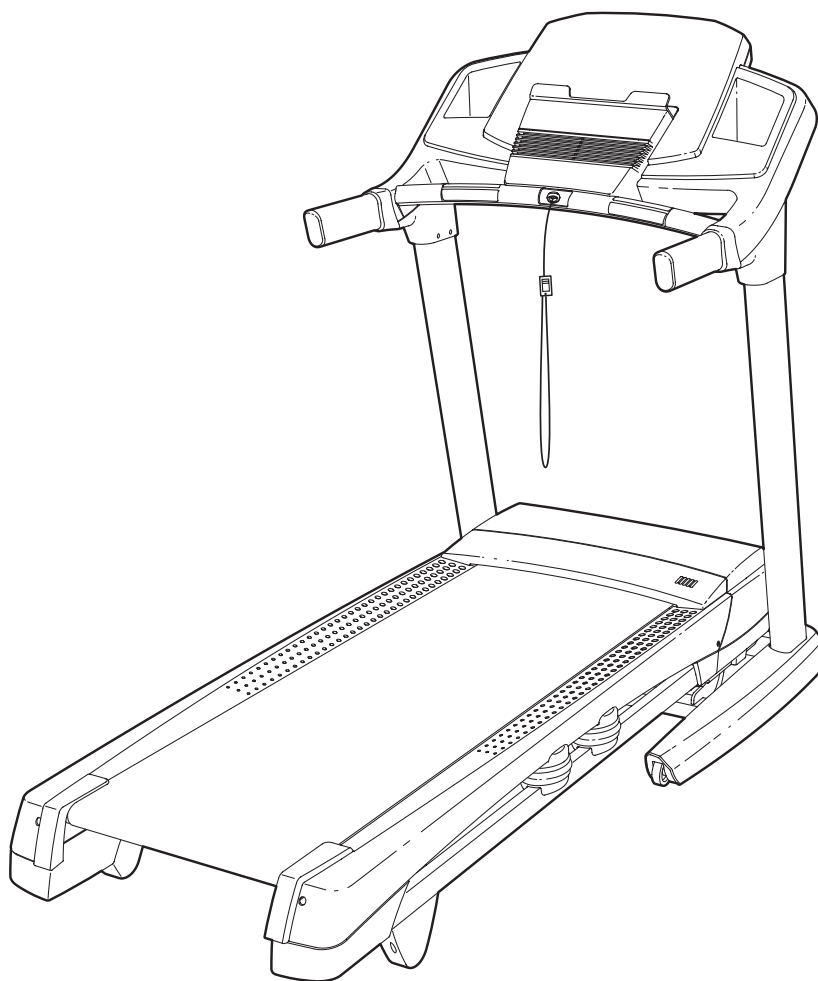


ÍNDICE

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO	2
PRECAUÇÕES IMPORTANTES	3
ANTES DE COMEÇAR	5
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS	6
MONTAGEM	7
O MONITOR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA	15
FUNCIONAMENTO E AJUSTES	16
COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE.	25
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.	26
DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO	29
LISTA DE PEÇAS	30
DIAGRAMA AMPLIADO	32
ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO	Contracapa
INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM	Contracapa

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

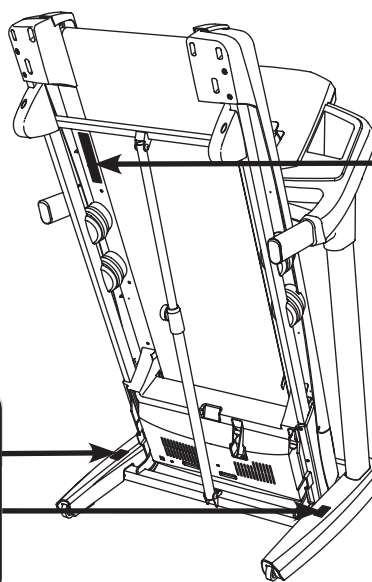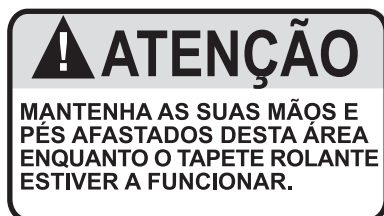

⚠ ADVERTÊNCIA

Proteja-se e proteja igualmente terceiros contra o risco de lesões graves. Leia o manual do utilizador e faça o seguinte:

- * Apenas deve colocar os seus pés nas barmas de apoio para os pés ao iniciar ou parar o tapete rolante.
- * A velocidade deve ser mudada em pequenos incrementos e não subitamente.
- * Apoie as suas mãos no respectivo apoio para evitar quedas, e use sempre o clipe de segurança enquanto estiver a usar o tapete rolante.
- * Pare se sentir tonturas, fraqueza ou dificuldade em respirar. Encaixe completamente o fecho de armazenamento antes de mover ou guardar o tapete rolante.
- * Reduza a inclinação para o nível mais baixo antes de dobrar o tapete rolante para a posição de armazenamento.
- * Nunca deixe crianças brincar próximo ou à volta do tapete rolante.
- * Retire a chave quando não estiver a usar o equipamento.
- * Mantenha o seu vestuário, dedos e cabelo afastados do tapete móvel.
- * Nunca tente ajustar ou reparar o tapete enquanto este estiver a funcionar.
- * Calce sempre sapatilhas para usar o tapete rolante.

NORDICTRACK é uma marca comercial registada da ICON IP, Inc. iPod, iPod nano, iPod touch e iTunes são marcas comerciais registadas da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPod® não está incluída. Nike é uma marca comercial registada da NIKE, Inc. e das empresas suas associadas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos do tapete rolante antes de o utilizar. A ICON não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.

1. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
2. É da responsabilidade do proprietário deste tapete rolante garantir que todos os utilizadores do mesmo são adequadamente informados acerca de todos os avisos e precauções.
3. Utilize o tapete rolante apenas da forma descrita.
4. Mantenha o tapete rolante dentro de casa, afastado de humidades e poeiras. Não coloque o tapete rolante numa garagem ou num pátio coberto, nem perto de água.
5. Coloque o tapete rolante numa superfície nivelada, com pelo menos 2,4 m de espaço livre atrás e 0,6 m de espaço livre de cada lado. Não coloque o tapete rolante numa superfície que bloqueie as aberturas de ventilação. Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante.
6. Não utilize o tapete rolante numa área onde sejam utilizados produtos com aerossóis ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
7. Mantenha sempre as crianças de idade inferior a 12 anos e os animais afastados do tapete rolante.
8. O tapete rolante só deve ser utilizado por pessoas com peso até 150 kg.
9. Nunca permita a utilização simultânea do tapete rolante por mais de uma pessoa.
10. Utilize vestuário de exercício apropriado para utilizar o tapete rolante. Não utilize vestuário demasiado largo que possa ficar preso no tapete rolante. Recomendamos a utilização de roupa interior de suporte tanto para homens como para mulheres. *Utilize sempre calçado desportivo. Nunca utilize o tapete rolante com os pés descalços ou apenas com meias, ou com sandálias.*
11. Ao ligar o cabo de alimentação (consulte a página 16), ligue-o a um circuito ligado à terra. Não deve ter nenhum outro dispositivo ligado ao mesmo circuito.
12. Se for necessário um cabo de extensão, utilize apenas um cabo com 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com o comprimento máximo de 1,5 m.
13. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.
14. Nunca mova a cinta de caminhar com a corrente desligada. Não faça funcionar o tapete rolante se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente. (Consulte RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS na página 26 se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente.)
15. Leia, compreenda e teste o procedimento de paragem de emergência antes de utilizar o tapete rolante (consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 18).
16. Nunca faça arrancar o tapete rolante estando em cima da cinta de caminhar. Segure-se sempre aos apoios para as mãos enquanto utiliza o tapete rolante.
17. O tapete rolante pode alcançar velocidades elevadas. Ajuste a velocidade em pequenos incrementos para evitar mudanças súbitas da mesma.

18. O monitor da frequência cardíaca não é um dispositivo médico. Vários factores, incluindo os movimentos do utilizador, podem afectar a exactidão das leituras da frequência cardíaca. O monitor da frequência cardíaca destina-se apenas a auxiliá-lo(a) a determinar as tendências gerais da sua frequência cardíaca.
19. Nunca deixe o tapete rolante a funcionar sem vigilância. Quando não estiver a utilizar o tapete rolante, tenha sempre o cuidado de retirar a chave, desligar o cabo de alimentação e colocar o interruptor na posição de desligado. (Consulte o desenho da página 5 para ver a localização do interruptor.)
20. Não tente elevar, baixar ou transportar o tapete rolante até este estar devidamente montado. (Consulte MONTAGEM na página 7 e COMO DOBRAR E TRANSPORTAR O TAPETE ROLANTE na página 25.) Deve ser capaz de levantar, com segurança, 20 kg para erguer, baixar ou transportar o tapete rolante.
21. Ao dobrar ou transportar o tapete rolante, certifique-se de que o fecho de arrumação segura firmemente a estrutura na posição de arrumação.
22. Nunca introduza objectos em nenhum dos orifícios do tapete rolante.
23. Examine e aperte adequadamente todas as peças do tapete rolante com regularidade.
24. **PERIGO:** Desligue sempre o cabo de alimentação imediatamente após a utilização, antes de limpar o tapete rolante, e antes de efectuar quaisquer procedimentos de manutenção e ajuste descritos neste manual. Nunca retire a cobertura do motor a não ser que tal lhe seja solicitado por um representante de assistência autorizado. Qualquer tipo de reparação ou assistência para além dos procedimentos descritos neste manual deve ser efectuado apenas por um representante de assistência autorizado.
25. Este tapete rolante destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize este tapete rolante em instalações comerciais, institucionais ou de aluguer.
26. O excesso de exercício pode provocar ferimentos graves ou a morte. Se sentir tonturas ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por seleccionar o revolucionário tapete rolante NORDICTRACK® T13.0. O tapete rolante T13.0 oferece uma selecção impressionante de funcionalidades concebidas para tornar os seus exercícios em casa mais eficazes e divertidos. E quando não estiver a fazer exercício, o singular tapete rolante pode ser dobrado, ocupando menos de metade do espaço que ocupam os outros tapetes rolantes.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar o tapete rolante. Se tiver dúvidas

após a leitura do manual, consulte a capa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte a ilustração abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

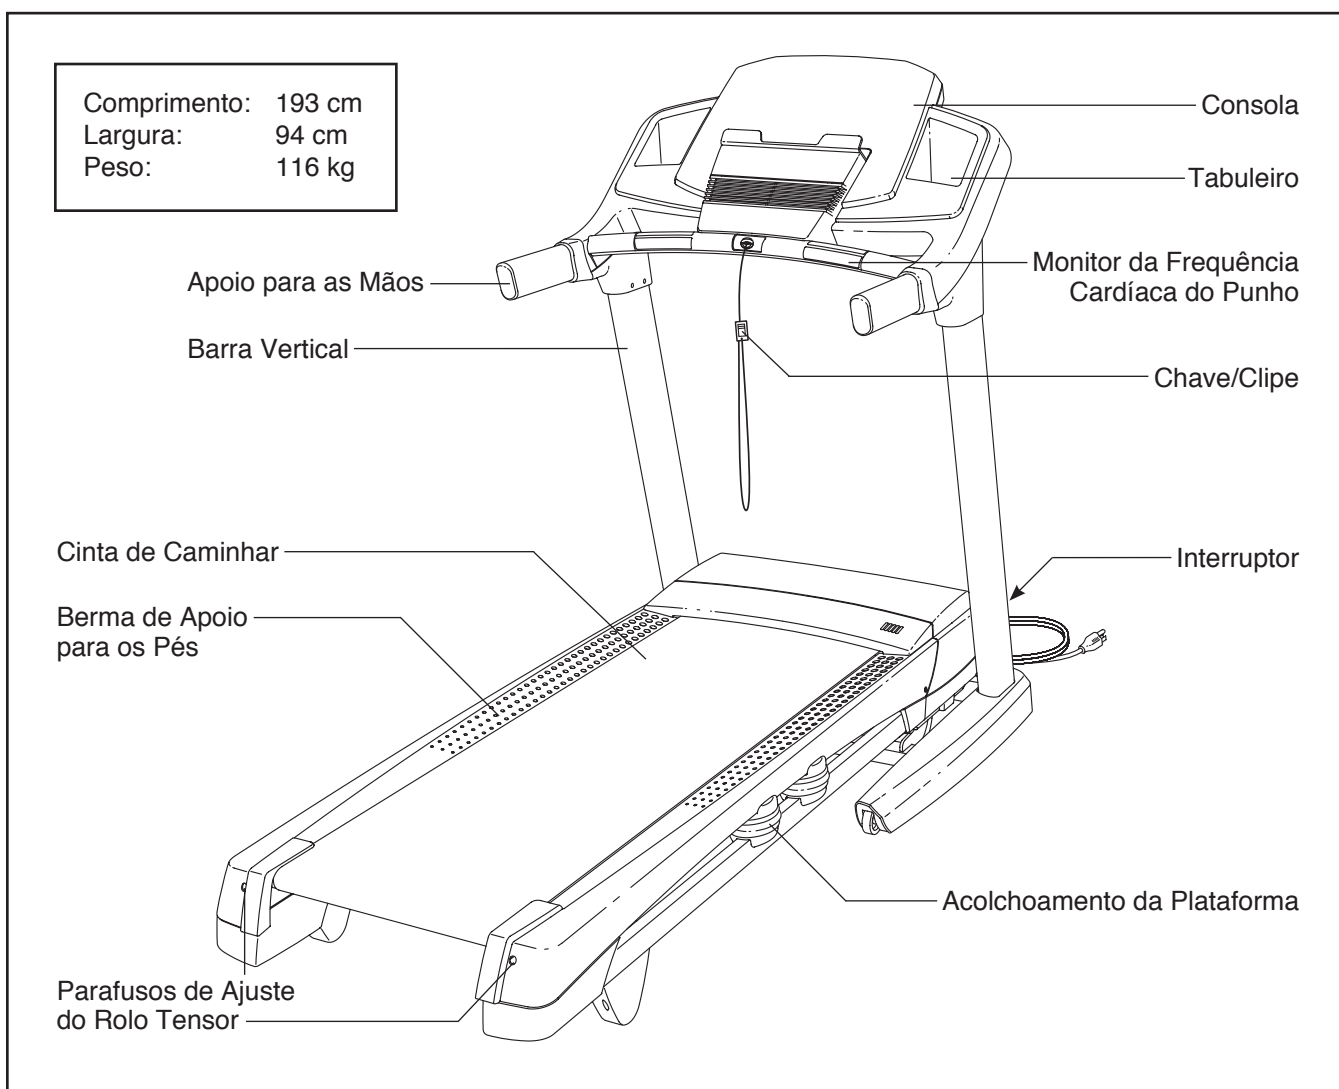



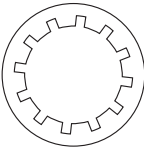
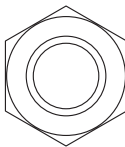





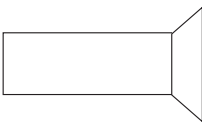
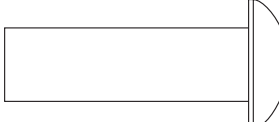
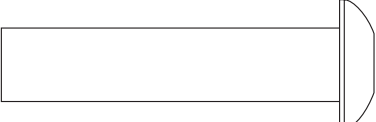
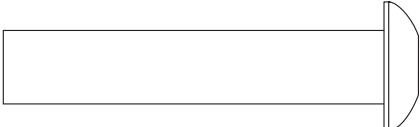
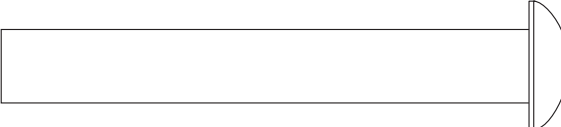


TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Consulte as ilustrações abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parêntesis junto a cada peça é o número da peça, da LISTA DE PEÇAS perto do fim deste manual. O número a seguir aos parêntesis é a quantidade necessária para a montagem. **Nota: Se uma peça não se encontrar no kit de equipamento, verifique se foi previamente montada. Pode ser incluído equipamento extra.**

						
Anilha em Forma de Estrela 1/4" (35)–2	Anilha Plana 1/4" (36)–2	Anilha Plana 5/16" (113)–4	Anilha em Forma de Estrela 5/16" (11)–8	Anilha em Forma de Estrela 3/8" (13)–4	Porca 3/8" (12)–2	
						
Parafuso #8 x 1/2" (1)–16	Parafuso de Terra #8 x 1/2" (10)–1	Parafuso #8 x 3/4" (2)–6	Parafuso #10 x 3/4" (9)–2	Parafuso de Cabeça Plana #10 x 3/4" (112)–2		
						
Parafuso 5/16" x 1" (5)–4	Pino 5/16" x 1 1/4" (4)–6	Parafuso 3/8" x 1 1/4" (8)–4	Pino 3/8" x 1 3/4" (6)–1			
						
	Pino 3/8" x 2" (3)–1	Parafuso 3/8" x 2 3/4" (7)–4				

MONTAGEM

- Para a montagem são necessárias duas pessoas.
- Coloque o tapete rolante numa área livre e retire todos os materiais de embalagem. Não deite fora os materiais de embalagem até a montagem estar concluída.
- A parte de baixo da cinta de caminhar do tapete rolante está revestida com um lubrificante de alto desempenho. Durante a expedição, uma quantidade de lubrificante pode ser transferida para a parte superior da cinta de caminhar ou da embalagem de expedição. Esta condição é normal. Se houver lubrificante na parte superior da cinta de caminhar, basta limpar o lubrificante com um pano macio e um detergente suave e não abrasivo.

- Para ajudar a identificar as peças pequenas, consulte a página 6.

- Para a montagem, poderão ser necessárias as seguintes ferramentas:

as chaves sextavadas incluídas



uma chave inglesa



uma chave Phillips



tesoura




- Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas eléctricas na montagem.

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação está desligado.

Coloque um pedaço de cartão por baixo da parte de trás da Estrutura (56) para proteger o chão ou a carpete.

Fixe a Cobertura da Roda Esquerda (96) à Base (94) com dois Parafusos #8 x 3/4" (2).


Fixe a Cobertura da Roda Direita (não apresentada) ao lado direito da Base (94) da mesma forma.

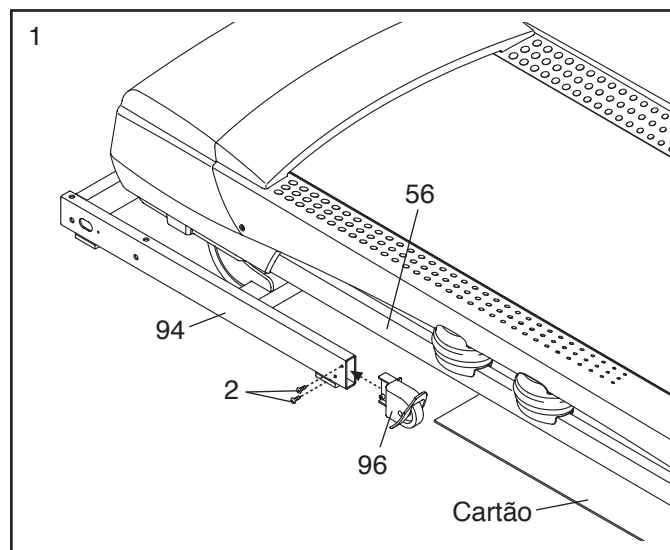

2. Puxe o Fio da Barra Vertical (81) e o Fio de Terra da Base (110) através do orifício indicado na Base (94).


Fixe o Fio de Terra da Base (110) à Base (94) com um Parafuso de Terra #8 x 1/2" (10).

Encaixe o Passa-Fios (77) no orifício quadrado da Base (94).

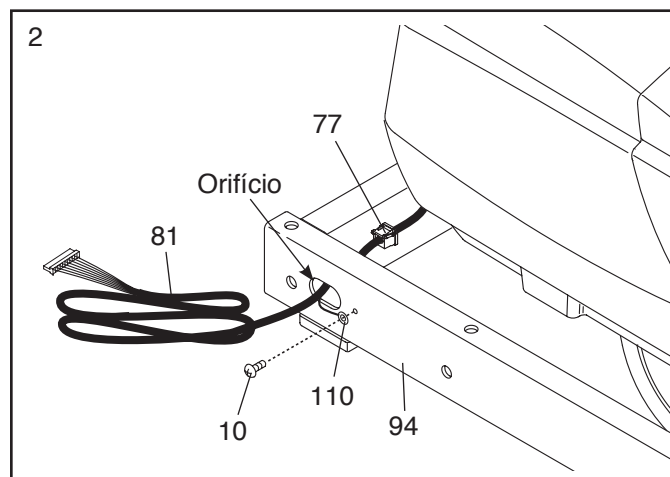


3. Identifique a Barra Vertical Esquerda (89), marcada com um autocolante “Left” (“L” ou “Left” significa “Esquerda”). Peça a outra pessoa para segurar na Barra Vertical Esquerda junto à Base (94).

Consulte o desenho inserido. Ate firmemente o atilho para fio da Barra Vertical Esquerda (89) em volta da extremidade do Fio da Barra Vertical (81). Depois, puxe a outra extremidade do atilho para fio até que o Fio da Barra Vertical atravessa a Barra Vertical Esquerda.

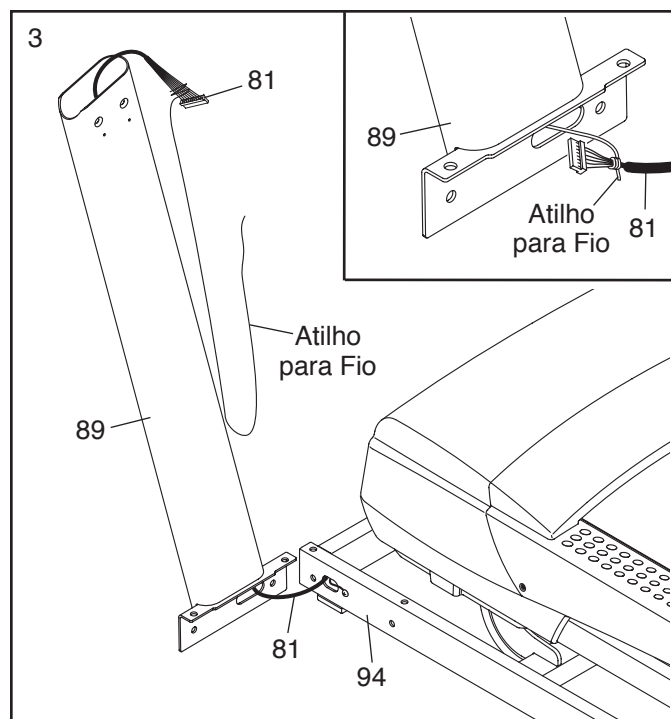


4. Segure a Barra Vertical Esquerda (89) contra a Base (94). **Tenha cuidado para não trilhar o Fio da Barra Vertical (81).** Aperte parcialmente dois Parafusos $3/8" \times 1\ 1/4"$ (8) com duas Anilhas em Forma de Estrela $3/8"$ (13) e dois Parafusos $3/8" \times 2\ 3/4"$ (7) na Barra Vertical Esquerda até que as cabeças dos parafusos toquem na Barra Vertical Esquerda. **Não aperte já completamente os Parafusos.**

Fixe a Barra Vertical Direita (não apresentada) da mesma forma. Nota: não existem fios no lado direito.

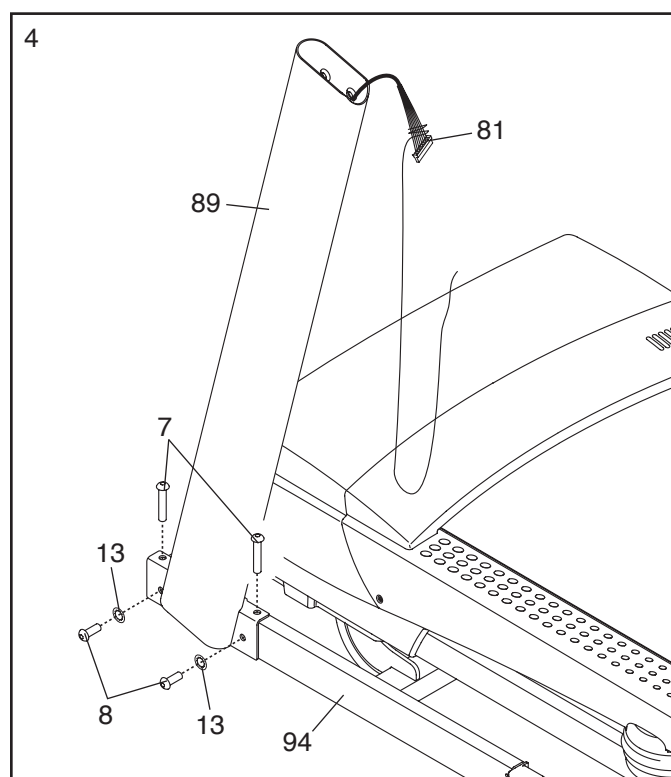


5. Identifique a Cobertura da Base Esquerda (82) e a Cobertura da Base Direita (83). Insira a Cobertura da Base Esquerda na Barra Vertical Esquerda (89). Insira a Cobertura da Base Direita na Barra Vertical Direita (90). **Não encaixe já as Coberturas da Base nas respectivas posições.**

Identifique a Cobertura da Barra Vertical Esquerda (79) e a Cobertura da Barra Vertical Direita (80). Insira a Cobertura da Barra Vertical Esquerda na Barra Vertical Esquerda (89). Insira a Cobertura da Barra Vertical Direita na Barra Vertical Direita (90).

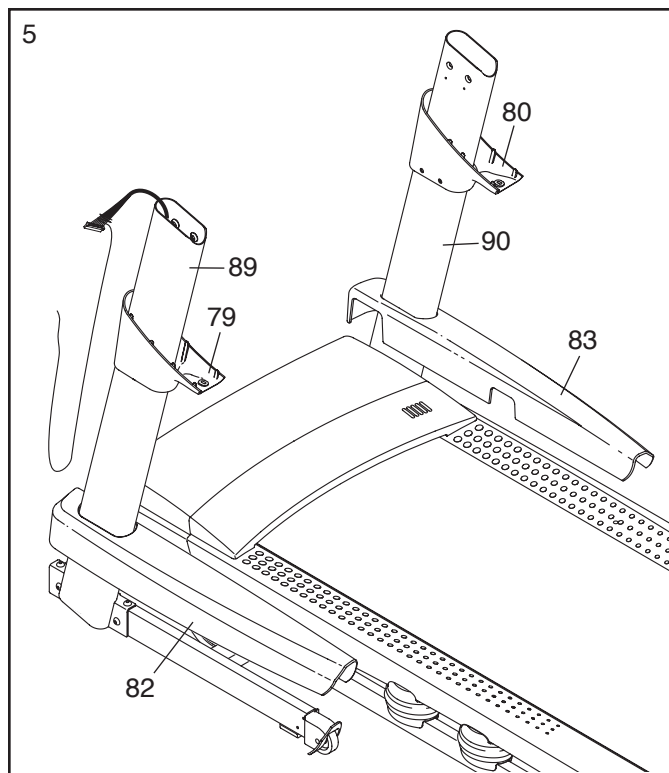


6. Corte os atilhos de plástico do Apoio para a Mão Esquerda (88) e do Apoio para a Mão Direita (não apresentado). Se necessário, pressione as Porcas Fixas 5/16" (31) para as encaixar (só é apresentada uma).

Identifique o Apoio para a Mão Esquerda (88) e segure-o junto à Barra Vertical Esquerda (89). Insira o Fio da Barra Vertical (81) através do suporte na parte inferior do Apoio para a Mão Esquerda. Puxe o Fio da Barra Vertical pela extremidade do Apoio para a Mão Esquerda.

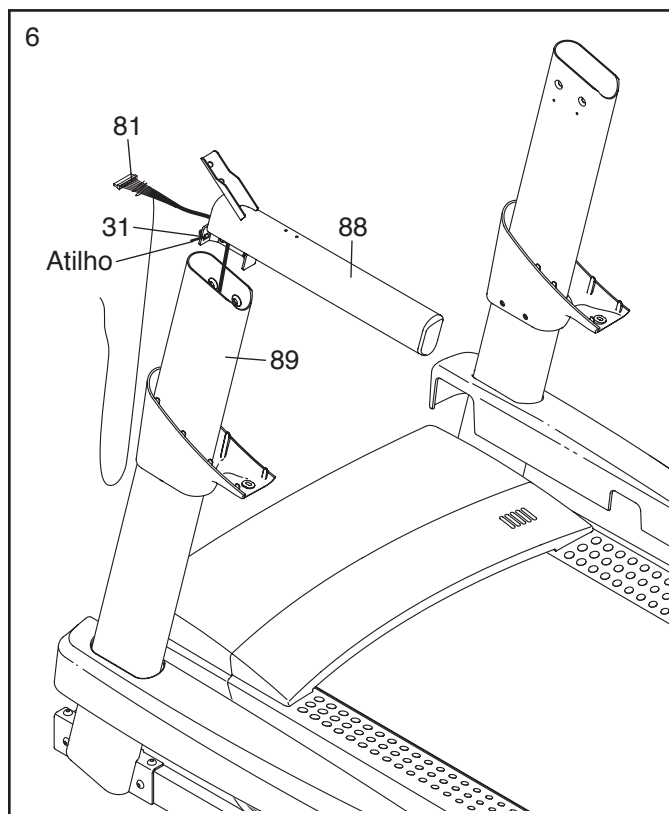


7. Fixe o Apoio para a Mão Esquerda (88) à Barra Vertical Esquerda (89) com dois Parafusos 5/16" x 1" (5), duas Anilhas em Forma de Estrela 5/16" (11) e um Pino 5/6" x 1 1/4" **Não aperte já o Pino e os Parafusos.**

Fixe o Apoio para a Mão Direita (87) da mesma forma.

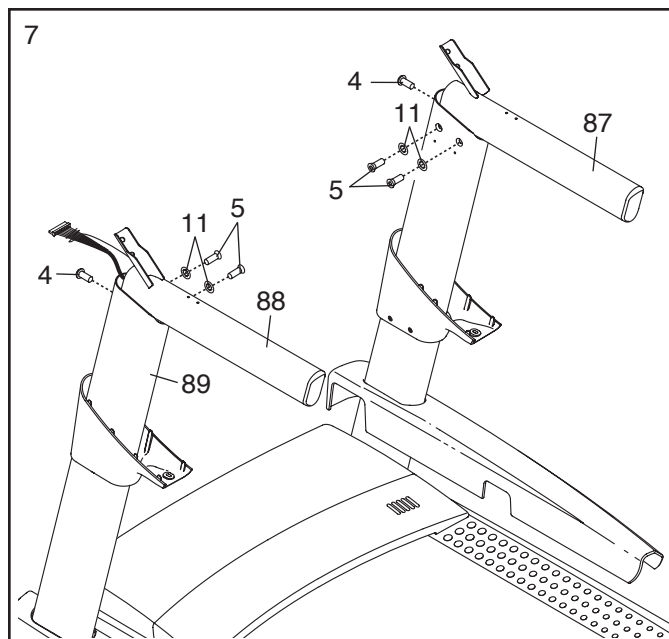


8. Coloque a unidade da consola voltada para baixo sobre uma superfície macia para evitar arranhar a unidade da consola. Retire os dois Parafusos (A). Em seguida, levante a Barra de Apoio (93). Elimine os dois Parafusos.

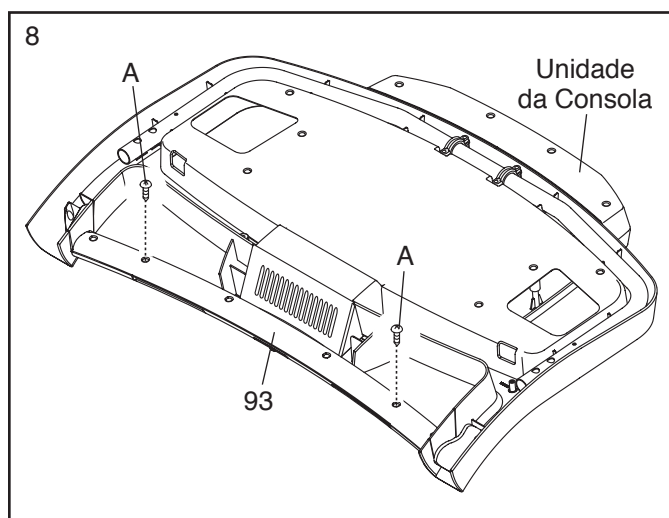

9. **IMPORTANTE:** Para evitar danificar a Barra de Apoio (93), não utilize ferramentas eléctricas e não aperte demasiado os Parafusos #10 x 3/4" (9) ou os Parafusos de Cabeça Plana #10 x 3/4" (112).


Posicione a Barra de Apoio (93) conforme apresentado. Fixe a Barra de Apoio aos Apoios para as Mãos (87, 88) com dois Parafusos de Cabeça Plana #10 x 3/4" (112), dois Parafusos #10 x 3/4" (9) e duas Anilhas em Forma de Estrela 1/4" (35) conforme apresentado.

Enrosque os quatro Parafusos e, depois, aperte-os.

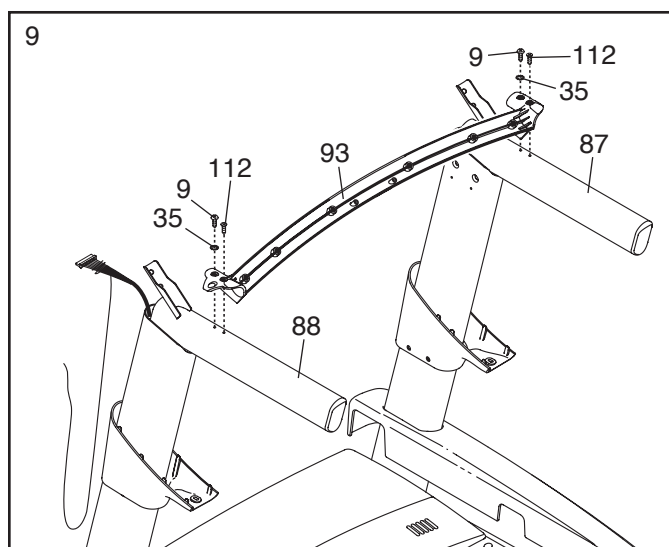

10. Com a ajuda de outra pessoa, segure a unidade da consola junto ao Apoio para a Mão Esquerda (88).


Ligue o Fio da Barra Vertical (81) ao fio da consola. **Consulte o desenho inserido. Os conectores devem deslizar entre si com facilidade e ficar encaixados.** Se assim não acontecer, rode um deles e volte a tentar. **SE NÃO LIGAR DEVIDAMENTE OS CONECTORES, A CONSOLA PODE FICAR DANIFICADA QUANDO LIGAR A CORRENTE.** Retire o atilho para fio do Fio da Barra Vertical.

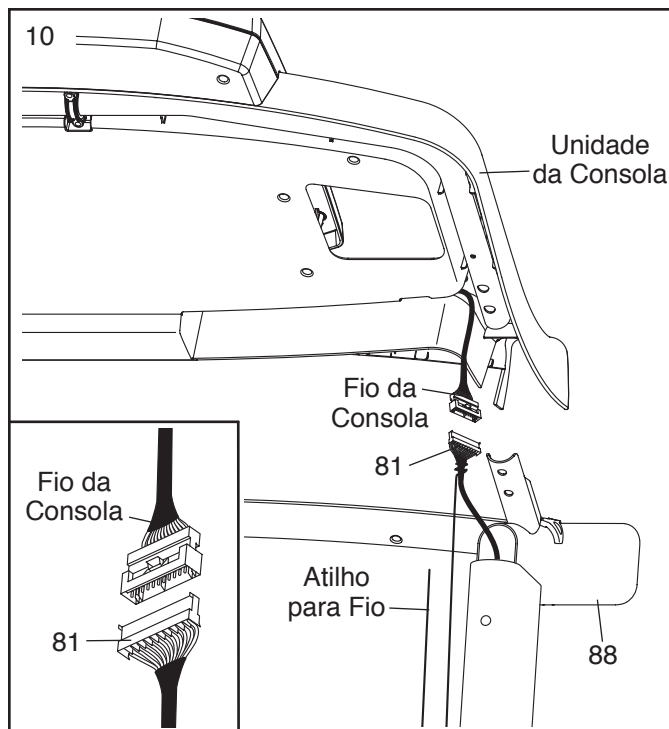

11. Coloque a unidade da consola sobre o Apoio para a Mão Esquerda (88) e o Apoio para a Mão Direita (87). **Tenha cuidado para não trilhar quaisquer fios.** Introduza o excesso de Fio da Barra Vertical (não apresentado) no Apoio para a Mão Esquerda.


Fixe a unidade da consola com seis Parafusos #8 x 1/2" (1), quatro Parafusos 5/16" x 1 1/4" (4), quatro Anilhas Planas 5/16" (113) e quatro Anilhas em Forma de Estrela 5/16" (11). **Enrosque os seis Parafusos e os quatro Pinos e, depois, aperte-os.**

Consulte o passo 7. Aperte completamente os quatro Parafusos 5/16" x 1" (5) e os dois Pinos 5/16" x 1 1/4" (4).

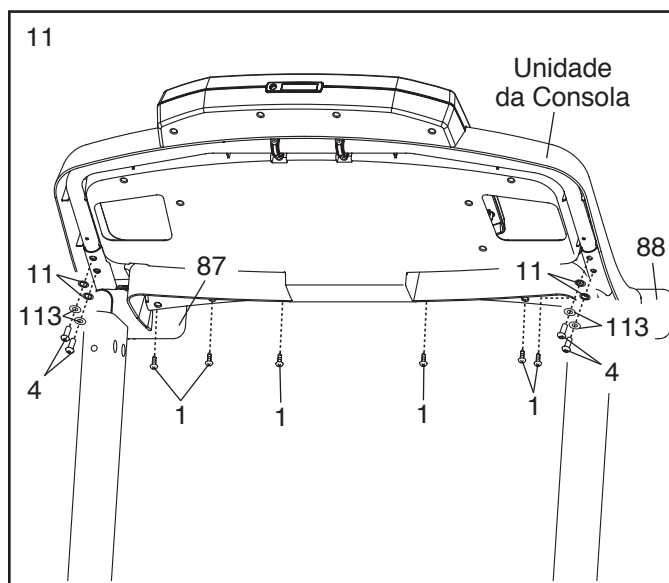


12. Aperte firmemente os quatro Parafusos 3/8" x 2 3/4" (7) e depois os quatro Parafusos 3/8" x 1 1/4" (8) (só é apresentado um dos lados).

Pressione as Coberturas da Base Esquerda e Direita (82, 83) contra a Base (94) até ficarem encaixadas.

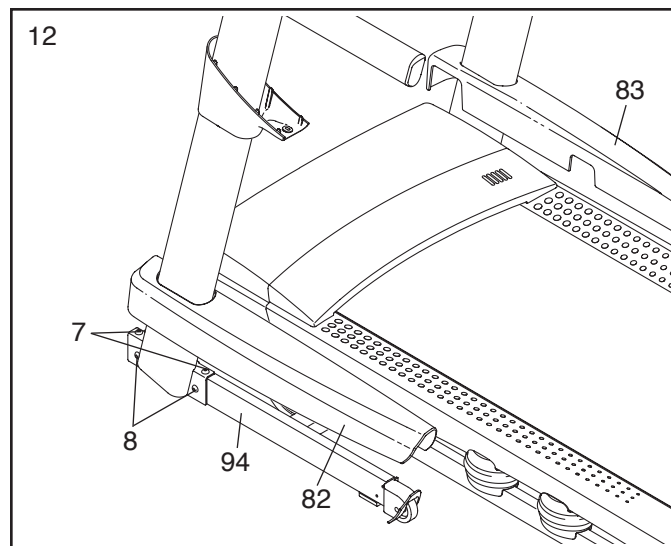


13. Insira a Cobertura do Apoio para a Mão Esquerda (85) no Apoio para a Mão Esquerda (88). Insira a Cobertura do Apoio para a Mão Direita (86) no Apoio para a Mão Direita (87). Fixe as Coberturas dos Apoios para as Mãos com dois Parafusos #8 x 1/2" (1).

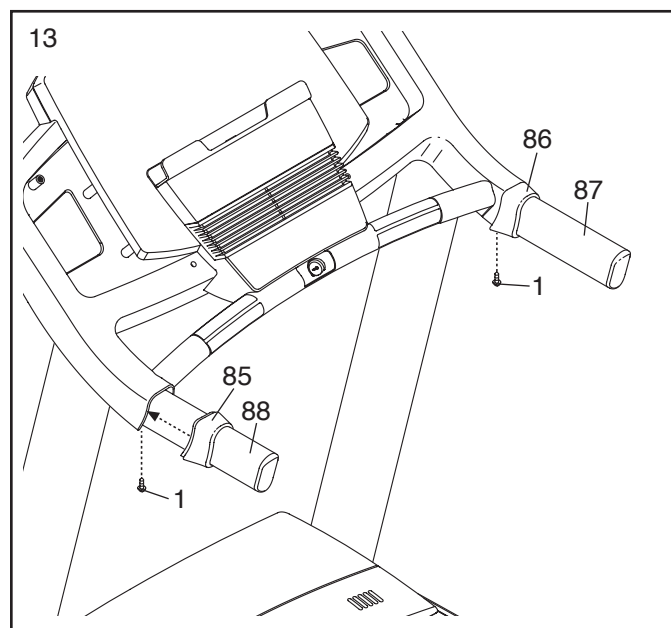

14. Segure a Cobertura da Barra Vertical Esquerda (79) contra a unidade da consola. Alinhe os orifícios da Cobertura da Barra Vertical Esquerda com os orifícios da Barra Vertical Esquerda (89). Fixe a Cobertura da Barra Vertical Esquerda com dois Parafusos #8 x 1/2" (1), um Parafuso #8 x 3/4" (2) e uma Anilha Plana 1/4" (36) conforme apresentado.

Fixe a Cobertura da Barra Vertical Esquerda (80) à Barra Vertical Esquerda (90) da mesma forma.

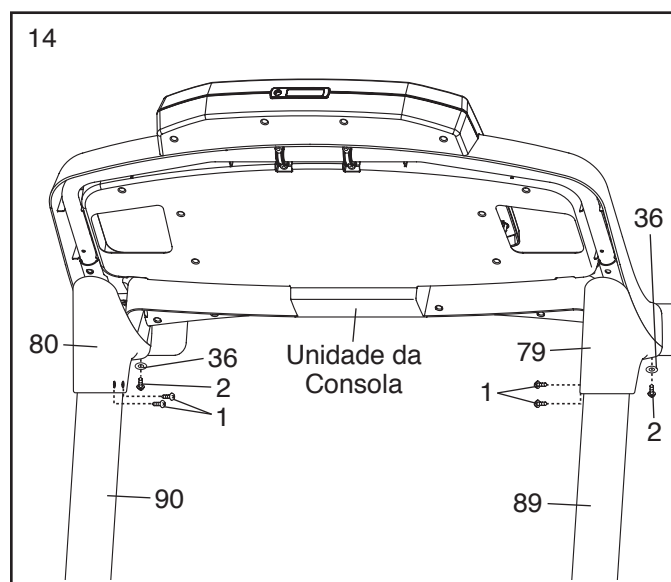


- 15
-
- Diagram 15 illustrates the assembly of the console unit. The main frame is shown with the console unit being attached. Two side panels, labeled 107 and 108, are shown being snapped into place. Screws labeled '1' are used to secure the unit. The text 'Unidade da Consola' is present.

- 16
-
- Diagram 16 shows a detailed view of the lower part of the treadmill frame. It illustrates the connection between the main frame and the base. Key components labeled include:
- 56**: A pin or bolt at the top of the frame assembly.
 - 94**: A pin or bolt on the side of the frame.
 - 12**: A pin or bolt at the bottom of the frame.
 - 3**: A small screw or pin on the base.
 - 53**: A long, thin tube or rod extending from the base.
 - Botão de Bloqueio**: A locking button or pin at the end of the tube.
 - Tubo Grande**: The main frame tube.

17. Fixe a extremidade superior do Fecho de Armazenamento (53) à Estrutura (56) com um Pino 3/8" x 1 3/4" (6) e uma Porca 3/8" (12).

Baixe a Estrutura (56) (consulte COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO na página 25).

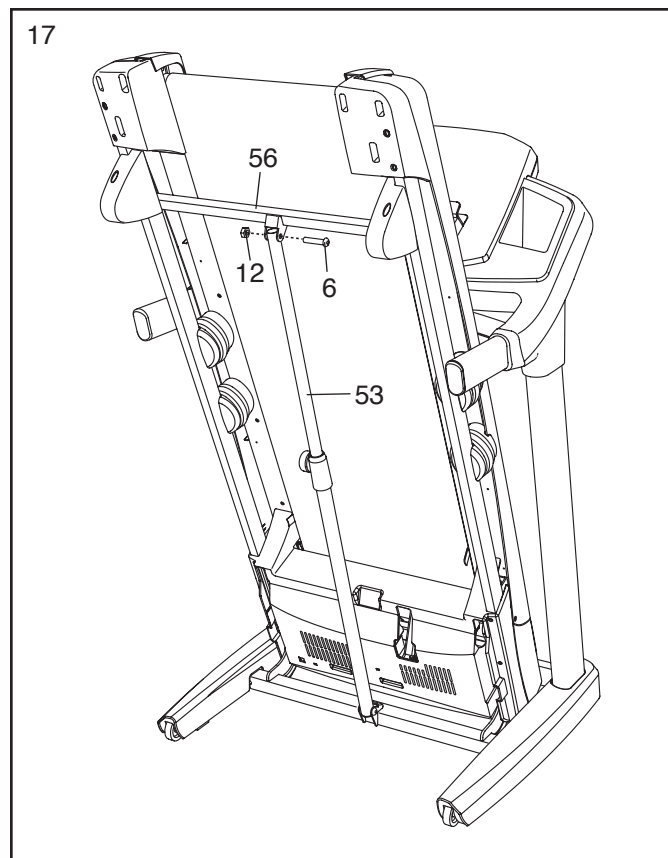

18. **Certifique-se de que todas as peças ficam devidamente apertadas antes de utilizar o tapete rolante.** Se houver folhas de plástico sobre os autocolantes do tapete rolante, retire-as. Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante. Nota: poderão ser incluídas peças extra. Guarde num lugar seguro as chaves sextavadas incluídas; uma delas destina-se a ajustar a cinta de caminhar (consulte as páginas 27 e 28).

O MONITOR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

COMO COLOCAR O MONITOR DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

O monitor da frequência cardíaca consiste em a faixa para o peito e o sensor. Insira a patilha de uma das extremidades da faixa para o peito no orifício de uma das extremidades do sensor, conforme mostrado. Depois, exerça pressão na extremidade do sensor por baixo da fivela da faixa para o peito. A patilha deve ficar alinhada com a frente do sensor.


O monitor da frequência cardíaca deve ser colocado debaixo do vestuário, bem apertado contra a pele.

Envolva o peito com o monitor de frequência cardíaca na posição mostrada. Certifique-se de que o logótipo fique com o lado direito para cima. Depois, fixe a outra extremidade da faixa para o peito ao sensor. Se necessário, ajuste o comprimento da faixa para o peito.

Afasto o sensor do seu corpo alguns centímetros e localize as duas áreas dos eléctrodos, que estão cobertas por sulcos rasos. Humedeça as áreas dos eléctrodos com uma solução salina, como saliva ou uma solução para lentes de contacto. Depois, volte a colocar o sensor contra o peito.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Seque completamente o sensor com uma toalha macia depois de cada utilização. A humidade pode manter o sensor activado, encurtando a vida útil da pilha.
- Guarde o monitor da frequência cardíaca num local quente e seco. Não guarde o monitor da frequência cardíaca num saco plástico ou noutro recipiente que possa reter humidade.

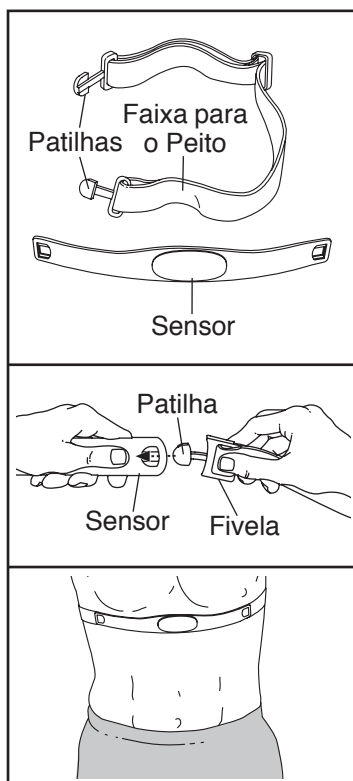

- Não exponha o monitor da frequência cardíaca à luz directa do sol durante longos períodos de tempo; não o exponha a temperaturas superiores a 50° C ou inferiores a -10° C.
- Não dobre nem estique excessivamente o sensor ao usar ou guardar o monitor da frequência cardíaca.
- Para limpar o sensor, use um pano humedecido e uma pequena quantidade de detergente suave. Depois, esfregue o sensor com um pano humedecido e seque-o meticulosamente com uma toalha macia. Nunca use álcool, produtos abrasivos ou químicos para limpar o sensor. A faixa para o peito deve ser lavada à mão e seca ao ar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o monitor da frequência cardíaca não funcionar adequadamente, tente efectuar os seguintes procedimentos.

- Certifique-se de que tem o monitor da frequência cardíaca colocado da forma descrita à esquerda. Se o monitor da frequência cardíaca não funcionar quando for colocado da forma descrita, mova-o ligeiramente para baixo ou para cima sobre o peito.
- Se as leituras da frequência cardíaca não aparecerem até começar a transpirar, volte a humedecer as áreas dos eléctrodos.
- Para que a consola apresente as leituras da frequência cardíaca, o utilizador tem de estar à distância máxima de um braço da consola.
- Se houver uma tampa do compartimento das pilhas no lado de trás do sensor, substitua a pilha por outra nova do mesmo tipo.
- O monitor da frequência cardíaca foi concebido para funcionar com pessoas que têm ritmos cardíacos normais. Os problemas de leitura da frequência cardíaca podem ser provocados por problemas médicos, como contracções ventriculares prematuras (CVP), picos de taquicardia e arritmia.
- O funcionamento do monitor da frequência cardíaca pode ser afectado por interferências magnéticas provocadas por linhas de alta tensão ou outras fontes. Se suspeitar de que o problema seja causado por interferências magnéticas, tente mudar a localização do equipamento de exercício.

FUNCIONAMENTO E AJUSTES

COMO LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO


Este produto tem de ter ligação à terra. Se o produto funcionar mal ou avariar, a ligação à terra proporciona um caminho de menor resistência à corrente eléctrica, reduzindo o risco de choque eléctrico. Este produto está equipado com um cabo de alimentação com um condutor de ligação à terra e uma ficha de ligação à terra. **IMPORTANTE: Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído por um cabo de alimentação recomendado pelo fabricante. Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.**



PERIGO: A ligação inadequada do fio condutor de ligação à terra poderá resultar em risco acrescido de choque eléctrico. Confirme junto de um electricista qualificado ou técnico de assistência, se tiver dúvidas de que o produto está devidamente ligado à terra. Não modifique a ficha fornecida com o produto; se não servir na tomada, peça a um electricista qualificado para lhe instalar uma tomada adequada.

Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.

1. Ligue a extremidade indicada do cabo de alimentação à tomada existente no tapete rolante.

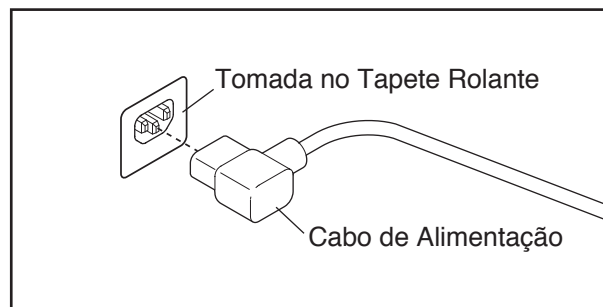

2. Ligue o cabo de alimentação numa tomada adequada devidamente instalada e ligada à terra conforme todas as normas e regulamentos locais.


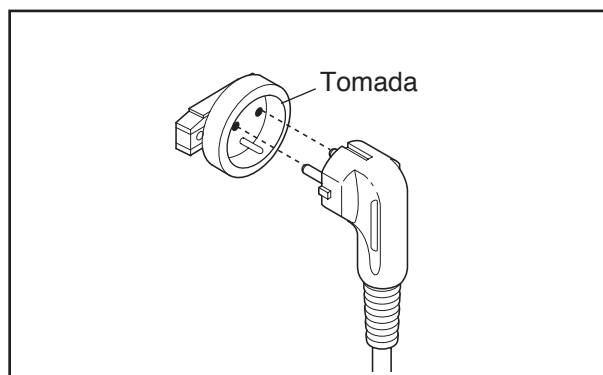


DIAGRAMA DA CONSOLA

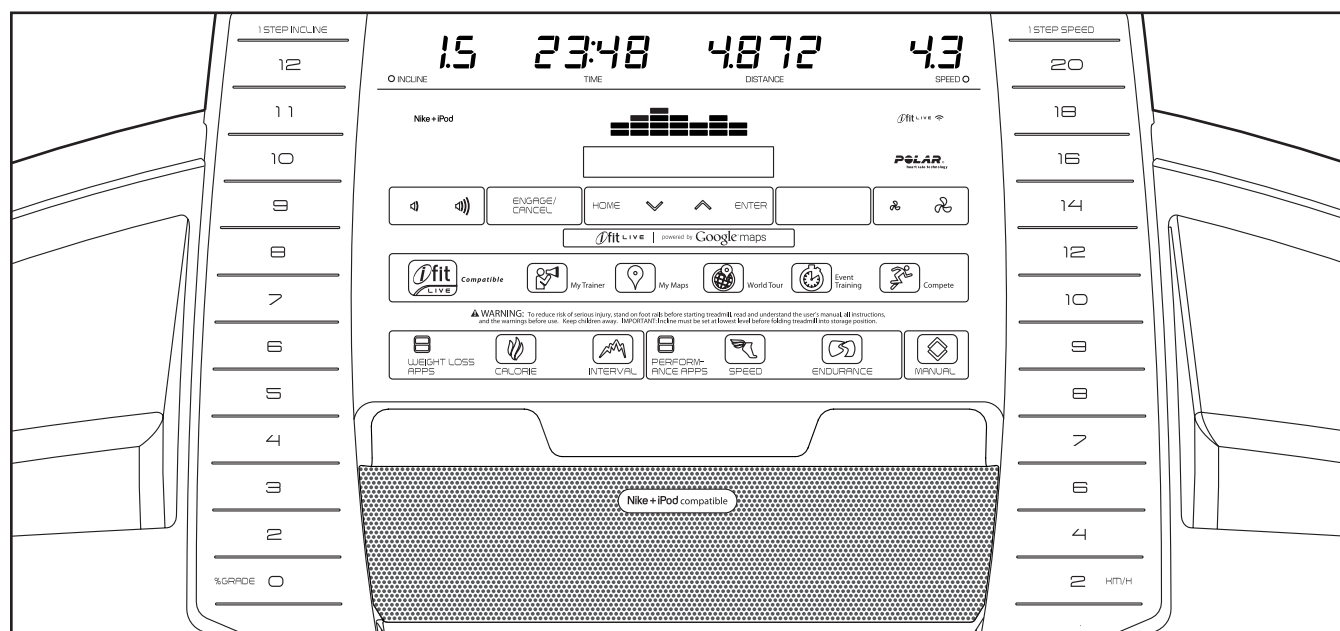

APLICAÇÃO DO AUTOCOLANTE DE AVISO

Localize na consola os avisos em inglês. Pode encontrar os mesmos avisos em outros idiomas na folha de autocolantes incluída. Aplique na consola o autocolante de aviso em português.

FUNCIONALIDADES DA CONSOLA

A consola do tapete rolante oferece uma gama impressionante de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício mais eficazes e agradáveis. Quando utilizar o modo manual, pode alterar a velocidade e a inclinação do tapete rolante bastando para isso tocar num botão. Enquanto fizer exercício, a consola apresentará instantaneamente informações sobre o mesmo. Pode até medir a sua frequência cardíaca utilizando o monitor da frequência cardíaca do punho ou o monitor da frequência cardíaca para o peito.

Adicionalmente, a consola oferece dezasseis sessões de exercício integradas – quatro sessões de calorías, quatro sessões de intervalos, quatro sessões de velocidade e quatro sessões de resistência. Cada sessão de exercício controla automaticamente a velocidade e a inclinação do tapete rolante à medida que orienta o utilizador através de uma sessão de exercício eficaz.

A consola também possui um modo iFit Live que permite que o tapete rolante comunique com a sua rede sem fios através de um módulo iFit Live opcional. Com o modo iFit Live pode descarregar sessões de exercício personalizadas, criar as suas próprias sessões de exercício, acompanhar os resultados das suas sessões de exercício, competir com outras pessoas e aceder a muitas outras funcionalidades. **Para adquirir**

um módulo iFit Live em qualquer altura vá a www.iFit.com ou ligue para o número de telefone indicado na capa deste manual.

Também pode ligar-se a Nikeplus.com através do SYNC opcional. Com o SYNC, pode utilizar uma gama de ferramentas para analisar os seus resultados e monitorizar o progresso em relação às suas metas de aptidão física. **Para adquirir um SYNC em qualquer altura, ligue para o número de telefone indicado na capa deste manual.**

Enquanto se exercita pode ouvir os seus audiolivros ou músicas de exercício favoritos com o sistema de som estéreo da consola. Este tapete rolante foi concebido especificamente para funcionar com o iPod e está certificado pelo fabricante quanto à sua conformidade com os padrões de desempenho da Apple.

Para ligar a alimentação eléctrica, consulte a página 18. **Para utilizar o modo manual,** consulte a página 18. **Para utilizar uma sessão de exercício integrada,** consulte a página 21. **Para utilizar uma sessão de exercício iFit Live,** consulte a página 22. **Para utilizar o modo de informação,** consulte a página 23. **Para utilizar o sistema de som estéreo,** consulte a página 24. **Para utilizar um SYNC,** consulte a página 24.

Nota: a consola pode apresentar a velocidade e a distância em quilómetros ou em milhas. Para descobrir qual a unidade de medida seleccionada, veja O MODO DE INFORMAÇÃO na página 23. Por uma questão de simplicidade, todas as instruções neste manual se referem a quilómetros.

IMPORTANTE: Se a consola estiver coberta com películas de plástico, retire-as. Para evitar danos na plataforma de caminhar, utilize calçado desportivo limpo durante a utilização do tapete rolante. Da primeira vez que utilizar o tapete rolante, observe o alinhamento da cinta de caminhar e centre-a, se necessário (consulte a página 28).

COMO LIGAR A CORRENTE


IMPORTANTE: Se o tapete rolante tiver estado exposto a temperaturas frias, deixe-o aquecer até à temperatura ambiente antes de ligar a corrente. Se não o fizer, poderá danificar os ecrãs da consola ou outros componentes electrónicos.

Ligue o cabo de alimentação (consulte a página 16). Depois localize o interruptor na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Coloque o interruptor na posição de reinício [RESET].



IMPORTANTE: A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Se os ecrãs acenderem logo que o cabo de alimentação for ligado e o interruptor colocado na posição de reinício, o modo de demonstração está activo. Para desactivar o modo de demonstração, prima o botão Parar [STOP] por alguns segundos. Se os ecrãs se mantiverem iluminados, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 23 para desactivar o modo de demonstração.

Depois coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés do tapete rolante. Localize o clipe ligado à chave e prenda-o à cintura da sua roupa. Depois introduza a chave

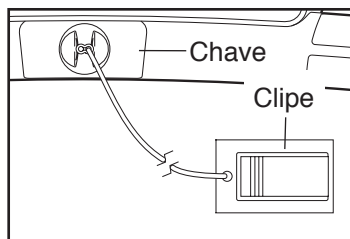

na consola. Após um momento, os ecrãs iluminar-se-ão. **IMPORTANTE:** Numa situação de emergência a chave pode ser retirada da consola, fazendo com que a cinta de caminhar abraque até parar. Teste o clipe recuando cuidadosamente alguns passos; se a chave não sair da consola, ajuste a posição do clipe.

COMO UTILIZAR O MODO MANUAL

1. Introduza a chave na consola.

Consulte COMO LIGAR A CORRENTE à esquerda.

2. Seleccione o modo manual.

Se não estiver seleccionado o modo manual, prima o botão MANUAL na consola.

3. Ponha a cinta de caminhar em movimento.

Para iniciar o movimento da cinta de caminhar, prima o botão Iniciar [START], o botão de aumento de Velocidade [SPEED] ou um dos botões de Velocidade Rápida [1 STEP SPEED] numerados.

Se premir o botão Iniciar ou o botão de aumento de Velocidade, a cinta de caminhar começará a mover-se a 2 km/h. Enquanto se exercita, altere a velocidade da cinta de caminhar conforme desejar, premindo os botões de aumento e diminuição de Velocidade. De cada vez que premir um dos botões, a configuração de velocidade alterar-se-á em 0,1 km/h; se mantiver o botão premido, a configuração de velocidade alterar-se-á em incrementos de 0,5 km/h. Nota: depois de premir o botão, poderá demorar um momento até a cinta de caminhar atingir a velocidade seleccionada.

Se premir um dos botões de Velocidade Rápida numerados, a velocidade da cinta de caminhar alterar-se-á gradualmente até chegar à configuração de velocidade seleccionada.

Para parar a cinta de caminhar, prima o botão Parar [STOP]. O tempo começará a piscar no ecrã. Para reiniciar o movimento da cinta de caminhar, prima o botão Iniciar ou o botão de aumento de Velocidade.

4. Altere a inclinação do tapete rolante conforme desejado.


Para alterar a inclinação do tapete rolante, prima os botões de aumentar ou diminuir a Inclinação [INCLINE] ou um dos botões numerados de Inclinação Rápida [1 STEP INCLINE]. De cada vez que premir um dos botões, o tapete rolante ajustar-se-á gradualmente à configuração de inclinação seleccionada.

5. Siga o seu progresso com os ecrãs.


A matriz—Quando seleccionar o modo manual, a matriz apresentará uma pista que representa 400 metros. Enquanto fizer exercício, os indicadores em volta da pista aparecerão sucessivamente até surgir toda a pista. A pista desaparecerá então e os indicadores recomeçarão a aparecer em sucessão.



O ecrã de CALORIES/ INCLINE (Calorias/ Inclinação)—Este ecrã apresentará o número aproximado de calorias [CALORIES] que queimou. Também apresentará a inclinação [INCLINE] do tapete rolante por alguns segundos, sempre que a mesma se alterar.

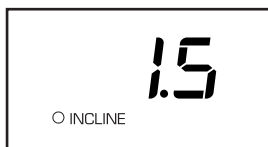

O ecrã TIME (Tempo)—Este ecrã apresentará o tempo [TIME] decorrido. Nota: quando estiver seleccionada uma sessão de exercício integrada, o ecrã apresentará o tempo restante da sessão, em vez do tempo decorrido.

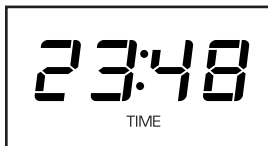

O ecrã Distância—Este ecrã apresentará a distância que andou ou correu.



O ecrã Velocidade/ Pulsação—Este ecrã apresentará a velocidade da cinta de caminhar. Apresentará também a sua frequência cardíaca quando utilizar o monitor da frequência cardíaca (consulte o passo 6 na página 20).



O ecrã Central—Este ecrã apresentará as instruções da sessão de exercício.

Prima o botão Início [HOME] para regressar ao modo de arranque (consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 23 para configurar o modo de arranque). Se necessário, volte a premir o botão Início.

Quando estiver ligado um módulo iFit Live a www.iFit.com, o símbolo iFit Live junto ao topo do ecrã iluminar-se-á.




Quando estiver ligado um SYNC à consola, o símbolo Nike+iPod junto ao topo do ecrã iluminar-se-á.



Para reiniciar os ecrãs, prima o botão Parar [STOP], retire a chave e volte a inseri-la.

6. Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.


Antes de utilizar o monitor da frequência cardíaca do punho, retire as películas de plástico dos contactos de metal da barra de pulsações. Além disso, certifique-se de que tem as mãos limpas.

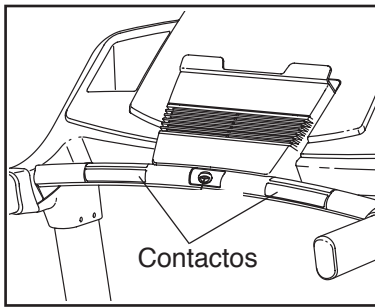

Para medir a sua frequência cardíaca, **coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés** e agarre a barra de pulsações com as palmas nos contactos metálicos; **evite mover as mãos**. Quando a sua pulsação for detectada, aparecerão alguns traços e depois será apresentada a sua frequência cardíaca. **Para uma leitura mais precisa da frequência cardíaca, continue a agarrar os contactos durante cerca de 15 segundos.**

7. Ligue a ventoinha, se o desejar.

A ventoinha possui vários níveis de velocidade. Prima repetidamente o botão para aumentar ou diminuir a Ventoinha [FAN] para seleccionar uma velocidade ou para a desligar. Nota: Se for deixada ligada quando parar a cinta de caminhar, a ventoinha desligar-se-á automaticamente após alguns minutos.

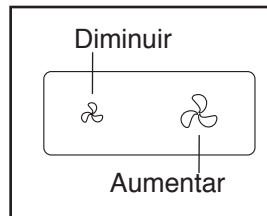

8. Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.

Coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés, prima o botão Parar [STOP] e **ajuste a inclinação do tapete rolante para o nível mais baixo. A inclinação deve estar na configuração mais baixa, caso contrário pode danificar o tapete rolante quando o dobrar para a posição de armazenamento.** Depois retire a chave da consola e coloque-a num lugar seguro.

Quando acabar de utilizar o tapete rolante, coloque o interruptor na posição de desligado e desligue [OFF] o cabo de alimentação. **IMPORTANTE: Se não o fizer, os componentes eléctricos do tapete rolante poderão gastar-se prematuramente.**

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO INTEGRADA

1. Introduza a chave na consola.

Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 18.

2. Seleccione uma sessão de exercício integrada.

Para seleccionar uma sessão de exercício integrada, prima repetidamente o botão Calorias [CALORIE], o botão Intervalos [INTERVAL], o botão Velocidade [SPEED] ou o botão Resistência [ENDURANCE] até que surja no ecrã a sessão de exercício pretendida.

Quando seleccionar uma sessão de exercício integrada, os ecrãs apresentarão a inclinação máxima, a duração, a distância, a velocidade máxima e o nome da sessão de exercício. Adicionalmente, aparecerá na matriz um perfil das configurações de velocidade da sessão de exercício. Se seleccionar uma sessão de exercício de calorias o número aproximado de calorias que queimará surgirá no nome da sessão de exercício.


3. Inicie a sessão de exercício.

Prima o botão Iniciar [START] ou o botão de aumentar a Velocidade para iniciar a sessão de exercício. Um momento após premir o botão, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às primeiras configurações de velocidade e inclinação da sessão de exercício. Agarre os apoios para as mãos e comece a caminhar.

Cada sessão de exercício está dividida em segmentos. Para cada segmento estão programadas uma configuração de velocidade e uma configuração de inclinação. Nota: poderão estar programadas as mesmas configurações de velocidade e/ou inclinação para segmentos consecutivos.

Durante a sessão de exercício, o perfil apresenta o seu progresso. O segmento intermitente do perfil representa o segmento

em curso da sessão de exercício. O comprimento do segmento intermitente indica a configuração de velocidade do segmento em curso. No final de cada segmento, ouvir-se-á uma série de sons e o segmento seguinte do perfil começará a piscar. Se estiverem programadas novas configurações de

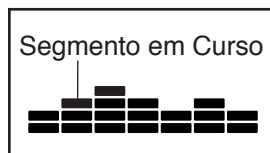

velocidade e/ou inclinação para o segmento seguinte, estas aparecerão nos ecrãs durante alguns segundos e o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente a elas.

A sessão de exercício continuará dessa forma até que o último segmento do perfil fique intermitente no ecrã e termine. Nessa altura, a cinta de caminhar abrandará até parar.

Nota: a meta de calorias é uma estimativa do número de calorias que queimará durante a sessão de exercício. O número efectivo de calorias queimadas dependerá do seu ritmo metabólico. Além disso, se mudar manualmente a velocidade ou a inclinação do tapete rolante durante a sessão de exercício, o número de calorias queimadas será afectado.

Se, em qualquer momento da sessão de exercício, considerar a configuração de velocidade ou de inclinação demasiado alta ou baixa, pode preterir-la manualmente, premindo os botões de Velocidade ou Inclinação [INCLINE]; **contudo, quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.**

Para parar a sessão de exercício em qualquer altura, prima o botão Parar [STOP]. O tempo começará a piscar no ecrã. Para retomar a sessão de exercício, prima o botão Iniciar ou o botão de aumentar a Velocidade. A cinta de caminhar começará a mover-se a 2 km/h. Quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.

4. Siga o seu progresso com os ecrãs.

Consulte o passo 5 na página 19.

5. Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.

Consulte o passo 6 na página 20.

6. Ligue a ventoinha, se o desejar.

Consulte o passo 7 na página 20.

7. Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.

Consulte o passo 8 na página 20.

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO iFIT LIVE

Nota: para utilizar uma sessão de exercício iFit Live precisa de ter um módulo iFit Live opcional. **Para adquirir um módulo iFit Live em qualquer altura vá a www.iFit.com ou ligue para o número de telefone indicado na capa deste manual.** Também precisa de ter acesso a um computador com uma porta USB e ligação à Internet. Além disso, precisa de ter acesso a uma rede sem fios que inclua um router 802.11b preparado para emissão SSID (as redes ocultas não são suportadas). Também precisa de estar registado em iFit.com. Nota: www.iFit.com pode não estar disponível no seu idioma.

1. Introduza a chave na consola.

Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 18.

2. Introduza o módulo iFit Live na consola.

Para introduzir o módulo iFit Live consulte as instruções incluídas com o módulo iFit Live.

IMPORTANTE: Para satisfazer os requisitos de conformidade da exposição electromagnética, a antena e o transmissor do módulo iFit Live devem estar a, pelo menos, 20 cm de todas as pessoas e não devem estar próximos de outros transmissores ou antenas, ou ligados aos mesmos.

3. Selecione um utilizador.

Se estiverem registados vários utilizadores, pode alternar entre utilizadores no ecrã principal do iFit Live. Prima os botões de aumentar e diminuir junto ao botão ENTER para seleccionar um utilizador.

4. Selecione uma sessão de exercício iFit Live.

Para seleccionar uma sessão de exercício iFit Live, prima um dos botões iFit Live. Antes de poder descarregar algumas sessões de exercício, tem de as adicionar à sua programação em www.iFit.com.

Prima o botão iFit Live para descarregar a sessão de exercício seguinte da sua programação. Prima o botão O Meu Treinador [MY TRAINER], o botão Os Meus Mapas [MY MAPS], o botão Volta ao Mundo [WORLD TOUR] ou o botão Treino de Eventos [EVENT TRAINING] para descarregar a sessão de exercício seguinte do tipo seleccionado na sua programação. Prima o botão Competir [COMPETE] para competir numa corrida pre-

viamente programada. **Para mais informações sobre as sessões de exercício iFit Live, vá a www.iFit.com.** Nota: se não houver sessões de exercício do tipo seleccionado na sua programação, será descarregada a sessão de exercício seguinte da sua programação.

Quando seleccionar uma sessão de exercício iFit Live, o ecrã apresentará a duração da sessão de exercício, a distância que vai caminhar ou correr, o número aproximado de calorias que vai queimar e o nome da sessão de exercício. Se seleccionar uma sessão de exercício de competição, o ecrã fará a contagem decrescente até ao começo da corrida.

5. Inicie a sessão de exercício.

Consulte o passo 3 na página 21.

Em algumas sessões de exercício, a voz de um treinador áudio orientá-lo(a)-á ao longo das mesmas. Pode seleccionar uma configuração para o treinador áudio (consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 23).

Para parar a sessão de exercício em qualquer altura, prima o botão Parar [STOP]. O tempo começará a piscar no ecrã. Para retomar a sessão de exercício, prima o botão Iniciar [START] ou o botão de aumentar a Velocidade [SPEED]. A cinta de caminhar começará a mover-se à velocidade configurada para o primeiro segmento da sessão de exercício. Quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.

6. Siga o seu progresso com os ecrãs.

Consulte o passo 5 na página 19.

7. Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.

Consulte o passo 6 na página 20.

8. Ligue a ventoinha, se o desejar.

Consulte o passo 7 na página 20.

9. Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.

Consulte o passo 8 na página 20.

Para mais informações acerca do modo iFit Live, vá a www.iFit.com.

O MODO DE INFORMAÇÃO


A consola possui um modo de informação que mantém um registo de dados sobre o tapete rolante e lhe permite personalizar as configurações da consola.

Para seleccionar o modo de informação, prima o botão Parar [STOP] ao inserir a chave na consola e, em seguida, largue o botão Parar. Aparecerão no ecrã as seguintes informações quando for seleccionado o modo de informação:

O ecrã *TIME* (Tempo) apresentará o número total de horas durante as quais o tapete rolante funcionou.




O ecrã *DISTANCE* (Distância) apresentará o número total de milhas ou quilómetros que a cinta de caminhar se deslocou.

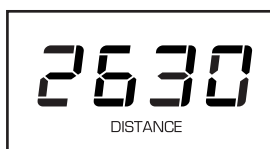

Com o modo de informação seleccionado, prima o botão de diminuir junto ao botão ENTER para seleccionar cada um dos modos seguintes no ecrã central:

1. **UNITS:** Para alterar a unidade de medida, prima o botão [ENTER]. Para ver a distância em milhas, seleccione *ENGLISH* (Inglês). Para ver a distância em quilómetros, seleccione *METRIC* (Métrico).

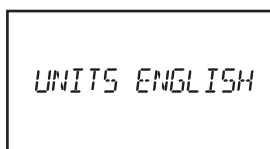

2. **DEMO MODE:** A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Enquanto o modo de demonstração estiver ligado, a consola funcionará normalmente quando ligar o cabo de alimentação, colocar o interruptor na posição de reinício e inserir a chave na consola. No entanto, ao retirar a chave, os ecrãs permanecerão iluminados, embora os botões não funcionem. Se o modo de demonstração estiver activo, aparecerá no ecrã central a palavra *ON*. Para activar

ou desactivar o modo de demonstração, prima o botão ENTER ou o botão de diminuir a Velocidade [SPEED].

3. **CONTRAST LVL:** Prima os botões de aumentar e diminuir a Inclinação [INCLINE] para ajustar o nível de contraste dos ecrãs. Depois, prima o botão ENTER.

Se estiver ligado um módulo, também pode seleccionar os modos seguintes:

4. **MODULE:** Se estiver ligado um módulo iFit Live, o ecrã apresentará a palavra *WIFI*. Se estiver ligado um módulo USB, o ecrã apresentará as palavras *USB/SD*. Se estiver ligado um SYNC, o ecrã apresentará a palavra *NIKE+*.
5. **AUDIO COACH:** Para ligar ou desligar o treinador áudio, prima o botão [ENTER].


Se estiver ligado um módulo iFit Live, também pode seleccionar os seguintes ecrãs:

6. **START MODE (Modo de Arranque):** O modo de arranque aparecerá quando inserir a chave na consola ou quando premir o botão Início [HOME]. Prima repetidamente o botão ENTER para seleccionar o modo manual ou o modo iFit Live como modo de arranque.
7. **CHECK WIFI:** Prima o botão ENTER. O ecrã central apresentará o número da versão do software, a rede SSID, o tipo de encriptação da rede, a força do sinal sem fios, o endereço IP do módulo, o número e o nome dos utilizadores registados e os resultados da busca de DNS.
8. **SEND/OBTAIN DATA:** Para enviar e receber sessões de exercício, registos de sessões de exercício e actualizações, prima o botão ENTER. Quando o processo estiver finalizado, aparecerão no ecrã as palavras *TRANSFERS DONE* (Transferências concluídas).

Para sair do modo de informação, retire a chave da consola.

COMO UTILIZAR O SISTEMA DE SOM ESTÉREO

Este tapete rolante foi concebido especificamente para funcionar com o iPod e está certificado pelo fabricante quanto à sua conformidade com os padrões de desempenho da Apple. Para reproduzir música ou audiolivros através dos altifalantes estéreo da consola, deve ligar o seu iPod, leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal à consola, através da tomada de áudio ou do SYNC opcional. O SYNC carregará o seu iPod durante a utilização.

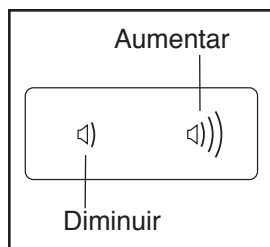

Para utilizar a tomada de MP3, localize o cabo de áudio incluído e ligue-o à tomada de MP3 no topo da consola. Em seguida, ligue o cabo de áudio a uma tomada no seu leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal. **Certifique-se de que o cabo de áudio está bem ligado.**

Para utilizar o SYNC, ligue um iPod (não incluído) compatível ao cabo que sai do SYNC. **Certifique-se de que o iPod fica bem ligado.**

Seguidamente, prima o botão de Reprodução do seu iPod, leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal. Ajuste o volume no seu leitor de áudio pessoal ou prima os botões de aumentar e diminuir o VOLUME na consola.

Se estiver a utilizar um leitor de CD pessoal e o CD saltar, pouse o leitor de CD no chão ou noutra superfície plana e não na consola.

COMO UTILIZAR UM SYNC

O SYNC opcional permite-lhe registar os resultados das suas sessões de exercício no tapete rolante no seu iPod® (não incluído). Pode depois transferir os resultados para Nikeplus.com, onde tem à disposição uma gama de ferramentas para analisar os resultados e monitorizar o seu progresso em relação às suas metas de aptidão física. **Para adquirir um SYNC em qualquer altura, ligue para o número de telefone indicado na capa deste manual.**

Para utilizar o SYNC, precisa de ter um iPod nano® (4ª ou 5ª geração) ou um iPod touch® (2ª, 3ª ou 4ª geração). Também precisa de ter acesso a um computador com ligação à Internet.


Para mais informações acerca do SYNC, consulte as instruções incluídas com o SYNC.

COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE


COMO DOBRAR O TAPETE ROLANTE

Para evitar danificar o tapete rolante, ajuste a inclinação para a posição mais baixa antes de o dobrar. Em seguida, retire a chave e desligue o cabo de alimentação. **ATENÇÃO:** Deve ser capaz de levantar, com segurança, 20 kg para erguer, baixar ou transportar o tapete rolante.

1. Segure firmemente a estrutura metálica pelo ponto apresentado pela seta em baixo. **ATENÇÃO:** Não segure a estrutura pelas bermas plásticas de apoio para os pés. Dobre as pernas e mantenha as costas direitas.

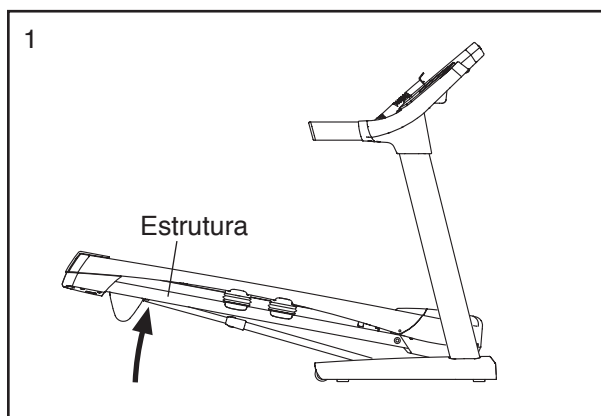

2. Levante a estrutura até que o botão de bloqueio se fixe na posição de armazenamento. **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o botão de bloqueio fica encaixado.

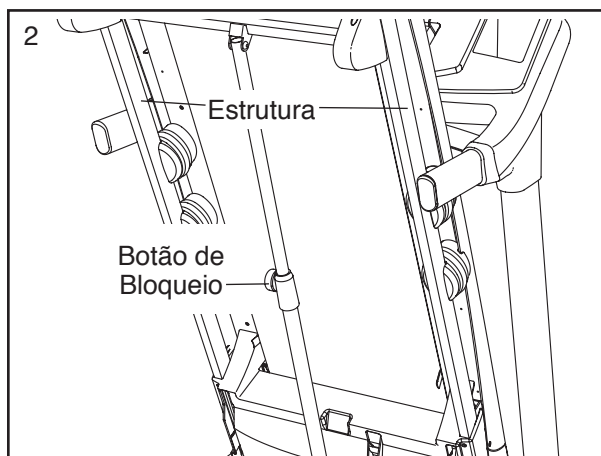


Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante. Mantenha o tapete rolante afastado da luz solar directa. Não deixe o tapete rolante na posição de armazenamento a temperaturas superiores a 30° C.

COMO TRANSPORTAR O TAPETE ROLANTE

Antes de transportar o tapete rolante, dobre-o conforme descrito à esquerda. **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o botão de bloqueio fica bloqueado na posição de armazenamento. Para transportar o tapete rolante podem ser necessárias duas pessoas.

1. Segure na estrutura e num apoio para as mãos e coloque um pé contra uma das rodas.

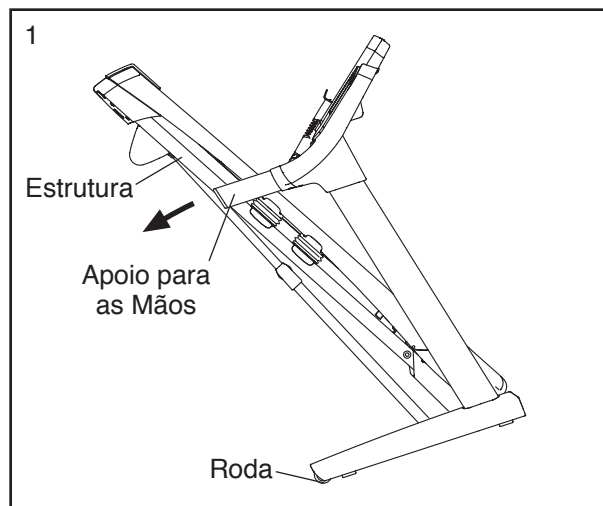

2. Puxe o apoio para as mãos para trás até que o tapete rolante role sobre as rodas e transporte-o cuidadosamente para a localização pretendida. **ATENÇÃO:** Não transporte o tapete rolante sem o inclinar para trás, não puxe pela estrutura e não transporte o tapete rolante sobre uma superfície irregular.
3. Coloque um pé contra uma roda e baixe cuidadosamente o tapete rolante.

COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO


1. **Consulte a ilustração 2.** Segure a extremidade superior da estrutura do tapete rolante com a mão direita. Puxe o botão de bloqueio para a esquerda; se necessário, empurre ligeiramente a estrutura para a frente. Rode a estrutura para baixo alguns centímetros e largue o botão de bloqueio.
2. **Consulte o desenho 1 à esquerda.** Segure firmemente a estrutura metálica com ambas as mãos e baixe-a até ao chão. **ATENÇÃO:** Não segure a estrutura pelas bermas plásticas de apoio para os pés e não deixe cair a estrutura. Dobre as pernas e mantenha as costas direitas.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria dos problemas com o tapete rolante pode ser resolvida através dos passos simples descritos a seguir. Encontre o sintoma aplicável e siga os passos listados. Se precisar de assistência adicional, consulte a capa frontal deste manual.

SINTOMA: A corrente não liga

- Certifique-se de que o cabo de alimentação eléctrica está conectado a uma tomada devidamente ligada à terra (consulte a página 16). Se tiver de utilizar uma extensão eléctrica, utilize apenas um cabo de 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com o comprimento máximo de 1,5 m.
- Depois de ter ligado o cabo de alimentação eléctrica, certifique-se de que a chave está completamente inserida na consola.
- Verifique o interruptor localizado na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Se o botão estiver saliente conforme apresentado, o interruptor disparou. Para repor o interruptor, espere cinco minutos e, em seguida, carregue novamente no botão para dentro.

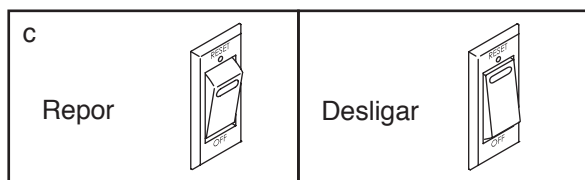

SINTOMA: A corrente desliga-se durante a utilização

- Verifique o interruptor (veja a ilustração acima). Se o interruptor tiver disparado, espere cinco minutos e, em seguida, carregue novamente no botão para dentro.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação eléctrica está ligado. Se estiver ligado, desligue-o, aguarde cinco minutos e volte a ligá-lo.


- Retire a chave da consola e, em seguida, insira-a novamente.
- Se o tapete rolante ainda não funcionar, consulte a capa frontal deste manual.

SINTOMA: Os visores da consola permanecem iluminados quando a chave da consola é retirada


- A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Se os visores permanecerem iluminados ao retirar a chave, isso significa que o modo de demonstração está activo. Para desactivar o modo de demonstração, prima o botão parar [STOP] por alguns segundos. Se os visores ainda estiverem ligados, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 23 para desligar o modo de demonstração.

SINTOMA: Os ecrãs da consola não funcionam correctamente

- Retire a chave da consola e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Retire os três Parafusos #8 x 1/2" (1) e os dois Parafusos #8 x 3/4" (2). Destaque cuidadosamente a Cobertura do Motor (65).

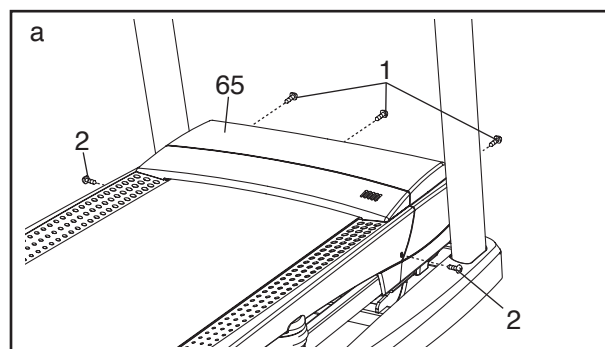

Localize o Interruptor de Lâminas (52) e o Íman (50) no lado esquerdo da Roldana (49). Rode a Roldana até que o Íman fique alinhado com o Interruptor de Lâminas. **Certifique-se de que o espaço entre o Íman e o Interruptor de Lâminas é de aproximadamente 3 mm.** Se necessário, desaperte o Parafuso Auto-Atarraxante #8 x 3/4" (14), mova ligeiramente o Interruptor de Lâminas e volte a apertar o Parafuso. Fixe novamente a Cobertura do Motor (não apresentada) e corra no tapete rolante durante alguns minutos para verificar a leitura correcta da velocidade.

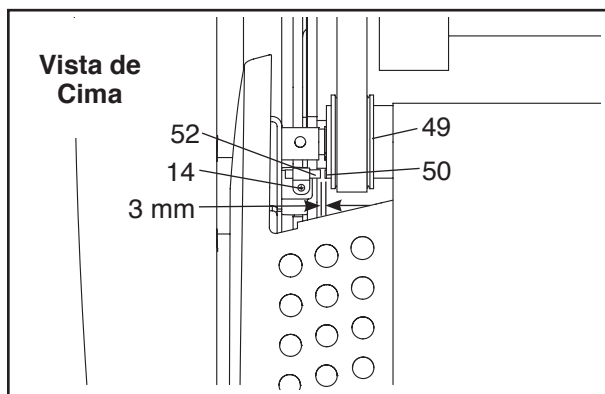


SINTOMA: A inclinação do tapete rolante não é correctamente alterada

- Com a chave na consola, prima um dos botões de Inclinação [INCLINE]. **Enquanto a inclinação estiver a ser alterada, retire a chave.** Após alguns segundos, insira novamente a chave. O tapete rolante elevar-se-á automaticamente até ao nível máximo de inclinação e depois voltará ao nível mínimo. Desta forma, o sistema de inclinação fica novamente calibrado.

SINTOMA: A cinta de caminhar abranda quando alguém está a caminhar sobre ela

- Se tiver de utilizar uma extensão eléctrica, utilize apenas um cabo de 3 condutores, de calibre 14 (1 mm²), com o comprimento máximo de 1,5 m.


- Se a cinta de caminhar for esticada em demasia, o desempenho do tapete rolante pode ser afectado e a cinta de caminhar pode ficar danificada. Retire a chave e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO.** Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Tenha o cuidado de manter a cinta de caminhar centrada. Depois ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique adequadamente esticada.

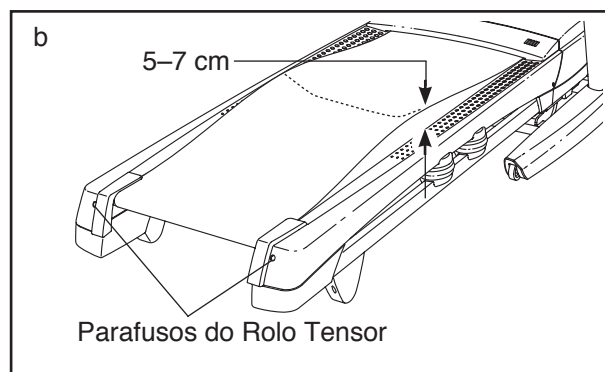


- O tapete rolante possui uma cinta de caminhar revestida com um lubrificante de alto desempenho. **IMPORTANTE: Nunca aplique um pulverizador de silicone ou outras substâncias na cinta de caminhar ou na plataforma de caminhar, a menos que tal lhe seja indicado por um representante de assistência autorizado. Tais substâncias podem deteriorar a cinta de caminhar e causar um desgaste excessivo.** Se lhe parecer que a cinta de caminhar precisa de mais lubrificante, consulte a capa deste manual.
- Se a cinta de caminhar continuar a abrandar quando alguém caminha sobre ela, consulte a capa deste manual.

SINTOMA: A cinta de caminhar não está centrada ou desliza quando é pisada

- a. **Se a cinta de caminhar não estiver centrada**, comece por retirar a chave e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. **Se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a esquerda**, utilize a chave sextavada para rodar o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido dos ponteiros do relógio; **se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a direita**, rode o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Tenha cuidado para não esticar demasiado a cinta de caminhar. Depois ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique centrada.

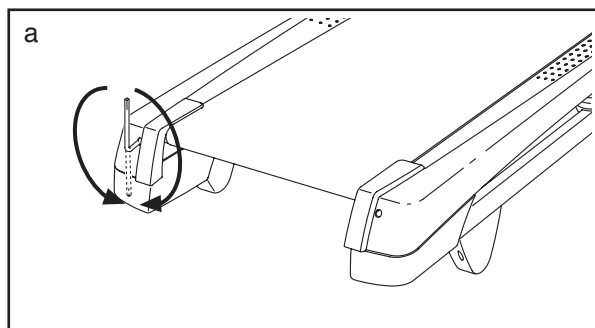

- b. **Se a cinta de caminhar resvalar quando for pisada**, comece por retirar a chave e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO**. Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Tenha o cuidado de manter a cinta de caminhar centrada. Depois ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e caminhe cuidadosamente sobre o tapete rolante durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique adequadamente esticada.

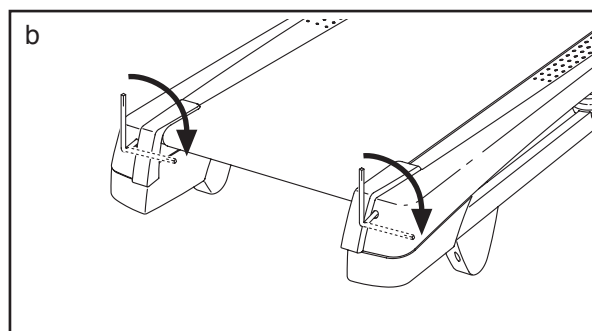

DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

⚠️ AVISO: Consulte o seu médico antes de iniciar este ou qualquer outro exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.

O sensor de pulsações não é um dispositivo médico. Há diversos factores que podem afectar a precisão das leituras dos batimentos cardíacos. O sensor de pulsações é meramente um auxiliar do exercício para determinar a tendência geral dos batimentos cardíacos.

Estas directivas irão ajudá-lo a planear o programa de exercícios. Para obter informações detalhadas sobre os exercícios, adquira um livro com boa reputação ou consulte o médico. Lembre-se de que uma nutrição e descanso adequados são essenciais para obter bons resultados.

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO

Quer o seu objectivo seja queimar gorduras ou fortalecer o sistema cardiovascular, a intensidade adequada dos exercícios é a chave para obter resultados. Pode utilizar os batimentos cardíacos como guia para encontrar o nível de intensidade adequado. A tabela abaixo apresenta os batimentos cardíacos recomendados para queimar gorduras e para o exercício aeróbico.

165	155	145	140	130	125	115	♥♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Para encontrar o nível de intensidade adequado, localize a sua idade na parte de baixo da tabela (as idades estão arredondadas para os dez anos mais próximos). Os três números indicados acima da idade definem a “zona de exercício.” O número mais baixo representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras, o número do meio representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras ao máximo e o número mais elevado representa os batimentos cardíacos para o exercício aeróbico.

Queimar Gorduras—Para queimar gorduras eficazmente, deve exercitar-se com um nível de intensidade baixo durante algum tempo. Durante os primeiros minutos de exercício o corpo utiliza *calorias de hidratos de carbono* como energia. Só depois dos primeiros minutos de exercício é que o corpo começa a utilizar as *calorias de gordura* armazenadas como energia. Se o objectivo for queimar gordura, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais baixo da sua zona de exercício. Para queimar gorduras ao máximo, faça o exercício com os batimentos cardíacos perto do número do meio na zona de exercício.

Exercício Aeróbico—Se o objectivo for fortalecer o sistema cardiovascular, deverá fazer exercícios aeróbicos, ou seja, actividades que requeiram uma grande quantidade de oxigénio durante períodos prolongados de tempo. Para exercícios aeróbicos, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais alto da sua zona de exercício.

DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

Aquecimento—Comece com 5 a 10 minutos de exercícios leves e de alongamento. O aquecimento aumenta a temperatura corporal, batimentos cardíacos e circulação, preparando-o para o exercício.

Exercício da Zona—Faça 20 a 30 de exercício com os batimentos cardíacos dentro da sua zona de exercício. (Durante as primeiras semanas do programa de exercício, não mantenha os batimentos cardíacos dentro da zona de exercício durante mais de 20 minutos.) Respire normal e profundamente durante o exercício; não sustenha a respiração.

Arrefecimento—Termine com 5 a 10 minutos de alongamentos. Os alongamentos aumentam a flexibilidade dos músculos e ajudam-no a evitar os problemas pós-exercício.

FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO

Para manter ou melhorar a sua condição física, faça três exercícios por semana, com um intervalo mínimo de um dia entre exercícios. Após alguns meses de exercícios regulares, pode chegar aos cinco exercícios por semana, se pretender. Lembre-se de que a chave para atingir o sucesso é fazer do exercício uma parte regular e agradável do quotidiano.

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº NETL13711.0 R0811A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	23	Parafuso #8 x 1/2"	50	1	Íman
2	57	Parafuso #8 x 3/4"	51	1	Clipe do Interruptor de Lâminas
3	1	Pino 3/8" x 2"	52	1	Interruptor de Lâminas
4	6	Pino 5/16" x 1 1/4"	53	1	Fecho de Armazenamento
5	4	Parafuso 5/16" x 1"	54	1	Motor de Tracção
6	1	Pino 3/8" x 1 3/4"	55	1	Correia do Motor
7	4	Parafuso 3/8" x 2 3/4"	56	1	Estrutura
8	4	Parafuso 3/8" x 1 1/4"	57	2	Pé Posterior
9	2	Parafuso #10 x 3/4"	58	1	Cobertura Posterior Direita
10	13	Parafuso de Terra #8 x 1/2"	59	4	Amortecedor de Borracha
11	8	Anilha em Forma de Estrela 5/16"	60	1	Berma de Apoio para o Pé Direito
12	2	Porca 3/8"	61	1	Rolo Tensor
13	4	Anilha em Forma de Estrela 3/8"	62	1	Cobertura Posterior Esquerda
14	17	Parafuso Auto-Atarraxante #8 x 3/4"	63	1	Chave Sextavada
15	2	Parafuso do Rolo Tensor	64	1	Chave Sextavada 5/32"
16	1	Pino 3/8" x 1 1/2"	65	1	Cobertura do Motor
17	2	Pino da Roda 3/8" x 1 3/4"	66	1	Decoração da Cobertura
18	2	Parafuso #8 x 1 3/4"	67	2	Espaçador da Estrutura de Inclinação
19	9	Parafuso #8 x 7/16"	68	1	Sensor do Motor de Inclinação
20	2	Parafuso do Motor 5/16"	69	1	Motor de Inclinação
21	2	Pino 1/2" x 2 1/4"	70	1	Estrutura de Inclinação
22	2	Pino 3/8" x 1"	71	2	Espaçador da Estrutura
23	4	Pino de Espera 5/16" x 1 3/4"	72	1	Controlador
24	1	Parafuso 1/4" x 1"	73	1	Placa do Controlador
25	4	Parafuso #8 x 1"	74	2	Coluna da Cobertura
26	1	Parafuso da Máquina #8 x 3/4"	75	1	Interruptor
27	1	Porca #8	76	1	Cabo de Alimentação
28	4	Parafuso da Caixa #8 x 3/4"	77	1	Passa-Fios
29	1	Pino de Cabeça Sextavada 3/8" x 2"	78	1	Tabuleiro Inferior
30	4	Anilha Plana 5/16"	79	1	Cobertura da Barra Vertical Esquerda
31	2	Porca Fixa 5/16"	80	1	Cobertura da Barra Vertical Direita
32	2	Porca 1/2"	81	1	Fio da Barra Vertical
33	6	Contraporca 3/8"	82	1	Cobertura da Base Esquerda
34	4	Porca 5/16"	83	1	Cobertura da Base Direita
35	3	Anilha em Forma de Estrela 1/4"	84	2	Tampa do Apoio para as Mãos
36	2	Anilha Plana 1/4"	85	1	Cobertura do Apoio para a Mão Esquerda
37	1	Topo do Isolador Frontal Esquerdo	86	1	Cobertura do Apoio para a Mão Direita
38	2	Topo do Isolador Traseiro	87	1	Apoio para a Mão Direita
39	4	Isolador	88	1	Apoio para a Mão Esquerda
40	4	Base do Isolador	89	1	Barra Vertical Esquerda
41	1	Topo do Isolador Frontal Direito	90	1	Barra Vertical Direita
42	1	Berma de Apoio para o Pé Esquerdo	91	2	Autocolante de Aviso
43	1	Autocolante de Aviso	92	4	Protecção da Base
44	1	Plataforma de Caminhar	93	1	Barra de Apoio
45	1	Cinta de Caminhar	94	1	Base
46	2	Guia da Cinta	95	1	Tampa da Roda Direita
47	2	Trilho da Berma de Apoio para os Pés			
48	4	Atilho do Cabo			
49	1	Rolo/Roldana de Tracção			

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
96	1	Cobertura da Roda Esquerda	111	3	Clipe da Cobertura
97	2	Roda	112	2	Parafuso de Cabeça Plana #10 x 3/4"
98	1	Chave/Clipe	113	4	Anilha Plana 5/16"
99	1	Atilho do Cabo	114	1	Cabo de Alimentação – Reino Unido
100	1	Fio de Áudio	115	1	Tomada
101	1	Caixa de Módulo	116	2	Casquilho do Motor
102	1	Parte Posterior da Consola	117	1	Suporte do Filtro
103	1	Consola	118	1	Filtro
104	1	Estrutura da Consola	119	1	Isolador do Motor
105	2	Fio de Terra	120	1	Faixa para o Peito
106	2	Grampo da Consola	121	1	Sensor
107	1	Tabuleiro Esquerdo	122	1	Suporte da Ligação à Terra
108	1	Tabuleiro Direito	*	–	Manual do Utilizador
109	1	Base da Consola			
110	1	Fio de Terra da Base			

Nota: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo n° NETL13711.0 R0811A

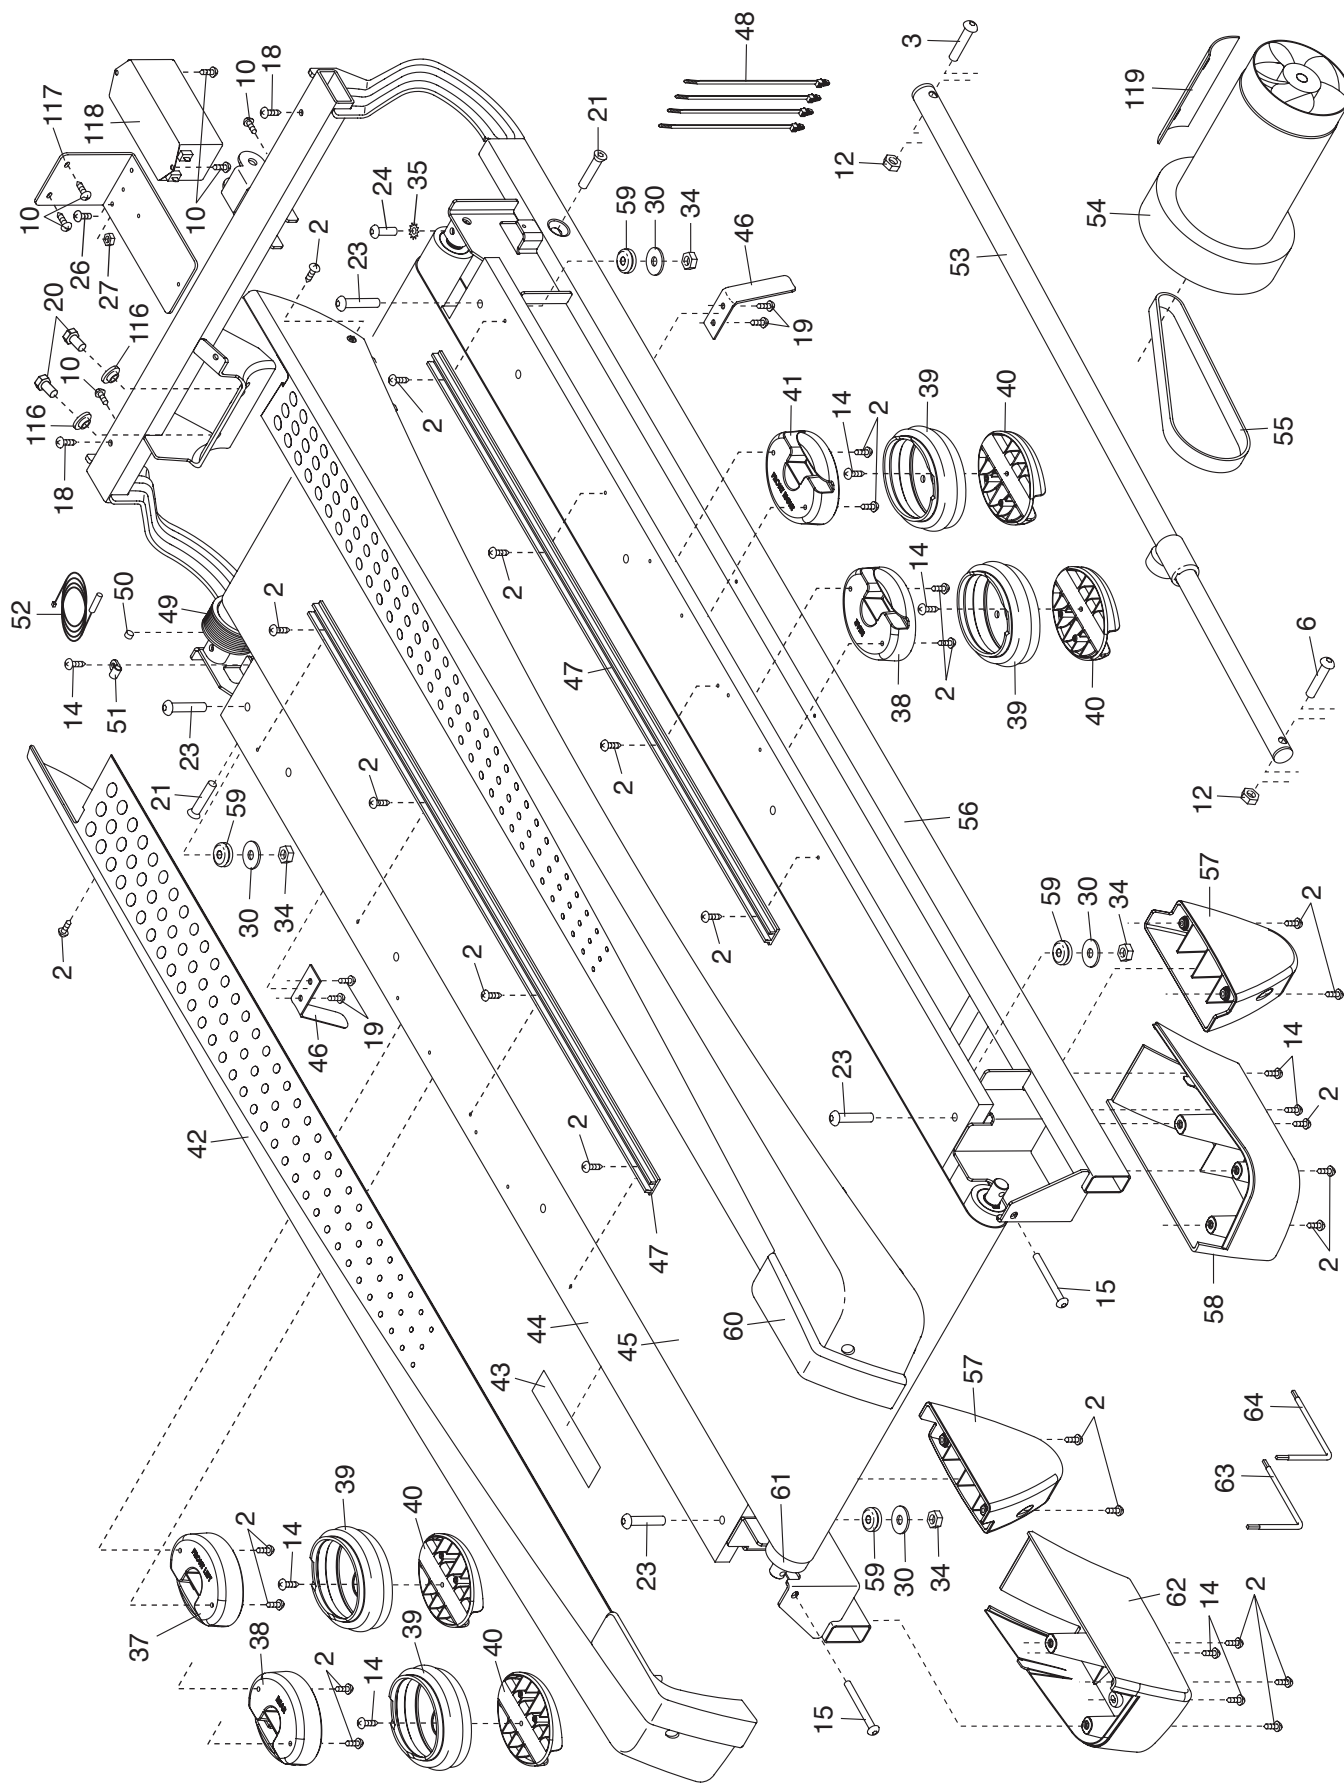


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº NETL13711.0 R0811A



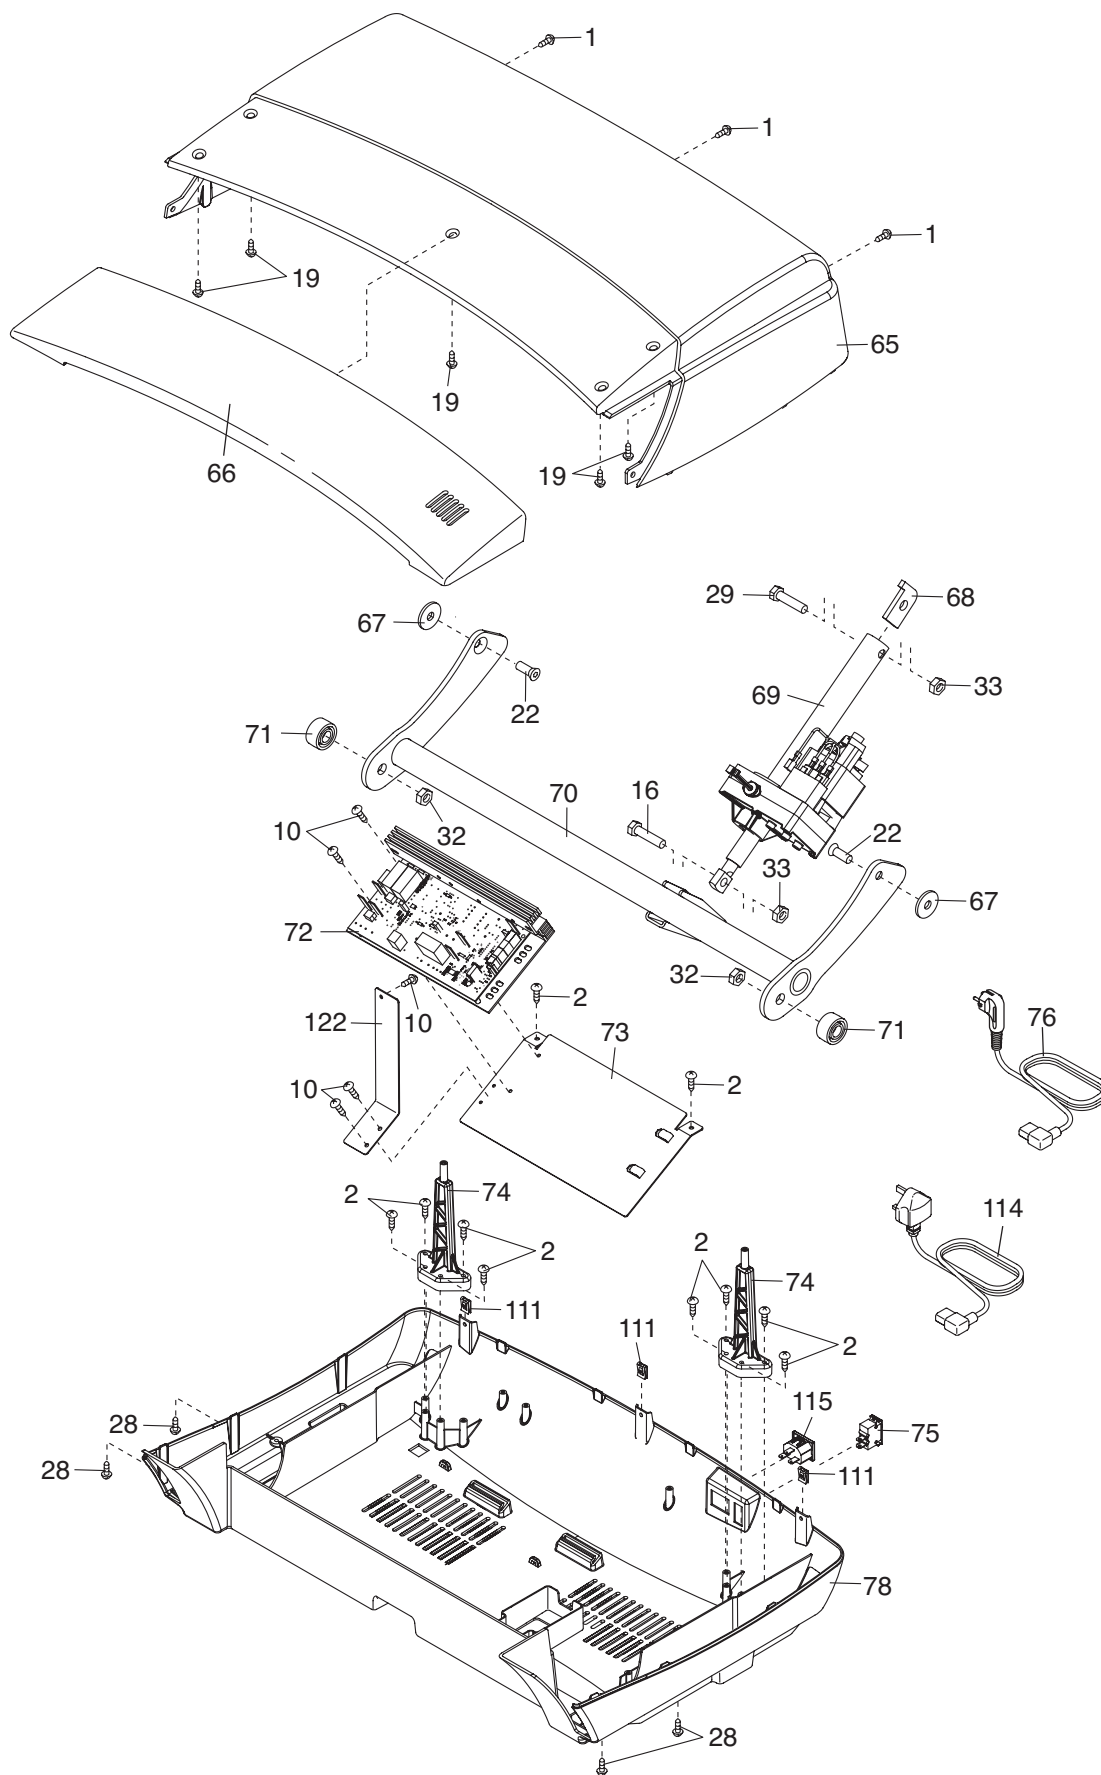


DIAGRAMA AMPLIADO C

Modelo nº NETL13711.0 R0811A

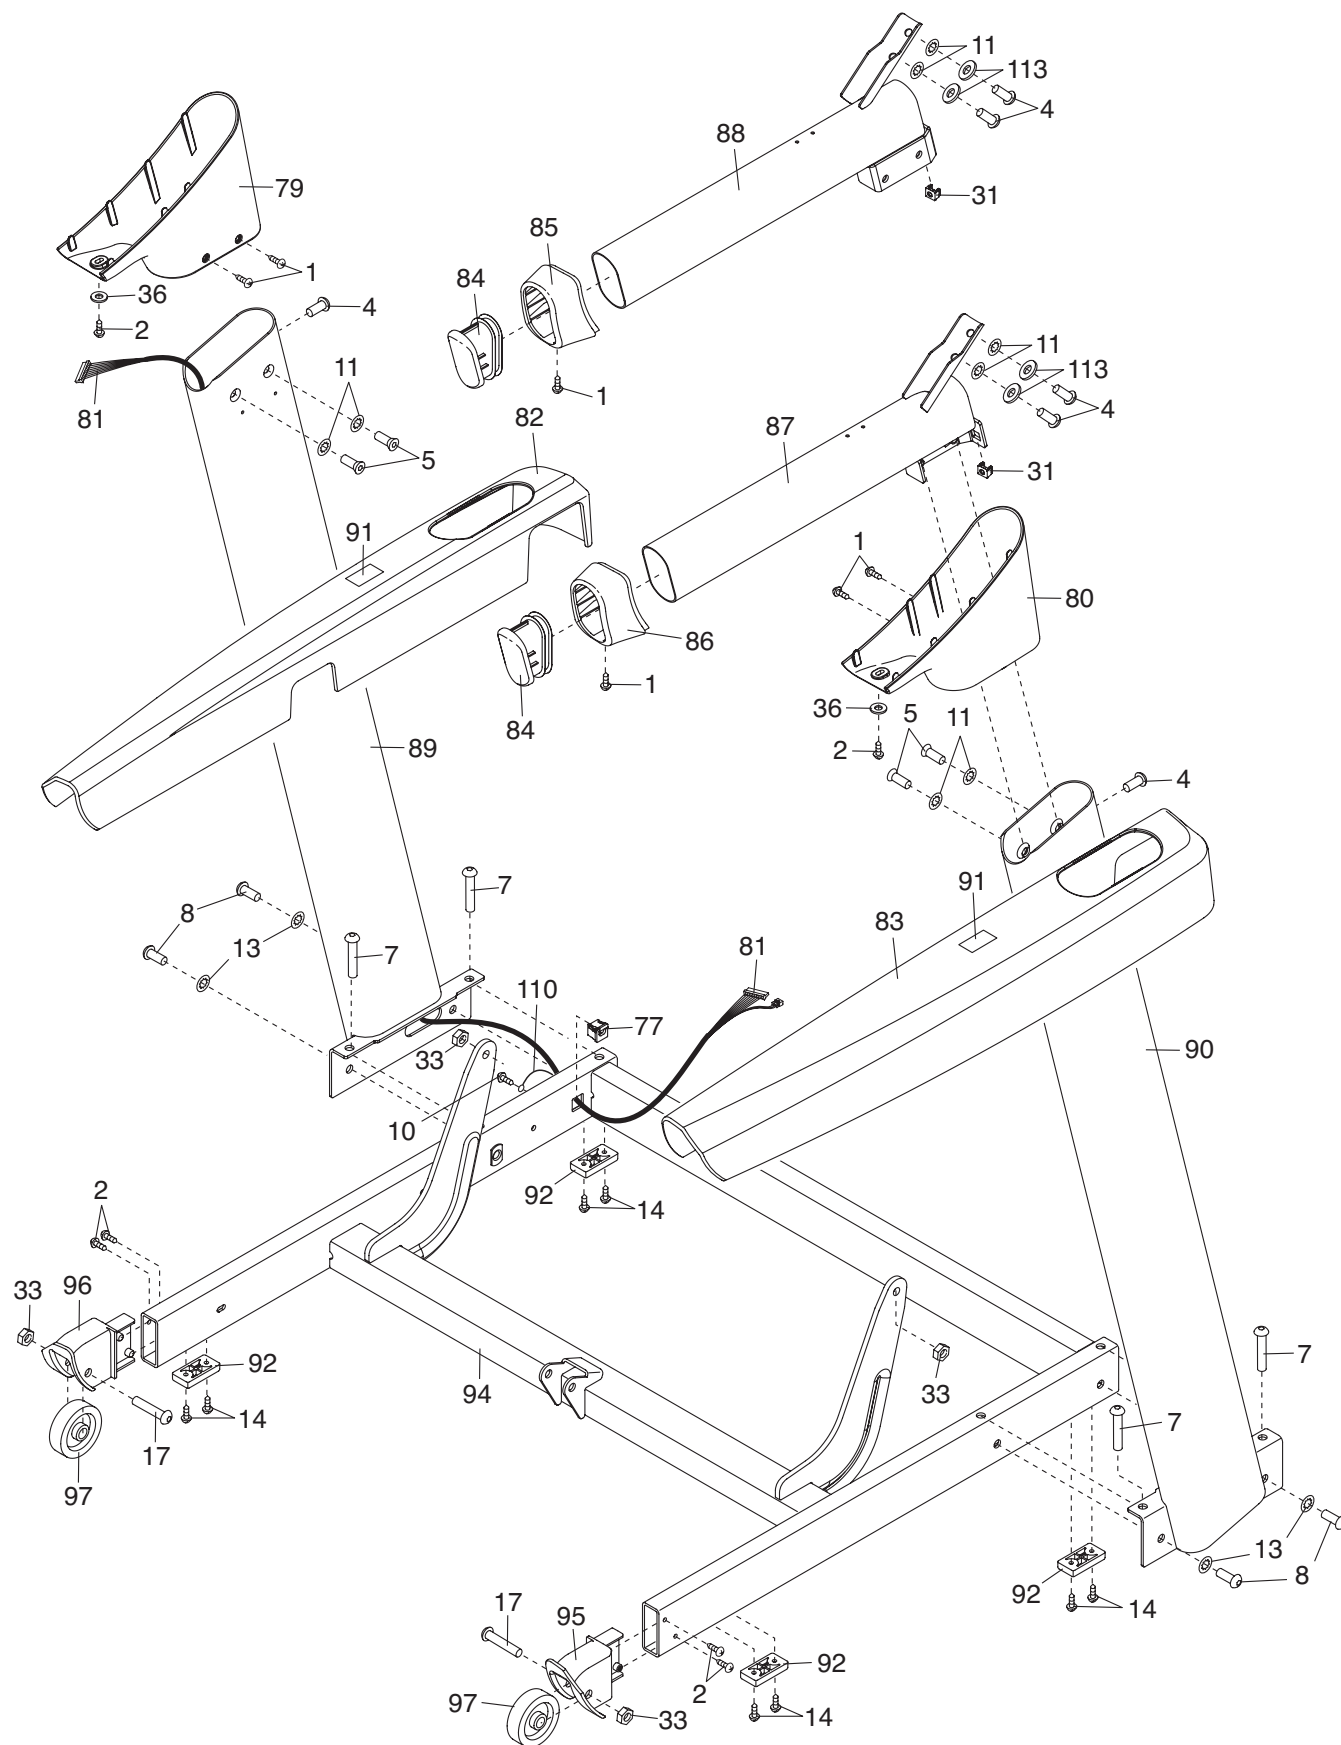

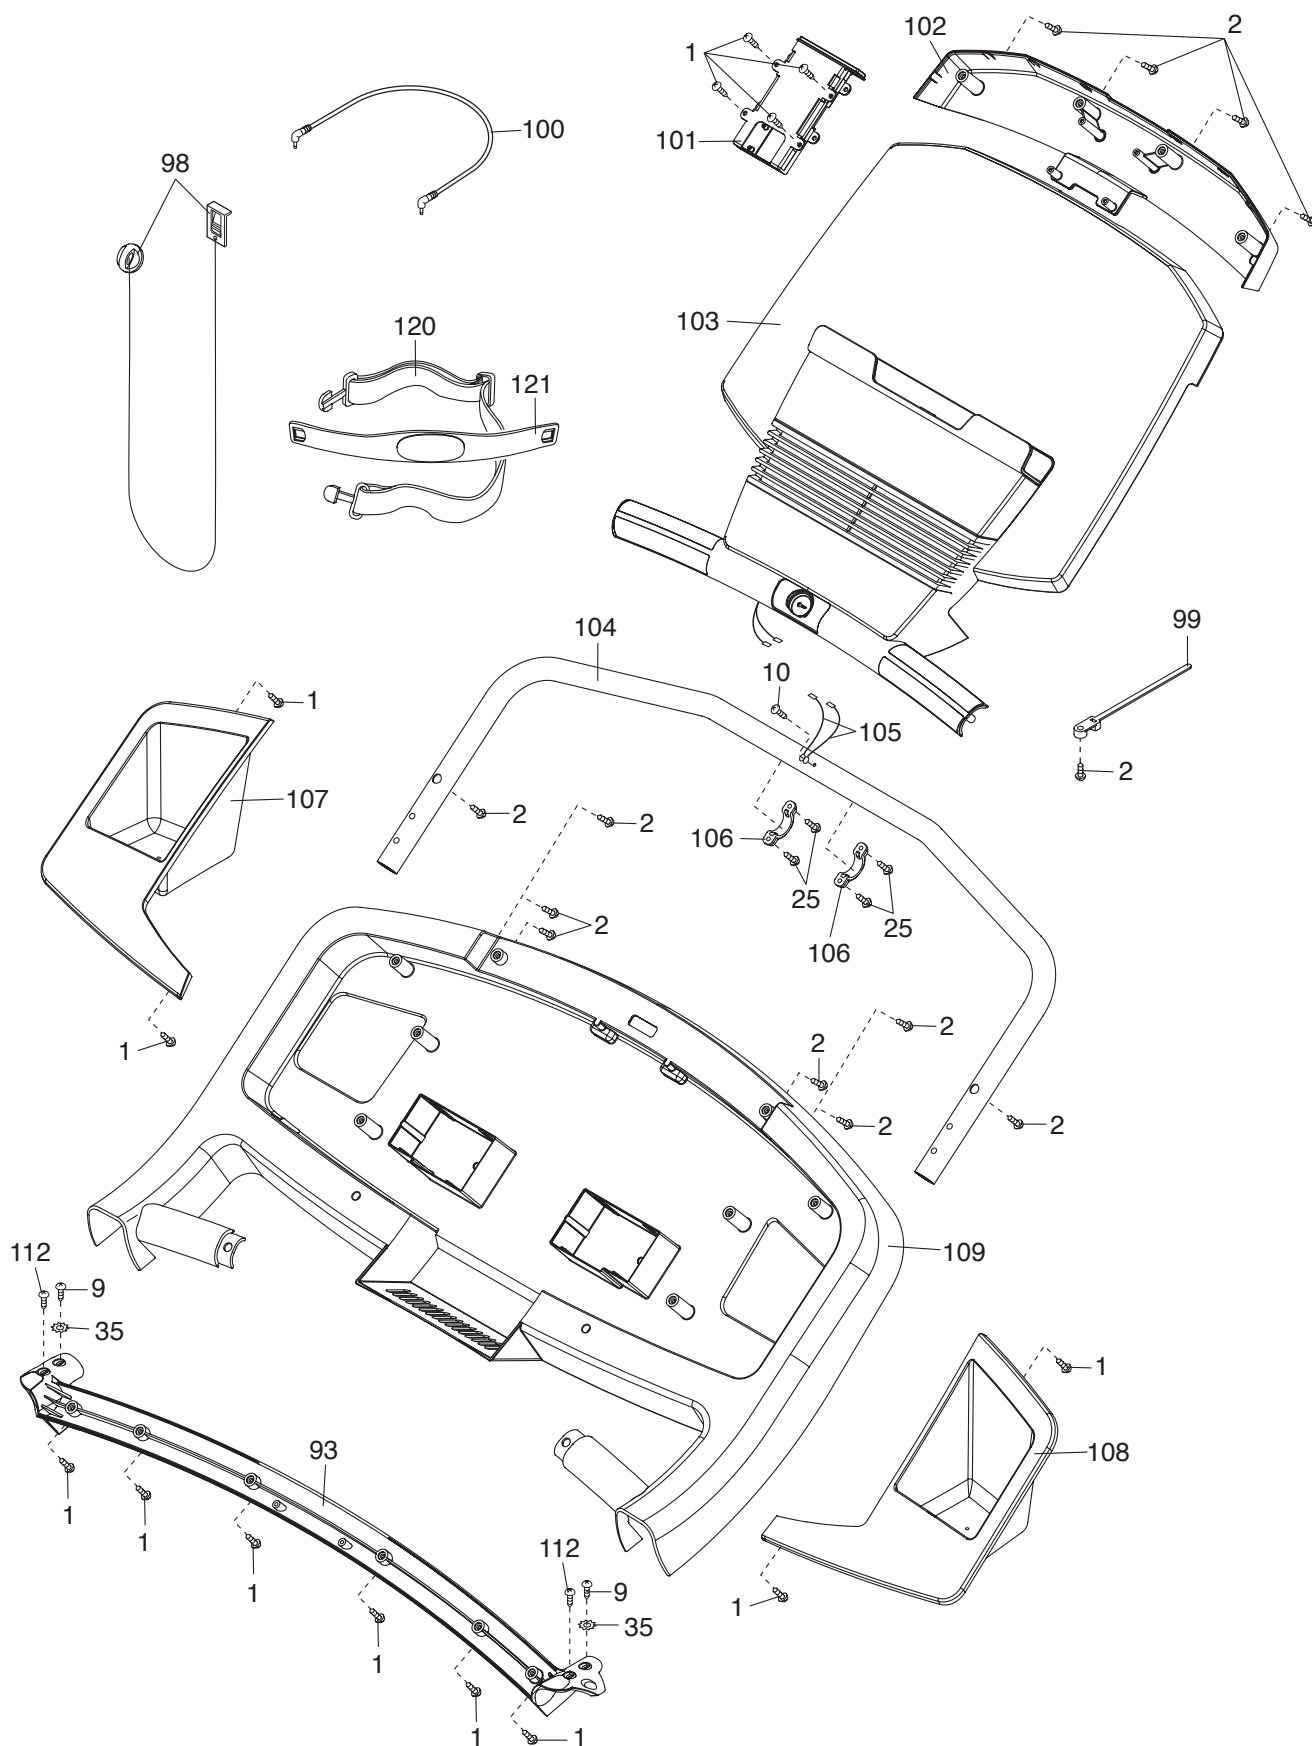

ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças de substituição, consulte a capa deste manual. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, esteja preparado para nos fornecer as seguintes informações quando nos contactar:

- o número de modelo e o número de série do produto (consulte a capa deste manual)
- o nome do produto (consulte a capa deste manual)
- o número de código e a descrição da(s) peça(s) de substituição (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO, na parte final deste manual)

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM

Este produto electrónico não deve ser depositado numa lixeira municipal. Para preservar o ambiente, este produto deve ser reciclado após o fim da sua vida útil, tal como exigido por lei.

Utilize as instalações de reciclagem que estejam autorizadas a recolher este tipo de resíduos na sua área. Ao fazê-lo, estará a ajudar a preservar os recursos naturais e a melhorar os padrões europeus de protecção ambiental. Se precisar de mais informações sobre métodos seguros e correctos de eliminação de resíduos, contacte o departamento municipal adequado ou o esta-belecimento onde adquiriu este produto.

