


NordicTrack T14.0

Modello n° NETL14818.0
N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

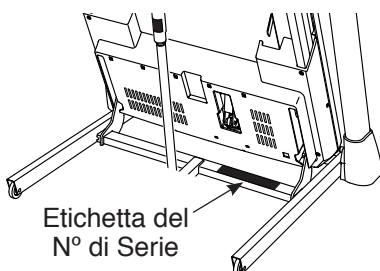

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per domande, pezzi mancanti o danneggiati, contattare il Servizio Assistenza Clienti (consultare le informazioni sottostanti) o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto.

848 35 00 28

**Lunedì–Venerdì, 8.00–20.00 CET
e il Sabato 9.00–13.00 CET**

Fax: 02 95 44 10 08

Sito Internet:
iconsupport.eu

E-mail:
csitaly@iconeurope.com

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI



iconeurope.com

INDICE

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA	2
PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
PRIMA DI INIZIARE	5
TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI	6
MONTAGGIO	7
USO DEL TAPIS ROULANT	16
CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT	28
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI	29
GUIDA AGLI ESERCIZI	33
ELENCO PEZZI	34
DISEGNO ESPLOSO	36
ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO	Retrocopertina
INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO	Retrocopertina


POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono in dotazione con il prodotto. Applicare le etichette di avvertenza sopra le avvertenze in inglese nelle posizioni indicate. **Qualora un'etichetta non fosse presente o fosse illeggibile, telefonare al numero indicato nella prima di copertina del presente manuale per ordinarne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: le etichette possono non essere rappresentate nella loro dimensione reale.



ATTENZIONE

Tenere mani e piedi lontano da questa zona quando il tapis roulant è in funzione.

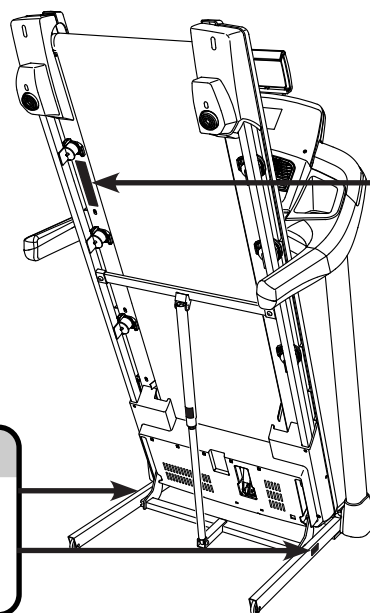

ATTENZIONE

Proteggete voi stessi e gli altri dal rischio di lesioni gravi. Leggere il manuale d'istruzioni e:

- Rimanere seduti sul poggia piedi quando si metti in movimento o si ferma il treadmill.
- Variare la velocità gradualmente.
- Tenersi ai corrimano per prevenire cadute, e indossare sempre il fermaglio durante l'uso del treadmill.
- Fermarsi in caso di sintomi di svenimento vertigini o mancanza di fiato.
- Innestare completamente la chiusura a scatto prima di muovere o innestare il treadmill.
- Prima di richiudere il tapis roulant posizionare l'inclinazione su zero.
- Tenere i bambini lontano dal treadmill.
- Rimuovere la chiave quando non in uso.
- Tenere indumenti diti, e capelli lontano dalla cinghia in movimento.
- Non tentare di regolare o aggiustare la cinghia quando è in movimento.
- Indossare sempre scarpe da ginnastica durante l'uso del treadmill.

NORDICTRACK e IFIT sono marchi registrati di ICON Health & Fitness, Inc. App Store è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android e Google Play sono marchi registrati di Google LLC. Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso è soggetto a licenza. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e ogni uso è soggetto a licenza.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠️ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sul tapis roulant prima di utilizzarlo. ICON declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo prodotto.

1. È responsabilità del proprietario del tapis roulant accertare che tutti gli utenti del tapis roulant siano opportunamente informati circa tutte le avvertenze e precauzioni.
2. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
3. Il tapis roulant non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali e mentali o da persone senza esperienza e competenza a meno che un responsabile della loro sicurezza le controlli o le abbia istruite sull'uso del tapis roulant.
4. Utilizzare il tapis roulant esclusivamente attenendosi alle istruzioni.
5. Questo tapis roulant è indicato esclusivamente per l'uso domestico. Non utilizzare il tapis roulant in ambiente commerciale, istituzionale o in un noleggio.
6. Tenere il tapis roulant al coperto, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non posizionare il tapis roulant in un garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
7. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana con almeno 2,4 m di zona sgombra dietro e 0,6 m su ogni lato. Non posizionare il tapis roulant sopra superfici che ostruiscano le prese d'aria. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant al fine di proteggere il pavimento o la moquette.
8. Non utilizzare il tapis roulant in luoghi dove vengono utilizzati prodotti per inalazione o per la somministrazione di ossigeno.
9. Tenere sempre il tapis roulant lontano dalla portata di bambini di età inferiore ai 13 anni e di animali domestici.
10. Il tapis roulant non dovrebbe essere utilizzato da persone con un peso superiore ai 135 kg.
11. Non consentire a più di una persona alla volta di usare il tapis roulant.
12. Durante l'uso del tapis roulant indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti troppo larghi, tali da poter rimanere impigliati nel tapis roulant. Si consiglia l'uso di un abbigliamento sportivo sia per gli uomini che per le donne. *Calzare sempre scarpe da ginnastica. Non utilizzare mai il tapis roulant a piedi scalzi, indossando solo calze o sandali.*
13. Il cavo di alimentazione (vedere pagina 16) deve essere inserito in una presa dotata di messa a terra. Evitare di collegare altre apparecchiature allo stesso circuito.
14. Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
15. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate.
16. Evitare di spostare il nastro scorrevole quando l'attrezzo è spento. Non azionare il tapis roulant se il cavo di alimentazione o la spina della corrente sono danneggiati o se il tapis roulant non funziona correttamente. (Qualora il tapis roulant non funzionasse adeguatamente, vedere la sezione **MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI** a pagina 29 del presente manuale).
17. Prima di utilizzare il tapis roulant, leggere, comprendere e collaudare la procedura di arresto di emergenza (vedere la sezione **ACCENSIONE DELL'ATTREZZO** a pagina 18). Durante l'uso del tapis roulant indossare sempre il fermaglio di sicurezza.
18. Posizionarsi sempre sui poggipiedi quando si attiva o si arresta il nastro scorrevole. Durante l'uso del tapis roulant tenersi sempre ai corrimano.

19. Quando una persona cammina sul tapis roulant, il livello di rumore del tapis roulant aumenta.
20. Mantenere le dita, i capelli e gli indumenti lontano dal nastro scorrevole in movimento. Il tapis roulant può funzionare a velocità elevate. Regolare la velocità in piccoli incrementi per evitare sbalzi improvvisi.
21. Il cardiofrequenzimetro non è un dispositivo medico. Vari fattori, compresi i movimenti dell'utente, possono inficiare la precisione della rilevazione della frequenza cardiaca. Il cardiofrequenzimetro è da intendersi esclusivamente quale strumento di supporto per determinare l'andamento generale della frequenza cardiaca.
22. Non lasciare mai incustodito il tapis roulant mentre è in funzione. Rimuovere sempre la chiave, portare l'interruttore di accensione in posizione Off (spenta) (vedere il disegno a pagina 5 per l'ubicazione dell'interruttore) e disinserire il cavo di alimentazione quando il tapis roulant non è in uso.
23. Non tentare di spostare il tapis roulant sino a montaggio ultimato. (Vedere le sezioni MONTAGGIO a pagina 7 e CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT a pagina 28). Per spostare il tapis roulant è necessario essere in grado di sollevare in sicurezza 20 kg.
24. Quando si richiude o si sposta il tapis roulant, accertare che la chiusura a scatto fissi saldamente il telaio in posizione di immagazzinaggio. Non azionare il tapis roulant quando è chiuso.
25. Non modificare l'inclinazione del tapis roulant posizionando oggetti al di sotto del tapis roulant stesso.
26. Evitare che oggetti penetrino nelle aperture presenti sul tapis roulant.
27. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant.
- 28. PERICOLO:** disinserire sempre il cavo di alimentazione immediatamente dopo l'uso, prima di pulire il tapis roulant e prima di eseguire le procedure di manutenzione e regolazione descritte nel presente manuale. Non rimuovere la calotta motore salvo su specifiche istruzioni del personale di assistenza autorizzato. Qualsiasi altro tipo di manutenzione non prevista nel presente manuale è di esclusiva competenza dei tecnici autorizzati.
29. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o la morte. Qualora si manifestino vertigini, mancanza di fiato o dolore durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto il rivoluzionario tapis roulant NORDICTRACK® T 14.0. Il tapis roulant T 14.0 offre una vasta gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi a casa più piacevoli ed efficaci.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il tapis roulant. Per ulteriori informazioni, vedere la copertina di questo manuale. Per agevolare

l'assistenza, annotare il codice modello e il numero di serie del prodotto prima di contattare l'ufficio competente. Il codice modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di proseguire con la lettura si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.

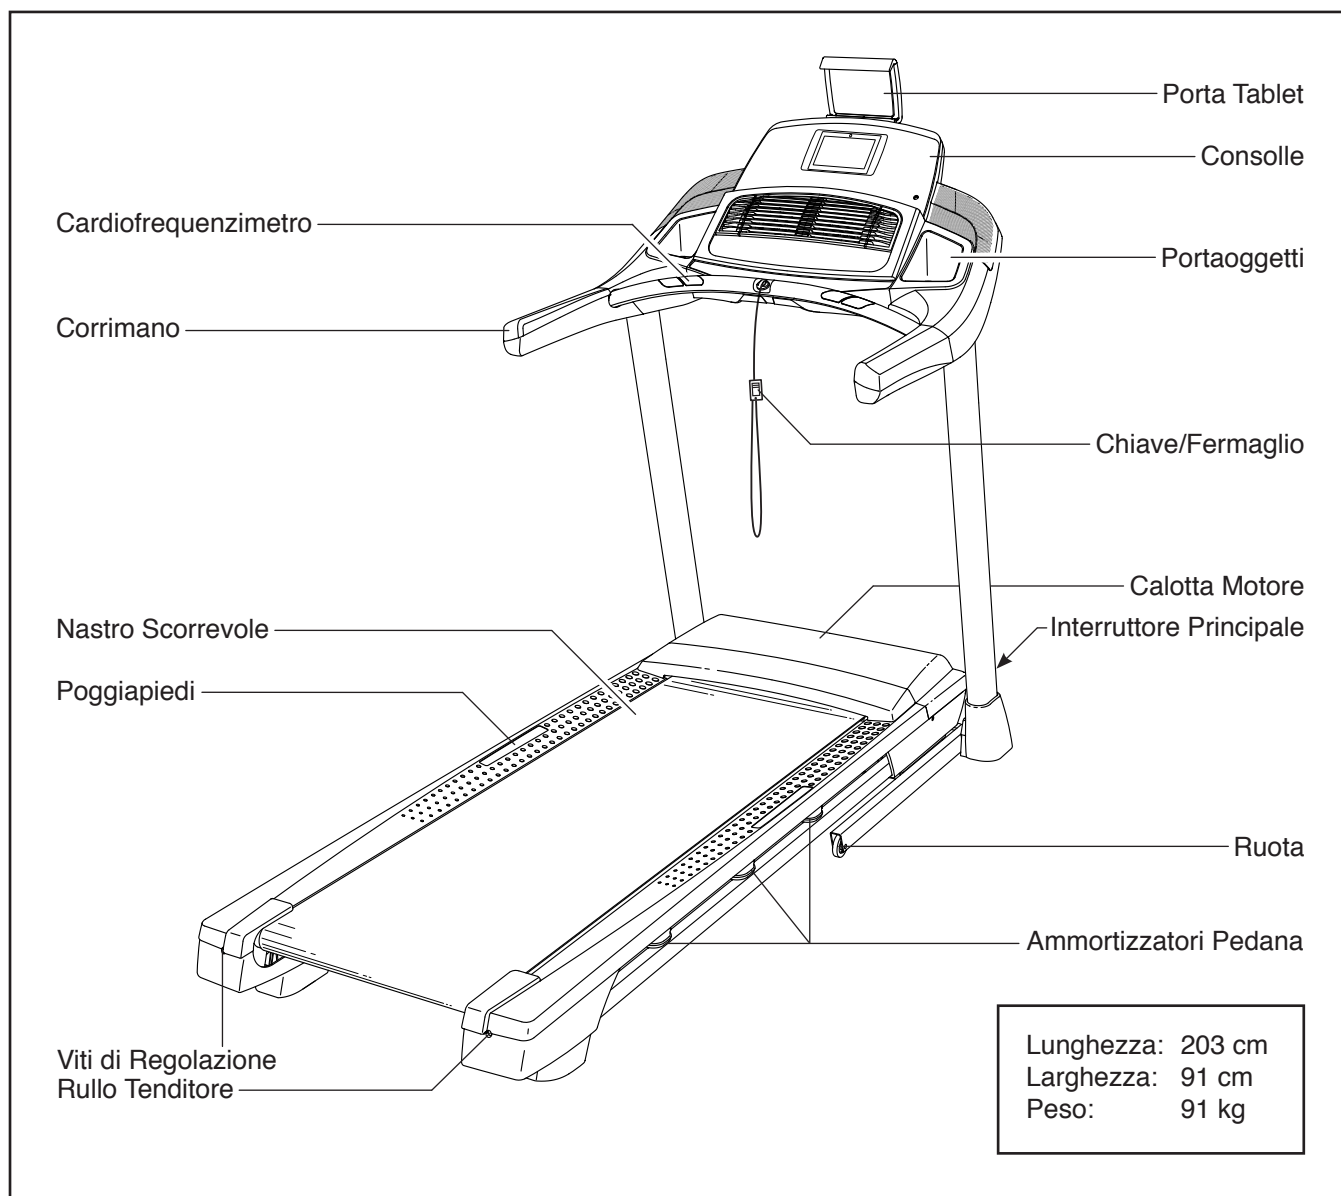

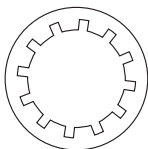






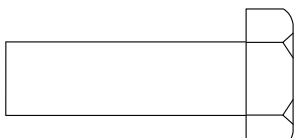
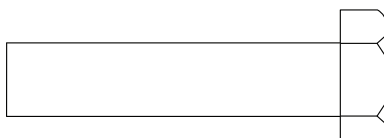
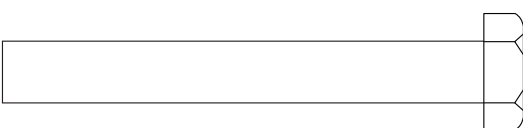
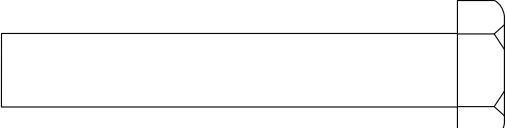


TABELLA IDENTIFICATIVA PEZZI

Utilizzare i disegni sottostanti per identificare i pezzi piccoli utilizzati nel montaggio. Il numero tra parentesi sotto ciascun disegno si riferisce al numero del pezzo, come da ELENCO PEZZI alla fine del presente manuale. Il secondo numero fa riferimento alla quantità utilizzata per il montaggio. **Nota: qualora un pezzo non sia rintracciabile nel kit pezzi, verificare se sia stato preassemblato. Nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.**

				
Rondella a Stella #10 (5)–4	Rondella a Stella da 1/4" (18)–4	Rondella a Stella da 5/16" (11)–6	Rondella a Stella da 3/8" (13)–8	
				
Vite Argento #8 x 1/2" (8)–1	Vite #8 x 1/2" (1)–8	Vite con Taglio a Croce #8 x 3/4" (14)–8	Vite #10 x 3/4" (9)–4	Vite #8 x 1" (31)–2
				
Vite Macchina #8 x 5/8" (38)–4	Vite da 3/8" x 1 1/4" (63)–2	Vite da 3/8" x 1 3/4" (62)–2		
				
Vite da 5/16" x 2 1/2" (28)–4	Vite da 3/8" x 2 3/8" (7)–4			


MONTAGGIO

- Il montaggio richiede la presenza di due persone.
 - Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare il materiale d'imballaggio fino al completamento delle fasi di montaggio.
 - A seguito della spedizione, sulla superficie del tapis roulant potrebbe essere presente una sostanza oleosa. Ciò non deve destare preoccupazione. Qualora sul tapis roulant fosse presente una sostanza oleosa, pulire con un panno morbido e un detergente delicato e non abrasivo.
 - Per identificare i pezzi piccoli, vedere pagina 6.
 - I pezzi di sinistra sono contrassegnati con "L" o "Left" e quelli di destra con "R" o "Right".
 - Per il montaggio sono necessari i seguenti attrezzi:
 - le chiavi esagonali in dotazione 
 - una chiave inglese 
 - un cacciavite Phillips 
- Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare strumenti alimentati elettricamente.

1. Collegarsi al sito iconsupport.eu e registrare il prodotto.

- registra il prodotto
- attiva la garanzia
- assicurati il supporto cliente privilegiato in caso ti serva assistenza

Nota: se non si dispone di una connessione Internet, contattare il Servizio Assistenza Clienti (consultare la copertina del presente manuale) per registrare il prodotto.

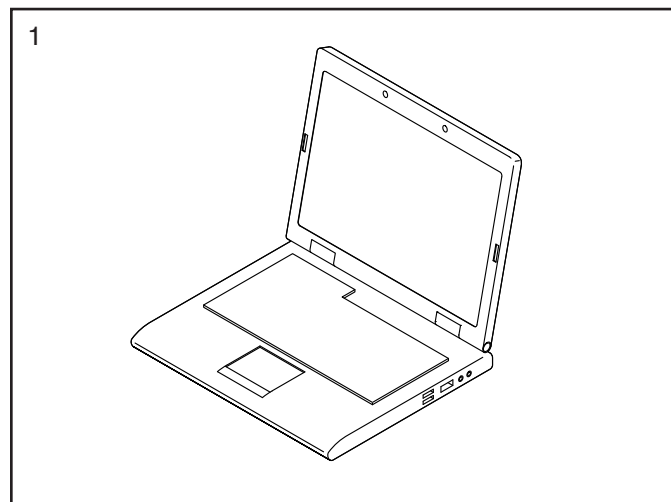


2. **Accertare che il cavo di alimentazione sia disinserito.**

Rimuovere la fascetta che blocca il Cavo Montante (81) alla parte anteriore della Base (94).

Quindi, localizzare il Montante Destro (90). Con l'aiuto di un'altra persona reggere il Montante Destro vicino alla Base (94).


Si veda il disegno nel riquadro. Fissare bene la fascetta cavo (A) nel Montante Destro (90) attorno all'estremità del Cavo Montante (81). Quindi, inserire il Cavo Montante nell'estremità inferiore del Montante Destro tirando l'estremità opposta del cavo attraverso il Montante Destro.

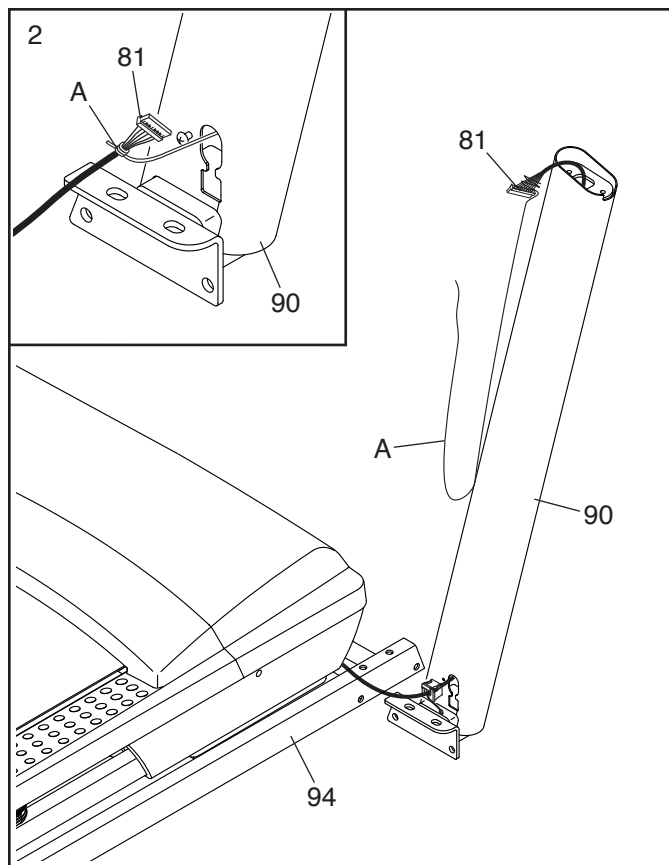

3. Appoggiare il Montante Destro (90) vicino alla Base (94). Premere il Gommino di Protezione (77) nel foro quadrato (B) presente nel Montante Destro. **Fare attenzione a non pizzicare il cavo messa a terra (C).**

Quindi, rimuovere ed eliminare la vite (D) indicata.


Infine fissare il cavo messa a terra (C) al Montante Destro (90) con una Vite Argento #8 x 1/2" (8).

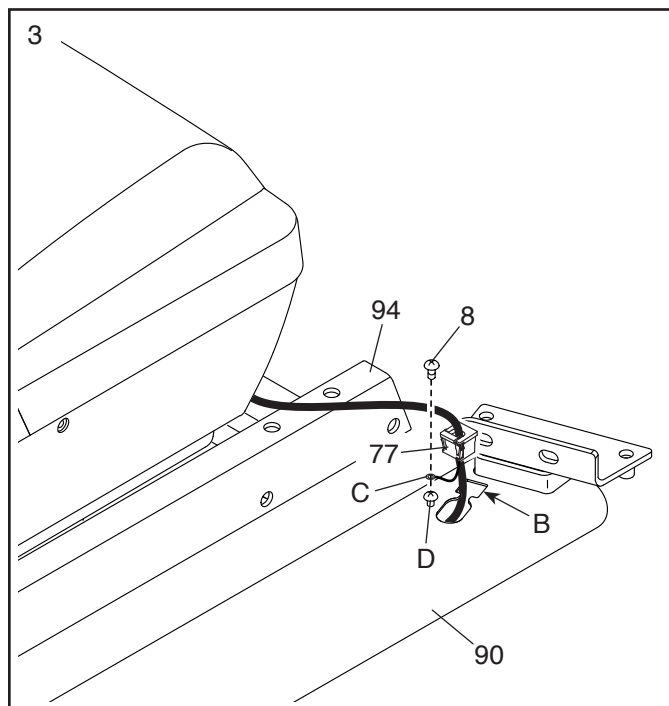


4. Reggere il Montante Destro (90) contro la Base (94). **Prestare attenzione a non pizzicare il Cavo Montante (81).**

Fissare il Montante Destro (90) e la Ruota (25) con due Viti da $3/8'' \times 2\ 3/8''$ (7), una Vite da $3/8'' \times 1\ 1/4''$ (63), una Vite da $3/8'' \times 1\ 3/4''$ (62) e quattro Rondelle a Stella da $3/8''$ (13) come indicato; **non serrare completamente le Viti in questa fase.**

Fissare il Montante Sinistro (non raffigurato) nel medesimo modo. Nota: non sono presenti cavi sul lato sinistro.

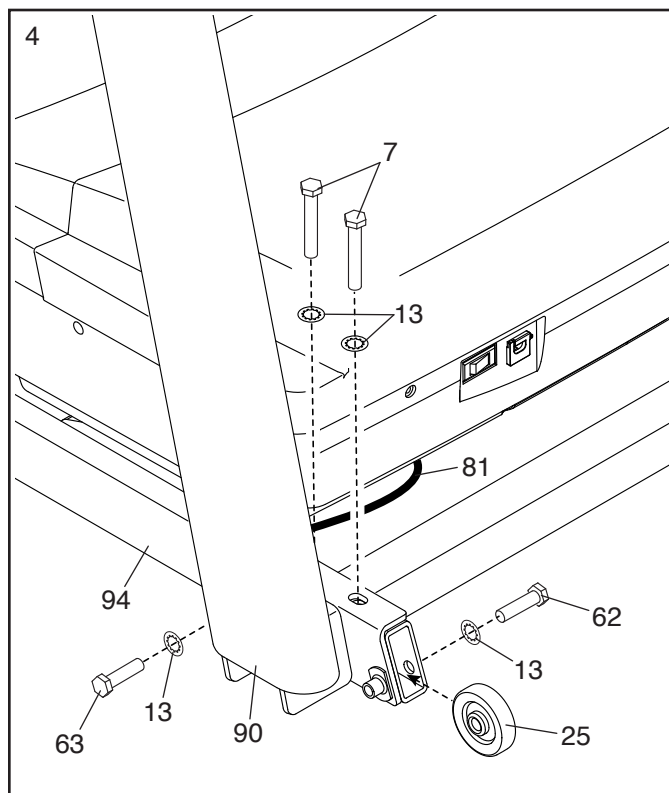


5. Identificare i Copri Base Sinistro e Destro (82, 83). Inserire il Copri Base Sinistro sul Montante Sinistro (89) e il Copri Base Destro sul Montante Destro (90). **Non posizionare completamente i Copri Base in questa fase.**

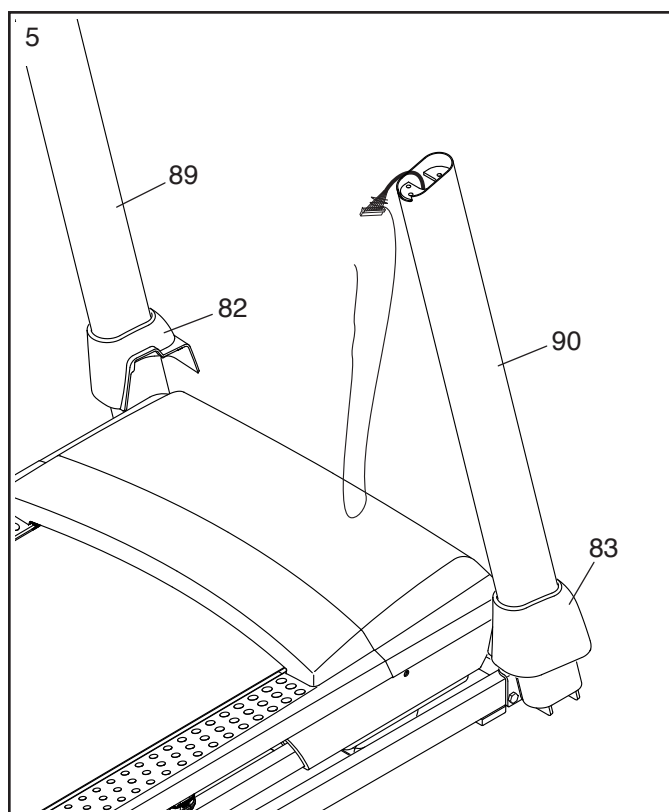

6. Fissare un Corrimano (86) al Montante Destro (90) con due Viti da 5/16" x 2 1/2" (28) e due Rondelle a Stella da 5/16" (11); **non serrare completamente le Viti in questa fase. Verificare che il Cavo Montante (81) non sia pizzicato e che sia dal lato indicato della fascetta cavo.**

Fissare l'altro Corrimano (86) al Montante Sinistro (89) nel medesimo modo. Nota: non sono presenti cavi sul lato sinistro.

Quindi, rimuovere ed eliminare le viti (E) indicate.

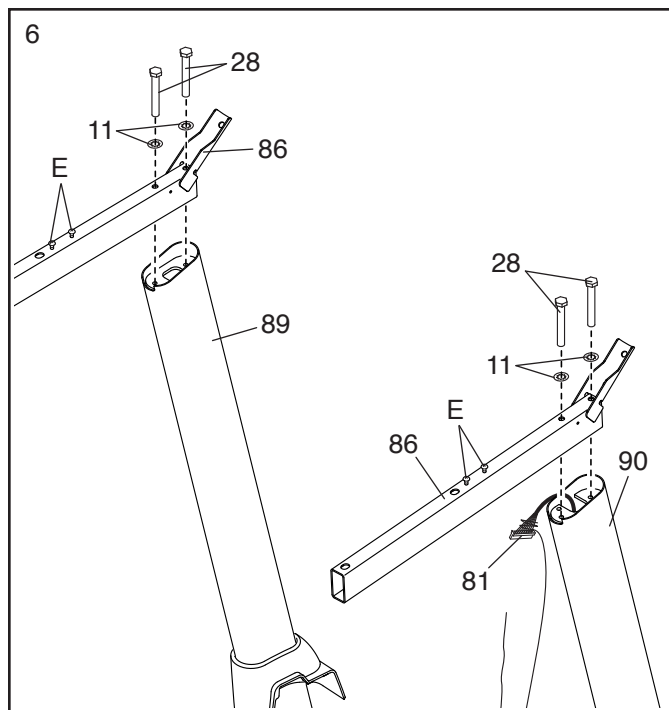


7. **IMPORTANTE: al fine di evitare danni alla Barra Trasversale Cardiofrequenzimetro (93) non utilizzare attrezzi alimentati elettricamente e non serrare eccessivamente le Viti #10 x 3/4" (9).**


Orientare la Barra Trasversale Cardiofrequenzimetro (93) nel modo indicato. Fissare la Barra Trasversale Cardiofrequenzimetro ai Corrimano (86) con quattro Viti #10 x 3/4" (9) e quattro Rondelle a Stella #10 (5); **preavvitare le quattro Viti e poi serrarle.**

Quindi, serrare saldamente le quattro Viti da 5/16" x 2 1/2" (28).

Quindi, rimuovere la fascetta cavo (A) dal Cavo Montante (81).

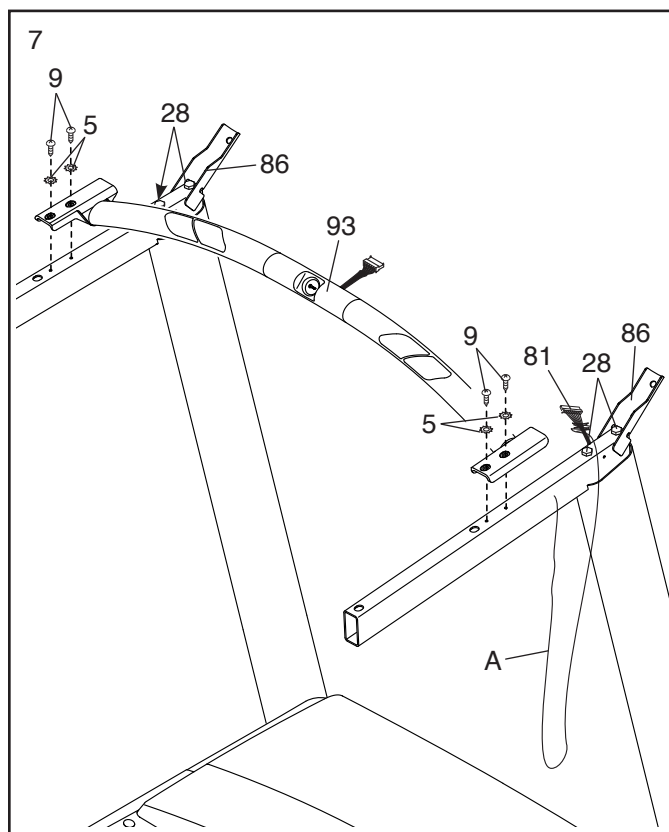

8. Appoggiare il gruppo consolle (F) rivolto verso il basso su una superficie morbida per evitare di graffiarlo. **Rimuovere e conservare le quattro Viti da 1/4" x 1/2" (12).**

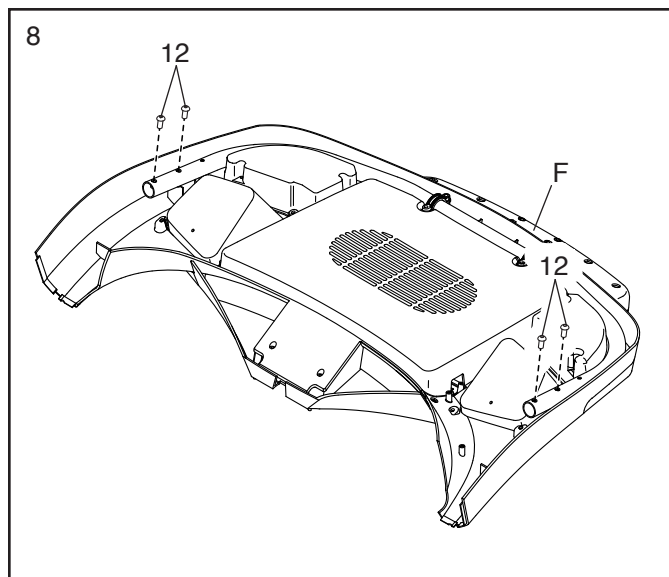


9. Reggere il gruppo consolle (F) vicino alla Barra Trasversale Cardiodirezionale (93).

Si veda il disegno nel riquadro. Collegare i cavi cardiodirezionale (G, H). **I connettori dovrebbero inserirsi agevolmente uno nell'altro e scattare in posizione.** In caso contrario, ruotare un connettore e riprovare. **QUALORA I CONNETTORI NON VENGANO COLLEGATI CORRETTAMENTE, LA CONSOLLE POTREBBE RISULTARNE DANNEGGIATA AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE.**

Successivamente, montare il gruppo consolle (F) alle staffe sui Corrimano (86); **non pizzicare i cavi. Inserire i cavi (G, H) nel gruppo consolle.**


Fissare il gruppo consolle (F) con le quattro Viti da 1/4" x 1/2" (12) rimosse nella fase 8 e le quattro Rondelle a Stella da 1/4" (18).

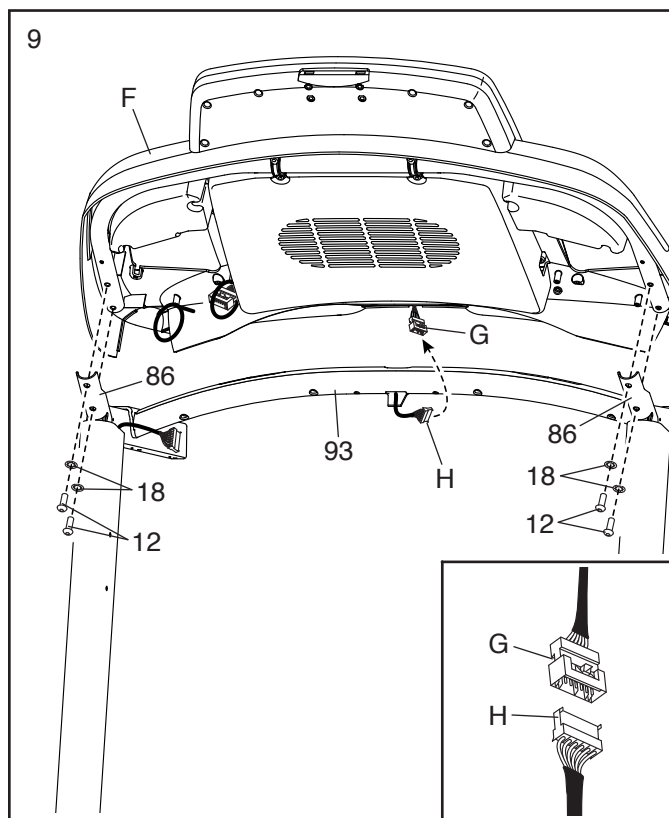


10. Inserire il Cavo Montante (81) in una fascetta ad anello (J) e inserire il cavo console (K) nell'altra fascetta sul gruppo console (F).

Collegare il Cavo Montante (81) al cavo console (K). **I connettori dovrebbero inserirsi agevolmente uno nell'altro e scattare in posizione.** In caso contrario, ruotare un connettore e riprovare. **QUALORA I CONNETTORI NON VENGA COLLEGATI CORRETTAMENTE, LA CONSOLE POTREBBE RISULTARE DANNEGGIATA AL MOMENTO DELL'ACCENSIONE.**

Stringere le fascette (J) attorno al Cavo Montante (81) e al gruppo console (K) e tagliare l'estremità della fascetta in eccesso.

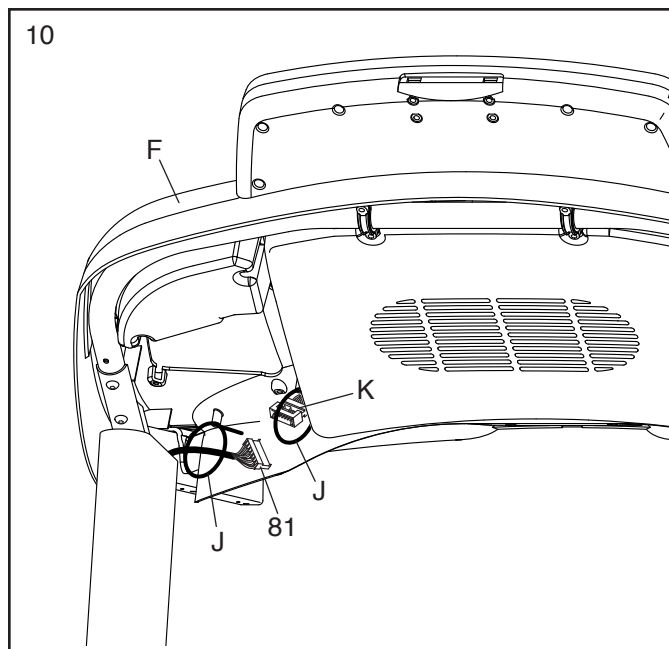


11. Serrare due Viti #8 x 1" (31) nel gruppo console (F).

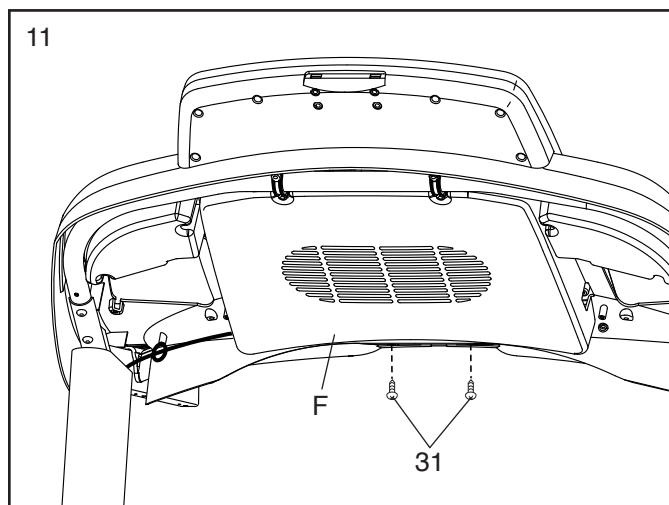

12. Identificare i Portaoggetti Destro e Sinistro (27, 36).

Fissare i Portaoggetti (27, 36) alla Base Consolle (64) con otto Viti #8 x 1/2" (1); **non serrare eccessivamente le Viti.**

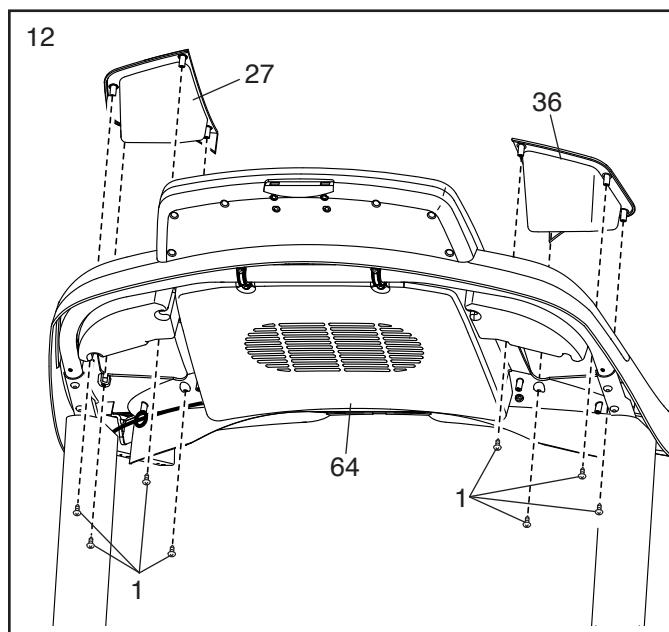


13. Localizzare il Copri Corrimano Destro (85).
Montare il Copri Corrimano Destro sul Corrimano (86) destro. Avvitare due Viti con Taglio a Croce #8 x 3/4" (14) nel fondo del Copri Corrimano Destro; **non serrare completamente le Viti con Taglio a Croce in questa fase.**

Quindi scorrere in avanti il Copri Corrimano Destro (85) fino a quando si ferma sotto il gruppo consolle (F). Infine serrare due Viti con Taglio a Croce #8 x 3/4" (14); **non serrare eccessivamente le Viti con Taglio a Croce.**

Quindi, fissare il Copri Corrimano Inferiore Destro (88) con due Viti con Taglio a Croce da #8 x 3/4" (14).

Fissare il Copri Corrimano Sinistro (79) al Copri Corrimano Inferiore Sinistro (87) nel medesimo modo.

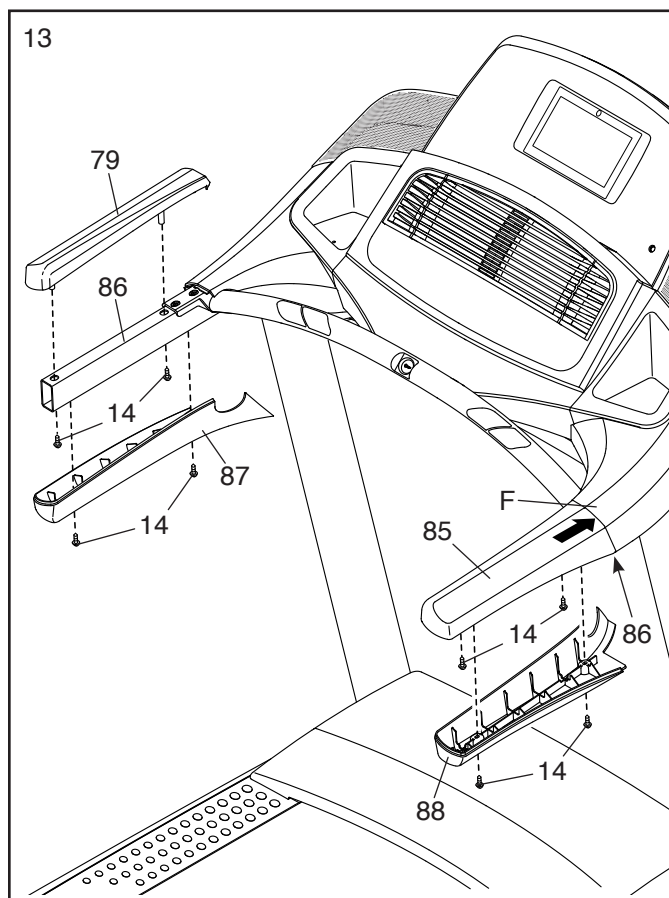


14. **Nota: se il tapis roulant viene montato su una superficie piana in questa fase potrebbe spostarsi in avanti.**

Sollevare il Telaio (56) in posizione verticale. **IMPORTANTE: prestare attenzione a non portare il Telaio oltre la posizione verticale. Ricorrere all'aiuto di un'altra persona per sorreggere il Telaio fino al completamento della fase 16.**

Rimuovere le due Viti da 5/16" x 3/4" (4) dalla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (41).

Orientare la Barra Trasversale Chiusura a Scatto (41) nel modo indicato. **Verificare che l'adesivo riportante la dicitura "This side toward belt" (questo lato verso il nastro) (L) sia rivolto verso il tapis roulant.** Montare la Barra Trasversale Chiusura a Scatto (M) alle staffe sul Telaio (56) con le due Viti da 5/16" x 3/4" (4) e due Rondelle a Stella da 5/16" (11).

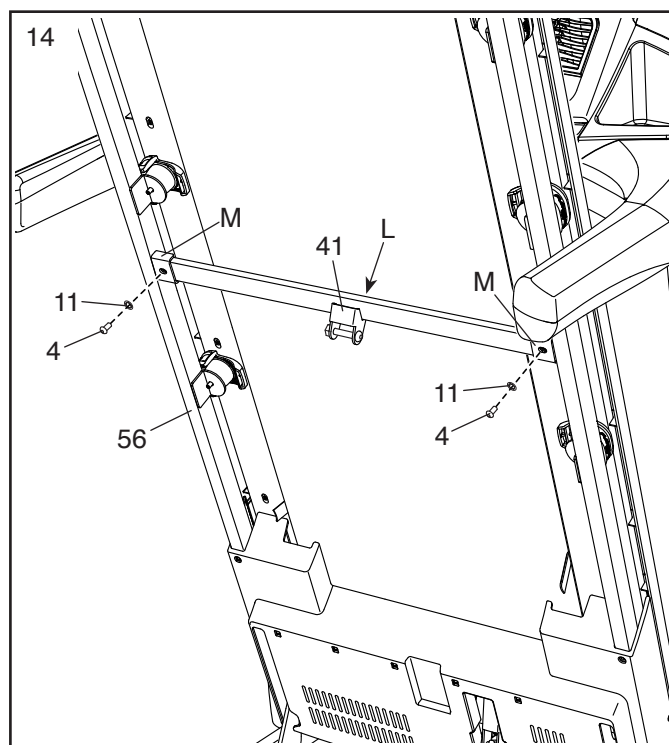


15. Rimuovere il Dado da 5/16" (34) e il Bullone da 5/16" x 1 3/4" (6) dalla staffa sulla Base (94).

Quindi orientare la Chiusura a Scatto (53) come indicato.

Fissare l'estremità inferiore della Chiusura a Scatto (53) alla staffa sulla Base (94) con un Bullone da 5/16" x 1 3/4" (6) e un Dado da 5/16" (34).

Sollevare poi la Chiusura a Scatto (53) in posizione verticale e rimuovere la fascetta (N).

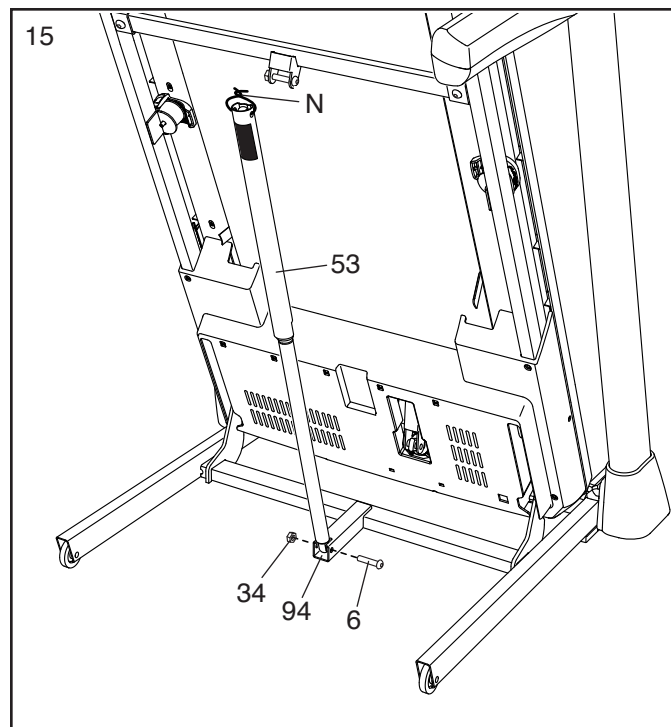


16. Rimuovere il Dado da 5/16" (34) e il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (3) dalla staffa sulla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (41).

Allineare l'estremità superiore della Chiusura a Scatto (53) con la staffa sulla Barra Trasversale Chiusura a Scatto (41) e inserire il Bullone da 5/16" x 2 1/4" (3) nella staffa e nella Chiusura a Scatto. **Ciò farà fuoriuscire il distanziatore (O) dalla Chiusura a Scatto; eliminare il distanziatore.**

Quindi, serrare il Dado da 5/16" (34) sul Bullone da 5/16" x 2 1/4" (3). **Non serrare eccessivamente il Dado; la Chiusura a Scatto (53) deve poter ruotare.**

Quindi aprire il Telaio (56) (vedere la sezione APERTURA DEL TAPIS ROULANT PER L'USO a pagina 28).

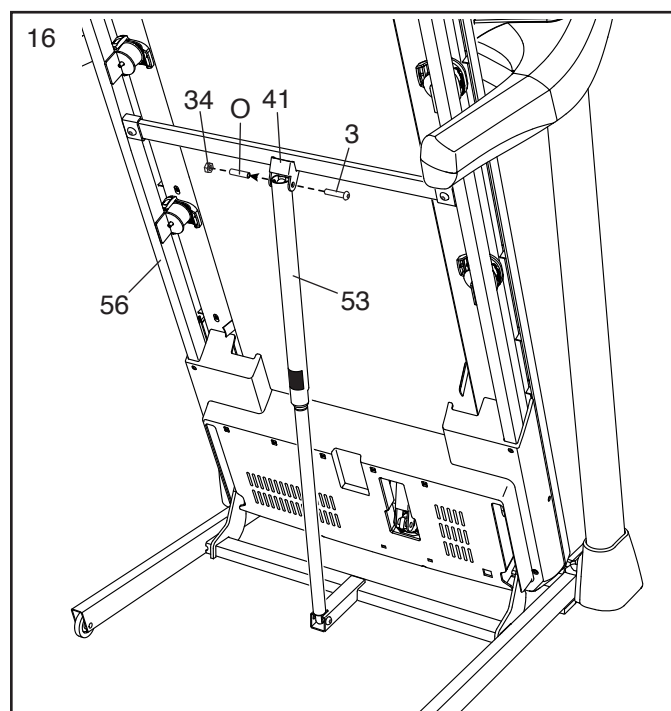


17. **Serrare saldamente le quattro Viti da 3/8" x 2 3/8" (7) e le due Viti da 3/8" x 1 1/4" (63).**

Quindi, serrare le due Viti da 3/8" x 1 3/4" (62); le Ruote (25) devono poter ruotare liberamente.

Montare il Copri Base Interno Sinistro (99) sull'estremità inferiore del Montante Sinistro (89). Poi inserire verso il basso il Copri Base Sinistro (82) e fissarlo sul Copri Base Interno Sinistro.


Inserire il Copri Base Interno Destro (100) sull'estremità inferiore del Montante Destro (90). Infine inserire verso il basso il Copri Base Destro (83) e fissarlo sul Copri Base Interno Destro.

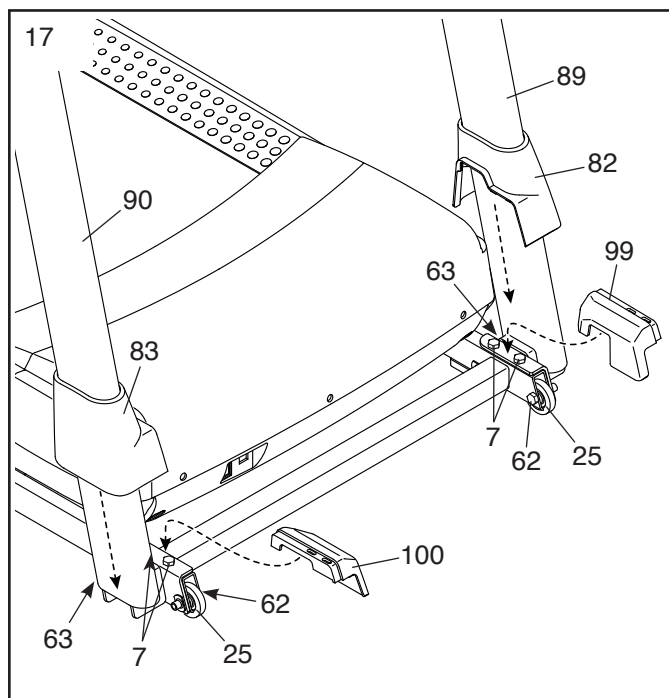

18. **Inserire a pressione le due linguette (non raffigurata) sul Porta Tablet (98) nelle fessure (P) presenti nel gruppo consolle (F).**

Fissare il Porta Tablet (98) con quattro Viti Macchina #8 x 5/8" (38). **Suggerimento: preavvitare prima le due Viti Macchina superiori e poi preavvitare le due Viti Macchina inferiori. Non serrare eccessivamente le Viti Macchina.**

IMPORTANTE: il Porta Tablet (98) è stato progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei tablet di dimensioni standard. **Non posizionare un altro dispositivo elettronico o un oggetto nel Porta Tablet.**

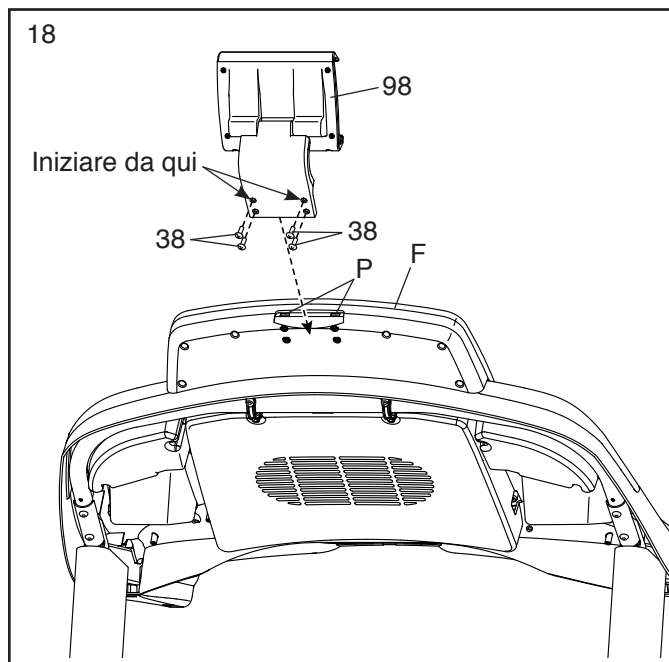

19. **Accertare che tutti i pezzi siano opportunamente serrati prima di utilizzare il tapis roulant.** Qualora sulle etichette del tapis roulant fossero presenti delle pellicole in plastica, rimuoverle. Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Per evitare di danneggiare la consolle, mantenere il tapis roulant lontano dalla luce solare diretta. Conservare la chiave esagonale in dotazione in un luogo sicuro, in quanto viene utilizzata per regolare il nastro scorrevole (vedere pagine 30 e 31). Nota: nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.

USO DEL TAPIS ROULANT


INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

Questo prodotto deve essere collegato a messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra offre un percorso di resistenza minima per la corrente elettrica al fine di ridurre il rischio di scossa elettrica. Questo prodotto è dotato di un cavo con conduttore di messa a terra e di una spina di messa a terra. **IMPORTANTE:** se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito con uno consigliato dal produttore.


! PERICOLO: un collegamento errato del conduttore di messa a terra può determinare un aumentato rischio di scosse elettriche. Verificare con un elettricista o tecnico qualificato in caso di dubbi relativamente al collegamento del prodotto a massa. Non modificare la spina in dotazione con il prodotto; qualora non si inserisca nella presa a parete, fare installare un'opportuna presa a parete da un elettricista qualificato.


Attenersi a quanto segue quando si procede al collegamento del cavo di alimentazione.

1. Inserire l'estremità indicata del cavo di alimentazione nella presa di corrente del telaio.

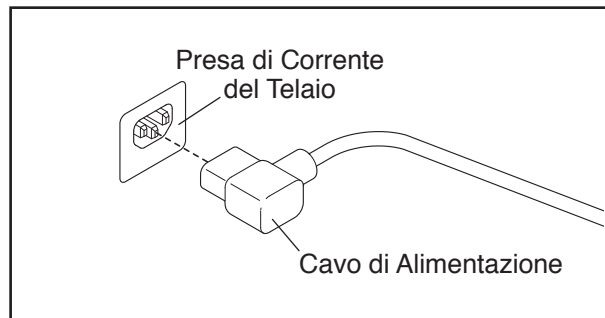

2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa adeguata, installata correttamente e con massa a terra in conformità con le leggi vigenti. Nota: in Italia, deve essere utilizzato un adattatore (non incluso) tra il cavo di alimentazione e la presa.

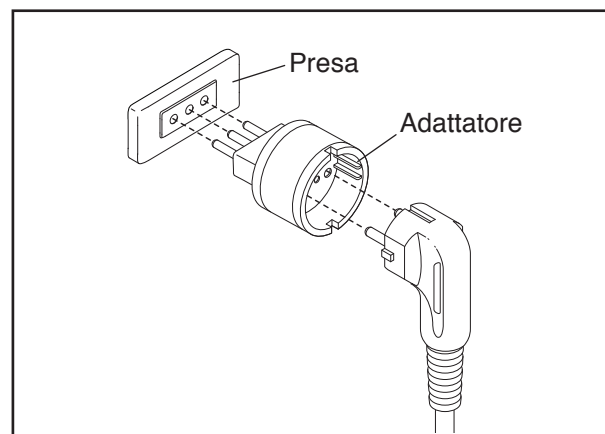

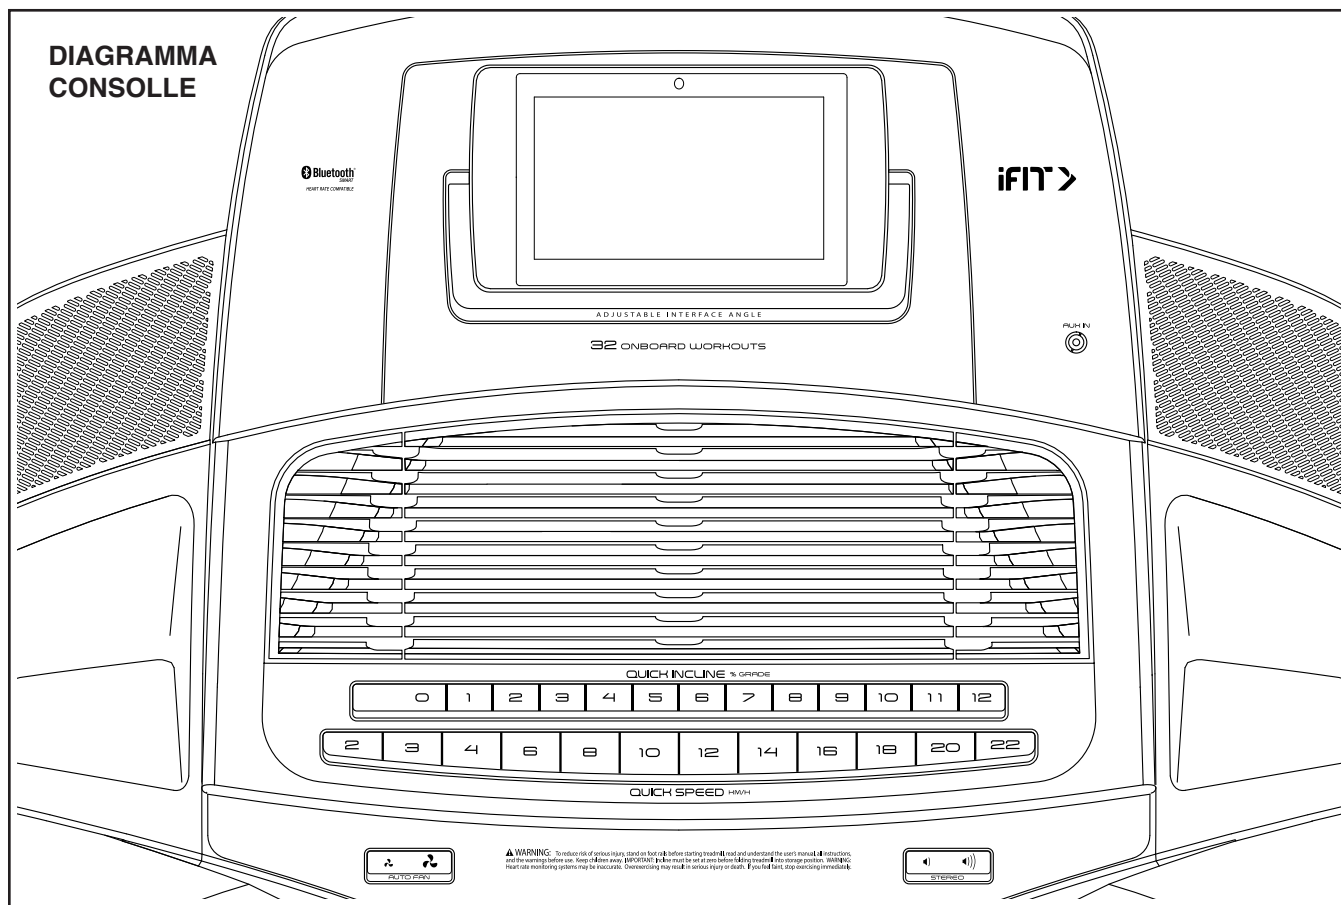

APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA DI AVVERTENZA

Individuare le avvertenze in inglese sulla consolle. Le stesse avvertenze in altre lingue si trovano nel foglio etichette incluso. Applicare l'etichetta di avvertenza in italiano sulla consolle.

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE

L'innovativa consolle del tapis roulant offre una gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi più efficaci e piacevoli.

La consolle è dotata di tecnologia wireless che le consente di collegarsi ad iFit. Con la tecnologia iFit è possibile accedere a una libreria allenamenti ampia e varia, creare i propri allenamenti, monitorare i risultati dei propri allenamenti e accedere a molte altre funzionalità.

In modalità manuale, è possibile modificare la velocità e l'inclinazione del tapis roulant semplicemente premendo un pulsante. Durante l'allenamento la consolle visualizzerà un feedback immediato dell'esercizio. È inoltre possibile misurare la frequenza cardiaca utilizzando il cardiofrequenzimetro a impugnatura o un cardiofrequenzimetro compatibile. **Per informazioni relative all'acquisto del cardiofrequenzimetro a torace opzionale, vedere pagina 24.**

La consolle è inoltre dotata di una serie di allenamenti. Ogni allenamento controlla automaticamente velocità e inclinazione del tapis roulant per consentire una sessione di allenamento efficace.


Durante l'allenamento è inoltre possibile ascoltare la musica o gli audio libri preferiti grazie all'impianto audio della consolle.

Per l'accensione, vedere pagina 18. Per imparare a utilizzare il touch screen, vedere pagina 18. Per l'impostazione della consolle, vedere pagina 19.


ACCENSIONE DELL'ATTREZZO

IMPORTANTE: qualora il tapis roulant sia rimasto esposto a basse temperature, riportarlo a temperatura ambiente prima di attivare l'alimentazione. In caso contrario, i display o altri componenti elettrici della consolle potranno risultarne danneggiati.

Inserire il cavo di alimentazione (vedere pagina 16). Localizzare quindi l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Portare l'interruttore principale in posizione Reset (ripristino).

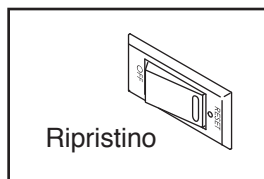

Successivamente, salire sui poggiatesta del tapis roulant. Individuare il fermaglio (A) fissato alla chiave (B) e fissarlo alla cintura dei pantaloni. Quindi, inserire la chiave nella consolle. **Nota:**

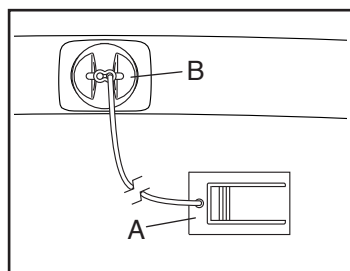

potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso. IMPORTANTE: in caso di emergenza la chiave può essere rimossa dalla consolle per il rallentamento e conseguente arresto del nastro scorrevole. Controllare il fermaglio facendo con attenzione alcuni passi all'indietro; se la chiave non si estrae dalla consolle, regolare la posizione del fermaglio conseguentemente.

Nota: la consolle può visualizzare velocità e distanza in miglia o chilometri. Per capire quale unità di misura è stata selezionata, vedere la sezione USO DELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI ATTREZZO a pagina 25.

USO DEL TOUCH SCREEN

La consolle è dotata di un tablet con touch screen a colori. Le informazioni che seguono consentiranno di acquisire familiarità con la tecnologia avanzata del tablet:

- La consolle funziona come gli altri tablet. Per spostare le immagini sullo schermo, come le finestre di un allenamento, è sufficiente trascinarle o sfiorarle con un dito (vedere fase 5 a pagina 20). Tuttavia, non è possibile ingrandire o rimpicciolire trascinando le dita sullo schermo.
- Lo schermo non è sensibile alla pressione. Non è necessario premere con forza sullo schermo.
- Per inserire informazioni in una casella di testo, sfiorare la casella di testo per visualizzare la tastiera. Per utilizzare i numeri o altri caratteri sulla tastiera, sfiorare il pulsante ?123. Per visualizzare altri caratteri sfiorare il pulsante Alt. Sfiocare nuovamente il pulsante Alt per ritornare al tastierino numerico. Per tornare alla tastiera lettere, sfiorare il pulsante ABC. Per utilizzare i caratteri maiuscoli, sfiorare il pulsante freccia all'insù. Per scrivere utilizzando tutte lettere maiuscole, sfiorare di nuovo il pulsante freccia. Per tornare ai caratteri minuscoli, sfiorare una terza volta il pulsante freccia. Per cancellare l'ultimo carattere, sfiorare il pulsante freccia rivolta a sinistra con X.

IMPOSTAZIONE DELLA CONSOLLE

Prima di utilizzare il tapis roulant per la prima volta, impostare la consolle.

1. Collegamento alla rete wireless personale.

Per accedere a Internet, scaricare gli allenamenti iFit e utilizzare diverse altre funzioni della consolle è necessario che quest'ultima sia collegata a una rete wireless. Seguire le indicazioni sullo schermo per collegare la consolle alla propria rete wireless.

2. Personalizzazione delle impostazioni.

Completare il modulo sullo schermo per fare in modo che sulla consolle vengano visualizzati l'unità di misura desiderata e il proprio fuso orario. Nota: per modificare queste impostazioni successivamente, vedere la sezione USO DELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI ATTREZZO a pagina 25.

3. Accesso o creazione di un account iFit.

Fornire il proprio indirizzo e-mail e seguire le indicazioni sullo schermo per creare o accedere al proprio account iFit.

4. Esplorazione della consolle.

Alla prima accensione del tapis roulant, alcune finestre di dialogo sullo schermo illustreranno all'utente le funzioni della consolle. Nota: per accedere all'esplorazione della consolle in qualsiasi momento, sfiorare il pulsante del profilo nell'angolo in basso a destra, quindi sfiorare il pulsante Settings (impostazioni) e infine scorrere fino alla sezione How It Works (funzionamento).

5. Controllo degli aggiornamenti firmware.

Innanzitutto sfiorare il pulsante del profilo nell'angolo in basso a destra per selezionare il menu principale delle impostazioni. Quindi, selezionare la sezione relativa alla manutenzione. Sfiare poi il pulsante Update (aggiorna) per controllare l'eventuale disponibilità di aggiornamenti del firmware utilizzando la rete wireless personale. Vedere la fase 3 a pagina 25 per ulteriori informazioni.

6. Calibrazione del sistema d'inclinazione.

Innanzitutto sfiorare il pulsante del profilo. Quindi, selezionare il menu principale impostazioni. Selezionare poi la sezione relativa alla manutenzione, sfiorare il pulsante Calibrate Incline (calibra inclinazione) e infine sfiorare il pulsante Begin (iniziala) per calibrare il sistema d'inclinazione. Vedere la fase 4 a pagina 26 per ulteriori informazioni.

La consolle è pronta per l'uso. Nelle pagine a seguire verranno descritti i vari allenamenti e le altre funzioni disponibili sulla consolle.

Per utilizzare la modalità manuale, vedere pagina 20. **Per utilizzare un allenamento mappa**, vedere pagina 22. **Per utilizzare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa**, vedere pagina 22. **Per utilizzare un allenamento distanza o tempo**, vedere pagina 23.

Per utilizzare la sezione impostazioni allenamento, vedere pagina 24. **Per utilizzare la sezione impostazioni attrezzo**, vedere pagina 25. **Per utilizzare la modalità manutenzione**, vedere pagina 25. **Per utilizzare la modalità rete wireless**, vedere pagina 26. **Per collegare un cavo HDMI**, vedere pagina 27. **Per regolare gli ammortizzatori**, vedere pagina 27. **Per utilizzare l'impianto audio**, vedere pagina 27. **Per utilizzare il porta tablet**, vedere pagina 27.

IMPORTANTE: qualora sulla consolle fossero presenti pellicole in plastica, rimuoverle. Al fine di evitare danni alla piattaforma nastro, indossare scarpe da ginnastica pulite durante l'uso del tapis roulant. La prima volta che si usa il tapis roulant, controllare l'allineamento del nastro scorrevole e, se necessario, centrarlo (vedere pagina 31).

USO DELLA MODALITÀ MANUALE

1. Inserire la chiave nella consolle.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 18. **Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso.**

2. Selezione del menu principale.

Al momento dell'accensione dell'attrezzo, il menu principale compare al completamento della procedura di avvio della consolle. Se si desidera tornare al menu principale dal menu allenamento o impostazioni, sfiorare la freccia indietro o la x sullo schermo.

Nota: se durante l'allenamento si vuole utilizzare un cardiofrequenzimetro a torace con la consolle è necessario indossare il cardiofrequenzimetro a torace **prima di avviare il nastro scorrevole**. La consolle cercherà automaticamente il cardiofrequenzimetro a torace per 30 secondi all'avvio del nastro scorrevole, all'inizio di ogni allenamento.

3. Avvio del nastro scorrevole e regolazione della velocità.

Per avviare il nastro scorrevole, sfiorare il pulsante Manual Start (avvio manuale) presente nell'angolo in alto a destra dello schermo o premere il pulsante Start (avvio) presente sulla consolle. Il nastro scorrevole comincerà a muoversi a bassa velocità. Durante l'allenamento, variare la velocità del nastro scorrevole nel modo desiderato premendo i pulsanti di aumento e diminuzione velocità. Ogni volta che viene premuto uno di questi pulsanti, l'impostazione della velocità si modificherà di piccoli incrementi; mantenendo premuto il pulsante la velocità varierà più rapidamente.

Qualora venga premuto uno dei pulsanti velocità numerati, il nastro scorrevole aumenterà progressivamente la velocità fino a raggiungere quella impostata.

Per fermare il nastro scorrevole, premere il pulsante Stop (arresto) o toccare il centro dello schermo. Per avviare il nastro scorrevole, premere il pulsante Start.

4. Modifica dell'inclinazione del tapis roulant nel modo desiderato.

Per modificare l'inclinazione del tapis roulant, premere i pulsanti di aumento e diminuzione inclinazione o uno dei pulsanti inclinazione numerati. Ogni volta che si preme uno dei pulsanti, l'inclinazione cambierà gradualmente fino a raggiungere quella impostata.

Nota: la prima volta che si utilizza il tapis roulant è necessario innanzi tutto calibrare il sistema d'inclinazione (vedere fase 4 a pagina 26).

5. Seguire la progressione con le modalità di visualizzazione.


La consolle presenta numerose modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione selezionata determina quali informazioni dell'allenamento vengono visualizzate. Per selezionare la modalità di visualizzazione desiderata o visualizzare le statistiche e le tabelle, trascinare il dito verso il basso sullo schermo. È anche possibile sfiorare il pulsante + nell'angolo in basso a destra dello schermo per visualizzare le statistiche o le tabelle.

Quando si cammina o si corre sul tapis roulant, lo schermo è in grado di visualizzare le seguenti informazioni sull'allenamento:

- Il livello di inclinazione del tapis roulant
- Il dislivello positivo
- Il tempo trascorso
- La quantità approssimativa di calorie consumate
- La quantità approssimativa di calorie consumate all'ora
- La frequenza cardiaca (vedere fase 6)
- La frequenza cardiaca media
- La distanza percorsa camminando o correndo

- Il proprio ritmo
- La velocità del nastro scorrevole
- La velocità media del nastro scorrevole
- Una pista che rappresenta 400 m

Se necessario, regolare il volume premendo i pulsanti volume presenti sulla consolle.




Per mettere in pausa l'allenamento, toccare lo schermo o premere il pulsante Stop sulla consolle. Per continuare ad allenarsi, sfiorare il pulsante Resume (riprendi) o il pulsante Start. Per terminare l'allenamento, sfiorare il pulsante Finish (fine).

6. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

È possibile misurare la frequenza cardiaca utilizzando il cardiofrequenzimetro a impugnatura o un cardiofrequenzimetro a torace compatibile. **Per ulteriori informazioni relative all'acquisto del cardiofrequenzimetro a torace opzionale, vedere pagina 24.**

La consolle è compatibile con tutti i cardiofrequenzimetri BLUETOOTH® Smart. **Nota: se si indossano entrambi i cardiofrequenzimetri contemporaneamente, il cardiofrequenzimetro BLUETOOTH Smart avrà la priorità.**


Prima di utilizzare il cardiofrequenzimetro a impugnatura, rimuovere la pellicola trasparente dai contatti in metallo (C). Assicurarsi inoltre di avere le mani pulite.

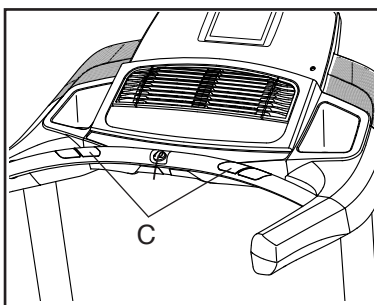

Per misurare la frequenza cardiaca, **posizionare i piedi sui poggipiedi** e impugnare i contatti in metallo per almeno 10 secondi, **evitando di muovere le mani**. Una volta rilevate le pulsazioni, verrà visualizzata la frequenza cardiaca. **Per una rilevazione più precisa della frequenza cardiaca, impugnare i contatti per 15 secondi circa.**

7. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Il ventilatore è dotato di varie impostazioni di velocità. Premere ripetutamente i pulsanti del ventilatore per selezionare la velocità o per accenderlo/spegnere.



8. Una volta terminato l'allenamento, rimuovere la chiave dalla consolle.

Salire sui poggipiedi e premere il pulsante Stop sulla consolle o toccare lo schermo. Quindi sfiorare il pulsante Finish. Sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Se si desidera salvare l'allenamento per un uso futuro, è possibile aggiungerlo ai preferiti sfiorando il pulsante del cuore nell'angolo in alto a destra dello schermo. È inoltre possibile salvare o pubblicare i propri risultati con l'ausilio di una delle opzioni visualizzate sullo schermo. Quindi, rimuovere la chiave dalla consolle e riporla in un luogo sicuro.

Terminato l'uso del tapis roulant, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione. **IMPORTANTE: la mancata osservanza di questa precauzione può determinare un'usura prematura dei componenti elettrici del tapis roulant.**

USO DI UN ALLENAMENTO MAPPA


Nota: per utilizzare un allenamento mappa, la consolle deve essere collegata a una rete wireless (vedere la sezione USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS a pagina 26).

1. Inserire la chiave nella consolle.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 18.

2. Selezione del menu principale o della libreria allenamenti.

Sfiorare le icone nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per selezionare il menu principale (D) o la libreria allenamenti (E).

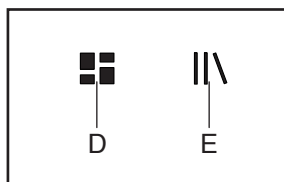

3. Selezione di un allenamento mappa.

Per selezionare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa, sfiorare il pulsante desiderato sullo schermo. Nota: gli allenamenti mappa presenti nella consolle cambieranno periodicamente. Per salvare uno degli allenamenti presenti per un uso futuro, è possibile aggiungerlo ai preferiti sfiorando il pulsante del cuore nell'angolo in alto a destra dello schermo. Per un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa, consultare la sezione USO DI UN ALLENAMENTO CON POSSIBILITÀ DI TRACCIARE LA PROPRIA MAPPA a destra.

Sullo schermo compariranno la durata e la distanza dell'allenamento, oltre alla quantità approssimativa di calorie consumate durante l'allenamento.

4. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare il pulsante Start (avvio) per avviare l'allenamento. Subito dopo aver sfiorato il pulsante, il nastro scorrevole inizierà a muoversi. Afferrare i corrimano e iniziare a camminare.

Nel corso dell'allenamento, una mappa sullo schermo mostrerà i progressi dell'utente.

L'allenamento funzionerà come in modalità manuale (vedere pagine da 20 a 21).

Al termine dell'allenamento, il nastro scorrevole rallenterà fino a fermarsi e sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Dopo aver preso visione del riepilogo dell'allenamento, sfiorare il pulsante Finish (fine) per ritornare al menu principale. È inoltre possibile salvare o pubblicare i propri risultati con l'ausilio di una delle opzioni visualizzate sullo schermo.

5. Seguire la progressione con le modalità di visualizzazione.

Vedere la fase 5 a pagina 20.

6. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

Vedere la fase 6 a pagina 21.

7. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Vedere la fase 7 a pagina 21.

8. Una volta terminato l'allenamento, rimuovere la chiave dalla consolle.

Vedere la fase 8 a pagina 21.

USO DI UN ALLENAMENTO CON POSSIBILITÀ DI TRACCIARE LA PROPRIA MAPPA

Nota: per utilizzare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa, la consolle deve essere collegata a una rete wireless (vedere la sezione USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS a pagina 26).

1. Inserire la chiave nella consolle.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 18.

2. Selezione di un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa.

Per selezionare un allenamento con possibilità di tracciare la propria mappa, sfiorare il pulsante Draw Your Own Map (traccia la tua mappa) sullo schermo.

3. Tracciare la propria mappa.

Accedere alla sezione della mappa dove si vuole tracciare l'allenamento trascinando le dita sullo schermo. Toccare lo schermo per aggiungere il punto di partenza dell'allenamento. Quindi toccare lo schermo per aggiungere il punto di arrivo dell'allenamento. Nota: se si vuole iniziare e terminare l'allenamento nello stesso punto, utilizzare i pulsanti Loop (circuito) o Out & Back (andata e ritorno) sul lato sinistro dello schermo. È anche possibile decidere di agganciare alla strada il proprio percorso.

Se si commette un errore, è possibile utilizzare il pulsante Undo (annulla) sul lato sinistro dello schermo.

Sullo schermo saranno visualizzate le statistiche dell'allenamento relative all'altezza e alla distanza. **Se lo si desidera è possibile modificare la velocità predefinita.**

4. Salvare l'allenamento.

Sfiorare il pulsante Save New Workout (salva nuovo allenamento) nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Se lo si desidera, modificare il titolo dell'allenamento o aggiungere una descrizione, quindi premere il simbolo > sullo schermo.

5. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare il pulsante Start (avvio) sullo schermo per avviare l'allenamento. Subito dopo aver sfiorato il pulsante, il nastro scorrevole inizierà a muoversi. Afferrare i corrimano e iniziare a camminare. Vedere la fase 4 a pagina 22 per ulteriori informazioni.

6. Seguire la progressione con le modalità di visualizzazione.

Vedere la fase 5 a pagina 20.

7. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

Vedere la fase 6 a pagina 21.

8. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Vedere la fase 7 a pagina 21.

9. Una volta terminato l'allenamento, rimuovere la chiave dalla consolle.

Vedere la fase 8 a pagina 21.

USO DI UN ALLENAMENTO DISTANZA O TEMPO

Nota: per utilizzare un allenamento distanza o tempo, la consolle deve essere collegata a una rete wireless (vedere la sezione USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS a pagina 26). È necessario, inoltre, disporre di un account iFit.

1. Aggiungere allenamenti alla lista personale su iFit.com.

Aprire un browser Internet su PC, smartphone, tablet o altro dispositivo, accedere a iFit.com e accedere al proprio account iFit.

Quindi, entrare nella sezione Menu > Library (libreria) sul sito Internet. Scorrere i programmi di allenamento nella libreria e scegliere quello che si preferisce.

Poi accedere a Menu > Schedule (lista personale) per visualizzare la propria lista personale. Tutti gli allenamenti scelti compariranno nella lista personale; è possibile organizzare o eliminare gli allenamenti sulla lista personale in base alle proprie preferenze.

Si consiglia di dedicare un po' di tempo alla visita del sito iFit.com prima di disconnettersi.

2. Inserire la chiave nella consolle.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 18.

3. Selezione del menu principale.

Vedere la fase 2 a pagina 20.

4. Connessione all'account personale iFit.

Se questa operazione non è ancora stata eseguita, sfiorare il pulsante Login (accesso) per accedere al proprio account iFit. Sullo schermo verrà chiesto di inserire il nome utente e la password iFit.com. Inserirli e sfiorare il pulsante Submit (invia). Sfiorare il pulsante Cancel (annulla) per uscire dalla schermata di accesso.

5. Selezione di un allenamento distanza o tempo precedentemente aggiunto alla lista personale su iFit.com.

Sfiorare l'icona del calendario per scaricare un allenamento distanza o tempo dalla lista personale.

Nota: prima di poter scaricare gli allenamenti, è necessario aggiungerli alla lista personale su iFit.com.

Quando si seleziona un allenamento distanza o tempo, lo schermo visualizzerà il nome, la durata stimata e la distanza dell'allenamento.

6. Avvio dell'allenamento.

Vedere la fase 4 a pagina 22. Nota: durante un allenamento distanza o tempo, il display non mostrerà una mappa.

7. Seguire la progressione con le modalità di visualizzazione.

Vedere la fase 5 a pagina 20. Lo schermo visualizzerà la distanza percorsa o il tempo trascorso e la distanza o il tempo restanti.

8. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

Vedere la fase 6 a pagina 21.

9. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Vedere la fase 7 a pagina 21.


10. Una volta terminato l'allenamento, rimuovere la chiave dalla consolle.

Vedere la fase 8 a pagina 21.

Per ulteriori informazioni su iFit, visitare il sito iFit.com.

IL CARDIOFREQUENZIMETRO A TORACE OPZIONALE

Qualunque sia l'obiettivo, bruciare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. Il cardiofrequenzimetro a torace opzionale consentirà di monitorare costantemente la frequenza cardiaca durante l'allenamento, permettendo di raggiungere i propri obiettivi fitness. Per acquistare il cardiofrequenzimetro a torace, consultare la copertina del presente manuale.

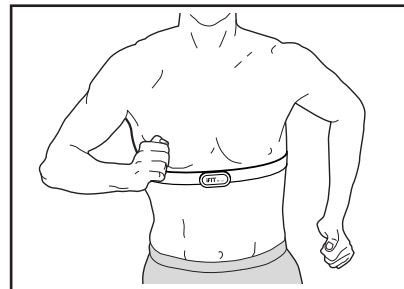

Nota: la consolle è compatibile con tutti i cardiofrequenzimetri BLUETOOTH Smart.

USO DELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI ALLENAMENTO

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Inserire la chiave nella consolle (consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 18). Quindi, selezionare il menu principale (vedere fase 2 a pagina 20). Sfiorare poi l'icona dell'ingranaggio per selezionare il menu principale delle impostazioni.

2. Selezione della sezione allenamenti.

Nel menu principale impostazioni, far scorrere fino alla sezione Workout (allenamento).

3. Personalizzazione delle impostazioni.

Per personalizzare le impostazioni, sfiorare la categoria desiderata e quindi sfiorare il pulsante di attivazione/disattivazione a lato del nome della categoria.

4. Uscita dalla sezione impostazioni allenamento.

Per uscire dalle impostazioni degli allenamenti, sfiorare il pulsante indietro sullo schermo.

USO DELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI ATTREZZO

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Vedere la fase 1 a pagina 24.

2. Selezione della sezione impostazioni attrezzo.

Nel menu principale impostazioni, far scorrere fino alla sezione Equipment Settings (impostazioni attrezzo). Nota: per scorrere le opzioni, sfiorare lo schermo o trascinare verticalmente il dito sullo schermo.

3. Personalizzazione dell'unità di misura e di altre impostazioni.

Per personalizzare l'unità di misura, il fuso orario o altre impostazioni, sfiorare la categoria desiderata e quindi sfiorare il pulsante di attivazione/disattivazione a lato del nome della categoria.

4. Visualizzazione informazioni attrezzo.

Sfiorare il pulsante Machine Info (info attrezzo) per visualizzare le informazioni relative al tapis roulant. Dopo aver visualizzato le informazioni, sfiorare il pulsante indietro sullo schermo.

5. Uscita dalla sezione impostazioni attrezzo.

Per uscire dalla sezione impostazioni attrezzo, sfiorare il pulsante indietro sullo schermo.

USO DELLA SEZIONE MANUTENZIONE

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Vedere la fase 1 a pagina 24.

2. Selezione della sezione manutenzione.

Nel menu principale impostazioni, far scorrere fino alla sezione Maintenance (manutenzione).

3. Aggiornamento del firmware della consolle.

Per un funzionamento ottimale, controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware.

Sfiorare il pulsante Update (aggiorna) per controllare gli aggiornamenti del firmware utilizzando la rete wireless personale. L'aggiornamento inizierà automaticamente.

Per evitare di danneggiare il tapis roulant, non spegnerlo o rimuovere la chiave mentre si sta aggiornando il firmware.

Sullo schermo comparirà la progressione dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, il tapis roulant si spegnerà e riaccenderà. Se non dovesse farlo, portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta), attendere alcuni secondi e quindi portare l'interruttore principale in posizione Reset (ripristino). Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso.

Nota: in alcuni casi, in seguito all'aggiornamento del firmware, la consolle potrebbe presentare alcune differenze nel funzionamento. In ogni caso, gli aggiornamenti sono sempre pensati per rendere l'allenamento più piacevole ed efficace.

4. Calibrazione del sistema di inclinazione del tapis roulant.

Sfiorare il pulsante Calibrate Incline (calibra inclinazione). Quindi, sfiorare il pulsante Begin (inizia) per calibrare il sistema d'inclinazione. Il tapis roulant si alzerà automaticamente al livello massimo di inclinazione, si abbasserà al livello minimo di inclinazione e quindi ritornerà alla posizione di partenza. Questa operazione calibrerà il sistema di inclinazione. Sfiorare il pulsante Cancel (annulla) per ritornare alla sezione manutenzione. Una volta calibrato il sistema d'inclinazione, sfiorare il pulsante Finish (fine).

IMPORTANTE: tenere fuori dalla portata del tapis roulant gli animali domestici, i piedi ed eventuali oggetti mentre si sta calibrando l'inclinazione. In caso di emergenza, estrarre la chiave dalla consolle per arrestare la calibrazione dell'inclinazione.

5. Uscita dalla sezione manutenzione.

Per uscire dalla sezione manutenzione, sfiorare il pulsante indietro sullo schermo.

USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS

La consolle dispone di una modalità rete wireless che consente di impostare la connessione a una rete wireless.

1. Selezione del menu principale.

Vedere la fase 2 a pagina 24.

2. Selezione della modalità rete wireless.

Sfiorare il simbolo del Wi-Fi® nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere alla modalità rete wireless.

3. Attivazione Wi-Fi.

Verificare che il Wi-Fi sia attivato. Se non è attivato, sfiorare il tasto di attivazione del Wi-Fi.

4. Impostazione e gestione di una connessione rete wireless.

Quando il Wi-Fi è attivato, lo schermo visualizzerà un elenco di reti disponibili. Nota: potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che compaia l'elenco di reti wireless.

Nota: è necessario disporre della propria rete wireless e di un router 802.11b/g/n con trasmissione SSID abilitata (non sono supportate le reti nascoste).

Quando compare un elenco di reti, selezionare la rete desiderata sfiorando lo schermo. Nota: è necessario conoscere il nome della propria rete (SSID). Se la rete personale è dotata di password, è necessario conoscerla.

Una finestra chiederà se si desidera connettersi alla rete wireless. Sfiorare il pulsante Connect (connetti) per connettersi alla rete oppure il pulsante Cancel (annulla) per tornare all'elenco reti. Se la rete è dotata di password, sfiorare la casella di testo della password. Sullo schermo comparirà una tastiera. Per visualizzare la password mentre la si digita, sfiorare la casella di controllo Show Password (mostra password).

Per utilizzare la tastiera, consultare la sezione USO DEL TOUCH SCREEN a pagina 18.

Quando la consolle è collegata alla rete wireless, accanto al nome della rete appare un segno di spunta. Quindi, premere il pulsante indietro sullo schermo per ritornare alla modalità rete wireless.

Per disconnettersi da una rete wireless, selezionare la rete wireless e poi sfiorare il pulsante Forget (annulla).

Se si verificano dei problemi nella connessione alla rete protetta, controllare la correttezza della password. Nota: le password sono case-sensitive.

Nota: la consolle supporta crittografie protette e non (WEP, WPA™ e WPA2™). Si consiglia una connessione a banda larga; le prestazioni dipendono dalla velocità di connessione.


Nota: per ulteriori informazioni sulle istruzioni sopra riportate e ricevere assistenza visitare il sito support.iFit.com.

5. Uscita dalla modalità rete wireless.

Per uscire dalla modalità rete wireless, premere il pulsante indietro sulla consolle.

COLLEGAMENTO DI UN CAVO HDMI

Per riprodurre la schermata della consolle sul TV o su un monitor, collegare un cavo HDMI (non in dotazione) alla porta (F) presente sulla consolle e alla porta presente sul TV o sul monitor; **verificare che il cavo HDMI sia completamente inserito. Nota: per acquistare un cavo HDMI, rivolgersi al proprio fornitore di componenti elettronici locale.**

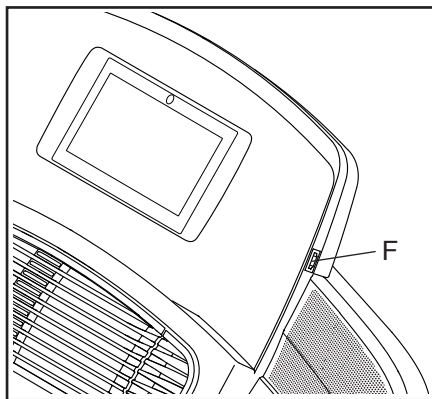


REGOLAZIONE DEL SISTEMA AMMORTIZZATORE

Il tapis roulant è dotato di un sistema ammortizzatore che riduce l'impatto durante la camminata o la corsa.

Per regolare gli ammortizzatori, innanzi tutto **togliere la chiave dalla consolle e scollegare il cavo di alimentazione**. Potrebbe anche essere necessario richiudere il tapis roulant (consultare la sezione CHIUSURA DEL TAPIS ROULANT a pagina 28).


Per una maggiore rigidità della piattaforma nastro, ruotare un ammortizzatore nella posizione mostrata nel disegno 1; per una minore rigidità della piattaforma nastro ruotare l'ammortizzatore nella posizione mostrata nel disegno 2. Regolare gli altri ammortizzatori nel medesimo modo. **Nota: verificare che gli ammortizzatori a sinistra e a destra del tapis roulant siano regolati allo stesso livello di rigidità. Più si corre veloci sul tapis roulant o più si è pesanti, maggiore dovrà essere la rigidità della piattaforma nastro.**

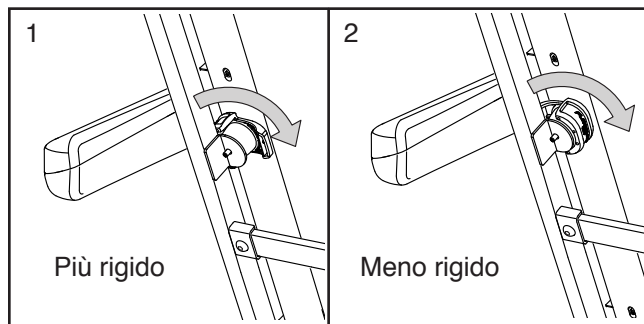

USO DELL'IMPIANTO AUDIO

Per riprodurre musica o audio libri sull'impianto audio della consolle durante l'allenamento, collegare un cavo da 3,5 mm maschio a un cavo audio maschio da 3,5 mm (non in dotazione) nella presa sulla consolle e nella presa del riproduttore audio personale; **accertare di avere inserito completamente il cavo audio nelle prese. Nota: per acquistare un cavo audio, rivolgersi al proprio fornitore di componenti elettronici locale.**

Successivamente premere il pulsante di riproduzione sul proprio lettore audio. Regolare il volume premendo i pulsanti di aumento e diminuzione volume sulla consolle o il comando del volume sul proprio lettore audio.

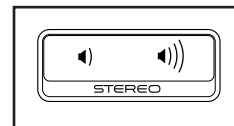


USO DEL PORTA TABLET

IMPORTANTE: il porta tablet (G) è stato progettato per essere utilizzato con la maggior parte dei tablet di dimensioni standard. Non posizionare un altro dispositivo elettronico o un oggetto nel porta tablet.

Per inserire un tablet nel porta tablet (G), posizionare il bordo inferiore del tablet nel portaoggetti. Quindi tirare il fermaglio sul bordo superiore del tablet. **Accertare che il tablet sia saldamente posizionato nel porta tablet.**

Per rimuovere il tablet dal porta tablet eseguire la procedura sopra descritta al contrario.

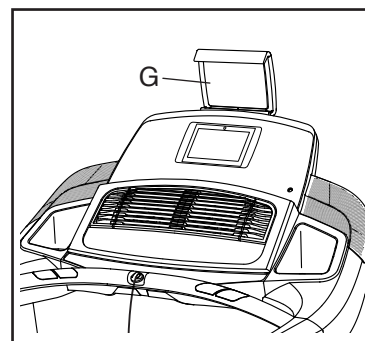


CHIUSURA E SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT


CHIUSURA DEL TAPIS ROULANT

Per non danneggiare il tapis roulant, regolare l'inclinazione nella posizione 0 prima di chiuderlo. Quindi, rimuovere la chiave e disinserire il cavo di alimentazione. **ATTENZIONE:** per sollevare, abbassare o spostare il tapis roulant, bisognerà essere in grado di sollevare 20 kg senza problemi.

1. Mantenere saldamente il telaio metallico (A) nella posizione mostrata dalla freccia sottostante. **ATTENZIONE:** non reggere il telaio dai poggipiedi in plastica. Piegare le gambe e mantenere la schiena dritta.

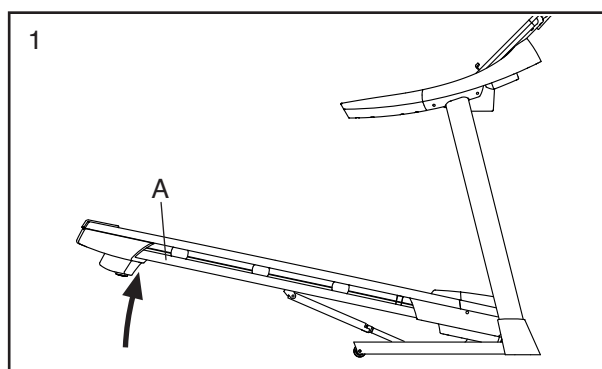

2. Sollevare il telaio (A) fino a bloccare la chiusura a scatto (B) nella posizione di immagazzinaggio. **ATTENZIONE:** verificare che la chiusura a scatto si blocchi.

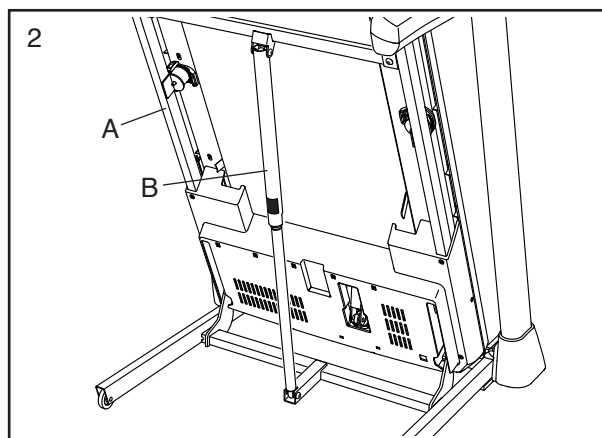


Posizionare un tappetino sotto il tapis roulant, al fine di proteggere il pavimento o la moquette. Proteggere il tapis roulant dalla luce solare diretta. Non lasciare il tapis roulant in posizione di immagazzinaggio a temperature superiori ai 30°C.

SPOSTAMENTO DEL TAPIS ROULANT

Per spostare il tapis roulant, prima chiuderlo nel modo indicato a sinistra. **ATTENZIONE:** accertare che la chiusura a scatto sia bloccata in posizione di immagazzinaggio. Lo spostamento del tapis roulant potrebbe richiedere due persone.


Reggere il telaio (A) con entrambe le mani e spingere o tirare delicatamente il tapis roulant nella posizione desiderata.

ATTENZIONE: Non cercare di muoverlo sopra una superficie non piana.

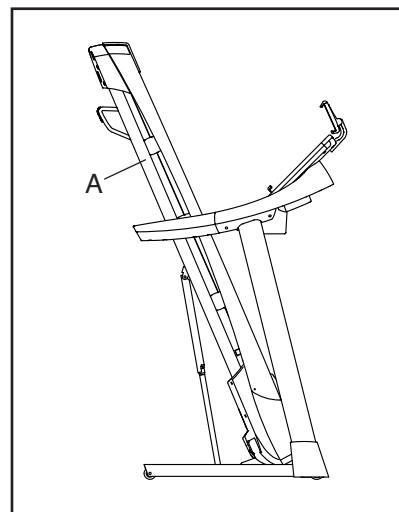

APERTURA DEL TAPIS ROULANT PER L'USO

1. Spingere l'estremità superiore del telaio in avanti e contemporaneamente premere delicatamente la parte superiore della chiusura a scatto con il piede.
2. Mentre si preme la chiusura a scatto con il piede, tirare l'estremità superiore del telaio verso di sé.
3. Indietreggiare e lasciare aprire il telaio.

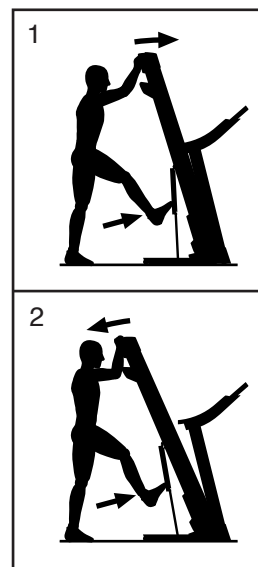

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

MANUTENZIONE

Al fine di ottenere prestazioni ottimali e ridurre l'usura è necessaria una manutenzione regolare. Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi ogni volta che si utilizza il tapis roulant. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.

Pulire regolarmente il tapis roulant e tenere il nastro scorrevole pulito e asciutto. Innanzitutto, **portare l'interruttore principale in posizione Off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione**. Pulire le parti esterne del tapis roulant con un panno umido e una piccola quantità di sapone neutro. **IMPORTANTE: non spruzzare liquidi direttamente sul tapis roulant. Per non danneggiare la consolle, tenere lontani i liquidi.** Quindi asciugare accuratamente il tapis roulant con un panno morbido.


LOCALIZZAZIONE GUASTI

La maggior parte dei problemi relativi al tapis roulant può essere risolta leggendo le seguenti istruzioni. Individuare il problema riscontrato e seguire le procedure elencate. Per ulteriori informazioni consultare la copertina del presente manuale.

SINTOMO: l'attrezzo non si accende

- Verificare che il cavo alimentazione sia inserito in una presa con opportuna messa a terra (vedere a pagina 16). Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione, verificare che la chiave sia inserita nella consolle.

- Controllare l'interruttore principale presente sul telaio del tapis roulant vicino al cavo di alimentazione. Se l'interruttore sporge nel modo indicato significa che è scattato. Per ripristinare l'interruttore principale, attendere cinque minuti e poi ripremerlo.

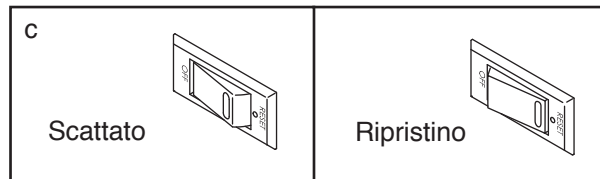


SINTOMO: l'attrezzo si spegne durante l'uso


- Controllare l'interruttore principale (vedere il disegno soprastante). Qualora l'interruttore sia scattato, attendere cinque minuti e quindi premerlo nuovamente.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito nella presa. Se il cavo di alimentazione è inserito nella presa, disinserirlo e attendere cinque minuti prima di reinserirlo.
- Rimuovere la chiave dalla consolle e poi reinserirla.
- Se il tapis roulant non dovesse ancora funzionare, consultare la copertina del presente manuale.

SINTOMO: i display della consolle non funzionano correttamente

- a. Rimuovere la chiave dalla consolle e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.** Quindi rimuovere le cinque Viti #8 x 3/4" (2) ed estrarre con cautela la Calotta Motore (65) ruotandola.

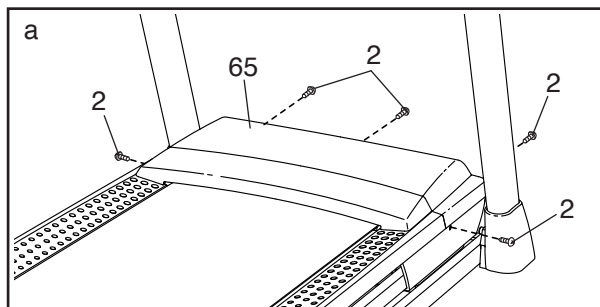


Individuare il Commutatore (104) e il Magnete (102) sul lato sinistro della Puleggia (49). Ruotare la Puleggia fino ad allineare il Magnete con il Commutatore. **Assicurarsi che vi sia uno spazio di circa 3 mm fra Magnete e Commutatore.** Se necessario, allentare la Vite con Taglio a Croce #8 x 3/4" (14), spostare leggermente il Commutatore e serrare nuovamente la Vite con Taglio a Croce. Rimontare la Calotta Motore (vedere sopra) e correre sul tapis roulant per alcuni minuti per verificare la correttezza della lettura della velocità.

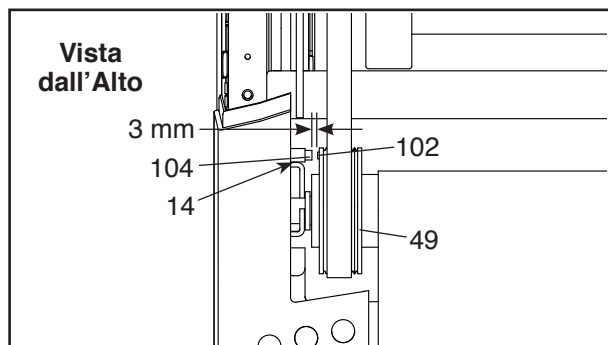

SINTOMO: il nastro scorrevole rallenta durante l'esercizio


- a. Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne una a 3 poli, da 2 mm² e di lunghezza non superiore a 1,5 m.
- b. Se il nastro scorrevole è troppo teso, potrebbe diminuire la prestazione del tapis roulant e il nastro scorrevole potrebbe venire danneggiato permanentemente. Rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.** Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso antiorario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato opportunamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni lato del nastro di 5-7 cm dalla piattaforma nastro. Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

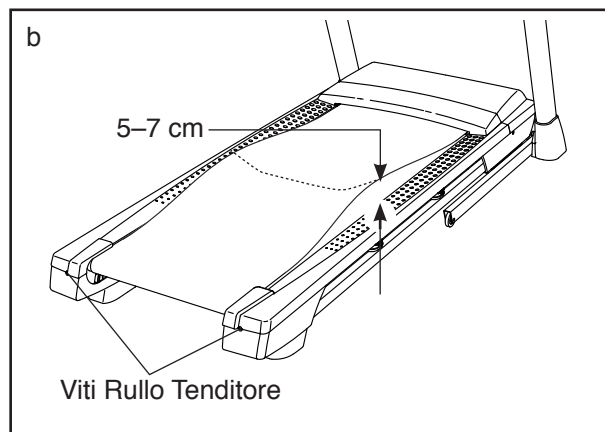

- c. Il tapis roulant è dotato di un nastro scorrevole rivestito con lubrificante ad alte prestazioni. **IMPORTANTE: non applicare mai spray al silicone o altre sostanze lubrificanti sul nastro scorrevole o sulla piattaforma nastro, salvo diversamente indicato da un incaricato della manutenzione autorizzato. Tali sostanze possono deteriorare il nastro scorrevole e provocare un'usura eccessiva.** Se si ritiene che il nastro scorrevole necessiti di ulteriore lubrificante, consultare la copertina del presente manuale.
- d. Qualora il nastro scorrevole continui a rallentare mentre si cammina, consultare la copertina del presente manuale.


SINTOMO: il nastro scorrevole non è centrato tra i poggiapiedi

- a. **IMPORTANTE: lo sfregamento del nastro scorrevole contro i poggiapiedi potrebbe danneggiare il nastro.** Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Qualora il nastro scorrevole si sia spostato a sinistra, utilizzare la chiave esagonale per ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso orario di mezzo giro; qualora il nastro scorrevole si sia spostato a destra, ruotare la vite sinistra del rullo tenditore in senso antiorario di mezzo giro. Prestare attenzione a non tendere eccessivamente il nastro scorrevole. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è centrato.

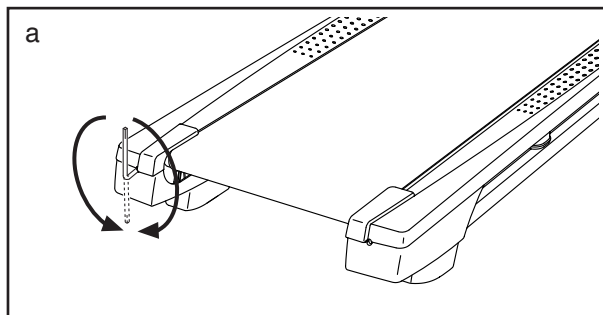


SINTOMO: il nastro scorrevole slitta durante l'uso

- a. Innanzitutto rimuovere la chiave e **DISINSERIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE**. Utilizzando la chiave esagonale, ruotare entrambe le viti del rullo tenditore in senso orario di 1/4 di giro. Quando il nastro scorrevole è tensionato correttamente, dovrebbe essere possibile sollevare ogni lato del nastro scorrevole di 5–7 cm dalla piattaforma nastro. Prestare attenzione a mantenere centrato il nastro scorrevole. Quindi, inserire il cavo di alimentazione, inserire la chiave e camminare sul tapis roulant per alcuni minuti. Ripetere la procedura fino a quando il nastro scorrevole è opportunamente tensionato.

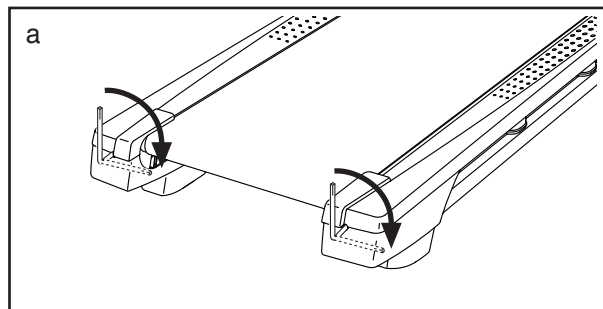

SINTOMO: il porta tablet non rimane in posizione

- a. Ruotare all'indietro il porta tablet (98). Quindi serrare leggermente la vite indicata (A) fino a quando il porta tablet rimane in posizione quando è ruotato nella posizione desiderata.

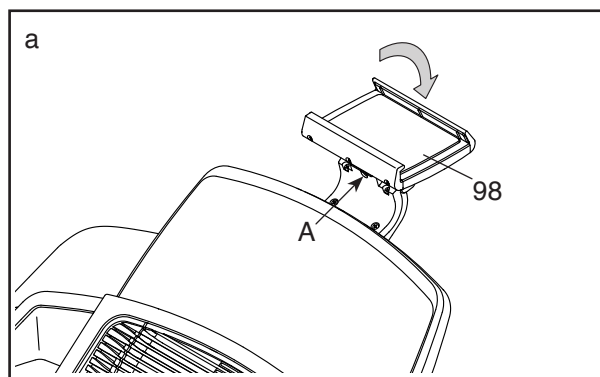


SINTOMO: il tapis roulant non si connette alla rete wireless

- a. Verificare che le impostazioni della rete wireless sulla consolle siano corrette (vedere pagina 26).
b. Verificare che le impostazioni per la rete wireless personale siano corrette.
c. Per eventuali dubbi visitare il sito support.iFit.com.

SINTOMO: i display della consolle non funzionano correttamente

- a. Se la consolle non si accende correttamente o se si blocca e non risponde, ripristinare le impostazioni di fabbrica della consolle. **IMPORTANTE: con questa operazione si eliminano le impostazioni personalizzate inserite nella consolle.** Il ripristino della consolle richiede la presenza di due persone. Innanzi tutto, premere l'interruttore principale portandolo in posizione Off (spenta). Individuare poi la piccola apertura per il ripristino (A) accanto alla porta USB della consolle. Con una graffetta aperta (B), premere e mantenere premuto il pulsante di ripristino all'interno dell'apertura e chiedere a un'altra persona di premere l'interruttore principale portandolo in posizione On (accesa). Continuare a mantenere premuto il pulsante di ripristino fino all'accensione della consolle. Una volta completata l'operazione di ripristino, la consolle si spegnerà e riaccenderà. Se non dovesse farlo, utilizzare l'interruttore principale per spegnere il tapis roulant e poi accenderlo di nuovo. Quando la consolle si è riaccesa, controllare l'eventuale presenza di aggiornamenti del firmware (vedere fase 3 a pagina 25).
Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso.

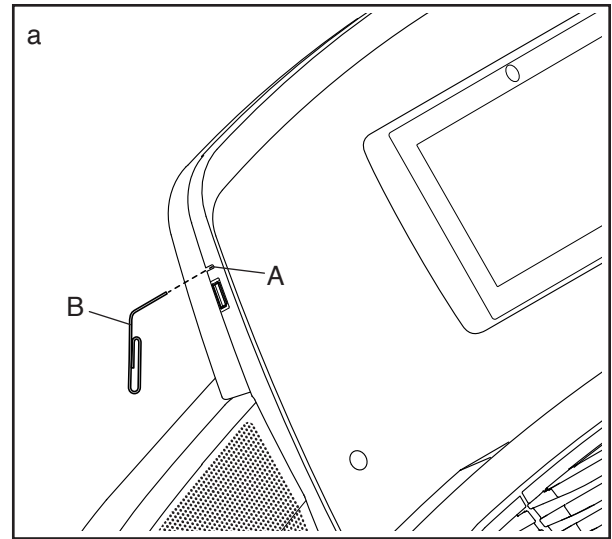

GUIDA AGLI ESERCIZI

⚠ AVVERTENZA: prima di iniziare questo programma di esercizi o altri, consultare il medico. In particolare coloro che hanno un'età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.

Il cardiofrequenzimetro non è uno strumento medico. Esistono vari fattori che possono inficiare la precisione della rilevazione della frequenza cardiaca. Il cardiofrequenzimetro è solo uno strumento di supporto per l'allenamento che serve a determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale.

I consigli che seguono sono un supporto per pianificare il programma di esercizi. Per informazioni più dettagliate relative agli esercizi, si consiglia di acquistare un libro specializzato o di consultare il proprio medico. Si ricorda che una corretta alimentazione e un riposo adeguato sono essenziali per ottenere dei risultati positivi.

INTENSITÀ ESERCIZIO

Qualunque sia l'obiettivo, bruciare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. Per trovare il corretto livello di intensità è possibile prendere come riferimento la propria frequenza cardiaca. La tabella sottostante mostra le frequenze cardiache consigliate per bruciare i grassi o per un allenamento aerobico.

165	155	145	140	130	125	115	♥♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Per determinare la frequenza cardiaca più adatta al proprio fisico, individuare la propria età in fondo alla tabella (le età sono arrotondate alla decina più prossima). I tre numeri riportati sopra alla propria età determinano la vostra "zona di allenamento". Il numero inferiore rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per bruciare i grassi; il numero medio rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per bruciare i grassi al massimo livello; il numero superiore rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per un esercizio aerobico.

Bruciare i Grassi: per bruciare i grassi in modo efficace, è necessario eseguire un allenamento a un livello di intensità relativamente basso per parecchi minuti. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo brucia i carboidrati semplici. Solo dopo i primi minuti il corpo brucia grassi accumulati. Se l'obiettivo è bruciare grassi, regolare l'intensità dell'esercizio fino a quando la frequenza cardiaca è prossima al numero più basso della propria zona di allenamento. Per bruciare il massimo dei grassi, allenarsi con la frequenza cardiaca prossima al numero medio della propria zona di allenamento.

Esercizio Aerobico: se l'obiettivo è il potenziamento del sistema cardiovascolare si deve eseguire un allenamento aerobico la cui attività richiede un apporto di ossigeno elevato per periodi prolungati. Per l'esercizio aerobico, regolare l'intensità dell'esercizio fino a quando la propria frequenza cardiaca è prossima al numero più alto della propria zona di allenamento.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

Riscaldamento: iniziare con 5/10 minuti di stretching ed esercizi leggeri. Un riscaldamento corretto aumenta la temperatura del corpo, la frequenza cardiaca e la circolazione in preparazione all'esercizio.

Esercizi nella Zona di Allenamento: allenarsi per 20/30 minuti mantenendo la propria frequenza cardiaca entro i limiti della propria zona di allenamento. (Durante le prime settimane del programma di esercizi, mantenere la propria frequenza cardiaca nella zona di allenamento per massimo 20 minuti.) Durante l'esercizio respirare regolarmente e profondamente senza mai trattenere il respiro.

Defaticamento: terminare con 5/10 minuti di stretching. Lo stretching aumenta la flessibilità dei muscoli e aiuta a prevenire i problemi dopo gli esercizi.

FREQUENZA ESERCIZI

Per mantenere o migliorare la propria condizione, eseguire tre allenamenti alla settimana, rispettando almeno un giorno di riposo tra ogni sessione. Dopo alcuni mesi di esercizio costante, sarà possibile anche eseguire cinque allenamenti alla settimana. Ricordatevi che la chiave del successo è rendere l'esercizio una parte costante e divertente della vita di tutti i giorni.


ELENCO PEZZI


Modello n° NETL14818.0 R0818A


Pezzo n°	Qtà	Descrizione	Pezzo n°	Qtà	Descrizione
1	23	Vite #8 x 1/2"	51	2	Boccola in Plastica da 9/32"
2	32	Vite #8 x 3/4"	52	4	Boccola in Plastica da 3/8"
3	1	Bullone da 5/16" x 2 1/4"	53	1	Chiusura a Scatto
4	2	Vite da 5/16" x 3/4"	54	1	Motore Trasmissione
5	4	Rondella a Stella #10	55	1	Cinghia Motore
6	5	Bullone da 5/16" x 1 3/4"	56	1	Telaio
7	4	Vite da 3/8" x 2 3/8"	57	1	Piedino Posteriore Sinistro
8	1	Vite Argento #8 x 1/2"	58	8	Vite #3 x 1/4"
9	4	Vite #10 x 3/4"	59	4	Ammortizzatore in Gomma
10	6	Vite a Rondella #8 x 1/2"	60	1	Poggiapiedi Destro
11	6	Rondella a Stella da 5/16"	61	1	Rullo Tenditore
12	4	Vite da 1/4" x 1/2"	62	2	Vite da 3/8" x 1 3/4"
13	8	Rondella a Stella da 3/8"	63	2	Vite da 3/8" x 1 1/4"
14	9	Vite con Taglio a Croce #8 x 3/4"	64	1	Base Consolle
15	3	Vite da 1/4" x 2 1/2"	65	1	Calotta Motore
16	1	Bullone da 3/8" x 1 1/2"	66	1	Calotta Decorativa
17	2	Bullone Ruota da 3/8" x 1 1/2"	67	2	Distanziatore Telaio Inclinazione
18	4	Rondella a Stella da 1/4"	68	5	Fermaglio
19	4	Vite #8 x 7/16"	69	1	Motore Inclinazione
20	2	Vite Motore da 5/16"	70	1	Telaio Inclinazione
21	2	Perno da 3/8"	71	2	Distanziatore Telaio
22	2	Bullone da 3/8" x 1 1/8"	72	1	Unità di Controllo
23	1	Vite a Testa Troncoconica #8 x 1/2"	73	1	Piastra Unità di Controllo
24	4	Rondella a Stella #8	74	1	Presà
25	4	Ruota	75	1	Interruttore Principale
26	1	Fascetta Cavo	76	1	Cavo di Alimentazione
27	1	Portaoggetti Destro	77	2	Gommino di Protezione
28	4	Vite da 5/16" x 2 1/2"	78	1	Pannello Bombato
29	1	Bullone a Testa Esagonale da 3/8" x 1 3/4"	79	1	Copri Corrimano Sinistro
30	4	Rondella Piatta da 5/16"	80	1	Consolle
31	2	Vite #8 x 1"	81	1	Cavo Montante
32	2	Distanziatore Motore Inclinazione	82	1	Copri Base Sinistro
33	6	Controdado da 3/8"	83	1	Copri Base Destro
34	6	Dado da 5/16"	84	1	Morsetto Unità di Controllo
35	13	Dado da 1/4"	85	1	Copri Corrimano Destro
36	1	Portaoggetti Sinistro	86	2	Corrimano
37	8	Vite #8 x 5/8"	87	1	Copri Corrimano Inferiore Sinistro
38	4	Vite Macchina #8 x 5/8"	88	1	Copri Corrimano Inferiore Destro
39	6	Isolatore	89	1	Montante Sinistro
40	2	Piedino Posteriore	90	1	Montante Destro
41	1	Barra Trasversale Chiusura a Scatto	91	2	Etichetta di Avvertenza
42	1	Poggiapiedi Sinistro	92	2	Morsetto Consolle
43	1	Etichetta di Avvertenza	93	1	Barra Trasversale
44	1	Piattaforma Nastro	94	1	Cardiofrequenzimetro
45	1	Nastro Scorrevole	95	12	Base
46	2	Guida Nastro	96	2	Vite #6 x 1/2"
47	1	Piedino Posteriore Destro	97	2	Rondella Motore da 3/8"
48	4	Fascetta Cavo	98	2	Gommino Base
49	1	Rullo Trasmissione/Puleggia	99	1	Porta Tablet
50	2	Vite da 1/4" x 1 1/4"	100	1	Copri Base Interno Sinistro
					Copri Base Interno Destro

Pezzo n°	Qtà	Descrizione	Pezzo n°	Qtà	Descrizione
101	2	Rondella da 3/8"	112	1	Isolatore Motore
102	1	Magnete	113	1	Griglia Altoparlante Sinistro
103	1	Fermaglio Commutatore	114	1	Griglia Altoparlante Destro
104	1	Commutatore	115	2	Altoparlante
105	3	Dado #8	116	1	Copri Altoparlante Sinistro
106	3	Vite Macchina #8 x 1/2"	117	1	Copri Altoparlante Destro
107	1	Filtro	118	2	Ventilatore
108	2	Boccola Motore	119	8	Rondella da 3/16"
109	1	Chiave/Fermaglio	120	6	Vite con Taglio a Croce #8 x 1"
110	1	Parte Superiore Barra Trasversale	121	3	Cavo Messa a Terra Consolle
		Cardiofrequenzimetro	122	1	Morsetto Ferrite
111	1	Telaio Consolle	*	—	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale per informazioni relative all'ordinazione di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

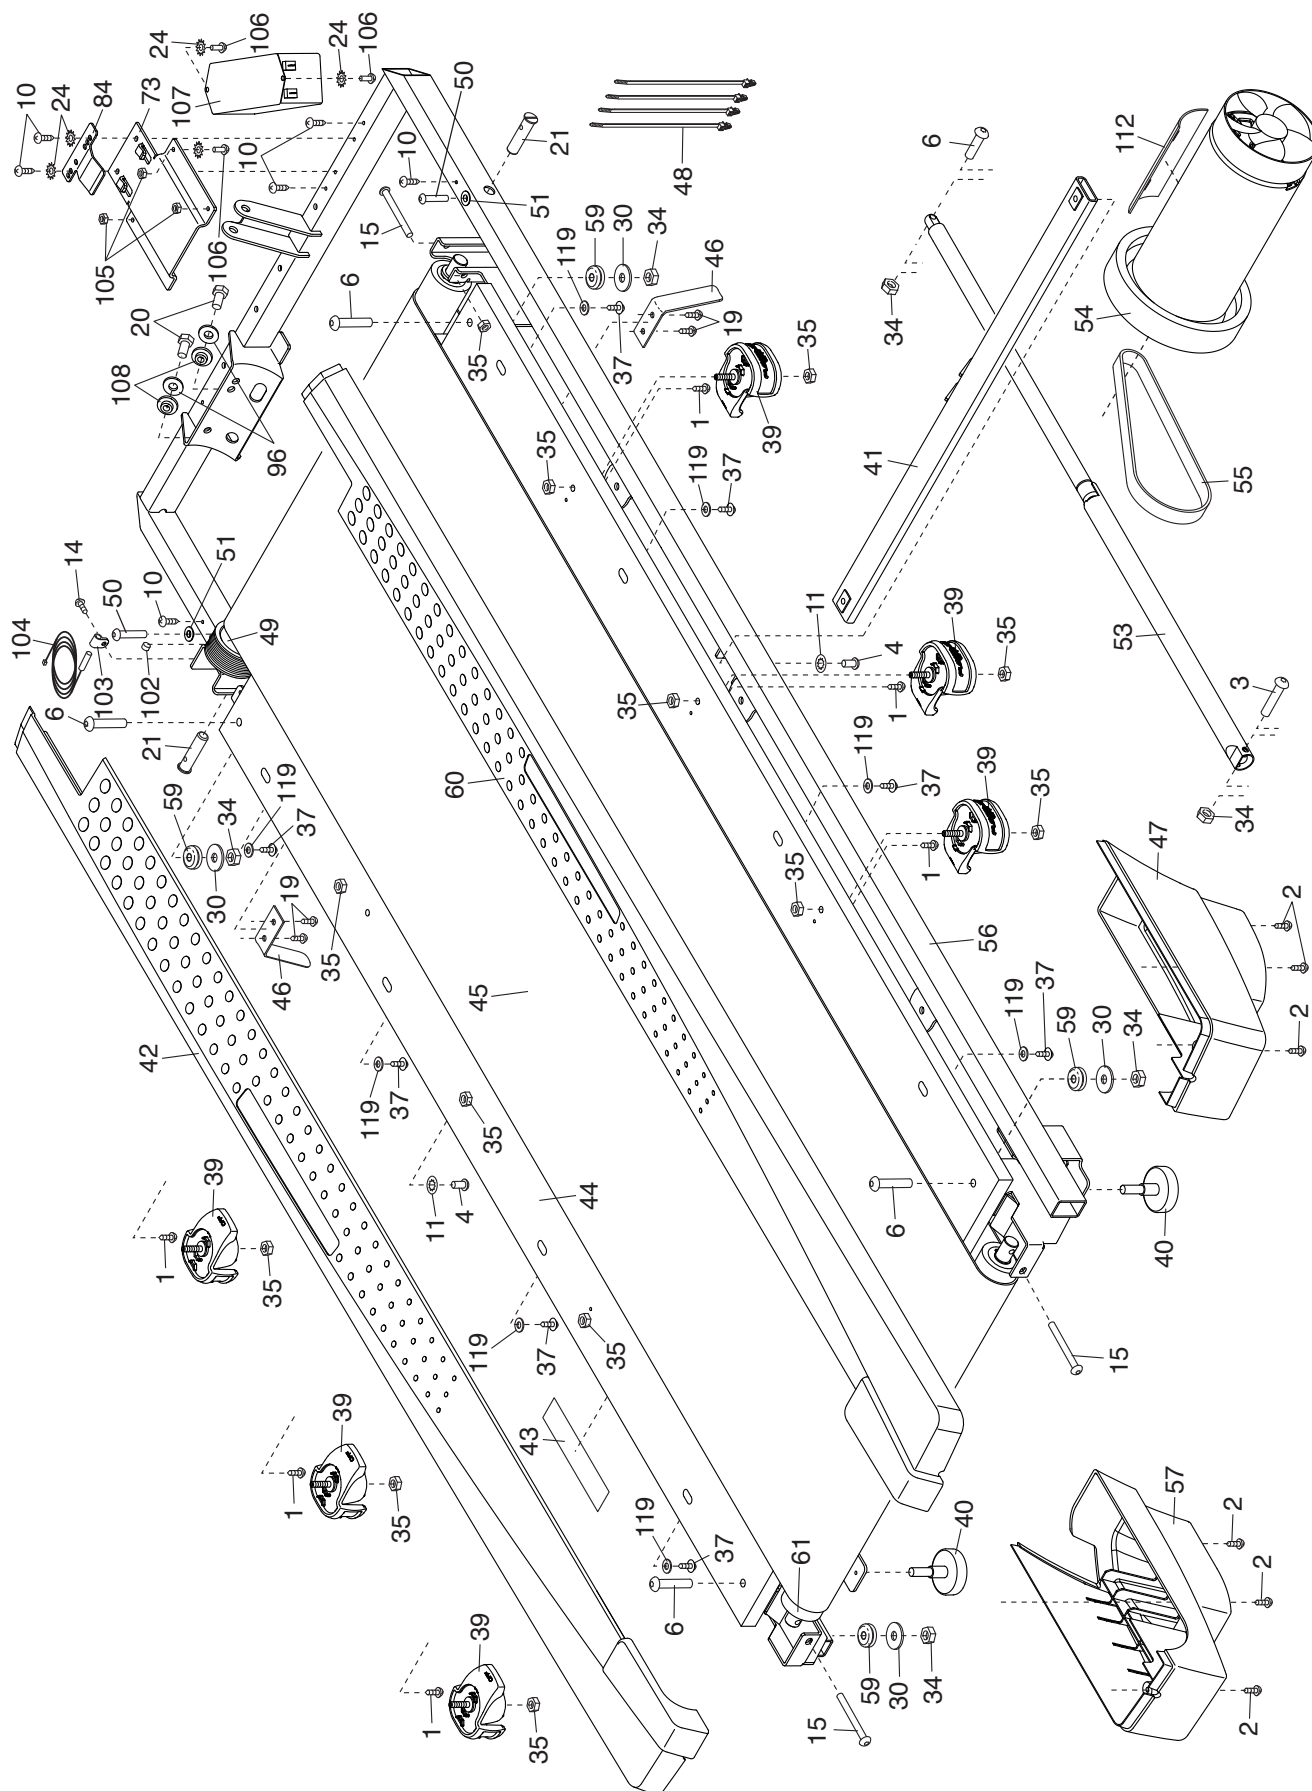


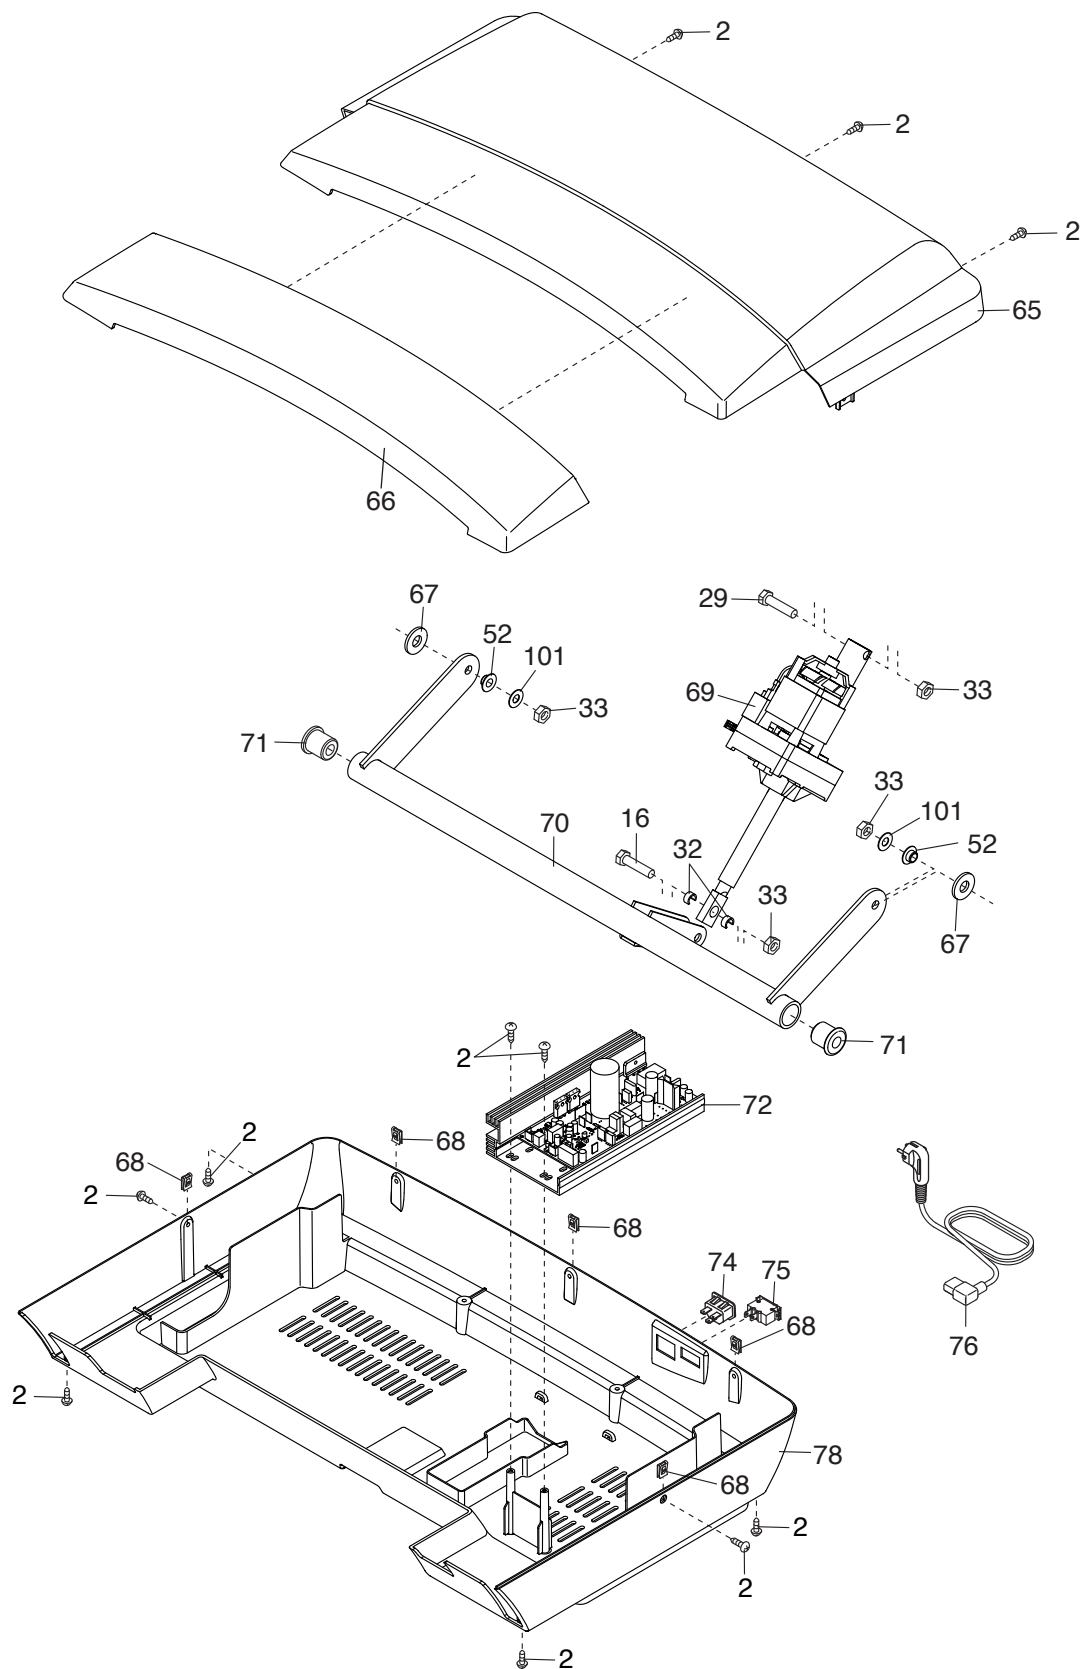

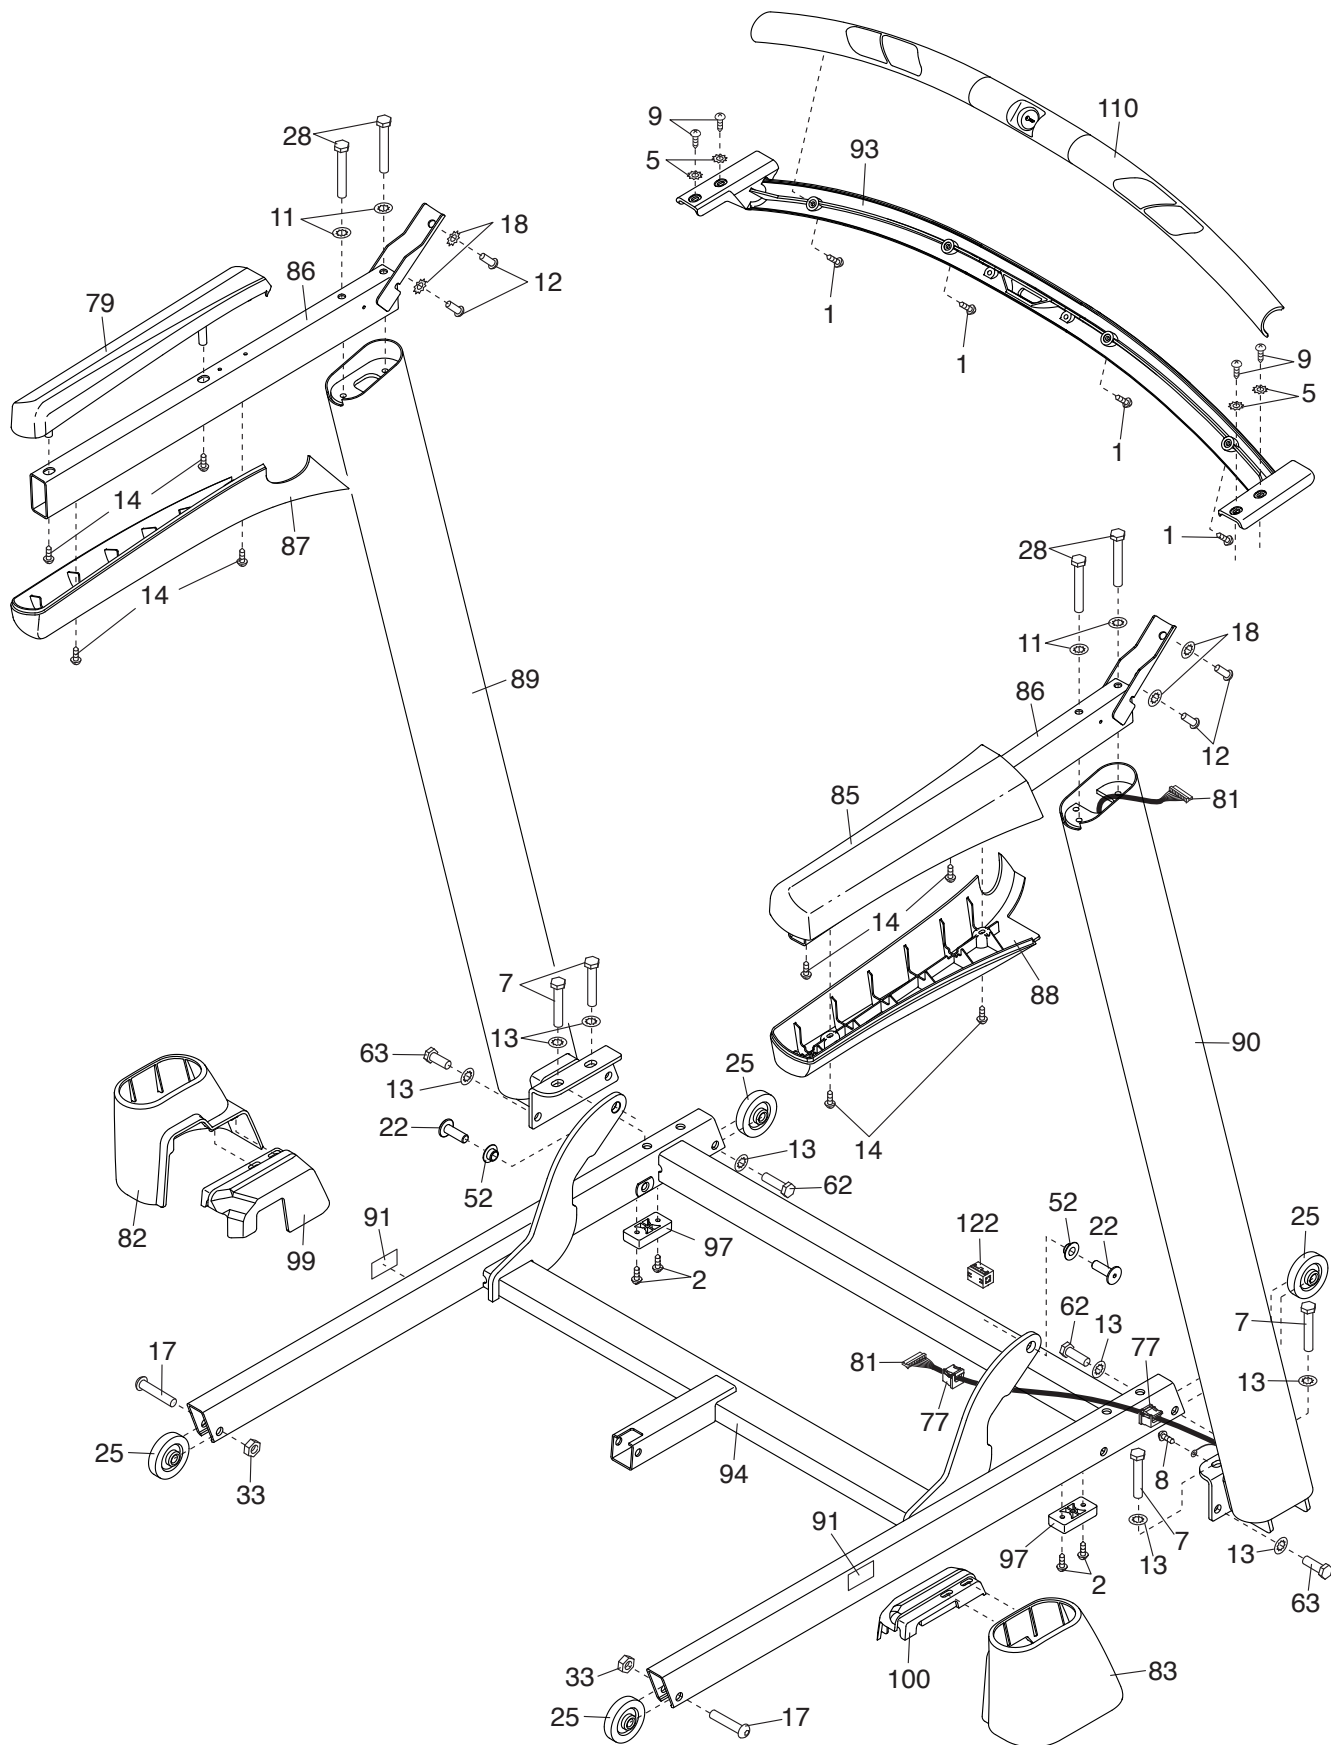

DISEGNO ESPLOSO D

Modello n° NETL14818.0 R0818A

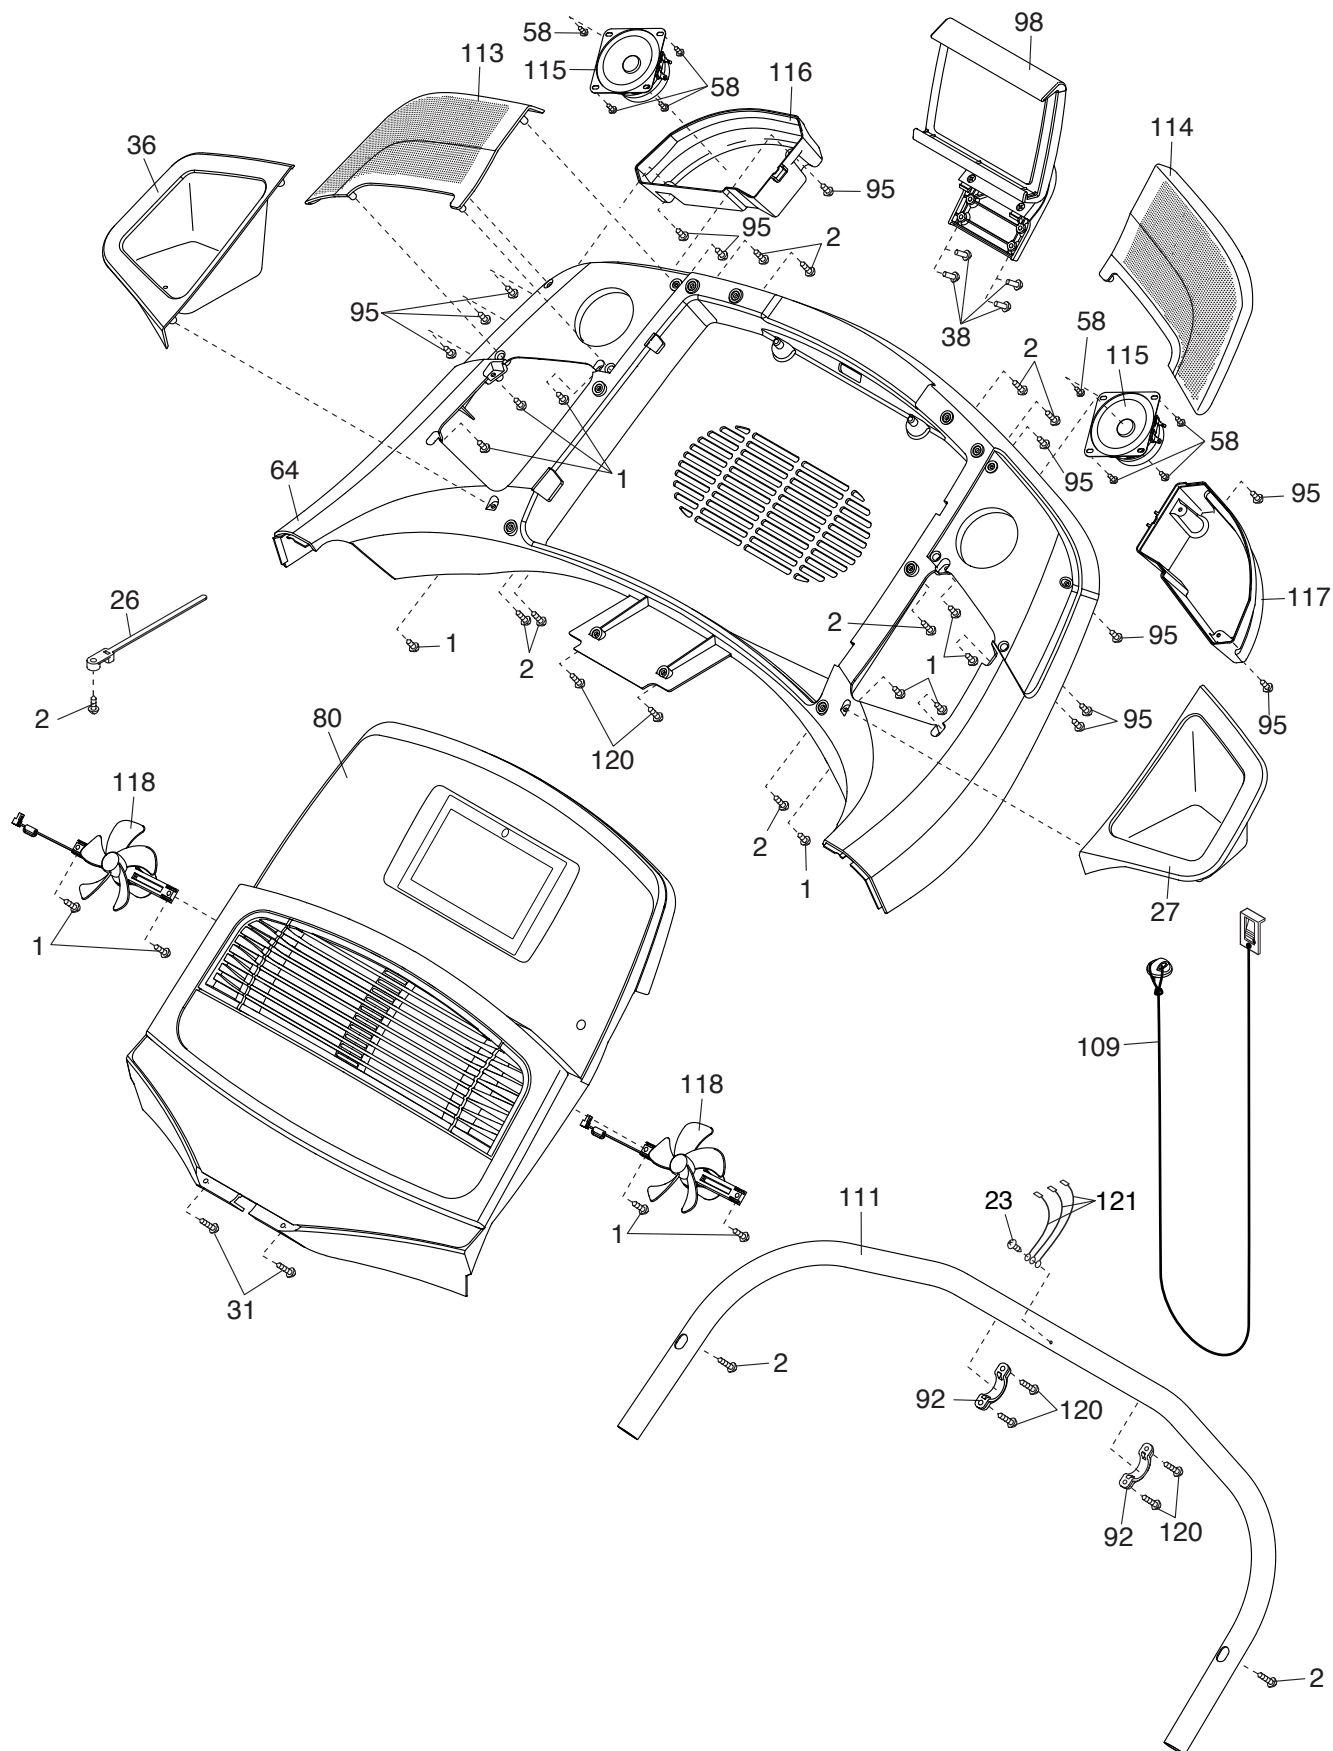

ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Per ordinare i pezzi di ricambio, si veda la copertina del presente manuale. Per poter soddisfare rapidamente la vostra richiesta, prima di contattarci vi preghiamo di munirvi:

- il numero di modello e il numero di serie del prodotto (consultare la copertina del presente manuale);
- il nome del prodotto (consultare la copertina del presente manuale),
- del numero pezzo e della descrizione del/dei pezzo/i di ricambio (consultare il capitolo ELENCO PEZZI e DISEGNO ESPLOSO alla fine del presente manuale)

INFORMAZIONI PER IL RICICLAGGIO

Questo prodotto elettronico non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Al fine della conservazione dell'ambiente, questo prodotto deve essere riciclato al termine del suo utilizzo come previsto dalla legge.

Rivolgersi alle opportune strutture locali per il riciclaggio autorizzate al ritiro di questo tipo di rifiuti. In questo modo, si contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e al miglioramento degli standard europei di protezione ambientale. Qualora si necessiti di ulteriori informazioni sui metodi sicuri e corretti per lo smaltimento, rivolgersi all'ufficio locale preposto o all'azienda da cui è stato acquistato questo prodotto.

