


NordicTrack® COMMERCIAL VR 21

Modelnr. NTEVEX76017.0

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

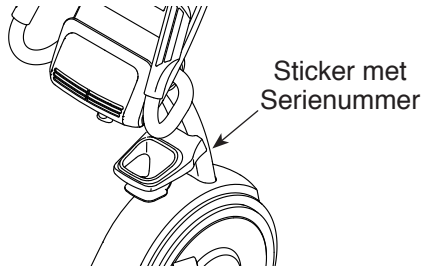

KLANTENDIENST

Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie hieronder) of neem contact op met de winkel waar u dit product gekocht heeft wanneer u nog vragen heeft of wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

4021 529 7186

Maandag–Vrijdag 08:00–20:00
GMT; Zaterdag 09:00–13:00 GMT

Website:

iconsupport.eu


Email:

csuk@iconeurope.com

⚠ OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

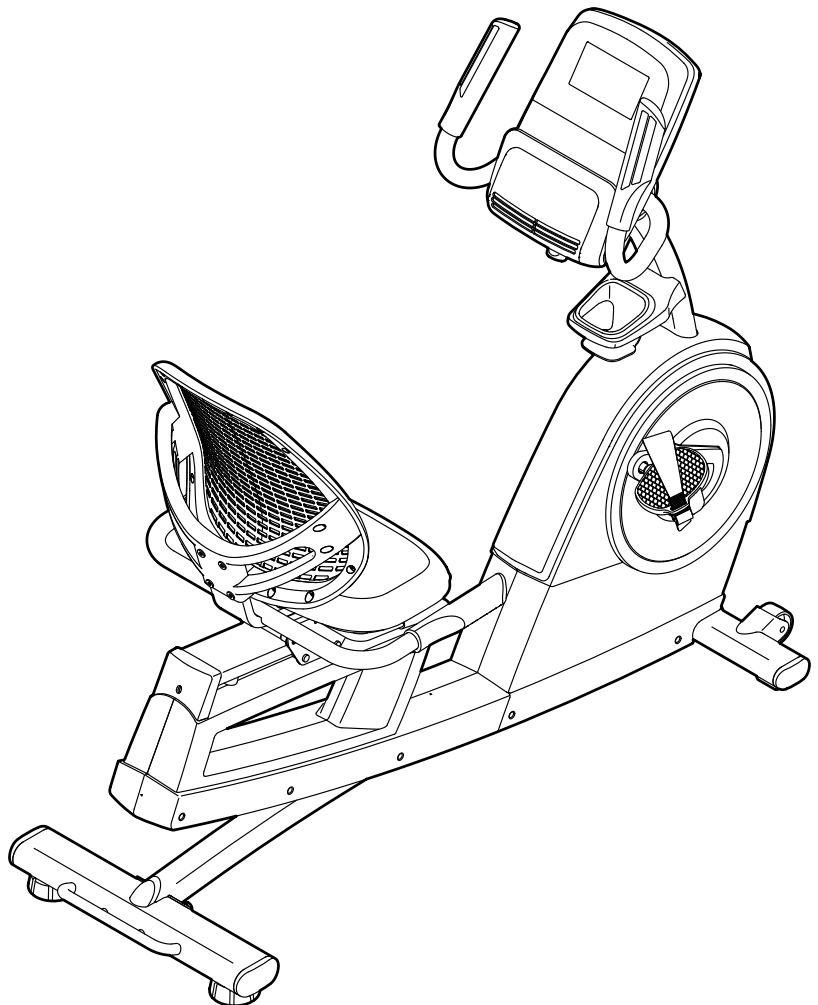



iconeurope.com

INHOUDSOPGAVE

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER	2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VOORDAT U BEGINT	4
ONDERDEEL IDENTIFICATIESHEMA	5
MONTAGE	6
HET GEBRUIKEN VAN DE TRAININGSFIETS	13
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	21
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN	23
LIJST MET ONDERDELEN	24
GEDETAILLEERDE TEKENING	26
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN	Achterzijde
RECYCLING INFORMATIE	Achterzijde

PLAATSING WAARSCHUWINGSSTICKER

De hier afgebeelde waarschuwingsstickers worden meegeleverd bij dit product. Bevestig de waarschuwingsstickers bovenop de Engelse waarschuwingen op de aangegeven locatie. De stickers met waarschuwing hier getoond zijn op de aangegeven plaatsen geplakt. **Bel, wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is, het nummer op de voorkant van deze handleiding en vraag om een gratis vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Let op: De stickers worden mogelijk niet op ware grootte weergegeven.

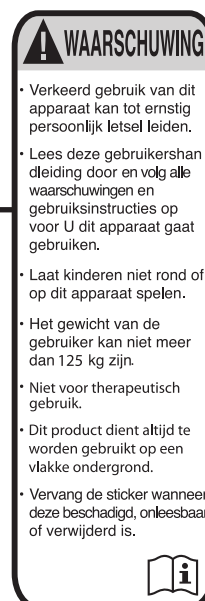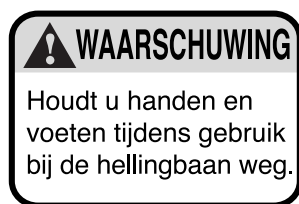

NORDICTRACK en IFIT zijn gedeponeerd handelsmerken van ICON Health & Fitness, Inc. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. Het woordmerk BLUETOOTH® en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en in licentie worden gebruikt. IOS is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen

⚠ WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw trainingsfiets voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de trainingsfiets voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
2. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar, of personen met bestaande gezondheidsproblemen.
3. De trainingsfiets is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of tenzij zij instructie hebben ontvangen over het gebruik van de trainingsfiets door iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
4. Gebruik de trainingsfiets alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Deze trainingsfiets is alleen voor thuisgebruik bedoeld. Gebruik de trainingsfiets niet commercieel of voor verhuur.
6. Gebruik de trainingsfiets uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de trainingsfiets niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
7. Plaats de trainingsfiets op een vlakke ondergrond met een matje onder de fiets om uw vloer(bedekking) te beschermen. Zorg dat er tenminste 0,6 m ruimte is rond de trainingsfiets.
8. Controleer steeds bij gebruik alle onderdelen van de trainingsfiets en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.
9. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 en huisdieren bij de trainingsfiets vandaan.
10. Draag geschikte kleding wanneer u de trainingsfiets gebruikt. Draag nooit losse kleding die in de fiets bekneld kan raken. Draag altijd sportschoenen voor voetbescherming.
11. De trainingsfiets kan alleen gebruikt worden door mensen die niet zwaarder zijn dan 125 kg.
12. Wees voorzichtig bij het monteren en demonteren van de trainingsfiets.
13. Houd uw rug tijdens het gebruik van de trainingsfiets altijd recht. Krom uw rug niet.
14. De hartslagmonitor is geen medisch instrument. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij het oefenen.
15. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt, kortademig of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u hebt gekozen voor de nieuwe NORDICTRACK® COMMERCIAL VR 21 trainingsfiets. Fietsen is een effectieve oefening voor het verbeteren van het hart- en vaatstelsel het opbouwen van uithoudingsvermogen en voor het in vorm brengen van uw lichaam. De COMMERCIAL VR 21 trainingsfiets biedt een reeks functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

Lees voor uw eigen welzijn deze handleiding zorgvuldig door voordat u de trainingsfiets gebruikt.


Raadpleeg de kapt van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u de sticker van het modelnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de kapt van de handleiding aangegeven.

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

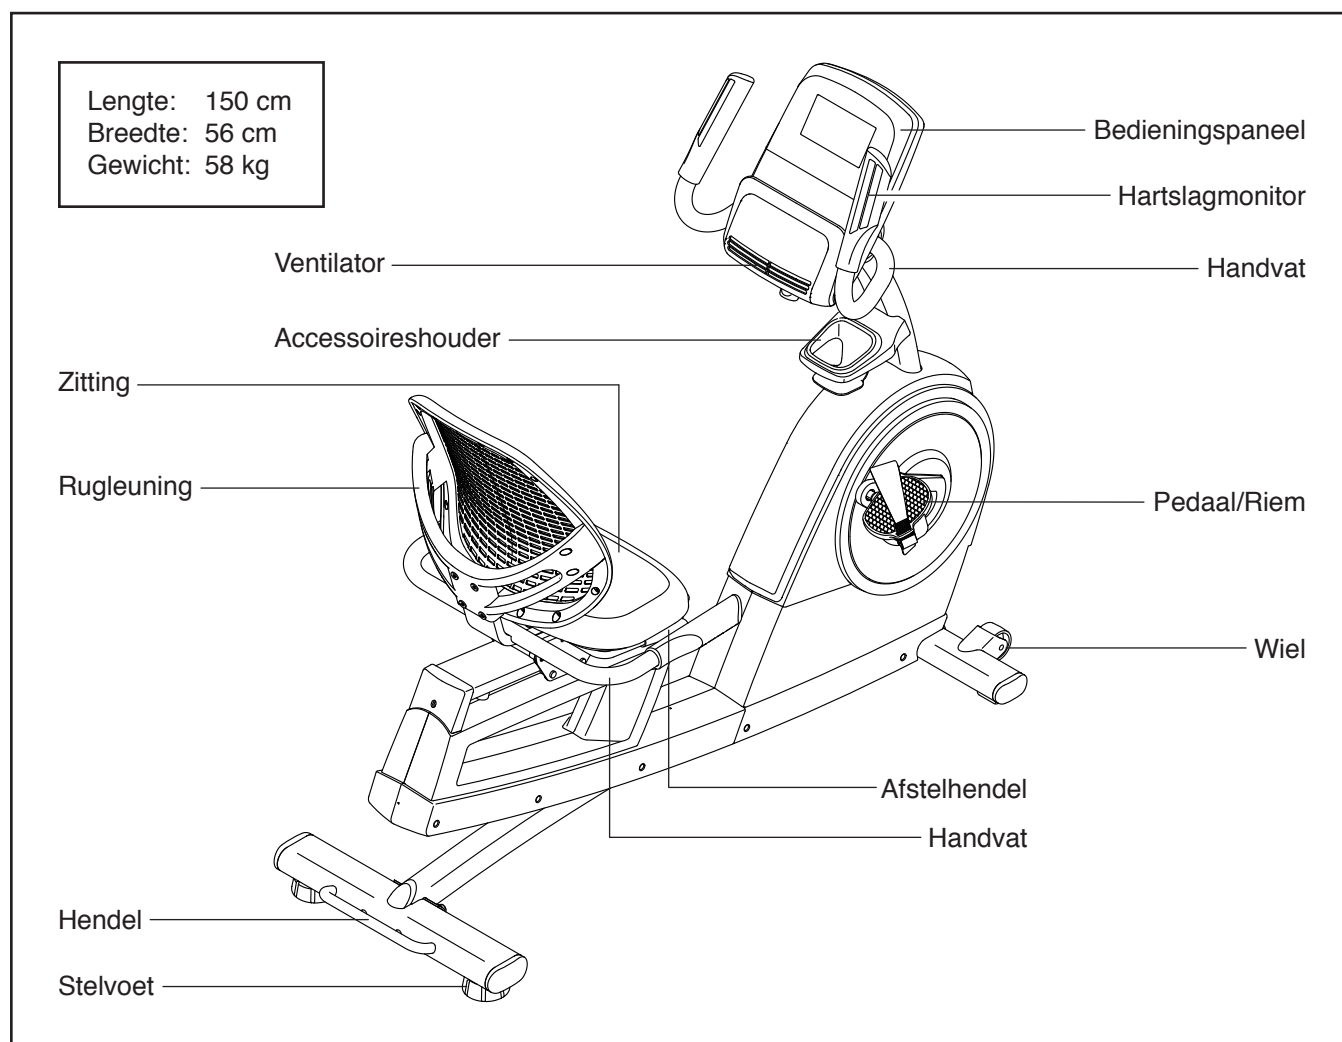

ONDERDEEL IDENTIFICATIESHEMA

Raadpleeg bij de montage de onderstaande tekeningen om de kleine onderdelen te herkennen. Het getal tussen haakjes onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het nummer naast het sleutelnummer is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. **Let op: Wanneer u een onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemonteerd is. Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd.**

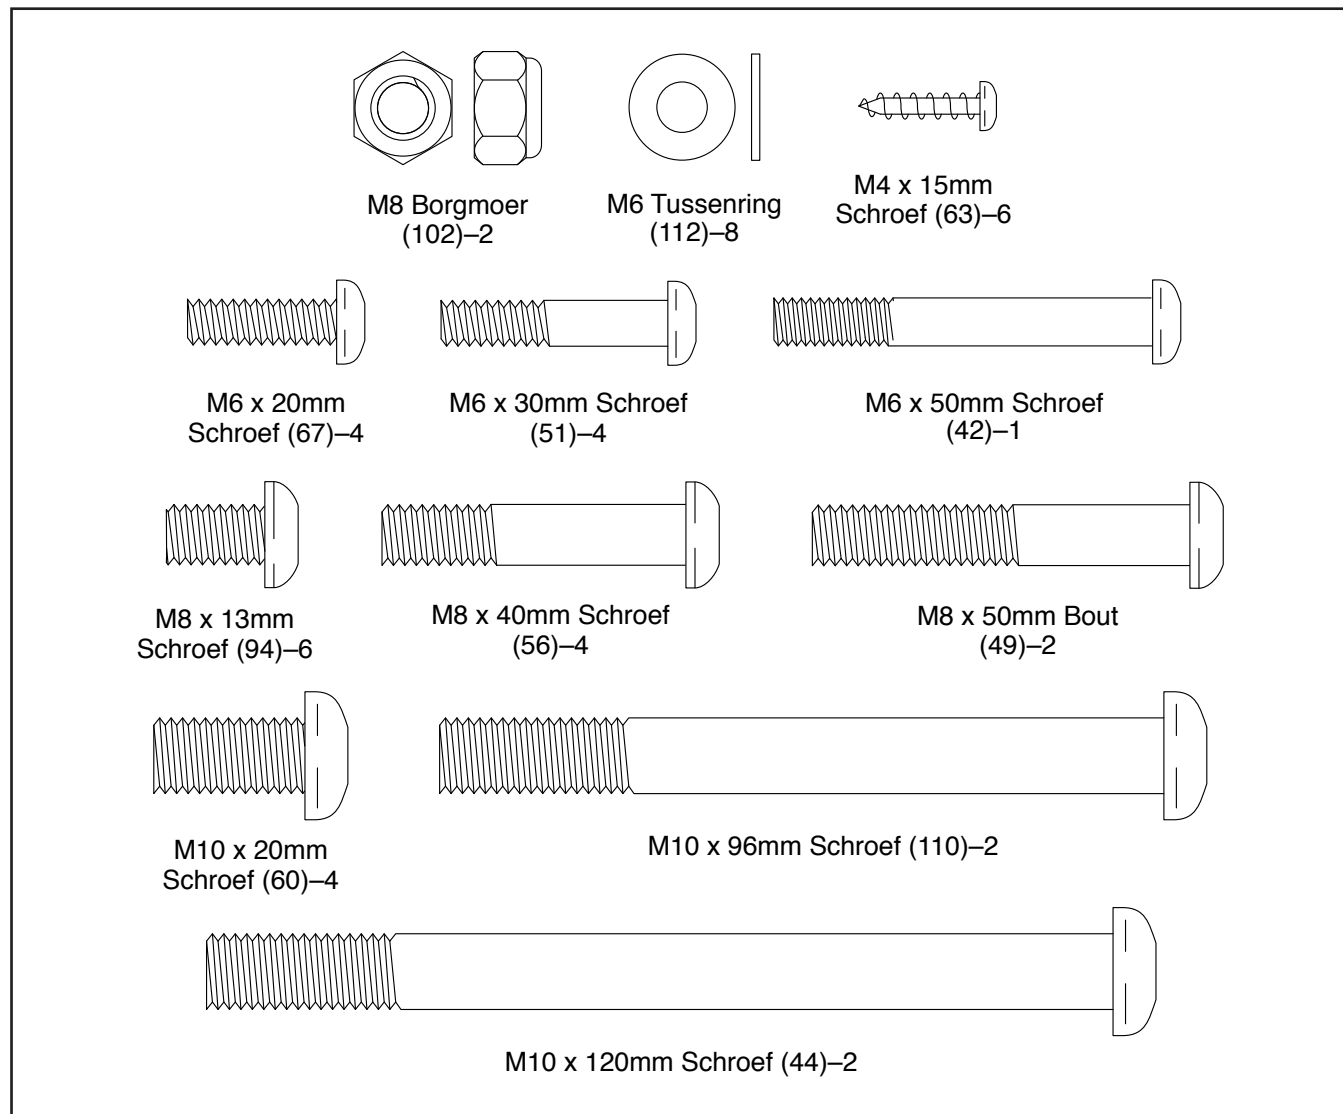

MONTAGE

- De montage moet door twee personen uitgevoerd worden.
- Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig klaar bent met de montage.
- De linkeronderdelen staan aangegeven met “L” of “Left” en de rechteronderdelen staan aangegeven met “R” of “Right”.
- Zie bladzijde 5 om kleine onderdelen te kunnen herkennen.

Naast het meegeleverde gereedschap heeft u het volgende gereedschap nodig:

een kruiskopschroevendraaier 


een instelbare sleutel 

Montage is makkelijker met een set sleutels.
Gebruik geen elektrisch gereedschap om schade aan onderdelen te voorkomen.

1. Ga naar iconsupport.eu op uw computer en registreer uw product.

- activeert uw garantie
- bespaart u tijd als u ooit contact moet opnemen met de Klantendienst
- hiermee kunnen wij u op de hoogte stellen van upgrades en aanbiedingen

Let op: Indien u geen internettoegang heeft, belt u met de Klantendienst (zie de voorkant van deze handleiding) om uw product te registreren.

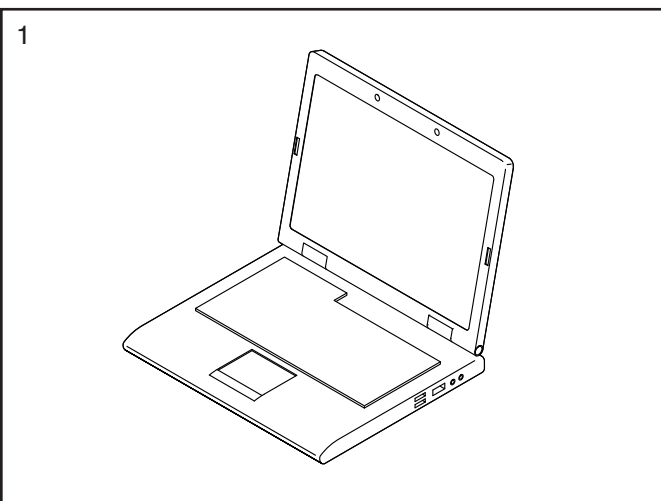


2. Als er verzendbeugel(s) (niet afgebeeld) zijn bevestigd aan de voorkant en de achterkant van het Onderstel (1), verwijder de verzendbeugel(s) en de hardware waaraan ze bevestigd zitten dan en gooi ze weg.

Plaats met de hulp van een tweede persoon, wat van het verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld) onder de voorkant van het Onderstel (1).

Bevestig de Voorste Stabilisator (2) aan het Onderstel (1) met twee M10 x 96mm Schroeven (110); **draai beide Schroeven aan en draai ze vast.**


Verwijder dan de verpakkingsmaterialen van onder het Onderstel (1).

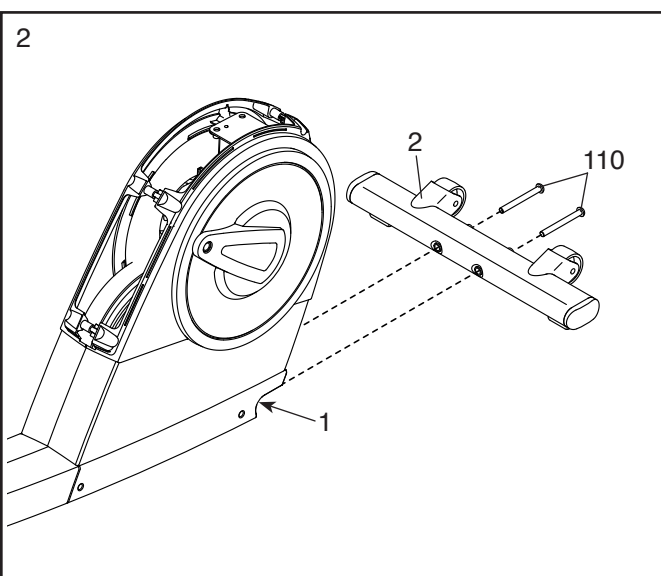

3. Plaats met de hulp van een tweede persoon, wat verpakkingsmateriaal (niet afgebeeld) onder de achterkant van het Onderstel (1).

Bevestig de Achterste Stabilisator (3) aan het Onderstel (1) met twee M10 x 120mm Schroeven (44); **draai beide Schroeven aan en draai ze vast.**

Verwijder dan de verpakkingsmaterialen van onder het Onderstel (1).

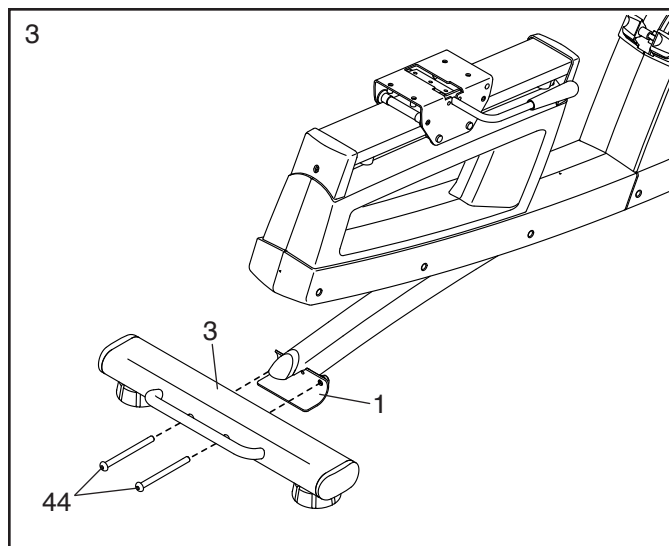


4. Zorg dat een tweede persoon de Staander (4) vasthoudt in de buurt van het Onderstel (1).


Tip: Vermijd het afklemmen van de Hoofddraad (41). Bevestig de Staander (4) met vier M10 x 20mm Schroeven (60); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

Vind het draadband (A) in de Staander (4). Bevestig de onderkant van de draadband aan de Hoofddraad (41). Trek vervolgens de andere kant van de draadband omhoog tot de Hoofddraad helemaal door de Staander loopt.


Tip: Maak de Hoofddraad (41) met de draadband (A) vast aan de Staander zodat deze niet in de Staander (4) kan vallen.

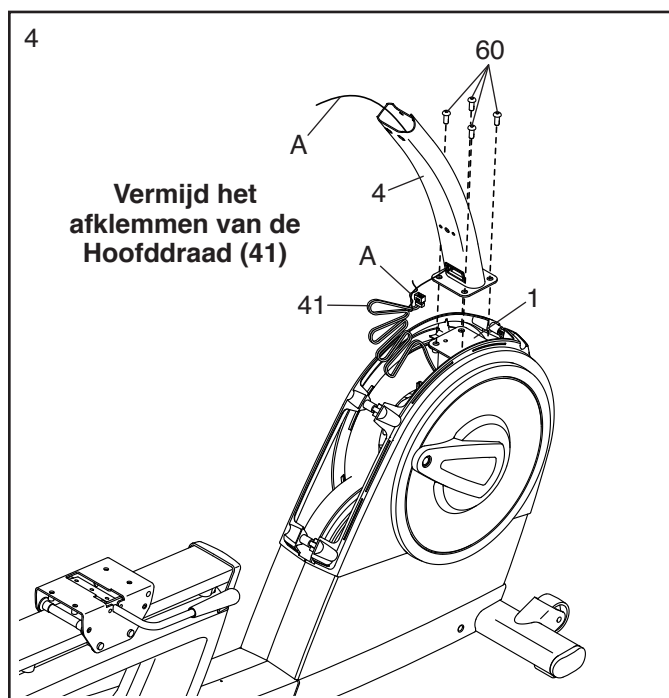

5. Schuif vervolgens de Kap van de Staander (19) op de Staander (4) en druk deze op het Linkeren het Rechterscherm (21, 22).

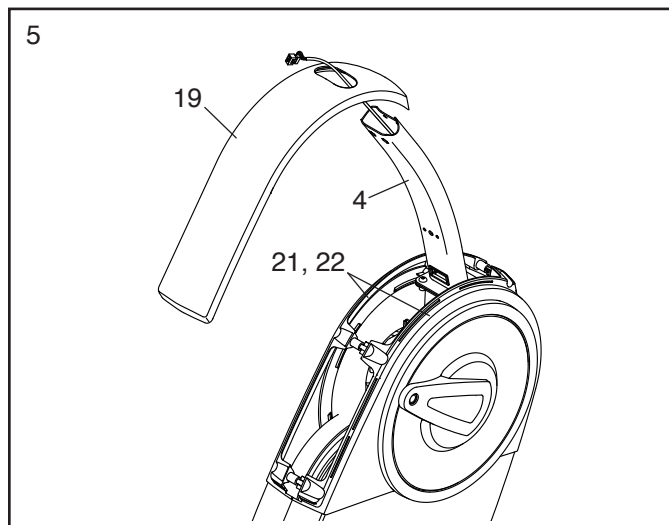

6. Maak de Accessoireshouder (9) aan de Staander (4) vast met twee M6 x 50mm Schroeven (42).

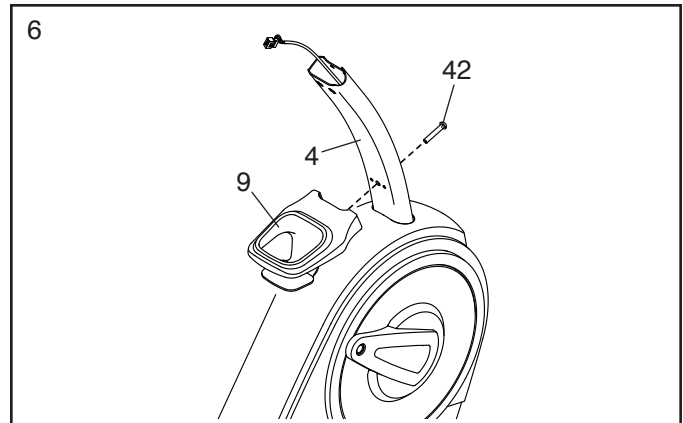


7. Maak het draadband rond de Hoofddraad (41) los en gooi weg.

Leid, terwijl een tweede persoon de Beugel van het Bedieningspaneel (82) bij de Staander (4) houdt, de Hoofddraad (41) door de inkeping in de Staander, door de Beugel van de Staander (84) en door de inkeping in het midden van de Beugel van het Bedieningspaneel.

Tip: Vermijd het afklemmen van de Hoofddraad (41). Steek de Beugel van de Staander (84) in de Staander (4).

Bevestig de Beugel van de Staander (84) met twee M8 x 50mm Bouten (49) en twee M8 Borgmoeren (102); **draai beide Bouten aan en draai ze vervolgens vast. Zorg dat de Borgmoeren in de zeshoekige gaten (B) zitten.**

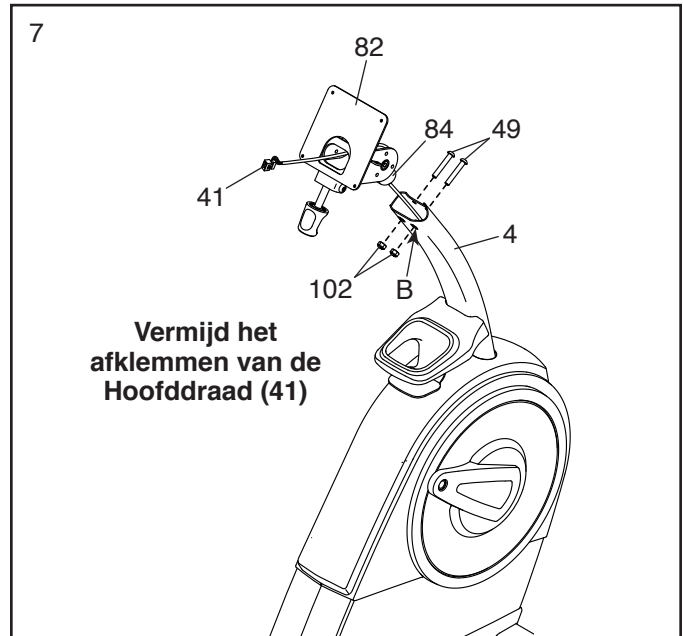


8. Zoek het Rechterhandvat (81) en richt deze zoals is afgebeeld.

Tip: Vermijd het knikken van de Draad van de Rechterhartslagsensor (8). Bevestig het Rechterhandvat (81) aan de rechterkant van de Beugel van het Bedieningspaneel (82) met drie M8 x 13mm Schroeven (94); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

Leid de Draad van de Rechterhartslagsensor (8) vervolgens in het Rechterhandvat (81) door de Beugel van het Bedieningspaneel (82) zoals afgebeeld.


Herhaal deze stap om aan het Linkerhandvat (6) te bevestigen.

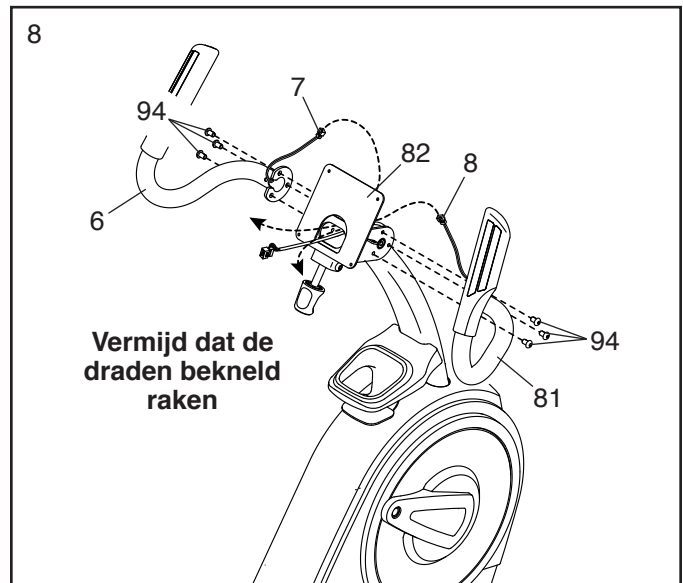

9. Terwijl een tweede persoon het Bedieningspaneel (5) bij de Beugel van het Bedieningspaneel (82) vasthoudt, sluit u de draden van het Bedieningspaneel aan op de Hoofddraad (41) en op de Linker- en Rechterdraden van de Hartslagsensoren (7, 8).


Stop het overmatige draad in de Beugel van het Bedieningspaneel (82).

Tip: Vermijd dat de draden bekneeld raken. Bevestig het Bedieningspaneel (5) aan de Beugel van het Bedieningspaneel (82) met vier M4 x 15mm Schroeven (63); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

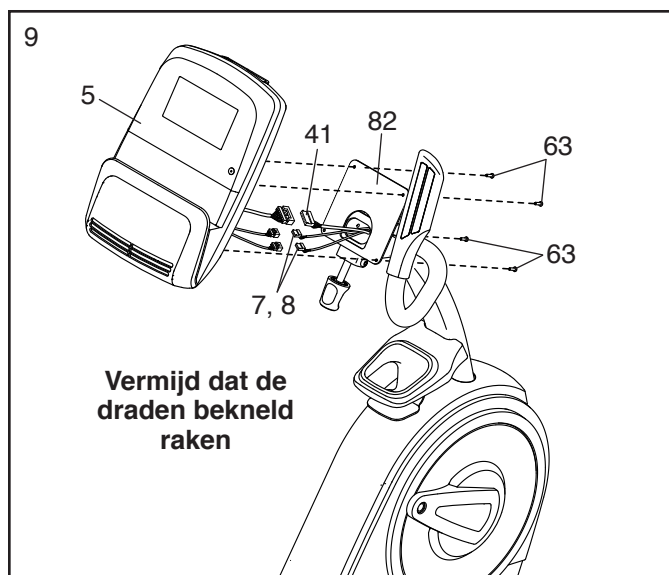


10. Zoek de Bovenste en Onderste Beugelkappen (20, 80) en richt ze zoals afgebeeld, en druk ze samen rond de Beugel van het Bedieningspaneel (82).

Tip: Vermijd het knikken van de Linker- en de Rechterdraad van de Hartslagsensoren (7, 8). Bevestig de Bovenste en Onderste Beugelkappen (20, 80) aan de Beugel van het Bedieningspaneel (82) met twee M4 x 15mm Schroeven (63).

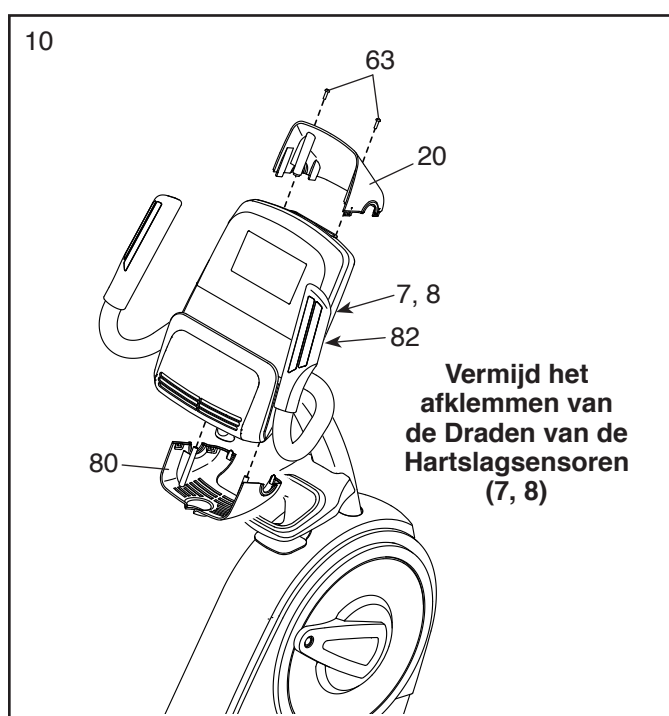


11. Bevestig het Handvat van de Zitting (18) aan de Drager van de Zitting (11) met vier M8 x 40mm Schroeven (56); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

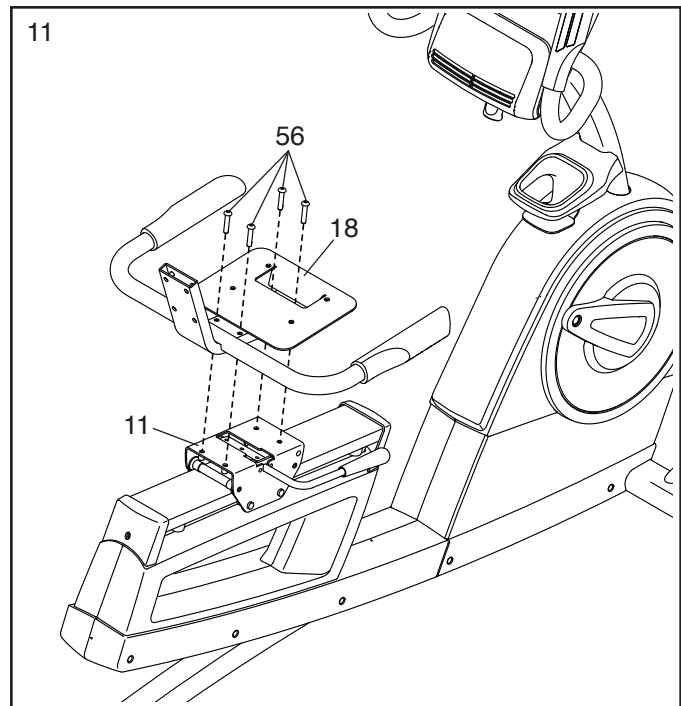


12. Schuif het Onderstel van de Rugleuning (14) op het Handvat van de Zitting (18).

Bevestig het Onderstel van de Rugleuning (14) met vier M6 x 30mm Schroeven (51) en vier M6 Tussenringen (112); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

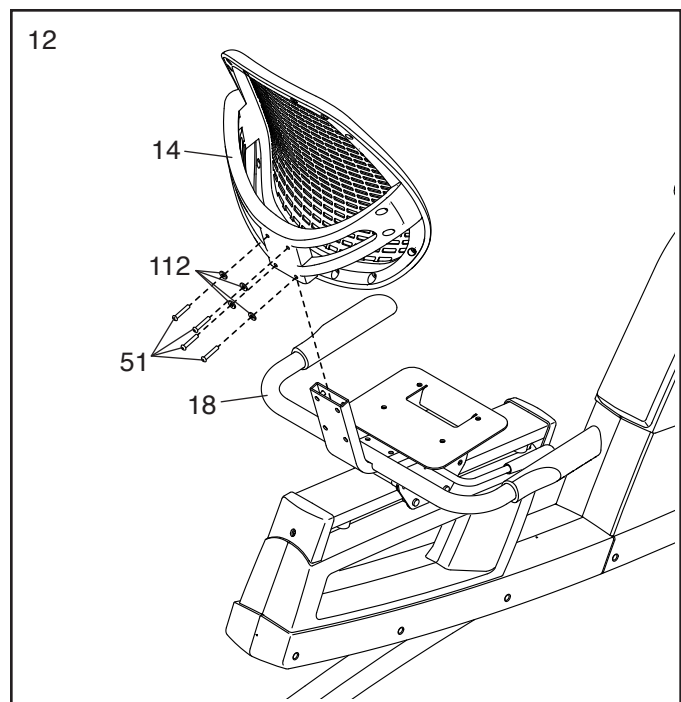

13. Bevestig de Zitting (12) aan het Handvat van de Zitting (18) met vier M6 x 20mm Schroeven (67) en vier M6 Tussenringen (112); **draai alle Schroeven eerst aan en draai ze daarna vast.**

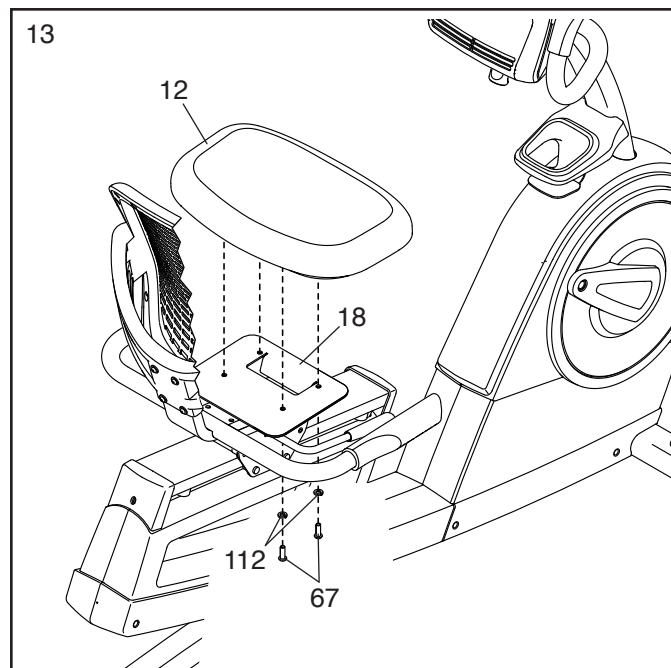


14. Zoek naar het Rechterpedaal (29).

Draai met gebruik van een Engelse sleutel het Rechterpedaal (29) **naar rechts goed vast** in de Rechtercrankarm (99).


Draai het Linkerpedaal (niet afgebeeld) stevig naar links in de Linkercrankarm (niet afgebeeld). BELANGRIJK: U moet het Linkerpedaal naar links draaien om het te bevestigen.

Bevestig de rechterpedaalriem (C) aan het Rechterpedaal (29) zoals weergegeven. **Bevestig de Linkerpedaalriem (niet afgebeeld) op dezelfde wijze.**

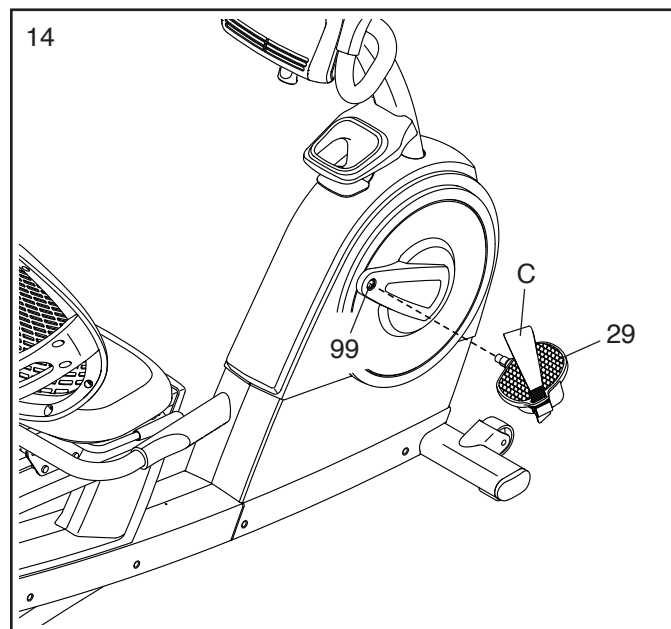

15. Steek de Stroomadapter (107) in de Aansluiting op het onderstel van de trainingsfiets.

Let op: Om de Stroomadapter (107) in een stopcontact te gebruiken, kijkt u bij **DE STROOMADAPTER INPLUGGEN** op bladzijde 13.

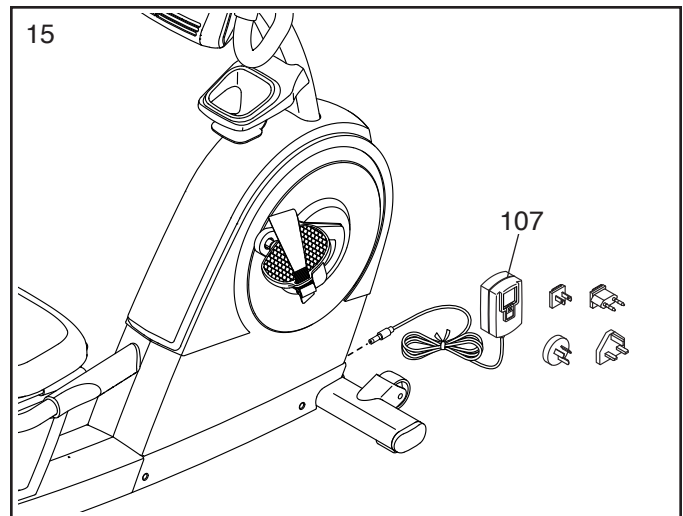


16. **Nadat de trainingsfiets is gemonteerd, controleert u of deze juist is gemonteerd en goed werkt. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de trainingsfiets goed vastgedraaid worden.** Er kunnen extra onderdelen zijn meegeleverd. Leg een matje onder de trainingsfiets om uw vloer niet te beschadigen.

HET GEBRUIKEN VAN DE TRAININGSFIETS

DE STROOMADAPTER INSTEKEN


BELANGRIJK: Laat, wanneer de trainingsfiets aan koude temperaturen blootgesteld is geweest, deze tot kamertemperatuur komen voordat u de stroomadapter inschakelt. Als u dit niet doet kunt u het bedieningspaneel of andere elektrische componenten beschadigen.

Steek de stroomadapter in de aansluiting die zich op het onderstel van de trainingsfiets bevindt. Plaats, indien nodig de juiste stroomadapter in het stopcontact. Steek dan de stroomadapter in het juiste stopcontact dat goed is geïnstalleerd volgens de lokale codes en verordeningen.

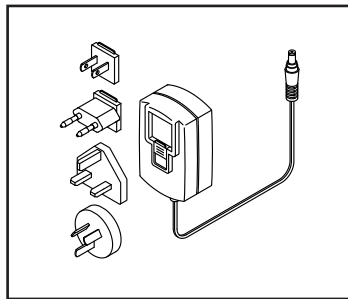


DE TRAININGSFIETS VERPLAATSEN

Om de trainingsfiets te verplaatsen houdt u het handvat op de achterste stabilisator vast en tilt u deze langzaam omhoog tot de trainingsfiets op de voorwielen kan worden verplaatst. Verplaats de trainingsfiets voorzichtig naar de gewenste plaats en zet het apparaat weer op de vloer neer.

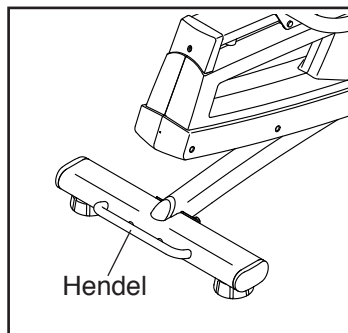


HOE DE GEZICHTSHOEK VAN HET BEDIENINGSPANEEL BIJ TE STELLEN

Het bedieningspaneel kan in verschillende hoeken worden afgesteld. Om het bedieningspaneel af te stellen, draait u de knop op het bedieningspaneel tot het bedieningspaneel zich in de gewenste hoek bevindt.

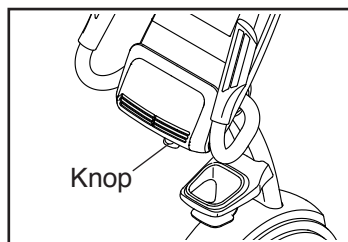


DE ZITTING AFSTELLEN

U kunt de zitting voorwaarts en achterwaarts afstellen in de meest comfortabele positie. Om de zitting af te stellen duwt u de afstelhendel omlaag, schuift u de zitting naar de gewenste stand en trekt u de afstelhendel omhoog om de zitting op de locatie te vergrendelen.

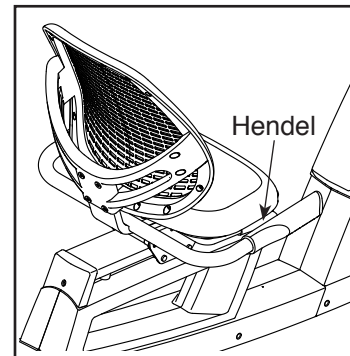


DE PEDAALRIEMEN AFSTELLEN

Trek het uiteinde van de riem omlaag, om een pedaalriem vast te maken. Druk op het lipje en trek de riem omhoog om een riem los te maken.

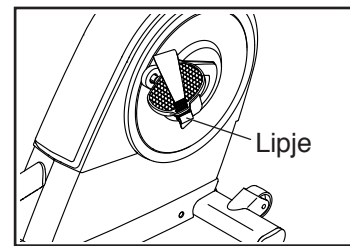


DE FIETS GOED VLAK STELLEN

Draai, wanneer de trainingsfiets tijdens het gebruik wat wiebelt, aan één of aan beide stelvoeten onder de achterste stabilisator totdat het toestel niet meer wiebelt.

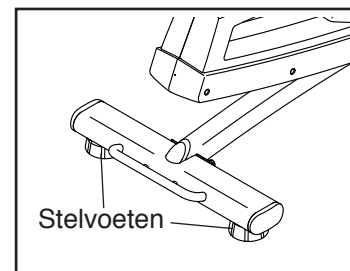

BEDIENINGSPANEELDIAGRAM

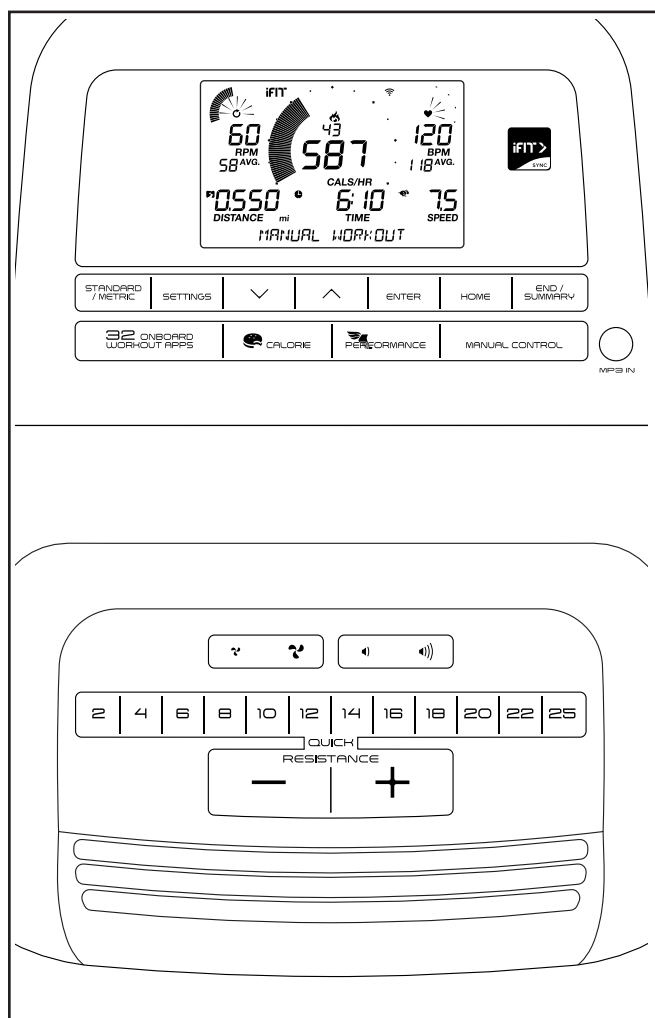

FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel bevat bepaalde keuzen om uw oefeningen thuis effectiever en leuker te maken.

U kunt de weerstand van de pedalen door een druk op de toets bijstellen wanneer de handmatige instelling van het bedieningspaneel gekozen wordt.

Het bedieningspaneel zal tijdens uw oefening doorlopend trainingsinformatie weergeven. U kunt zelfs uw hartslag meten door gebruik te maken van de ingebouwde handgreep-hartslagmonitor of door middel van de bijbehorende borstkas-hartslagmonitor. **Zie bladzijde 20 voor informatie over het kopen van een borstkas-hartslagmonitor.**

U kunt ook uw tablet op het bedieningspaneel aansluiten en een iFit® Bluetooth Tablet app gebruiken om uw oefening-informatie vast te leggen en bij te houden.

Het bedieningspaneel biedt ook een keuze aan vooraf ingestelde oefeningen. Iedere oefening verandert automatisch de weerstand van de pedalen terwijl u een doeltreffende oefening uitvoert.

De watt-oefening past de weerstand van de pedalen aan om uw watt-vermogen bij een doelniveau te houden.

U kunt zelfs uw persoonlijke audiospeler aansluiten op het geluidssysteem van het bedieningspaneel en naar uw favoriete muziek of audioboeken luisteren terwijl u oefent.

Voor gebruik van de handmatige modus, zie bladzijde 15. Voor gebruik van een vooraf ingestelde oefening, zie bladzijde 17. Voor gebruik van een watts-oefening, zie bladzijde 18. Om uw tablet aan te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 19. Om uw hartslagmonitor aan te sluiten op het bedieningspaneel, zie bladzijde 19. Voor gebruik van het geluidssysteem, zie bladzijde 20. Voor het wijzigen van de bedieningspaneelinstellingen, zie bladzijde 20.

Let op: Als er een laagje plastic op het display ligt, moet u dat verwijderen.

Let op: Het bedieningspaneel kan de snelheid en de afstand in kilometers of mijlen weergeven. Druk herhaaldelijk op de toets Standard/Metric (standaard/metrisch) om de meeteenheid te wijzigen. Om het eenvoudig te houden, verwijzen alle instructies in deze paragraaf naar mijlen.

HOE DE HANDMATIGE INSTELLING TE GEBRUIKEN

1. Het bedieningspaneel aanzetten.

Begin te stappen of druk op welke toets van het bedieningspaneel dan ook om het bedieningspaneel aan te zetten.

Wanneer u het bedieningspaneel aanzet zullen de displays aangaan en is het bedieningspaneel klaar voor gebruik.

2. Kies de handmatige modus.

Druk op de toets Manual Control (handmatig controle) om de handmatige instelling te kiezen.


3. Verander desgewenst de weerstand van de pedalen.

Tijdens het stappen kunt u de weerstand van de pedalen veranderen door op de toenametoets en de afnametoets Quick Resistance (snelle weerstand) te drukken, of te drukken op een van de genummerde toetsen Quick Resistance.

Let op: Als u een toets hebt ingedrukt, zal het een tijdje duren voordat de pedalen het gewenste weerstandsniveau hebben bereikt.

4. Volg uw vorderingen op de displays.

De display kan de volgende oefeninginformatie bevatten:

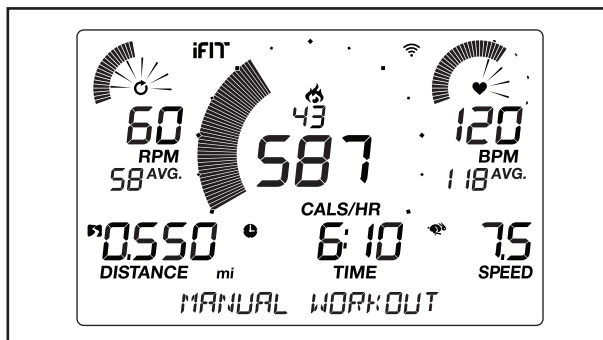

Pictogram met vlammetje (calorieën): Wanneer de handmatige instelling wordt gekozen zal deze display het geschatte aantal calorieën dat u verbrand heeft aangeven. Wanneer een vooraf ingestelde oefening wordt gekozen, zal deze display óf het geschatte aantal calorieën dat nog te verbranden is óf het geschatte aantal calorieën dat u verbrand heeft aangeven.

Cals./Hr (calorieën per uur): Deze display-instelling zal bij benadering het aantal calorieën dat u per uur verbrandt, aangeven.

Distance (afstand): Deze weergave toont de getrapte afstand in mijlen (mi) of kilometers (km).

BPM (hartslagen per minuut): Deze weergave toont uw hartslag in hartslagen per minuut (bpm) wanneer u gebruik maakt van de handgreep-hartslagmonitor of de optionele borstkas-hartslagmonitor (zie stap 5).

BPM AVG (hartslaggemiddelde): Deze weergave toont uw gemiddelde hartslag in hartslagen per minuut (bpm) wanneer u gebruik maakt van de handgreep-hartslagmonitor of de optionele borstkas-hartslagmonitor (zie stap 5).

Resistance (weerstand): Deze weergave zal telkens wanneer de weerstandsniveau van de pedalen verandert, de weerstandinstelling een paar seconden lang aangeven.

RPM (TPM): Deze weergave zal uw stapssnelheid in toeren per minuut (tpm) aangeven.

RPM AVG (TPM gemiddeld): Deze weergave zal uw gemiddelde stapssnelheid in toeren per minuut (tpm) aangeven.

Speed (snelheid): Deze weergave zal de trapsnelheid in mijlen of kilometers per uur aangeven. Druk herhaaldelijk op de toets Standard/Metric (standaard/metrisch) om de meeteenheid te wijzigen.

Time (tijd): In de manuele instelling toont deze weergave de verstreken tijd. Indien u een vooraf ingestelde oefening kiest, zal deze display de resterende tijd van de oefening of de verstreken tijd aangeven.

Watts (watt): Deze weergave toont uw gemiddelde energie-vermogen weergegeven in watt.

AVG (gemiddeld watt): Deze weergave toont uw gemiddelde krachttuitvoer in watt voor de oefening.

Scan Mode (scanmodus) en Priority Mode (prioriteitsmodus)—De calorieën en watt-weergaven worden afwisselend getoond (scanmodus).


Druk herhaaldelijk op de toename- of afnametoets naast de Enter toets om te kiezen om het calorie-scherm of het wattsscherm doorlopend weer te geven (prioriteitsmodus), tot het gewenste scherm verschijnt. Druk, om naar de scanmodus terug te keren herhaaldelijk op de toename-toets totdat het woord SCAN verschijnt.



Druk dan op de toets Home om de oefening te verlaten en terug te keren naar het hoofdmenu. Druk, indien nodig, nogmaals op de toets Home.

Druk op de toets End/Summary (einde/overzicht) om de oefening te beëindigen en een overzicht van de oefening te zien. Het overzicht van de oefening verschijnt gedurende een paar seconden op het scherm.

Om het volume van het bedieningspaneel te wijzigen, drukt u op de volume-toename-toets en -afname-toets.




5. Meet desgewenst uw hartslag.

U kunt uw hartslag meten met gebruik van de handgreep-hartslagmonitor of de optionele borstkas-hartslagmonitor (zie bladzijde 20 voor informatie over de optionele borstkas-hartslagmonitor). Let op: Het bedieningspaneel is compatibel met BLUETOOTH® Smart hartslagmonitoren.

Let op: Wanneer u beide hartslagmonitoren tegelijkertijd gebruikt, zal de borstkas-hartslagmonitor prioriteit krijgen.

Als er velletjes plastic op de metalen contactpunten van de handgreep-hartslagmonitor bevinden, verwijder deze dan. Om uw hartslag te meten, houd uw handen op de handgreep-hartslagmonitor met

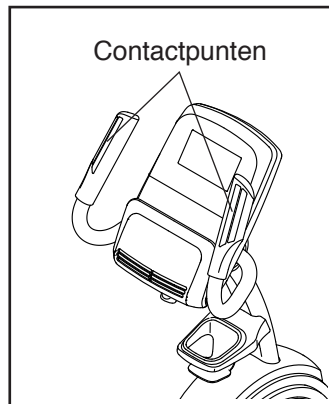


de palmen van uw hand leunend tegen de contactpunten. **Beweeg uw handen niet en houd de contacten niet te stevig vast.**

Wanneer uw hartslag wordt vastgesteld, verschijnt de waarde op de weergave. **Voor een correcte hartslagmeting, houdt u de contactpunten ongeveer 15 seconden vast.**

6. Zet de ventilator indien gewenst aan.

De ventilator heeft meerdere snelheidsinstellingen en een stand automatisch. Als de automatische modus is geselecteerd zal de snelheid van de ventilator verhogen of verlagen als de intensiteit van uw oefening toeneemt of afneemt. Druk herhaaldelijk op de toename- en afname-toets van de ventilator om een ventilatorsnelheid te kiezen of om de ventilator uit te zetten.



Let op: De ventilator gaat automatisch uit wanneer de pedalen ongeveer 30 seconden lang niet bewegen.

7. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan wanneer u klaar bent met uw oefening.

Indien de pedalen enkele seconden lang niet bewegen zal een serie tonen te horen zijn, zal het bedieningspaneel stilvallen en stoppen de display.

Als de pedalen een paar minuten lang niet bewegen zal het bedieningspaneel uitgaan en zal de display zich resetten.

EEN VOORAF INGESTELDE OEFENING GEBRUIKEN

1. Het bedieningspaneel aanzetten.


Begin te stappen of druk op welke toets van het bedieningspaneel dan ook om het bedieningspaneel aan te zetten.

Wanneer u het bedieningspaneel aanzet zullen de displays aangaan en is het bedieningspaneel klaar voor gebruik.

2. Kies een vooraf ingestelde oefening.

Druk herhaaldelijk op de gewenste toets Workout Apps (oefening apps) voor een vooraf ingestelde oefening totdat de gewenste oefening op de display verschijnt.

De display zal, wanneer u een vooraf ingestelde oefening kiest, de naam van de oefening en de tijdsduur van de oefening of het aantal calorieën dat u zult verbranden, aangeven.

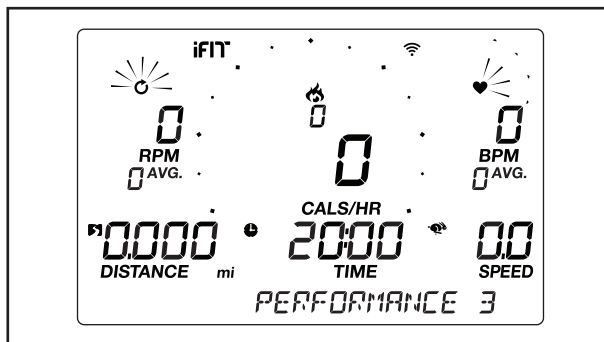

De maximale snelheid en het maximale weerstandsniveau voor de oefening zullen ook verschijnen op de display.

3. Begin met trappen om de oefening te starten.

Elke oefening is verdeeld in 1-minuut segmenten. Een weerstand- en één tempo-instelling is voor elk segment geprogrammeerd. Let op: U kunt hetzelfde weerstand- en/of doeltempo-niveau programmeren voor opeenvolgende segmenten.

Een reeks tonen zal aan het einde van ieder segment van de oefening te horen zijn. Als er een andere weerstand- en/of doelsnelheid zijn geprogrammeerd voor het volgende segment, zullen het

weerstandsniveau en/of de doelsnelheid een paar seconden lang in de display verschijnen om u te waarschuwen. De weerstand van de pedalen zal dan veranderen.

Houd uw stapssnelheid tijdens het oefenen dichtbij de na te streven snelheid voor het huidige segment.

BELANGRIJK: De doelsnelheid is uitsluitend bedoeld om u te motiveren. Uw feitelijke tempo kan langzamer zijn dat de doelsnelheidinstellingen. Zorg ervoor dat u op een tempo stapt dat aangenaam voor u is.

Wanneer het weerstandsniveau voor het huidige segment te hoog of te laag ligt kunt u de instelling handmatig veranderen door op de toetsen Quick Resistance (snelle weerstand) te drukken.

BELANGRIJK: De pedalen zullen, wanneer het huidig segment van de oefening eindigt, automatisch aan de geprogrammeerde weerstandsinstelling van het volgend segment aangepast worden.

De oefening gaat zo verder tot het laatste onderdeel is uitgevoerd. Stop gewoon met stappen om de oefening wanneer dan ook te pauzeren. De tijd zal op de display knipperen. Ga eenvoudigweg verder met stappen om de oefening te hervatten.

Om de oefening te stoppen, drukt u op de toets End/Summary (einde/overzicht). Dan verschijnt een overzicht van de oefening gedurende een paar seconden in de displays.

4. Volg uw vorderingen op de displays.

Zie stap 4 op bladzijde 15.

5. Meet desgewenst uw hartslag.

Zie stap 5 op bladzijde 16.

6. Zet de ventilator indien gewenst aan.

Zie stap 6 op bladzijde 16.

7. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan wanneer u klaar bent met uw oefening.

Zie stap 7 op bladzijde 16.

EEN WATT-OEFENING GEBRUIKEN

1. Het bedieningspaneel aanzetten.

Begin te stappen of druk op welke toets van het bedieningspaneel dan ook om het bedieningspaneel aan te zetten.

Wanneer u het bedieningspaneel aanzet zullen de displays aangaan en is het bedieningspaneel klaar voor gebruik.

2. Selecteer de watt-oefening.

Voor het selecteren van de watt-oefening, drukt u herhaaldelijk op de toets Performance (prestatie) tot u bij de laatste oefening in het menu komt. De naam van de watt-oefening en de doelwatt-instelling voor de oefening verschijnt in de displays.

3. Voer een doelwattinstelling in.

Druk op de toename- of afnametoets Quick Resistance (snelle weerstand) om een doelwatt-instelling in te voeren.

4. Begin met trappen om de oefening te starten.

Het bedieningspaneel zal tijdens de oefening regelmatig uw wattvermogen vergelijken met de doelwatt-instelling.

Als u trapt dient u uw wattvermogen in de buurt van de doelwatt-instelling te houden door uw trapsnelheid aan te passen.

De weerstand van de pedalen zal, wanneer uw watt-vermogen veel te laag of boven uw doelwatt-instelling ligt, automatisch toenemen of afnemen om uw watt-vermogen in lijn te brengen met uw doelwatt-instelling.

Druk op de toename- of afnametoets Quick Resistance om de doelwatt-instelling op elk mogelijk moment tijdens de oefening te wijzigen.

De oefening zal zo door blijven gaan. Stop met trappen om het bedieningspaneel tot stilstand te brengen. Als het bedieningspaneel wordt onderbroken, zal de tijd op de display opflikkeren. Om met uw oefening door te gaan, begin gewoon weer te stappen.

5. Volg uw vorderingen op de displays.

Zie stap 4 op bladzijde 15.

6. Meet desgewenst uw hartslag.

Zie stap 5 op bladzijde 16.

7. Zet de ventilator indien gewenst aan.

Zie stap 6 op bladzijde 16.

8. Het bedieningspaneel zal automatisch uitgaan wanneer u klaar bent met uw oefening.

Zie stap 7 op bladzijde 16.

UW TABLET OP HET BEDIENINGSPANEEL AANSLUITEN

Het bedieningspaneel ondersteunt BLUETOOTH-verbindingen naar tablets via de iFit Bluetooth app en naar compatibele hartslagmonitoren. Let op: Andere BLUETOOTH-verbindingen worden niet ondersteund.

1. Download en installeer de iFit Bluetooth Tablet app op uw tablet.

Open op uw iOS® of Android™ tablet, de App StoreSM of de Google Play™ store, zoek naar de gratis iFit Bluetooth Tablet app, en installeer dan de app op uw tablet. **Zorg ervoor dat de optie BLUETOOTH op uw tablet is ingeschakeld.**

Open dan de iFit Bluetooth Tablet app en volg de instructies om een iFit-account aan te maken en instellingen aan te passen.

2. Sluit uw hartslagmonitor indien gewenst aan op het bedieningspaneel.

Indien u zowel uw hartslagmonitor en uw tablet aansluit op het bedieningspaneel, **dient u de hartslagmonitor eerder dan de tablet aan te sluiten.** Zie UW HARTSLAGMONITOR AANSLUITEN OP HET BEDIENINGSPANEEL rechts.

3. Uw tablet aansluiten op het bedieningspaneel.

Druk op de toets iFit Sync op het bedieningspaneel; het koppelingsnummer van het bedieningspaneel zal in de display verschijnen. Volg vervolgens de instructies op de iFit Bluetooth Tablet app om uw tablet op het bedieningspaneel aan te sluiten.

Als er een verbinding tot stand is gekomen dan zal de LED verlichting op het bedieningspaneel blauw branden.

4. Leg uw oefeninginformatie vast en houd die bij.

Volg de instructies op de iFit Bluetooth Tablet app om uw oefeninginformatie vast te leggen en bij te houden.

5. Ontkoppel desgewenst uw tablet van het bedieningspaneel.

Om uw tablet te ontkoppelen van het bedieningspaneel, dient u eerst de ontkoppelingsoptie in de iFit Bluetooth Tablet app te selecteren. Houd vervolgens de toets iFit Sync op het bedieningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting op het bedieningspaneel groen brandt.

Let op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld worden.

UW HARTSLAGMONITOR AANSLUITEN OP HET BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel is compatibel met alle BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.

Druk op de toets iFit Sync op het bedieningspaneel om uw BLUETOOTH Smart hartslagmonitor met het bedieningspaneel te verbinden; het koppelingsnummer van het bedieningspaneel zal in het display verschijnen. Wanneer een verbinding tot stand is gekomen zal de LED verlichting op het bedieningspaneel tweemaal rood knipperen.

Let op: Als er zich meer dan één compatibele hartslagmonitor in de nabijheid van het bedieningspaneel bevindt, dan zal het bedieningspaneel verbinding maken met de hartslagmonitor met het sterkste signaal.

Om uw hartslagmonitor los te koppelen van het bedieningspaneel, houdt u de toets iFit Sync op het bedieningspaneel ingedrukt tot de LED-verlichting groen gaat branden.

Let op: Alle BLUETOOTH-verbindingen tussen het bedieningspaneel en andere toestellen (inclusief tablets, hartslagmonitoren etc.) zullen losgekoppeld worden.

HOE HET GELUIDSSYSTEEM TE GEBRUIKEN


Om muziek of ingesproken boeken met de geluidsinstallatie van het bedieningspaneel te beluisteren, sluit u een 3,5 mm mannetje tot mannetje audiokabel (niet inbegrepen) in de aansluiting op het bedieningspaneel en uw persoonlijke audio-speler; **zorg ervoor dat de audiokabel goed aangesloten is. Let op: Ga naar uw plaatselijke elektronicawinkel om een audiokabel aan te schaffen.**

Druk dan op de play-toets van uw eigen audio-speler. Pas het volume aan met de volume-toenametoets en -afnametoets op het bedieningspaneel of de volumeregelknop op uw persoonlijke audiospeler.



DE OPTIONELE BORSTKAS HARTSLAGMONITOR

Of uw doel is om vet te verbranden of om uw cardiovasculair systeem te verbeteren, de sleutel tot het bereiken van de beste resultaten is het behouden van de juiste

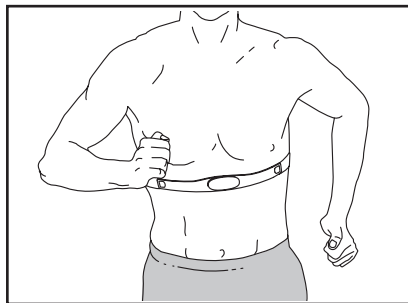

hartslagwaarde tijdens uw oefening. De optionele hartslagmonitor stelt u in staat om tijdens het oefenen voortdurend uw hartslag te meten, en dat zal u helpen om uw persoonlijke fitnessdoelen te behalen. **Voor aankoop van de optionele borstkas-hartslagmonitor kijkt u op de voorkant van deze handleiding.**

Let op: Het bedieningspaneel is compatibel met alle BLUETOOTH Smart hartslagmonitoren.

DE INSTELLINGEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL VERANDEREN

1. Selecteer de instellingenmodus.

Om de instellingenmodus te kiezen druk op de toets Settings (instellingen). De instellingsinformatie verschijnt op het scherm.

2. Navigeer door de instellingenmodus.

Als de instellingenmodus is geselecteerd, zal het scherm verschillende optionele schermen weergeven. Druk op de toenametoets en afnametoets bij de toets Enter om het gewenste optionele scherm te selecteren.

Het onderste gedeelte van de display zal de instructies voor het geselecteerde scherm weergeven. **Zorg ervoor dat u de weergegeven instructies in het onderste gedeelte van het scherm opvolgt.**

3. Verander desgewenst instellingen.

Units (eenheden): De momenteel geselecteerde meeteenheid verschijnt in de display. Druk herhaaldelijk op de toets Enter om de meeteenheid te wijzigen. Om de afstand in mijlen te bekijken, selecteert u ENGLISH (Engels). Om de afstand in kilometers te bekijken, selecteert u METRIC (metrisch).

Contrast Level (contrastniveau): Het huidig geselecteerde contrastniveau verschijnt op de display. Druk op de toenametoets en de afnametoets Quick Resistance (snelle weerstand) om het contrastniveau af te stellen.

Usage Information (gebruik-informatie): De display zal het totaal aantal uren dat de trainingsfiets in gebruik is geweest en de totale afstand (in mijlen of kilometers) die op de trainingsfiets is afgelegd aangeven.

4. De instellingenmodus verlaten.

Druk op de toets Settings om de instellingenmodus te verlaten.

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud is belangrijk voor optimale werking en vermindering van slijtage. Controleer steeds bij gebruik alle onderdelen van de trainingsfiets en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen.

Gebruik een vochtige doek en een klein beetje milde zeep om de trainingsfiets schoon te maken.

BELANGRIJK: Houd vloeistoffen uit de buurt van het bedieningspaneel om schade te voorkomen. Houd het bedieningspaneel uit direct zonlicht.

PROBLEMEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL OPLOSSEN

Zorg ervoor dat als het bedieningspaneel niet aan gaat, de stroomadapter volledig is ingestoken.

Als het bedieningspaneel uw hartslag niet toont wanneer u de handgreep-hartslagmonitor gebruikt, raadpleegt u stap 5 op bladzijde 16.

Bel met het nummer op de kaft van deze handleiding om een vervangende stroomadapter aan te schaffen. BELANGRIJK: Gebruik alleen een door de fabrikant geleverde stroomadapter om schade aan het bedieningspaneel te voorkomen.


DE AANDRIJFRIEM AFSTELLEN

Als de pedalen slippen tijdens het fietsen, zelfs als de weerstand is afgesteld op de hoogste instelling, kan het zijn dat de aandrijfriem moet worden afgesteld.

Haal eerst het stroomadapter uit het stopcontact om de aandrijfriem af te stellen.

Leg de trainingsfiets met behulp van een tweede persoon, voorzichtig op de zijkant.

Draai vervolgens de aangegeven M8 Inbusmoer (113) lichtjes vast om de Aandrijfriem (niet afgebeeld) vast te zetten. Zet de trainingsfiets met behulp van een tweede persoon weer voorzichtig rechtop. Steek de stroomadapter weer in het stopcontact.

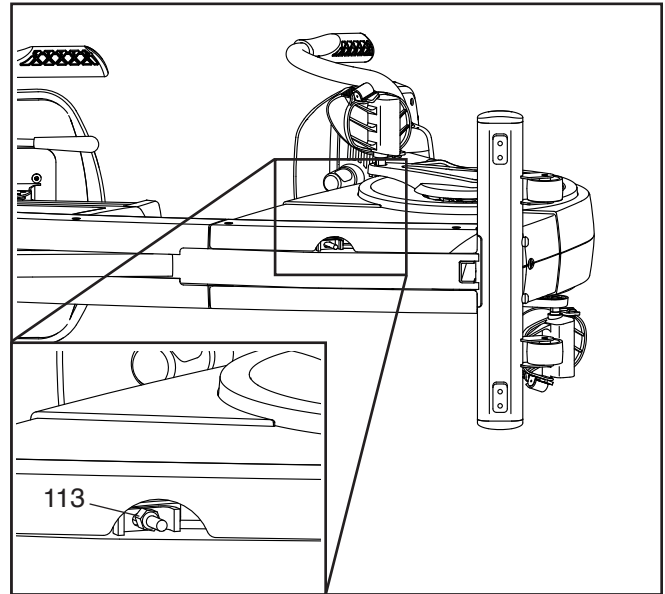


Herhaal dit proces indien nodig tot de pedalen niet meer wegslijpen.

DE SNELHEIDSSENSOR AFSTELLEN


Wanneer het bedieningspaneel gegevens niet goed weergeeft, moet u de snelheidssensor afstellen. **Haal eerst het stroomadapter uit het stopcontact voordat u de snelheidssensor afstelt.**

Gebruik een kleine standaard schroevendraaier om de linker Crankkap (25) van het linker Schermkap (24) af te wrikken. Verwijder vervolgens de twee M5 x 20mm Schroeven (53). Draai vervolgens de linker Schermkap uit de weg.

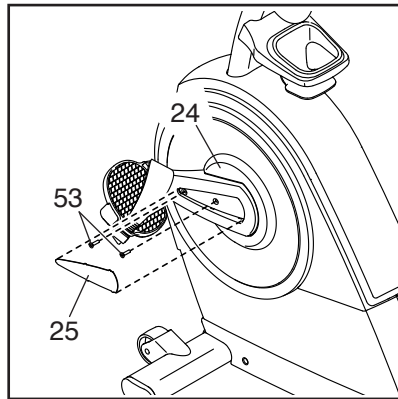

Let op: Voor de duidelijkheid, het linkerpedaal en de linkerschermkap worden verwijderd weergegeven in de tekening rechts.

Zoek naar de Snelheidssensor (35). Draai aan de Linkercrankarm (100) totdat een Magneet (39) op gelijke hoogte komt met de Snelheidssensor. Maak vervolgens de Klemschroef (A) los, schuif de Snelheidssensor lichtjes naar of weg van de Magneet en maak de Klemschroef weer vast.

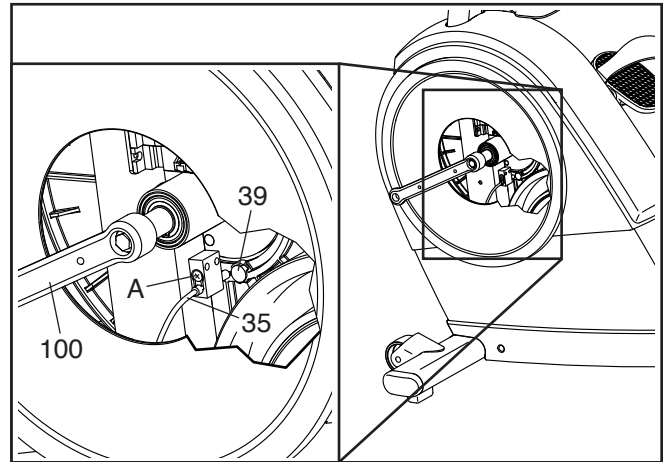

Steek de stroomadapter in het stopcontact en draai de Linkercrankarm (100) even. Herhaal deze procedure tot het bedieningspaneel de juiste informatie weergeeft.

Wanneer de snelheidssensor juist is afgesteld, maakt u de onderdelen die u heeft verwijderd weer vast.

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

⚠ WAARSCHUWING:

Voordat u begint met dit of een ander oefeningenprogramma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen.

De hartslagmonitor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De hartslagmonitor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.

Deze richtlijnen helpen u bij het plannen van uw oefeningenprogramma. Voor meer gedetailleerde oefeninginformatie, dient u een erkend boek te kopen of uw arts te consulteren. Onthoud dat goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

INTENSITEIT VAN OEFENINGEN

Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobische oefening.

165	155	145	140	130	125	115	❤
145	138	130	125	118	110	103	❤
125	120	115	110	105	95	90	❤
20	30	40	50	60	70	80	

Voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau, zoekt u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw "trainingszone". Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer is de hartslag voor de aerobische oefening.

Vet Verbranden—Om op doeltreffende wijze vet te verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitsniveau. Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen vetcalorieën voor de energie. Als het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingszone.

Aerobische oefening—Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobische oefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobische oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw trainingszone.

RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING

Warming Up—Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddoorstroming verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening—Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening; houd uw adem niet in.

Afkoelen—Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strecken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en helpt problemen na de oefening voorkomen.

FREQUENTIE VAN DE OEFENINGEN

Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u drie trainingen per week te doen, met ten minste één rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.


LIJST MET ONDERDELEN

Modelnr. NTEVEX76017.0 R0517A

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Onderstel	51	8	M6 x 30mm Schroef
2	1	Voorste Stabilisator	52	20	M4 x 25mm Schroef
3	1	Achterste Stabilisator	53	4	M5 x 20mm Schroef
4	1	Staander	54	2	M10 x 55mm Schroef
5	1	Bedieningspaneel	55	4	Schroef van de Weerstandsmotor
6	1	Linkerhandvat	56	4	M8 x 40mm Schroef
7	1	Linkerhartslagsensor/Draad	57	2	Wiel
8	1	Rechterhartslagsensor/Draad	58	1	Stroomdraad
9	1	Accessoireshouder	59	1	Aandrijfriem
10	1	Balk	60	4	M10 x 20mm Schroef
11	1	Drager van de Zitting	61	1	M4 x 19mm Heldere Schroef
12	1	Zitting	62	6	M6 x 10mm Schroef
13	1	Rugleuning	63	23	M4 x 15mm Schroef
14	1	Onderstel van de Rugleuning	64	1	Achterste Leuningkap
15	1	Zittinghandvat	65	1	Voorste Leuningkap
16	1	Zittinghendel	66	4	Bumper
17	1	Rembeugel	67	8	M6 x 20mm Schroef
18	1	Handvat van de Zitting	68	13	M6 Kleine Tussenring
19	1	Kap van de Staander	69	2	Bovenste Rol
20	1	Bovenste Beugelkap	70	4	Onderste Rol
21	1	Linkerscherm	71	2	As
22	1	Rechterscherm	72	1	Rem
23	2	Borgring	73	1	Remblok
24	2	Kap van het Schermkap	74	3	M10 Borgmoer
25	2	Kap van de Crankkap	75	2	M10 x 45mm Schroef
26	2	Achterste Kap van de Stabilisator	76	5	M6 Gespleten Tussenring
27	2	Poot van de Stabilisator	77	2	Tussenstuk van de Rem
28	2	Stelvoet	78	1	Doorvoerhuls
29	1	Rechterpedaal/Riem	79	1	Beugel van de Accessoireshouder
30	1	Linkerpedaal/Riem	80	1	Onderste Beugelkap
31	1	Eddymechanisme	81	1	Rechterhandvat
32	1	Spanrol	82	1	Beugel van het Bedieningspaneel
33	1	Weerstandmotor	83	1	Bijstelknop
34	1	Weerstandkabel	84	1	Beugel van de Staander
35	1	Snelheidssensor/Draad	85	1	Bovenste Blok
36	11	M4 x 19mm Schroef	86	1	Onderste Blok
37	1	Klem	87	2	Bus van de Beugel van het Bedieningspaneel
38	2	Cranklager			
39	2	Magneet	88	2	Bus van de Beugel van de Staander
40	1	Katrol	89	4	M8 x 14mm Schroef
41	1	Hoofddraad	90	1	Rechterhandgreep van de Zitting
42	1	M6 x 50mm Schroef	91	1	Zwenkas
43	1	Rechterachterscherm	92	2	M8 Grote Tussenring
44	2	M10 x 120mm Schroef	93	1	Linkerhandgreep van de Zitting
45	1	Schroef van het Tussenwiel	94	6	M8 x 13mm Schroef
46	1	Linkerachterscherm	95	6	M8 Moer
47	7	M8 x 20mm Schroef	96	1	M10 x 130mm Bout
48	1	M8 Dunne Tussenring	97	2	M10 Flensmoer
49	2	M8 x 50mm Bout	98	1	M8 Tussenring
50	2	M10-1,0 Flensmoer	99	1	Rechtercrankarm


Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
100	1	Linkercrankarm	108	4	M8 Gespleten Tussenring
101	2	M10 x 60mm Bout	109	2	Voorste Kap van de Stabilisator
102	7	M8 Borgmoer	110	2	M10 x 96mm Schroef
103	3	M6 x 15mm Schroef	111	4	M4 x 30mm Schroef
104	2	Crankborgring	112	8	M6 Tussenring
105	1	Crank	113	1	M8 Inbusmoer
106	1	Kap van het Onderstel	*	—	Gebruikershandleiding
107	1	Stroomadapter	*	—	Gereedschap voor het Monteren

Let op: Deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande bericht gewijzigd worden. Zie de achterkant van deze handleiding voor informatie over het bestellen van vervang onderdelen. *Deze onderdelen zijn niet afgebeeld.

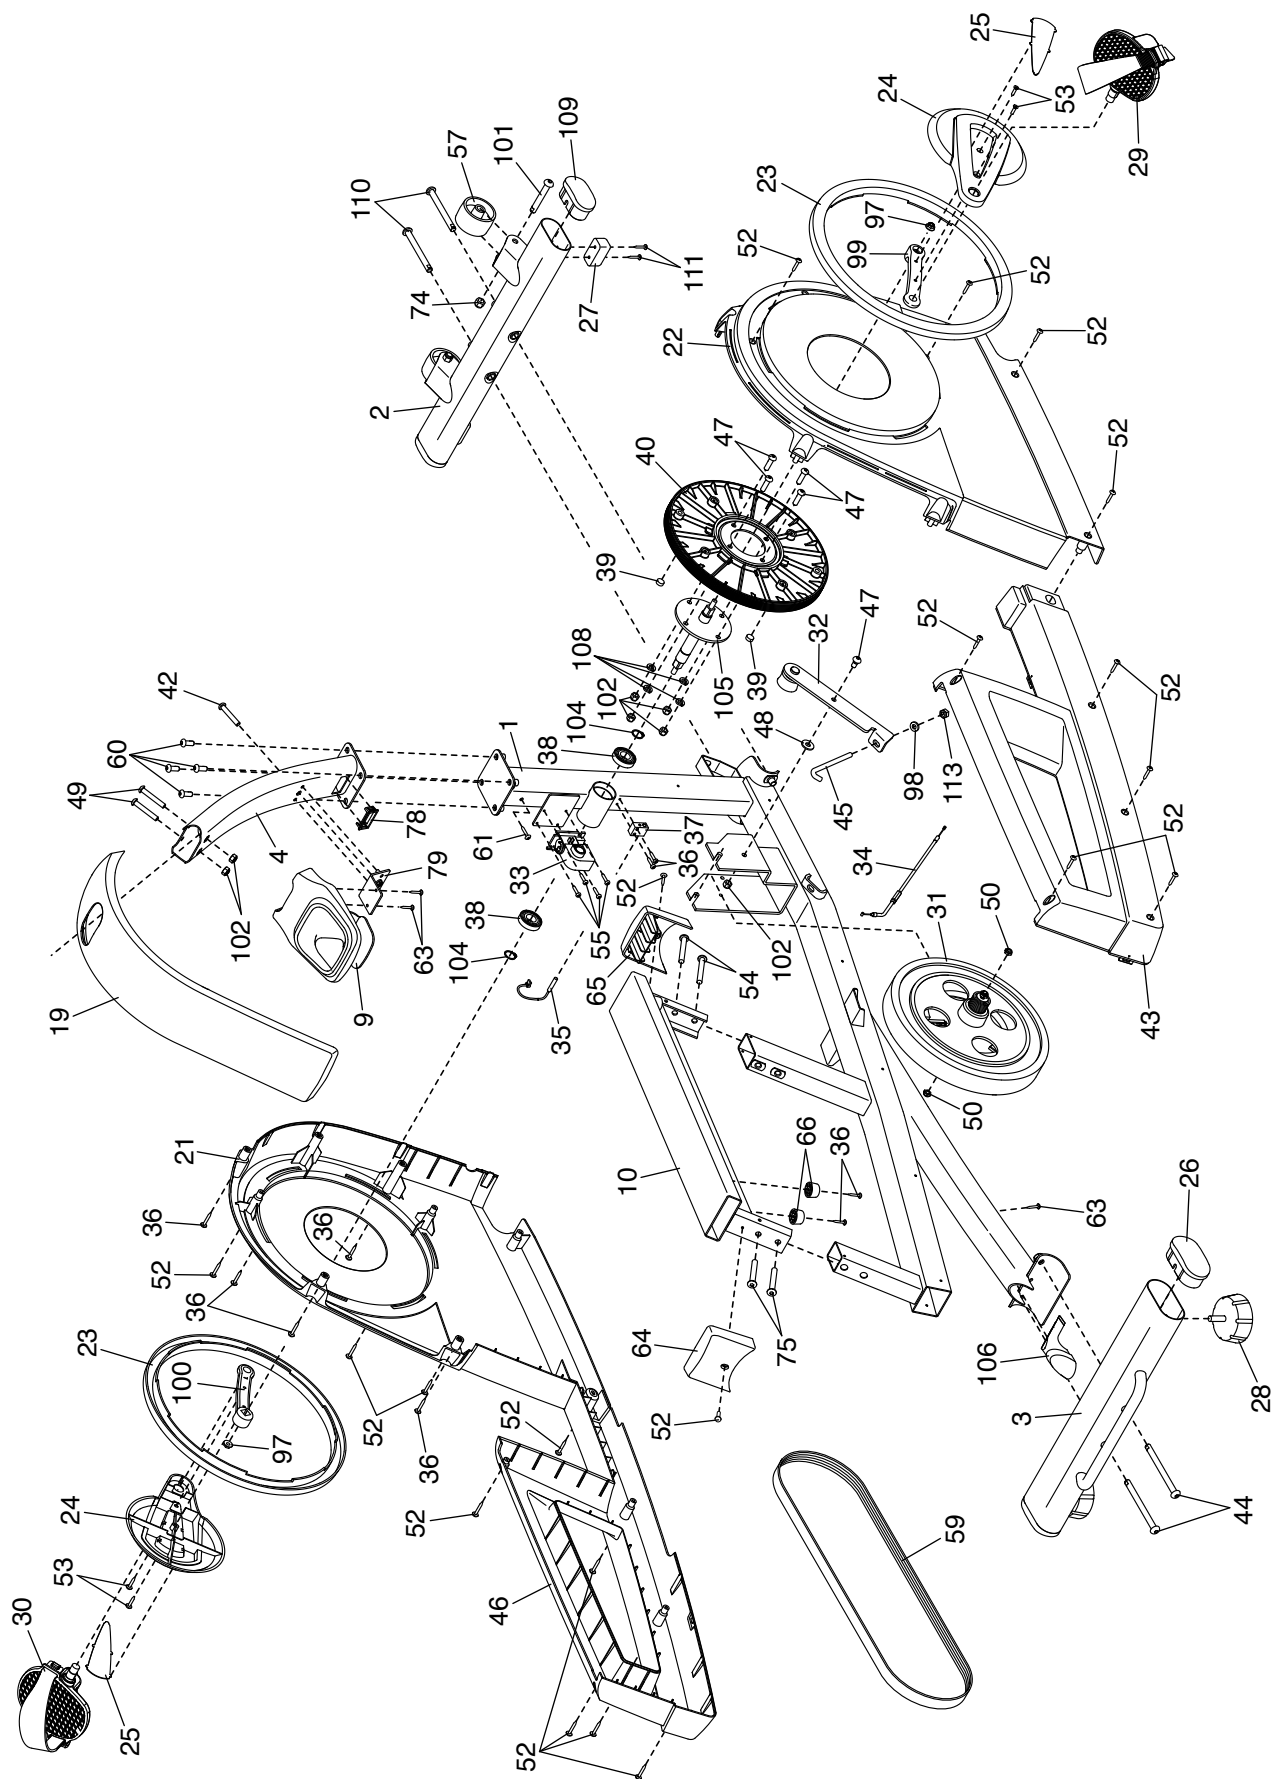

GEDETAILEERDE TEKENING B

Modelnr. NTEVEX76017.0 R0517A

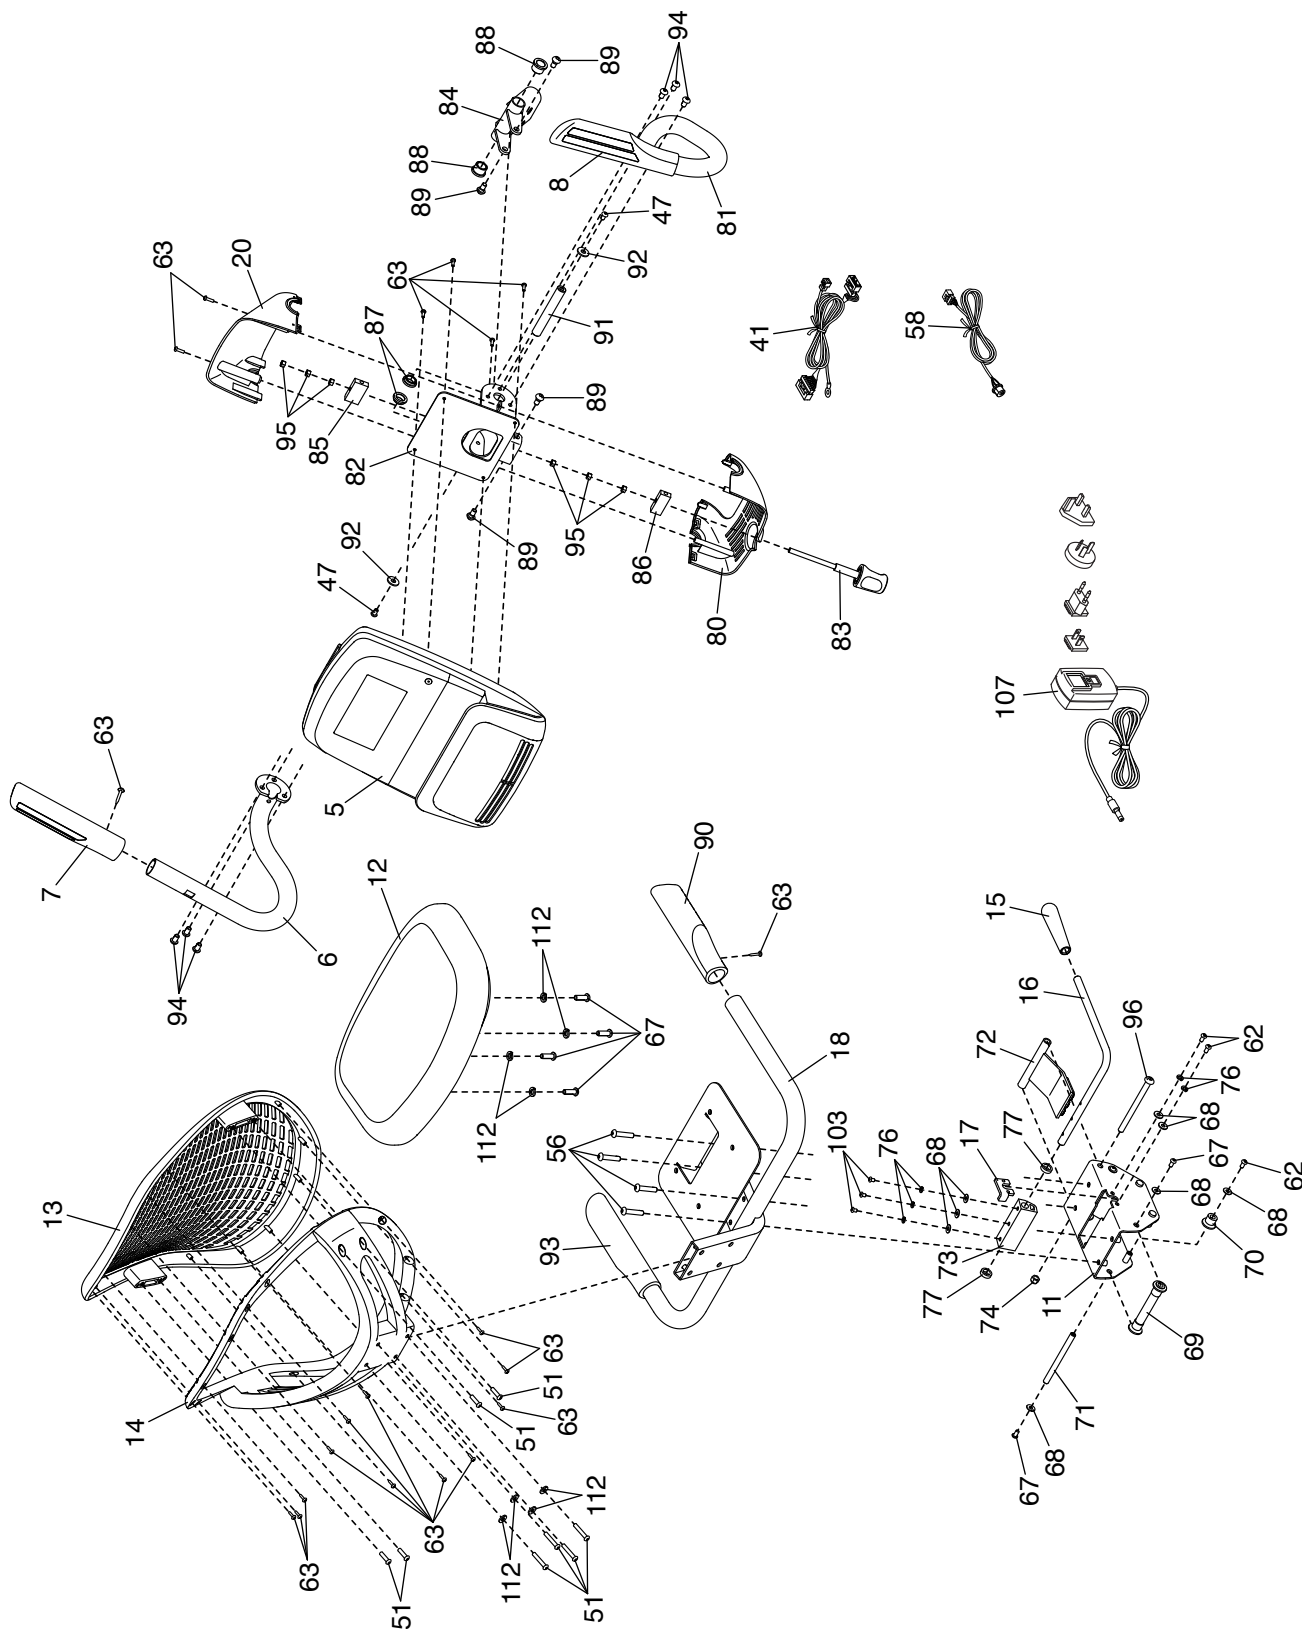

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:

- het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- de naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILLEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding)

RECYCLING INFORMATIE

Dit elektronische product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycleerd aan het einde van de levenscyclus.

Maak gebruik van installaties voor hergebruik die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu te beschermen en de Europese normen voor milieubescherming te verbeteren. Als u meer informatie nodig hebt over veilige en correcte afvalverwijdering, neem dan contact op met uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

