

NordicTrack[®] 10" Tablet for Android™

Portal 10i


Snelstartgids
Modelnummer NTMC17.0

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze gids en alle waarschuwingen op uw tablet voordat u de tablet gaat gebruiken, om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok of letsel aan personen te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van deze tablet.

1. Gebruik de tablet alleen zoals beschreven in deze gids en in de handleiding. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar te waarborgen dat alle gebruikers van de tablet op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
2. Gebruik alleen een geschikte oplader en kabel met een gecertificeerde computer, aangesloten hub of stroomvoorziening of een naar behoren geïnstalleerd en geaard stopcontact om de batterij van de tablet op te laden, overeenkomstig de plaatselijke wet- en regelgeving. Gebruik de meegeleverde oplader en kabel niet als deze beschadigd zijn. Gebruik de tablet niet als deze aan het opladen is.
3. Gebruik alleen kabels, adapters en stekkers die geschikt zijn voor deze tablet. Houd ze uit de buurt van warme oppervlakken en pas ze niet aan om ze te kunnen aansluiten op ongeschikte stopcontacten. Gebruik geen kabels, adapters of stekkers die beschadigd zijn of losse bedrading bevatten.
4. Probeer de tablet niet te openen of uit elkaar te halen; de batterij kan niet worden vervangen of gerepareerd, alleen door bevoegde onderhoudstechnici.
5. Houd de tablet uit de buurt van vocht, vloeistoffen en stof.
6. Gebruik de tablet niet in gebieden waar water aanwezig is (zoals in de buurt van wasbakken, toiletten, badkuipen, washokken, wasmachines, zwembaden, sauna's, stoomruimtes enzovoorts). Raak de tablet niet aan met natte handen.
7. Stel de tablet niet langere tijd bloot aan extreme hoge of lage temperaturen, direct zonlicht, aan apparatuur of apparaten met magnetische velden of die onderhevig zijn aan radiofrequentie-interferentie of aan open vuur. Plaats de tablet niet in ruimtes onder hoge druk.
8. Gebruik de tablet niet tijdens onweer of in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparatuur die onderhevig kunnen zijn aan radiofrequentie-interferentie. Gebruik de tablet niet in de buurt van een pacemaker.
9. Steek nooit iets in een opening van de tablet.
10. Houd de ventilatieopeningen van de tablet vrij; blokkeer ze niet door de tablet te plaatsen op oppervlakken zoals een bed, bank of kleed.
11. Gebruik geen vloeistoffen of spuitbussen om de tablet mee te reinigen. Gebruik uitsluitend een zachte vochtige doek om de tablet mee te reinigen.

OVERZICHT

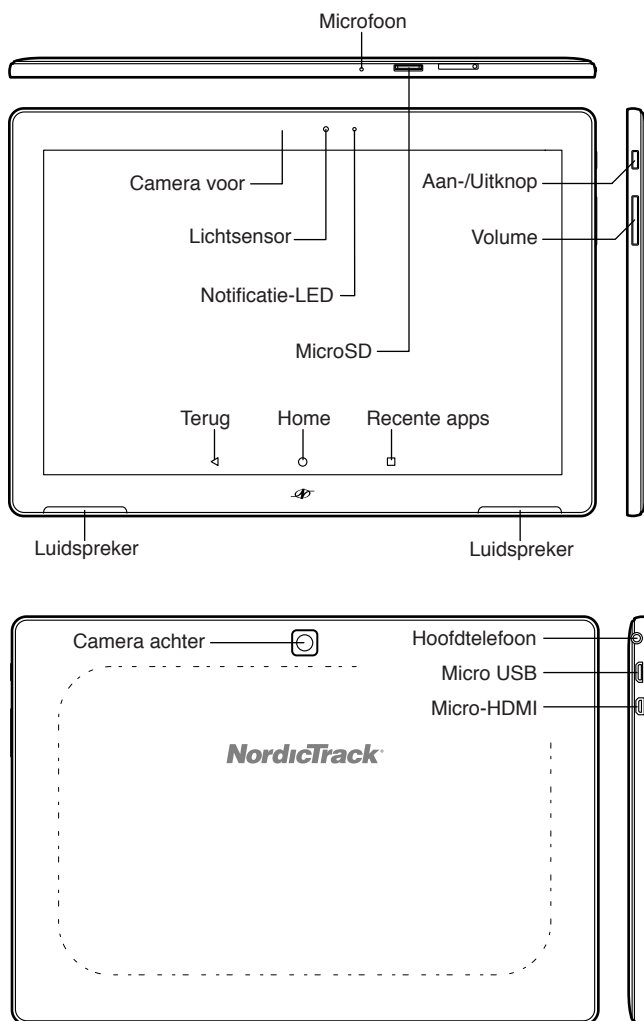

GEHEUGENKAART PLAATSSEN/VERWIJDEREN

U kunt een microSD/SDHC™ geheugenkaart (niet meegeleverd) gebruiken om het interne geheugen van de tablet uit te breiden tot 32 GB.

U kunt ervoor kiezen om uw bestanden op te slaan op het interne geheugen van de tablet of op de geheugenkaart.

Om een geheugenkaart te plaatsen, richt u hem zo dat de metalen contactdelen naar de microSD-sleuf en de achterkant van de tablet zijn gericht. Druk vervolgens de geheugenkaart in de microSD-sleuf tot u een lichte klik hoort.

Zet het apparaat eerst uit voordat u een geheugenkaart verwijdt. Druk vervolgens op de geheugenkaart om deze los te maken en trek hem uit de sleuf.

Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het bekijken van bestanden of het gebruiken van apps die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer de geheugenkaart wordt verwijderd, zijn de bestanden of apps die zijn opgeslagen op de geheugenkaart niet beschikbaar.

HET APPARAAT AAN-/UITZETTEN

Om het apparaat aan te zetten houdt u de aan/uit-knop aan de zijkant van de tablet een paar seconden ingedrukt. De tablet gaat aan.

Er kan een vergrendelingsscherm verschijnen. Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen. Nu verschijnt het homescherm.

De eerste keer dat u de tablet gebruikt verschijnt er een installatiegids op het scherm. Volg de instructies in de installatiegids om uw tablet te installeren.

Druk één keer op de aan/uit-knop om naar de slaapmodus te gaan. Het scherm zal uit gaan, maar de tablet niet. Druk één keer op de aan/uit-knop om de slaapmodus te verlaten. Het scherm gaat aan.

Om het apparaat uit te zetten, houdt u de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt. Er verschijnt een optiemenu. Druk op de optie uitzetten. De tablet gaat uit.

DE BATTERIJ VAN DE TABLET OPLADEN

De eerste keer dat u het apparaat aanzet, moet u de batterij in de tablet volledig laten opgaan. Sluit vervolgens de kabel en de lader aan en laad de batterij volledig op.

Om de batterij te kunnen opladen, steekt u de kabel en de lader in de micro USB-aansluiting op de tablet en in een stopcontact dat op correcte wijze is geïnstalleerd volgens plaatselijke wet- en regelgeving of in een gecertificeerde computer, aangesloten hub of stroomvoorziening.

Wanneer de lader in een stopcontact is ingestoken, duurt het ongeveer vijf uur voordat de tablet volledig is opgeladen. Gebruik de tablet niet als deze aan het opladen is.

TABLET NAVIGEREN

- Druk op de toets home om terug te keren naar het homescherm.
- ◀ Druk op de terugtoets om terug te keren naar het vorige scherm.
- Druk op de toets recente apps om een lijst te zien met recente apps.
- Druk op de apps-menu-toets om naar het apps-menu te gaan.

HOMESCHERM INSTALLEREN

Het homescherm is het startpunt voor toegang tot alle functies van de tablet.

Een app-snelkoppeling toevoegen aan het homescherm. Druk op de apps-menu-toets op het homescherm, zoek naar het pictogram voor de gewenste app en houd het pictogram vervolgens ingedrukt. De app-snelkoppeling verschijnt vervolgens op het homescherm. Sleep de app-snelkoppeling naar de gewenste positie.

De achtergrond instellen. Houd een leeg gebied van het homescherm ingedrukt tot een optiemenu verschijnt. Druk vervolgens op *Wallpapers (achtergronden)*, selecteer de afbeelding van de gewenste achtergrond en druk op *Set wallpaper (achtergrond instellen)* om je keuze te bevestigen.

TAAL EN TIJD INSTELLEN

De taal instellen. Ga op het homescherm naar tablet-instellingen: apps-menu-toets > *Settings (instellingen)* > *Language & input (taal & input)* > *Language (taal)*. Kies dan de gewenste schermaal.

Stel de datum en de tijd in. Ga op het homescherm naar tabletinstellingen: apps-menu-toets > *Settings* > *Date & time (datum & tijd)*. Selecteer vervolgens de gewenste tijd- en datumopties.

VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

Ga op het homescherm naar tabletinstellingen: apps-menu-toets > *Settings (instellingen)* > *Wi-Fi*.

Druk op *On (aan)* voor het inschakelen van Wi-Fi® op de tablet. De tablet zal vervolgens scannen naar een lijst met beschikbare draadloze netwerken op het scherm en deze weergeven. Druk op de naam van het gewenste draadloze netwerk. Vul vervolgens indien nodig het wachtwoord in en druk op *Connect (verbinden)*. De tablet maakt vervolgens verbinding met het draadloze netwerk.

APPS TOEVOEGEN AAN DE TABLET

Om apps aan de tablet toe te voegen drukt u op de apps-menu-toets en opent u de Google Play store app, waar u toegang krijgt tot een reeks gratis en betaalde apps. Gebruik deze app voor het browsen, selecteren, kopen, downloaden en installeren van apps op de tablet.

BESTANDEN OVERZETTEN MET USB-KABEL

Om een document, afbeelding, muziek en videobestanden tussen de tablet en een computer over te zetten, sluit u eerst de USB-kabel aan op de tablet en op uw computer.

Vervolgens veegt u over het scherm, druk u op de USB-optiesmeldingbericht op het scherm en selecteert u de optie *File transfers (bestanden overzetten)* of *Photo transfer (PTP) (foto overzetten)* om aan te sluiten als media-apparaat of als camera.

Selecteer en kopieer vervolgens de gewenste bestanden op uw tablet of op uw computer.

Haal de USB-kabel er niet uit als de bestanden worden overgezet. Wacht tot bestandsoverdrachten zijn voltooid voordat u de USB-kabel uit de tablet en uw computer haalt.

Wanneer u bestanden overzet naar de tablet, kunt u ervoor kiezen om ze op het interne geheugen op te slaan of op een geheugenkaart als deze is geplaatst. Zie **GEHEUGENKAART PLAATSEN / VERWIJDEREN**.

Let op: Om bestanden over te zetten tussen de tablet en een Mac-computer met de USB-kabel, moet u de gratis Android File Transfer app downloaden en installeren op uw Mac-computer. **Ga naar android.com/filetransfer voor meer informatie.**

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de tablet nat wordt: Druk niet op de aan/uit-knop. Haal de lader en de USB-kabel uit de tablet. Ontkoppel vervolgens alle andere apparaten die op de tablet zijn aangesloten. Neem vervolgens contact op met Klantenservice.

De tablet gaat niet aan: Verwijder de geheugenkaart als deze is geplaatst. Laad de tablet vervolgens volledig op en probeer hem aan te zetten. Neem contact op met de Klantenservice als de tablet nog steeds niet aan gaat.

Als de tablet bevriest: Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het apparaat volledig uit gaat. Zet het apparaat vervolgens weer aan.

Als de batterij snel leeg loopt: Zet het volumeniveau omlaag op de tablet. Navigeer naar de tabletinstellingen: apps-menu-toets > *Settings (instellingen)* > *Display (scherm)*. Stel vervolgens de helderheid van het scherm in op een lager niveau en stel de slaaptijd in op een kortere interval.

Als de tablet de geheugenkaart niet leest: Zet het apparaat uit, verwijder de geheugenkaart en plaats hem weer terug, en zet het apparaat vervolgens weer aan.

Als de tablet geen verbinding maakt met een draadloos netwerk of met een BLUETOOTH®-apparaat: Navigeer naar de tabletinstellingen en zorg ervoor dat *Airplane mode (vliegtuigmodus)* niet is ingeschakeld.

Terugzetten naar de fabrieksinstellingen: Navigeer naar de tabletinstellingen: apps-menu-toets > *Settings* > *Backup & reset* > *Factory data reset (fabrieksinstellingen resetten)*. Het selecteren van de optie *Factory data reset* wist alle bestanden die zijn opgeslagen op het interne geheugen van de tablet en verwijdert aanvullende apps die u heeft geïnstalleerd. Het wordt aanbevolen om backup-kopieën te maken van uw bestanden voordat u uw tablet terugzet naar de fabrieksinstellingen.

GARANTIE ACTIVEREN

Om uw product te registreren en uw garantie vandaag nog te activeren, gaat u naar **nordictrackservice.com/registration**.

CONTACT OPNEMEN MET KLANTENSERVICE

Als na het volgen van de instructies in deze gids u nog vragen heeft, neem dan geen contact op met de winkel. Neem via een van de onderstaande methoden contact op met de Klantenservice.

Bel: 1-866-608-1798, Ma – vrij van 6-18 uur.

Web: support.iFit.com

E-mail: support@iFit.com

RECYCLEN

Dit elektronisch product mag niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid. Om het milieu te beschermen, moet dit product volgens de wet worden gerecycled aan het einde van de levenscyclus. Gebruik recycling installaties die bevoegd zijn voor het verwerken van dit soort afval in uw streek. Zo helpt u het milieu beschermen en de normen voor milieubescherming te verbeteren. Voor informatie over veilige en correcte afvalverwijdering, neemt u contact op met uw plaatselijke gemeentedienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

SPECIFICATIES

Deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Processor: MTK8163 V/B quad-core Cortex-A53 1.3 GHz

RAM en Opslagcapaciteit: 2 GB DDR3L, 16 GB eMMC, tot 32 GB microSD/SDHC

Besturingssysteem: Android 6.0

Communicaties: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), BLUETOOTH 4.0 HS

Sensoren: Versnellingsmeter, kompas, lamp, GPS

Scherf: 10.1" IPS capacitief multi-touch panel

Resolutie en Beeldverhouding: 800 x 1280 px, 16:10

Interfaces: micro USB, microSD/SDHC, micro-HDMI

Camera's: Voor 2 MP, achter 5 MP

Temperaturen: In bedrijf 5–35°C, opslag -20–55°C

Vochtigheid: In bedrijf 35–85%, opslag 20–93%

Stroomadapter: AC 100~240V, DC 5V/2A

Uitgangsvermogen: 10W maximum

Batterij: 7000mAh Li-Poly

Voetafdruk: 9,7 x 6,7 x 0,3 inches (246 x 171 x 8 mm)

Gewicht: Ongeveer 460 g

GARANTIE

ICON Health & Fitness, Inc. (ICON) garandeert dat die product, bij normaal gebruik en service voorwaarden geen fabricage en materiaal fouten kent. Onderdelen hebben een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke aankoper (klant). De verplichting van ICON onder deze garantie is beperkt tot het vervangen van dit product. Als een vervangend product afgeleverd wordt terwijl het product onder de garantie valt, dan zal de klant verantwoordelijk zijn voor minimale administratiekosten. Geen andere garantie dan die specifiek hierboven uiteengezet is wordt door ICON toegestaan.

ICON is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, specifieke of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de prestaties van het product; schadevergoeding met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendommen, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, of kosten voor het verwijderen of het installeren; of andere gevolgschade van welke aard dan ook. Sommige regio's staan

de uitsluiting of de beperking van incidentele of gevolgschade niet toe. Bijgevolg, kan de bovenstaande beperking niet op de klant van toepassing zijn.

De hieronder verlengde garantie is in plaats van enige en alle andere garanties, en alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel zijn beperkt in hun omvang en duur van de hierin vermelde voorwaarden. Sommige regio's staan geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt. Bijgevolg, kan de bovenstaande beperking niet op de klant van toepassing zijn.

Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten; de klant kan ook andere rechten hebben die van regio tot regio variëren.

Neem in geval van claims CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE in deze gids.

ICON Health & Fitness, Inc.
1500 S. 1000 W.
Logan, UT 84321-9813, VS

NALEVING

Informatie over naleving in de Verenigde Staten
FCC-verklaring. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle storing van buitenaf accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die voor de naleving verantwoordelijk is, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur teniet doen.

Let op: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform tot Deel 15 van de FCC-regels. Deze

beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, wat bepaald kan worden door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen:

- Plaats de ontvangstantenne in een andere richting of op een andere plek.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan welke waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV-monteur voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan de FCC- en IC-vereisten voor blootstelling aan radiosignalen in publieke of gecontroleerde omgevingen.

Informatie over naleving in Canada IC-verklaring. Dit apparaat voldoet aan de Industry Canada licentie vrijgestelde RSS-standaard(en). Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle storing van buitenaf accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.