

NordicTrack® 10" Tablet for Android™

Portal 10i

Schnellstart-Anleitung


Modell-Nr. NTMC17.0

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, lesen Sie alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Anleitung und alle Warnungen auf Ihrem Tablet, bevor Sie Ihr Tablet verwenden. ICON übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Tablet oder seine Benutzung entstehen.

1. Verwenden Sie das Tablet nur so, wie es in dieser Anleitung und in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Nutzer des Tablets über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
2. Um den Akku im Tablet aufzuladen, verwenden Sie nur ein kompatibles Ladegerät und Kabel mit einem zertifizierten Computer, einem mit Strom versorgten Hub oder einer Stromzufuhr oder Steckdose, die ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit allen örtlichen Richtlinien und Verordnungen installiert und geerdet ist. Verwenden Sie das beigegefügte Ladegerät und Kabel nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie das Tablet beim Aufladen nicht.
3. Verwenden Sie nur Kabel, Adapter und Stecker, die mit diesem Tablet kompatibel sind. Halten Sie sie von heißen Oberflächen fern und modifizieren Sie sie nicht, um sie an ungeeignete Buchsen anzuschließen. Verwenden Sie keine Kabel, Adapter oder Stecker, die beschädigt sind oder lose Drähte enthalten.
4. Versuchen Sie nicht, das Tablet zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Der Akku ist nicht austauschbar und nicht wartbar, außer von autorisierten Wartungstechnikern.
5. Halten Sie das Tablet von Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Staub fern.
6. Verwenden Sie das Tablet nicht in Bereichen, in denen Wasser vorhanden ist (z. B. in der Nähe von Waschbecken, Toiletten, Badewannen, Wäschewannen, Waschmaschinen, Schwimmbädern, Saunen, Dampfzimmern usw.). Berühren Sie das Tablet nicht mit nassen Händen.
7. Setzen Sie das Tablet nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum, Anlagen oder Geräten mit Magnetfeldern oder Anfälligkeit für Funkstörungen oder offenen Flammen aus. Bringen Sie das Tablet in keine Hochdruckbehälter unter.
8. Verwenden Sie das Tablet nicht bei Gewittern, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, die Funkstörungen unterliegen können. Verwenden Sie das Tablet nicht in der Nähe eines Herzschrittmachers.
9. Führen Sie keinen Fremdkörper in irgendeine Öffnung des Tablets ein.
10. Halten Sie die Lüftungsöffnungen des Tablets frei. Blockieren Sie sie nicht, indem Sie das Tablet auf Oberflächen wie Betten, Sofas oder Teppiche setzen.
11. Benutzen Sie zur Reinigung des Tablets keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen des Tablets nur ein weiches, feuchtes Tuch.

ÜBERSICHT

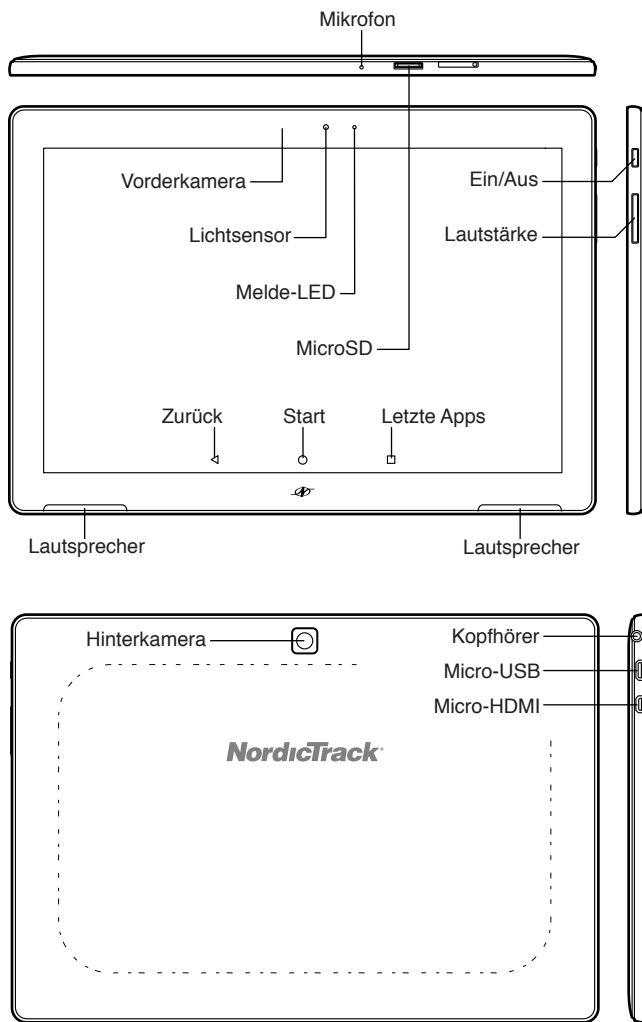

SPEICHERKARTE EINLEGEN/ENTFERNEN

Sie können eine microSD/SDHC™ Speicherkarte (nicht beigelegt) verwenden, um den internen Speicher des Tablets auf bis zu 32 GB zu erweitern.

Sie können auswählen, ob Sie Ihre Dateien auf dem internen Speicher des Tablets oder auf der Speicherkarte speichern.

Um eine Speicherkarte einzulegen, richten Sie sie so aus, dass die Metallkontakte dem microSD-Steckplatz und der Rückseite des Tablets zugewandt sind. Dann drücken Sie die Speicherkarte in den microSD-Steckplatz, bis Sie einen leichten Klick hören.

Um eine Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie zuerst den Strom aus. Dann drücken Sie auf die Speicherkarte, um sie freizugeben, und ziehen Sie sie dann aus dem Steckplatz heraus.

Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, während Sie Dateien ansehen oder auf der Speicherkarte gespeicherte Apps verwenden. Wenn die Speicherkarte entfernt wird, sind alle Dateien und Apps, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, nicht verfügbar.

STROM EIN- ODER AUSSCHALTEN

Um den Strom einzuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Knopf auf der Seite des Tablets einige Sekunden lang gedrückt. Das Tablet schaltet sich ein.

Möglicherweise erscheint ein Sperrbildschirm. Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie nach oben. Dann erscheint der Start-Bildschirm.

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal verwenden, erscheint auf dem Bildschirm eine Einrichtungsanleitung. Befolgen Sie die Anweisungen in der Einrichtungsanleitung, um das Tablet einzurichten.

Um in den Schlafmodus zu gelangen, drücken Sie einmal den Ein/Aus-Knopf. Der Bildschirm schaltet sich aus, aber das Tablet schaltet sich nicht aus. Um den Schlafmodus zu verlassen, drücken Sie einmal den Ein/Aus-Knopf. Der Bildschirm schaltet sich ein.

Um den Strom auszuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Knopf mehrere Sekunden lang gedrückt. Ein Menü mit Optionen erscheint. Berühren Sie die Ausschaltoption. Das Tablet schaltet sich aus.

TABLET-AKKU AUFLADEN

Wenn Sie den Strom zum ersten Mal einschalten, lassen Sie den Akku im Tablet sich vollständig entladen. Dann schließen Sie das Kabel und Ladegerät an und laden Sie den Akku vollständig auf.

Zum Aufladen des Akkus schließen Sie das Kabel und Ladegerät an die Micro-USB-Buchse des Tablets und an eine Steckdose, die ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit örtlichen Richtlinien und Verordnungen installiert ist, oder an einen zertifizierten Computer, einen mit Strom versorgten Hub oder eine Stromzufuhr.

Wenn das Ladegerät an eine Steckdose angeschlossen ist, dauert es ca. 5 Stunden, bis das Tablet vollständig aufgeladen ist. Verwenden Sie das Tablet beim Aufladen nicht.

AUF DEM TABLET NAVIGIEREN

- Berühren Sie die Start-Taste, um zum Start-Bildschirm zu gelangen.
- ◀ Berühren Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Berühren Sie die Letzte-Apps-Taste, um eine Liste der zuletzt verwendeten Apps zu sehen.
- Berühren Sie die Appmenü-Taste, um in das Appmenü zu gelangen.

START-BILDSCHIRM EINRICHTEN

Der Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Funktionen des Tablets.

Eine App-Verknüpfung zum Start-Bildschirm hinzufügen. Berühren Sie auf dem Start-Bildschirm die Appmenü-Taste, finden Sie das Symbol für die gewünschte App und berühren Sie dann das Symbol andauernd. Die App-Verknüpfung erscheint dann auf dem Start-Bildschirm. Ziehen Sie die App-Verknüpfung an die gewünschte Position.

Das Hintergrundbild festlegen. Berühren Sie andauernd einen leeren Bereich des Start-Bildschirms, bis ein Menü mit Optionen erscheint. Dann berühren Sie *Wallpapers (Hintergrundbilder)*, wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild aus und berühren Sie *Set wallpaper (Hintergrundbild festlegen)*, um Ihre Wahl zu bestätigen.

SPRACHE UND UHRZEIT FESTLEGEN

Die Sprache festlegen. Gehen Sie vom Start-Bildschirm zu Tablet-Einstellungen: Appmenü-Taste > *Settings (Einstellungen)* > *Language & input (Sprache und Eingabe)* > *Language (Sprache)*. Dann wählen Sie die gewünschte Displaysprache.

Datum und Uhrzeit festlegen. Gehen Sie vom Start-Bildschirm zu Tablet-Einstellungen: Appmenü-Taste > *Settings* > *Date & time (Datum und Uhrzeit)*. Dann wählen Sie die gewünschten Optionen für Zeit und Datum.

EINE VERBINDUNG MIT EINEM DRAHTLOSNETZWERK HERSTELLEN

Gehen Sie vom Start-Bildschirm zu Tablet-Einstellungen: Appmenü-Taste > *Settings (Einstellungen)* > *Wi-Fi (WLAN)*.

Berühren Sie *On (ein)*, um Wi-Fi® auf dem Tablet zu aktivieren. Das Tablet sucht dann nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken und zeigt eine Liste davon auf dem Bildschirm an. Berühren Sie den Namen des gewünschten Drahtlosnetzwerks. Dann geben Sie das Passwort ein, falls erforderlich, und berühren Sie *Connect (verbinden)*. Das Tablet stellt dann eine Verbindung mit dem gewählten Drahtlosnetzwerk her.

APPS ZUM TABLET HINZUFÜGEN

Um dem Tablet Apps hinzuzufügen, berühren Sie die Appmenü-Taste und öffnen Sie die Google Play Laden-App, die Ihnen Zugriff auf ein breites Spektrum an kostenlosen und bezahlten Apps gewährt. Verwenden Sie diese App, um Apps auf dem Tablet zu durchsuchen, zu wählen, zu bezahlen, herunterzuladen und zu installieren.

DATEIEN MIT USB-KABEL ÜBERTRAGEN

Um Dokument-, Bild-, Musik- und Videodateien zwischen dem Tablet und einem PC zu übertragen, schließen Sie zuerst das USB-Kabel an das Tablet und an Ihren Computer an.

Als Nächstes streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, berühren Sie die Benachrichtigungsmeldung über USB-Optionen auf dem Bildschirm und wählen Sie die Option *File transfers (Dateiübertragungen)* oder *Photo transfer (PTP) (Fotoübertragung)*, um eine Verbindung als Mediengerät oder als Kamera herzustellen.

Dann wählen und kopieren Sie die gewünschten Dateien auf das Tablet oder auf Ihren Computer.

Ziehen Sie das USB-Kabel nicht heraus, während die Dateien übertragen werden. Warten Sie, bis alle Dateiübertragungen abgeschlossen sind, bevor Sie das USB-Kabel aus dem Tablet und Ihrem Computer herausziehen.

Wenn Sie Dateien auf das Tablet übertragen, können Sie diese im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte speichern, sofern eine solche eingefügt wurde. Siehe **SPEICHERKARTE EINLEGEN/ENTFERNEN**.

Anmerkung: Um Dateien zwischen dem Tablet und einem Mac-Computer mit dem USB-Kabel zu übertragen, müssen Sie die kostenlose Android File Transfer App auf Ihrem Mac-Computer herunterladen und installieren. **Gehen Sie zu android.com/filetransfer für weitere Informationen.**

FEHLERSUCHE

Falls das Tablet nass wird: Drücken Sie nicht den Ein/Aus-Knopf. Ziehen Sie das Ladegerät und das USB-Kabel heraus. Als Nächstes sollen Sie jegliche anderen Geräte, die an das Tablet angeschlossen sind, herausziehen bzw. entfernen. Dann kontaktieren Sie den Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

Falls sich das Tablet nicht einschaltet: Falls eine Speicherkarte eingelegt ist, entfernen Sie sie. Dann laden Sie das Tablet vollständig auf und versuchen, den Strom einzuschalten. Wenn sich das Tablet immer noch nicht einschaltet, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Falls das Tablet abstürzt: Halten Sie den Ein/Aus-Knopf gedrückt, bis sich der Strom vollständig ausschaltet. Dann schalten Sie den Strom wieder ein.

Falls sich der Akku schnell entlädt: Stellen Sie den Lautstärkepegel auf dem Tablet leiser. Navigieren Sie zu Tablet-Einstellungen: Appmenü-Taste > *Settings (Einstellungen)* > *Display*. Dann stellen Sie die Helligkeit des Displays auf eine niedrigere Stufe und die Schlafzeit auf eine kürzere Zeitspanne ein.

Falls das Tablet die Speicherkarte nicht liest: Schalten Sie den Strom aus, entfernen Sie die Speicherkarte und legen Sie sie wieder ein. Dann schalten Sie den Strom wieder ein.

Falls das Tablet keine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk oder einem BLUETOOTH® Gerät herstellen kann: Navigieren Sie zu Tablet-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass *Airplane mode (Flugzeugmodus)* nicht aktiviert ist.

Werkseinstellungen wiederherstellen: Navigieren Sie zu Tablet-Einstellungen: Appmenü-Taste > *Settings* > *Backup & reset (Sicherung und Zurücksetzen)* > *Factory data reset (Werkseinstellungen wiederherstellen)*. Wenn Sie die Option *Factory data reset* wählen, werden alle Dateien gelöscht, die auf dem internen Speicher des Tablets gespeichert sind, und alle zusätzlichen Apps, die Sie installiert haben, werden entfernt. Es wird empfohlen, Sicherungskopien Ihrer Dateien zu erstellen, bevor Sie die Werkseinstellungen des Tablets wiederherstellen.

GARANTIE AKTIVIEREN

Um Ihr Produkt zu registrieren und Ihre Garantie heute zu aktivieren, gehen Sie zu **nordictrackservice.com/registration**.

KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Wenn Sie Fragen haben, nachdem Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgt haben, kontaktieren Sie bitte das Geschäft nicht. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst mittels einer der unten aufgeführten Methoden.

Anruf: 1-866-608-1798, Mo.–Fr. 6:00–18:00 MT

Web: support.iFit.com

E-Mail: support@iFit.com

RECYCLING

Dieses elektronische Produkt darf nicht in Siedlungsabfällen entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss dieses Produkt nach seiner Nutzungsdauer nach gesetzlichen Vorschriften wiederverwertet werden. Verwenden Sie Wiederverwertungsanlagen, die berechtigt sind, diese Art von Abfällen in Ihrer Umgebung zu sammeln. Dadurch tragen Sie zur Bewahrung natürlicher Ressourcen und zur Verbesserung von Umweltschutzstandards bei. Wenn Sie mehr Informationen zu sicheren und richtigen Entsorgungsmethoden benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadtverwaltung oder Abfallentsorgungsbehörde oder die Einrichtung, von der Sie dieses Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Prozessor: MTK8163 V/B Quad-Core Cortex-A53 1,3 GHz

RAM und Speicherkapazität: 2 GB DDR3L, 16 GB eMMC, bis zu 32 GB microSD/SDHC

Betriebssystem: Android 6.0

Kommunikation (WLAN): Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), BLUETOOTH 4.0 HS

Sensoren: Beschleunigungsmesser, Kompass, Licht, GPS

Display: 10,1" IPS kapazitive Multi-Touch-Platte

Auflösung und Seitenverhältnis: 800 x 1280 px, 16:10

Schnittstellen: Micro-USB, microSD/SDHC, Micro-HDMI

Kameras: vorn 2 MP, hinten 5 MP

Temperaturen: Betrieb 5–35°C, Lagerung -20–55°C

Feuchtigkeit: Betrieb 35–85%, Lagerung 20–93%

Stromadapter: AC 100–240V, DC 5V/2A

Ausgangsleistung: 10W Maximum

Akku: 7000mAh Li-Poly

Stellfläche: 246 x 171 x 8 mm

Gewicht: ca. 460 g

GARANTIE

ICON Health & Fitness, Inc. (ICON) garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Benutzung und unter normalen Betriebsbedingungen frei von Herstellungs- und Materialfehlern ist. Die Garantie für Teile erstreckt sich auf neunzig (90) Tage ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer (Kunden). Zuzufolge dieser Garantie beschränkt sich die Verpflichtung von ICON auf den Ersatz dieses Produkts. Wird während der Garantieperiode ein Ersatzprodukt geliefert, dann ist der Kunde verpflichtet, eine minimale Verarbeitungsgebühr zu übernehmen. ICON übernimmt ausschließlich die oben angeführte Garantie und keine weiteren.

ICON ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte oder spezielle Schäden oder Folgeschäden, die durch die Benutzung oder die Leistung des Produkts entstanden sind, sowie Schäden, die mit wirtschaftlichem Verlust, Verlust von Eigentum, Gewinnausfall, verlorener Freude am Produkt, Nutzungsaußfall, Kosten von Abtransport oder Installation zusammenhängen, oder andere Folgeschäden jeglicher Art. In verschiedenen Regionen ist eine Ausnahme oder Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht erlaubt. Dementsprechend trifft die oben angeführte

Einschränkung unter Umständen nicht auf den Kunden zu.

Diese Garantie ersetzt alle anderen Gewährleistungen. Weiters sind alle impliziten Zusicherungen allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck im Umfang und in der Dauer auf die hier festgelegten Bestimmungen beschränkt. In manchen Ländern sind Beschränkungen auf den Zeitraum einer impliziten Garantie nicht zugelassen. Dementsprechend trifft die oben angeführte Einschränkung unter Umständen nicht auf den Kunden zu.

Diese Garantie verleiht dem Kunden bestimmte Rechte. In verschiedenen Ländern und Regionen stehen dem Kunden unter Umständen andere Rechte zu.

Um Ansprüche zu erheben, beziehen Sie sich bitte auf KUNDENDIENST KONTAKTIEREN in dieser Anleitung.

ICON Health & Fitness, Inc.
1500 S. 1000 W.
Logan, UT 84321-9813, USA

KONFORMITÄT

Informationen über Konformität für die USA. FCC-Aussage. Dieses Gerät entspricht den Regelungen von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen annehmen, inklusive Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Warnung der FCC: Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der Stelle zugelassen werden, die für Konformität zuständig ist, können dazu führen, dass der Benutzer das Recht zur Nutzung des Geräts verliert.

Anmerkung: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde festgestellt, dass es den gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften festgelegten Beschränkungen für digitale Geräte der Klasse B entspricht. Diese Beschränkungen sind so konzipiert,

dass sie gegen schädliche Störungen in Wohnbereichen in einem vernünftigen Maße absichern. Dieses Gerät produziert und verwendet Hochfrequenzwellen und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht richtig installiert wird und man es nicht den Instruktionen folgend verwendet, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es wird jedoch keine Garantie geliefert, dass aufgrund einer bestimmten Installation keine solche Störungen auftreten werden. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Funk- oder TV-Empfang hervorrufen – was man leicht durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen kann – dann empfehlen wir dem Benutzer, diese Störungen durch die folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder stellen Sie diese an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich an einem anderen

Stromkreis befindet, als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Funk- oder TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der FCC und der IC in Bezug auf Hochfrequenz-Strahlenbelastung in öffentlichen oder kontrollierten Bereichen.

Informationen über Konformität für Kanada. IC-Aussage. Dieses Gerät entspricht den lizenzbefreiten RSS-Standards von Industry Canada. Die Inbetriebnahme dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störungen annehmen, inklusive Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben. Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht den kanadischen ICES-003 Regelungen.