

NordicTrack[®] 10" Tablet for Android[™]

Portal 10i

Guida di Avvio Rapido


Modello n° NTMC17.0

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠AVVERTENZA: per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nella presente guida nonché tutte le avvertenze riportate sul tablet prima di utilizzarlo. ICON declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni a beni subiti a causa o mediante l'uso di questo tablet.

1. Utilizzare questo tablet esclusivamente attenendosi alle istruzioni contenute nella presente guida e nel manuale. È responsabilità del proprietario assicurarsi che coloro che utilizzano il tablet siano opportunamente informati di tutte le precauzioni.
2. Per caricare la batteria del tablet, utilizzare esclusivamente un caricabatteria e un cavo in dotazione con un computer, un hub alimentato oppure un alimentatore certificati o in alternativa una presa a parete installata e dotata di messa a terra in conformità con le normative vigenti. Non utilizzare il caricabatteria e il cavo in dotazione se sono danneggiati. Non utilizzare il tablet mentre è in carica.
3. Utilizzare esclusivamente cavi, adattatori e spine compatibili con questo tablet. Tenerli lontano da superfici riscaldate e non modificarli per collegarli a prese inadeguate. Non utilizzare cavi, adattatori o spine danneggiati o che contengono cavi scoperti.
4. Non cercare di aprire o smontare il tablet; la batteria può essere riparata o sostituita esclusivamente da personale autorizzato addetto alla manutenzione.
5. Tenere il tablet lontano da umidità, liquidi e polvere.
6. Non utilizzare il tablet in zone dove è presente dell'acqua (come lavandini, servizi igienici, vasche da bagno, lavabi per lavanderia, lavatrici, piscine, saune, bagni turchi, ecc.). Non toccare il tablet con le mani bagnate.
7. Evitare di esporre il tablet a temperature troppo elevate o troppo basse, alla luce solare diretta per un lasso di tempo prolungato, ad attrezzature o apparecchiature con campi magnetici o soggette alle interferenze delle frequenze radio, o a fiamme libere. Non posizionare il tablet in contenitori ad alta pressione.
8. Non utilizzare il tablet durante tempeste elettriche, negli ospedali o accanto ad attrezzature mediche che possono essere soggette alle interferenze delle frequenze radio. Non utilizzare il tablet nelle vicinanze di un pacemaker.
9. Non inserire oggetti nelle aperture presenti sul tablet.
10. Non coprire la ventola di raffreddamento del tablet posizionandolo su superfici come il letto, il divano o il tappeto.
11. Non utilizzare detergenti liquidi o spray per pulire il tablet. Per pulire il tablet utilizzare esclusivamente un panno morbido inumidito.

DESCRIZIONE

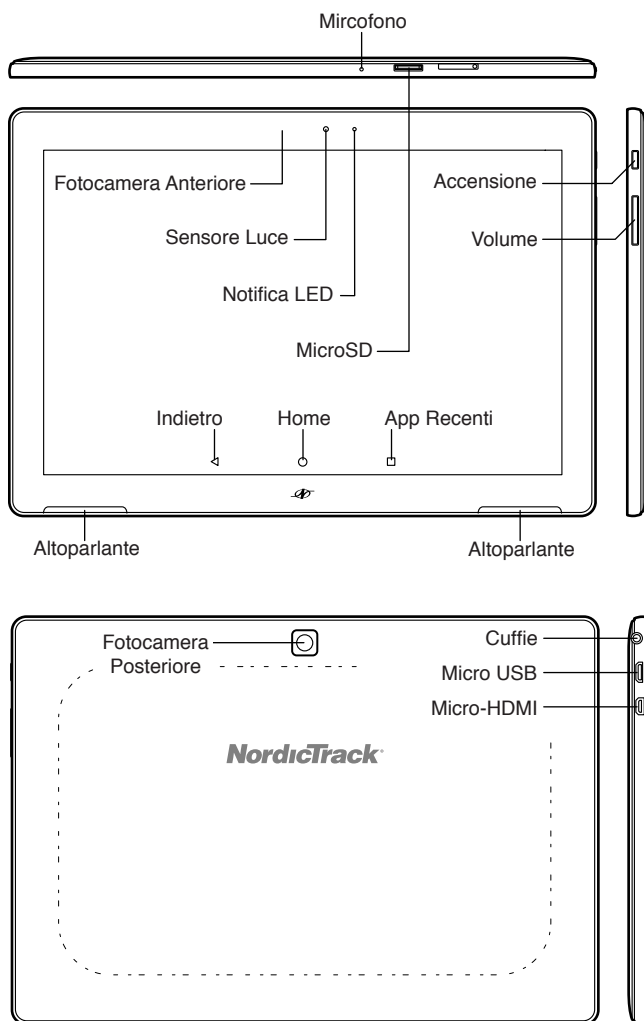

INSERIMENTO/RIMOZIONE MEMORY CARD

È possibile utilizzare una memory card microSD/SDHC™ (non in dotazione) per espandere la memoria interna del tablet fino a 32 GB.

Si può scegliere se memorizzare i file nella memoria interna del tablet oppure nella memory card.

Per inserire una memory card, orientarla in modo tale che i contatti siano rivolti verso la fessura della microSD e la parte posteriore del tablet. Quindi, inserire la memory card nella fessura della microSD fino a quando si sente un leggero clic.

Per rimuovere la memory card, spegnere innanzitutto il dispositivo. Quindi, premere sulla memory card per sbloccarla e poi estrarla dalla fessura.

Non rimuovere la memory card mentre si stanno visualizzando dei file o si stanno utilizzando delle app memorizzate sulla memory card. Quando la memory card viene rimossa, tutti i file o le app memorizzate sulla stessa non saranno disponibili.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DISPOSITIVO

Per accendere il dispositivo, tenere premuto per qualche secondo il pulsante di accensione presente sul lato del tablet. Il tablet si accenderà.

Potrebbe comparire una schermata di blocco. Per sbloccarla scorrere verso l'alto. A quel punto comparirà la schermata principale.

La prima volta che si usa il tablet sullo schermo comparirà la configurazione guidata. Attenersi alle istruzioni che compariranno per configurare il tablet.

Per andare in modalità sospensione, premere il pulsante di accensione una volta. Lo schermo si spegnerà, ma il tablet rimarrà acceso. Per uscire dalla modalità sospensione, premere il pulsante di accensione una volta. Lo schermo si accenderà.

Per spegnere il tablet, premere e mantenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Comparirà un menu opzioni. Sforare l'opzione spegnimento e il tablet si spegnerà.

CARICAMENTO BATTERIA DEL TABLET

La prima volta che si procede all'accensione del tablet, lasciare che la batteria dello stesso si scarichi completamente. Poi, con l'ausilio dell'apposito cavo e del caricabatteria, ricaricare completamente la batteria.

Per caricare la batteria, inserire il cavo e il caricabatteria nella porta micro USB del tablet e in una presa a parete installata in conformità con le normative vigenti o in un computer, un hub alimentato o un alimentatore certificati.

Quando l'alimentatore è inserito in una presa a parete saranno necessarie cinque ore circa per il caricamento completo del tablet. Non utilizzare il tablet mentre è in carica.

USO DEL TABLET

- Sfiore il pulsante home per andare alla schermata principale.
- ◀ Sfiore il pulsante indietro per ritornare alla schermata precedente.
- Sfiore il pulsante app recenti per visualizzare un elenco delle app recenti.
- Sfiore il pulsante menu app per entrare nel menu delle app.

CONFIGURAZIONE SCHERMATA PRINCIPALE

La schermata principale è il punto di partenza per accedere a tutte le funzioni del tablet.

Aggiunta di un'app scorciatoia nella schermata principale. Nella schermata principale sfiorare il pulsante menu app, cercare l'icona dell'app desiderata e poi premere e mantenere premuta l'icona. L'app scorciatoia comparirà nella schermata principale. Trascinare l'app scorciatoia nella posizione desiderata.

Impostazione dello sfondo. Premere e mantenere premuto uno spazio vuoto della schermata principale fino a quando il menu opzioni compare. Quindi, sfiorare *Wallpapers (sfondi)*, selezionare lo sfondo desiderato e sfiorare *Set wallpaper (imposta sfondo)* per confermare la scelta.

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA E DELL'ORA

Impostazione lingua. Dalla schermata principale entrare nella sezione impostazioni tablet: pulsante menu app > *Settings (impostazioni)* > *Language & input (lingua e immissione)* > *Language (lingua)*. Quindi selezionare la lingua di visualizzazione desiderata.

Impostazione data e ora. Dalla schermata principale entrare nella sezione impostazioni tablet: pulsante menu app > *Settings > Date & time (data e ora)*. Quindi selezionare l'ora e la data desiderate.

COLLEGAMENTO ALLA RETE WIRELESS

Dalla schermata principale entrare nella sezione impostazioni tablet: pulsante menu app > *Settings (impostazioni)* > *Wi-Fi*.

Sfiore *On* per attivare il Wi-Fi® sul tablet. Il tablet procederà quindi alla ricerca e visualizzazione su schermo di un elenco di reti wireless disponibili. Sfiore il nome della rete wireless desiderata. Quindi, se necessario digitare la password e sfiorare *Connect (connetti)*. Il tablet si conatterà quindi alla rete wireless selezionata.

AGGIUNTA DI APP AL TABLET

Per aggiungere delle app al tablet, sfiorare il pulsante menu app e aprire l'app Google Play store che consente di accedere a un'ampia gamma di app gratuite e a pagamento. Utilizzare questa app per navigare, selezionare, pagare, scaricare e installare le app sul tablet.

TRASFERIMENTO DI FILE CON CAVO USB

Per trasferire documenti, immagini, musica e video tra il tablet e il PC, collegare il cavo USB al tablet e al computer.

Quindi scorrere verso il basso la schermata, sfiorare il messaggio di notifica delle opzioni USB che comparirà sullo schermo e selezionare l'opzione *File transfers (trasferimento file)* oppure *Photo transfer (PTP) (trasferimento foto)* per collegarlo come dispositivo media o fotocamera.

Quindi, selezionare e copiare i file desiderati sul tablet o sul PC.

Non scollegare il cavo USB mentre è in corso il trasferimento dei file. Attendere che il trasferimento sia stato completato prima di scollegare il cavo USB dal tablet e dal PC.

Quando si trasferiscono i file al tablet, è possibile scegliere di memorizzarli sulla memoria interna o sulla memory card, se ne è stata inserita una. Vedere **INSERIMENTO/RIMOZIONE MEMORY CARD**.

Nota: per trasferire i file tra un tablet e un Mac con un cavo USB è necessario scaricare e installare l'app gratuita Android File Transfer sul proprio computer Mac. **Per maggiori informazioni visitare il sito android.com/filetransfer.**

LOCALIZZAZIONE GUASTI

Se il tablet si bagna: non premere il pulsante di accensione. Scollegare il caricabatterie e il cavo USB. Quindi, scollegare e rimuovere tutti gli altri dispositivi collegati al tablet. Infine contattare il Servizio Assistenza Clienti.

Se il tablet non si accende: se è stata inserita una memory card, rimuoverla. Quindi, caricare completamente il tablet e provare ad accenderlo. Se dopo queste operazioni il tablet non si accende, contattare il Servizio Assistenza Clienti.

Se il tablet si blocca: premere a mantenere premuto il pulsante di accensione fino a quanto non si spegne completamente. Quindi, riaccenderlo.

Se la batteria si scarica rapidamente: abbassare il volume del tablet. Accedere alle impostazioni del tablet: pulsante menu app > *Settings (impostazioni)* > *Display*. Quindi, impostare la luminosità del display a un livello inferiore e il tempo di sospensione a un intervallo più breve.

Se il tablet non legge la memory card: spegnere il dispositivo, rimuovere la memory card, reinserirla e poi accendere nuovamente il tablet.

Se il tablet non si collega alla rete wireless o a un dispositivo BLUETOOTH®: accedere alle impostazioni del tablet e assicurarsi che l'opzione *Airplane mode (modalità aereo)* non sia attivata.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: accedere alle impostazioni del tablet: pulsante menu app > *Settings* > *Backup & reset (backup e ripristino)* > *Factory data reset (ripristino dati di fabbrica)*. Selezionando l'opzione *Factory data reset* tutti i file memorizzati nella memoria interna del tablet e tutte le app aggiuntive installate saranno cancellati. Si consiglia di fare delle copie di backup dei file prima di procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica del tablet.

ATTIVAZIONE GARANZIA

Per registrare il prodotto e attivare la garanzia oggi, visitare il sito **nordictrackservice.com/registration**.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per ulteriori informazioni relative alle istruzioni riportate nella presente guida, non contattare il rivenditore. Contattare il Servizio Assistenza Clienti mediante una delle modalità riportate di seguito.

Tel: 1-866-608-1798, Lun.– Ven. dalle 6.00 alle 18.00 MT

Sito Internet: support.iFit.com

E-mail: support@iFit.com

SMALTIMENTO

Questo prodotto elettronico non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Al fine della conservazione dell'ambiente, questo prodotto deve essere riciclato al termine del suo utilizzo come previsto dalla legge. Rivolgersi alle strutture locali di riciclaggio autorizzate al ritiro di questo tipo di rifiuti. In questo modo, si contribuisce alla preservazione delle risorse naturali e al miglioramento degli standard di protezione ambientale. Per ulteriori informazioni sui metodi sicuri e corretti per lo smaltimento, rivolgersi all'ufficio locale preposto o all'azienda da cui è stato acquistato questo prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Processore: MTK8163 V/B quad-core Cortex-A53 1.3 GHz

RAM e Capacità Memoria: 2 GB DDR3L, 16 GB eMMC, fino a 32 GB microSD/SDHC

Sistema Operativo: Android 6.0

Connettività: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), BLUETOOTH 4.0 HS

Sensori: accelerometro, bussola, luce, GPS

Display: Pannello capacitativo multitouch IPS da 10,1"

Risoluzione e Aspect Ratio: 800 x 1280 pixel, 16:10

Interfacce: micro USB, microSD/SDHC, micro-HDMI

Fotocamere: Anteriore 2 MP, posteriore 5 MP

Temperature: acceso da 5 a 35°C (da 41 a 95°F); spento da -20 a 55°C (da -4 a 131°F)

Umidità: acceso da 35 a 85%; spento da 20 a 93%

Alimentatore: AC 100~240V, DC 5V/2A

Potenza: 10W massimo

Batteria: 7000mAh Li-Po

Dimensioni: 246 x 171 x 8 mm (9,7 x 6,7 x 0,3 pollici)

Peso: Circa 460 g (1 lb.)

CONFORMITÀ

Informazioni di Conformità per gli Stati Uniti.

Dichiarazione FCC. Questo dispositivo è conforme a quanto riportato nella Sezione 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato.

Avvertenza FCC: qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dai responsabili della conformità potrebbe far decadere il diritto dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Nota: il dispositivo è stato testato e dichiarato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità con la Sezione 15 delle Norme

FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire livelli di protezione accettabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia di radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni fornite dal produttore, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni via radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in un particolare impianto. Qualora questo dispositivo provochi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di correggere il problema con una delle seguenti procedure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito

diverso da quello del ricevitore.

- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ricevere assistenza.

Questo dispositivo è conforme alle disposizioni della FCC e dell'IC in merito all'esposizione a campi a radiofrequenza in ambienti pubblici o controllati.

Informazioni di Conformità per il Canada.

Dichiarazione IC. Questo dispositivo è conforme agli standard Industry Canada RSS per le apparecchiature esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato. Questo dispositivo di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.

GARANZIA

ICON Health & Fitness, Inc. (ICON) garantisce che, in condizioni normali d'uso e manutenzione, questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e nei materiali. I ricambi sono garantiti per novanta (90) giorni dalla data di acquisto. La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originario (cliente). Gli obblighi di ICON relativamente alla presente garanzia si limitano alla sostituzione del prodotto. Se vengono spediti dei pezzi di ricambio quando il prodotto è ancora in garanzia, al cliente sarà addebitato il costo minimo delle spese di spedizione. ICON non autorizza altre garanzie oltre a quella espressamente specificata in precedenza.

ICON non è in alcun modo responsabile di eventuali danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto né dei danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, mancato godimento o uso, costi di rimozione o installazione, o altri danni conseguenti. Alcune regioni non consentono esclusioni o

limitazioni di responsabilità per danni incidentali o indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al cliente.

La garanzia qui di seguito offerta sostituisce tutte le altre garanzie, e qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a un particolare scopo è limitata, nell'ambito di applicazione e nella durata, ai termini stabiliti di seguito. Alcune regioni non consentono limitazioni relativamente alla durata di una garanzia implicita. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi al cliente.

La presente garanzia accorda diritti legali specifici; è possibile che sussistano per il cliente altri diritti che variano da stato a stato.

Per eventuali reclami, vedere la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** nella presente guida.

ICON Health & Fitness, Inc.
1500 S. 1000 W.
Logan, UT 84321-9813, USA