


N° del Modello VMEL81911-INT.0
N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

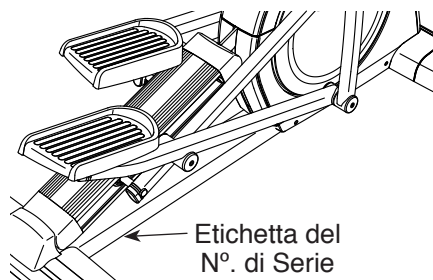

DOMANDE?


Per qualsiasi domanda o se alcuni pezzi risultassero danneggiati o fossero andati persi, **SI PREGA DI CONTATTARE IL RIVENDITORE DOVE È STATO ACQUISTATO IL PRODOTTO.**

Se non fosse possibile contattare il rivenditore, si prega di **CONSULTARE LA SEZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

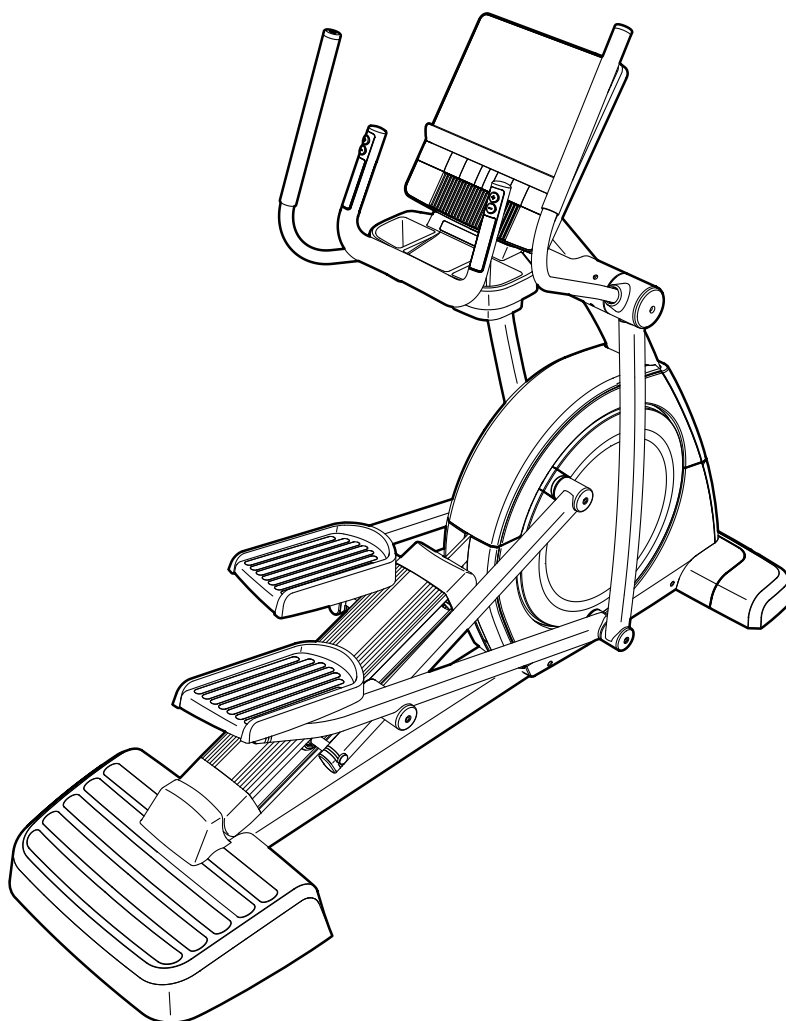


INDICE

POSIZIONE DELL'ETICHETTA DI AVVERTENZA	2
PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
PRIMA DI INIZIARE	4
TABELLA IDENTIFICAZIONE PEZZI	5
MONTAGGIO	6
COME AGGIORNARE LA CONSOLLE	15
USO DELL'ELLITTICO	16
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	33
GUIDA AGLI ESERCIZI	34
ELENCO PEZZI	35
DISEGNO ESPLOSO	37
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina
GARANZIA LIMITATA	Retrocopertina

POSIZIONE DELL'ETICHETTA DI AVVERTENZA

Il disegno mostra la posizione dell'etichetta di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: l'etichetta potrebbe non essere raffigurata nelle dimensioni reali.

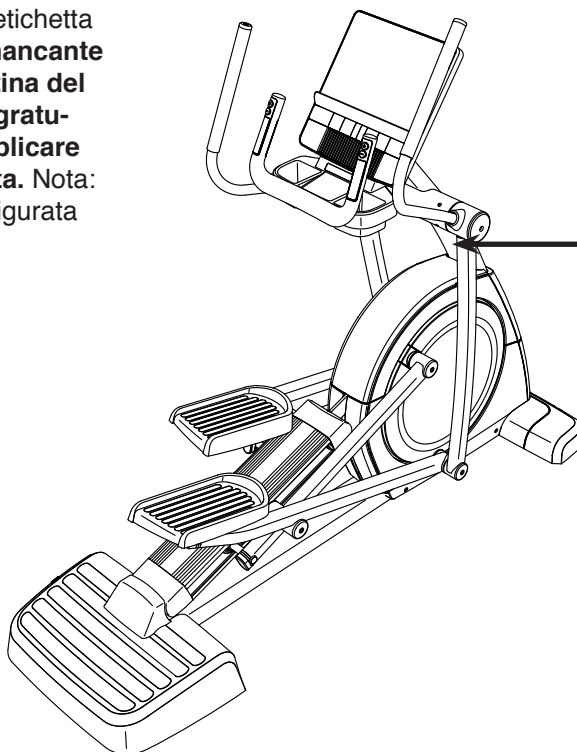

⚠ AVVERTENZA

- L'uso improprio di questa macchina può causare gravi danni a persone.
- Leggere il manuale d'istruzioni e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere lontano i bambini dall'attrezzatura
- Il peso massimo dell'utente non deve superare i 181 kg.
- Questa cyclette non ha una ruota libera.
- Questo prodotto deve sempre essere utilizzato su una superficie piana.
- Non adatto all'uso terapeutico.
- I pedali continuano ad essere in movimento quando si smette di pedalare.
- I pedali in movimento possono causare lesioni.
- Ridurre la velocità dei pedali in modo controllato.
- Sostituire l'etichetta se danneggiata, illeggibile, o rimossa.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sull'ellittico prima di iniziare a utilizzarlo. FreeMotion Fitness non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni personali o danni causati o dovuti all'utilizzo dell'attrezzo.

1. È responsabilità del proprietario accertare che tutti gli utenti dell'attrezzo ellittico siano opportunamente informati di tutte le precauzioni.
2. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è particolarmente importante per persone al di sopra dei 35 anni o persone con problemi di salute pre-esistenti.
3. Utilizzare l'attrezzo ellittico esclusivamente attenendosi alle istruzioni contenute nel presente manuale.
4. Tenere l'attrezzo ellittico al coperto, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non posizionare l'attrezzo ellittico in un garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
5. Posizionare l'attrezzo ellittico su una superficie piana, con almeno 0,9 m di spazio davanti e dietro e 0,6 m ai lati. Per proteggere il pavimento o la moquette da eventuali danni, collocare un tappetino sotto l'attrezzo ellittico.
6. Ispezionare e serrare regolarmente tutti i pezzi. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
7. Tenere sempre l'attrezzo ellittico lontano dalla portata di bambini di età inferiore ai 12 anni e dagli animali domestici.
8. L'attrezzo ellittico non deve essere utilizzato da persone di peso superiore a 181 kg.
9. Durante gli esercizi indossare indumenti opportuni; non indossare indumenti larghi tali da poter rimanere impigliati nell'attrezzo ellittico. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
10. Impugnare i manubri interni o i manubri esterni quando si sale, scende o si utilizza l'attrezzo ellittico.
11. Il cardiofrequenzimetro non è un dispositivo medico. Esistono vari fattori che possono inficiare la precisione della rilevazione della frequenza cardiaca. Il cardiofrequenzimetro è da intendersi esclusivamente quale strumento di supporto per determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale.
12. L'attrezzo ellittico non è dotato di ruota libera; i pedali continueranno a muoversi fino all'arresto del volano. Ridurre la velocità della pedalata in modo controllato.
13. Mantenere la schiena dritta durante l'uso dell'attrezzo ellittico; evitare di inarcare la schiena.
14. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini o dolori durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per avere scelto il rivoluzionario attrezzo ellittico FREEMOTION® E 7.7. L'attrezzo ellittico E 7.7 offre una vasta gamma di funzioni realizzate per rendere gli esercizi più piacevoli ed efficaci.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'ellittico. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la retrocopertina del manuale. Per poter soddisfare

rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero del modello e del numero di serie. Il numero del modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.


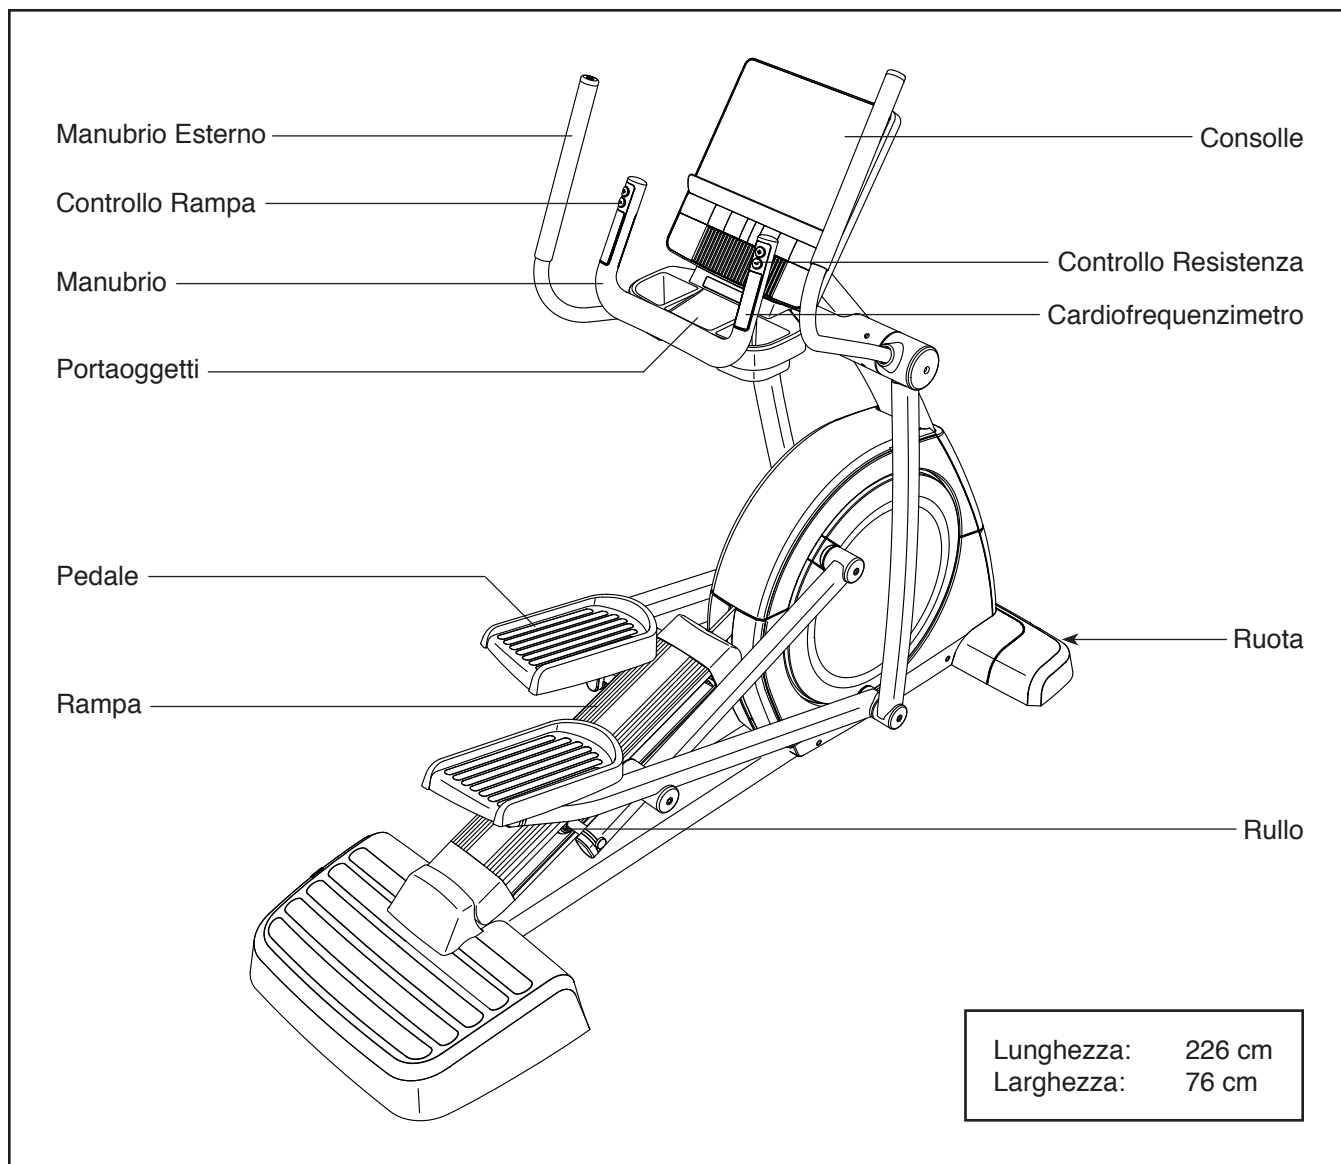


TABELLA IDENTIFICAZIONE PEZZI

Fare riferimento ai disegni sottostanti per identificare i pezzi utilizzati durante il montaggio. Il numero tra parentesi indicato in ogni disegno rappresenta il numero pezzo, evinto dall'ELENCO PEZZI al termine del presente manuale. Il numero dopo le parentesi è la quantità necessaria per il montaggio. **Nota: qualora un pezzo non sia rintracciabile nel kit hardware, verificare se sia stato preassemblato. Nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta.**

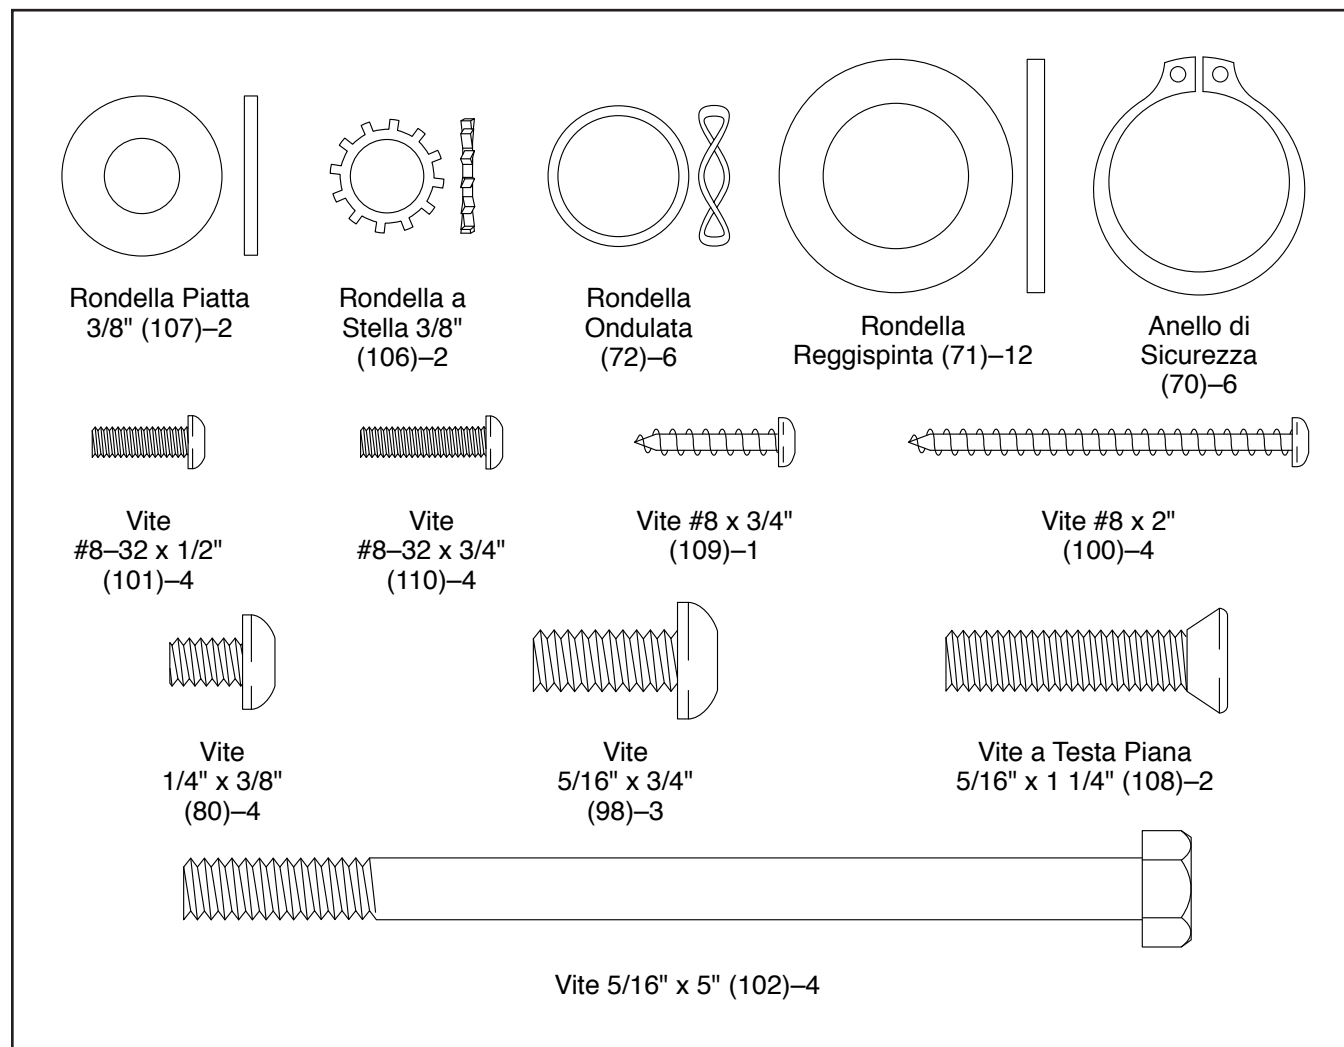


MONTAGGIO

- Per il montaggio sono necessarie due persone.
- Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare il materiale d'imballaggio fino al completamento delle fasi di montaggio.
- I pezzi che vanno a sinistra sono contrassegnati da una "L" o "Left", mentre quelli che vanno a destra sono contrassegnati da una "R" o "Right."
- Per identificare i pezzi piccoli, vedere pagina 5.

- Oltre agli utensili in dotazione, per il montaggio sono necessari:


un cacciavite Phillips



una chiave inglese




un mazzuolo in gomma



Il montaggio risulterà più semplice se si dispone di un set di chiavi. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare strumenti alimentati elettricamente.


1. Togliere il Pannello Anteriore (51) dai Pannelli Sinistro e Destro (48, 49).

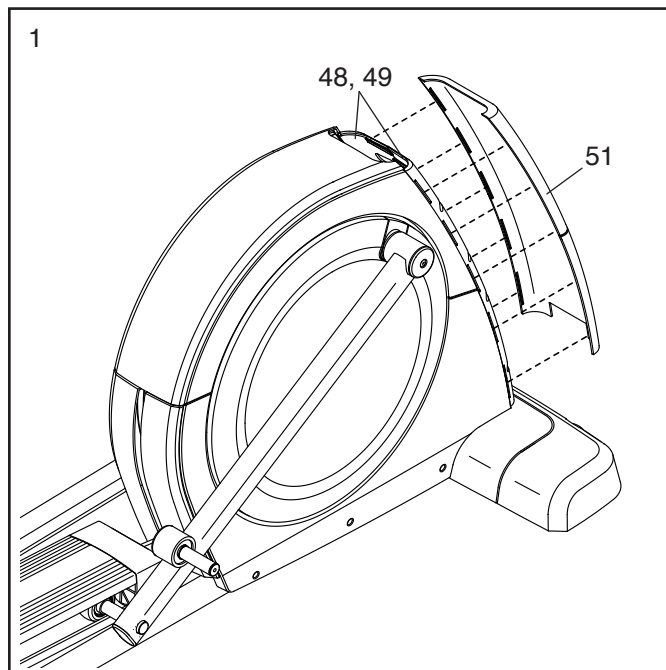

2. Orientare il Montante (2) nel modo indicato. Chiedere a una seconda persona di reggere il Montante vicino al Telaio (1).


Localizzare la fascetta cavo nell'estremità inferiore del Montante (2). Fissare la fascetta cavo al Gruppo Cavi Principale (103) e al Cavo TV (105). Quindi, tirare l'estremità superiore della fascetta cavo finché il Gruppo Cavi Principale e il Cavo TV sono inseriti completamente nel Montante.

Suggerimento: fissare i cavi con la fascetta per evitare che cadano all'interno del Montante (2).

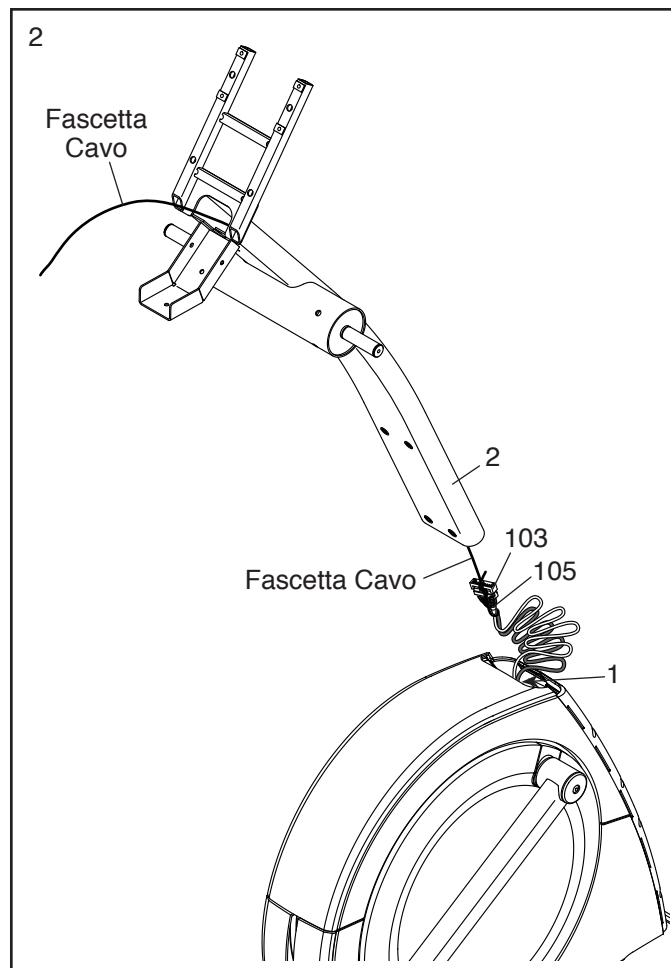

3. **Suggerimento: prestare attenzione a non pizzicare i cavi.** Posizionare il Montante (2) sul Telaio (1).


Fissare il Montante (2) con quattro Viti 5/16" x 5 (102), due Rondelle a Stella 3/8" (106) e due Rondelle Piatte 3/8" (107).

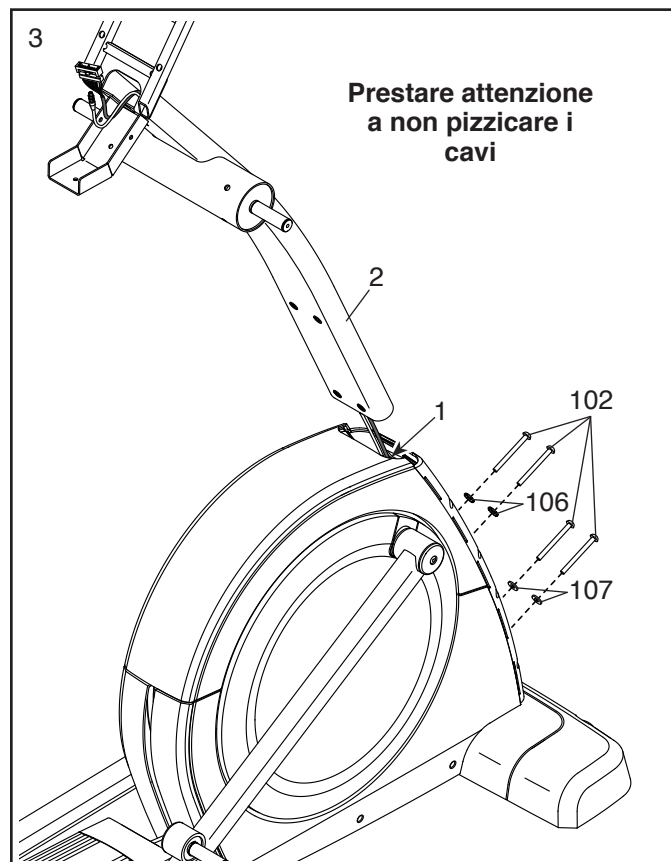

4. Individuare il Manubrio Esterno Destro (55) e orientarlo come indicato.

Fissare il Braccio Pedale Destro (54) al Manubrio Esterno Destro (55) con un Anello di Sicurezza (70), due Rondelle Reggispinta (71) e una Rondella Ondulata (72).


Ripetere la suddetta operazione per il Manubrio Esterno Sinistro (non raffigurato) e il Braccio Pedale Sinistro (non raffigurato).

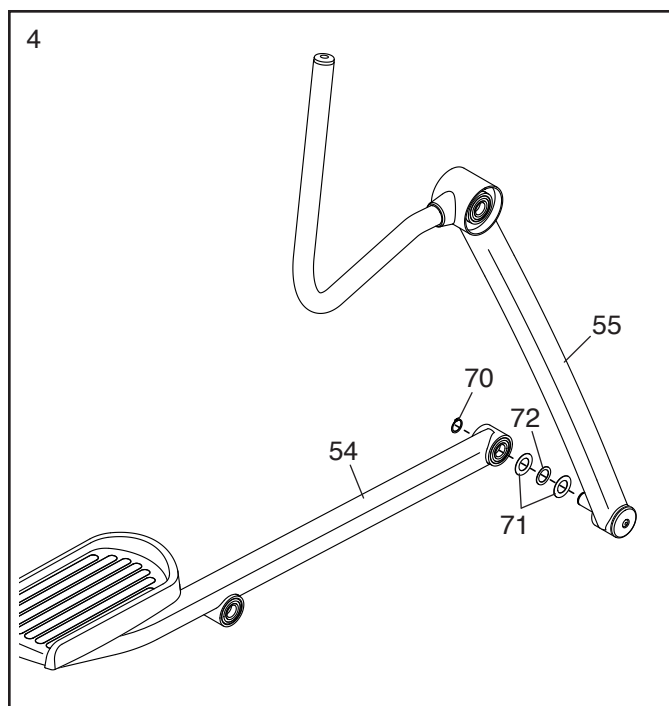

5. Orientare il Manubrio Esterno Destro (55) come indicato.

Fissare il Copri Cuscinetto (64) al Braccio Pedale Destro (54) con una Vite 1/4" x 3/8" (80).

Ripetere la suddetta operazione per il Manubrio Esterno Sinistro (non raffigurato) e il Braccio Pedale Sinistro (non raffigurato).

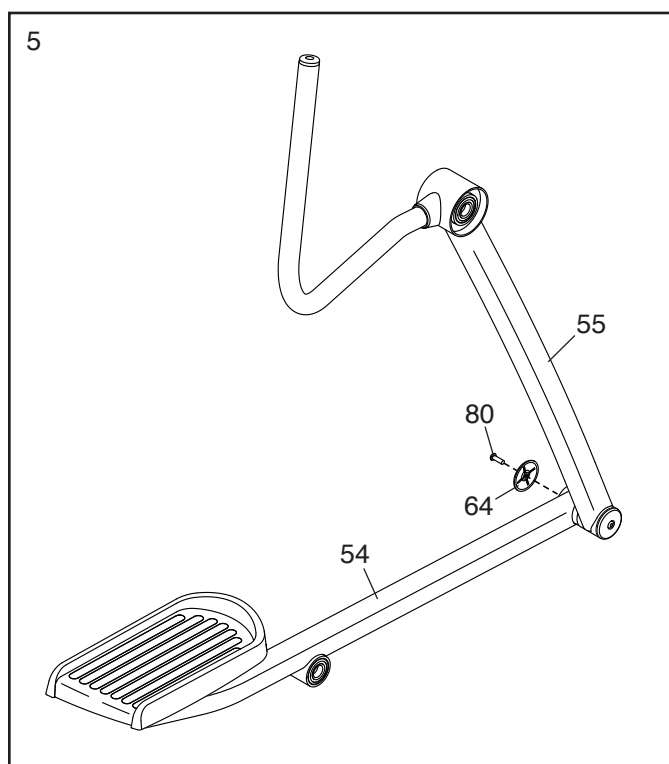


6. Inserire due Rondelle Reggispinta (71) e una Rondella Ondulata (72) nel lato destro del Montante (2) come indicato.

Quindi, inserire due Rondelle Reggispinta (71) e una Rondella Ondulata (72) nel Braccio Rullo Destro (53) come indicato.


Con l'aiuto di un'altra persona, infilare il Manubrio Esterno Destro (55) e il gruppo Braccio Pedale Destro (54) nel Montante (2) e nel Braccio Rullo Destro (53) **simultaneamente**.

Ripetere questa operazione sull'altro lato dell'attrezzo ellittico.

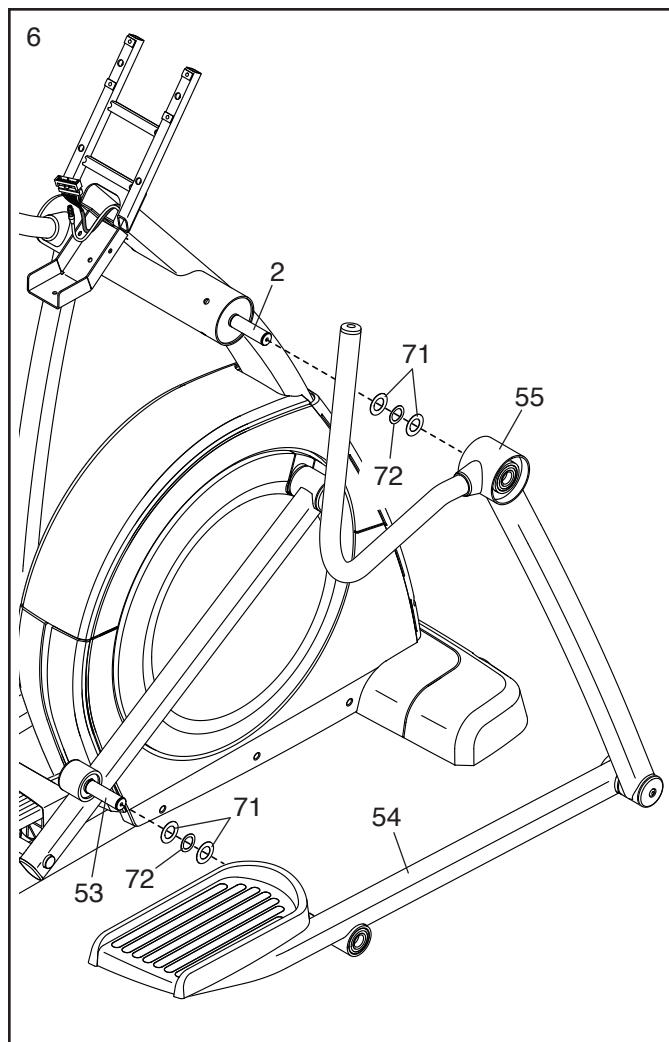


7. Fissare un Copri Perno (61) al Manubrio Esterno Destro (55) con una Vite a Testa Piana 5/16" x 1 1/4" (108) e un Anello di Sicurezza (70) come indicato.

Ripetere questa operazione sull'altro lato dell'attrezzo ellittico.

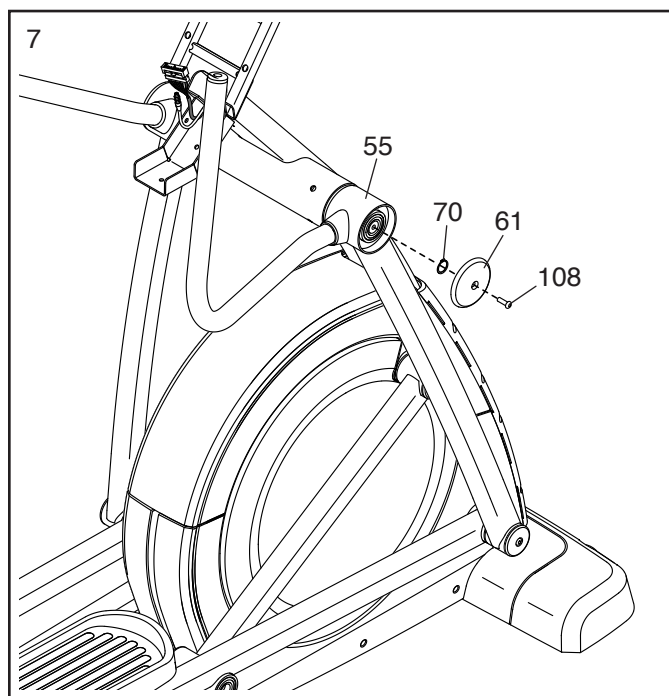


8. Fissare un Copri Cuscinetto (64) al Braccio Rullo Destro (53) con una Vite 1/4" x 3/8" (80) e un Anello di Sicurezza (70) come indicato.

Ripetere questa operazione sull'altro lato dell'attrezzo ellittico.

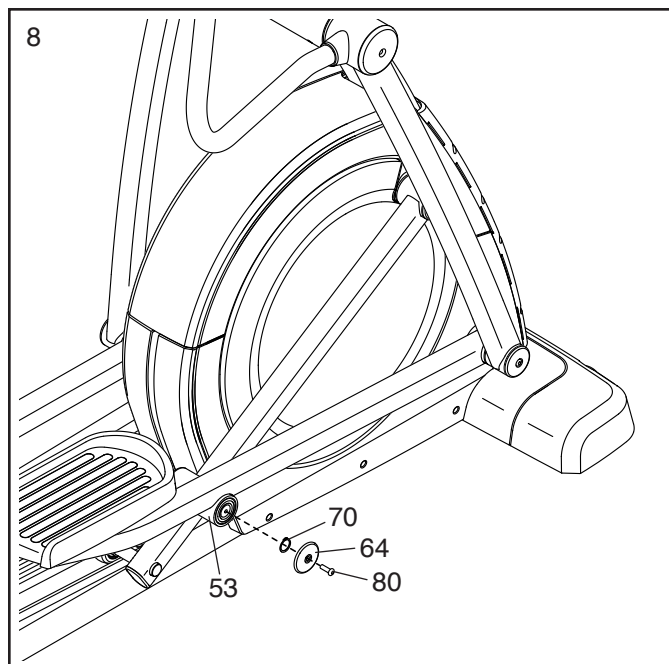

9. Premere il Copri Telaio Posteriore (14) sulla parte posteriore del Telaio (1).

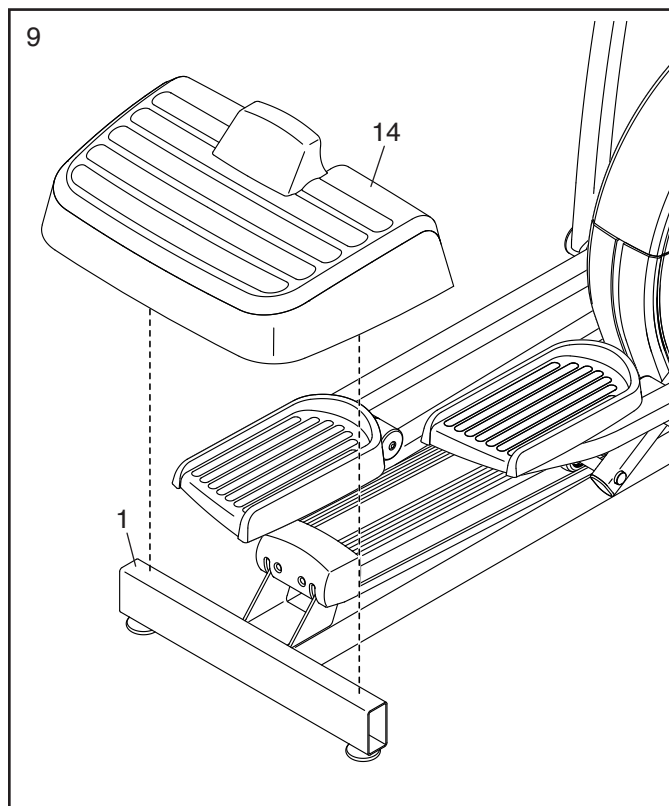


10. Orientare il Portaoggetti (5) e la Barra Cardiofrequenzimetro (6) come indicato.

Collegare il cavo di messa a terra indicato (A) del Modulo Media (7) al Cavo di Messa a Terra (12) sulla Barra Cardiofrequenzimetro (6).


Inserire gli altri cavi (B) del Modulo Media (7) nel foro presente nella Barra Cardiofrequenzimetro (6) ed estrarli dall'estremità della Barra.

Suggerimento: prestare attenzione a non pizzicare i cavi. Fissare il Portaoggetti (5) alla Barra Cardiofrequenzimetro (6) con quattro Viti #8 x 2" (100).

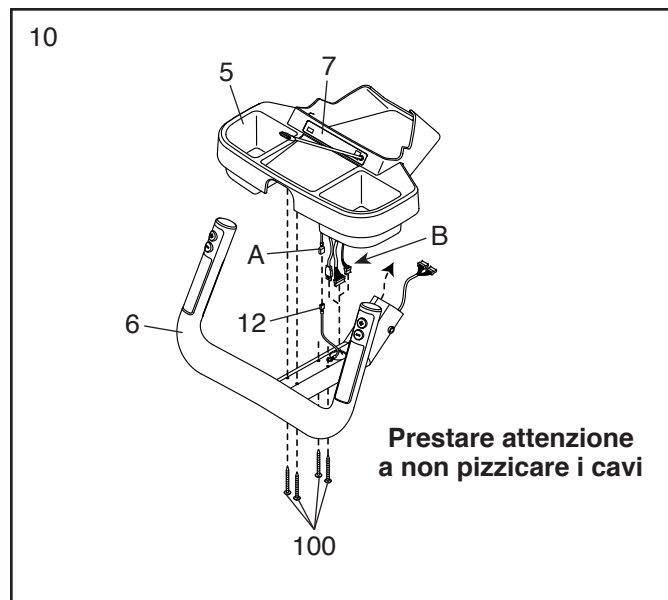

11. Inclinare il Portaoggetti (5) per inserirlo sotto alla staffa sul Montante (2). Quindi, fissare l'estremità della Barra Cardiofrequenzimetro (6) nella staffa sul Montante.

Fissare la Barra Cardiofrequenzimetro (6) al Montante (2) con una Vite #8 x 3/4" (109) e tre Viti 5/16" x 3/4" (98). **Suggerimento: inserire manualmente tutte le Viti e serrarle.**

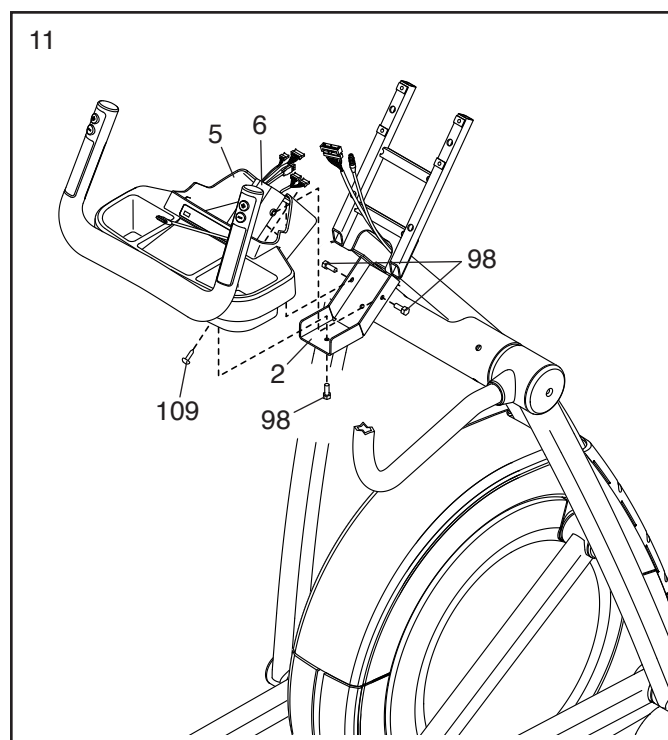


12. Togliere le quattro viti di spedizione dal Montante (2) e gettarle.


Slegare e gettare la fascetta cavo del Gruppo Cavi Principale (103) e del Cavo TV (105).

Mentre un'altra persona regge la Consolle (3) vicino al Montante (2), collegare il Gruppo Cavi Principale (103), il Cavo TV (105), i Cavi Cardiofrequenzimetro (6) e i cavi del Modulo Media (7) ai cavi corrispondenti sulla Consolle. **Assicurarsi di collegare il Cavo Cardiofrequenzimetro con un'etichetta al cavo della consolle con un'etichetta.**


Inserire il cavo in eccesso all'interno del Montante (2).

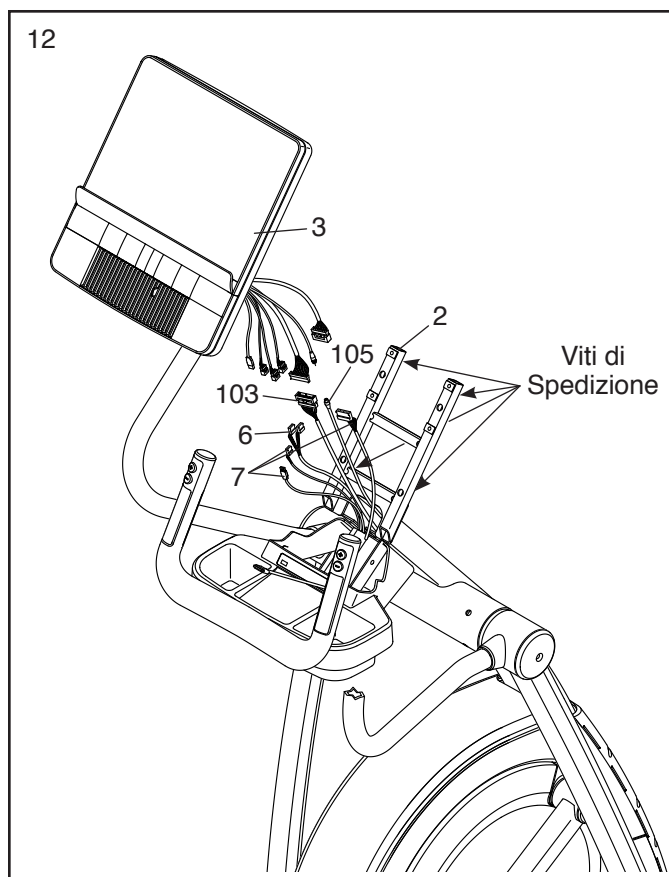


13. **Suggerimento: prestare attenzione a non pizzicare i cavi.** Fissare la Consolle (3) al Montante (2) con quattro Viti #8-32 x 1/2" (101).

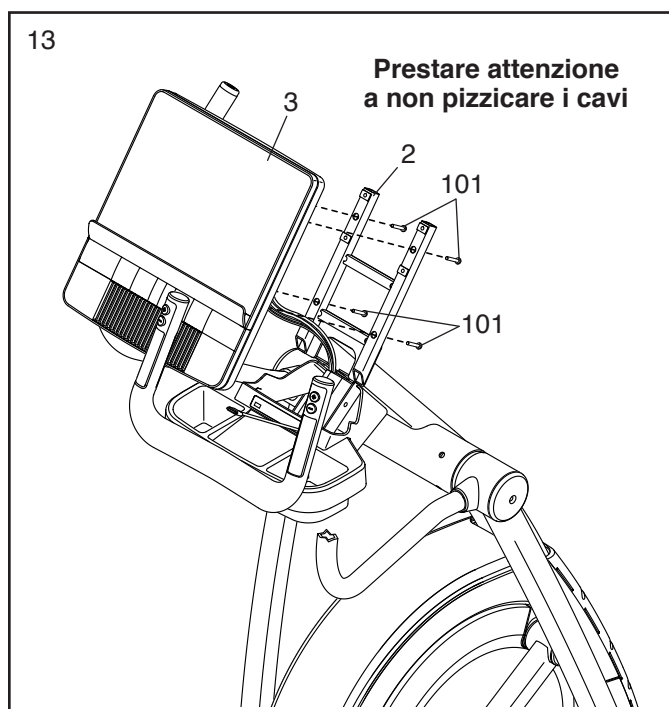

14. Fissare il Retro Consolle (4) alla Consolle (3) con quattro Viti #8-32 x 3/4" (110).

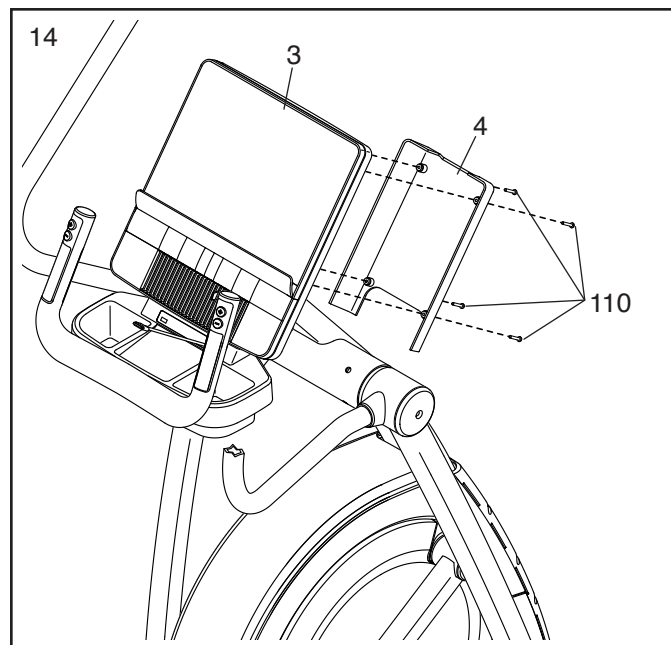


15. Premere il Pannello Anteriore (51) sui Pannelli Sinistro e Destro (48, 49).

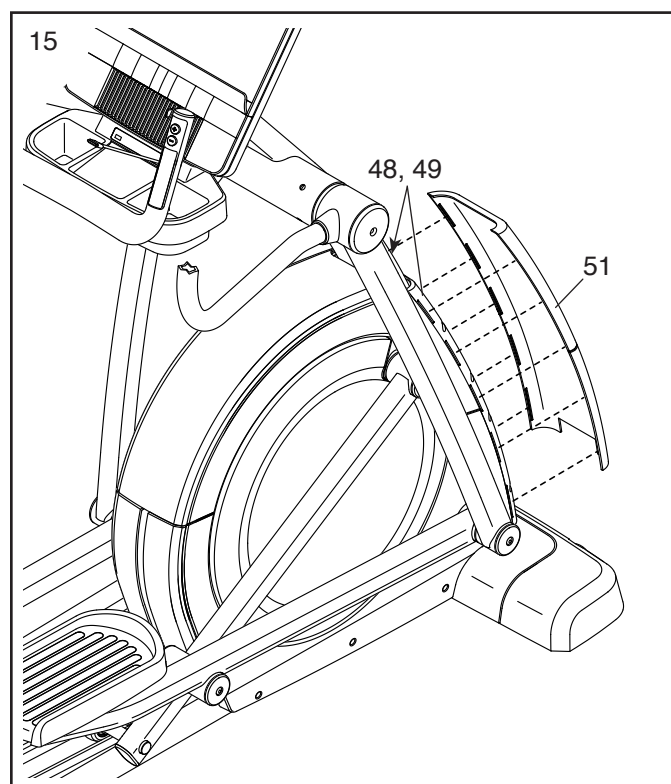

16. Inserire il Cavo di Alimentazione (104) nella Presa di Alimentazione (35) sul telaio dell'attrezzo ellittico.

Nota: per inserire il Cavo di Alimentazione (104) nella presa, consultare la sezione INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE a pagina 16.


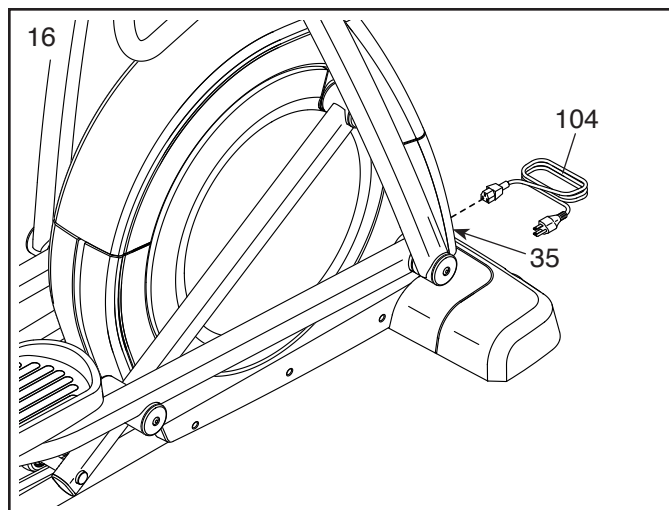


17. **Accertare che tutti i pezzi siano opportunamente serrati prima di utilizzare l'attrezzo ellittico.** Nota: nella confezione possono essere inclusi pezzi di scorta. Posizionare un tappetino sotto l'attrezzo ellittico per proteggere il pavimento.

COME AGGIORNARE LA CONSOLLE

La console è predisposta per il funzionamento con una TV Digitale da 17" (vedere i disegni di seguito). Per ulteriori informazioni sulle funzioni della console base, vedere pagina 19. Per ulteriori informazioni sulle funzioni della TV Digitale da 17", consultare il manuale d'uso in dotazione con la TV Digitale. **Nota: i pulsanti accanto alla parte superiore della console base funzionano solamente con la TV Digitale da 17".** La console base non è predisposta per il funzionamento della TV.

Per aggiornare la console in qualunque momento, consultare la retrocopertina del presente manuale.

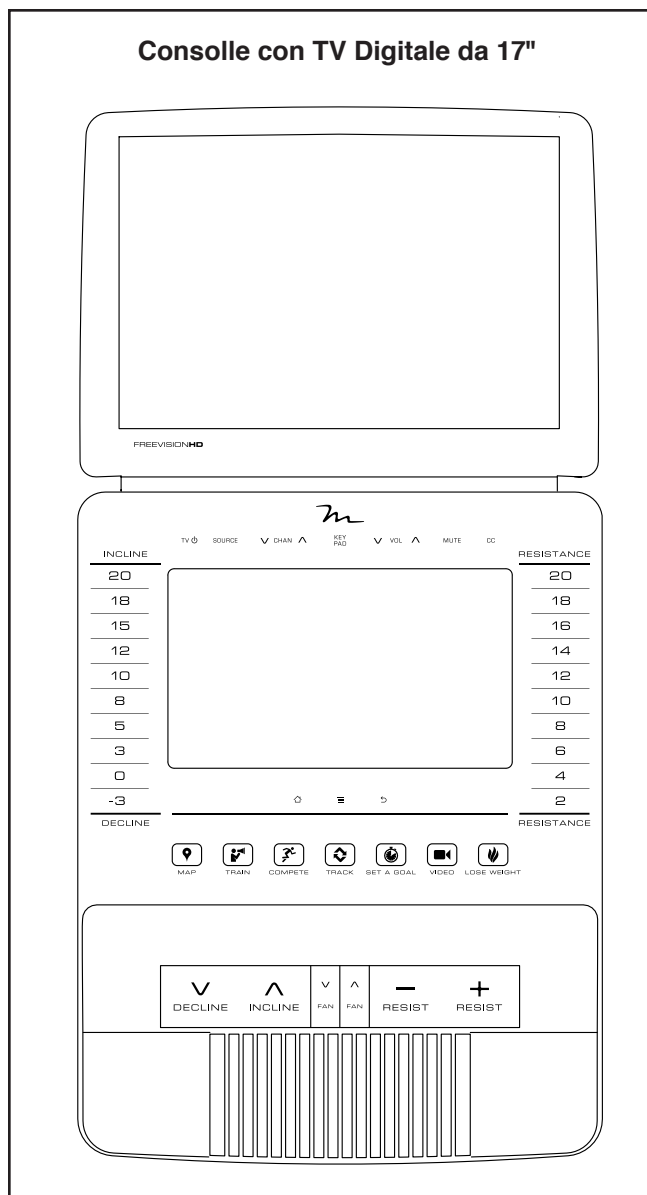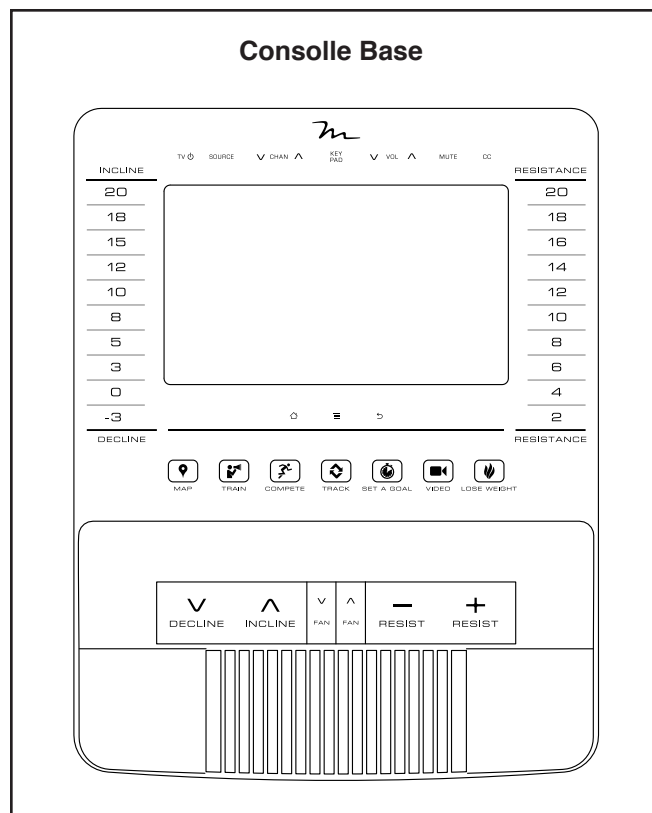

USO DELL'ELLITTICO

INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE


Questo prodotto deve essere collegato a messa a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra offre un percorso di resistenza minima per la corrente elettrica al fine di ridurre il rischio di scossa elettrica. Questo prodotto è dotato di un cavo con conduttore di messa a terra e di una spina di messa a terra. **IMPORTANTE: se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito con uno consigliato dal produttore.**

⚠ PERICOLO: un collegamento errato del conduttore di messa a terra può determinare un aumentato rischio di scosse elettriche. Verificare con un elettricista o tecnico qualificato in caso di dubbi relativamente al collegamento del prodotto a massa. Non modificare la spina in dotazione con il prodotto; qualora non si inserisca nella presa a parete, fare installare un'opportuna presa a parete da un elettricista qualificato.


Collegare il cavo alimentazione nella presa a muro, installata in conformità con tutte le normative e i regolamenti locali. L'uscita deve essere su un circuito 120 volt.

Attenersi a quanto segue quando si procede al collegamento del cavo di alimentazione.

1. Inserire l'estremità indicata del cavo di alimentazione nella presa di corrente del tapis roulant.

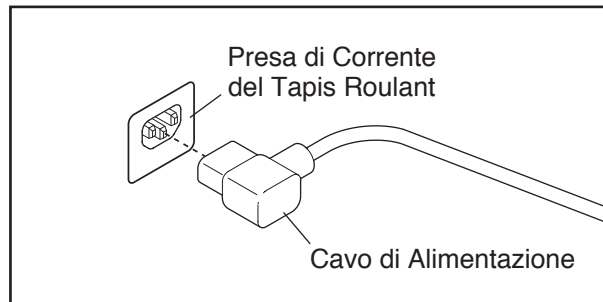

2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa adeguata, installata correttamente e con massa a terra in conformità con le leggi vigenti. Nota: in Italia, deve essere utilizzato un adattatore (non incluso) tra il cavo di alimentazione e la presa.

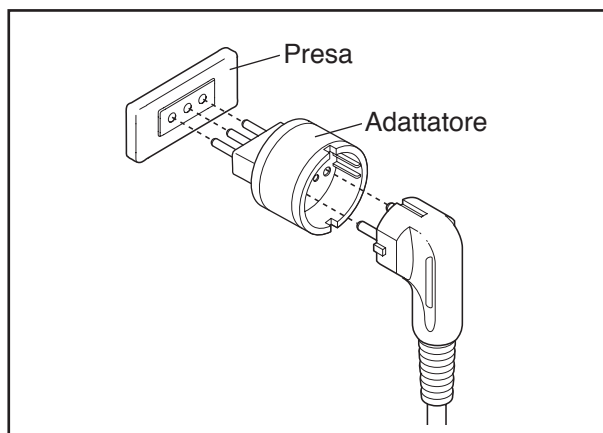


GARANZIA

La garanzia di questo prodotto non copre i danni o i malfunzionamenti causati da un collegamento elettrico non conforme ai codici elettrici o alle specifiche del presente manuale, o dalla mancanza di opportuna e necessaria manutenzione come descritto nel presente manuale. Qualsiasi malfunzionamento o danno causato da una manutenzione non autorizzata, manomissione, incidente, negligenza, montaggio o installazione improprio; detriti derivanti da qualsiasi attività di smantellamento nella zona del prodotto; ruggine o corrosione causate dal luogo d'installazione del prodotto; alterazioni o modifiche senza autorizzazione scritta; o errori da parte del cliente derivanti dall'uso, funzionamento e manutenzione del prodotto come specificato nel presente manuale renderanno nulla la garanzia.

SPOSTAMENTO DELL'ATTREZZO ELLITTICO

A causa delle dimensioni e del peso dell'attrezzo ellittico, lo spostamento richiede la presenza di due persone. Togliere il copri telaio posteriore. Posizionarsi di fronte all'attrezzo ellittico, reggere il montante e mettere un piede contro una delle ruote. Tirare il montante e con l'aiuto di una seconda persona sollevare la parte posteriore del telaio fino a far scorrere l'attrezzo ellittico sulle ruote anteriori. Spostare con attenzione l'attrezzo ellittico nella posizione desiderata, quindi appoggiarlo a terra.

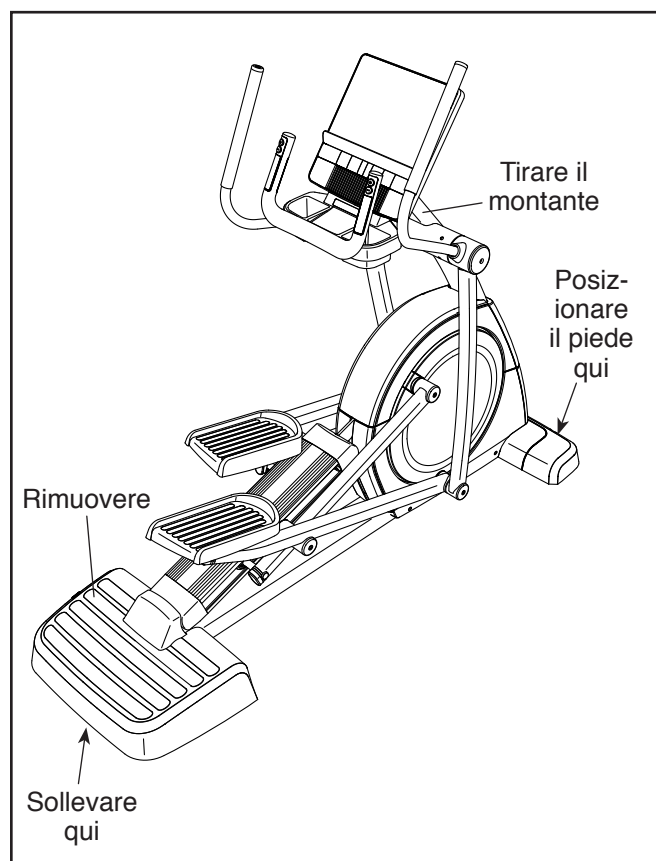


REGOLAZIONE DEI PIEDINI STABILIZZATORI DELL'ATTREZZO ELLITTICO

Qualora l'attrezzo ellittico oscilli leggermente sul pavimento durante l'uso, ruotare uno o entrambi i piedini stabilizzatori sotto lo stabilizzatore posteriore fino a quando l'oscillazione scompare.

ESERCIZI SULL'ATTREZZO ELLITTICO

Per salire sull'attrezzo ellittico, afferrare i manubri esterni o i manubri interni e mettere il piede sul pedale che si trova nella posizione più bassa. Quindi, poggiare l'altro piede sull'altro pedale. Spingere sui pedali fino a quando iniziano a muoversi con movimento continuo.

Nota: le pedivelle possono ruotare in entrambe le direzioni. Si consiglia di far ruotare le pedivelle nella direzione indicata dalla freccia; tuttavia, per cambiare, è possibile far ruotare le pedivelle nella direzione opposta.

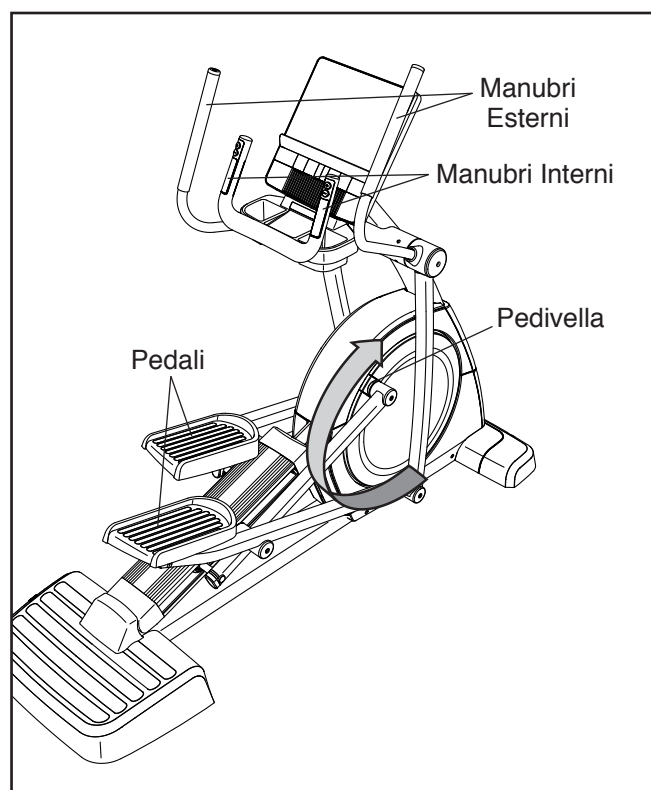


Per scendere dall'attrezzo ellittico, attendere fino all'arresto completo dei pedali. **Nota: l'attrezzo ellittico non è dotato di ruota libera; i pedali continueranno a muoversi fino all'arresto del volano.** Quando i pedali sono fermi, scendere prima dal pedale più alto e poi da quello più basso.

COLLEGAMENTO DI UN CAVO CATV


Se l'attrezzo ellittico dispone di una TV Digitale da 17", è necessario collegare un cavo CATV all'attrezzo per poter vedere le stazioni TV via cavo.

Individuare la presa per il cavo sulla parte anteriore dell'attrezzo ellittico. Collegare il cavo CATV al Cavo TV (105). Far passare il cavo in modo che non venga pizzicato o schiacciato dall'attrezzo ellittico.

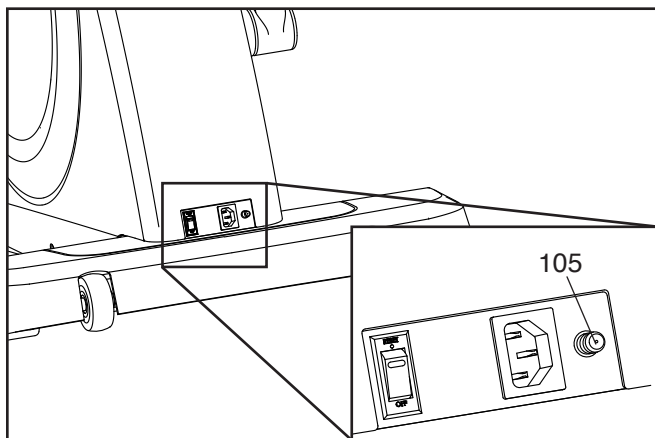

Inoltre, all'attrezzo ellittico è possibile collegare un ricevitore satellitare, un videoregistratore o un lettore DVD. Collegare un cavo CATV dalla presa coassiale sull'apparecchiatura (generalmente contrassegnati TV OUT o RF OUT) alla presa del cavo sull'attrezzo ellittico.

Nota: le apparecchiature audio/video non dotate di prese coassiali (alcuni ricevitori satellitari e lettori DVD) necessiteranno di un modulatore RF per poter funzionare correttamente. I modulatori RF non sono disponibili presso FreeMotion Fitness, ma presso i negozi di componenti elettronici. Consultare il manuale d'uso del dispositivo che si desidera collegare per determinare se occorre un modulatore RF o contattare il proprio fornitore di servizi audiovisivi.

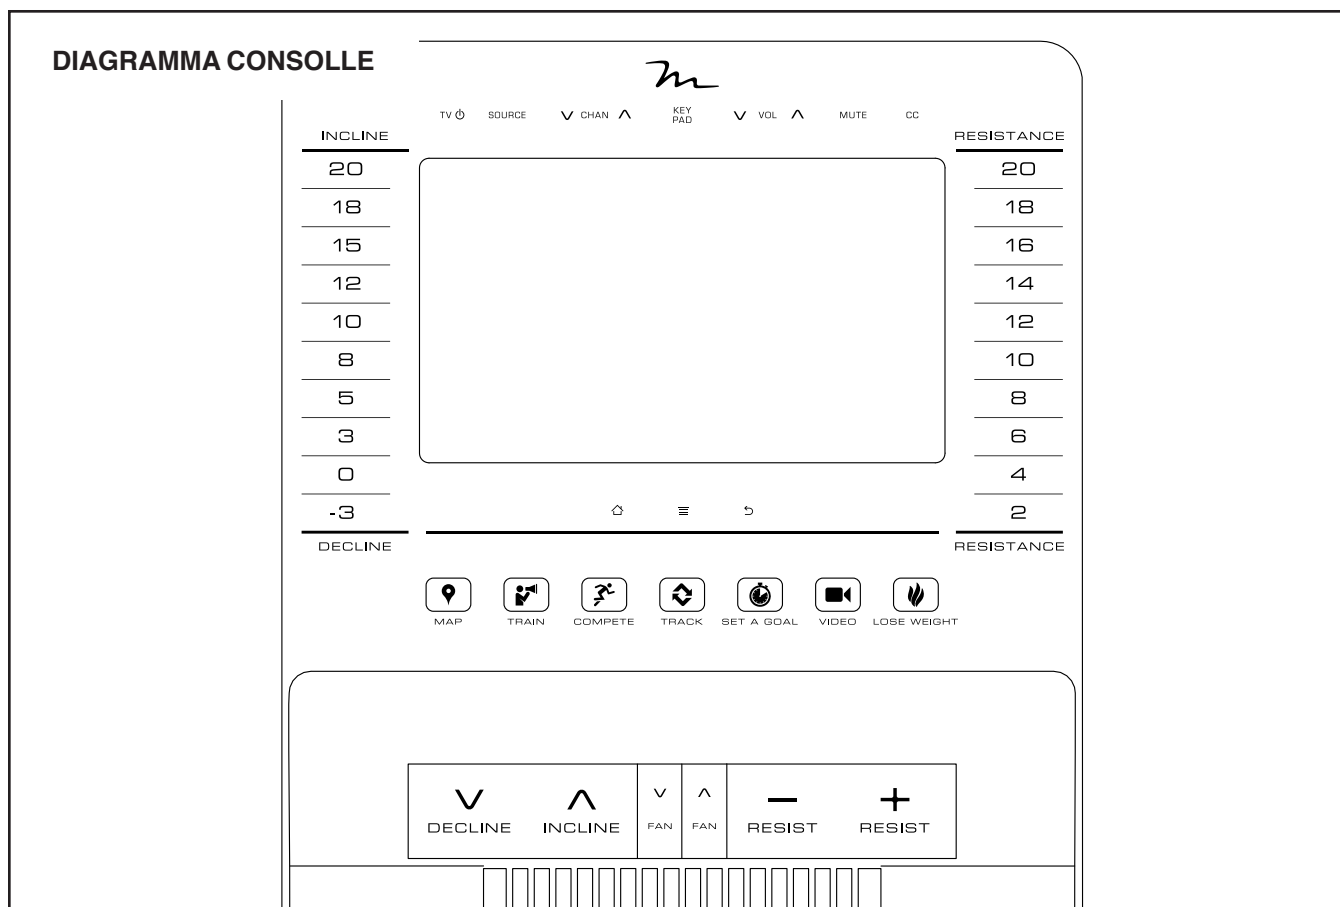

CARATTERISTICHE DELLA CONSOLLE

La consolle offre una vasta gamma di funzioni concepite per rendere gli allenamenti più piacevoli ed efficaci.

La consolle offre inoltre la rivoluzionaria tecnologia iFit che consente alla consolle di comunicare con la rete wireless. Con la tecnologia iFit è possibile scaricare allenamenti personalizzati, creare i propri allenamenti, tenere sotto controllo i risultati dei propri allenamenti e accedere a molte altre funzionalità. **Consultare il sito www.iFit.com per ulteriori informazioni.**

La consolle è dotata, inoltre, di almeno ventiquattro allenamenti predefiniti e di sei allenamenti demo iFit. Ogni allenamento controlla automaticamente la resistenza dei pedali e l'inclinazione della rampa per consentire una sessione di allenamento efficace. È inoltre possibile definire un obiettivo di allenamento personalizzato grazie all'allenamento con target impostato.

Quando si utilizza la modalità manuale, è possibile modificare la resistenza dei pedali e l'inclinazione della rampa premendo un pulsante.

Durante l'allenamento la consolle visualizzerà sempre il feedback dell'esercizio. È inoltre possibile misurare la frequenza cardiaca utilizzando il cardiofrequenzimetro a impugnatura o un cardiofrequenzimetro a torace opzionale compatibile Polar®.

Mentre ci si allena è possibile navigare su Internet o ascoltare la musica o gli audio libri preferiti con l'impianto stereo della consolle.

Per accendere il sistema, vedere pagina 20. **Per imparare a utilizzare il touch screen**, vedere pagina 20. **Per impostare la consolle**, vedere pagina 21.

ACCENSIONE DELL'ATTREZZO

IMPORTANTE: qualora l'attrezzo ellittico sia rimasto esposto a basse temperature, riportarlo a temperatura ambiente prima di attivare l'alimentazione. In caso contrario, il display o altri componenti elettrici della consolle potranno risultarne danneggiati.

Inserire il cavo di alimentazione (consultare la sezione INSERIMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE a pagina 16). Localizzare quindi l'interruttore principale presente sul telaio vicino al cavo di alimentazione. Portare l'interruttore principale in posizione di ripristino.



Il display si accenderà e la consolle sarà pronta per l'uso.

Nota: quando si accende l'attrezzo per la prima volta, la rampa effettuerà la calibrazione dell'inclinazione automaticamente. Durante la calibrazione la rampa si muoverà verso l'alto e verso il basso. Quando la rampa smette di muoversi significa che la calibrazione è stata eseguita.

IMPORTANTE: se l'inclinazione della rampa non si calibra automaticamente, vedere la fase 4 a pagina 30 e procedere all'operazione manualmente.

USO DEL TOUCH SCREEN

La consolle è dotata di tablet con touch screen a colori. Le informazioni che seguono consentiranno di prendere familiarità con la tecnologia avanzata del tablet.

- La consolle funziona come gli altri tablet. Per spostare le immagini sullo schermo, come le finestre di un allenamento, è sufficiente trascinarle o sfiorarle con un dito (vedere fase 4 a pagina 22). Tuttavia, non è possibile ingrandire o rimpicciolire trascinando le dita sullo schermo.
- Lo schermo non è sensibile alla pressione. Non è necessario premere con forza sullo schermo.
- Per inserire informazioni in una casella di testo, sfiorare la casella di testo per visualizzare la tastiera. Per utilizzare i numeri o altri caratteri sulla tastiera, sfiorare il pulsante ?123. Per visualizzare altri caratteri sfiorare il pulsante Alt. Sfiocare nuovamente il pulsante Alt per ritornare al tastierino numerico. Per tornare alla tastiera lettere, sfiorare il pulsante ABC. Per utilizzare i caratteri maiuscoli, sfiorare il pulsante freccia all'insù. Per scrivere utilizzando tutte lettere maiuscole, sfiorare di nuovo il pulsante freccia. Per tornare ai caratteri minuscoli, sfiorare una terza volta il pulsante freccia. Per cancellare l'ultimo carattere, sfiorare il pulsante indietro - freccia rivolta a sinistra con X.

- Per navigare sul tablet utilizzare questi pulsanti della consolle.



Premere il pulsante back (indietro) per ritornare alla schermata precedente. Premere il pulsante home per ritornare al menu principale. Premere il pulsante centrale per accedere all'elenco delle sorgenti audio (consultare la sezione MODIFICA DELLA SORGENTE AUDIO a pagina 32).

IMPOSTAZIONE DELLA CONSOLLE

Prima di utilizzare l'attrezzo ellittico per la prima volta, impostare la consolle.

1. Collegamento alla rete wireless personale.

Nota: per accedere a Internet, scaricare gli allenamenti iFit e utilizzare le altre funzioni della consolle è necessario essere collegati a una rete wireless. Consultare la sezione USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS a pagina 31 per collegare la consolle alla propria rete wireless.

2. Controllo degli aggiornamenti firmware.

Vedere prima la fase 1 a pagina 27 e la fase 2 a pagina 30 e selezionare la modalità manutenzione. Quindi vedere la fase 3 a pagina 30 e controllare gli aggiornamenti del firmware.

3. Calibrazione dell'inclinazione della rampa.

Vedere la fase 4 a pagina 30 e calibrare l'inclinazione della rampa.

4. Creazione di un account iFit.

Sfiorare il pulsante Globe (globo) nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e quindi il pulsante iFit.

Nota: per ulteriori informazioni sulla navigazione nel browser, vedere pagina 33. Il browser si aprirà nella pagina principale di iFit.com. Sfiorare il pulsante Register (registra) nell'angolo superiore destro dello schermo.

Il browser Internet si aprirà nella pagina di registrazione di iFit.com. Sfiorare il pulsante Buy Now (acquista) per registrare un account iFit. Se si dispone di un codice di attivazione, selezionare l'opzione di attivazione codice. Attenersi poi ai messaggi visualizzati sullo schermo per iscriversi al piano iFit personale.

La consolle è pronta per l'uso. Nelle prossime pagine saranno spiegati i vari allenamenti e le altre funzioni disponibili sulla consolle.

Per usare la modalità manuale, vedere pagina 22.

Per usare un allenamento predefinito, vedere pagina 24. **Per usare un allenamento con target impostato**, vedere pagina 25. **Per usare un allenamento iFit**, vedere pagina 26.

Per usare la modalità impostazioni attrezzo, vedere pagina 27. **Per usare la modalità intrattenimento**, vedere pagina 29. **Per usare la modalità manutenzione**, vedere pagina 30. **Per usare la modalità rete wireless**, vedere pagina 31. **Per usare l'impianto stereo**, vedere pagina 32. **Per modificare la sorgente audio**, vedere pagina 32. **Per usare il browser Internet**, vedere pagina 33.

Nota: qualora sul display fosse presente una pellicola di plastica trasparente, rimuoverla.

Nota: la consolle può mostrare la velocità e la distanza sia in chilometri che in miglia. Per determinare quale unità di misura è stata selezionata, vedere la fase 8 a pagina 27. Per semplicità tutte le istruzioni presenti in questa sezione fanno riferimento alle miglia.


USO DELLA MODALITÀ MANUALE

1. Iniziare a pedalare o premere un pulsante qualsiasi della consolle per avviarla.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 20. **Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso.**

2. Selezione del menu principale.

Al momento dell'accensione della consolle, il menu principale compare sullo schermo al completamento della procedura di avvio della consolle.

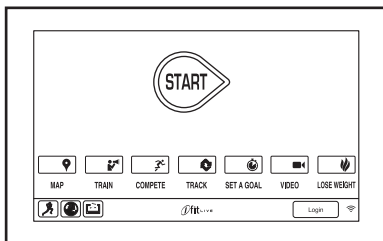

Nota: sfiorare il pulsante Home nell'angolo in basso a sinistra dello schermo (non raffigurato) per ritornare al menu principale in qualunque momento.

3. Modificare la resistenza dei pedali e l'inclinazione della rampa nel modo desiderato.

È possibile modificare la resistenza dei pedali mentre si pedala. Per modificare la resistenza, premere uno dei pulsanti numerati Resistance (resistenza) o premere i pulsanti di aumento/diminuzione Resist (resistenza) che si trovano sulla consolle o sul manubrio interno destro.

Nota: dopo aver premuto un pulsante, ci vorranno alcuni secondi prima che i pedali raggiungano il livello di resistenza selezionato.

Per variare il movimento dei pedali, è possibile modificare l'inclinazione della rampa. Per modificare l'inclinazione, premere uno dei pulsanti numerati Incline/Decline (inclinazione/abbassamento) o premere i pulsanti di aumento e diminuzione Incline/Decline che si trovano sulla consolle o sul manubrio interno sinistro.

Nota: dopo aver premuto un pulsante trascorreranno alcuni secondi prima che la rampa raggiunga il livello d'inclinazione selezionato.

4. Seguire i progressi.

La consolle dispone di varie modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione selezionata determinerà quali informazioni sull'allenamento verranno visualizzate.

Per selezionare la modalità di visualizzazione desiderata, trascinare o sfiorare lo schermo con le dita. È inoltre possibile visualizzare altre informazioni sull'allenamento sfiorando le caselle rosse sullo schermo.

Se necessario, regolare il volume premendo i pulsanti di aumento/diminuzione Vol (volume) presenti sulla consolle.

Per mettere in pausa l'allenamento, sfiorare uno dei pulsanti menu sullo schermo. Per continuare l'allenamento, sfiorare il pulsante Resume (riprendi). Per terminare l'allenamento, sfiorare il pulsante End Workout (fine allenamento).

5. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.


Per misurare la frequenza cardiaca è possibile indossare un cardiofrequenzimetro a torace opzionale compatibile Polar o utilizzare il cardiofrequenzimetro a impugnatura.

IMPORTANTE: se si indossano entrambi i cardiofrequenzimetri contemporaneamente, la frequenza cardiaca dell'utente visualizzata dalla consolle non sarà precisa.

Per utilizzare il cardiofrequenzimetro a impugnatura seguire le istruzioni fornite di seguito.

Prima di utilizzare il cardiofrequenzimetro a impugnatura, togliere l'eventuale pellicola protettiva dai contatti metallici. Per

misurare la frequenza cardiaca, impugnare il cardiofrequenzimetro a impugnatura tenendo i palmi delle mani appoggiati ai contatti metallici. **Evitare di muovere le mani o di comprimere troppo i contatti.**

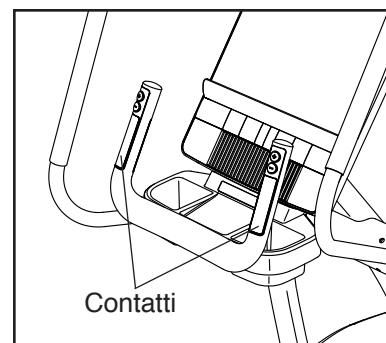

Una volta rilevate le pulsazioni, verrà visualizzata la frequenza cardiaca. **Per una lettura più precisa della frequenza cardiaca, impugnare i contatti per almeno 15 secondi.**

Se il display non visualizza la frequenza cardiaca, controllare che le mani siano posizionate nel modo indicato. Prestare attenzione a non muovere eccessivamente le mani o comprimere eccessivamente i contatti. Per ottenere prestazioni ottimali, pulire i contatti utilizzando un panno morbido; **non utilizzare alcol, sostanze abrasive o prodotti chimici.**

6. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Il ventilatore dispone di varie impostazioni velocità, inclusa una modalità automatica. Quando si seleziona la modalità automatica, la velocità della ventola aumenterà o diminuirà automaticamente a seconda della velocità di pedalata.

Premere ripetutamente il pulsante di aumento e diminuzione Fan (ventilatore) per selezionare la velocità o per spegnerlo.

Nota: se i pedali non vengono azionati per alcuni secondi, il ventilatore si spegne automaticamente.

7. Una volta terminato l'esercizio, scollegare il cavo di alimentazione.

Una volta terminato l'esercizio, sfiorare il pulsante Home o il pulsante indietro. Sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Dopo aver preso visione del riepilogo dell'allenamento, sfiorare il pulsante Finish (fine) per ritornare al menu principale. È inoltre possibile salvare o pubblicare i propri risultati con l'ausilio di una delle opzioni visualizzate sullo schermo.

Portare l'interruttore principale in posizione off (spenta) e disinserire il cavo di alimentazione.

IMPORTANTE: la mancata osservanza di tale precauzione può determinare un'usura prematura dei componenti elettrici dell'attrezzo ellittico.

USO DI UN ALLENAMENTO PREDEFINITO

1. Iniziare a pedalare o premere un pulsante qualsiasi della consolle per avviarla.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 20.

2. Selezione del menu principale.

Vedere la fase 2 a pagina 22.

3. Selezione di un allenamento predefinito

Per selezionare un allenamento predefinito sfiorare il pulsante Runner (corridore) nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Sullo schermo comparirà il menu degli allenamenti.

Selezionare la categoria di allenamento desiderata dal menu degli allenamenti e quindi scegliere l'allenamento. La schermata visualizzerà il nome, la durata e la distanza dell'allenamento. Lo schermo display visualizzerà, inoltre, la quantità approssimativa di calorie consumate durante l'allenamento e un profilo delle impostazioni di resistenza dell'allenamento.

4. Avvio dell'allenamento.

Sfiorare il pulsante Start Workout (avvio allenamento) per avviare l'allenamento.

Ogni programma è suddiviso in segmenti. Per ogni segmento sono programmati un livello di resistenza, un livello d'inclinazione della rampa e un livello di giri/minuto target (velocità).

Nel corso dell'allenamento i profili mostreranno l'avanzamento dell'utente. Per visualizzare i profili trascinare o sfiorare lo schermo con le dita.

Quando ci si allena, mantenere la velocità di pedalata vicino ai giri/minuto target per il segmento in corso. Il misuratore della zona target esorterà l'utente ad aumentare, diminuire o mantenere la velocità di pedalata. Per visualizzare il misuratore della zona target trascinare o sfiorare lo schermo con le dita.

IMPORTANTE: i giri/minuto target sono volti esclusivamente a motivare l'utente. La velocità effettiva di pedalata dell'utente può essere inferiore ai giri/minuto target. Si raccomanda di mantenere una velocità di pedalata adeguata al proprio ritmo.

Qualora il livello di resistenza e/o d'inclinazione del segmento corrente risulti eccessivo o insufficiente, è possibile escludere l'impostazione manualmente premendo i pulsanti Resistance (resistenza) o Incline/Decline (inclinazione/abbassamento).

Premendo il pulsante Resistance è possibile controllare manualmente la resistenza (vedere fase 3 a pagina 22). **Premendo il pulsante Incline/Decline** è possibile controllare manualmente l'inclinazione (vedere fase 3 a pagina 22). **Per tornare alle impostazioni di resistenza e/o inclinazione programmate per l'allenamento**, visualizzare prima di tutto il profilo. Quindi, sfiorare il pulsante Follow Workout (seguì programma).

Nota: il target calorie rappresenta una stima della quantità di calorie che l'utente consumerà durante l'allenamento. La quantità effettiva di calorie consumate dipenderà da vari fattori, come il peso dell'utente. Inoltre, qualora la resistenza o l'inclinazione della rampa vengano modificate manualmente durante l'allenamento, la quantità di calorie consumate varierà.

Per mettere in pausa l'allenamento, sfiorare il pulsante indietro o il pulsante Home nella parte inferiore dello schermo. Per continuare l'allenamento, sfiorare il pulsante Resume (riprendi). Per terminare l'allenamento, sfiorare il pulsante End Workout (fine allenamento).

L'allenamento continuerà in questo modo fino al termine dell'ultimo segmento. Sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Dopo aver preso visione del riepilogo dell'allenamento, sfiorare il pulsante Finish (fine) per ritornare al menu principale. È inoltre possibile salvare o pubblicare i propri risultati con l'ausilio di una delle opzioni visualizzate sullo schermo.

5. Seguire i progressi.

Vedere la fase 4 a pagina 22.

6. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

Vedere la fase 5 a pagina 22.

7. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Vedere la fase 6 a pagina 23.

8. Una volta terminato l'esercizio, scollegare il cavo di alimentazione.

Vedere la fase 7 a pagina 23.

USO DI UN ALLENAMENTO CON TARGET IMPOSTATO

1. **Iniziare a pedalare o premere un pulsante qualsiasi della consolle per avviarla.**

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 20.

2. **Selezione del menu principale.**

Vedere la fase 2 a pagina 22.

3. **Selezione di un allenamento con target impostato.**

Per selezionare un allenamento con target impostato sfiorare il pulsante Set A Goal (imposta target) sullo schermo o premere il pulsante Set A Goal sulla consolle.

Per impostare un target personalizzato per l'allenamento, sfiorare il pulsante per scegliere il target desiderato. Quindi, sfiorare i pulsanti di aumento e diminuzione sullo schermo per immettere il target e selezionare altre variabili dell'allenamento. Sullo schermo compariranno la durata e la distanza dell'allenamento, oltre alla quantità approssimativa di calorie consumate durante l'allenamento.

4. **Avvio dell'allenamento.**

Sfiorare il pulsante Start (avvio) per avviare l'allenamento.

L'allenamento funzionerà come nella modalità manuale (vedere pagina 22).

Durante l'allenamento, mantenere la velocità di pedalata vicino ai giri/minuto target. Il misuratore della zona target esorterà l'utente ad aumentare, diminuire o mantenere la velocità di pedalata. Per visualizzare il misuratore della zona target trascinare o sfiorare lo schermo con le dita.

IMPORTANTE: i giri/minuto target sono volti esclusivamente a motivare l'utente. La velocità effettiva di pedalata dell'utente può essere inferiore ai giri/minuto target. Si raccomanda di mantenere una velocità di pedalata adeguata al proprio ritmo.

L'allenamento proseguirà fino al raggiungimento del target impostato. Sullo schermo comparirà un riepilogo dell'allenamento. Dopo aver preso visione del riepilogo dell'allenamento, sfiorare il pulsante Finish (fine) per ritornare al menu principale. È inoltre possibile salvare o pubblicare i propri risultati con l'ausilio di una delle opzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: il target calorie rappresenta una stima della quantità di calorie che l'utente consumerà durante l'allenamento. La quantità effettiva di calorie consumate dipenderà da vari fattori, come il peso dell'utente. Inoltre, qualora la resistenza o l'inclinazione della rampa vengano modificate manualmente durante l'allenamento, la quantità di calorie consumate varierà.

5. **Seguire i progressi.**

Vedere la fase 4 a pagina 22.

6. **Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.**

Vedere la fase 5 a pagina 22.

7. **Se lo si desidera, attivare il ventilatore.**

Vedere la fase 6 a pagina 23.

8. **Una volta terminato l'esercizio, scollegare il cavo di alimentazione.**

Vedere la fase 7 a pagina 23.

USO DI UN ALLENAMENTO iFit

Nota: per utilizzare un allenamento iFit è necessario avere accesso a una rete wireless (vedere la sezione USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS a pagina 31). È necessario, inoltre, disporre di un account iFit.

1. Iniziare a pedalare o premere un pulsante qualsiasi della consolle per avviarla.

Consultare la sezione ACCENSIONE DELL'ATTREZZO a pagina 20.

2. Selezione del menu principale.

Vedere la fase 2 a pagina 22.

3. Connessione all'account personale iFit.

Se questa operazione non è ancora stata eseguita, sfiorare il pulsante Login (accesso) per accedere al proprio account iFit. Sullo schermo verrà chiesto di inserire il nome utente e la password iFit.com. Dopo averli inseriti, sfiorare il pulsante Login (accesso). Sfiorare il pulsante Cancel (annulla) per uscire dalla schermata di accesso.

Per cambiare utente all'interno del proprio account iFit, sfiorare il pulsante utenti nella parte inferiore dello schermo. Qualora all'account sia associato più di un utente, verrà visualizzato un elenco di utenti. Sfiorare il nome dell'utente desiderato.

4. Selezione di un allenamento iFit.

Per scaricare un allenamento iFit nel programma personale, sfiorare il pulsante Map (mappa), Train (allenamento), Video o Lose Weight (dimagrimento) per scaricare l'allenamento successivo di quel tipo nella lista personale. Nota: attraverso queste opzioni è possibile visualizzare allenamenti demo anche senza accedere a un account iFit.

Sfiorare il pulsante Compete (gara) per gareggiare in una corsa programmata in precedenza. Per visualizzare la Workout History (cronologia degli allenamenti), sfiorare il pulsante Track (pista). Per utilizzare un allenamento con target impostato, sfiorare il pulsante Set a Goal (imposta target) (vedere pagina 25). Nota: è inoltre possibile premere uno dei pulsanti iFit sulla consolle.

Prima di scaricare gli allenamenti è necessario aggiungerli alla lista personale su iFit.com.

Per maggiori informazioni sugli allenamenti iFit

consultare il sito www.iFit.com.

Quando si seleziona un allenamento iFit, lo schermo visualizzerà il nome, la durata e la distanza dell'allenamento. Il display visualizzerà inoltre la quantità approssimativa di calorie che si consumeranno durante l'allenamento. Selezionando un allenamento gara, il display visualizzerà un conto alla rovescia per l'inizio della corsa.

5. Avvio dell'allenamento.

Vedere la fase 4 a pagina 24.

Durante alcuni allenamenti, la voce di un personal trainer guiderà l'utente nell'esecuzione dell'esercizio (consultare la sezione USO DELL'IMPIANTO STEREO a pagina 32).

6. Seguire i progressi.

Vedere la fase 4 a pagina 22. Lo schermo visualizzerà, inoltre, una mappa del percorso che si sta seguendo camminando o correndo.

Durante l'allenamento gara, lo schermo visualizzerà le velocità dei corridori e le distanze che hanno percorso. Lo schermo visualizzerà, inoltre, il numero di secondi di distacco, in positivo o negativo, degli altri corridori rispetto all'utente.

7. Se lo si desidera, misurare la frequenza cardiaca.

Vedere la fase 5 a pagina 22.

8. Se lo si desidera, attivare il ventilatore.

Vedere la fase 6 a pagina 23.

9. Una volta terminato l'esercizio, scollegare il cavo di alimentazione.

Vedere la fase 7 a pagina 23.

Per ulteriori informazioni sulla modalità di allenamento iFit, visitare il sito Web www.iFit.com.


USO DELLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI ATTREZZO

La consolle è dotata di una modalità impostazioni attrezzo che consente di modificare varie impostazioni dell'attrezzo ellittico.

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Innanzitutto, accendere la consolle e selezionare il menu principale (vedere le fasi 1 e 2 a pagina 22).

Tracciare un quadrato in senso orario sullo schermo per accedere al menu principale impostazioni.

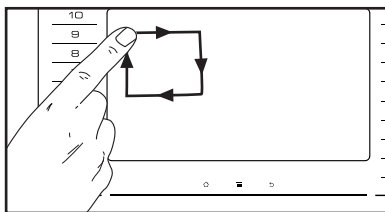

2. Selezione della modalità impostazioni attrezzo.

Nel menu principale impostazioni, sfiorare il pulsante Equipment Settings (impostazioni attrezzo).

3. Selezione della lingua.

Per selezionare una lingua, sfiorare il pulsante Language (lingua) e selezionare la lingua desiderata. Quindi, sfiorare il pulsante indietro per tornare alla modalità impostazioni attrezzo. Nota: questa funzione potrebbe non essere attiva.

4. Selezione del fuso orario.

Per selezionare un fuso orario, sfiorare il pulsante Timezone (fuso orario). Selezionare il fuso orario per fare in modo che la consolle sia sincronizzata con la propria ora locale. Quindi, sfiorare il pulsante indietro.

5. Attivazione e disattivazione del display modalità demo.

La consolle contiene una modalità demo del display, concepita per l'uso dell'attrezzo ellittico quando viene esposto in un negozio. Quando la modalità demo è attiva, sullo schermo verrà visualizzata una presentazione demo.

Per attivare/disattivare la modalità di visualizzazione demo, sfiorare innanzitutto il pulsante Demo Mode (modalità demo). Quindi, sfiorare la casella di controllo On oppure Off. Infine, sfiorare il pulsante indietro.

6. Attivazione o disattivazione del browser Internet.

È possibile disattivare il browser Internet della consolle al fine di limitare la larghezza di banda utilizzata sulla propria rete wireless.

Per attivare o disattivare il browser Internet, sfiorare innanzitutto il pulsante Browser. Quindi, sfiorare la casella di controllo Enable (attiva) o Disable (disattiva). Infine, sfiorare il pulsante indietro.

7. Impostazione tempo del timeout di azzeramento.

La consolle è dotata di una funzione di azzeramento automatico; se per un determinato periodo non vengono sfiorati o premuti pulsanti e i pedali non si muovono, la consolle si azzer automaticamente.

Per impostare il tempo che trascorrerà prima che la consolle si azzeri automaticamente, sfiorare innanzitutto il pulsante Reset Timeout (timeout di azzeramento) per visualizzare un elenco di tempi. Quindi, selezionare il tempo desiderato. Infine, sfiorare il pulsante indietro.

8. Selezione dell'unità di misura.

Per visualizzare l'unità di misura selezionata sfiorare il pulsante US/Metric (USA/Metrico). Quindi, sfiorare la casella di controllo per scegliere l'unità di misura desiderata. Infine, sfiorare il pulsante indietro.

9. Selezione dell'orario di aggiornamento

Per selezionare un orario per gli aggiornamenti automatici della consolle, sfiorare il pulsante Update Time (orario di aggiornamento) e selezionare l'orario desiderato. Infine, sfiorare il pulsante indietro.

IMPORTANTE: è comunque necessario scollegare il cavo di alimentazione dopo avere utilizzato l'attrezzo ellittico. Impostare l'orario di aggiornamento in modo tale che coincida con l'orario in cui di norma si utilizza l'attrezzo ellittico e scollegare il cavo di alimentazione dopo l'aggiornamento.

10. Attivazione o disattivazione di Street View.

È possibile disattivare la funzione street view negli allenamenti con mappe al fine di limitare la larghezza di banda utilizzata sulla propria rete wireless.

Per attivare o disattivare Street View, sfiorare innanzitutto il pulsante Street View. Quindi, sfiorare la casella di controllo Enable (attiva) o Disable (disattiva). Infine, sfiorare il pulsante indietro.

11. Impostazione di un tempo limite allenamento.

È possibile impostare un tempo limite per gli allenamenti al fine di contenere la durata di permanenza sull'attrezzo ellittico di ogni utente.

Per impostare un tempo limite per gli allenamenti, sfiorare il pulsante Workout Time Limit (tempo limite allenamento). Per attivare il tempo limite allenamento, sfiorare la casella di controllo Enable (attiva). Quindi, sfiorare i pulsanti di aumento e diminuzione per definire il tempo concesso a ogni utente. Infine, sfiorare il pulsante indietro.

Nel corso degli allenamenti la consolle mostrerà un avviso per l'utente quando mancheranno solo dieci secondi al termine del tempo limite. Una volta raggiunto il tempo limite, l'allenamento terminerà automaticamente.

12. Uscita dalla modalità impostazioni attrezzo.

Per uscire dalla modalità impostazioni attrezzo, sfiorare il pulsante indietro.

USO DELLA MODALITÀ INTRATTENIMENTO

La consolle è dotata di una modalità intrattenimento che consente di collegare la consolle a una TV remota.

Qualora si sia acquistata la TV Digitale da 17" (vedere pagina 15), consultare il manuale in dotazione con la TV per capire come funziona la modalità intrattenimento e impostare la TV Digitale da 17".

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Vedere la fase 1 a pagina 27.

2. Selezione della modalità intrattenimento.

Nel menu principale impostazioni, sfiorare il pulsante Entertainment (Intrattenimento) per entrare nella modalità intrattenimento.

3. Se lo si desidera, impostare una TV personale.

Sfiorare il pulsante Personal Settings (impostazioni personali) per visualizzare le opzioni di configurazione della consolle per il funzionamento con la TV Digitale da 17" o altre TV compatibili.

Sfiorare il pulsante Default Settings (impostazioni predefinite) e quindi selezionare un canale predefinito e un volume predefinito, se lo si desidera.

Sfiorare il pulsante Custom Settings (impostazioni personalizzate) e se necessario selezionare il tipo di TV dal menu a discesa. Se lo si desidera, utilizzare i controlli di configurazione della TV come telecomando della TV personale.

Nota: quando si utilizza la consolle come TV personale, assicurarsi di avere selezionato Personal TV (TV personale) come sorgente audio (consultare la sezione MODIFICA DELLA SORGENTE AUDIO a pagina 32).

4. Uscita dalla modalità intrattenimento.

Per uscire dalla modalità impostazioni intrattenimento, sfiorare il pulsante indietro.

USO DELLA MODALITÀ MANUTENZIONE

La consolle è dotata di una modalità manutenzione che consente di aggiornare il firmware della consolle, di calibrare l'inclinazione della rampa, di visualizzare le informazioni tecniche, di registrare l'attrezzo ellittico e di immettere un token palestra.

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Vedere la fase 1 a pagina 27.

2. Selezione della modalità manutenzione.

Nel menu principale impostazioni, sfiorare il pulsante Maintenance (manutenzione) per entrare nella modalità manutenzione.

La schermata principale della modalità manutenzione visualizzerà le informazioni sul modello e la versione dell'attrezzo ellittico.

3. Aggiornamento del firmware della consolle.

Per un funzionamento ottimale, controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware.

Sfiorare il pulsante Update Firmware (aggiorna firmware) per controllare gli aggiornamenti del firmware utilizzando la rete wireless personale. L'aggiornamento inizierà automaticamente.

Per evitare di danneggiare l'attrezzo ellittico, attendere il completo aggiornamento del firmware prima di spegnerlo.

Nota: in alcuni casi, in seguito all'aggiornamento del firmware, la consolle potrebbe presentare alcune differenze nel funzionamento. In ogni caso, gli aggiornamenti sono sempre pensati per rendere l'allenamento più piacevole ed efficace.

Sullo schermo comparirà la progressione dell'aggiornamento. Una volta completato l'aggiornamento, l'attrezzo ellittico si spegnerà e riaccenderà. Se ciò non accade, posizionare l'interruttore principale in posizione Off. Attendere alcuni secondi e poi portare l'interruttore principale in posizione Reset (ripristino). Nota: potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che la consolle sia pronta all'uso.

4. Calibrazione dell'inclinazione della rampa.

Sfiorare il pulsante Calibrate Incline (calibra inclinazione). Quindi, sfiorare il pulsante Begin (inizia) per calibrare l'inclinazione della rampa. La rampa si solleverà automaticamente fino al livello massimo di inclinazione, si abbasserà al livello minimo e poi tornerà alla posizione di partenza. Questa operazione calibrerà l'inclinazione. Premere il pulsante Cancel (annulla) per annullare la calibrazione e ritornare alla modalità manutenzione. Quando l'inclinazione è calibrata, sfiorare il pulsante Finish (fine).

IMPORTANTE: tenere fuori dalla portata dell'attrezzo ellittico gli animali domestici, i piedi e altri oggetti mentre si sta calibrando l'inclinazione.

5. Visualizzazione informazioni attrezzo.

Sfiorare il pulsante Info Machine (info attrezzo) per visualizzare le informazioni relative all'attrezzo ellittico. Dopo aver preso visione delle informazioni, sfiorare il pulsante indietro.

6. Determinazione dei keycode.

Questa opzione serve ai tecnici della manutenzione per capire se un pulsante funziona correttamente.

7. Registrazione dell'attrezzo ellittico su iFit.com.

Questa opzione serve ai proprietari delle palestre per visualizzare e monitorare la cronologia di utilizzo dell'attrezzo ellittico su iFit.com.

Sfiorare il pulsante Register Equipment (registra attrezzo), immettere il token palestra e quindi sfiorare il pulsante Submit (invia).

8. Immissione del token palestra.

Questa opzione serve ai proprietari delle palestre. Sfiorare il pulsante Enter Token (immetti token), immettere il token palestra e quindi sfiorare il pulsante Submit.

9. Uscita dalla modalità manutenzione.

Per uscire dalla modalità manutenzione premere il pulsante indietro.

USO DELLA MODALITÀ RETE WIRELESS

La consolle dispone di una modalità rete wireless che consente di impostare la connessione a una rete wireless.

Nota: è necessario disporre della propria rete wireless e di un router 802.11b/n con trasmissione SSID abilitata (non sono supportate le reti nascoste).

1. Selezione del menu principale impostazioni.

Vedere la fase 1 a pagina 27.

2. Selezione della modalità rete wireless.

Nel menu principale impostazioni, sfiorare il pulsante Network Setup (configurazione rete) e quindi il pulsante Wireless Network (rete wireless) per entrare nella modalità rete wireless.

3. Attivazione del Wi-Fi.

Verificare che la casella di controllo Wi-Fi sia stata contrassegnata con un segno di spunta verde. In caso negativo, sfiorare l'opzione di menu Wi-Fi una volta e attendere alcuni secondi. La consolle cercherà le reti wireless disponibili.

4. Impostazione e gestione di una connessione rete wireless.

Quando il Wi-Fi è attivato, lo schermo visualizzerà un elenco di reti disponibili. Nota: potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che compaia l'elenco di reti wireless.

Verificare che la casella di controllo nell'opzione di menu Network Notification (notifica di rete) sia contrassegnata con un segno di spunta verde affinché la consolle possa comunicare quando nelle vicinanze è presente una rete wireless disponibile.

Nota: è necessario disporre della propria rete wireless e di un router 802.11b/n con trasmissione SSID abilitata (non sono supportate le reti nascoste).

Quando compare un elenco di reti, selezionare la rete desiderata sfiorando lo schermo. Nota: è necessario conoscere il nome della propria rete (SSID). Se la rete personale è dotata di password, è necessario conoscerla.

Una finestra chiederà se si desidera connettersi alla rete wireless. Sfiare il pulsante Connect (connetti) per connettersi alla rete oppure il pulsante Cancel (annulla) per tornare all'elenco reti. Se la rete è dotata di password, sfiorare la casella di testo della password. Sullo schermo comparirà una tastiera. Per visualizzare la password mentre la si digita, sfiorare la casella di controllo Show Password (mostra password).

Per utilizzare la tastiera, consultare la sezione USO DEL TOUCH SCREEN a pagina 20.

Quando la consolle è collegata alla rete wireless, l'opzione di menu Wi-Fi nella parte superiore dello schermo visualizzerà la parola CONNECTED (connesso). Quindi, premere il pulsante indietro per tornare alla modalità rete wireless.

Per disconnettersi da una rete wireless, selezionare la rete wireless e poi sfiorare il pulsante Forget (annulla).

Se si verificano dei problemi nella connessione alla rete protetta, verificare la correttezza della password. Nota: le password sono case-sensitive.

Nota: la modalità iFit supporta crittografie protette e non (WEP, WPA e WPA2). Si consiglia una connessione a banda larga; le prestazioni dipendono dalla velocità di connessione.

Nota: per ulteriori informazioni sulle istruzioni sopra riportate e ricevere assistenza visitare il sito support.iFit.com.

5. Uscita dalla modalità rete wireless.

Per uscire dalla modalità rete wireless premere il pulsante indietro.

USO DELL'IMPIANTO STEREO

Per ascoltare l'audio della consolle, della TV remota o della TV digitale personale da 17" dalle proprie cuffie o auricolari, inserire le cuffie nella presa audio della consolle e selezionare una sorgente audio (consultare la sezione MODIFICA DELLA SORGENTE AUDIO a destra). Nota: questa presa audio è predisposta esclusivamente per essere utilizzata come uscita audio.

USO DI UN IPOD CON L'IMPIANTO STEREO

Questa consolle è stata studiata appositamente per funzionare con iPod® ed è stata certificata dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni Apple.

Per ascoltare musica o audiolibri con l'iPod, collegare l'iPod al cavo che fuoriesce dalla consolle. La consolle caricherà l'iPod mentre è in uso. **Accertare che l'iPod sia completamente inserito.**

Premere poi il pulsante Play (riproduci) presente sull'iPod. Regolare il volume premendo i pulsanti di aumento e diminuzione Vol (volume) presenti sulla consolle.

Nota: per ascoltare l'audio della consolle, della TV remota o della TV digitale personale da 17", inserire le cuffie nella presa audio della consolle. Quindi, per ascoltare l'iPod, selezionare iPod come sorgente audio (consultare la sezione MODIFICA DELLA SORGENTE AUDIO a destra).

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO

È possibile collegare un lettore MP3, uno smartphone o qualunque altro dispositivo USB alla porta USB presente sulla parte anteriore della consolle per caricare il dispositivo.

Se si desidera caricare un iPod, collegarlo al cavo che fuoriesce dalla consolle.

MODIFICA DELLA SORGENTE AUDIO

Per selezionare una sorgente audio diversa, sfiorare il pulsante delle note musicali nella parte inferiore dello schermo. Quindi scegliere una sorgente audio dall'elenco.

1. Personal TV (TV Personale).

Selezionare questa sorgente audio per ascoltare l'audio della TV Digitale personale da 17". Nota: la consolle deve essere dotata di una TV Digitale da 17" per il funzionamento di questa opzione (vedere pagina 15).

2. iPod.

Selezionare questa sorgente audio per ascoltare il proprio iPod (consultare la sezione USO DI UN IPOD CON L'IMPIANTO STEREO a sinistra).

USO DEL BROWSER INTERNET

Nota: per utilizzare il browser è necessario poter accedere a una rete wireless, mediante router 802.11b/n con trasmissione SSID abilitata (non sono supportate le reti nascoste).

Per aprire il browser, sfiorare il pulsante Globe (globo) nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi selezionare un sito Internet.

Per ritornare alla pagina Web precedente, sfiorare il pulsante Browser Back (indietro browser). Per uscire dal browser, sfiorare il pulsante Return (precedente).

Per utilizzare la tastiera, consultare la sezione USO DEL TOUCH SCREEN a pagina 20.

Per inserire un indirizzo Web diverso nella barra degli indirizzi, spostare innanzitutto il dito verso il basso sullo schermo per visualizzare la barra degli indirizzi, se necessario. Quindi sfiorare la barra degli indirizzi, usare la tastiera per inserire l'indirizzo e sfiorare il pulsante Go (vai) sulla tastiera.

Nota: mentre si utilizza il browser i pulsanti Resistance, Incline, Fan e Volume (resistenza, inclinazione, ventilatore e volume) continueranno a funzionare, mentre i pulsanti Workout (allenamento) non funzioneranno.

Nota: per ulteriori informazioni sulle istruzioni sopra riportate e ricevere assistenza visitare il sito support.iFit.com.

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Controllare e serrare regolarmente tutti i pezzi dell'attrezzo ellittico. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.

Per pulire l'attrezzo ellittico utilizzare un panno umido e una piccola quantità di sapone neutro. **IMPORTANTE: per evitare di danneggiare la consolle, proteggerla da liquidi e dalla luce solare diretta.**

RISOLUZIONE GUASTI CONSOLLE

Qualora la consolle non visualizzi la frequenza cardiaca impugnando il cardiofrequenzimetro a impugnatura o qualora la frequenza cardiaca desiderata sembri eccessiva o insufficiente, vedere la fase 5 a pagina 22.

GUIDA AGLI ESERCIZI

⚠️ AVVERTENZA: prima di iniziare questo programma di esercizi o altri, consultare il medico. In particolare coloro che hanno un'età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.

Il cardiofrequenzimetro non è uno strumento medico. Esistono vari fattori che possono inficiare la precisione della rilevazione della frequenza cardiaca. Il cardiofrequenzimetro è solo uno strumento di supporto per l'allenamento che serve a determinare la tendenza della frequenza cardiaca in generale.

I consigli che seguono sono un supporto per pianificare il programma di esercizi. Per informazioni più dettagliate relative agli esercizi, si consiglia di acquistare un libro specializzato o di consultare il proprio medico. Si ricorda che una corretta alimentazione e un riposo adeguato sono essenziali per ottenere dei risultati positivi.

INTENSITÀ ESERCIZIO

Qualunque sia l'obiettivo, bruciare grassi o potenziare il sistema cardiovascolare, la chiave per raggiungere i risultati desiderati è allenarsi a un livello di intensità corretto. Per trovare il corretto livello di intensità è possibile prendere come riferimento la propria frequenza cardiaca. La tabella sottostante mostra le frequenze cardiache consigliate per bruciare i grassi o per un allenamento aerobico.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Per determinare la frequenza cardiaca più adatta al proprio fisico, individuare la propria età in fondo alla tabella (le età sono arrotondate alla decina più prossima). I tre numeri riportati sopra alla propria età determinano la vostra "zona di allenamento." Il numero inferiore rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per bruciare i grassi; il numero medio rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per bruciare i grassi al massimo livello; il numero superiore rappresenta la frequenza cardiaca raccomandata per un esercizio aerobico.

Bruciare i Grassi—Per bruciare i grassi in modo efficace, è necessario eseguire un allenamento a un livello di intensità relativamente basso per parecchi minuti. Durante i primi minuti di allenamento, il corpo brucia i *carboidrati semplici*. Solo dopo i primi minuti il corpo brucia *grassi accumulati*. Se l'obiettivo è bruciare grassi, regolare l'intensità dell'esercizio fino a quando la frequenza cardiaca è prossima al numero più basso della propria zona di allenamento. Per bruciare il massimo dei grassi, allenarsi con la frequenza cardiaca prossima al numero medio della propria zona di allenamento.

Esercizio Aerobico—Se l'obiettivo è il potenziamento del sistema cardiovascolare si deve eseguire un allenamento aerobico la cui attività richiede un apporto di ossigeno elevato per periodi prolungati. Per l'esercizio aerobico, regolare l'intensità dell'esercizio fino a quando la propria frequenza cardiaca è prossima al numero più alto della propria zona di allenamento.

CONSIGLI PER L'ALLENAMENTO

Riscaldamento—Iniziare con 5/10 minuti di stretching ed esercizi leggeri. Un riscaldamento corretto aumenta la temperatura del corpo, la frequenza cardiaca e la circolazione in preparazione all'esercizio.

Esercizi nella Zona di Allenamento—Allenarsi per 20/30 minuti mantenendo la propria frequenza cardiaca entro i limiti della propria zona di allenamento. (Durante le prime settimane del programma di esercizi, mantenere la propria frequenza cardiaca nella zona di allenamento per massimo 20 minuti.) Durante l'esercizio respirare regolarmente e profondamente senza mai trattenere il respiro.

Defaticamento—Terminare con 5/10 minuti di stretching. Lo stretching aumenta la flessibilità dei muscoli e aiuta a prevenire i problemi dopo gli esercizi.

FREQUENZA ESERCIZI

Per mantenere o migliorare la propria condizione, eseguire tre allenamenti alla settimana, rispettando almeno un giorno di riposo tra ogni sessione. Dopo alcuni mesi di esercizio costante, sarà possibile anche eseguire cinque allenamenti alla settimana. Ricordatevi che la chiave del successo è rendere l'esercizio una parte costante e divertente della vita di tutti i giorni.


ELENCO PEZZI


N° del Modello VMEL81911-INT.0 R1012B


N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Telaio	44	4	Boccola Motore di Sollevamento
2	1	Montante	45	4	Distanziatore Ruota
3	1	Consolle	46	2	Disco
4	1	Retro Consolle	47	2	Anello
5	1	Portaoggetti	48	1	Pannello Sinistro
6	1	Barra/Cavo Cardiofrequenzimetro	49	1	Pannello Destro
7	1	Modulo Media	50	2	Copri Pedivella
8	4	Piastra Sensore	51	1	Pannello Anteriore
9	2	Copri Cardiofrequenzimetro Anteriore	52	1	Pannello Superiore
10	2	Copri Cardiofrequenzimetro Posteriore	53	1	Braccio Rullo Destro
11	2	Commutatore Controlli	54	1	Braccio Pedale Destro
12	3	Cavo Messa a Terra	55	1	Manubrio Esterno Destro
13	1	Copri Telaio Anteriore	56	1	Pedale Destro
14	1	Copri Telaio Posteriore	57	1	Braccio Rullo Sinistro
15	1	Rampa	58	1	Braccio Pedale Sinistro
16	1	Copri Rampa Superiore	59	1	Manubrio Esterno Sinistro
17	1	Copri Rampa Anteriore	60	1	Pedale Sinistro
18	1	Copri Rampa Posteriore	61	2	Copri Perno
19	1	Staffa di Sollevamento	62	2	Copri Manubrio Esterno
20	1	Staffa Rampa	63	2	Cappuccio Manubrio Esterno
21	1	Asse	64	10	Copri Cuscinetto
22	2	Boccola Rampa	65	20	Cuscinetto
23	1	Connettore Rampa	66	2	Cappuccio Braccio Rullo
24	2	Cuscinetto di Supporto	67	2	Cappuccio Braccio Pedale
25	1	Motore di Sollevamento	68	4	Distanziatore Rullo
26	1	Chiave	69	2	Rullo
27	1	Quadro Elettrico	70	14	Anello di Sicurezza
28	1	Quadro Alimentazione	71	18	Rondella Reggispinta
29	1	Meccanismo a Vortice	72	8	Rondella Ondulata
30	2	Piedino Stabilizzatore	73	4	Vite 1/4" x 3 1/4"
31	3	Piedino	74	4	Vite 1/4" x 2"
32	4	Cuscinetto Ruota	75	2	Bullone 3/8" x 2 1/4"
33	1	Staffa Alimentazione	76	4	Controdado 3/8"
34	1	Interruttore Principale	77	8	Vite #8 x 1/2"
35	1	Presa di Alimentazione	78	8	Isolatore
36	1	Puleggia	79	16	Vite #4 x 3/16"
37	2	Magnete	80	17	Vite 1/4" x 3/8"
38	1	Pedivella	81	6	Vite 5/16" x 1 1/4"
39	1	Pedivella	82	3	Rondella Piatta 1/4"
40	1	Cinghia Trasmissione	83	1	Vite 1/4" x 3/4"
41	2	Ruota	84	1	Bullone 3/8" x 3 1/2"
42	1	Commutatore	85	4	Vite 3/8" x 1"
43	1	Distanziatore Pedivella	86	1	Vite 5/16" x 1/2"
			87	4	Vite a Brugola 1/4" x 1"
			88	1	Bullone 3/8" x 1 3/4"

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
89	2	Vite 1/2" x 13/16"	102	4	Vite 5/16" x 5"
90	6	Vite 1/4" x 1/2"	103	1	Gruppo Cavi Principale
91	17	Vite #8 x 1/2"	104	1	Cavo di Alimentazione
92	4	Vite #8 x 1"	105	1	Cavo TV
93	8	Vite #10 x 3/8"	106	2	Rondella a Stella 3/8"
94	5	Vite 3/8" x 2 1/2"	107	2	Rondella Piatta 3/8"
95	2	Vite 1/4" x 1 1/4"	108	2	Vite a Testa Piana 5/16" x 1 1/4"
96	2	Vite 1/4" x 1"	109	1	Vite #8 x 3/4"
97	12	Vite #6 x 3/16"	110	4	Vite #8-32 x 3/4"
98	3	Vite 5/16" x 3/4"	111	2	Bullone 5/16" x 27 3/4"
99	2	Rondella Piatta 1/2"	112	4	Dado 5/16"
100	4	Vite #8 x 2"	*	—	Attrezzo di Montaggio
101	4	Vite #8-32 x 1/2"	*	—	Manuale d'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.

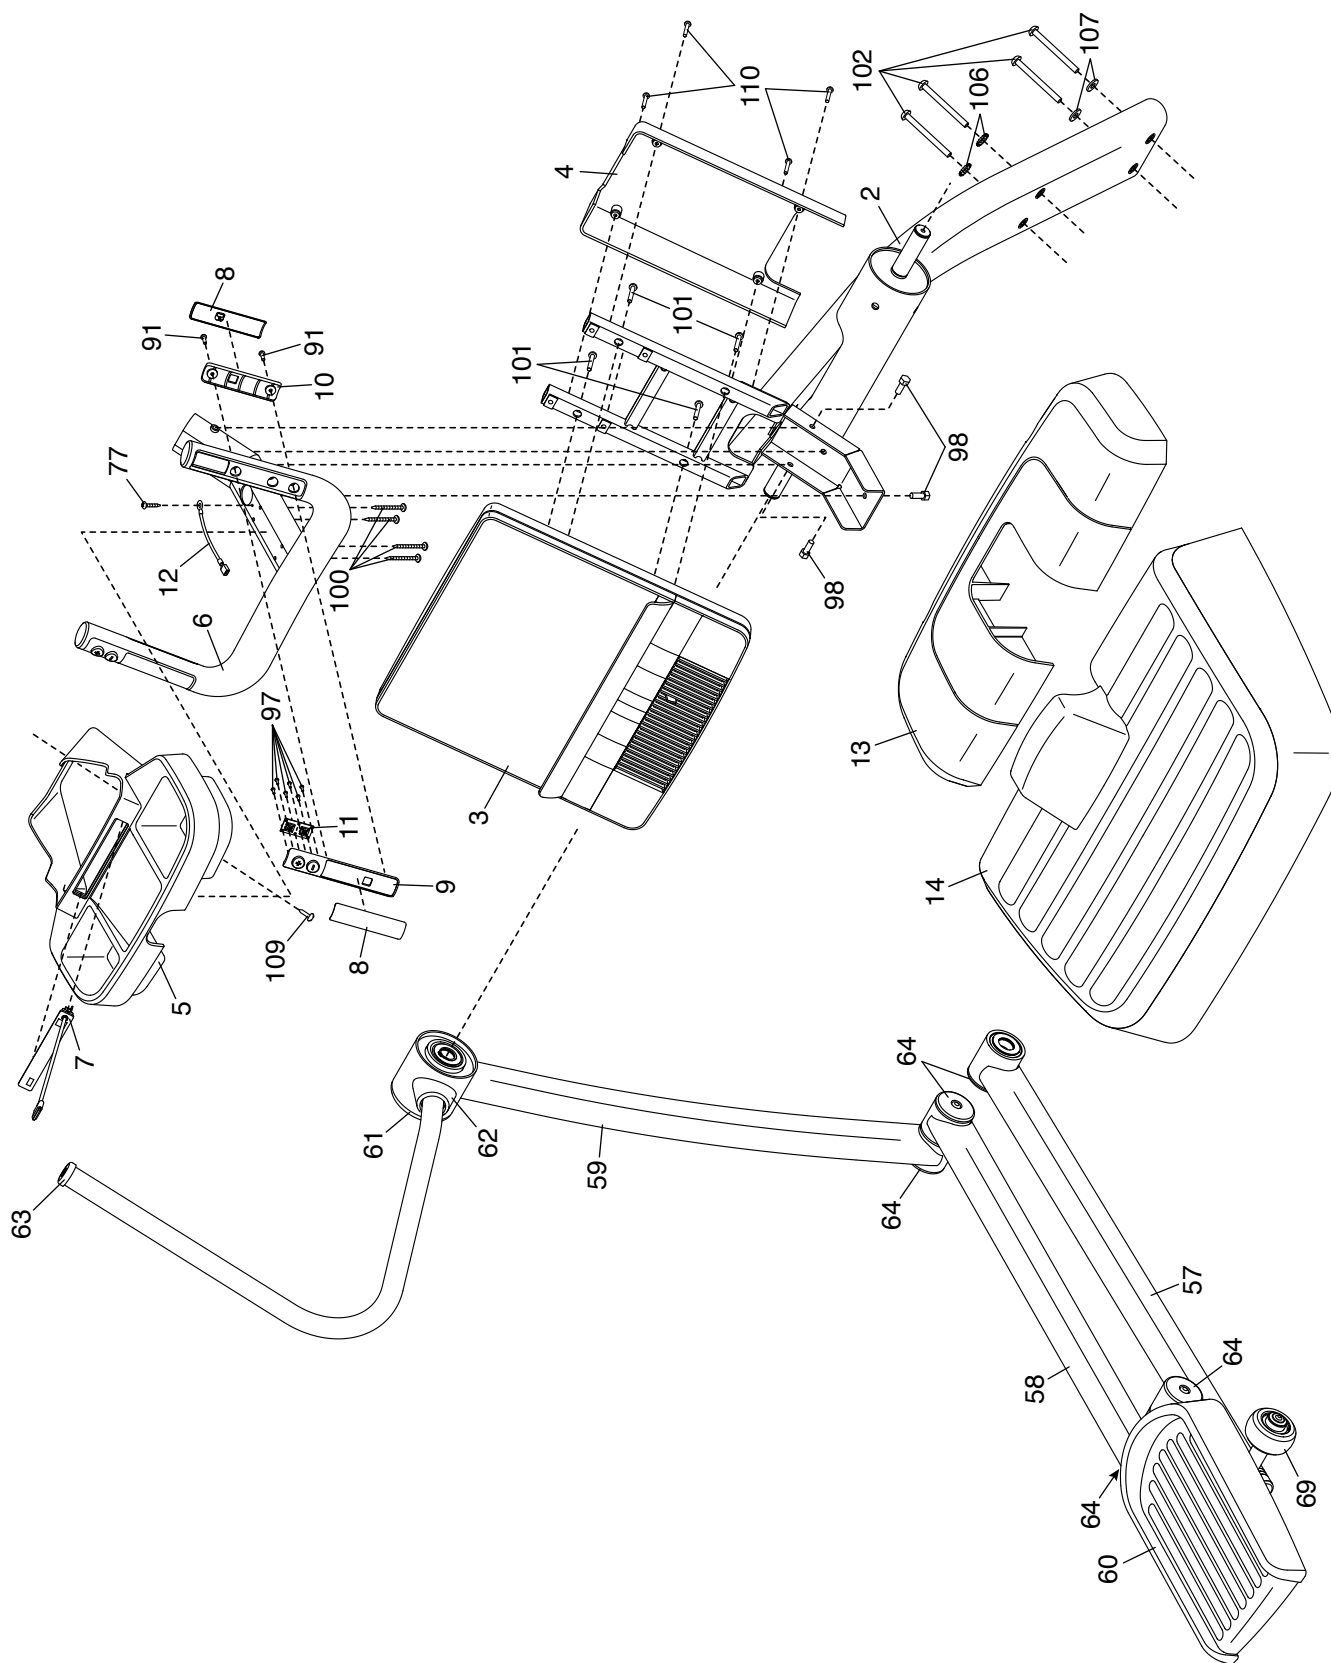

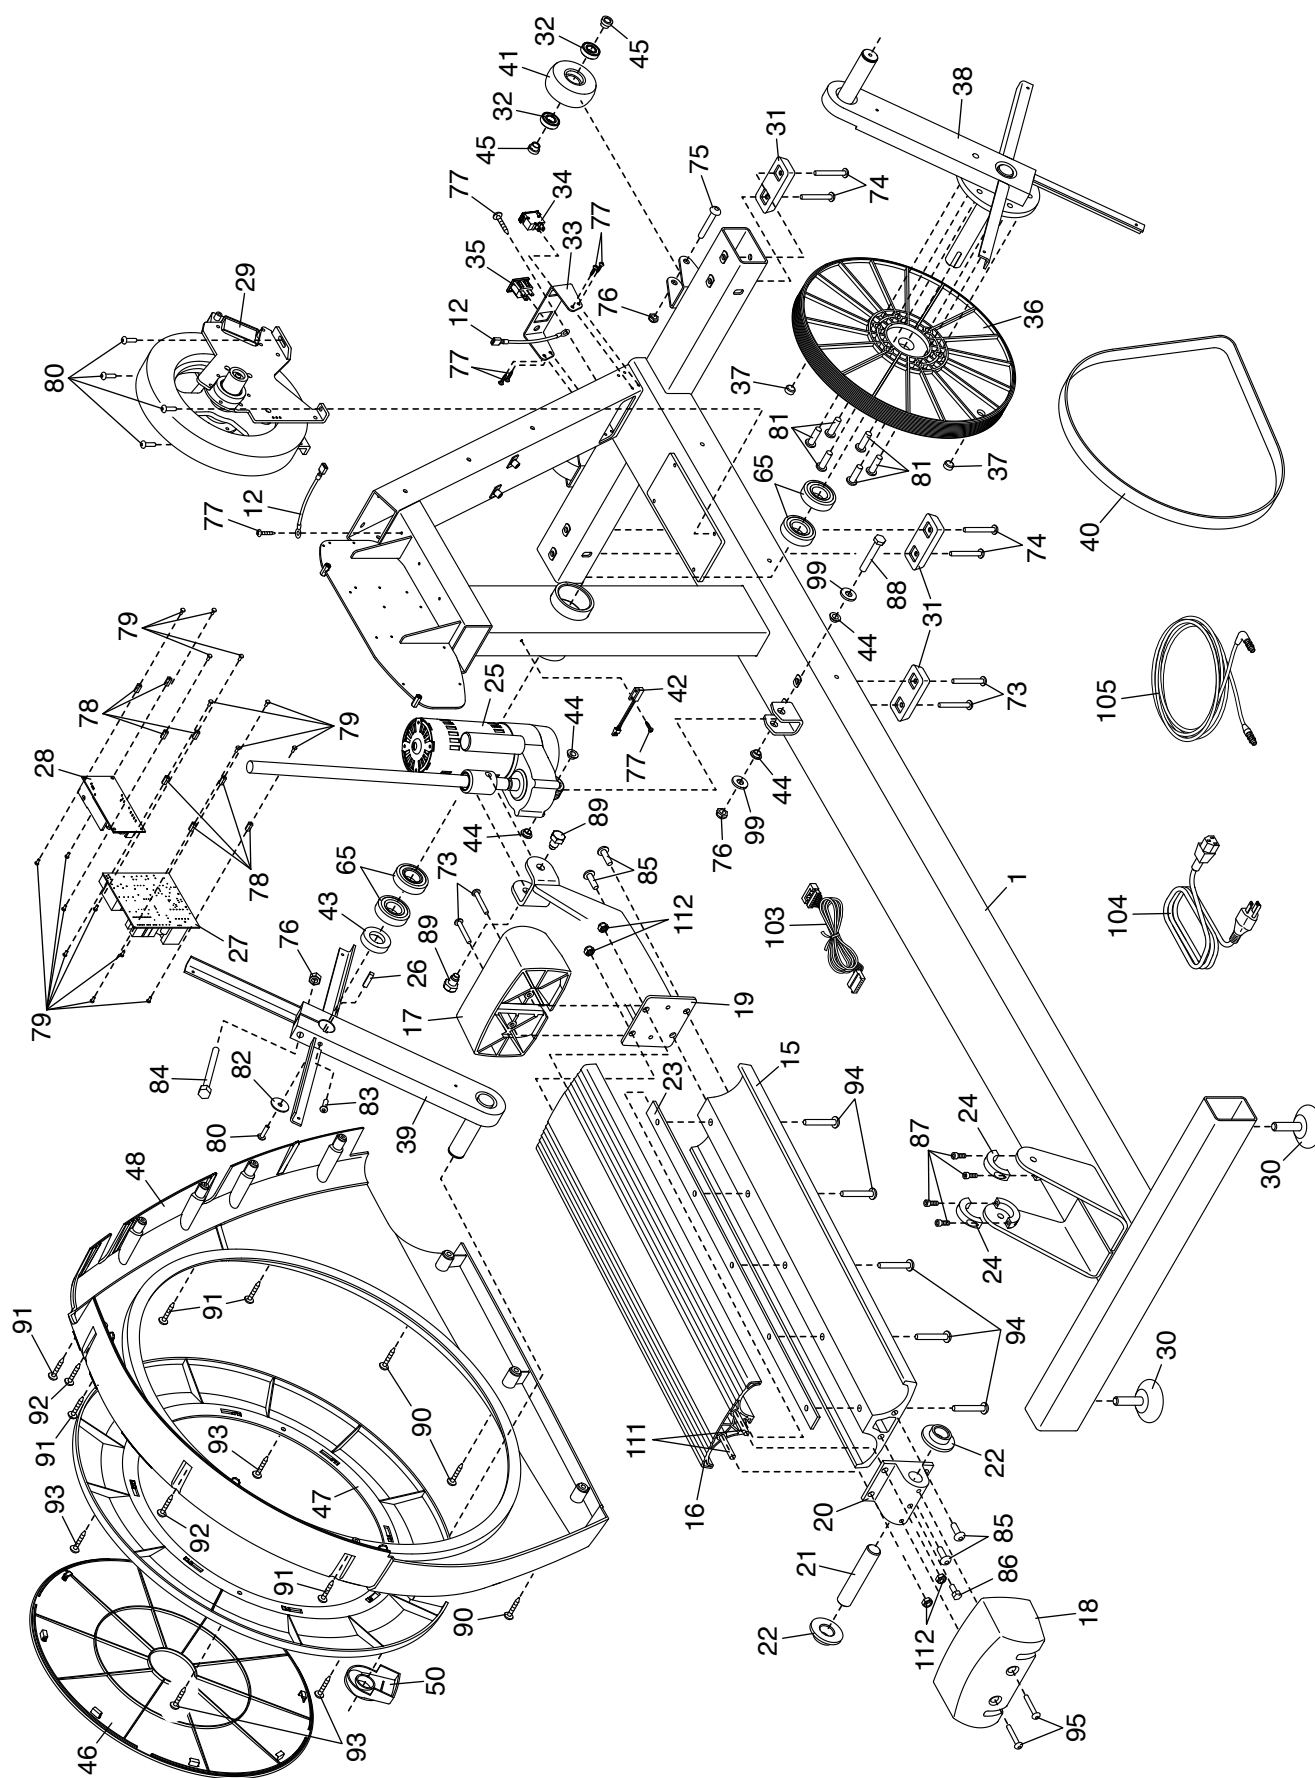

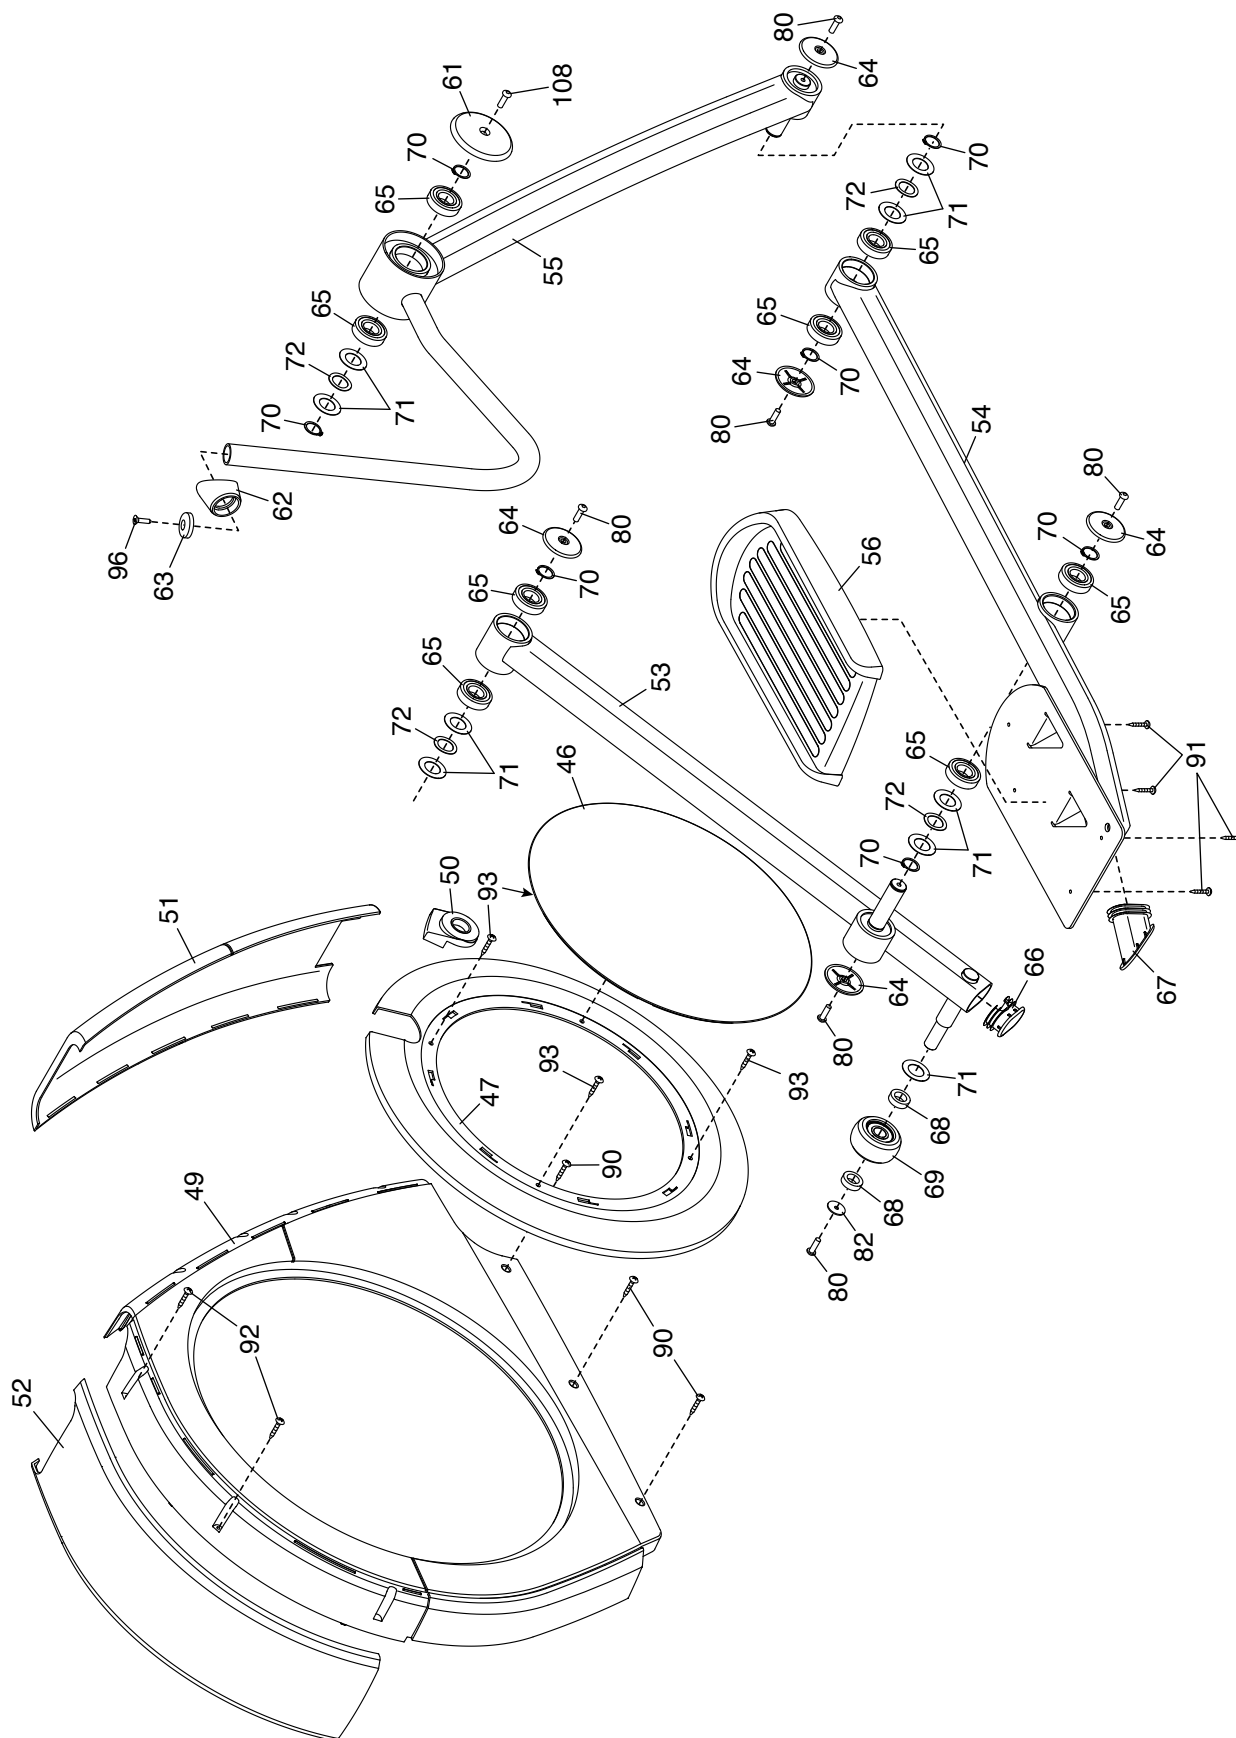

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti agli indirizzi o numeri di telefono sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero pezzo e la relativa descrizione (vedere l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Negli Stati Uniti e Canada

Chiamare: 1-800-201-2109, Lun.–Ven. dalle 8.00 alle 17.00 GMT -7 (GMT -6 ora legale)

Scrivere a:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Stati Uniti

Fuori degli Stati Uniti e Canada

Chiamare: 001-435-786-3521

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

Telaio : Tutta la Vita
Pezzi: 5 anni
Manodopera: 2 anni
Consola: 1 anno

Con uso commerciale interno si intendono tutti quei luoghi (hotel, condomini, aziende, stazioni di polizia o dei vigili del fuoco, ospedali o centri di riabilitazione) dove viene allestita una sala fitness non a pagamento. Questo prodotto non è stato concepito per l'uso in grandi centri fitness, nei licei o università, nei centri pubblici o in strutture dell'esercito. La garanzia decade se il prodotto sarà utilizzato in una delle summenzionate strutture.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'acquirente originale.
2. La garanzia relativa all'assistenza è valida solo per i prodotti venduti in USA e Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Utenti che pesano più di 181 kg.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.

6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni causati da collegamenti elettrici errati o alimentazione insufficiente.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO SI NECESSITI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare il capitolo CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sopra.