



English • Deutsch • Italiano • Français • Español

Nixplay Seed Quick Start Guide

- EN Nixplay tutorial videos are available to watch on our Nixplay YouTube channel:
- DE Nixplay Tutorial-Videos sind auf unserm Nixplay YouTube-Kanal zu sehen:
- IT Video tutorial di Nixplay sono disponibili sul canale YouTube Nixplay:
- FR Des vidéos de tutoriel Nixplay peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube de Nixplay :
- ES Hay tutoriales de vídeo de Nixplay disponibles en nuestro canal Nixplay de YouTube:




youtube.com/nixplaycloud


- EN ➤ For full details and support please refer to:
- DE ➤ Ausführliche Informationen und Unterstützung finden Sie unter:
- IT ➤ Per maggiori dettagli e assistenza, visita:
- FR ➤ Pour connaître tous les détails et obtenir de l'aide, prière de se reporter à :
- ES ➤ Para más detalles y soporte, por favor consulte:




 support.nixplay.com

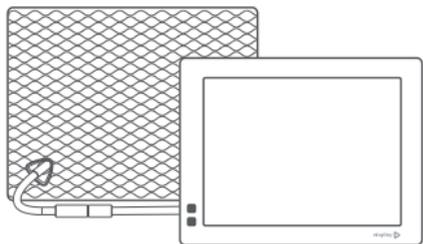

W07A, W08D, W10A, W10C

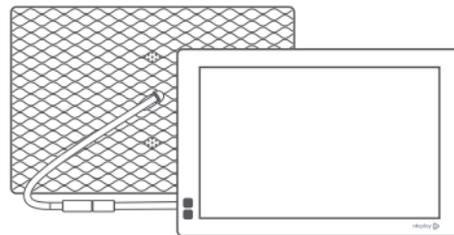


W10B, W13B

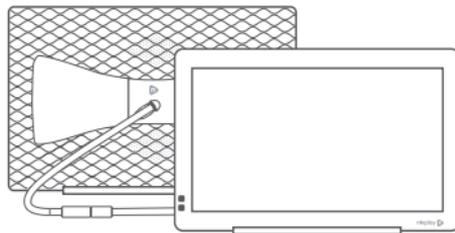


W13C


U.S.

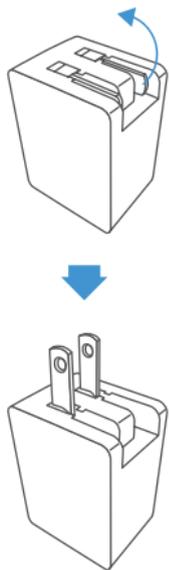

U.K.

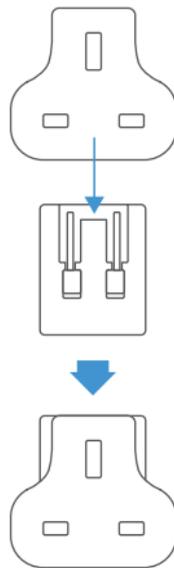

E.U.

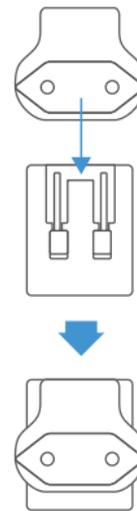



EN Get to know your frame

- A Motion Sensor**
Senses movement and turns the Digital Frame on and off when standby mode has been configured.
- B Infra-red Sensor**
Receives signals from the remote control

DE ▶ Überblick über den Rahmen

- A Bewegungssensor**
Erkennt Bewegungen und schaltet den Cloud-Rahmen ein und aus wenn der Standby-Modus konfiguriert wurde.
- B Infrarotsensor**
Empfängt Signale der Fernbedienung

IT ▶ Scopri la tua cornice


- A Sensore di movimento**
Percepisce i movimenti e accende o spegne la cornice digitale quando è configurata la modalità standby.
- B Sensore infrarosso**
Riceve segnali dal telecomando

FR ▶ Faites connaissance avec votre cadre

- A Capteur de mouvement**
Reconnait un mouvement puis allume ou éteint le cadre une fois que le mode veille a été configuré.
- B Capteur Infrarouge**
Reçoit le signal de la télécommande

ES ▶ Conozca su marco de fotos digital

- A Sensor de movimiento**
Detecta movimiento y enciende o apaga el marco digital cuando el modo en espera ha sido configurado.
- B Sensor de infrarrojos**
Recibe señales del mando a distancia

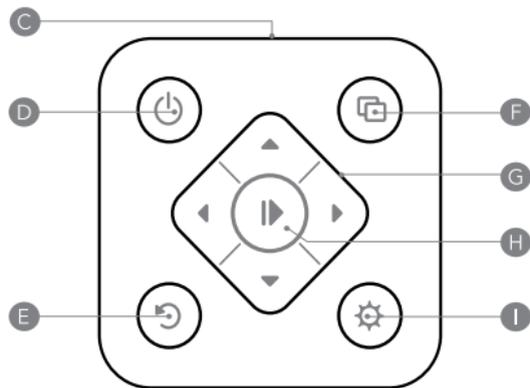

EN Remote Control

- C Infra-red Transmitter
- D On / Off
- E Back
- F Display Playlists (Photos only)
- G Navigation Menu
- H Select / Play / Pause
- I Settings

DE Fernbedienung

- C Infrarotsender
- D Ein / Aus
- E Zurück
- F Playlisten anzeigen (nur Fotos)
- G Navigationsmenü
- H Auswählen / Wiedergabe / Pause
- I Einstellungen

FR Télécommande

- C Émetteur infrarouge
- D Marche / arrêt
- E Arrière
- F Affichage des listes de lecture (photos uniquement)
- G Menu de navigation
- H Sélectionner / Lire / Mettre en pause
- I Réglages


IT Telecomando

- C Trasmettitore a infrarossi
- D Acceso / spento
- E Indietro
- F Mostra le playlist (solo foto)
- G Menu navigazione
- H Seleziona / Play / Pausa
- I Impostazioni

ES Mando a distancia


- C Transmisor de infrarrojos
- D Encender / Apagar
- E Atrás
- F Mostrar listas de reproducción (solo fotos)
- G Menú de navegación
- H Seleccionar / Reproducir / Pausa
- I Configuración

1

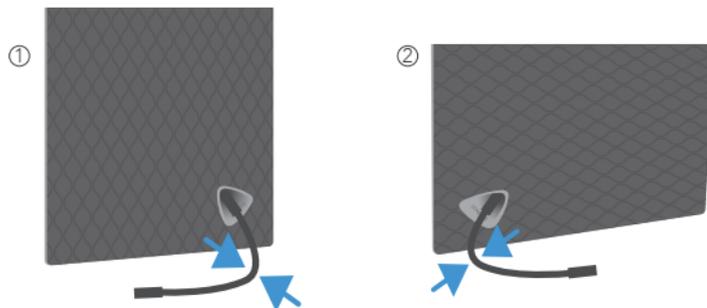

W07A, W08D, W10A, W10C


EN Position the frame in either ① portrait or ② landscape orientation, bend the power cable to stand and to support the frame. ③ For W13C, place the rubber strip under the frame for grip and support.

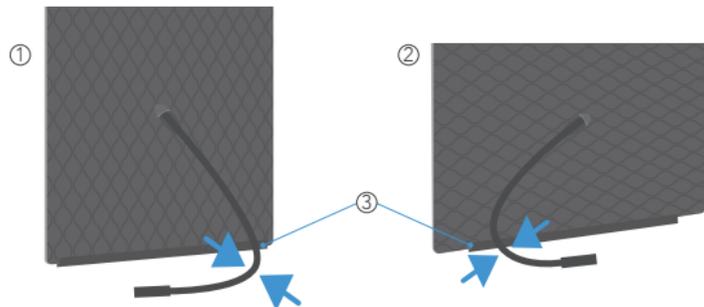

W10B, W13B, W13C

- DE** ▶ Positionieren Sie den Bilderrahmen entweder im ① Hochformat oder ② Querformat und biegen Sie das Stromkabel so, dass es den Rahmen stützt. ③ Beim W13C den Gummistreifen unter den Rahmen legen, um ihn zu halten und zu stützen.
- IT** ▶ Posiziona la cornice ① in verticale o ② in orizzontale, piega il cavo di alimentazione per posizionare e sostenere la cornice. ③ Per W13C, posizionare la striscia in gomma sotto il telaio per fissarlo e sostenerlo.
- FR** ▶ Positionnez le cadre au format portrait ① ou paysage ②, pliez le câble de façon à soutenir le cadre en position debout. ③ Pour le W13C, placez la bande en caoutchouc sous le cadre pour le soutenir et le stabiliser.
- ES** ▶ El marco puede colocarse en posición vertical ① u horizontal ②. Doble el cable para que sirva de soporte al marco. ③ Para el modelo W13C, coloque la tira de goma en la parte inferior del cuadro para su agarre y soporte.

2

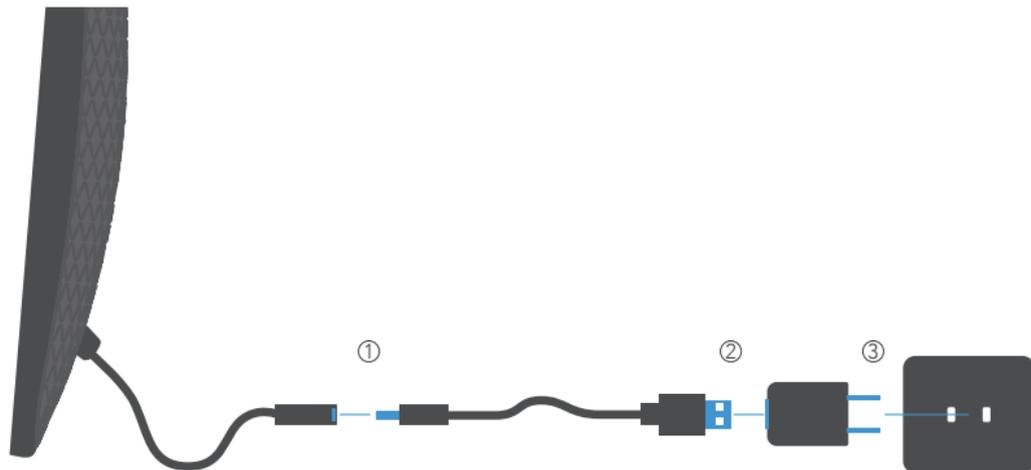

- EN
- ① Connect the frame into the DC connector.
 - ② Plug the DC Connector into the Power Adaptor.
 - ③ Plug the Power Adaptor into the wall socket.

* The USB cable can only be powered from the supplied power adaptor. It cannot be plugged into a computer, laptop or tablet device (not applicable for W13B or W13C).

- DE**
- ① Schließen Sie den Rahmen am DC-Stecker an.
 - ② Stecken Sie den DC-Stecker in das Netzteil.
 - ③ Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

* Das USB-Kabel funktioniert nur mit dem mitgelieferten Netzadapter. Es kann nicht an einen Computer, Laptop oder ein Tablet angeschlossen werden (gilt nicht für W13B oder W13C).

- IT**
- ① Collega la cornice al connettore CC.
 - ② Inserisci il connettore CC nell'adattatore di corrente.
 - ③ Inserisci l'adattatore di corrente nella presa a muro.

* Il cavo USB può essere alimentato solo con l'adattatore fornito. Non può essere collegato a un computer fisso, un portatile o un tablet (non applicabile a W13B o W13C).

- FR**
- ① Branchez le cadre au connecteur CC.
 - ② Branchez le connecteur CC dans l'adaptateur.
 - ③ Branchez l'adaptateur à la prise murale.

* Le câble USB peut uniquement être branché dans l'adaptateur. Ne le branchez pas sur un ordinateur, un ordinateur portable ou une tablette numérique (ne s'applique pas aux modèles W13B et W13C).

- ES**
- ① Conecte el marco al conector de corriente continua.
 - ② Conecte el conector de corriente continua al adaptador de corriente.
 - ③ Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente.

* Conecte el cable USB solo al adaptador de corriente suministrado. No lo conecte a un ordenador, portátil o tableta (no aplicable al modelo W13B o W13C).

3




EN A welcome message will appear on the screen. Using the remote, select your desired language then press **▶** to continue.

- DE** Es erscheint eine Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm. Wählen Sie mit der Fernbedienung die gewünschte Sprache und drücken Sie dann **▶**, um fortzufahren.
- IT** Un messaggio di benvenuto comparirà sullo schermo. Utilizzando il telecomando, seleziona la lingua desiderata e premi **▶** per continuare..
- FR** Un message de bienvenue s'affiche à l'écran. À l'aide de la télécommande, sélectionnez la langue de votre choix puis appuyez sur **▶** pour continuer.
- ES** Aparecerá un mensaje de bienvenida. En el mando a distancia, seleccione el idioma deseado y pulse **▶** para continuar.



- EN** Using the remote, select your WiFi network, enter the associated WiFi password and select Connect.
- DE** Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk mit der Fernbedienung, geben Sie das WLAN-Passwort ein und wählen Sie Connect (Verbinden).
- IT** Con il telecomando, seleziona la rete WiFi, inserisci la password del WiFi e seleziona Connect (Connetti).
- FR** Utilisez la télécommande, sélectionnez votre réseau WiFi, saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi, et sélectionnez Se connecter.
- ES** Utilizando el mando a distancia, seleccione una red WIFI, introduzca la contraseña y seleccione conectar.

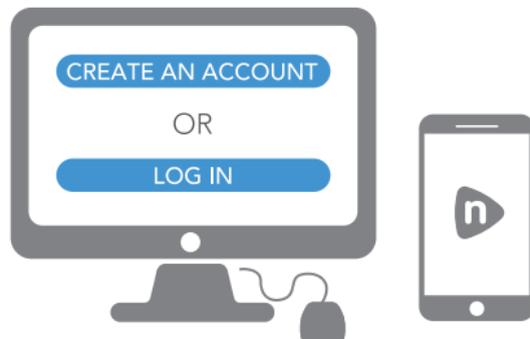

- EN** Visit www.nixplay.com to create your Nixplay account or log in. Alternatively, you can go to Google Play or Apple App store to download the Nixplay Mobile App.
- DE** Besuchen Sie www.nixplay.com, um Ihr Nixplay-Konto zu erstellen oder sich anzumelden. Alternativ können Sie die Nixplay Mobile App bei Google Play oder im Apple App Store herunterladen.
- IT** Visita il sito www.nixplay.com per creare il tuo account Nixplay o per accedere. In alternativa, puoi accedere a Google Play o all'Apple App store per scaricare la app mobile Nixplay.
- FR** Visitez www.nixplay.com pour créer votre compte Nixplay ou connectez-vous. Vous pouvez également vous rendre sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple pour télécharger l'application mobile Nixplay.
- ES** Visite www.nixplay.com para crear o acceder a su cuenta de Nixplay. También puede ir a Google Play/Apple App Store y descargar la aplicación para móviles de Nixplay.

6

(Nixplay Seed Wave (W13C) only)



EN To set up **Bluetooth®**, go to the 'Settings' menu and select 'Bluetooth'. If you are pairing your Bluetooth-enabled device for the first time, select 'Enable Discovery Mode' from the frame. Ensure your device has Bluetooth turned on and select *Nixplay Seed Wave* from the list to pair.

- DE** Um **Bluetooth®** einzurichten, gehen Sie in das Menü „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Wenn Sie Ihr Bluetooth-fähiges Gerät zum ersten Mal koppeln, wählen Sie im Menü des Bilderrahmens „Erkennungsmodus aktivieren“. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist, und wählen Sie *Nixplay Seed Wave* aus der Liste aus, um die Verbindung herzustellen.
- IT** Per configurare il **Bluetooth®**, vai nel menù 'Impostazioni' e seleziona 'Bluetooth'. Se stai abbinando il tuo dispositivo Bluetooth per la prima volta, seleziona 'Abilita modalità di individuazione' nel riquadro. Assicurati che il tuo dispositivo abbia il Bluetooth attivo e seleziona '*Nixplay Seed Wave*' dall'elenco da abbinare.
- FR** Pour configurer **Bluetooth®**, accédez au menu « Réglages » et sélectionnez « Bluetooth ». Si vous appariez votre dispositif Bluetooth pour la première fois, sélectionnez « Activer le mode découverte » depuis le cadre. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre dispositif et sélectionnez *Nixplay Seed Wave* dans la liste pour l'apparier.
- ES** Para configurar el **Bluetooth®**, vaya al menù "Ajustes" y seleccione "Bluetooth". Si está sincronizando un dispositivo con tecnología Bluetooth por primera vez, seleccione "Activar modo de detección" en el marco. Compruebe que el dispositivo tiene el Bluetooth activado y seleccione *Nixplay Seed Wave* de la lista para sincronizar.

- EN** The **Bluetooth**[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creedon Technologies HK Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- DE** Die Wortmarke **Bluetooth**[®] und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Creedon Technologies HK Limited unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- IT** I loghi e il marchio **Bluetooth**[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Creedon Technologies HK Limited avviene su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- FR** La marque et les logos **Bluetooth**[®] sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Creedon Technologies HK Limited est couverte par une licence. Les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- ES** La palabra **Bluetooth**[®] y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Creedon Technologies HK Limited se efectúa bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.