


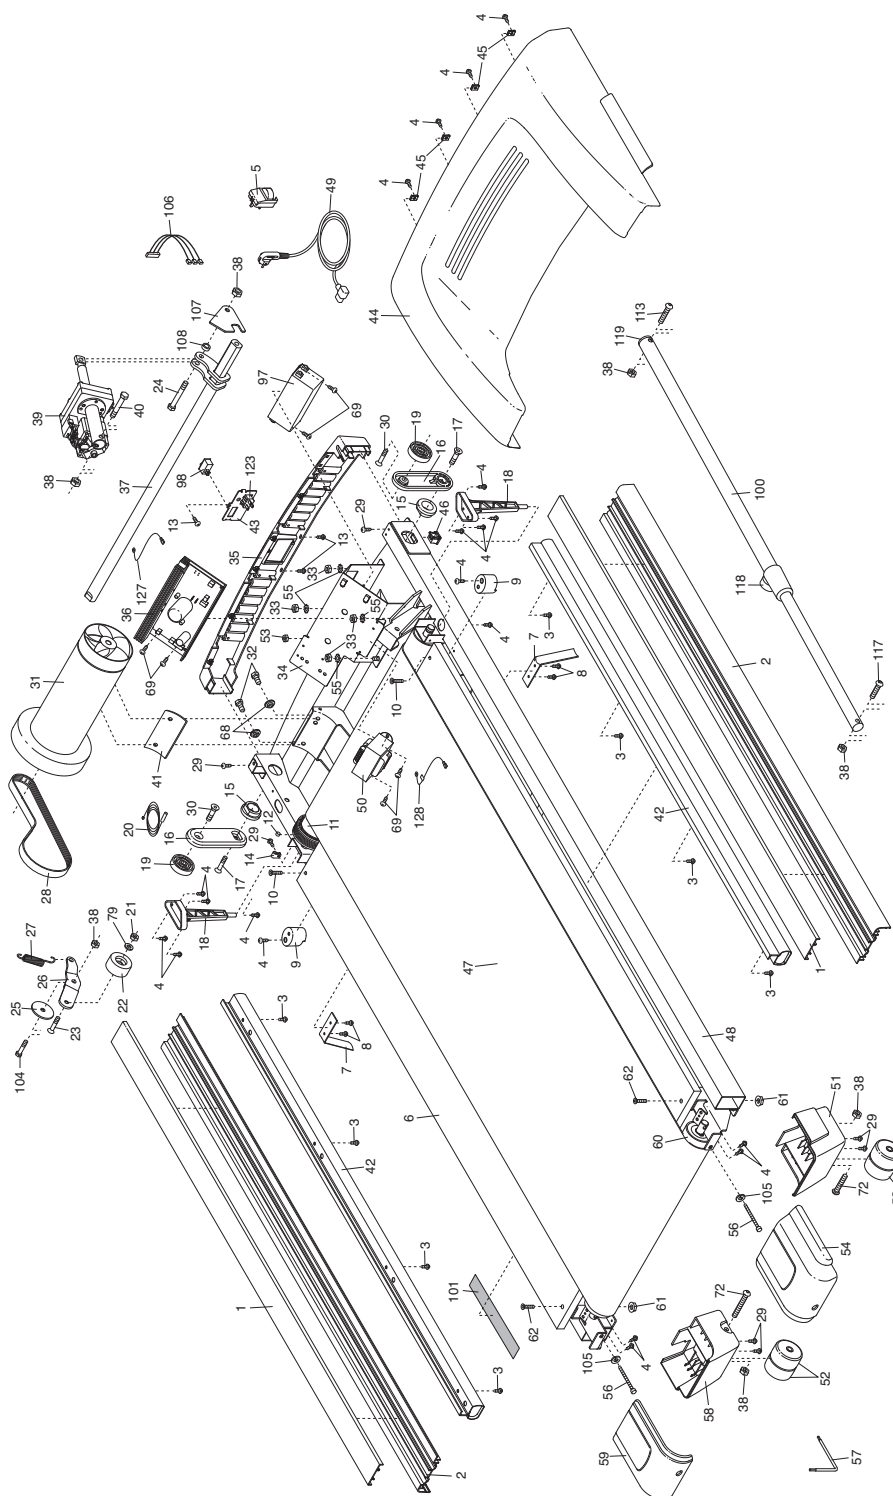

Per identificare le parti mostrate su questo diagramma, vedere la LISTA DELLE PARTI verso la fine del presente manuale.

DIAGRAMMA DELLE PARTI—Modello N° NETL19807.1

R0808A

