


Esquina Soportes de Montaje en Imposta

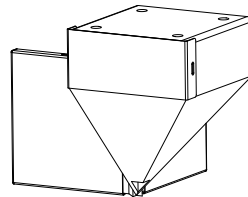

Instrucciones de Instalación

Herramientas necesarias:

- Taladro y broca de 3/16"
- Trinquete y dados de 7/16" y 9/16"
- Llave inglesa de 7/16"
- Destornillador de cruz
- Nivel
- Cinta métrica
- Martillo
- Sierra para madera
- Lápiz
- Gafas de seguridad
- Arnés de seguridad apropiado


Materiales necesarios para el refuerzo:

- Maderos de 2" x 8"
- Clavos comunes en espiral de 3 1/4" nails

Sujetadores incluidos:



4 - tornillos con cabeza hexagonal con arandelas y contratueras



8 - tirafondos con arandelas



2 - tornillos para madera



1 - soporte de montaje en imposta para barandilla de base

⚠️ AVISO No se representa o se da garantía de que el uso particular que Ud. haga de estos productos cumpla con los códigos de construcción pertinentes o que los ajustadores proporcionados sean apropiados para el uso particular que Ud. haga. Por ello, consulte con profesionales u oficiales de construcción locales antes de empezar el trabajo: (i) para asegurar el cumplimiento con los códigos de construcción pertinentes para el uso que Ud. haga y proponga para los sujetadores; (ii) para asegurar la integridad de los componentes estructurales en conexión con los cuales se utilizarán estos productos; (iii) para identificar el equipo de seguridad adecuado que será utilizado durante la instalación, tal como arnés de seguridad cuando se trabaja a distancia del suelo; (iv) para asegurar que el área de trabajo esté libre de suministros, servicios y peligros; y (v) para aclarar cualquier instrucción o aviso que pueda no estar claro. Trabaje de forma segura usando equipo de protección como guantes, protección para los ojos y la cabeza, calzado y ropas. Cuando use herramientas cumpla siempre con los manuales de operación e instrucciones. Metal y vidrio pueden tener bordes filosos y pueden fragmentarse o astillarse durante o como resultado de manipularlos o cortarlos. No use estos productos en conexión con ninguna sustancia que sea o pueda resultar dañina o corrosiva para los productos. Examine y mantenga regularmente estos productos y los componentes estructurales con los que se utilicen, con la ayuda de profesionales cuando sea apropiado.

Ningún miembro de The Peak Group of Companies (según se define en www.peakproductos.com) será responsable por ninguna pérdida o daño resultante de la instalación o uso inapropiado de este producto. En el improbable caso de que algún miembro de The Peak Group of Companies fuera encontrado responsable por alguna pérdida o daño, la responsabilidad total estará limitada al precio de compra al por menor de este producto.


Los productos Peak® y materiales asociados con estos están protegidos por patentes, diseños, derechos de reproducción y/o marcas registradas. Todas las marcas registradas son usadas bajo licencia de Peak Innovations Inc. Pueden estar sujetos a patente(s) pendiente(s). Hecho en China por The Peak Group of Companies P.O. Box 96060, Richmond, BC, Canadá V7A 5J4

© 2018 Peak Innovations Inc. V3



1. Determine la cantidad de soportes de montaje en imposta que necesitará usando el Plano de Disposición del Sistema de Barandillas de Aluminio Peak® (Disponible en tiendas o en www.peakaluminumrailing.com)

⚠️ IMPORTANTE Siga la información sobre el espaciado máximo entre postes en el Plano de Disposición.

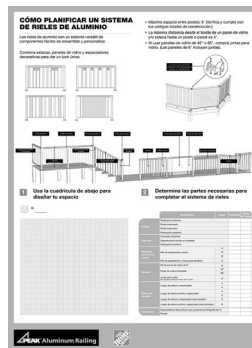


INFORMACIÓN IMPORTANTE


- Antes de comenzar a trabajar, lea la Guía de Instalación en su totalidad incluyendo todas las advertencias e información importante.
- Para uso residencial* el espacio máximo entre postes es de 6'.
*Barandillas para viviendas de una o dos familias.
- Para uso comercial y para viviendas múltiples, favor llamar al Servicio al Cliente de Peak al: 1-877-883-PEAK (7325) o por email: cservice@peakproducts.com
- Siempre asegúrese de entender y cumplir con los códigos de construcción locales‡
‡Sujeto a condiciones. Para más detalles vaya a: www.peakaluminumrailing.com/compliance
- Para prevenir fisuras y la pudricumbre de la madera, perfore agujeros piloto (vea página 5) y cubra los filetes del tornillo para anclaje con calafateo de siliconas anticorrosivo para exteriores. Asegúrese de que los postes estén verticales.
- Asegúrese que la abertura entre cada uno de los siguientes elementos no sea menor a 4":
 - estacas
 - estacas y postes
 - estacas y paredes
 - estacas y paneles de vidrio
 - paneles de vidrio
 - paneles de vidrio y postes
 - paneles de vidrio y paredes

2. Agregue los bloques de madera a la estructura de la terraza donde los soportes de montaje en imposta serán fijados, de acuerdo a los patrones de distribución A, B o C debajo:


Estructura de Terraza Mínimo 2" x 8"

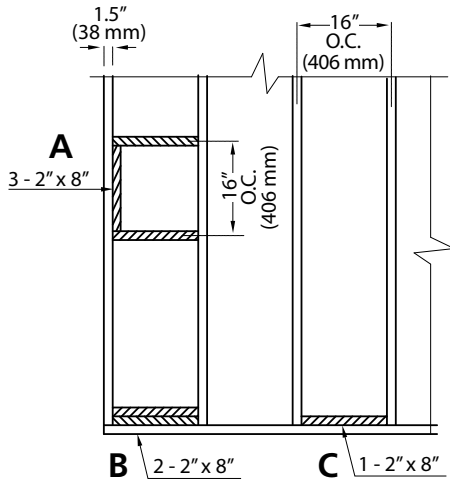


Cómo fijar los bloques

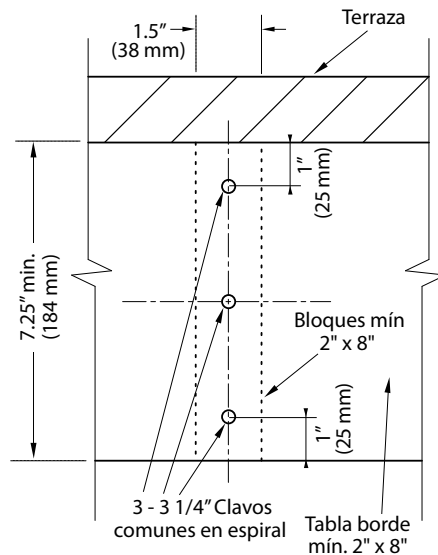


3. Quite las tapas, sujetadores y soporte de barandilla de base del interior del soporte.

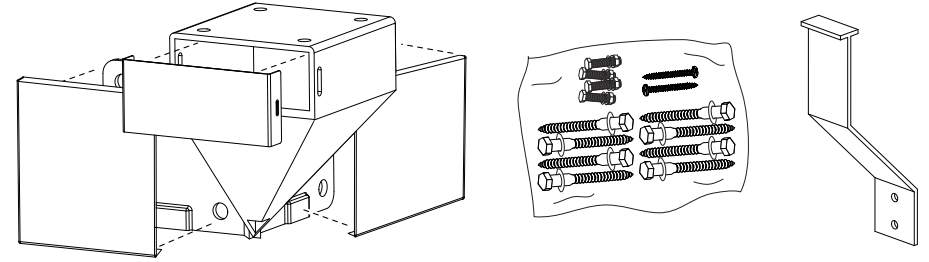


4. Comenzando en un extremo de la barandilla, sostenga el primer soporte de montaje en imposta asegurando que la parte superior del soporte esté nivelada con la superficie de la terraza. Marque la posición de los 8 agujeros para los ajustadores en las tablas de imposta.

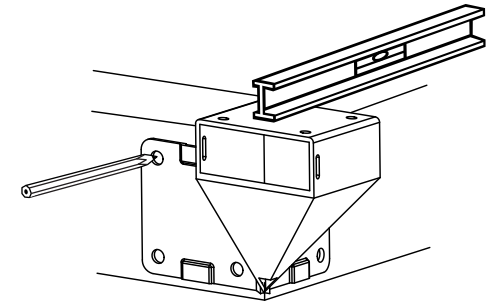


5. Quite el soporte y perfore agujeros guía de 3/16" en las posiciones marcadas.

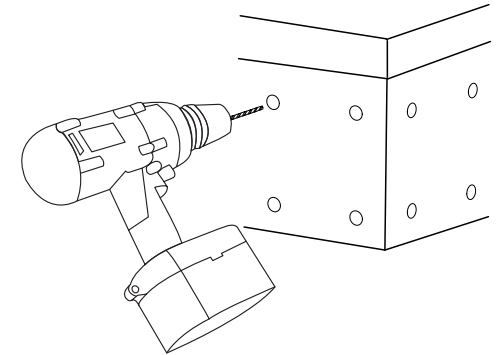


6. Coloque el soporte de vuelta en su posición y fije el soporte a las tablas de imposta usando los 8 tirafondos de 3/8" x 3" suministrados. Asegúrese que la parte superior del soporte esté nivelado y vertical (calce según sea necesario).

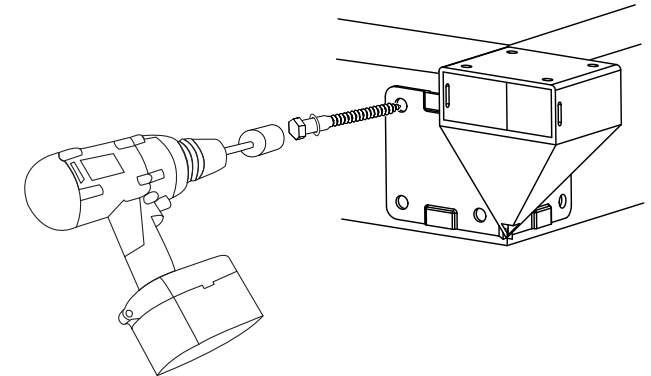

7. Fije el poste al soporte de montaje en imposta usando los 4 tornillos de cabeza hexagonal de 1/4" x 1 1/2", las arandelas y las contratuercas provistos. Asegúrese que el poste esté nivelado y vertical (calce según sea necesario).

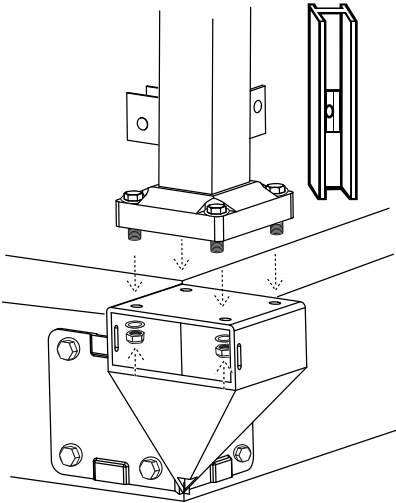


8. Instale las tapas en los soportes.

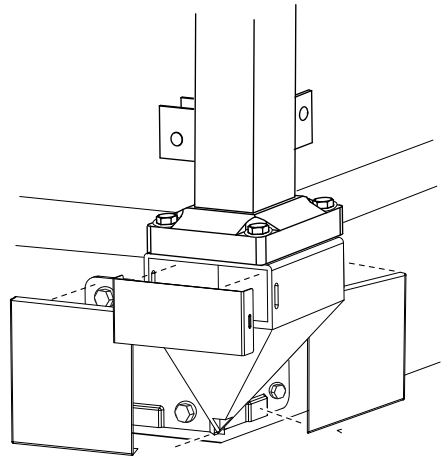

9. Ajuste el resto de los soportes a la estructura de la terraza siguiendo los pasos 3-6 presentados previamente.

▲ IMPORTANTE Utilice el Soporte de Montaje en Imposta para Barandilla de Base cuando instale la(s) barandilla(s) de base.

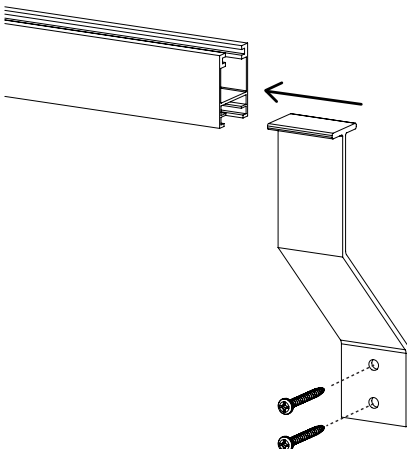

10. Consulte la Guía de Instalación del Sistema de Barandillas de Aluminio Peak® (disponible en tiendas o en www.peakaluminumrailing.com) para el resto de la instalación.

PEAK Aluminum Railing

Guía de Instalación

Estados Unidos



Herramientas y materiales necesarios:

- Sierra para cortar metales
- Taladro
- Brocas: 1/8", 1/16", 5/32", 7/32"
- Línea de tubo o línea angular de 3/8"
- Destornillador philips o estrella
- Cinta métrica
- Impermeabilizante de silicona anticorrosivo para exterior

Todos los sujetadores vienen incluidos con cada componente.



Tornillo autoperforante



Tornillo Phillips o tornillo estrella



Tornillo



Perno Conector Universal (CCU)

Vea la ADVERTENCIA en el panel de advertencia.

peakaluminumrailing.com

