


FREEMOTION®

3-STATION MULTI-GYM

N° del Modello F821.0

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante per eventuali comunicazioni future.

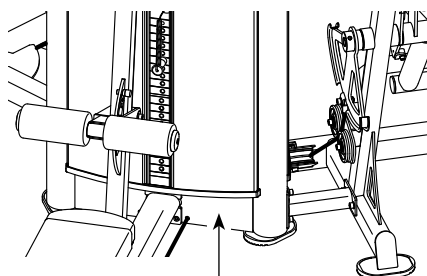

Etichetta del N° di Serie


DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

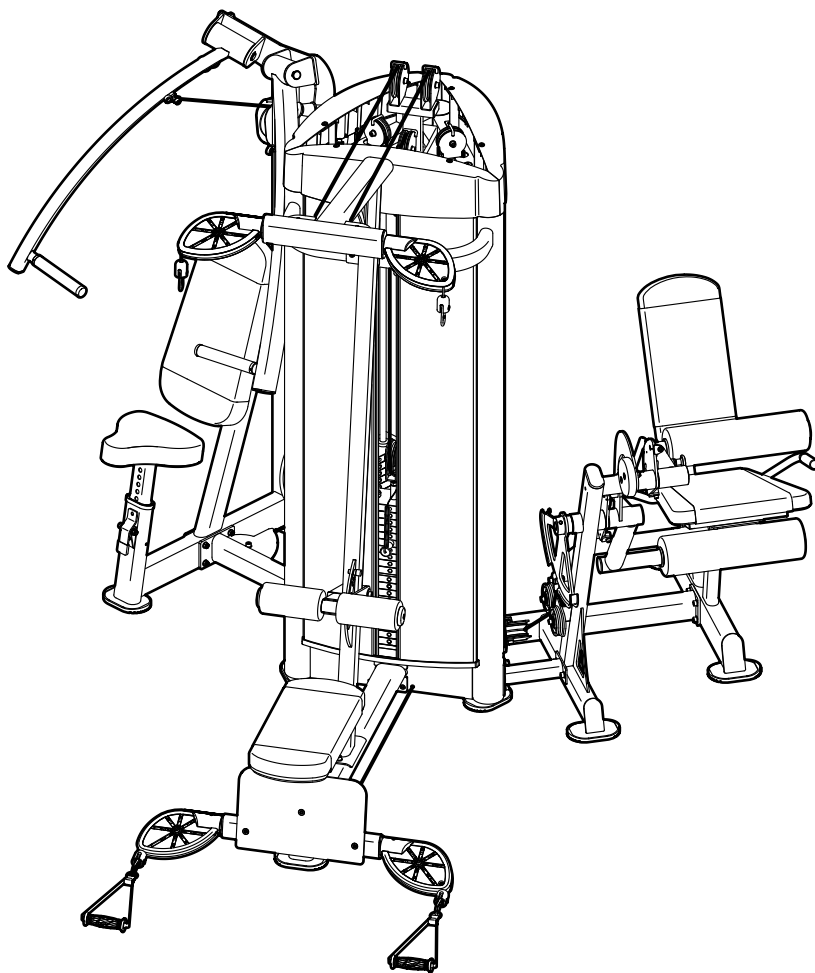

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI.....3

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.....4

PRIMA DI INIZIARE.....5

TABELLA IDENTIFICAZIONE PEZZI6

MONTAGGIO7

REGOLAZIONI35

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI37

DIAGRAMMA CAVI39

ELENCO PEZZI.....41

DISEGNO ESPLOSO43

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI Retrocopertina

GARANZIA LIMITATA Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni importanti contenute nel presente manuale nonché tutte le avvertenze riportate sulla attrezzatura di potenziamento prima di iniziare a utilizzarla. FreeMotion Fitness non si assume alcuna responsabilità in caso di lesioni personali o danni causati o dovuti all'utilizzo dell'attrezzo.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questa precauzione è di particolare importanza per persone di età superiore ai 35 anni o con problemi di salute preesistenti.
2. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente nel modo descritto nel presente manuale.
3. È responsabilità del proprietario assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura di potenziamento per eseguire l'esercizio specifico.
4. Utilizzare l'attrezzatura di potenziamento esclusivamente sopra una superficie piana. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura di potenziamento per proteggerlo.
5. Fissare l'attrezzatura di potenziamento al pavimento con la staffa di ancoraggio, ove necessario o possibile, per assicurare la massima stabilità.
6. È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento siano opportunamente informati di tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avvertenza e attenzione e sappiano utilizzare correttamente l'attrezzatura di potenziamento.
7. Tutti gli utenti dell'attrezzatura di potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura eventuali incidenti o irregolarità dell'attrezzatura di potenziamento.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura di potenziamento i bambini di età inferiore ai 12 anni e gli animali domestici.
9. L'attrezzatura di potenziamento è stata progettata per un peso massimo utente pari a 159 kg.
10. Durante l'allenamento indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi.
11. Mantenere mani e piedi lontano dalle parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura di potenziamento mentre è in uso.
12. Assicurarsi che il perno peso sia completamente inserito in una delle piastre peso.
13. Assicurarsi che le maniglie siano fissate saldamente prima di utilizzare l'attrezzatura di potenziamento.
14. Controllare ogni cavo, le connessioni del cavo e le pulegge prima di usare l'attrezzatura di potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.
15. Verificare che ogni cavo scorra sempre sulle pulegge. Qualora durante l'allenamento un cavo si pieghi, fermarsi immediatamente e verificare che il cavo si trovi sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
16. Un allenamento eccessivo può provocare lesioni gravi o morte. Qualora si manifestino vertigini o dolori durante l'allenamento, fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono incluse con l'attrezzo. Applicare le etichette di avvertenza sopra a quelle in inglese nelle posizioni indicate. Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.

**AVVERTENZA**

- Leggere e attenersi a tutte le avvertenze e istruzioni e procurarsi il manuale prima dell'uso.
- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare un'analisi medica.
- Controllare l'attrezzo prima dell'uso. Non utilizzare l'attrezzo se risulta danneggiato.
- Tenere lontano dalle parti in movimento gli indumenti e tutte le parti del corpo.
- Assicurarsi che il perno pesi sia completamente inserito.
- **NON BLOCCARE MAI** l'appla di pesi in una posizione elevata.
- **NON UTILIZZARE MAI** l'attrezzo se lo si trova in questa condizione.
- **CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e i collegamenti. Non utilizzare l'attrezzo se si riscontrano pezzi usurati o danneggiati.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti deve essere consentito solo se vi è la supervisione di un adulto appropriato.
- L'attrezzo può essere utilizzato solo se vi è la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere la presente etichetta. SE DANNEGGIATA SOSTITUIRLA.
- Peso massimo utente: 159 kg (350 libbre)

**ATTENZIONE**



IL PERNO SELETTORE PESI DOVRÀ ESSERE COMPLETAMENTE INSERITO NELLA PIASTRA PESO.


TENERSI LONTANO DALLE PARTI IN MOVIMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE AVVERTENZA POTREBBE PROVOCARE LESIONI PERSONALI.

**ATTENZIONE**



Il perno selettore peso deve essere completamente inserito nella piastra peso.

IT

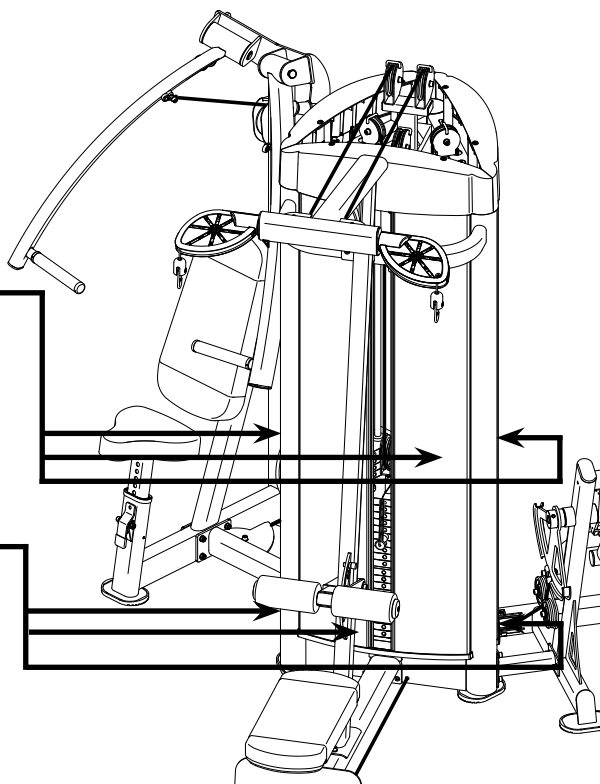

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® 3-STATION MULTI-GYM. Con un movimento minimo è possibile esercitare tutti i gruppi muscolari del corpo in modo naturale, per allenarsi in modo più efficiente ed efficace.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la retrocopertina del manuale.

Per poter soddisfare rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero del modello e del numero di serie. Il numero del modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.



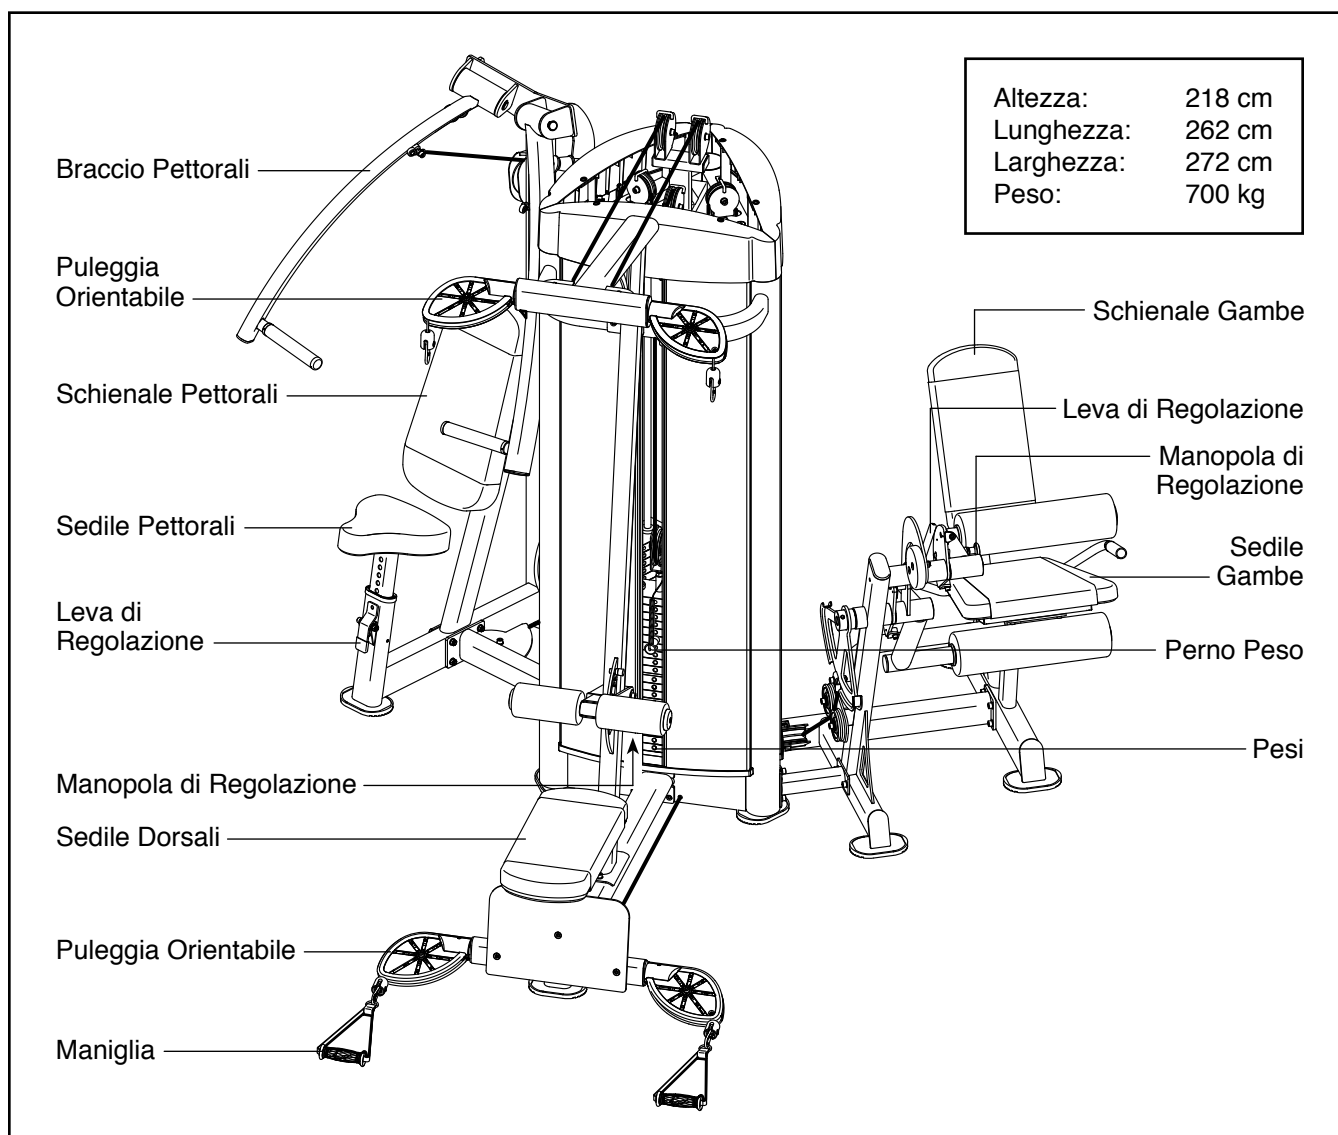


TABELLA IDENTIFICAZIONE PEZZI

Fare riferimento ai disegni sottostanti per identificare i pezzi utilizzati durante il montaggio. Il numero tra parentesi indicato in ogni disegno rappresenta il numero pezzo, evinto dall'ELENCO PEZZI al termine del presente manuale. Il numero dopo le parentesi è la quantità necessaria per il montaggio. **Nota: qualora un pezzo non sia rintracciabile nel kit hardware, verificare se sia stato preassemblato.**

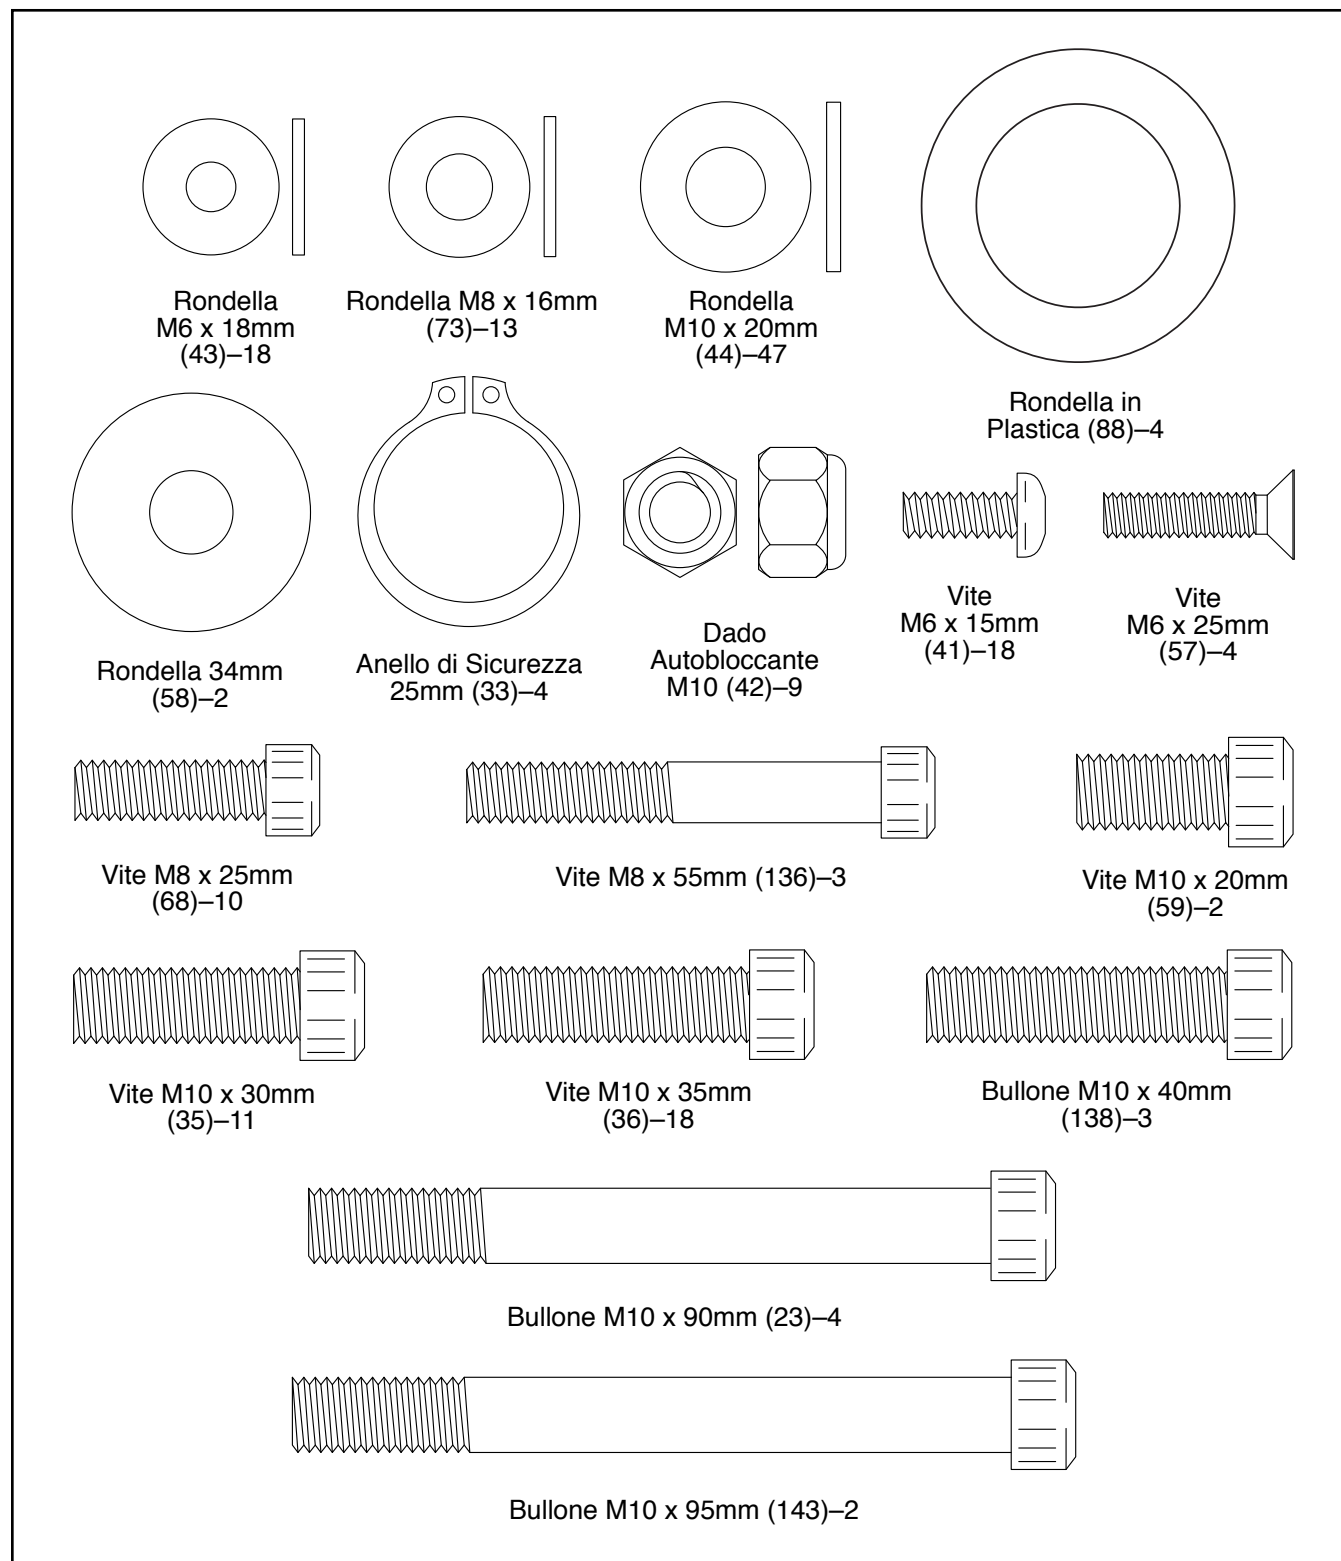

MONTAGGIO

- Il montaggio richiede la presenza di due persone.
 - A causa del peso e delle dimensioni, montare l'attrezzatura di potenziamento nella posizione in cui verrà utilizzata. Verificare che vi sia spazio a sufficienza intorno all'attrezzatura di potenziamento.
 - Posizionare tutti i pezzi in uno spazio libero ed eliminare gli imballaggi. Non gettare il materiale d'imballaggio fino al completamento del montaggio.
 - Per localizzare i pezzi piccoli vedere pagina 6.
 - Per il montaggio è necessario utilizzare i seguenti utensili (non in dotazione):
 - una chiave inglese 
 - un cacciavite Phillips 
 - un set di chiavi esagonali metriche 
 - pinze con anello di sicurezza 
- Il montaggio risulterà più semplice se si dispone di un set di chiavi. Al fine di evitare danni ai componenti, non utilizzare strumenti alimentati elettricamente.


1. **Nota: per maggiore chiarezza alcuni cavi assemblati non vengono raffigurati negli schemi di montaggio.**

Posizionarsi in modo tale che la barra curva si trovi nella posizione indicata sul Telaio Torre (1).


Allentare le due Viti Senza Testa M8 x 35mm (39) di alcuni giri completi; **non occorre rimuovere le Viti senza Testa.**

Quindi, rimuovere i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) dalle due Boccole Guida Peso (18).


Chiedere a un'altra persona di sorreggere le Guide Peso (10). Sollevare le Boccole Guida Peso (18) dal Telaio Torre (1).

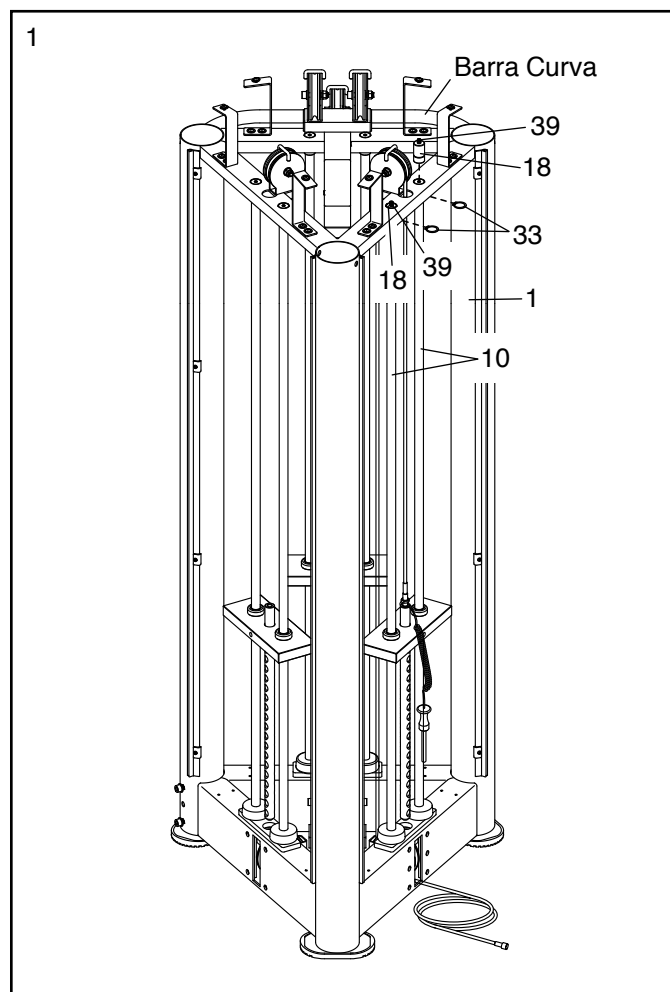


2. Inclinare l'estremità superiori delle Guide Peso (10) verso di sé e inserire dall'alto delle Guide Peso il Peso Superiore (20).

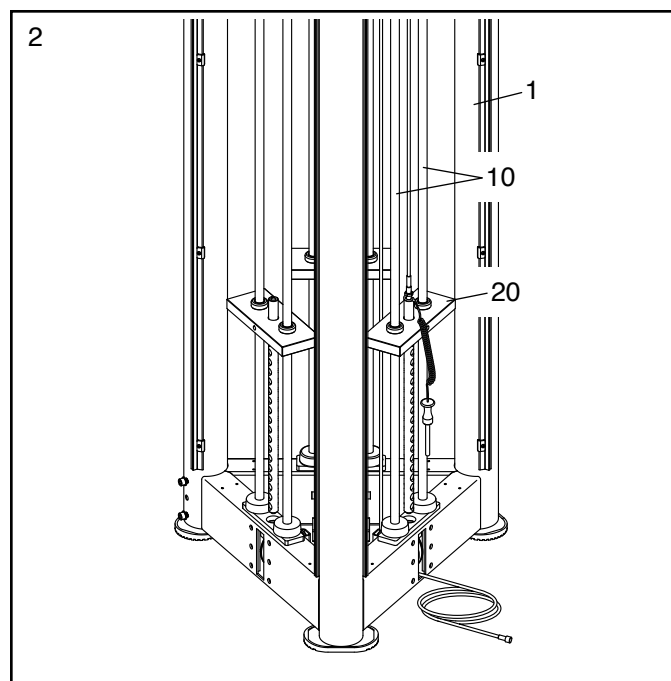

3. Posizionare il Peso Superiore (20) sulla parte alta del Telaio Torre (1).

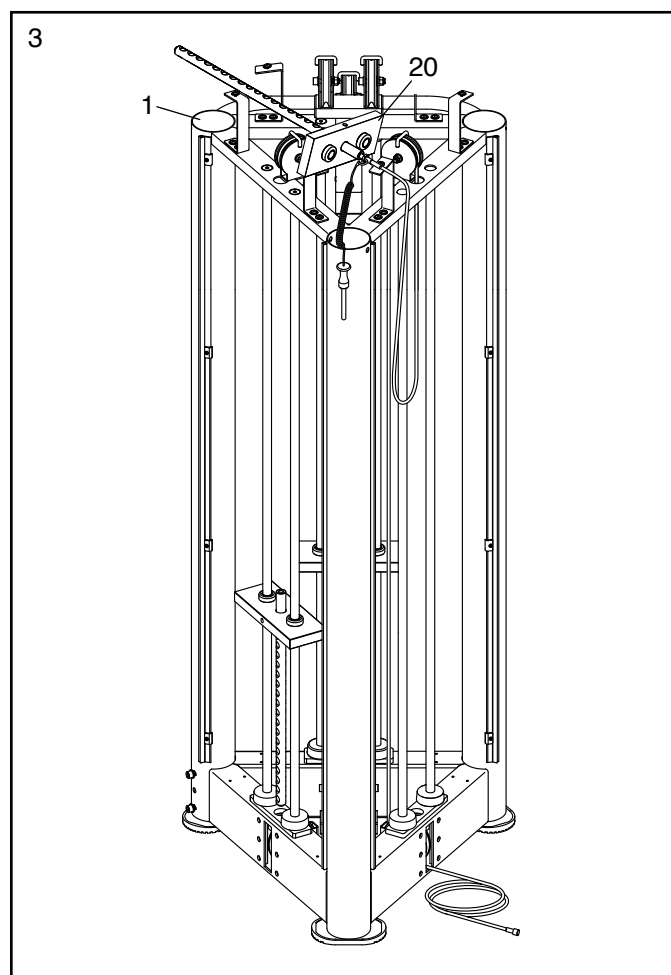


4. Fissare la Base Pannello Laterale (17) e il Distanziatore Base Pannello Laterale (16) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M6 x 15mm (41) e quattro Rondelle M6 x 18mm (43).

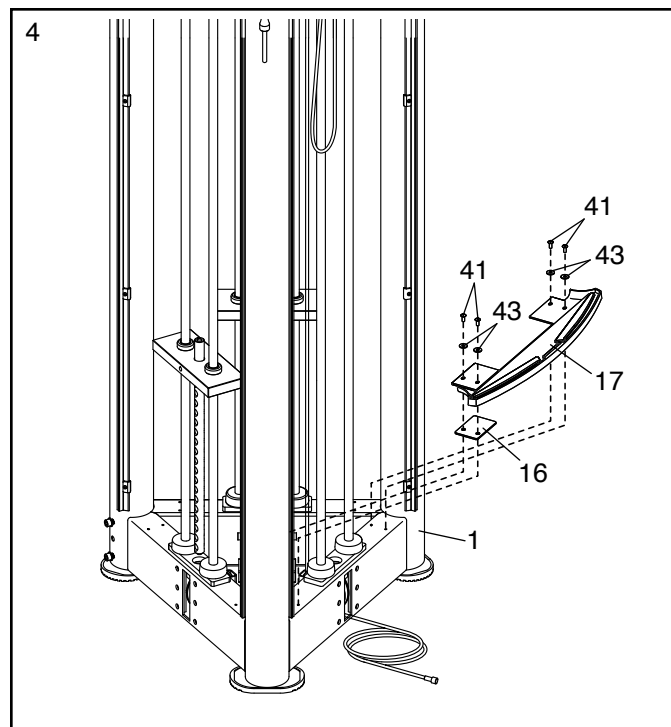

5. Osservare le etichette sui diciannove Pesi da 4,5 kg. (29). Trovare l'etichetta con il numero **più alto**. Orientare quel Peso in modo tale che l'etichetta sia rivolta verso l'esterno e inserire il Peso sulle Guide Peso (10).

Ripetere questa operazione finché tutti e diciannove i Pesi da 4,5 kg (29) sono inseriti sulle Guide Peso (10).

Quindi, inserire il Peso Superiore (20) sulle Guide Peso (10).

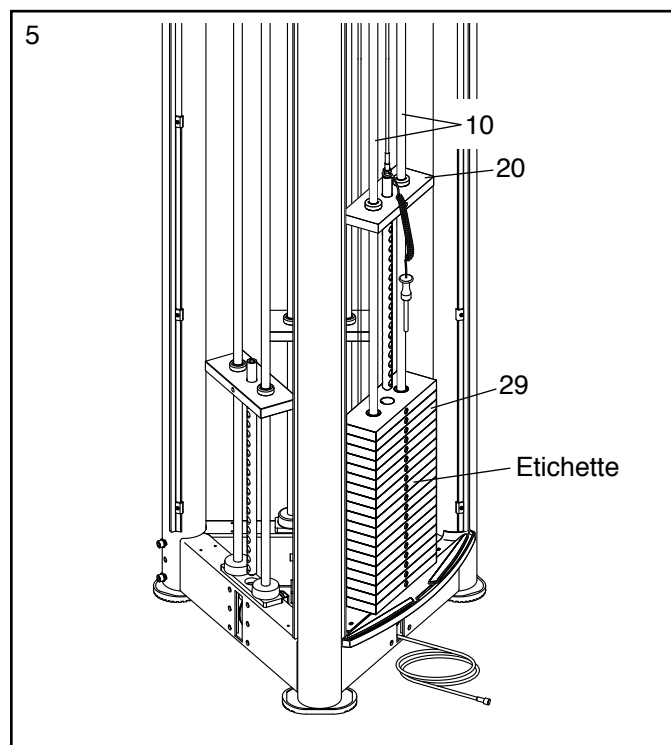


6. Inserire i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) sulle Guida Peso (10).

Quindi, inserire le due Boccole Guida Peso (18) nel Telaio Torre (1) e inserirle sulle estremità superiori delle Guide Peso (10).

Fissare i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) alle Boccole Guida Peso (18).

Quindi, serrare le due Viti senza Testa M8 x 35mm (39) nelle Boccole Guida Peso (18).

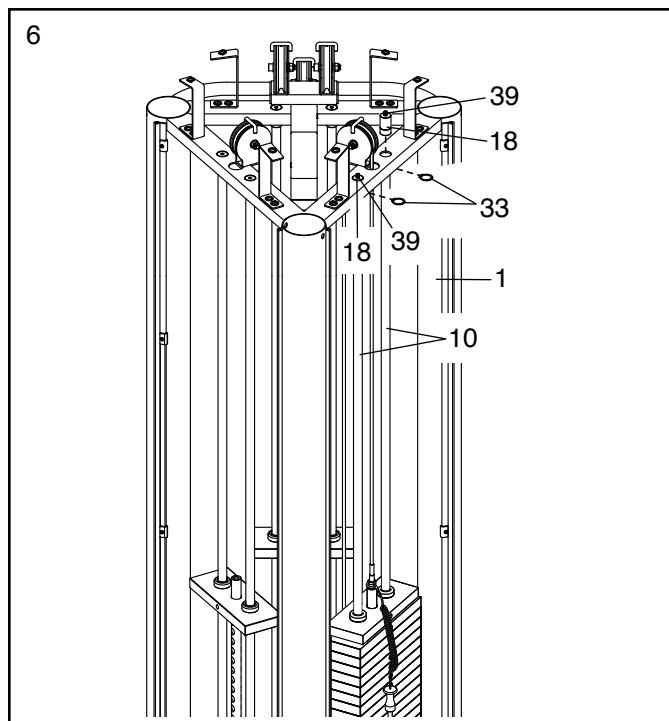


7. Posizionarsi in modo tale che la barra curva si trovi nella posizione indicata sul Telaio Torre (1).


Allentare le due Viti Senza Testa M8 x 35mm (39) di alcuni giri completi; **non occorre rimuovere le Viti senza Testa.**

Quindi, rimuovere i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) dalle due Boccole Guida Peso (18).


Chiedere a un'altra persona di sorreggere le Guide Peso (10). Estrarre le Boccole Guida Peso (18) dal Telaio Torre (1).

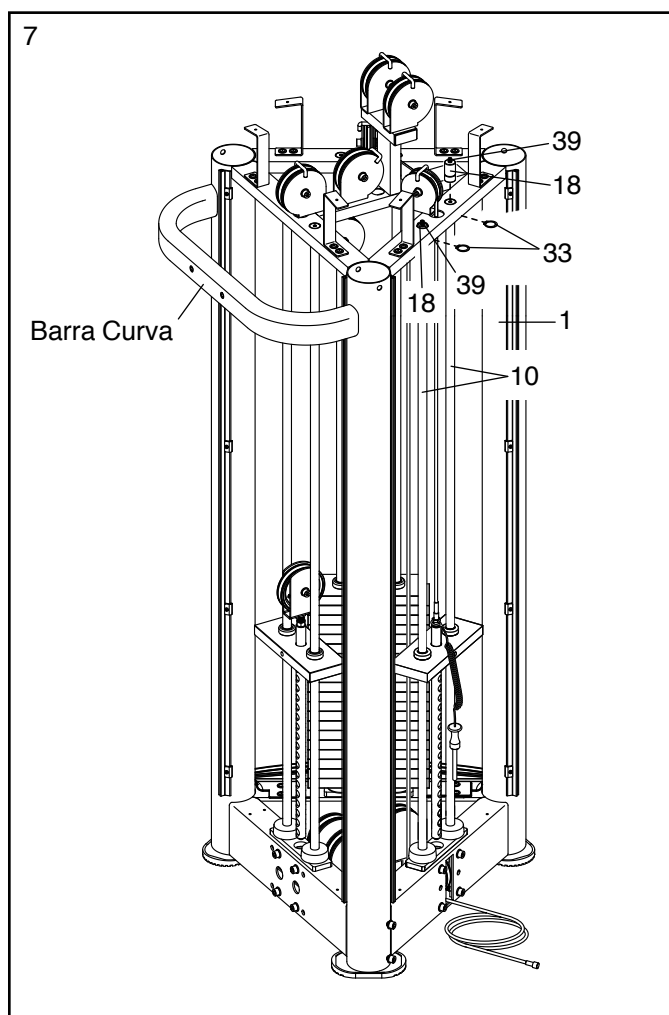


8. Inclinare le estremità superiori delle Guide Peso (10) verso di sé e inserire dall'alto delle Guide Peso il Peso Superiore (20).

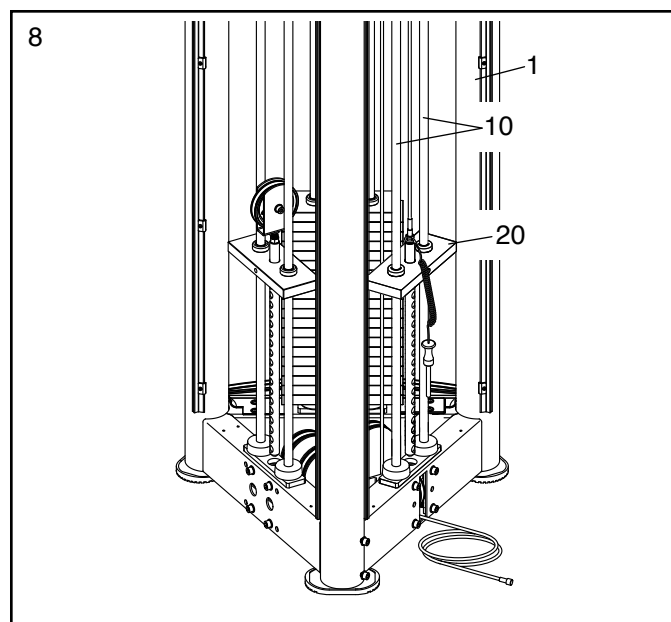

9. Posizionare il Peso Superiore (20) sulla parte alta del Telaio Torre (1).

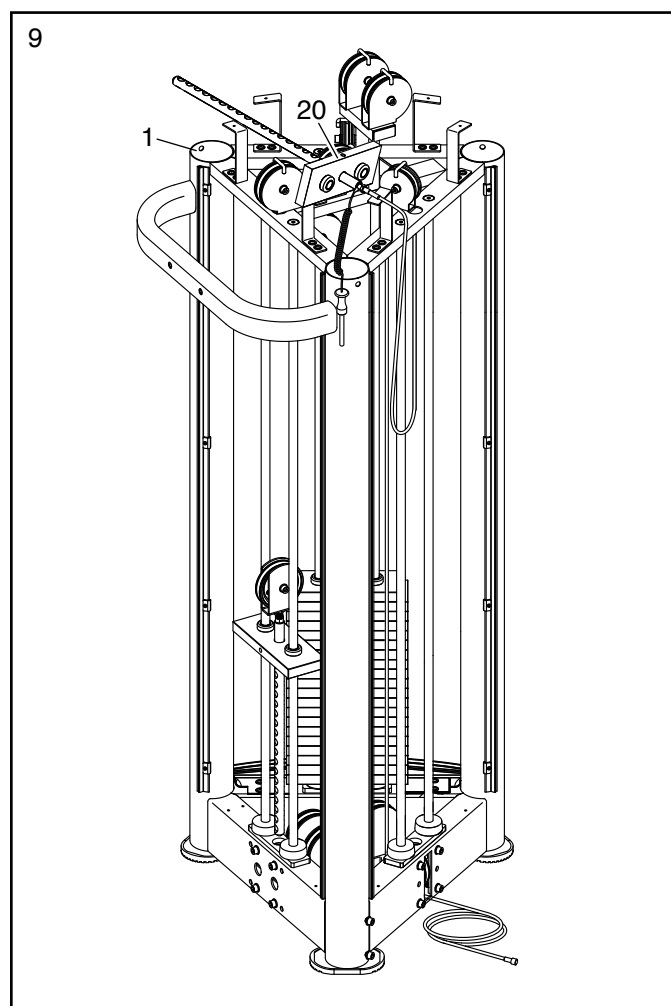


10. Fissare la Base Pannello Laterale (17) e il Distanziatore Base Pannello Laterale (16) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M6 x 15mm (41) e quattro Rondelle M6 x 18mm (43).

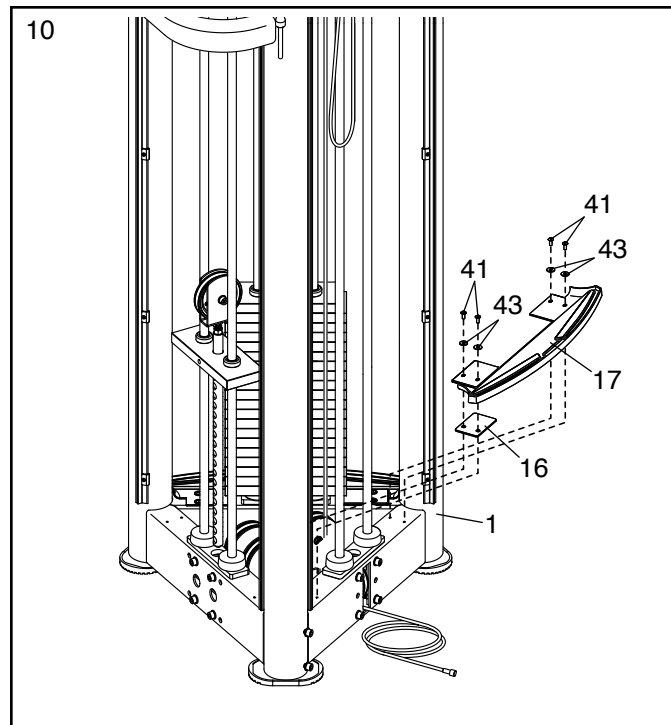

11. Osservare le etichette sui diciannove Pesi da 4,5 kg. (29). Trovare l'etichetta con il numero **più alto**. Orientare quel Peso in modo tale che l'etichetta sia rivolta verso l'esterno e inserire il Peso sulle Guide Peso (10).

Ripetere questa operazione finché tutti e diciannove i Pesi da 4,5 kg (29) sono inseriti sulle Guide Peso (10).

Quindi, inserire il Peso Superiore (20) sulle Guide Peso (10).

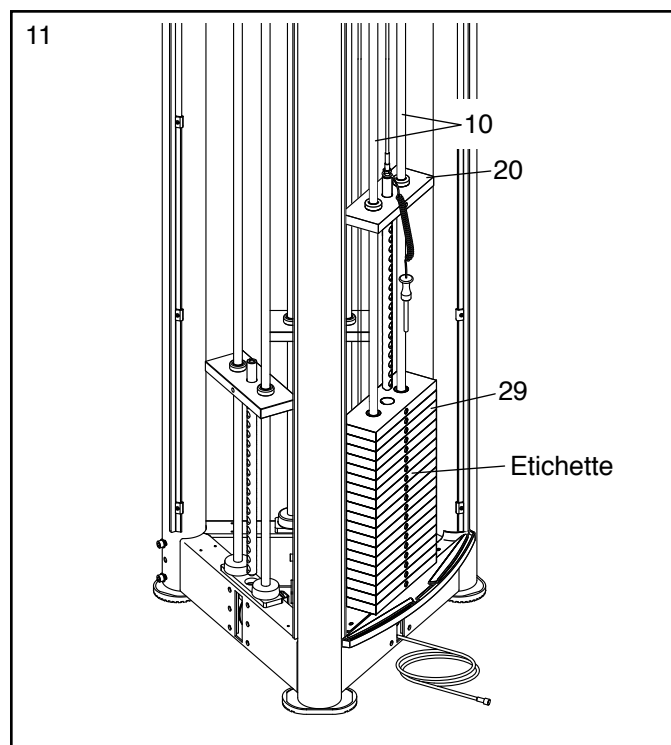


12. Inserire i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) sulle Guida Peso (10).

Quindi, inserire le due Boccole Guida Peso (18) nel Telaio Torre (1) e infilarle sulle estremità superiori delle Guide Peso (10).

Fissare i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) alle Boccole Guida Peso (18).

Quindi, serrare le due Viti senza Testa M8 x 35mm (39) nelle Boccole Guida Peso (18).

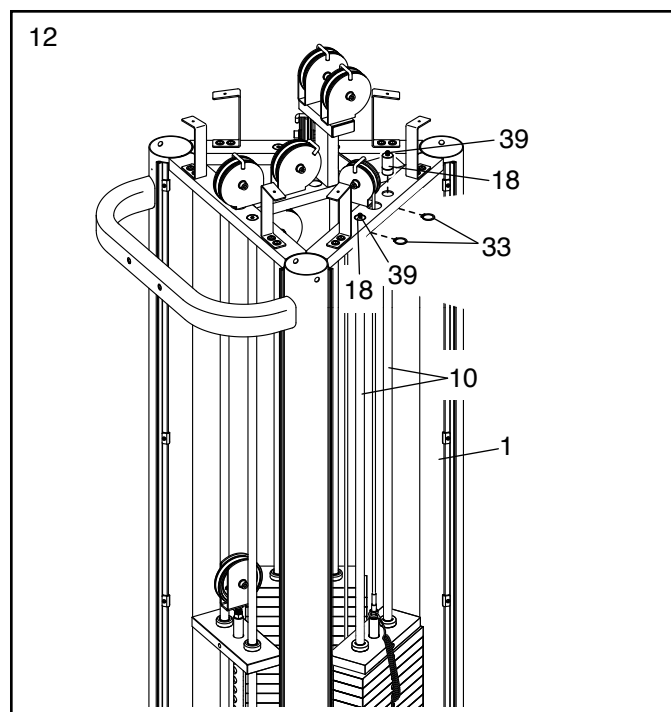


13. Posizionarsi in modo tale che la barra curva si trovi nella posizione indicata sul Telaio Torre (1).


Allentare le due Viti Senza Testa M8 x 35mm (39) di alcuni giri completi; **non occorre rimuovere le Viti senza Testa.**

Quindi, rimuovere i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) dalle due Boccole Guida Peso (18).


Chiedere a un'altra persona di sorreggere le Guide Peso (10). Estrarre le Boccole Guida Peso (18) dal Telaio Torre (1).

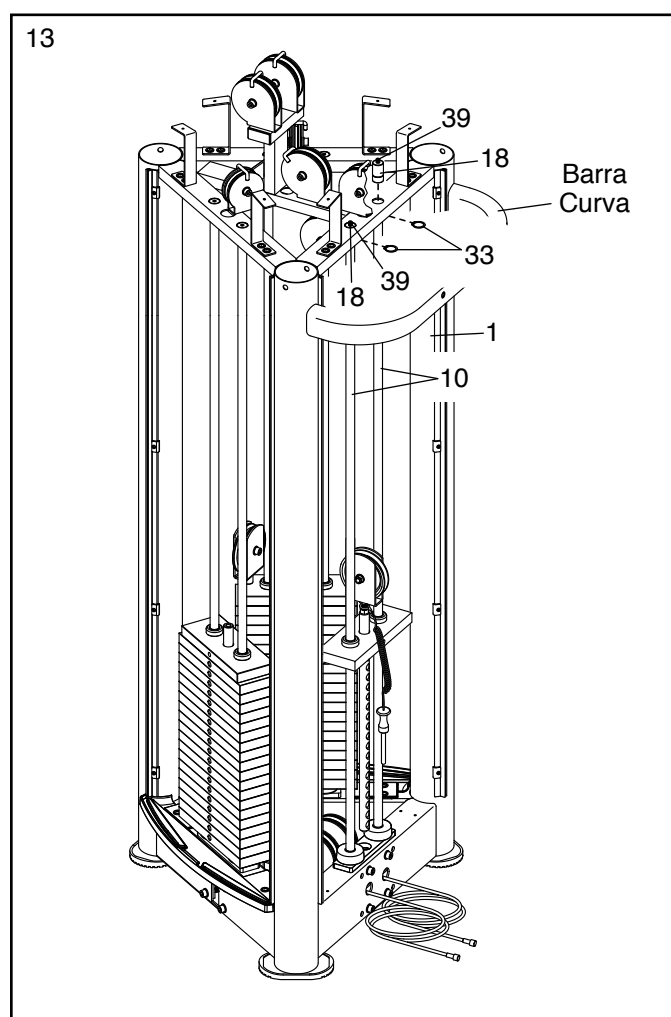


14. Inclinare le estremità superiori delle Guide Peso (10) verso di sé e inserire dall'alto delle Guide Peso il Peso Superiore (20).

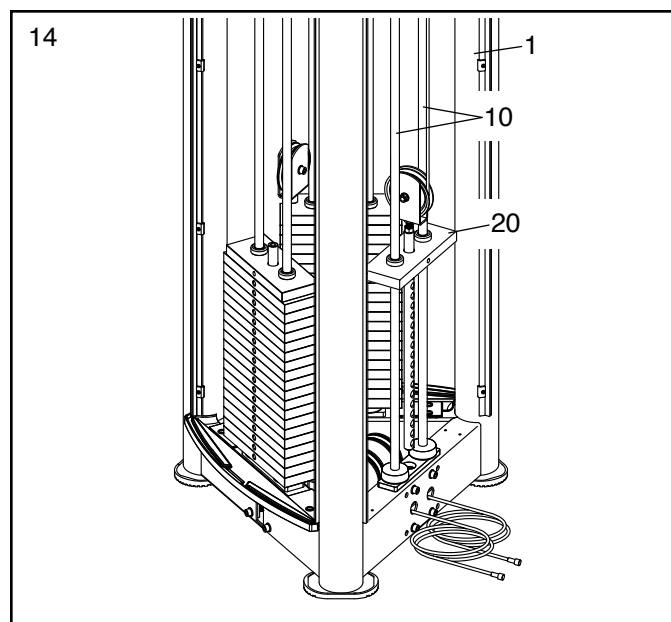

15. Posizionare il Peso Superiore (20) sulla parte alta del Telaio Torre (1).

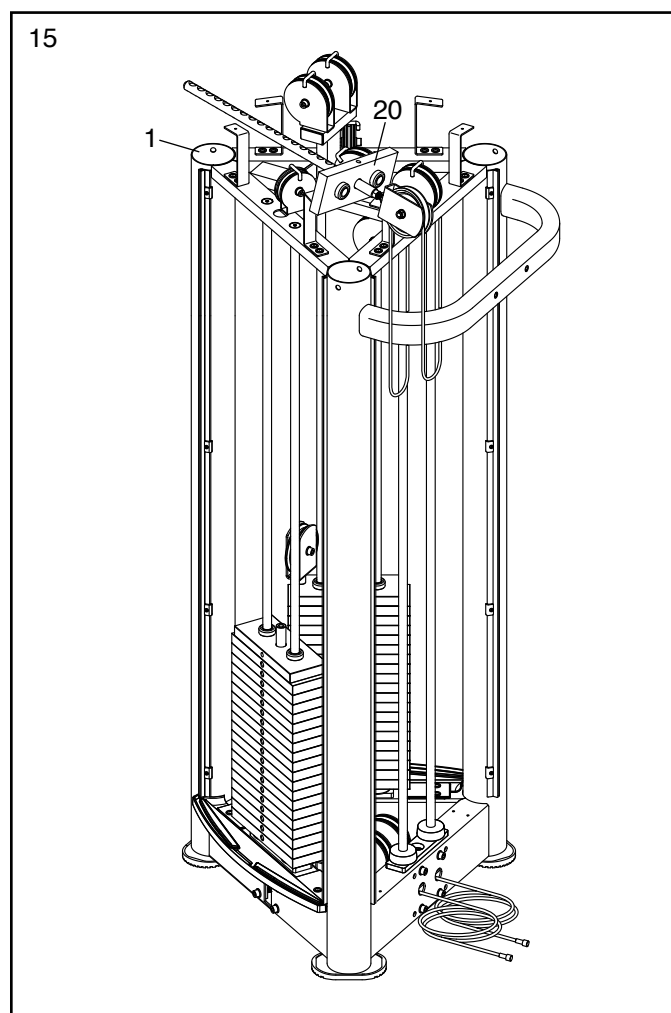


16. Fissare la Base Pannello Laterale (17) e il Distanziatore Base Pannello Laterale (16) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M6 x 15mm (41) e quattro Rondelle M6 x 18mm (43).

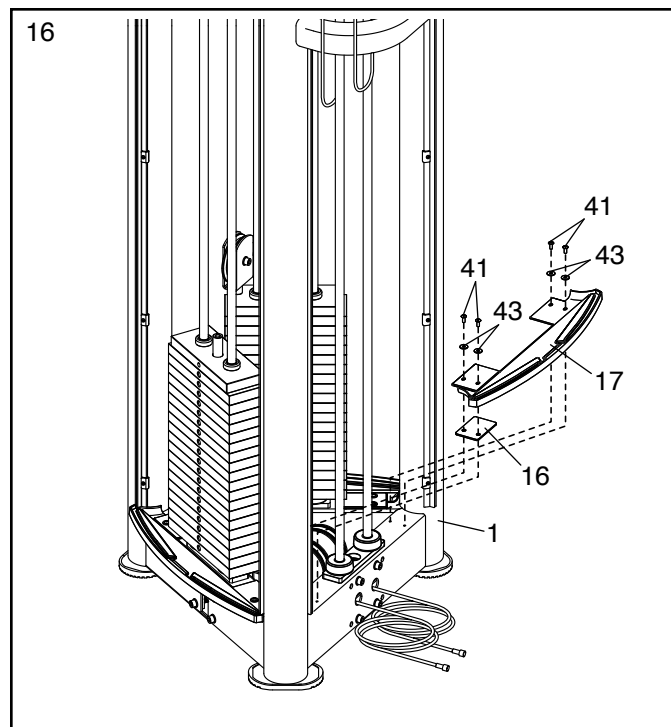


17. Osservare le etichette sui dieci Pesi da 9 kg. (30). Trovare l'etichetta con il numero **più alto**. Orientare quel Peso in modo tale che l'etichetta sia rivolta verso l'esterno e inserire il Peso sulle Guide Peso (10).

Ripetere questa operazione finché tutti e dieci i Pesi da 9 kg (30) sono inseriti sulle Guide Peso (10).

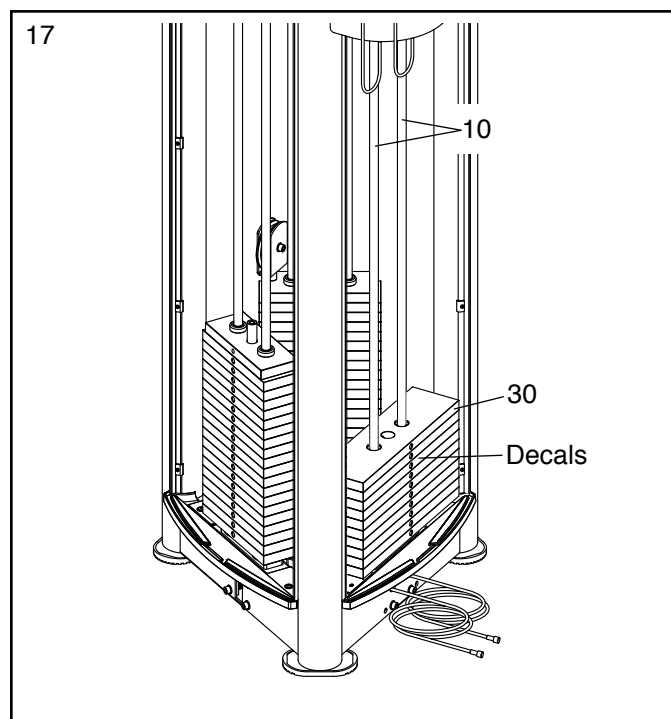


18. Osservare le etichette sui nove Pesi da 4,5 kg. (29). Trovare l'etichetta con il numero **più alto**. Orientare quel Peso in modo tale che l'etichetta sia rivolta verso l'esterno e inserire il Peso sulle Guide Peso (10).

Ripetere questa operazione finché tutti e nove i Pesi da 4,5 kg (29) sono inseriti sulle Guide Peso (10).

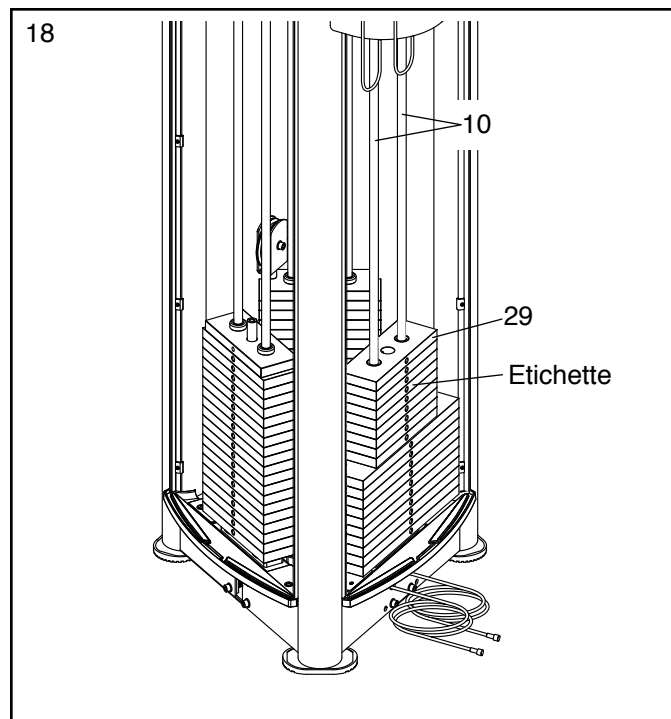

19. Quindi, inserire il Peso Superiore (20) sulle Guide Peso (10).

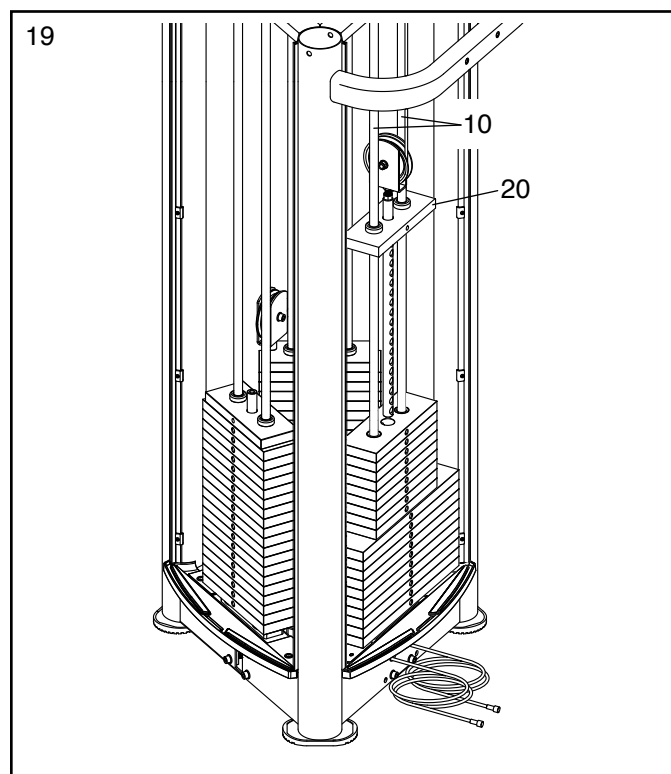


20. Inserire i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) sulle Guida Peso (10).

Quindi, inserire le due Boccole Guida Peso (18) nel Telaio Torre (1) e infilarle sulle estremità superiori delle Guide Peso (10).

Fissare i due Anelli di Sicurezza da 25mm (33) alle Boccole Guida Peso (18).

Quindi, serrare le due Viti Senza Testa M8 x 35mm (39) nelle Boccole Guida Peso (18).

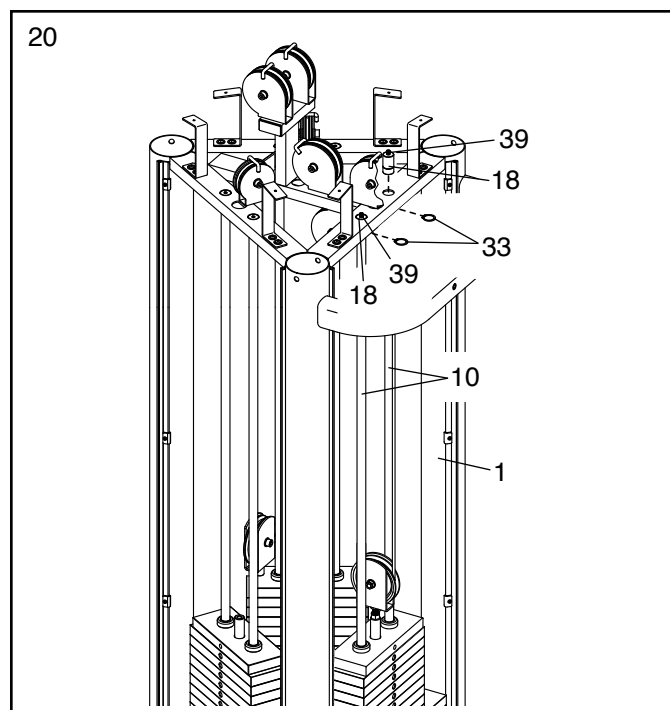


21. Individuare il lato del Telaio Torre (1) contrassegnato da un adesivo verde. Montare il Telaio Montante Pettorali (75) su quel lato del Telaio Torre.

Rimuovere tutti i pezzi (42, 44, 94 e 106) dalla staffa puleggia sul Telaio Montante Pettorali (75).

Inserire il Cavo Pettorali Lungo (91) nel Telaio Montante Pettorali (75).


Fissare il Telaio Montante Pettorali (75) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M10 x 35mm (36) e quattro Rondelle M10 x 20mm (44).

Inserire la Puleggia a V (94) sopra al Cavo Pettorali Lungo (91). Fissare la puleggia a V al Telaio Montante Pettorali (75) con il Bullone M10 x 75mm (106), le due Rondelle M10 x 20mm (44) e il Dado Autobloccante M10 (42) appena tolti.

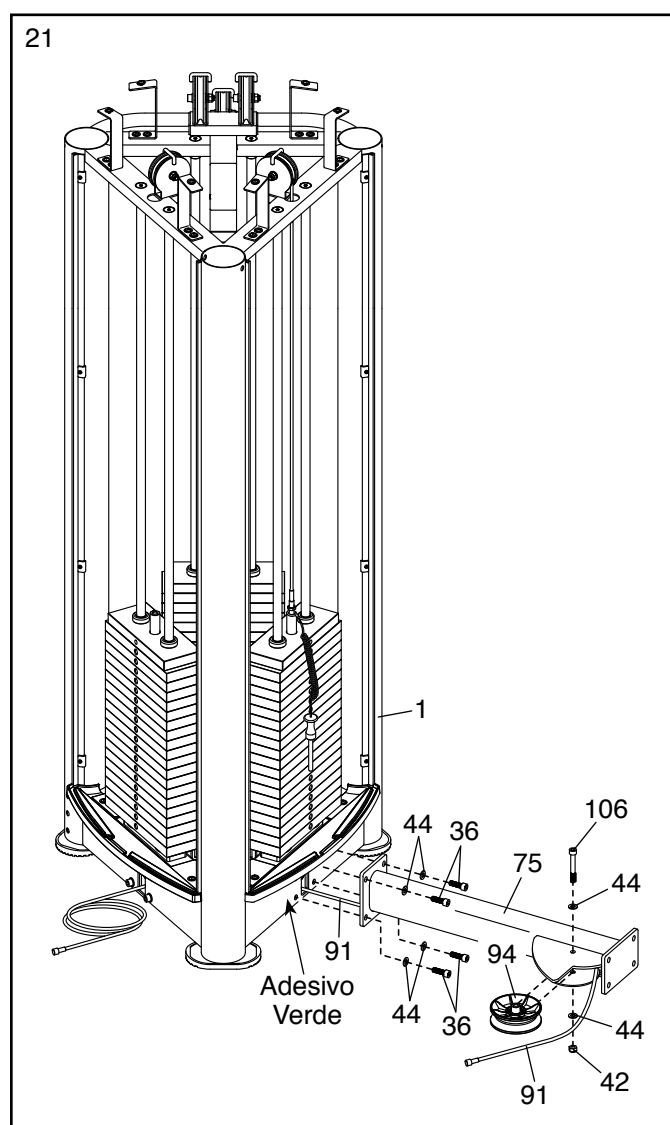

22. Posizionare il Telaio Montante Pettorali (76) come indicato.

Montare il Telaio Montante Pettorali (76) al Telaio Montante Pettorali (75) con una Piastra Gambe (148), quattro Bulloni M10 x 90mm (23), otto Rondelle M10 x 20mm (44) e quattro Dadi Autobloccanti M10 (42).

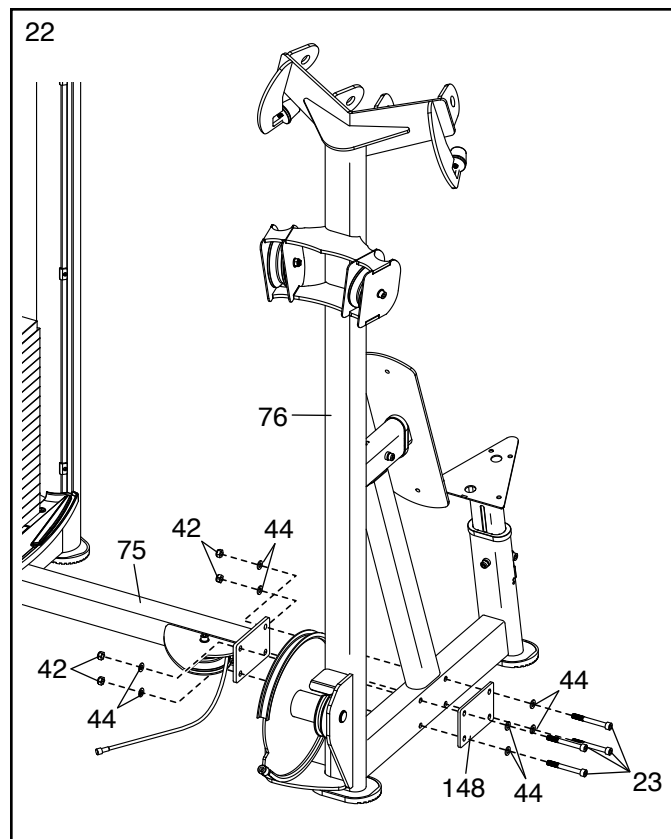


23. Posizionare il Braccio Destro (82) nel modo indicato.

Con l'aiuto di un'altra persona reggere il Braccio Destro (82) e due Rondelle in Plastica (88) all'interno della staffa destra sul Telaio Montante Pettorali (76).

Quindi, inserire l'Asse Braccio (85) nelle Rondelle in Plastica (88) e nel Braccio Destro (82).


Fissare un Anello di Sicurezza da 25mm (33) su ciascuna estremità dell'Asse Braccio (85).

Ripetere questa fase con il Braccio Sinistro (81).

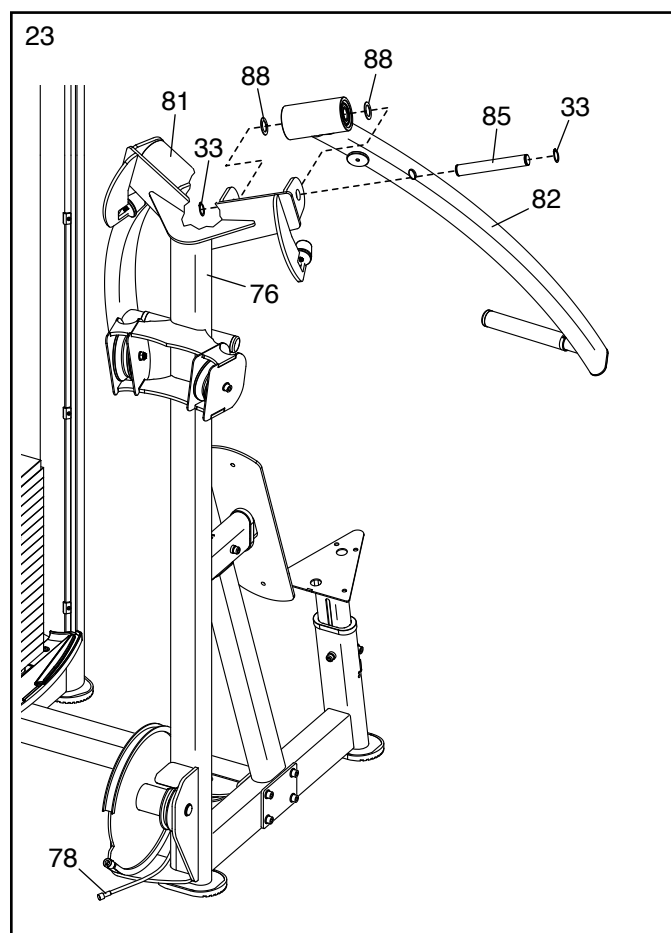

24. Rimuovere tutti i pezzi (26, 37, 42 e 44) dalla Staffa a U (83).

Serrare la Staffa a U (83) sul Cavo Pettorali Corto (78) (vedere il disegno nella fase di montaggio 23 per la posizione del Cavo Corto).

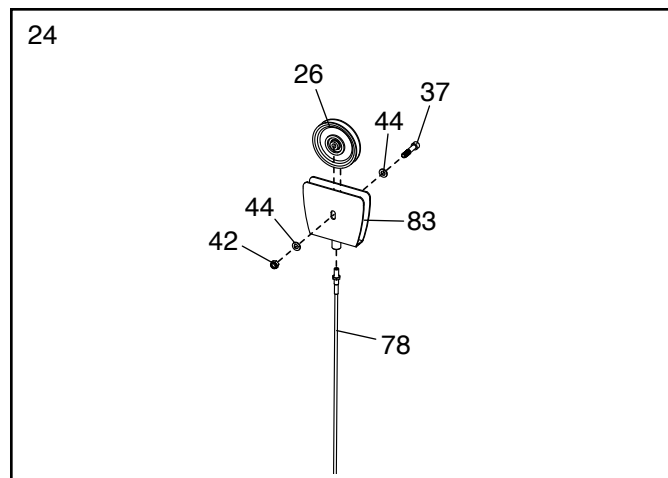

25. Individuare il Cavo Pettorali Medio (92).


Rimuovere il Giunto Sferico (100) da un'estremità del Cavo Pettorali Medio (92).

Inserire il Cavo Pettorali Medio (92) nel Telaio Montante Pettorali (76) come indicato.

Serrare al massimo il Giunto Sferico (100) su un'estremità del Cavo Pettorali Medio (92). Infine, serrare il dado indicato con il Giunto Sferico.


Fissare il Giunto Sferico (100) al Braccio Destro (82) con una Vite M10 x 35mm (36) e una Rondella M10 x 20mm (44).

Fissare l'altro Giunto Sferico (100) al Braccio Sinistro (81) nel medesimo modo.

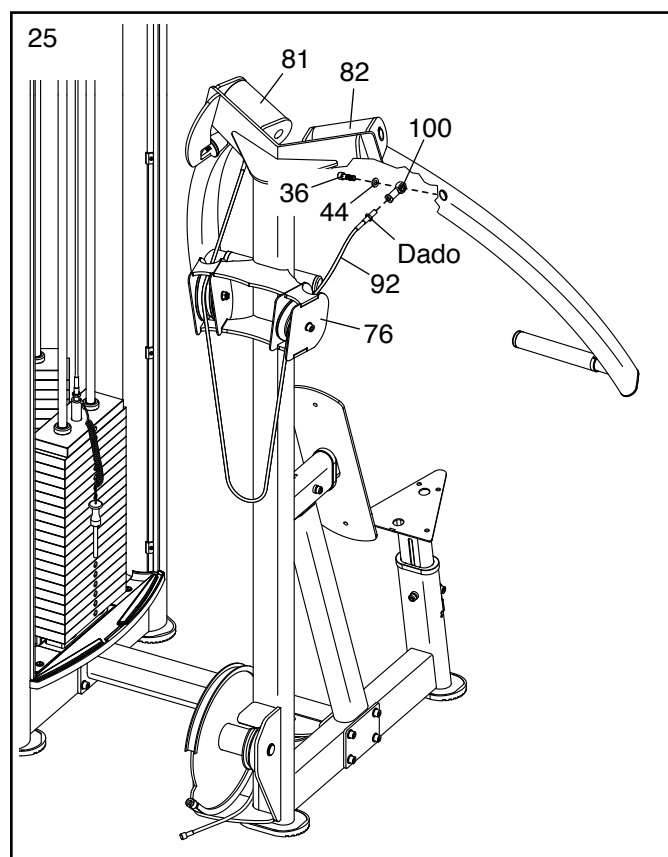


26. Reggere la Puleggia da 4 1/2" (26) rimossa durante la fase 24 sul Cavo Pettorali Medio (92).

Fissare la Puleggia da 4 1/2" (26) alla staffa a U (83) con la Vite M10 x 50mm (37), le due Rondelle M10 x 20mm (44) e il Dado Autobloccante M10 (42) rimossi nella fase 24.

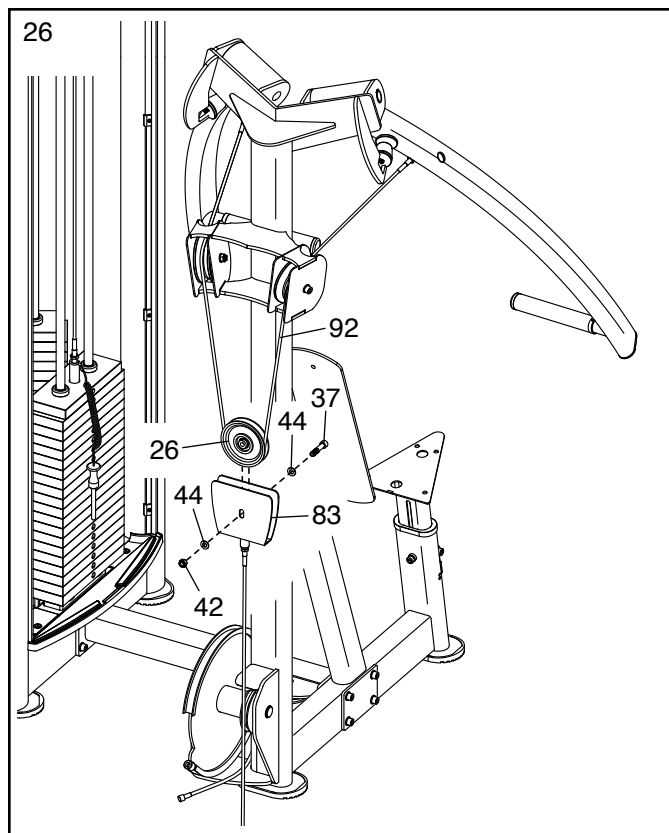


27. Dirigere il Cavo Pettorali Corto (78) attorno alla puleggia piccola sulla Camma (77) seguendo la direzione indicata.


Quindi, premere l'estremità del Cavo Pettorali Corto (78) quanto più a fondo possibile nell'incavo sulla Camma (77).

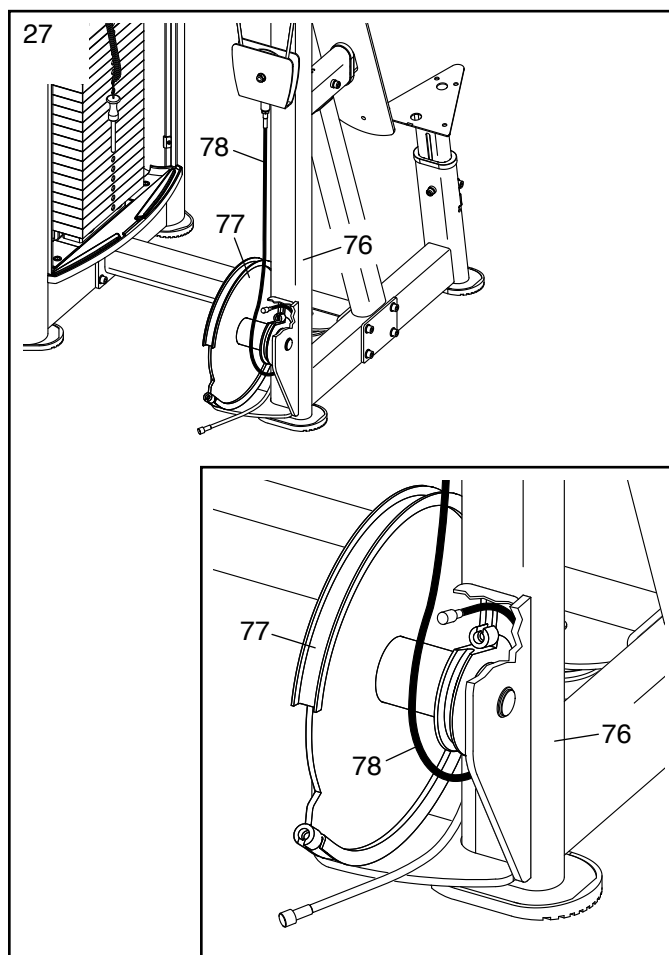


28. Dirigere il Cavo Pettorali Lungo (91) sotto la Camma (77). Quindi, premere l'estremità del Cavo Pettorali Lungo quanto più a fondo possibile nell'incavo sulla Camma.

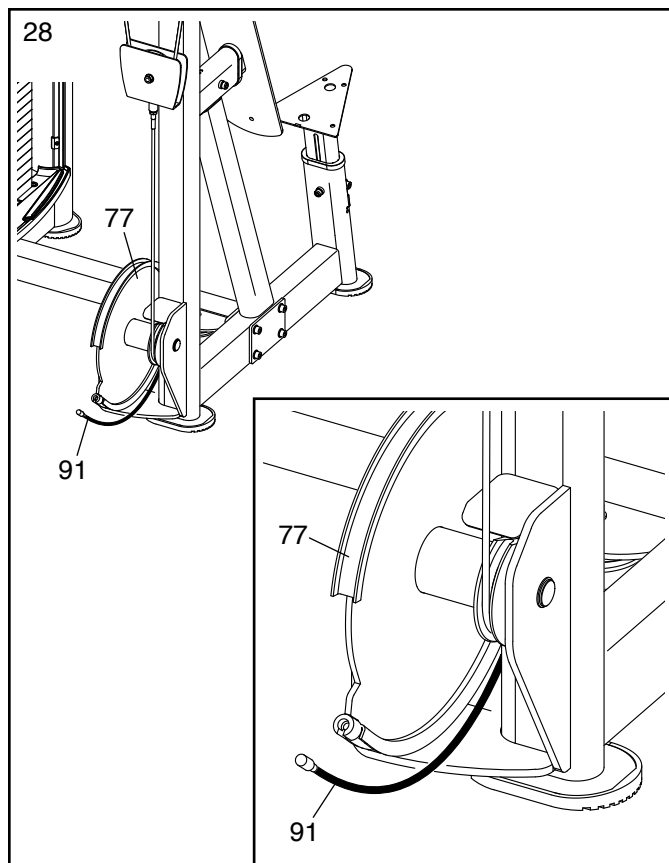

29. Fissare il Sedile Pettorali (95) alla Staffa Sedile (79) con quattro Viti M8 x 25mm (68) e quattro Rondelle M8 x 16mm (73).

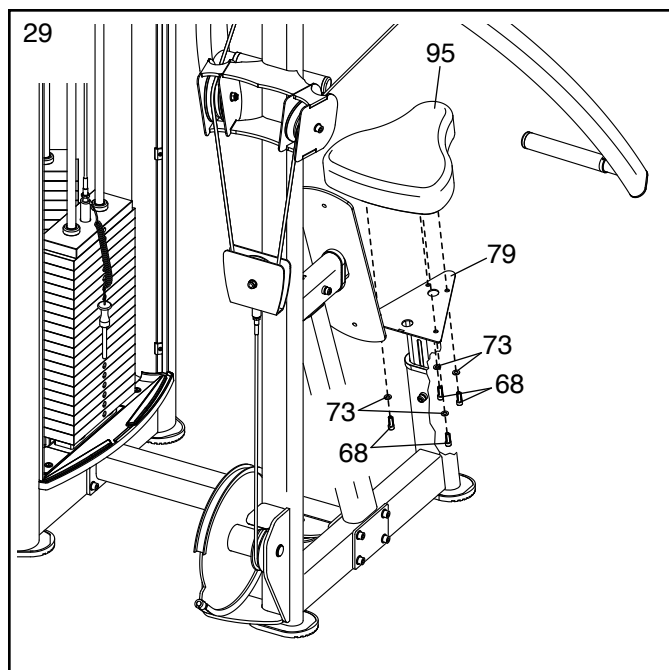


30. Fissare lo Schienale Pettorali (96) alla Staffa Schienale (80) con due Viti M8 x 25mm (68) e due Rondelle M8 x 16mm (73).

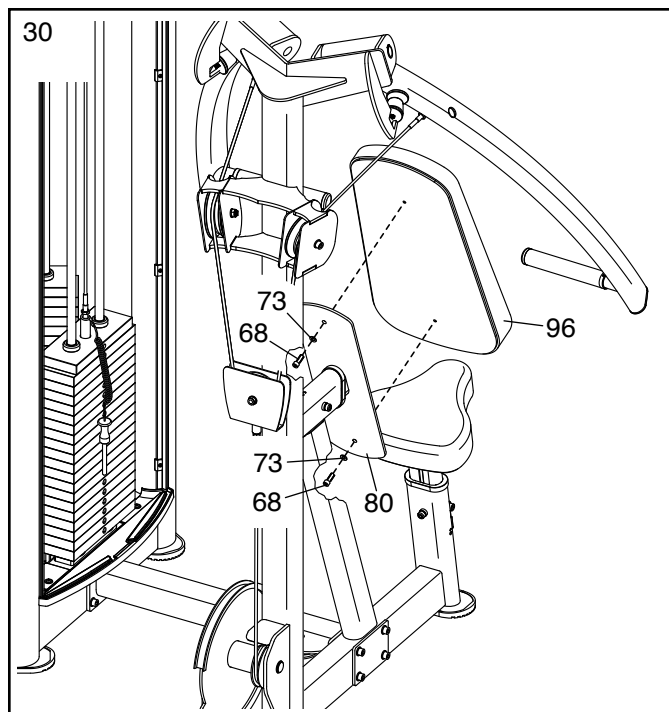

31. Individuare il lato del Telaio Torre (1) contrassegnato da un adesivo blu. Montare la Staffa di Collegamento (133) su quel lato del Telaio Torre.

Infilare la sede indicata nella Staffa di Connessione (133) sulla Vite M10 x 30mm (35) presente sul Telaio Torre (1).

Fissare la Staffa di Collegamento (133) al Telaio Torre (1) con una Vite M10 x 30mm (35) e una Rondella M10 x 20mm (44).

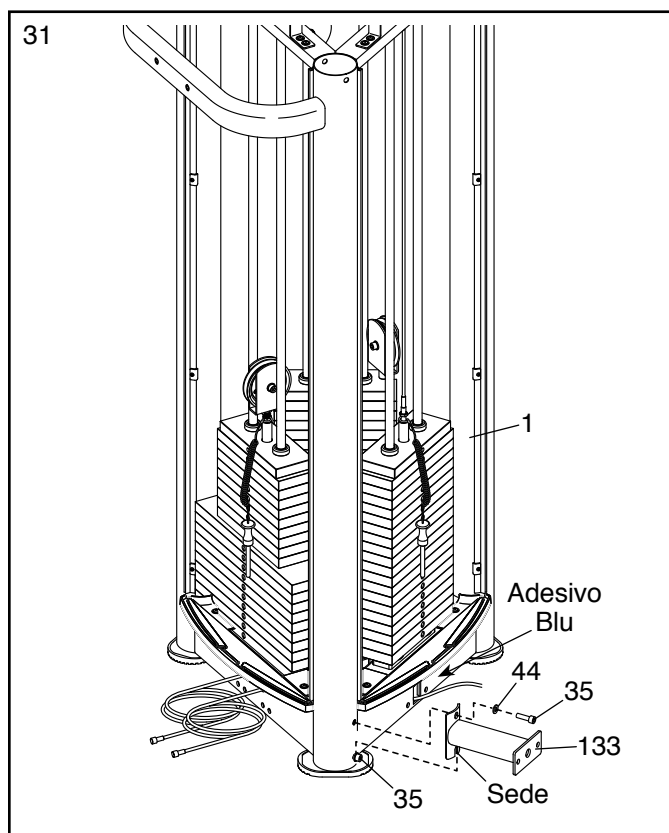


32. Orientare il Telaio di Collegamento Gambe (108) come indicato.

Rimuovere tutti i pezzi (42, 44, 94 e 105) dal Telaio di Collegamento Gambe (108).

Dirigere il Cavo Gambe (119) all'interno del Telaio di Collegamento Gambe (108).


Inserire la Puleggia a V (94) sopra al Cavo Gambe (119). Fissare la puleggia a V al Telaio di Collegamento Gambe (108) con il Bullone M10 x 70mm (105), le due Rondelle M10 x 20mm (44) e il Dado Autobloccante M10 (42) appena rimossi.

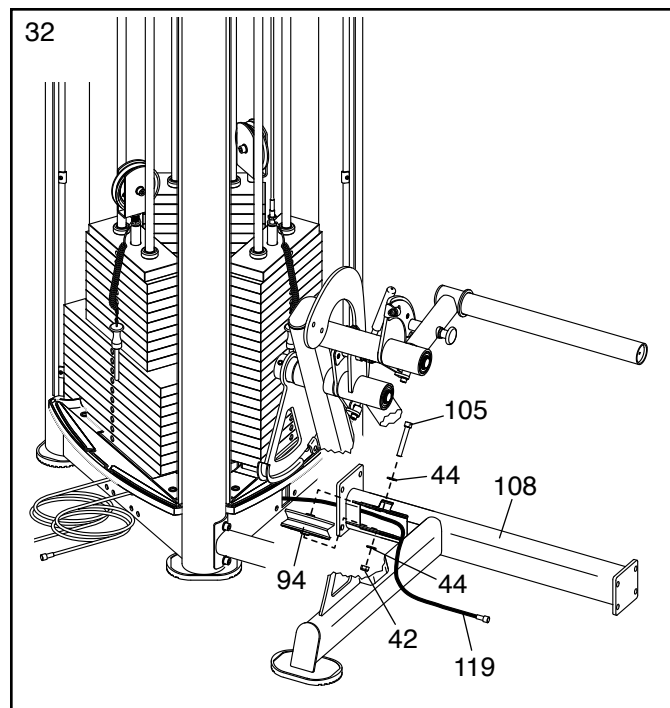

33. **Suggerimento: posizionare tutte le Viti (35, 36) prima di stringerle.**

Fissare il Telaio di Collegamento Gambe (108) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M10 x 35mm (36) e quattro Rondelle M10 x 20mm (44).


Fissare il Telaio di Collegamento Gambe (108) alla Staffa di Collegamento (133) con due Viti M10 x 30mm (35) e due Rondelle M10 x 20mm (44).

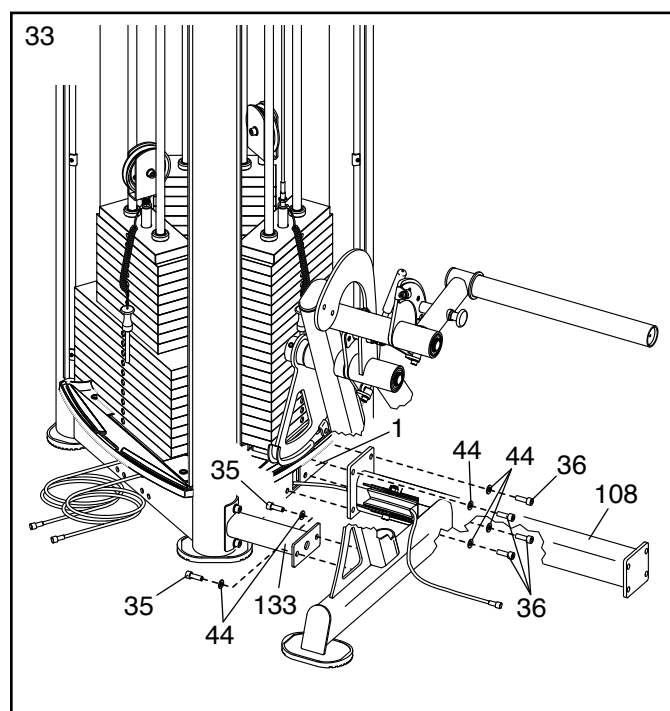

34. Rimuovere tutti i pezzi indicati (36, 44 e 142) dal Telaio di Collegamento Gambe (108).


Fissare il Giunto Sferico (100) sul Cavo Gambe (119) alla Staffa Cavo (110) con un Bullone M10 x 40mm (138), due Rondelle M10 x 20mm (44) e un Dado Autobloccante M10 (42).

Fissare la Puleggia da 4" (142) al Telaio di Collegamento Gambe (108) con la Vite M10 x 35mm (36) e la Rondella M10 x 20mm (44) appena rimosse. **Accertarsi che il Cavo Gambe (119) si trovi tra le due Pulegge.**

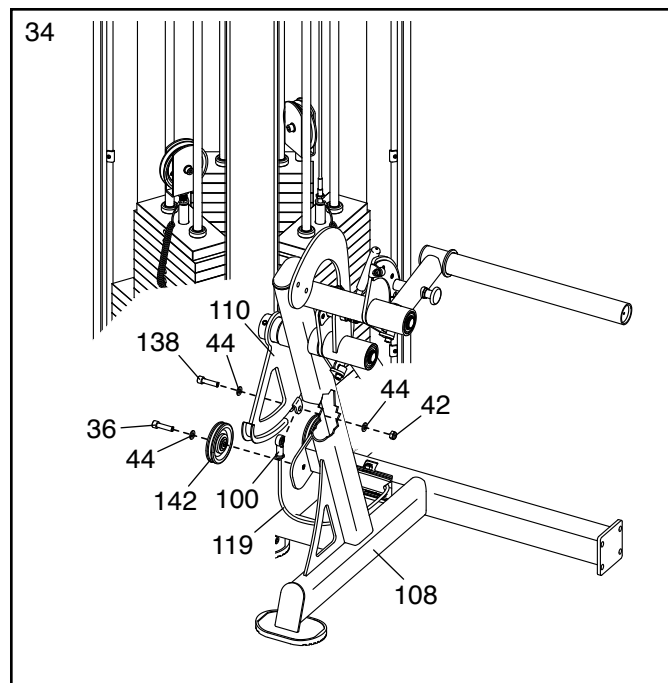

35. Orientare il Supporto Telaio (115) nel modo indicato.

Fissare il Supporto Telaio (115) al Telaio di Collegamento Gambe (108) con due Viti M10 x 30mm (35) e due Rondelle M10 x 20mm (44).

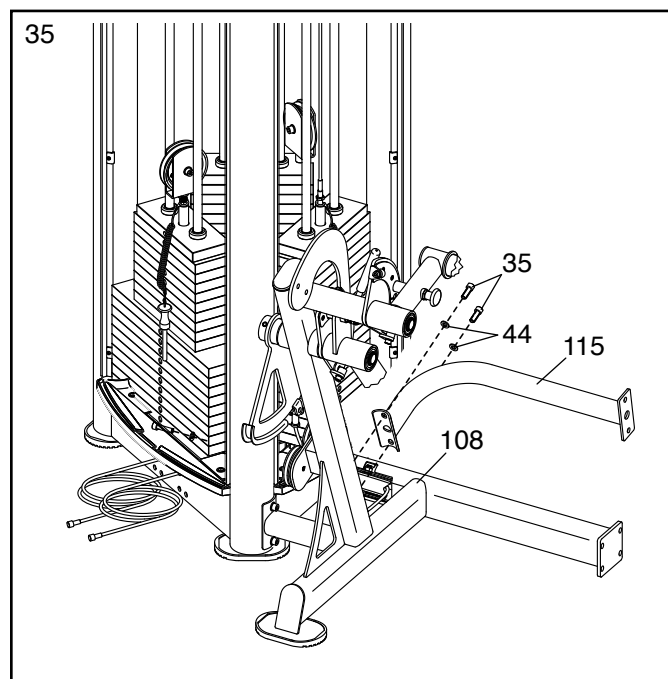


36. Orientare il Telaio Gambe (109) nel modo indicato.


Suggerimento: posizionare tutte le Viti (35, 36) prima di stringerle.

Fissare il Telaio di Collegamento Gambe (108) al Telaio Gambe (109) con quattro Viti M10 x 35mm (36) e quattro Rondelle M10 x 20mm (44).

Quindi, fissare il Supporto Telaio (115) al Telaio Gambe (109) con due Viti M10 x 30mm (35) e due Rondelle M10 x 20mm (44).

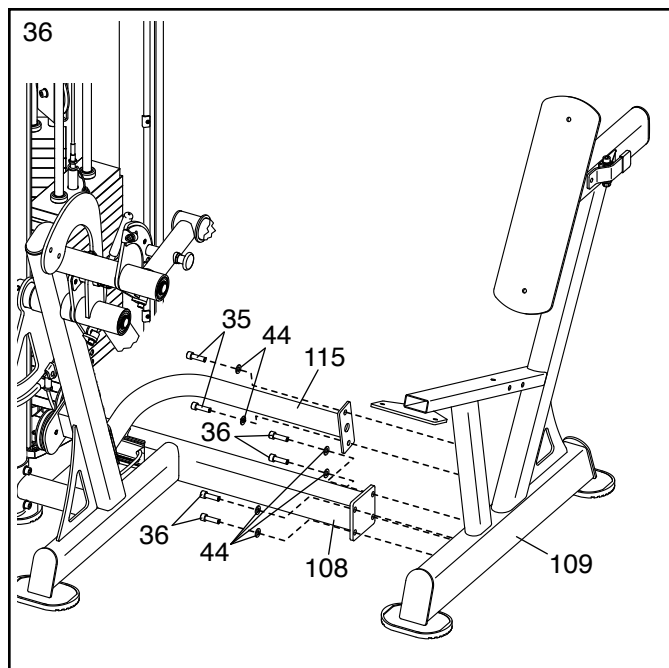


37. Fissare il Contrappeso (129) alla Barra Gambe (113) con due Bulloni M10 x 40mm (138), due Rondelle M10 x 20mm (44) e due Dadi Autobloccanti M10 (42).

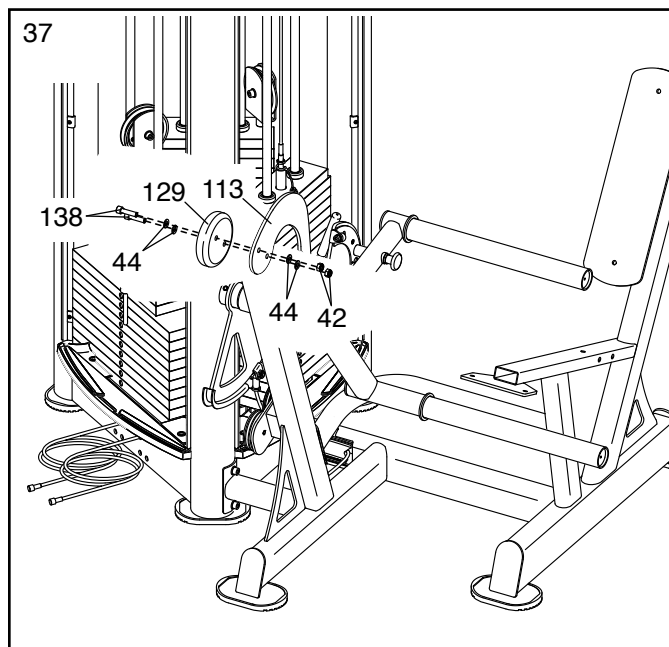


38. Orientare i Manubri Sinistro e Destro (124, 125) come indicato.


Fissare i Manubri Sinistro e Destro (124, 125) al Telaio Gambe (109) con due Bulloni M10 x 95mm (143), quattro Rondelle M10 x 20mm (44) e due Dadi Autobloccanti M10 (42).

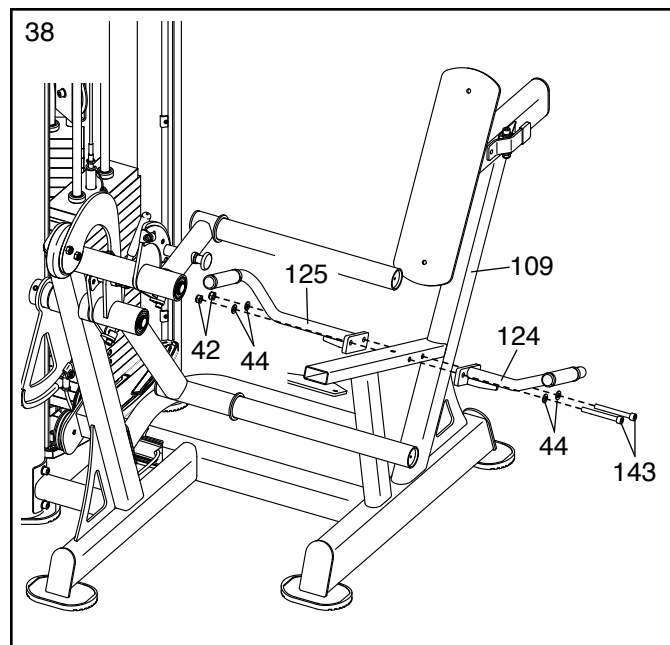

39. Fissare il Sedile Gambe (127) e il Supporto Sedile Gambe (112) al Telaio Gambe (109) con tre Viti M8 x 55mm (136) e tre Rondelle M8 x 16mm (73).

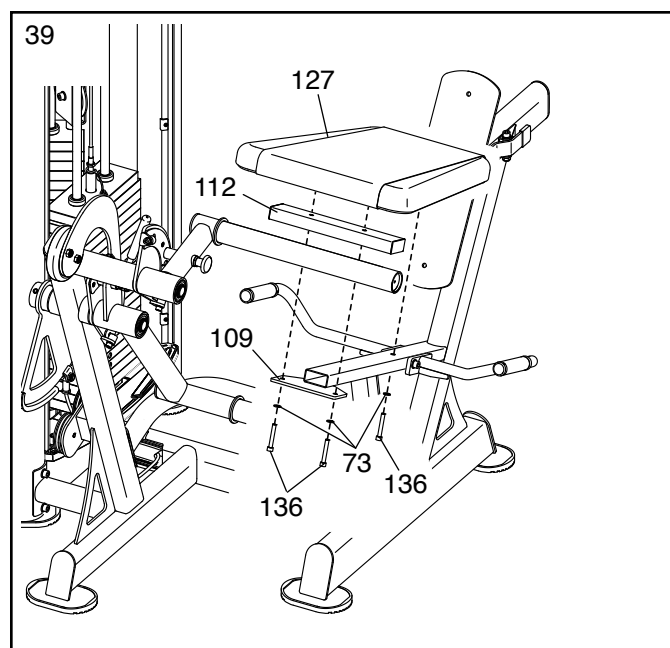


40. Fissare lo Schienale Gambe (54) alla Staffa Schienale Gambe (116) con due Viti M8 x 25mm (68) e due Rondelle M8 x 16mm (73).

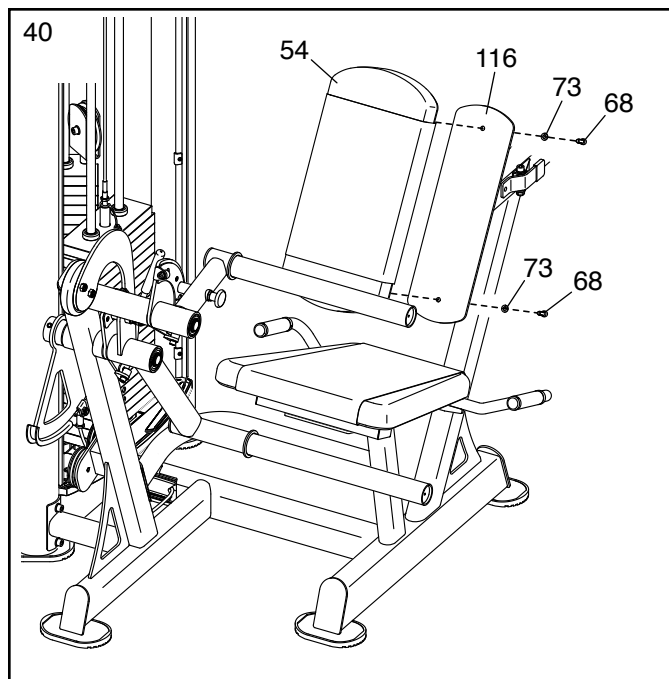


41. Inserire l'Imbottitura Cilindrica (128) sulla Barra Coscia (114). Fissare un Cappuccio Barra (137) alla Barra Coscia con una Vite M6 x 25mm (57).

Fissare l'Imbottitura Cilindrica (128) alla Barra Gambe (113) nel medesimo modo.

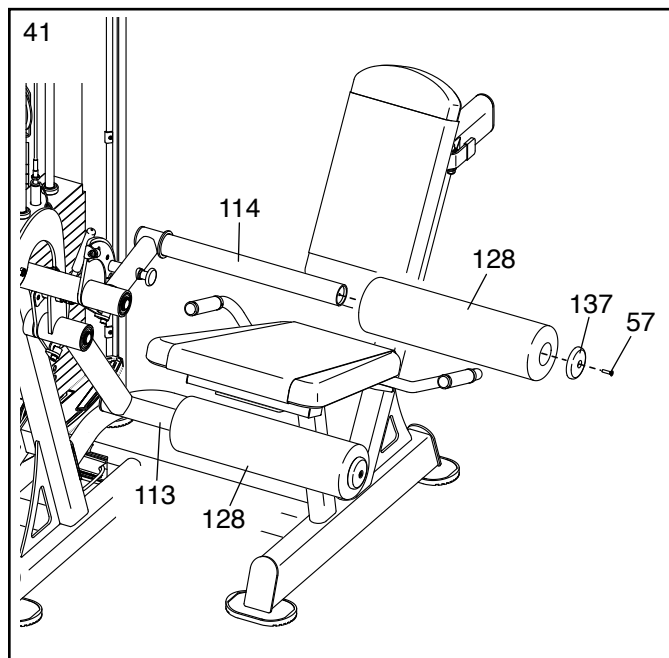

42. Individuare il lato del Telaio Torre (1) contrassegnato da un adesivo rosso. Montare il Telaio Dorsali (45) su quel lato del Telaio Torre.

Rimuovere i pezzi indicati (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 e 69) dal Telaio Dorsali (45).

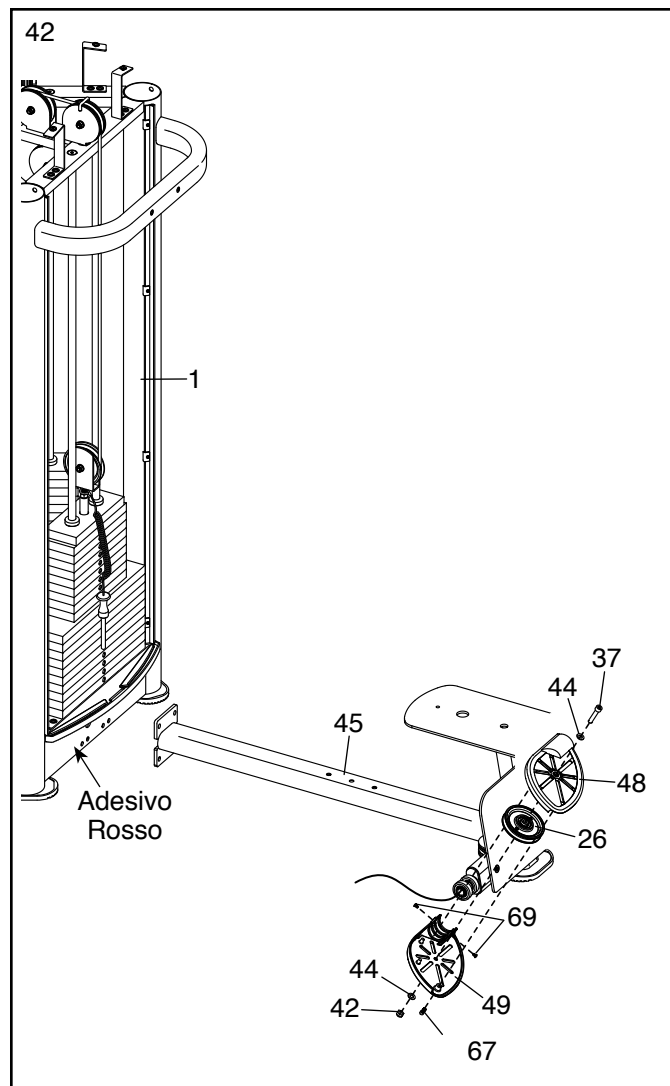


43. **Si veda disegno nel riquadro in alto.**

Rimuovere la vite (A) dal copricavo (B) su un'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) indicato. Quindi, rimuovere il fermaglio (C) e il copricavo dal Cavo Dorsali Lungo.

Individuare la fascetta cavo indicata nel Telaio Dorsali (45). Fissare la fascetta cavo all'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) (**si veda disegno nel riquadro in basso**). Quindi, tirare l'estremità opposta della fascetta cavo finché il Cavo Dorsali Lungo è inserito nel Telaio Dorsali.

Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del Cavo Dorsali Lungo (51).

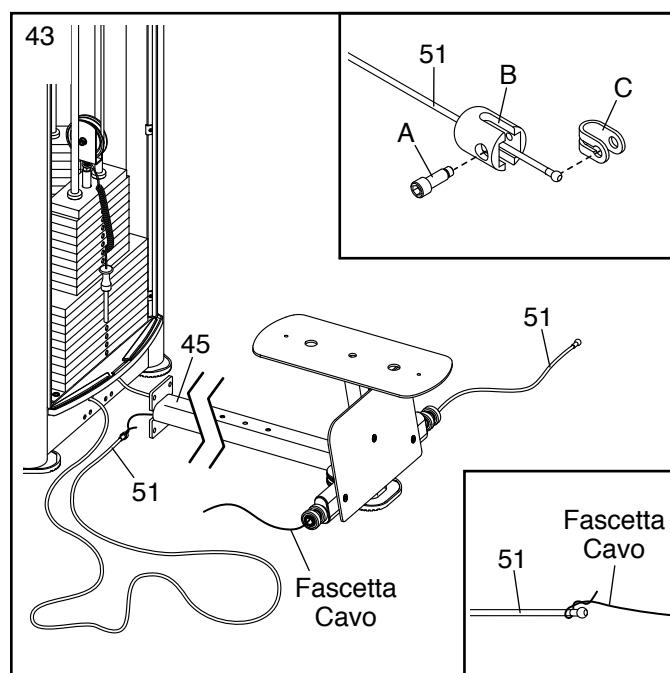


44. Dirigere un'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) sulla Puleggia da 4 1/2" (26) rimossa durante la fase 42.

Quindi fissare due Copri Puleggia Orientabile A e B (48, 49) e la Puleggia da 4 1/2" (26) al Telaio Dorsali (45) con la Vite M10 x 50mm (37), le due Rondelle M10 x 20mm (44) e il Dado Autobloccante M10 (42) rimossi durante la fase 42. **Verificare che il Cavo Dorsali Lungo (51) sia tra la Puleggia e il supporto indicato.**

Quindi, serrare la Vite M6 x 15mm (67) e le due Viti M5 x 10mm (69) rimosse durante la fase 42 nei Copri Puleggia Orientabile A e B (48, 49).


Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del Cavo Dorsali Lungo (51).

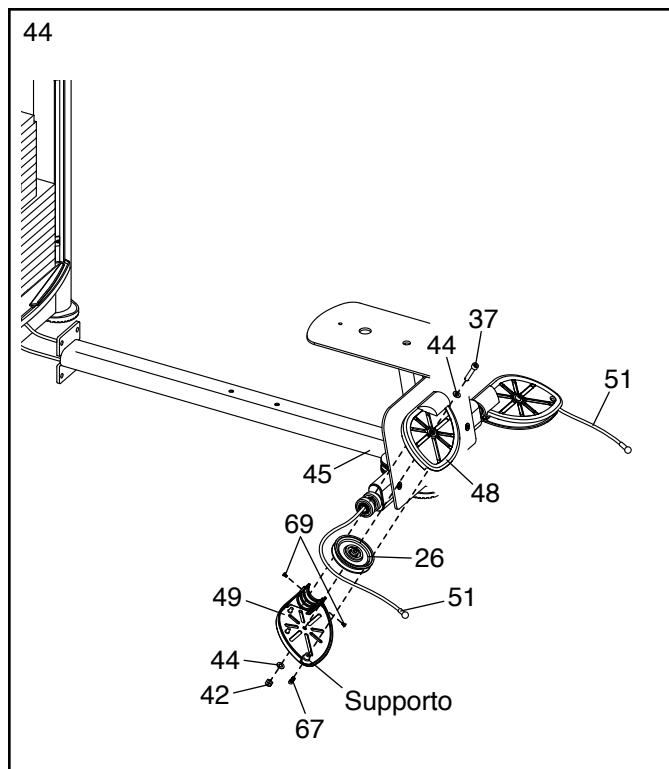


45. **Si veda il disegno nel riquadro.** Inserire il copricavo (B) su un'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51). Quindi, inserire l'estremità del Cavo Dorsali Lungo in un fermaglio (C). Inserire poi il Morsetto Cavo (8) nel fermaglio per evitare che si sposti.

Inserire il copricavo (B) sul fermaglio (C). Fissare il copricavo e il fermaglio con la vite (A). **Verificare che la vite (A) sia inserita nel Morsetto Cavo (8).**


Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del Cavo Dorsali Lungo (51).

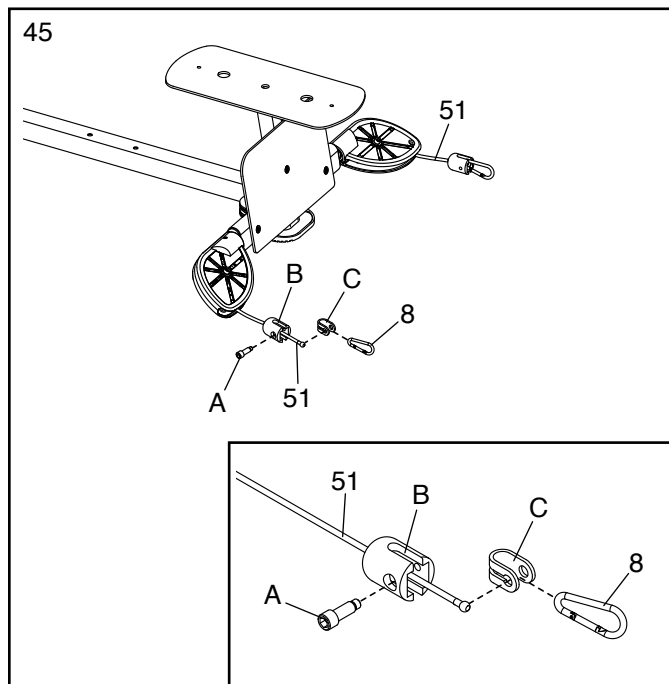

46. Fissare il Telaio Dorsali (45) al Telaio Torre (1) con quattro Viti M10 x 35mm (36) e quattro Rondelle M10 x 20mm (44).

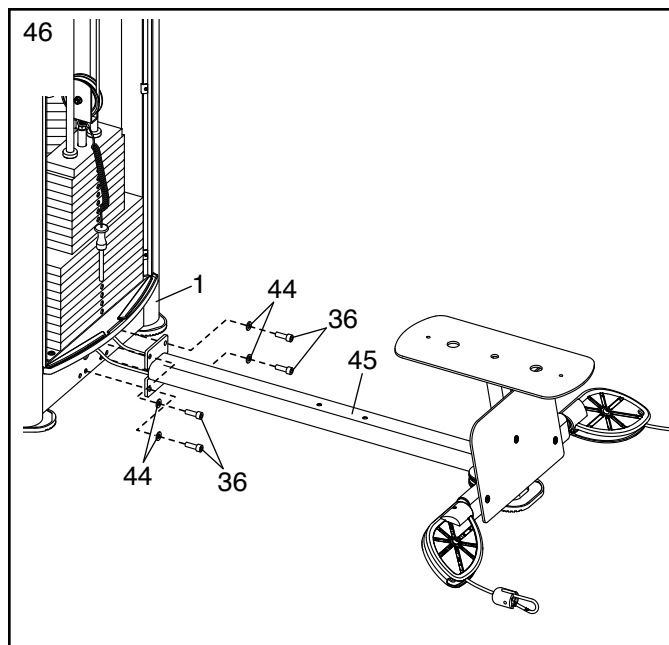


47. Fissare l'estremità inferiore del Telaio Montante Dorsali (46) al Telaio Dorsali (45) con due Viti M10 x 30mm (35) e due Rondelle M10 x 20mm (44). **Non serrare completamente le Viti in questa fase.**

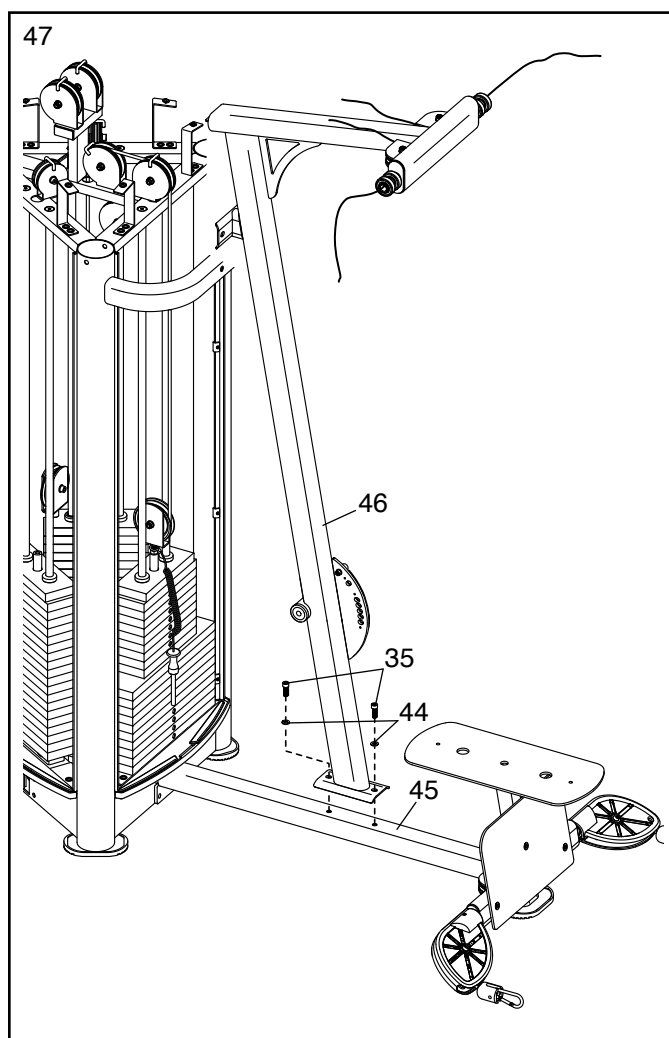

48. Fissare l'estremità superiore del Telaio Montante Dorsali (46) al Telaio Torre (1) con due Viti M10 x 30mm (35) e due Rondelle M10 x 20mm (44).

Vedere la fase 47. Serrare le due Viti M10 x 30mm (35).

Vedere la fase 42. Rimuovere gli stessi pezzi raffigurati nella fase 42 (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 e 69) da entrambi i lati del Telaio Montante Dorsali (46).

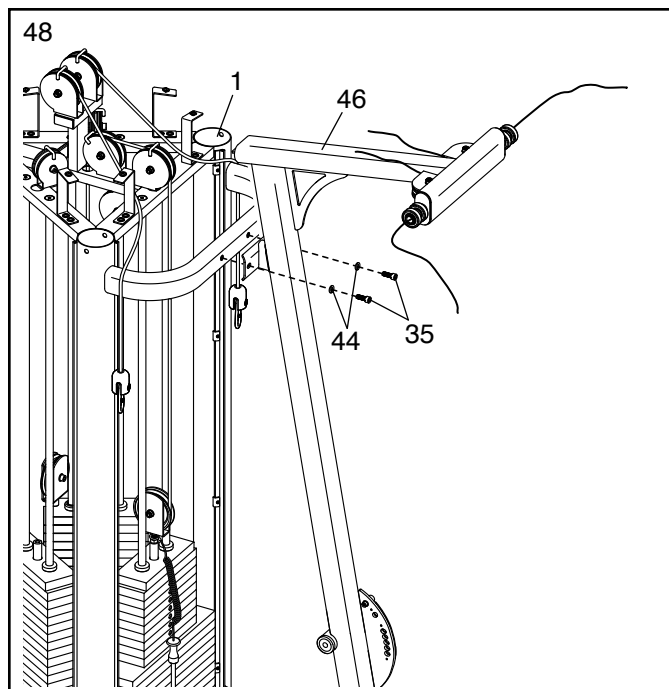


49. Orientare la Barra Ginocchia (53) in modo tale che la Manopola di Regolazione (66) si trovi sul lato indicato.

Tirare la Manopola di Regolazione (66), inserire la Barra Ginocchia (53) nel Telaio Montante Ginocchia (46) e rilasciare la Manopola di Regolazione nell'apposito foro presente sulla Piastra di Regolazione Ginocchia (70).


Accertare che la Manopola di Regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.

Fissare la Barra Ginocchia (53) al Telaio Montante Dorsali (46) con due Viti M10 x 20mm (59) e due Rondelle 34mm (58).

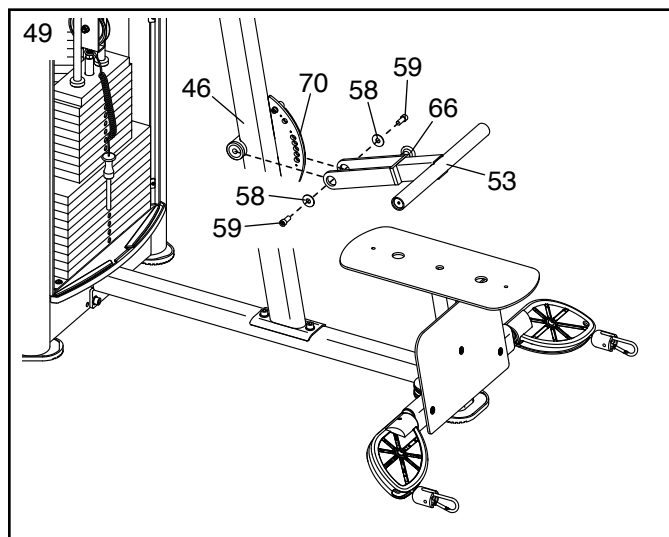

50. Posizionare i tre Coperchi Superiori (4) sulle sei Staffe Coperchio Superiore (2) del Telaio Torre (1) (sono raffigurate solo quattro Staffe Coperchio Superiore).

Dirigere le estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) sopra al Coperchio Superiore (4) il più vicino possibile al Telaio Montante Dorsali (46).

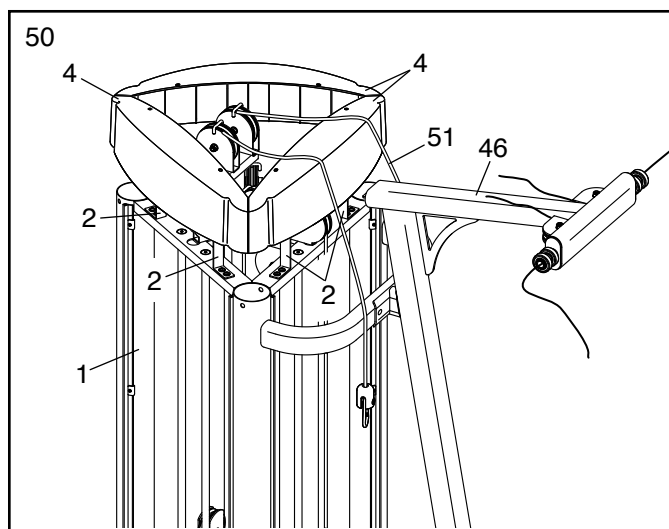


51. Si veda disegno nel riquadro in alto.

Rimuovere la vite (A) dal copricavo (B) su un'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) indicato. Quindi, rimuovere il fermaglio (C) e il copricavo dal Cavo Dorsali Lungo.

Individuare la fascetta cavo indicata nel Telaio Montante Dorsali (46). Fissare la fascetta cavo all'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51) **(si veda disegno nel riquadro in basso)**. Quindi, tirare l'estremità opposta della fascetta cavo finché il Cavo Dorsali Lungo è inserito nel Telaio Montante Dorsali.

Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del Cavo Dorsali Lungo (51).

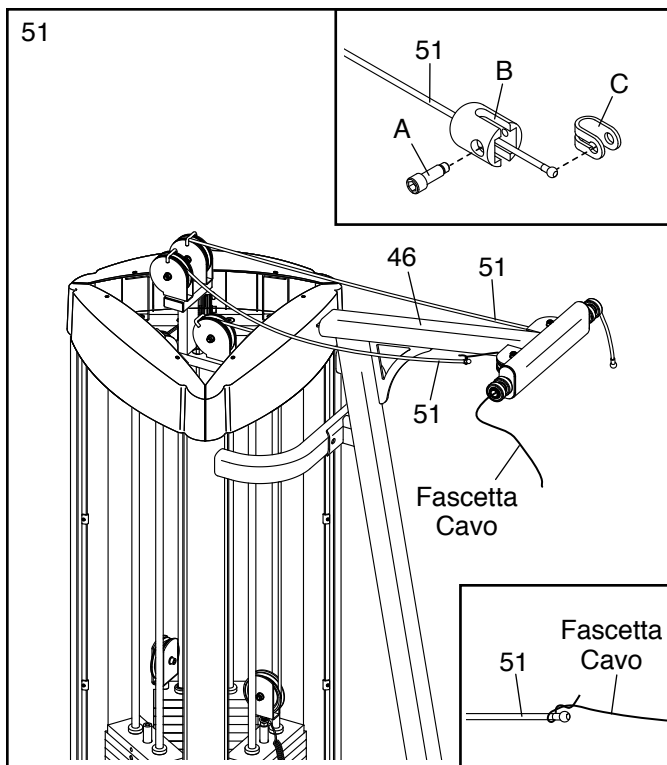


52. Dirigere un'estremità del Cavo Dorsali Lungo indicato (51) su una delle Pulegge da 4 1/2" (26) rimosse durante la fase 48.

Quindi fissare due Copri Puleggia Orientabile A e B (48, 49) e la Puleggia da 4 1/2" (26) al Telaio Montante Dorsali (46) con una delle Viti M10 x 50mm (37), due Rondelle M10 x 20mm (44) e un Dado Autobloccante M10 (42) rimossi durante la fase 48. **Verificare che il Cavo Dorsali Lungo (51) sia tra la Puleggia e il supporto indicato.**


Quindi, serrare una delle Viti M6 x 15mm (67) e due Viti M5 x 10mm (69) rimosse durante la fase 48 nei Copri Puleggia Orientabile A e B (48, 49).

Si veda il disegno nel riquadro in alto della fase 51. Rimontare la vite (A), il copricavo (B) e il fermaglio (C) all'estremità del Cavo Dorsali Lungo (51).

Ripetere la stessa operazione sull'altro lato del Cavo Dorsali Lungo (51).

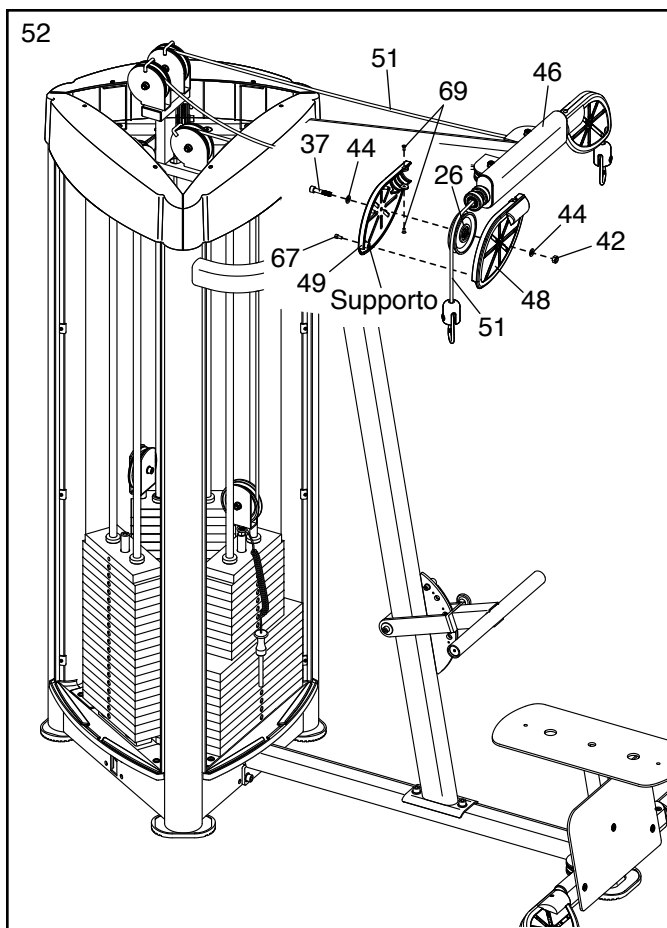


53. Fissare il Sedile Dorsali (54) al Telaio Dorsali (45) con due Viti M8 x 25mm (68) e due Rondelle M8 x 16mm (73).

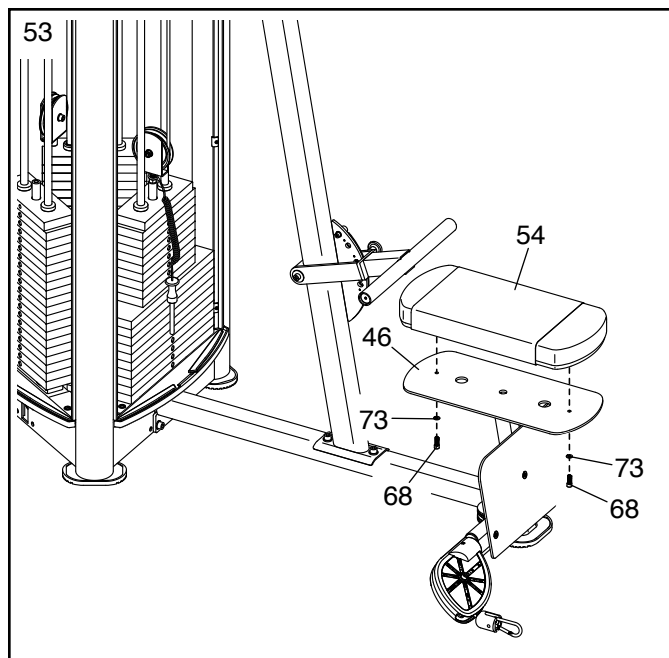

54. Inserire un'Imbottitura Ginocchia (55) su un lato della Barra Ginocchia (53). Fissare un Cappuccio Imbottitura Ginocchia (56) alla Barra Ginocchia con una Vite M6 x 25mm (57).

Fissare l'altra Imbottitura Ginocchia (55) nel medesimo modo.

Prima di iniziare la fase 55, i cavi devono essere regolati. Vedere a pagina 39 e regolare i cavi.

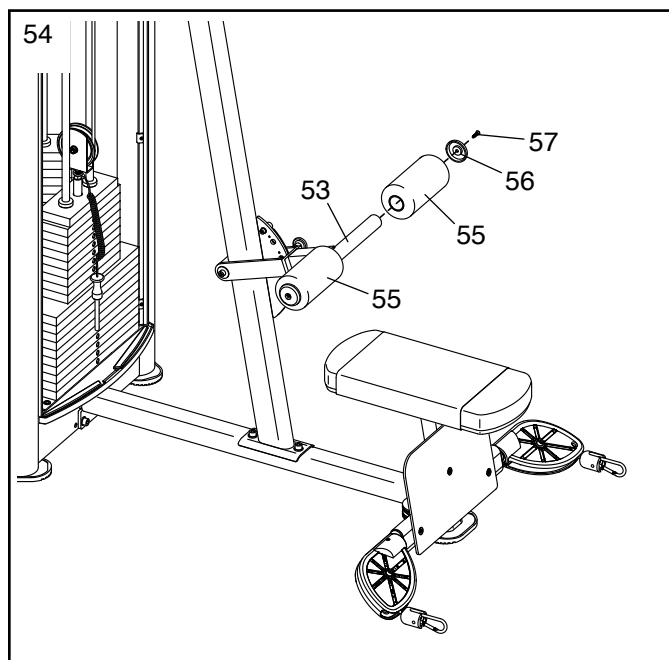


55. **Nota: per maggiore chiarezza alcuni pezzi assemblati non vengono mostrati in questa fase.**

Individuare i sei Pannelli Laterali (11) (vengono mostrati solo quattro Pannelli Laterali). Si noti che sui Pannelli Laterali sono riportate delle tabelle esercizi e delle etichette di avvertenza. Individuare quali Pannelli Laterali devono essere montati su ognuno dei lati del Telaio Torre (1).

Inserire a pressione uno dei Pannelli Laterali (11) sul Bordo Perimetrale Torre (12) del Telaio Torre (1). Inserire l'estremità inferiore del Pannello Laterale nella Base Pannello Laterale (17) sottostante.

Fissare gli altri cinque Pannelli Laterali (11) nel medesimo modo.

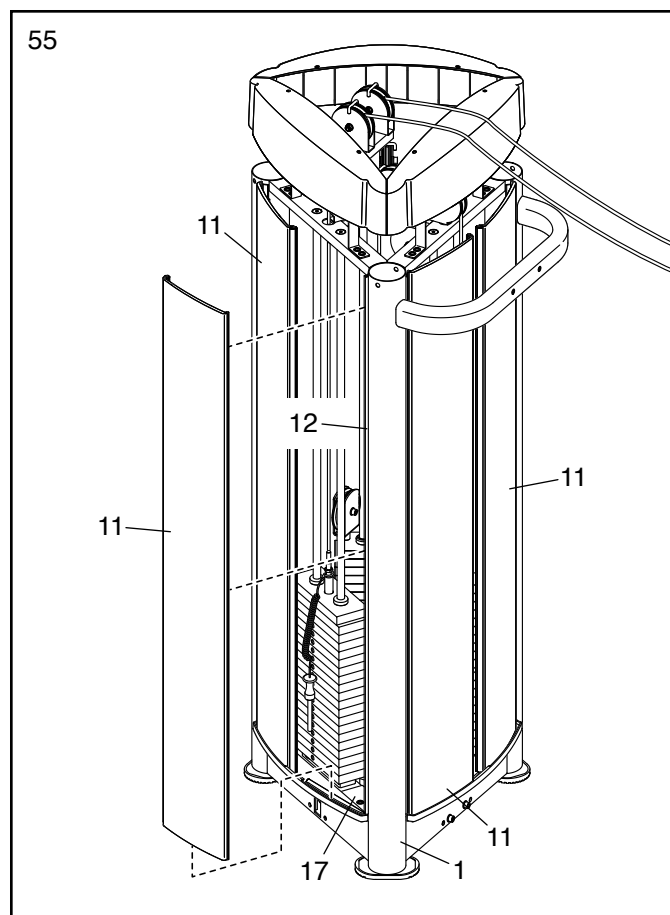


56. **Nota: per maggiore chiarezza alcuni pezzi assemblati non vengono mostrati in questa fase.**

Inserire i tre Coperchi Superiori (4) sui Pannelli Laterali (11) premendo verso il basso (vengono raffigurati solo due Coperchi Superiori).

Fissare uno dei Coperchi Superiori (4) con due Viti M6 x 15mm (41) e due Rondelle M6 x 18mm (43). **Non serrare le Viti in questa fase.**

Fissare gli altri due Coperchi Superiori (4) nel medesimo modo. Quindi, serrare tutte e sei le Viti M6 x 15mm (41).

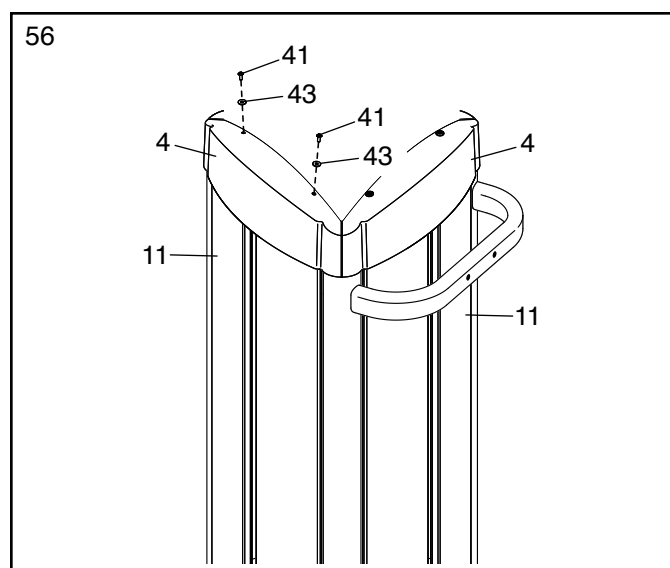


57. **Assicurarsi che tutti i pezzi dell'attrezzatura di potenziamento siano stati serrati correttamente.** Per evitare che il pavimento o il tappeto si danneggino, posizionare un tappetino sotto l'attrezzatura di potenziamento.

REGOLAZIONI

Questa sezione illustra la regolazione dell'attrezzatura di potenziamento. Verificare che tutti i pezzi siano correttamente serrati prima di ogni utilizzo dell'attrezzatura di potenziamento. Sostituire immediatamente eventuali pezzi usurati.

REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA


Per cambiare la resistenza di uno qualsiasi dei blocchetti peso, inserire il perno nel peso desiderato. **Verificare che il Perno Peso sia completamente inserito.** Nota: per utilizzare solamente il peso superiore, inserire il perno peso nel selettore peso posto sopra al peso superiore.

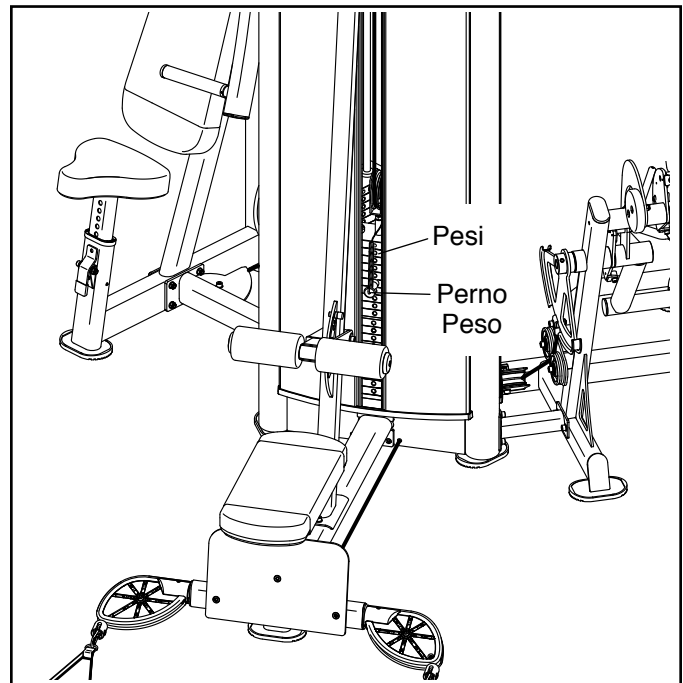

REGOLAZIONE DEL SEDILE PETTORALI E DELLO SCHIENALE PETTORALI


Per regolare il sedile pettorali, reggere il sedile stesso con una mano e premere sulla leva di regolazione indicata. Posizionare il sedile pettorali dove si desidera e poi rilasciare la leva di regolazione nel foro corrispondente. **Verificare che la leva di regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.**

Regolare lo schienale pettorali nel medesimo modo.

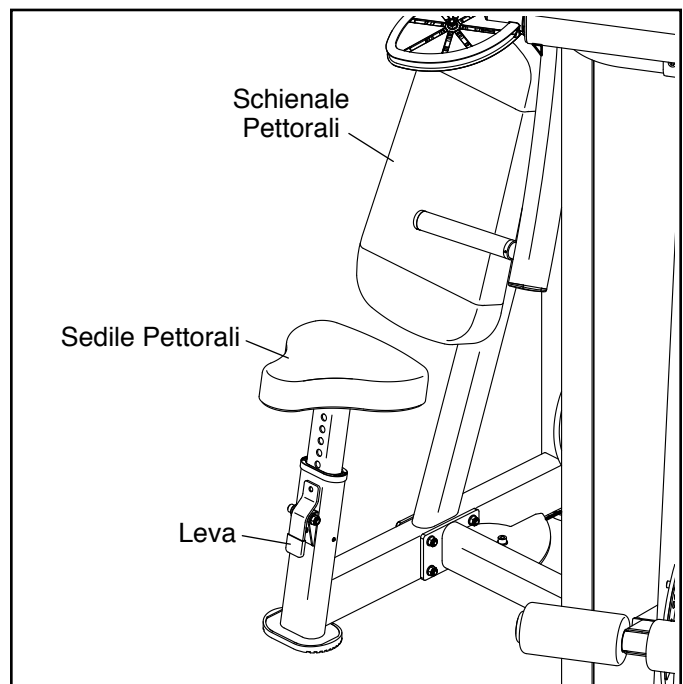

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE GAMBE


Per regolare lo schienale gambe, premere la leva di regolazione indicata, spostare lo schienale gambe nella posizione desiderata e quindi rilasciare la leva di regolazione in un foro di regolazione. **Verificare che la leva di regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.**

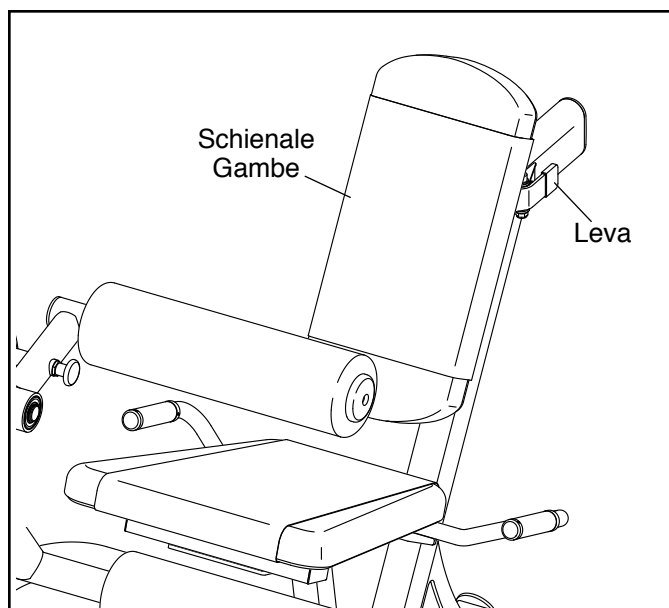

REGOLAZIONE DELLA BARRA COSCE E DELLA BARRA GAMBE


Per regolare la barra cosce, reggere la barra stessa con una mano e tirare la manopola di regolazione indicata. Posizionare la barra cosce dove si desidera e poi rilasciare la manopola di regolazione nel foro corrispondente. **Accertare che la manopola di regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.**

Per regolare la barra gambe, reggere la barra stessa con una mano e spingere la maniglia di regolazione. Posizionare la barra gambe dove si desidera e poi rilasciare la maniglia di regolazione in un foro di regolazione della piastra di regolazione gambe. **Verificare che la maniglia di regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.**

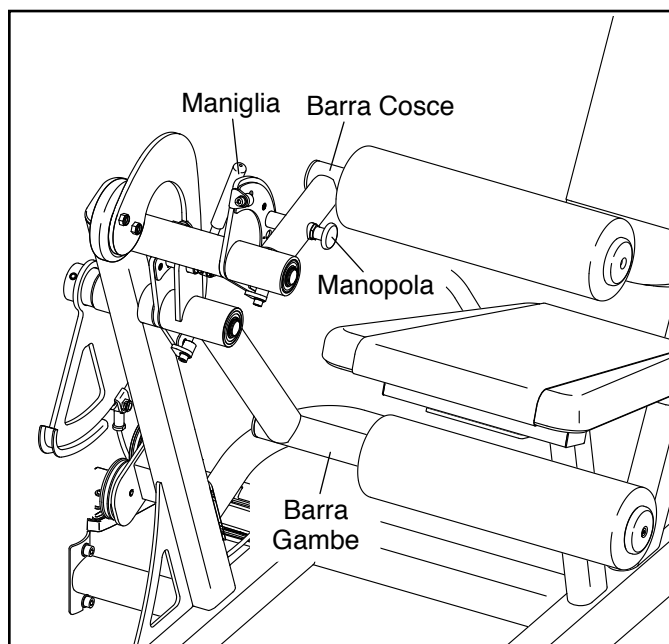

REGOLAZIONE DELLA BARRA GINOCCHIA

Per regolare la barra ginocchia, reggere la barra stessa con una mano e tirare la manopola di regolazione indicata. Posizionare la barra ginocchia dove si desidera e poi rilasciare la manopola di regolazione nel foro corrispondente. **Accertare che la manopola di regolazione sia agganciata in un foro di regolazione.**

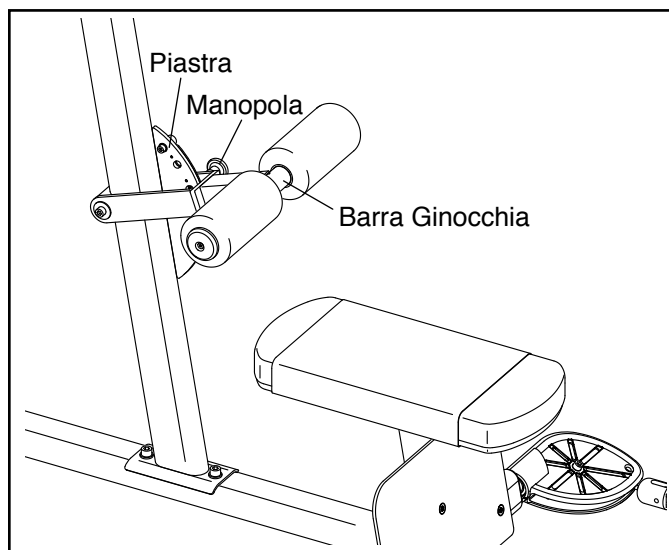

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché l'attrezzatura di potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per mantenere la garanzia relativa all'attrezzatura di potenziamento, utilizzare esclusivamente pezzi FREEMOTION per riparazioni o sostituzioni. In caso di quesiti o chiarimenti, consultare la sezione CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI in retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Pulizia Generale

Pulire l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione diluita di sapone delicato e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con la soluzione zdetergente.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Macchie Difficili

Spruzzare sulla macchia un detergente comune non abrasivo come FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® o altro prodotto simile. Strofinare delicatamente la zona e lasciare agire per qualche minuto.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Metodo Opzionale per le Macchie Difficili

Strofinare la zona delicatamente utilizzando un panno morbido inumidito con alcol.

Quindi, sciacquare l'attrezzatura di potenziamento usando un panno morbido inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: attenersi alle istruzioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del prodotto detergente utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non sono responsabili per danni o infortuni derivanti dall'uso o abuso di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** quando si utilizza un prodotto di pulizia, provarlo prima su una parte nascosta per verificare che non vengano danneggiati i materiali. Non utilizzare prodotti pulenti abrasivi o aggressivi, oppure solventi come acqueragia, cherosene, benzina o prodotti simili. Sostanze di questo tipo possono graffiare l'attrezzatura di potenziamento, danneggiare le parti in plastica e le etichette o provocare altri danni.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti e serrarli se necessario. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini all'attrezzatura di potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i dadi standard. Quando si serrano i bulloni o le viti che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e per far sì che il cuscino resti ben fermo. Un serraggio eccessivo potrebbe spanare i dadi a T nel compensato rendendo impossibile la rimozione dei cuscini in futuro.

Controllo di Cavo

Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo lentamente una ripetizione sull'attrezzatura di potenziamento. Ispezionare il cavo all'esterno dell'attrezzatura di potenziamento e il cavo all'interno. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni, indicative di un cavo usurato da sostituire:

- A. guaina del cavo lacerata o aperta che scopre il cavo
- B. cavo ritorto o seriamente piegato
- C. guaina arrotolata o intrecciata
- D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione assottigliata del cavo

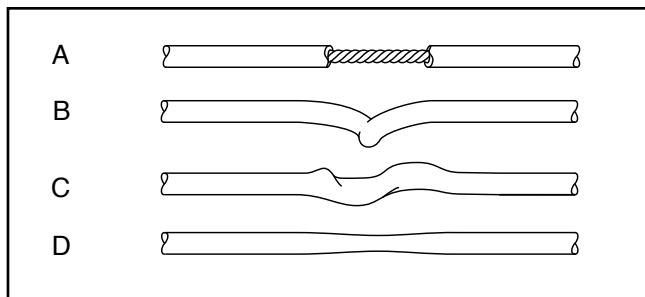


Regolazione di Cavo

Per verificare la corretta regolazione di ogni cavo, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione.

Se il cavo è allentato, il peso superiore non si solleverà immediatamente quando si inizia la ripetizione.

Se il cavo è troppo teso, il peso superiore non si appoggerà al peso sottostante una volta completata la ripetizione, rendendo difficoltoso anche l'inserimento del perno nei pesi.

Se un cavo è eccessivamente allentato o teso, allentare il controdamo sull'estremità del cavo lungo fissato al selettore peso. Quindi, serrare l'estremità del cavo nel selettore peso fino a quando il peso superiore viene sollevato dal peso sottostante. Quindi, allentare l'estremità del cavo finché il peso superiore appoggia sul peso sottostante. Infine, serrare il controdamo sul selettore peso.

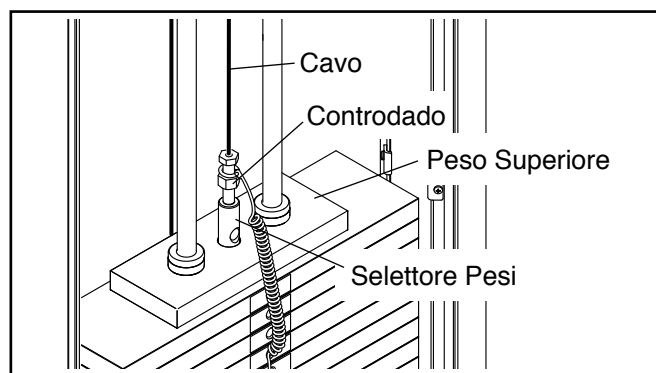

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature


Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.



Lubrificazione delle Guide Pesi

Pulire e ingrassare ciascuna guida peso con un panno morbido intriso di olio da motore leggero, 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza della guida peso. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

DIAGRAMMA CAVI

I disegni in questa sezione mostrano il percorso corretto di ogni cavo. I numeri o le lettere in ogni disegno indicano la corretta disposizione del relativo cavo. Usare i disegni per accertarsi che ogni cavo sia stato montato correttamente. **Se un cavo non è stato montato correttamente, l'attrezzatura di potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi.**

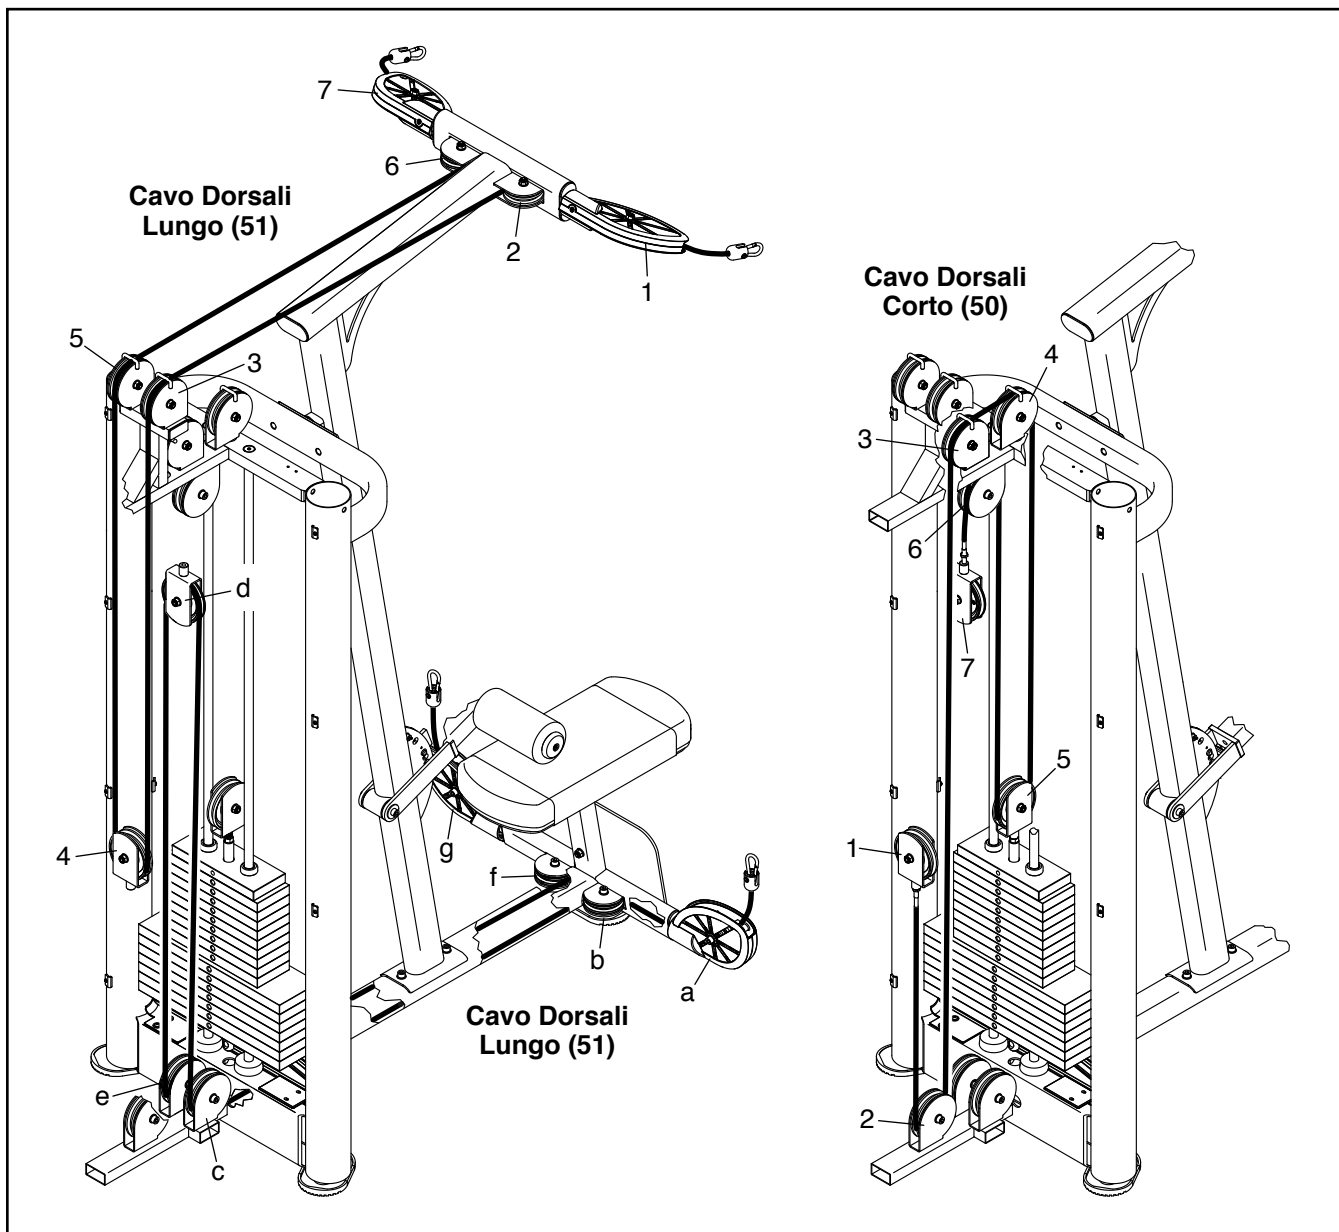

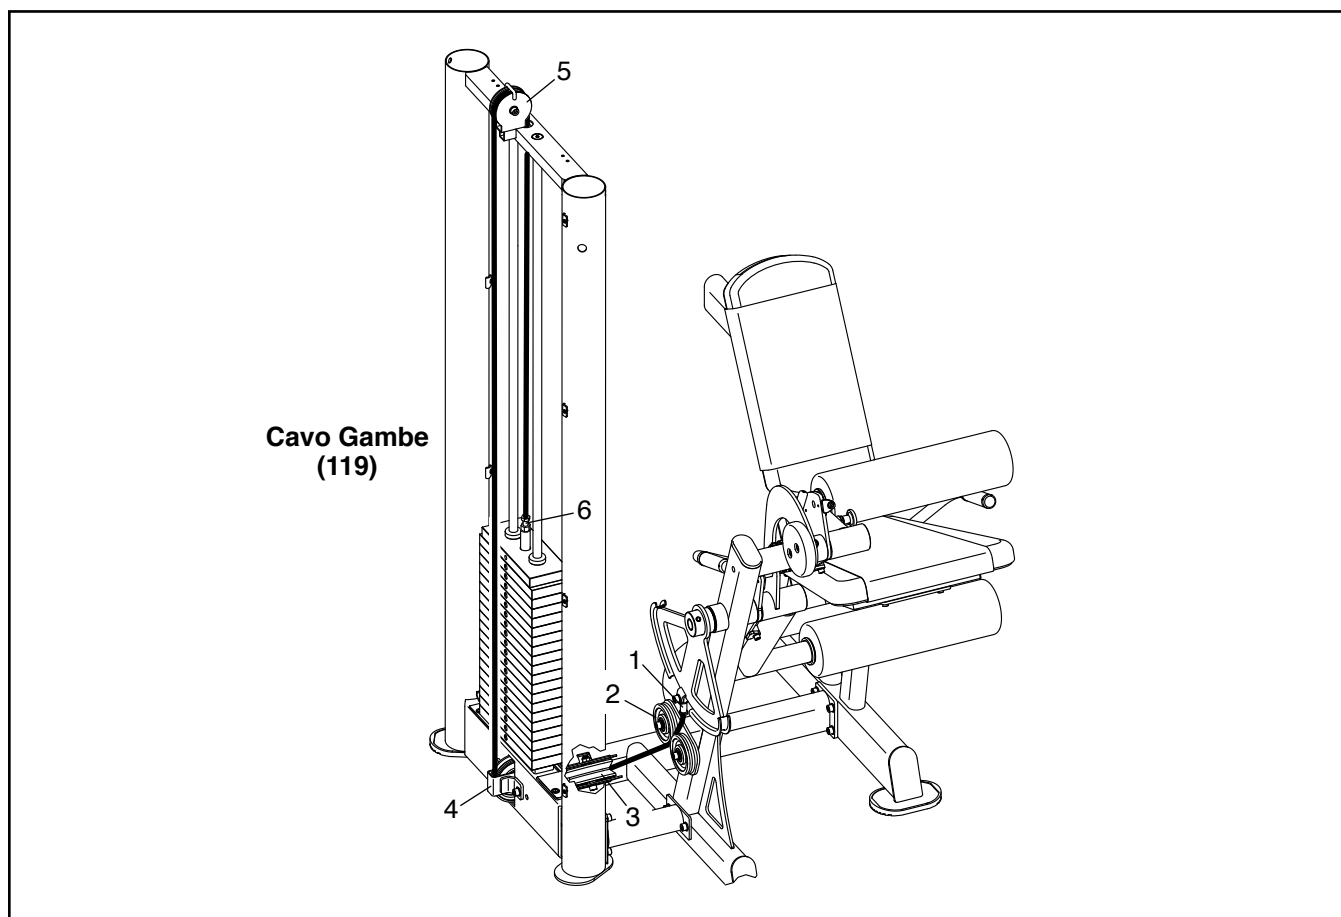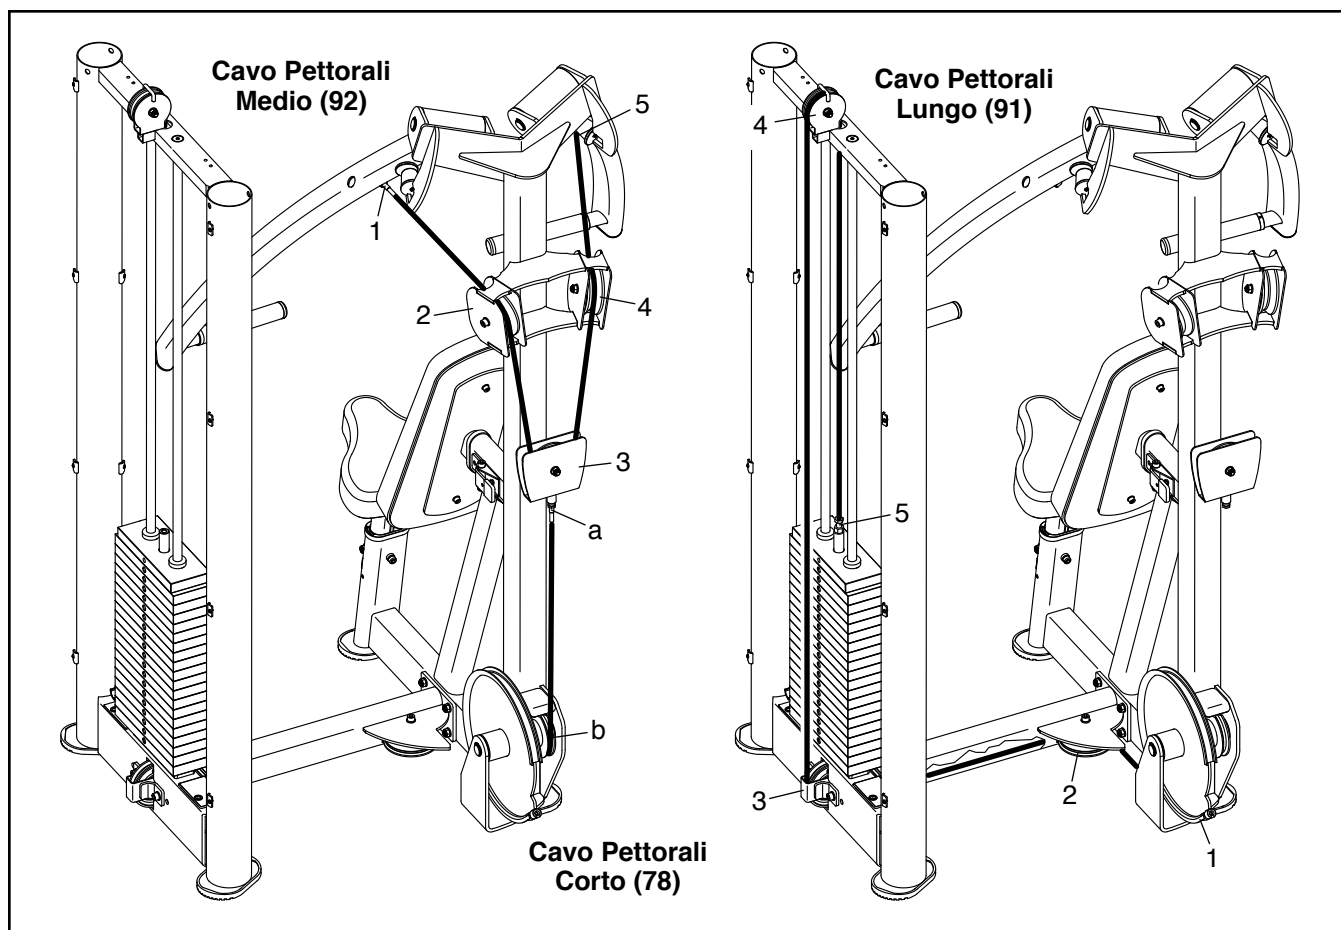

ELENCO PEZZI

N° del Modello F821.0 R0214A


N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Telaio Torre	50	1	Cavo Dorsali Corto
2	6	Staffa Coperchio Superiore	51	2	Cavo Dorsali Lungo
3	2	Staffa Puleggia Mobile	52	2	Maniglia
4	3	Coperchio Superiore	53	1	Barra Ginocchia
5	2	Staffa Puleggia Inferiore	54	2	Sedile Pettorali/Schienale Gambe
6	3	Fermo in Gomma	55	2	Imbottitura Ginocchia
7	9	Piedino	56	2	Copri Imbottitura Ginocchia
8	4	Morsetto Cavo	57	4	Vite M6 x 25mm
9	3	Perno Peso	58	2	Rondella 34mm
10	6	Guida Peso	59	2	Vite M10 x 20mm
11	6	Pannello Laterale	60	1	Asse Barra Ginocchia
12	6	Bordo Perimetrale Torre	61	1	Boccola da 18mm
13	6	Bordo Centrale	62	16	Cuscinetto da 52mm
14	3	Selettore Peso	63	1	Perno di Regolazione da 73mm
15	1	Staffa Puleggia Selettore	64	3	Dado a Manicotto
16	3	Distanziatore Base Pannello Laterale	65	3	Molla
17	3	Base Pannello Laterale	66	2	Manopola di Regolazione
18	6	Boccola Guida Peso	67	4	Vite M6 x 15mm
19	6	Cappuccio Guida Peso	68	11	Vite M8 x 25mm
20	3	Peso Superiore	69	17	Vite M5 x 10mm
21	3	Manicotto Telaio	70	1	Piastra di Regolazione Ginocchia
22	4	Cappuccio Ellittico	71	2	Vite M10 x 25mm
23	4	Bullone M10 x 90mm	72	1	Vite M10 x 60mm
24	1	Coppiglia Elastica Grande	73	17	Rondella M8 x 16mm
25	3	Asse	74	2	Boccola Barra Ginocchia
26	18	Puleggia 4 1/2"	75	1	Telaio Montante Pettorali
27	6	Puleggia 3 1/2"	76	1	Telaio Montante Pettorali
28	6	Respingente	77	1	Camma
29	47	Peso da 4,5 kg	78	1	Cavo Pettorali Corto
30	10	Peso da 9 kg	79	1	Staffa Sedile
31	6	Anello di Sicurezza da 5mm	80	1	Staffa Schienale
32	3	Coppiglia Elastica	81	1	Braccio Sinistro
33	18	Anello di Sicurezza 25mm	82	1	Braccio Destro
34	1	Dado M12	83	1	Staffa a U
35	16	Vite M10 x 30mm	84	1	Asse Camma
36	20	Vite M10 x 35mm	85	2	Asse Braccio
37	24	Vite M10 x 50mm	86	2	Anello Impugnatura Pettorali
38	2	Cappuccio Braccio	87	2	Cappuccio Impugnatura Pettorali
39	6	Vite Senza Testa M8 x 35mm	88	10	Rondella in Plastica
40	24	Vite M4 x 10mm	89	2	Impugnatura Pettorali
41	30	Vite M6 x 15mm	90	1	Copri Schienale Pettorali
42	41	Dado Autobloccante M10	91	1	Cavo Pettorali Lungo
43	48	Rondella M6 x 18mm	92	1	Cavo Pettorali Medio
44	117	Rondella M10 x 20mm	93	3	Leva di Regolazione
45	1	Telaio Dorsali	94	4	Puleggia a V
46	1	Telaio Montante Dorsali	95	1	Sedile Pettorali
47	1	Piastra di Bloccaggio	96	1	Schienale Pettorali
48	4	Copri Puleggia Orientabile A	97	4	Cuscinetto Braccio
49	4	Copri Puleggia Orientabile B	98	2	Molla Leva
			99	3	Vite di Bloccaggio Leva


N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
100	3	Giunto Sferico	126	3	Vite M8 x 15mm
101	2	Respingente Braccio	127	1	Sedile Gambe
102	16	Vite Senza Testa M4 x 3mm	128	2	Imbottitura Cilindrica
103	2	Vite M6 x 30mm	129	1	Contrappeso
104	3	Bullone M10 x 65mm	130	2	Anello Manubrio
105	3	Bullone M10 x 70mm	131	2	Cappuccio Manubrio
106	1	Bullone M10 x 75mm	132	1	Respingente Barra
107	2	Rondella M6 x 12mm	133	1	Staffa di Collegamento
108	1	Telaio di Collegamento Gambe	134	2	Copertura Schienale
109	1	Telaio Gamba	135	2	Staffa Maniglia
110	1	Staffa Cavo	136	3	Vite M8 x 55mm
111	1	Asse di Regolazione	137	2	Cappuccio Barra
112	1	Supporto Sedile Gambe	138	3	Bullone M10 x 40mm
113	1	Barra Gambe	139	2	Impugnatura Gambe
114	1	Barra Cosce	140	1	Molla Cosce
115	1	Supporto Telaio	141	2	Cappuccio Ellittico Gambe
116	1	Staffa Schienale Gambe	142	2	Puleggia da 4"
117	1	Maniglia di Regolazione	143	2	Bullone M10 x 95mm
118	1	Perno di Regolazione Gambe	144	1	Impugnatura Maniglia di Regolazione
119	1	Cavo Gambe	145	9	Bullone M6 x 20mm
120	1	Piastra di Regolazione Gambe	146	9	Dado Autobloccante M6
121	1	Perno di Regolazione Cosce	147	1	Copri Sedile Gambe
122	1	Piastra di Regolazione Cosce	148	1	Plastra Gamba
123	2	Cappuccio Rettangolo	*	—	Manuale d'Istruzioni
124	1	Manubrio Sinistro			
125	1	Manubrio Destro			


Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Questi pezzi non sono raffigurati.


DISEGNO ESPLOSO A


N° del Modello F821.0 R0214A

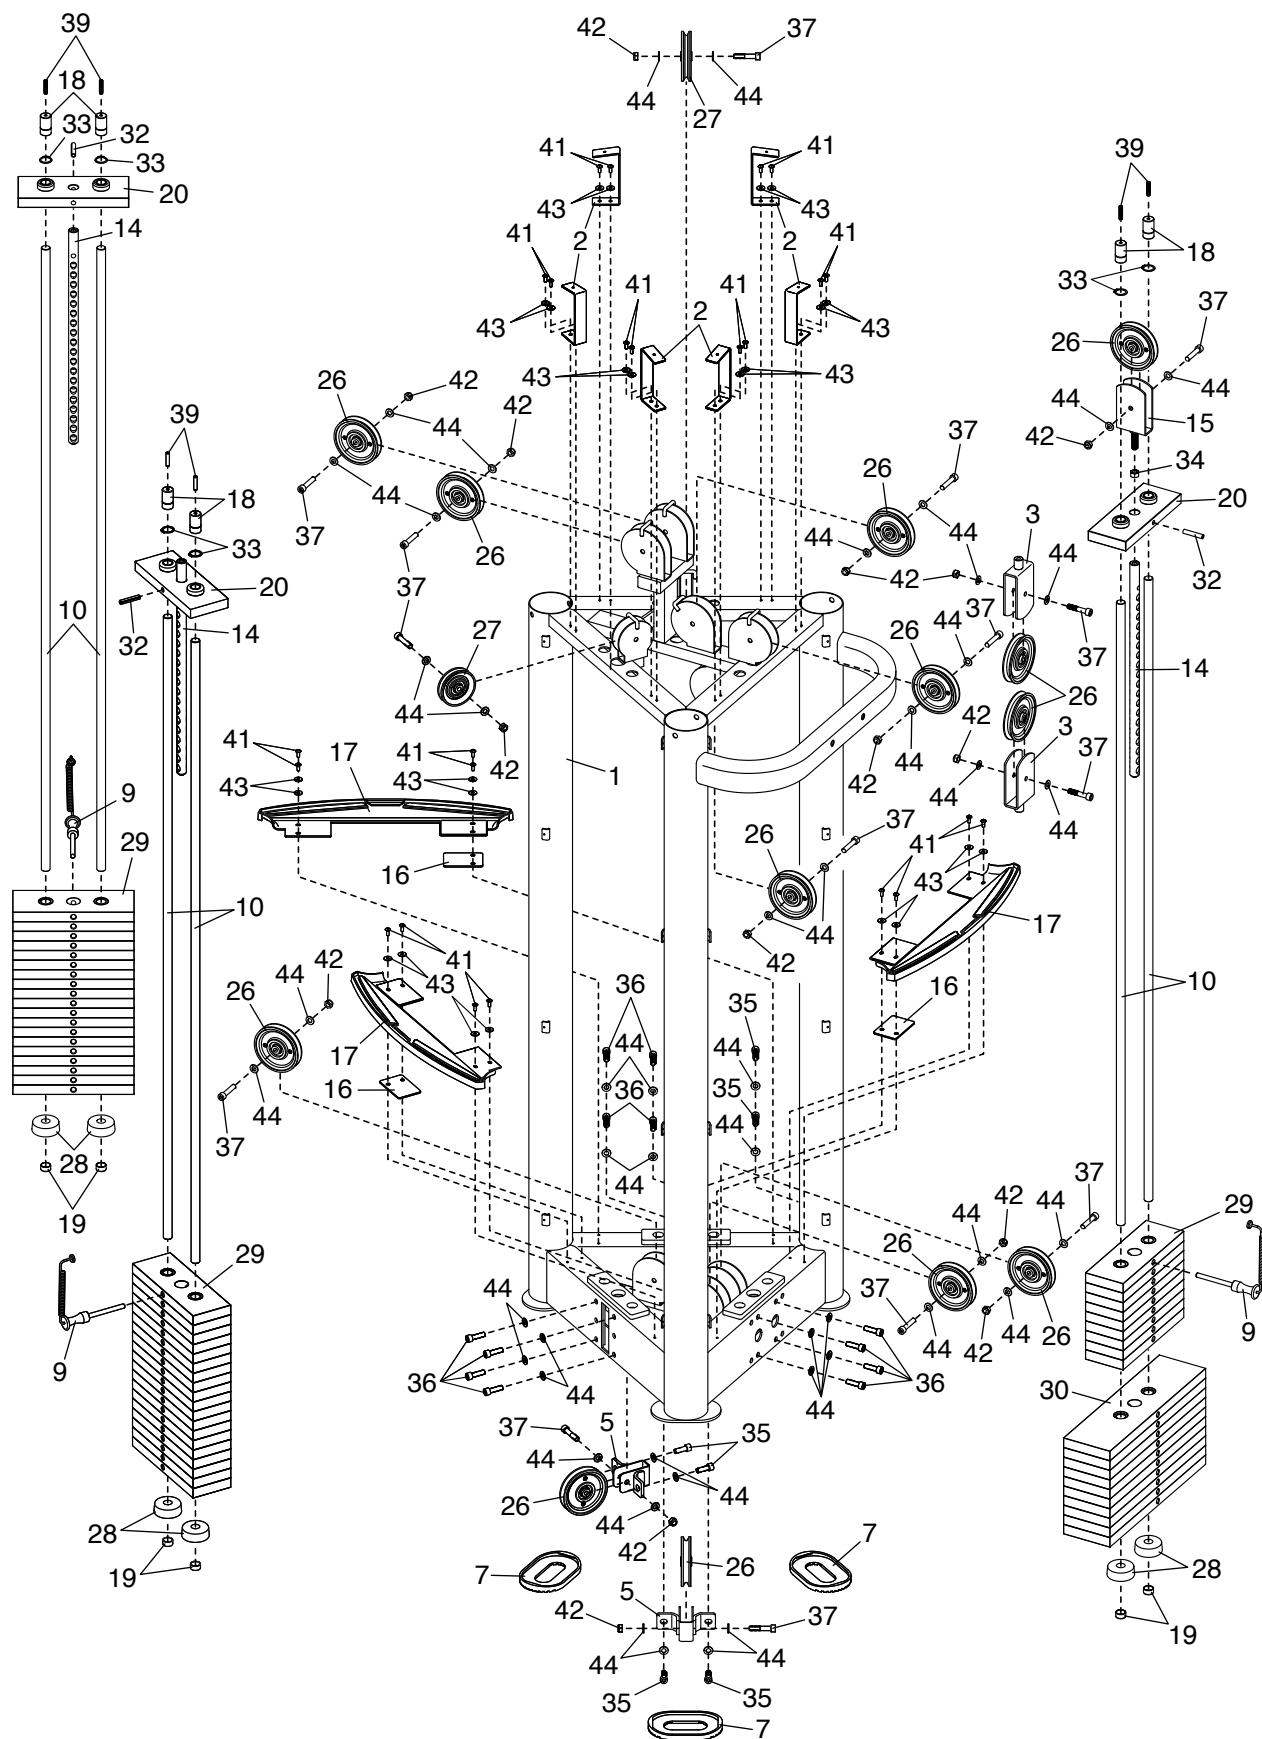

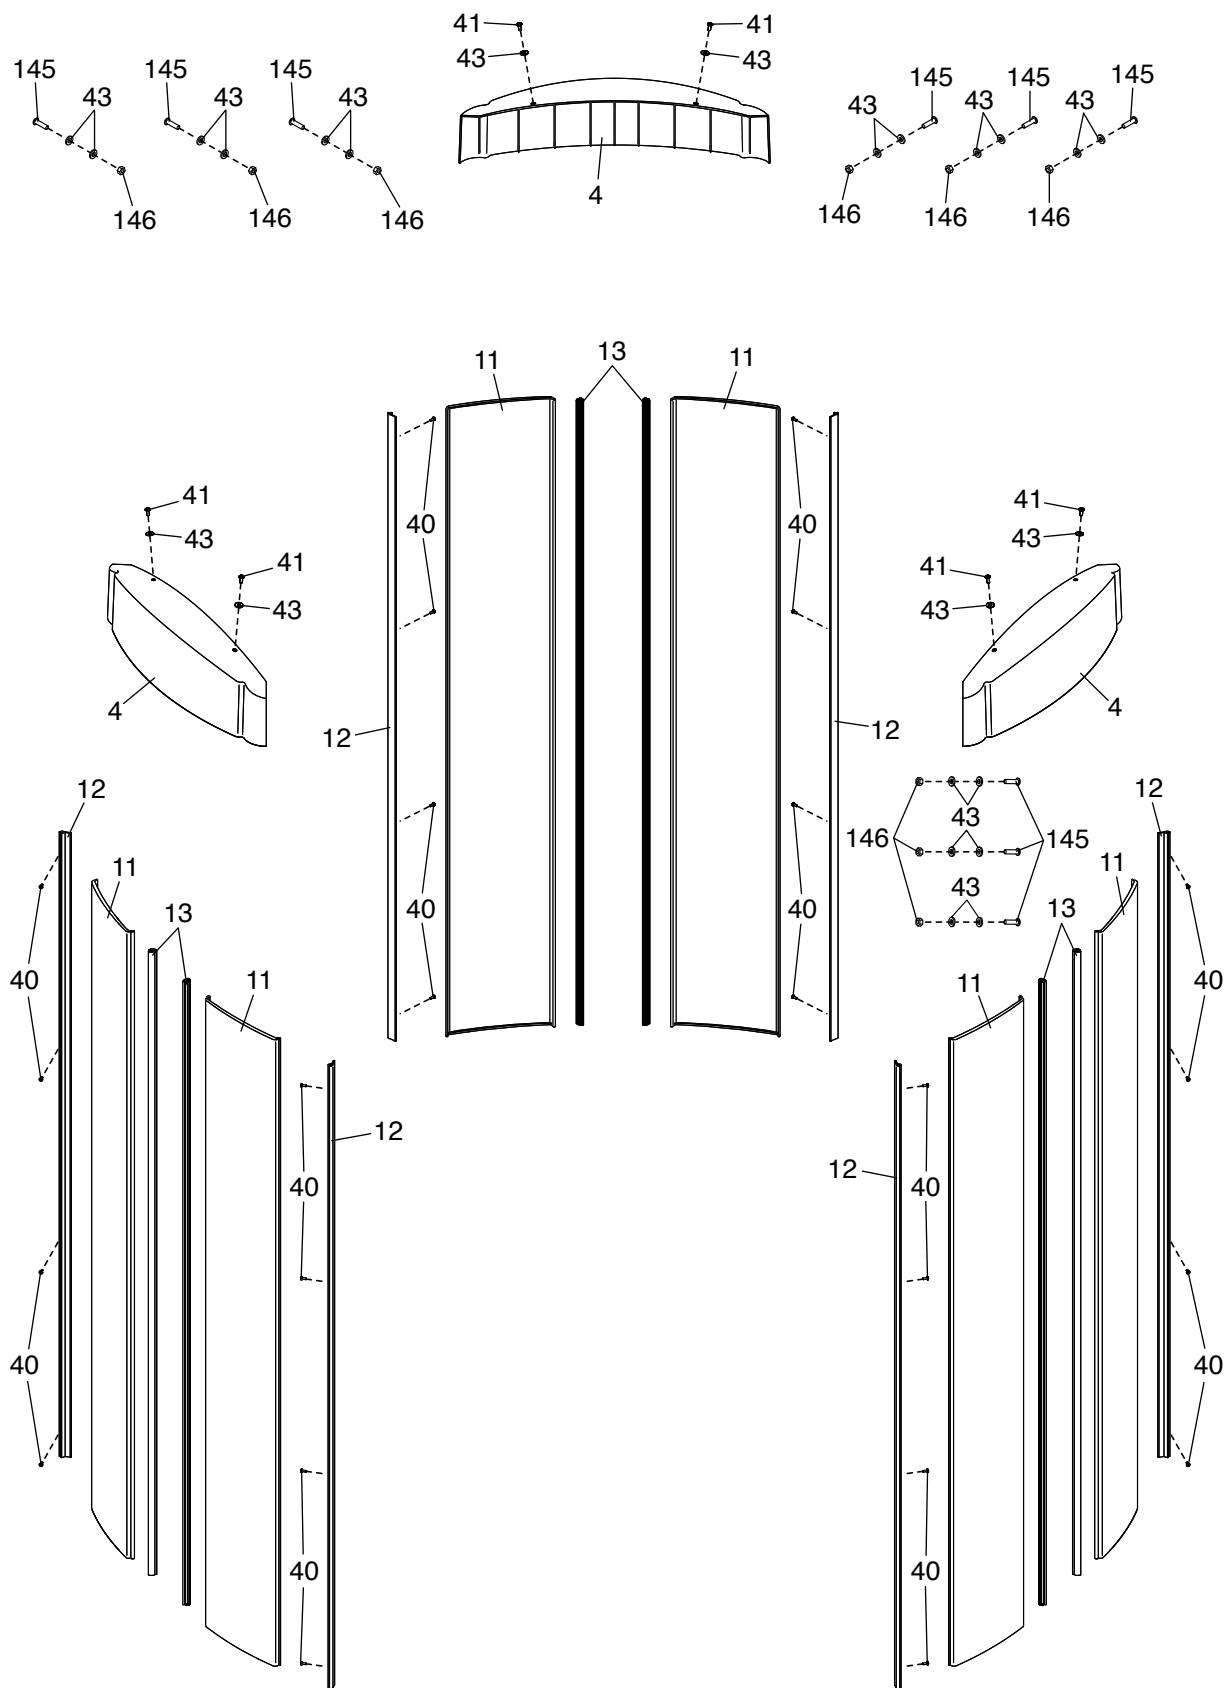

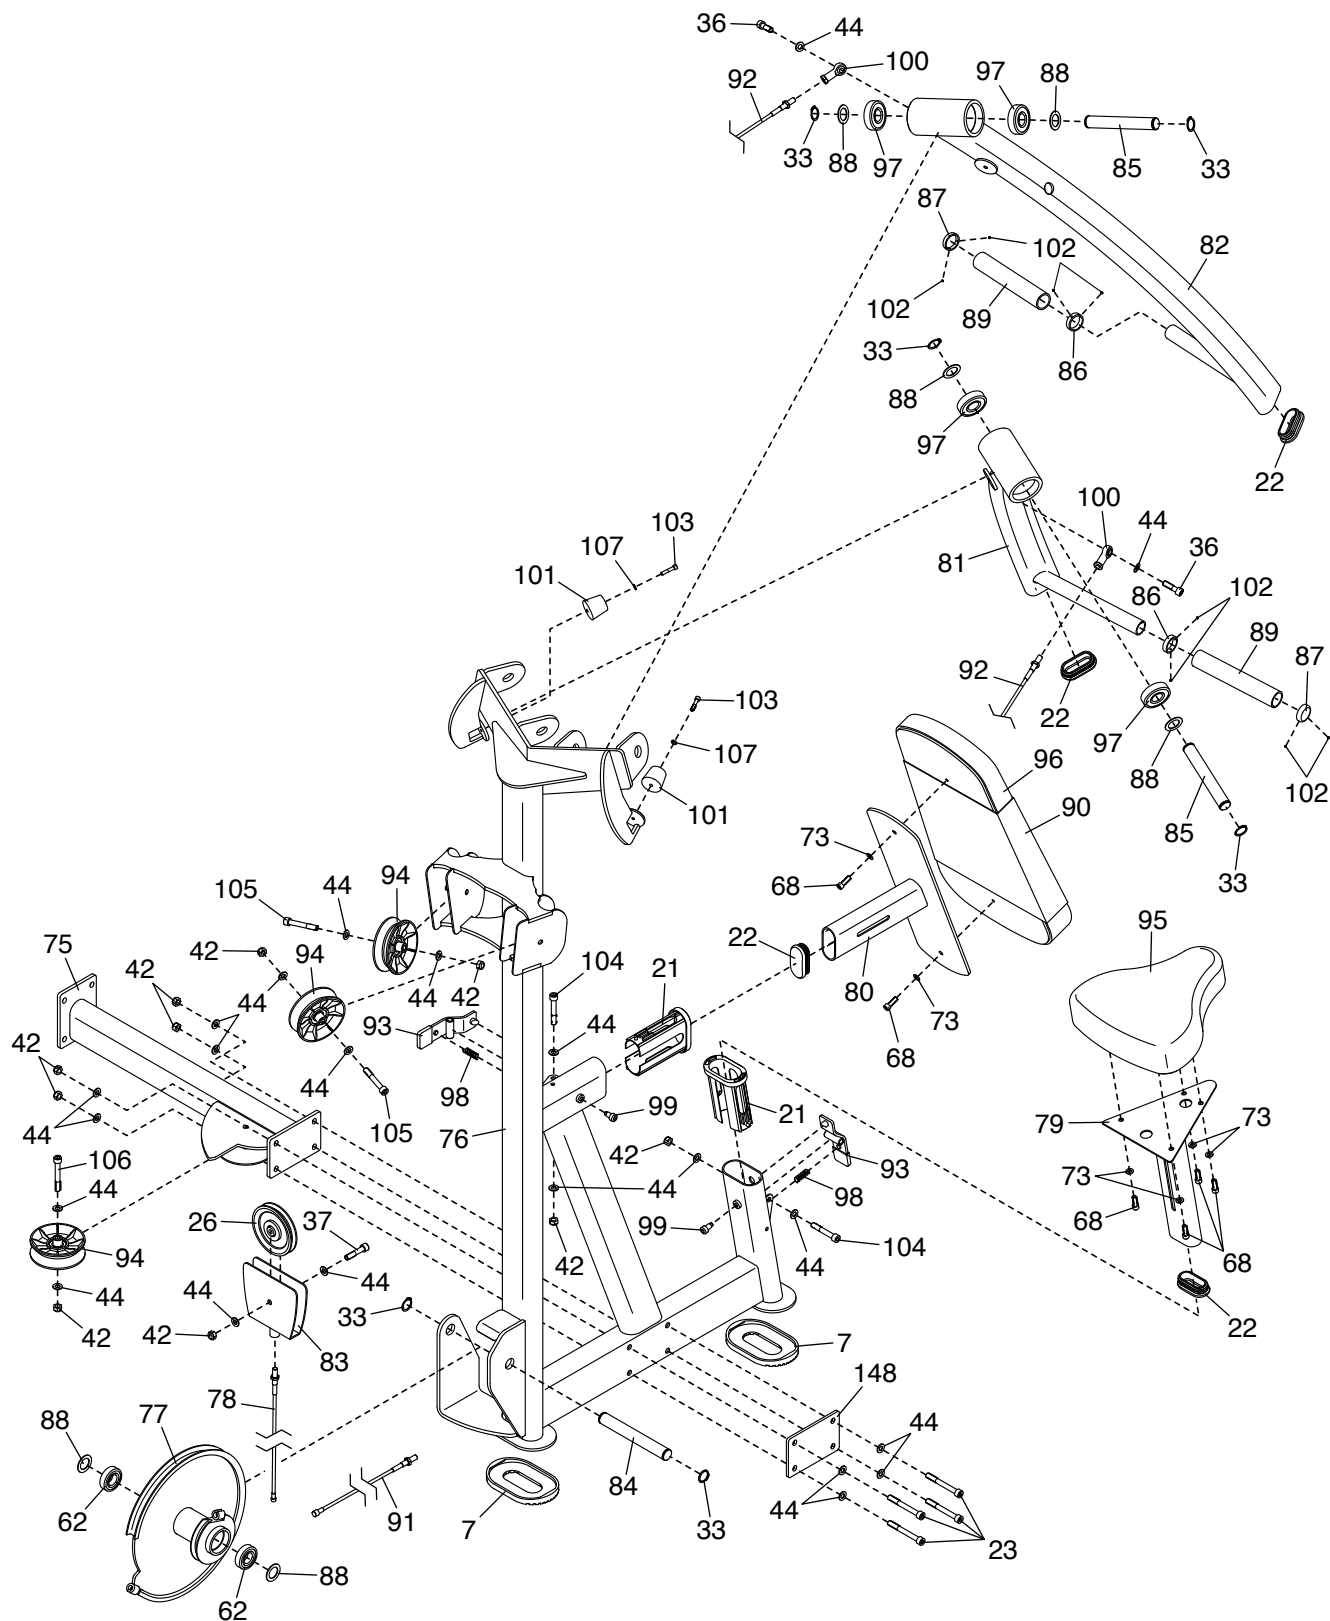

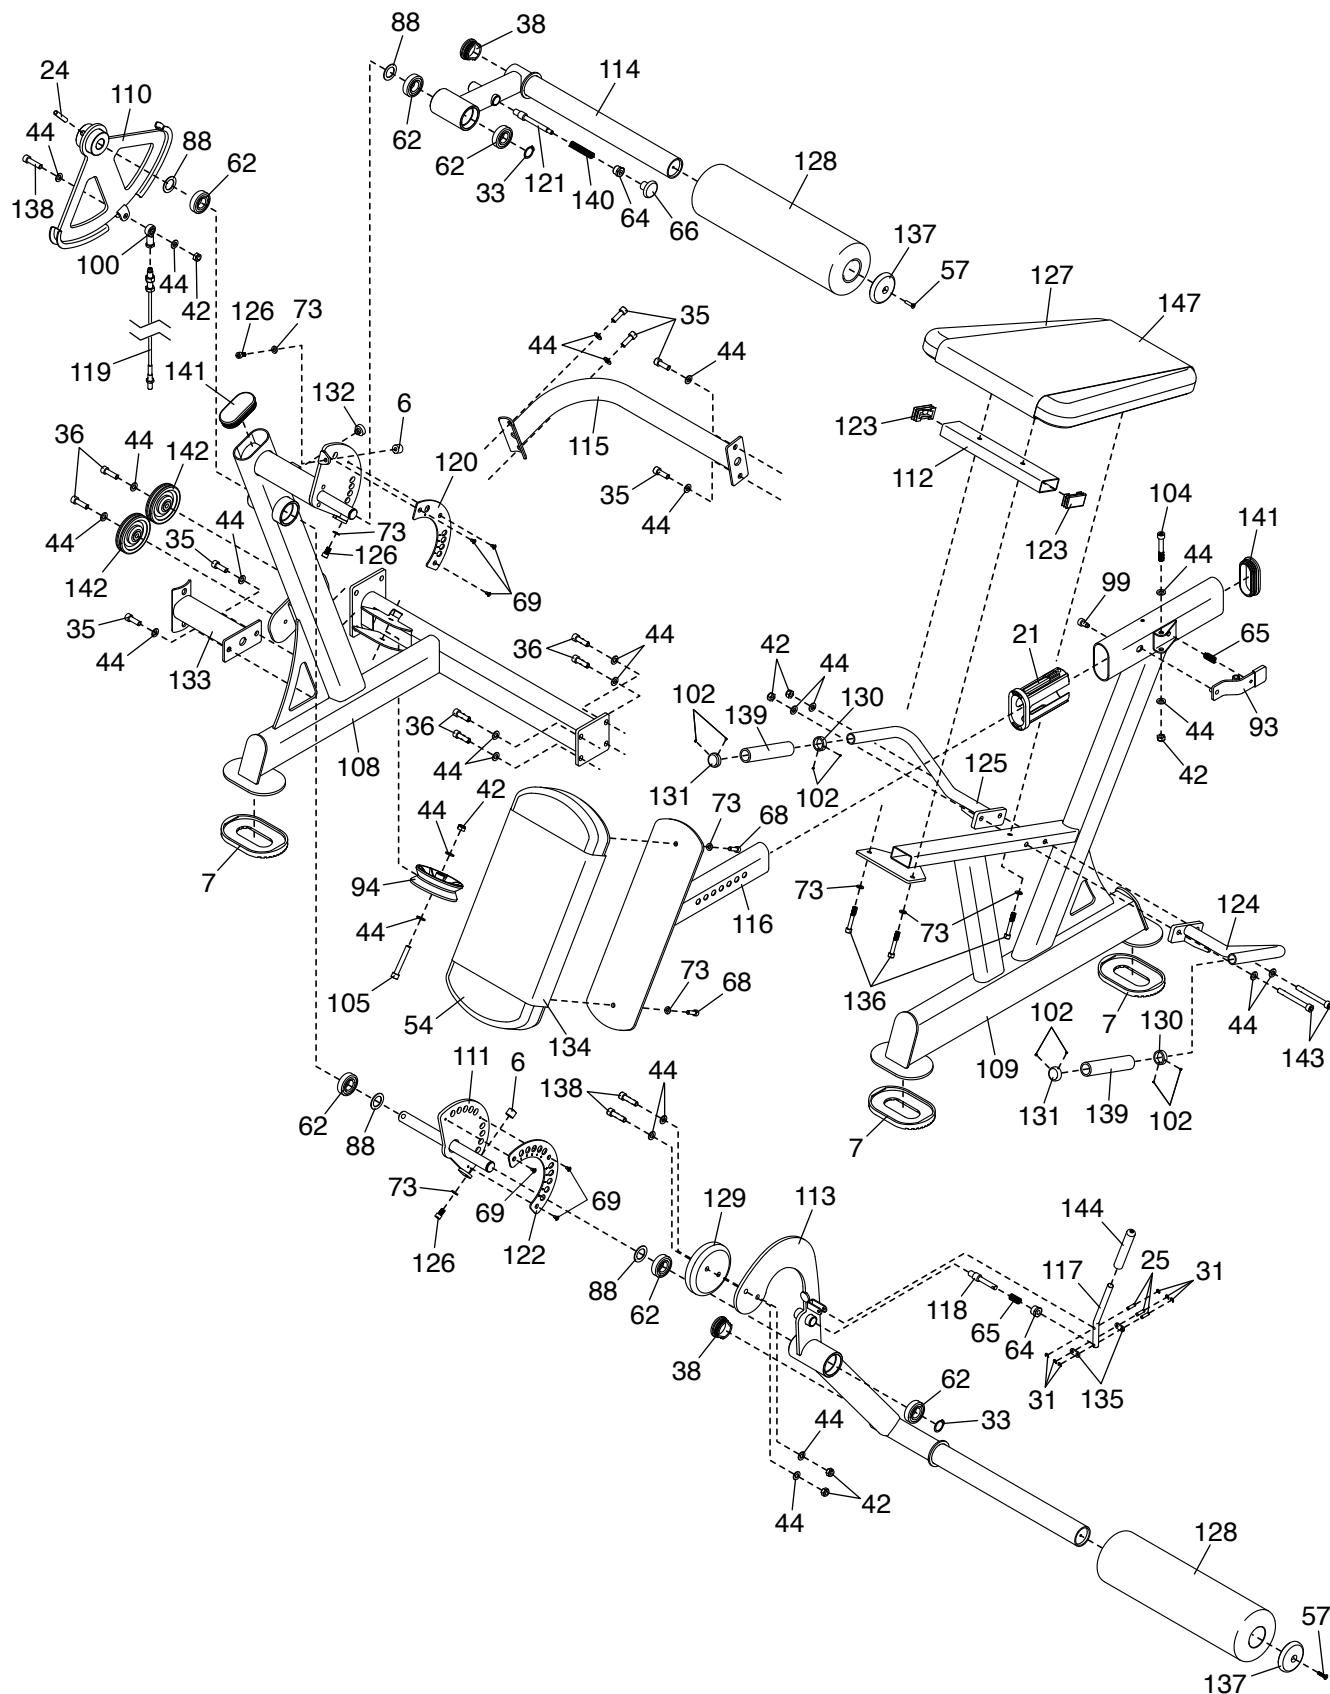

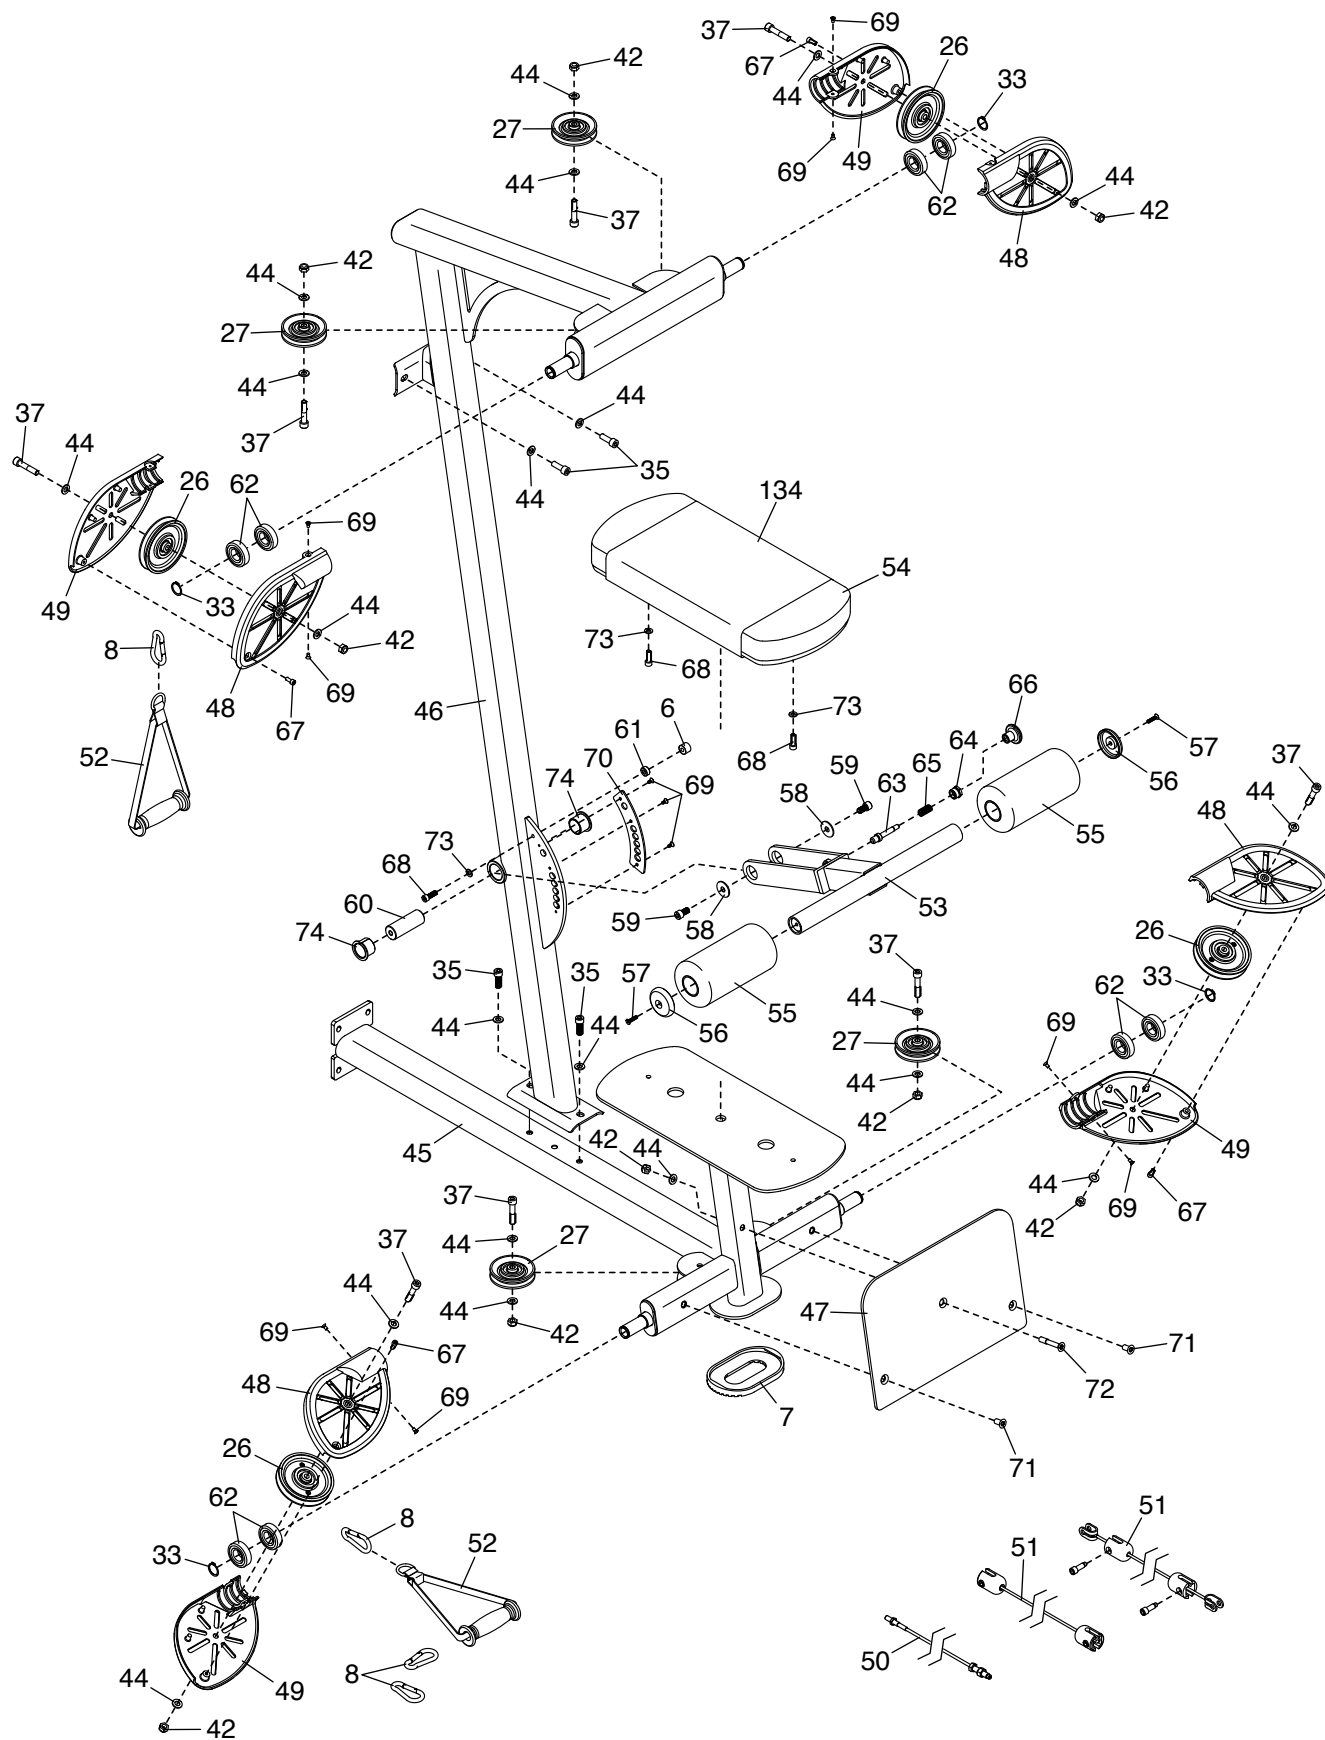

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti ai numeri di telefono o agli indirizzi sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero del pezzo e la relativa descrizione (vedere la LISTA PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Per i clienti residenti negli Stati Uniti

Numero verde: 1-800-201-2109, Lun.-Ven. dalle 6.00 alle 18.00 MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Scrivere a:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813

Stati Uniti

Per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti

Numero verde: 001-800-527-5417 o

001-435-786-3521,

Lun.-Ven. dalle 6.00 alle 18.00 USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANZIA LIMITATA

DURATA E COPERTURA DELLA GARANZIA

FreeMotion Fitness garantisce questo prodotto da difetti di lavorazione e materiali in caso di uso e manutenzione normali. I pezzi e la manodopera sono coperti da garanzia per un (1) anno, se non diversamente specificato nella fattura.

La garanzia decorre dalla data riportata sulla fattura di acquisto. Eventuali pezzi riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia saranno garantiti per il periodo rimanente della garanzia originale.

CONDIZIONI E LIMITAZIONI

La garanzia del prodotto decade se sopraggiungono le seguenti condizioni:

1. La presente garanzia è personale e si applica solo all'originario acquirente.
2. La garanzia sull'assistenza si applica esclusivamente ai prodotti venduti negli Stati Uniti e in Canada. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato FreeMotion Fitness per i dettagli sulla copertura degli interventi di assistenza nel proprio paese.
3. Eventuale manomissione, negligenza o manutenzione impropria.
4. Gli utenti che superano il peso massimo consentito indicato nel presente manuale. Nota: Questo prodotto potrebbe non riportare nessuno peso massimo utente.
5. Danni provocati dallo spostamento del prodotto o da una conservazione impropria, dallo spostamento o conservazione del prodotto su un lato.
6. Uso o conservazione del prodotto all'esterno o in ambienti a elevata umidità, compresi complessi termali e piscine.
7. Danni provocati da collegamenti impropri o alimentazione elettrica insufficiente. Nota: Questo prodotto potrebbe non necessitare di alcun collegamento.

La presente garanzia non si applica a:

1. Accessori ornamentali comprese impugnature, sedili, adesivi ed etichette.
2. Spese di spedizione per il ritiro e la consegna in caso di riparazione.
3. Eventuali problemi derivanti da errato montaggio o consegna.

IN CASO DI NECESSITÀ DI ASSISTENZA

L'assistenza in garanzia di FreeMotion Fitness può essere richiesta rivolgendosi al rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il prodotto. Conservare la fattura originale e il numero di matricola. Qualora il presente prodotto presenti un guasto coperto dai termini di garanzia, FreeMotion Fitness potrà decidere se procedere alla riparazione, sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto. FreeMotion Fitness rimborsa ai tecnici dell'assistenza le spese di viaggio entro la rispettiva area di competenza per servizi in garanzia. Per servizi oltre l'area di competenza potranno essere addebitati costi aggiuntivi.

FreeMotion Fitness non è responsabile per danni indiretti, speciali o conseguenti derivanti da o correlati all'uso o alle prestazioni del prodotto o danni per eventuali perdite economiche, perdite di beni, perdite di utili o profitti, perdite di sfruttamento o uso, costi di rimozione, installazione o altri danni conseguenti. Alcuni stati non consentono esclusioni o limitazioni di danni indiretti. Pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non applicarsi all'utente. La presente garanzia accorda diritti specifici; è possibile che sussistano altri diritti che variano da stato a stato.

PER CONTATTARE FREEMOTION FITNESS

Consultare la sezione precedente CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI.