


FREEMOTION®

3-STATION MULTI-GYM

Modelo nº F821.0

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

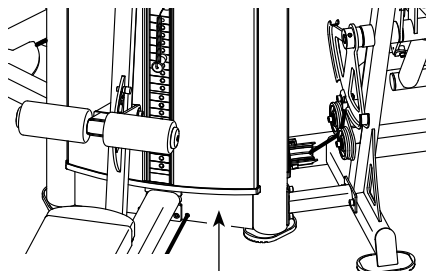

Autocolante do
Número de Série


DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

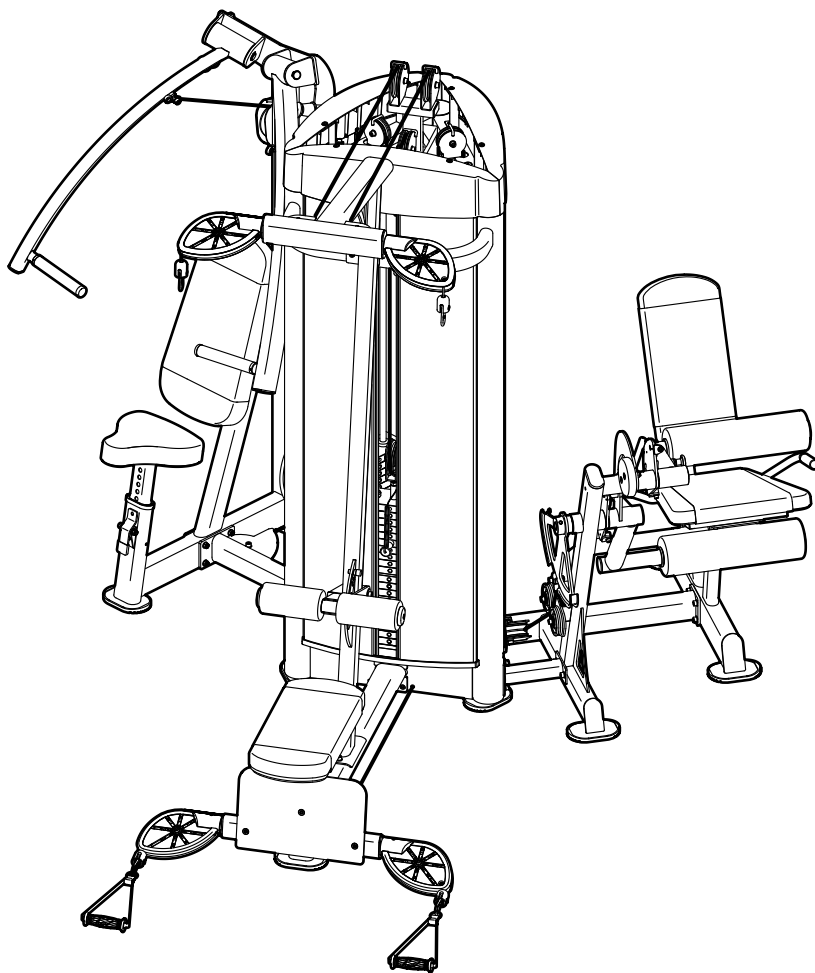

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES.....	3
LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO.....	4
ANTES DE COMEÇAR.....	5
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS.....	6
MONTAGEM.....	7
AJUSTES.....	35
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	37
DIAGRAMA DOS CABOS.....	39
LISTA DE PEÇAS.....	41
DIAGRAMA AMPLIADO.....	43
COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.....	Contracapa
GARANTIA LIMITADA.....	Contracapa

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: Para reduzir o risco de lesões graves, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de o utilizar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos à propriedade provocados por este produto ou pela utilização do mesmo.

1. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
2. Utilize a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
3. É responsabilidade do proprietário garantir que há espaço suficiente à volta da máquina de musculação para o exercício pretendido.
4. Utilize a máquina de musculação apenas numa superfície plana. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
5. Ligue a máquina de musculação ao chão com a alça de fixação onde necessário ou onde possível, para proporcionar a máxima estabilidade.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação estão devidamente informados acerca de todas as precauções, lêem e compreendem todas as etiquetas de aviso e precaução, e estão informados sobre a utilização adequada da máquina de musculação.
7. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser alertados para comunicarem imediatamente quaisquer lesões ou irregularidades da máquina de musculação aos funcionários das instalações.
8. Mantenha sempre as crianças menores de 12 anos e os animais de estimação afastados da máquina de musculação.
9. A máquina de musculação está concebida para suportar um peso máximo do utilizador de 159 kg.
10. Utilize sempre calçado desportivo para protecção dos pés ao fazer exercício.
11. Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não se encoste nem apoie as mãos na máquina de musculação quando esta estiver a ser utilizada.
12. Certifique-se de que o pino dos pesos está totalmente inserido numa das placas de pesos.
13. Certifique-se de que os punhos estão bem fixos antes de cada utilização da máquina de musculação.
14. Verifique cada cabo, ligação do cabo e roldana antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estão devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
15. Certifique-se de que cada cabo se mantém sempre nas roldanas. Se um cabo ficar preso enquanto faz exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o cabo está nas roldanas e nada interfere com o cabo nem com as roldanas.
16. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou morte. Se sentir fraqueza ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

**AVISO**

- Leia e siga todos os avisos e instruções e obtenha instruções adequadas antes da utilização.
- Obtenha um exame médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios.
- Inspeccione a máquina antes de a utilizar. Não utilize se a máquina parecer danificada.
- Mantenha o corpo e as roupas afastados de quaisquer partes móveis.
- Certifique-se de que o pino dos pesos está completamente inserido.
- NUNCA insira o pino na pilha de pesos numa posição elevada.
- NUNCA utilize a máquina se a encontrar nesta condição
- INSPECCIONE todos os cabos, faldas e respectivas ligações. Não utilize se qualquer componente se encontrar desgastado ou danificado.
- Não utilize halteres nem quaisquer outros meios para aumentar a resistência dos pesos, para além dos fornecidos pelo fabricante.
- Não permita que as crianças utilizem as máquinas. Os adolescentes só devem utilizar as máquinas sob supervisão de um adulto informado.
- Este equipamento só deve ser utilizado sob supervisão qualificada.
- Não remova este autocolante. SUBSTITUA SE ESTIVER DANIFICADO.
- Peso máximo do utilizador: 159 kg (350 libras)

**CUIDADO**



O PINO DO SELECTOR DE PESOS DEVE ESTAR TOTALMENTE INSERIDO NO DISCO.


MANTENHA-SE AFASTADO DAS PARTES MÓVEIS. SE NÃO O FIZER PODE PROVOCAR FERIMENTOS PESSOAIS.

**CUIDADO**



O pino do selector de pesos deve estar totalmente inserido na placa de pesos.

PT

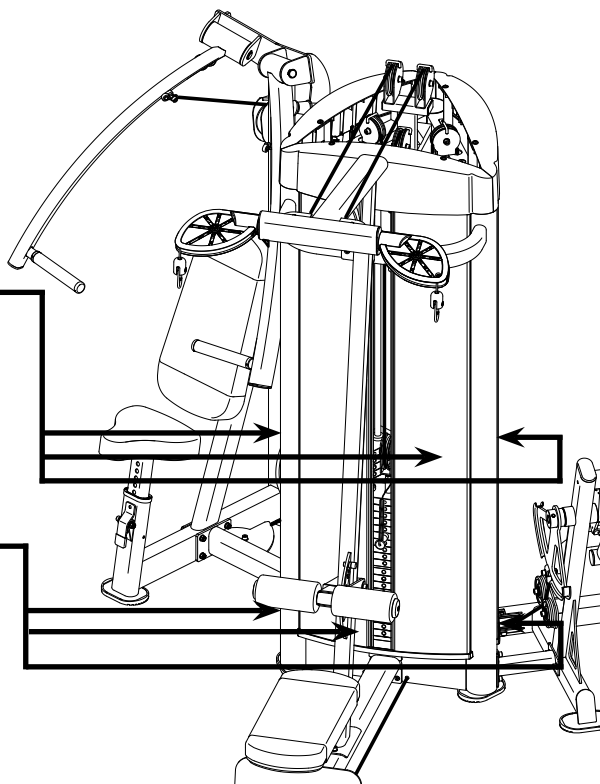

ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a máquina de musculação FREEMOTION® 3-STATION MULTI-GYM. Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo tal como o faz naturalmente, para treinar de forma mais eficaz e eficiente.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar a máquina de musculação. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a

contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte a ilustração abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.


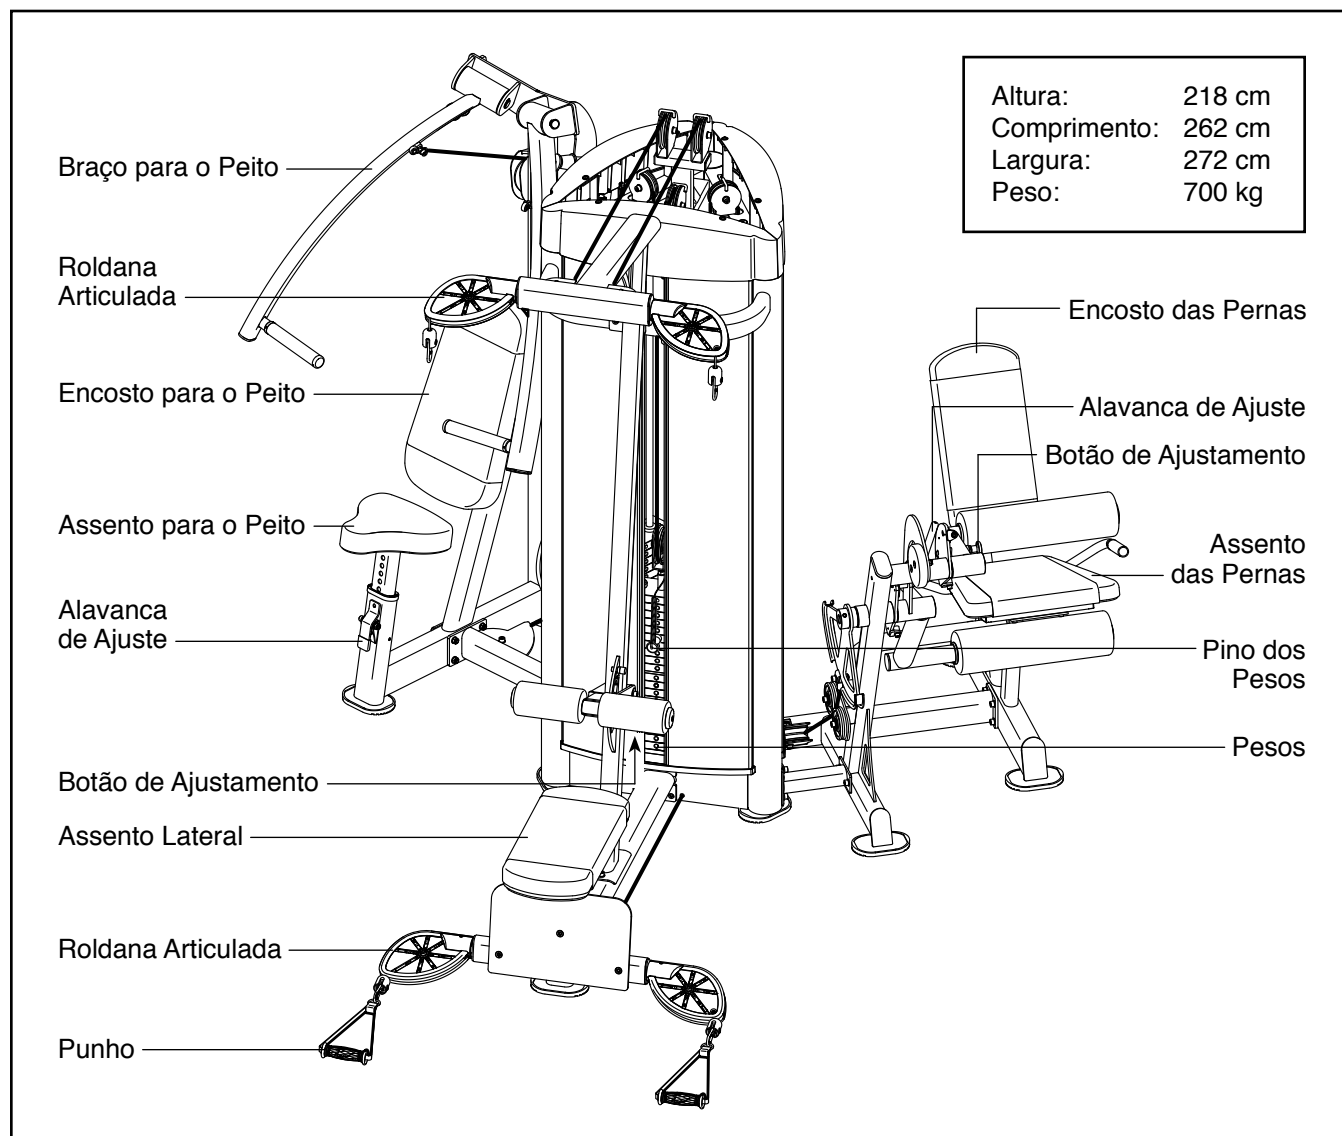


TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Consulte as ilustrações abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parêntesis junto a cada peça é o número da peça, da LISTA DE PEÇAS perto do fim deste manual. O número a seguir aos parêntesis é a quantidade necessária para a montagem. **Nota: Se uma peça não se encontrar no kit de equipamento, verifique se foi previamente montada.**

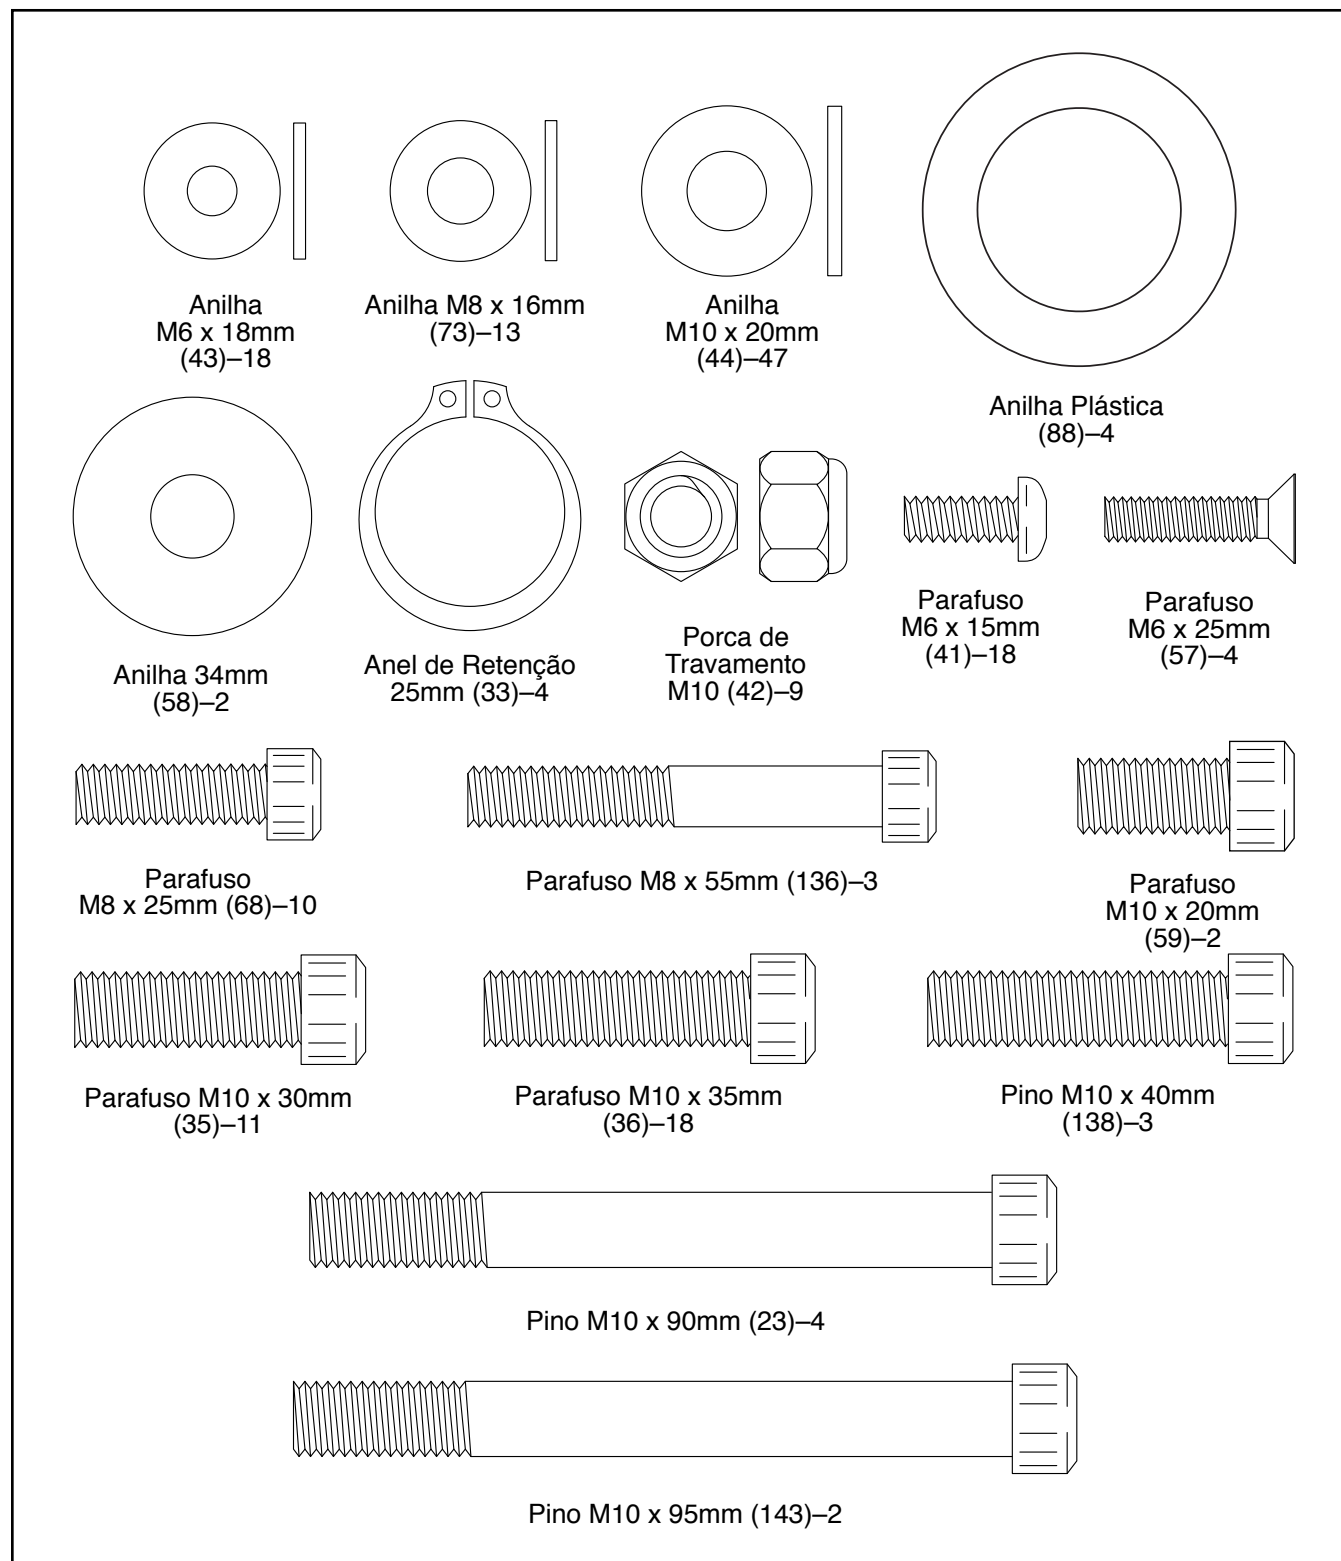


MONTAGEM


- A montagem requer duas pessoas.
- Devido ao seu peso e dimensões, a máquina de musculação deve ser montada no local em que vai ser utilizada. Certifique-se de que há espaço suficiente em volta da máquina de musculação.
- Coloque todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.
- Para ajudar a identificar as peças pequenas, consulte a página 6.

- Para a montagem são necessárias as seguintes ferramentas (não incluídas):

uma chave inglesa ajustável 

uma chave Phillips 

um conjunto de chaves sextavadas métricas 

alicate de pressão 

A montagem pode ser facilitada se tiver um conjunto de chaves inglesas. Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas eléctricas.


1. **Nota: para maior visibilidade, alguns cabos montados não são mostrados nos desenhos das montagens.**

Posicione-se de forma a que a barra curva fique na localização indicada na Estrutura da Torre (1).


Desaperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) indicados rodando-os completamente algumas vezes; **não é necessário retirar os Parafusos de Fixação.**

Em seguida, retire os dois Anéis de Retenção de 25mm (33) dos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).


Peça a outra pessoa que segure nas Guias dos Pesos (10). Levante os Casquilhos da Guia dos Pesos (18) para fora da Estrutura da Torre (1).

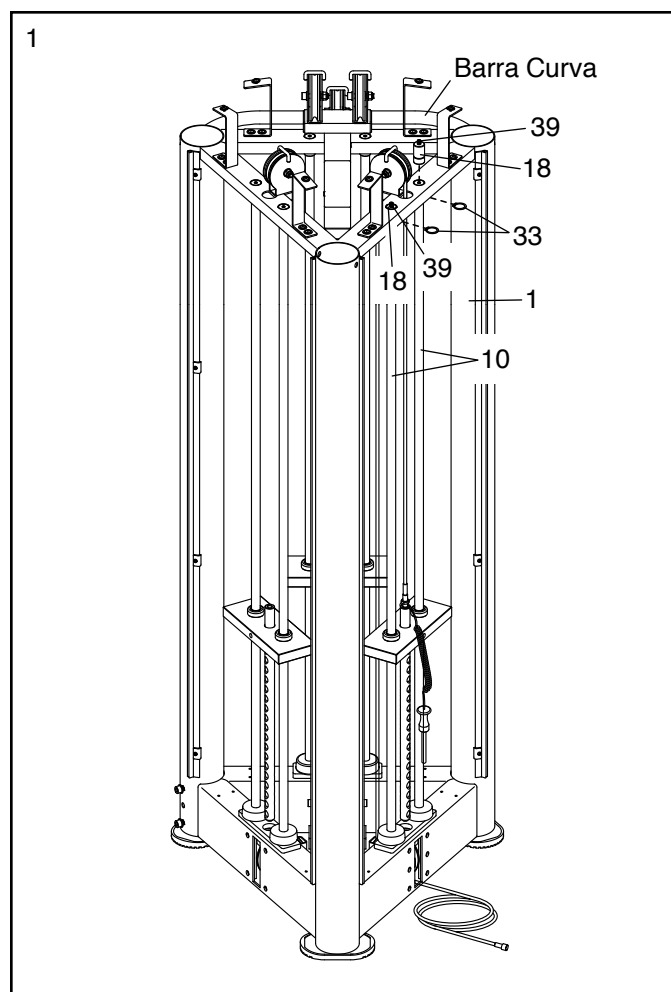


2. Incline as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10) na sua direcção e faça deslizar o Peso Superior (20) para cima, retirando-o das Guias dos Pesos.

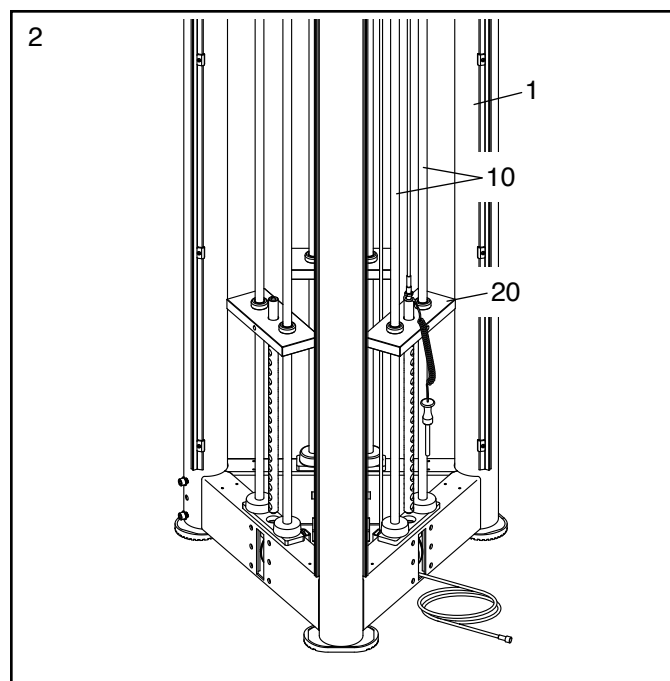

3. Coloque o Peso Superior (20) por cima da Estrutura da Torre (1).

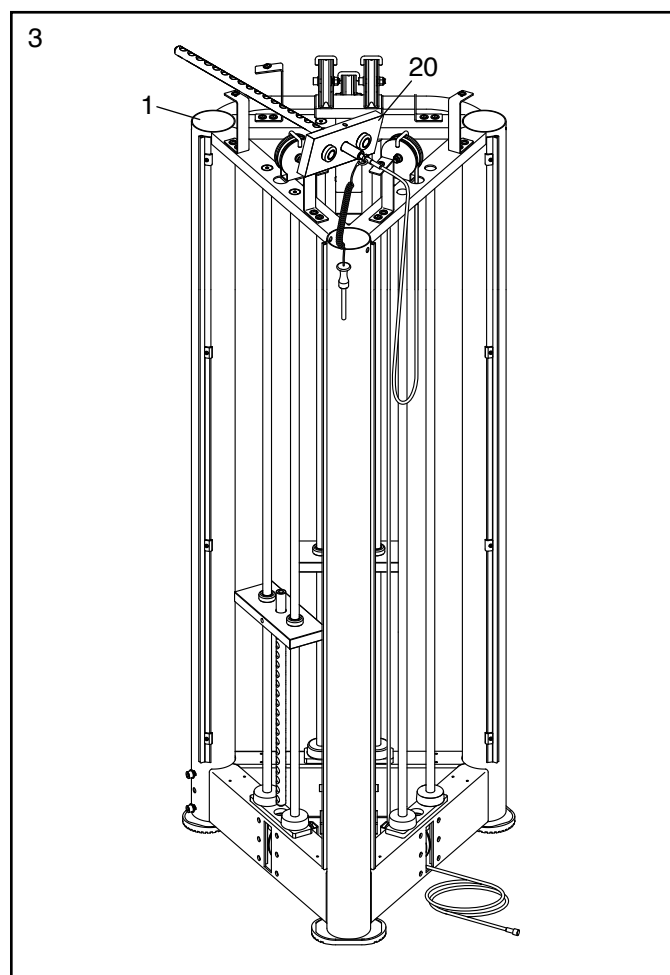


4. Ligue uma Base do Reforço (17) e um Espaçador da Base do Reforço (16) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M6 x 15mm (41) e quatro Anilhas M6 x 18mm (43).

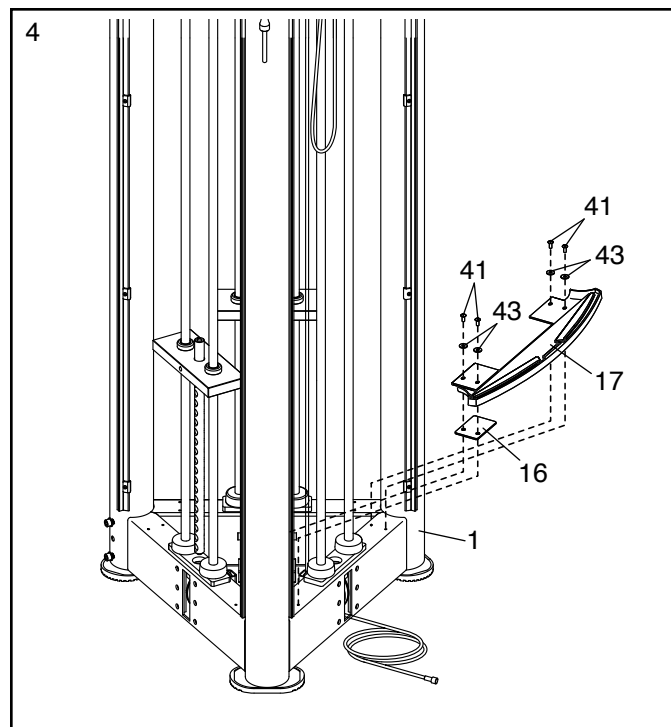

5. Olhe para os autocolantes nos dezanove Pesos de 4,5 kg (29). Procure o autocolante com o número **mais elevado**. Posicione esse Peso de forma a que o autocolante fique virado para fora e faça deslizar o Peso para as Guias dos Pesos (10).

Repita este passo até todos os dezanove Pesos de 4,5 kg (29) estarem nas Guias dos Pesos (10).

Em seguida, faça deslizar o Peso Superior (20) para as Guias dos Pesos (10).

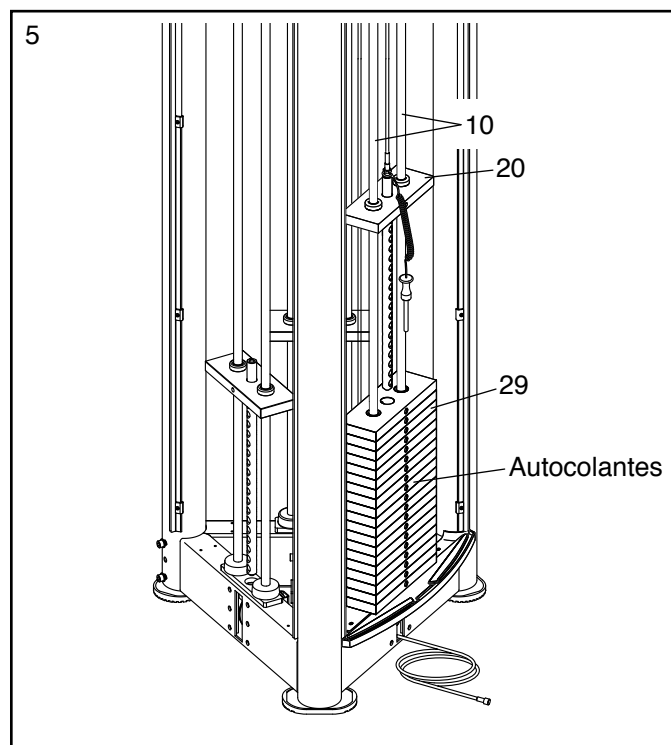


6. Faça deslizar os dois Anéis de Retenção de 25mm (33) para as Guias dos Pesos (10).

Em seguida, insira os dois Casquilhos da Guia dos Pesos (18) na Estrutura da Torre (1) e faça-os deslizar para as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10).

Ligue os dois Anéis de Retenção 25mm (33) aos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

Em seguida, aperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) nos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

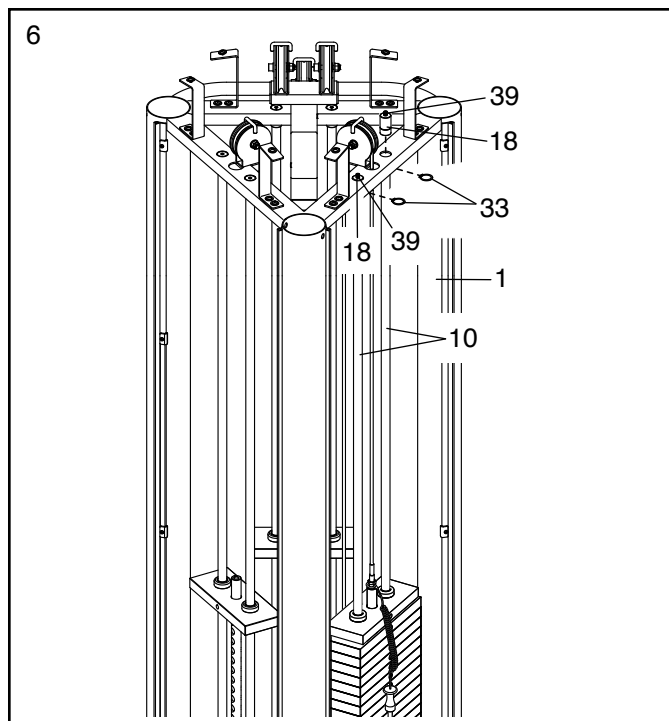


7. Posicione-se de forma a que a barra curva fique na localização indicada na Estrutura da Torre (1).


Desaperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) indicados rodando-os completamente algumas vezes; **não é necessário retirar os Parafusos de Fixação.**

Em seguida, retire os dois Anéis de Retenção 25mm (33) dos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).


Peça a outra pessoa que segure nas Guias dos Pesos (10). Levante os Casquilhos da Guia dos Pesos (18) para fora da Estrutura da Torre (1).

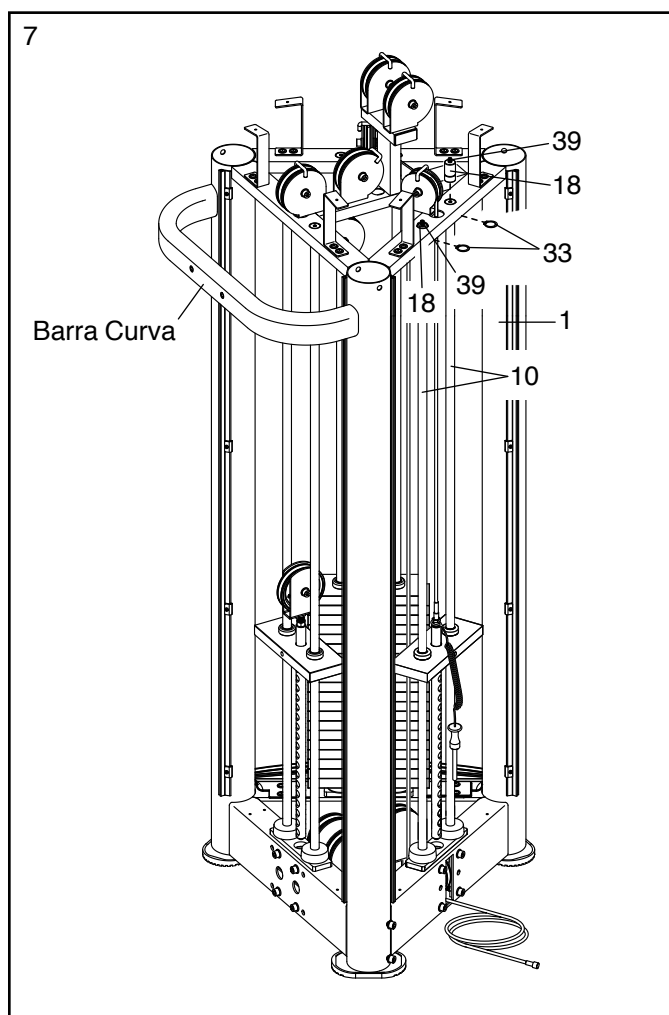


8. Incline as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10) na sua direcção e faça deslizar o Peso Superior (20) para cima, retirando-o das Guias dos Pesos.

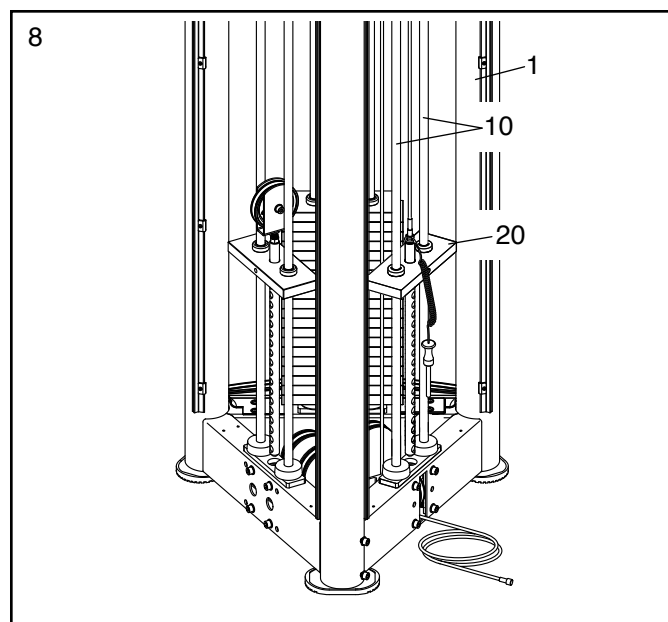

9. Coloque o Peso Superior (20) por cima da Estrutura da Torre (1).

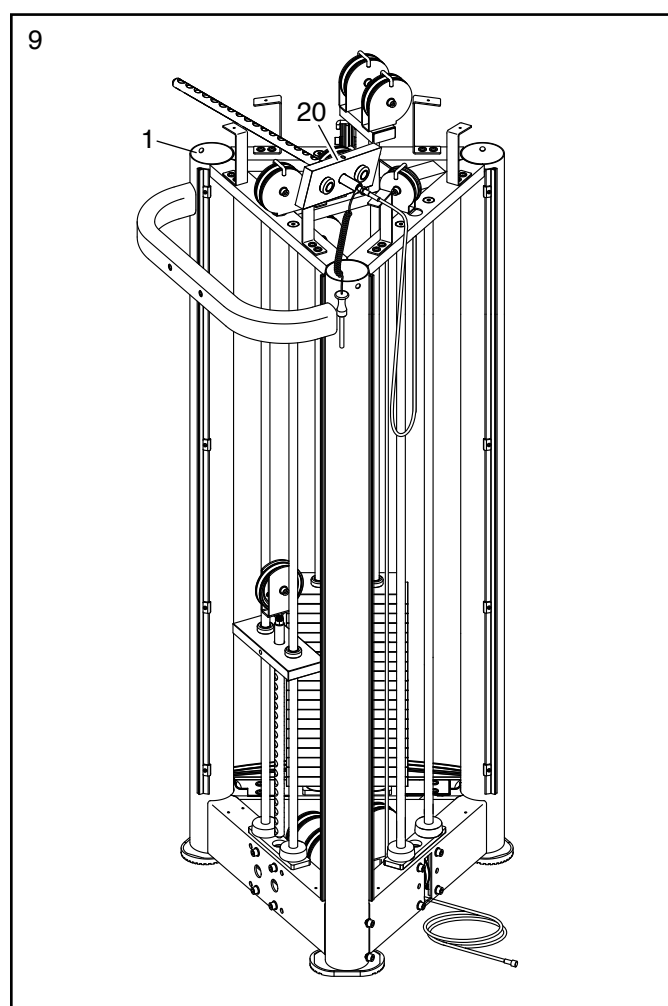


10. Ligue uma Base do Reforço (17) e um Espaçador da Base do Reforço (16) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M6 x 15mm (41) e quatro Anilhas M6 x 18mm (43).

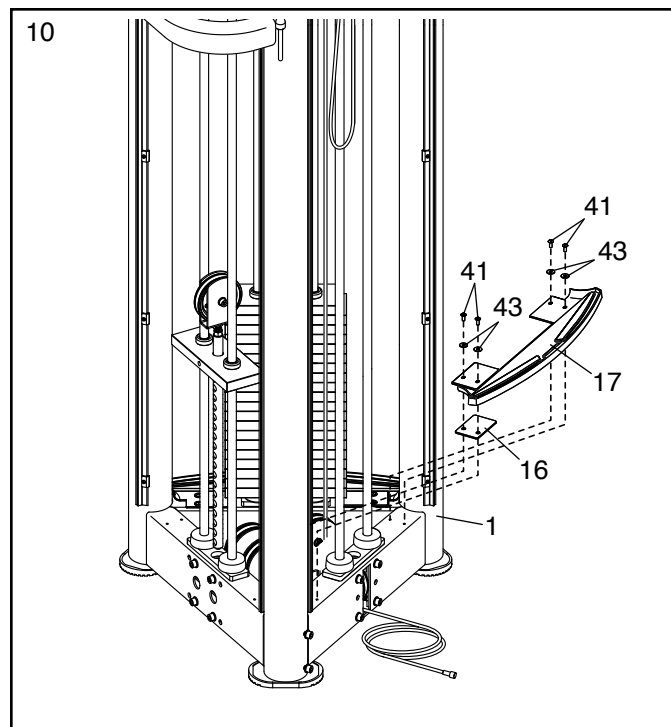

11. Olhe para os autocolantes nos dezanove Pesos de 4,5 kg (29). Procure o autocolante com o número **mais elevado**. Posicione esse Peso de forma a que o autocolante fique virado para fora e faça deslizar o Peso para as Guias dos Pesos (10).

Repita este passo até todos os dezanove Pesos de 4,5 kg (29) estarem nas Guias dos Pesos (10).

Em seguida, faça deslizar o Peso Superior (20) para as Guias dos Pesos (10).

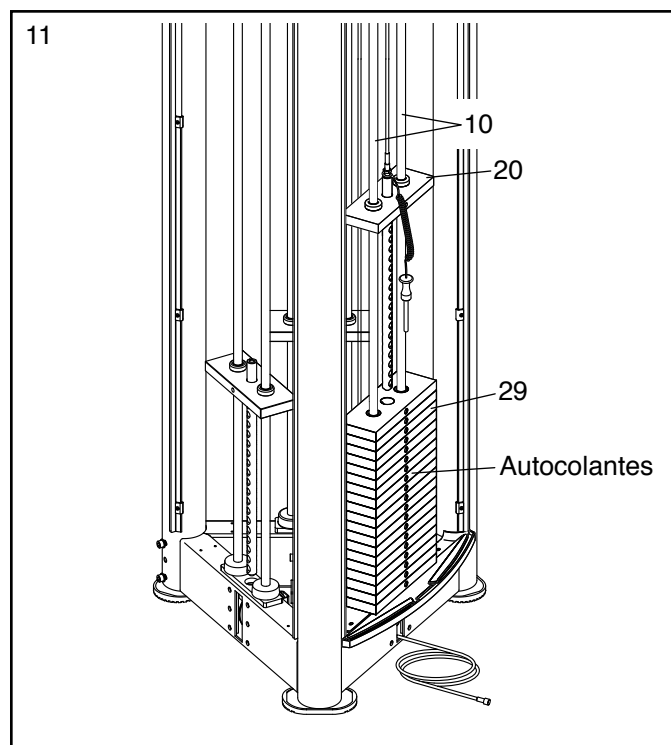


12. Faça deslizar os dois Anéis de Retenção 25mm (33) para as Guias dos Pesos (10).

Em seguida, insira os dois Casquilhos da Guia dos Pesos (18) na Estrutura da Torre (1) e faça-os deslizar para as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10).

Ligue os dois Anéis de Retenção 25mm (33) aos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

Em seguida, aperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) nos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

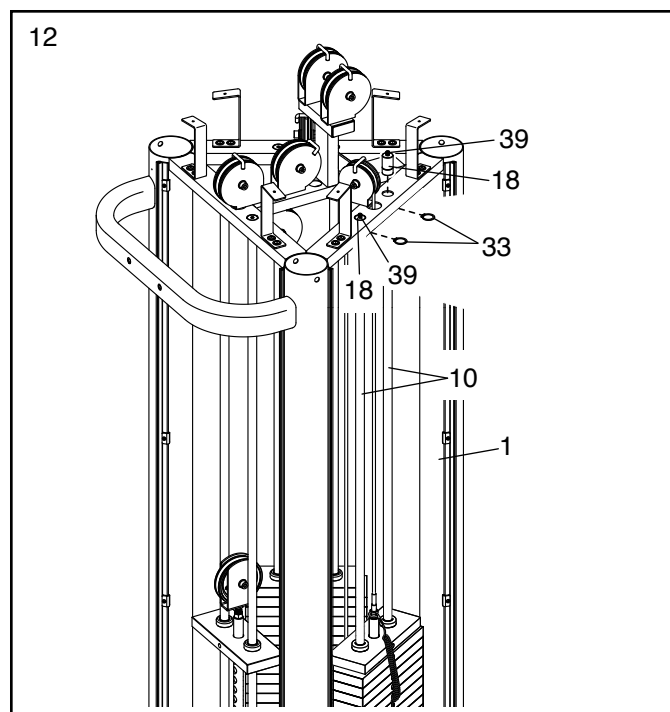


13. Posicione-se de forma a que a barra curva fique na localização indicada na Estrutura da Torre (1).


Desaperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) indicados rodando-os completamente algumas vezes; **não é necessário retirar os Parafusos de Fixação.**

Em seguida, retire os dois Anéis de Retenção de 25mm (33) dos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).


Peça a outra pessoa que segure nas Guias dos Pesos (10). Levante os Casquilhos da Guia dos Pesos (18) para fora da Estrutura da Torre (1).

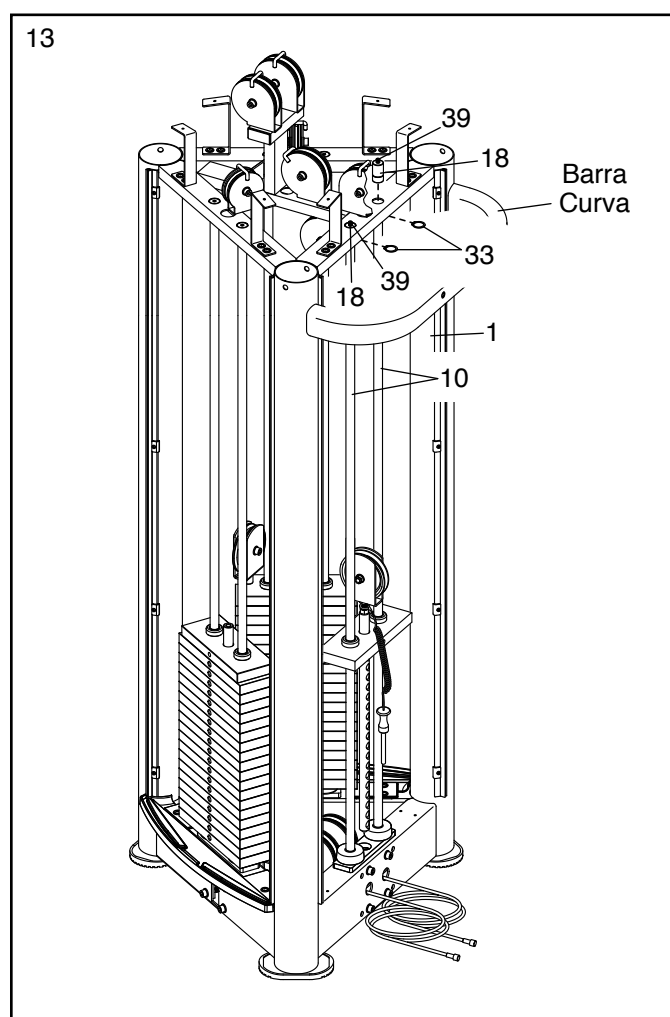


14. Incline as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10) na sua direcção e faça deslizar o Peso Superior (20) para cima, retirando-o das Guias dos Pesos.

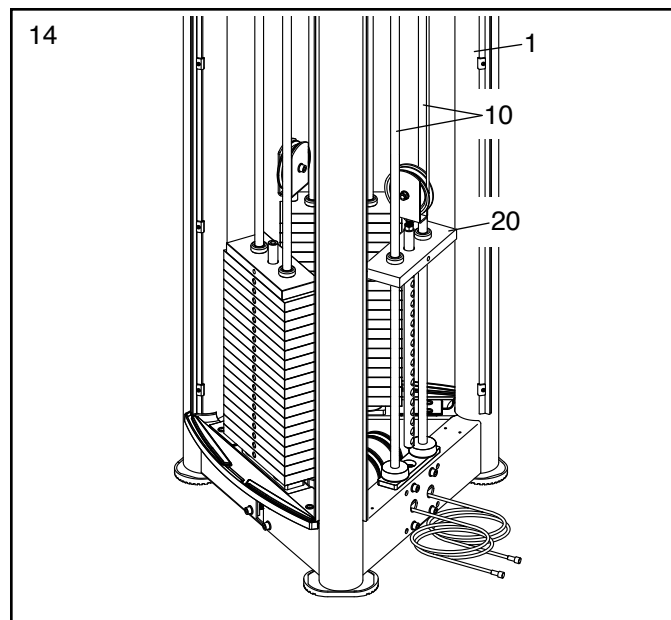

15. Coloque o Peso Superior (20) por cima da Estrutura da Torre (1).

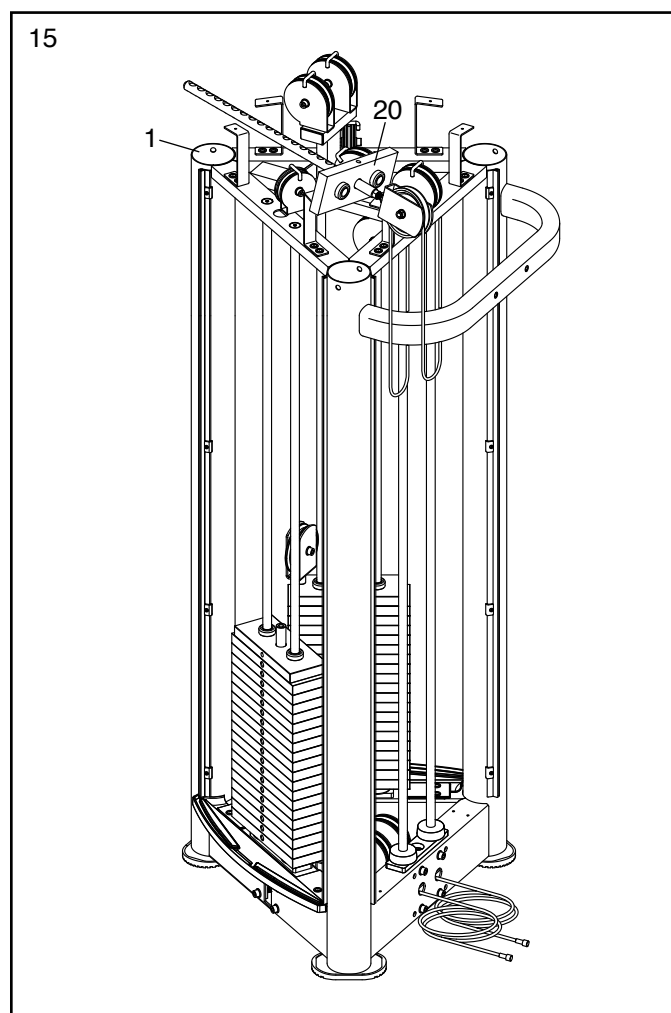


16. Ligue uma Base do Reforço (17) e um Espaçador da Base do Reforço (16) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M6 x 15mm (41) e quatro Anilhas M6 x 18mm (43).

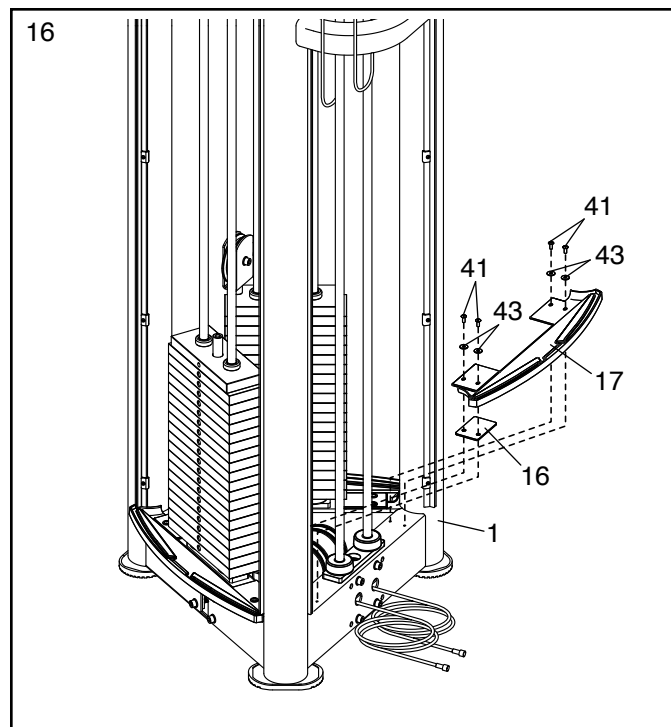


17. Olhe para os autocolantes nos dez Pesos de 9 kg (30). Procure o autocolante com o número **mais elevado**. Posicione esse Peso de forma a que o autocolante fique virado para fora e faça deslizar o Peso para as Guias dos Pesos (10).

Repita este passo até todos os dez Pesos de 9 kg (30) estarem nas Guias dos Pesos (20).

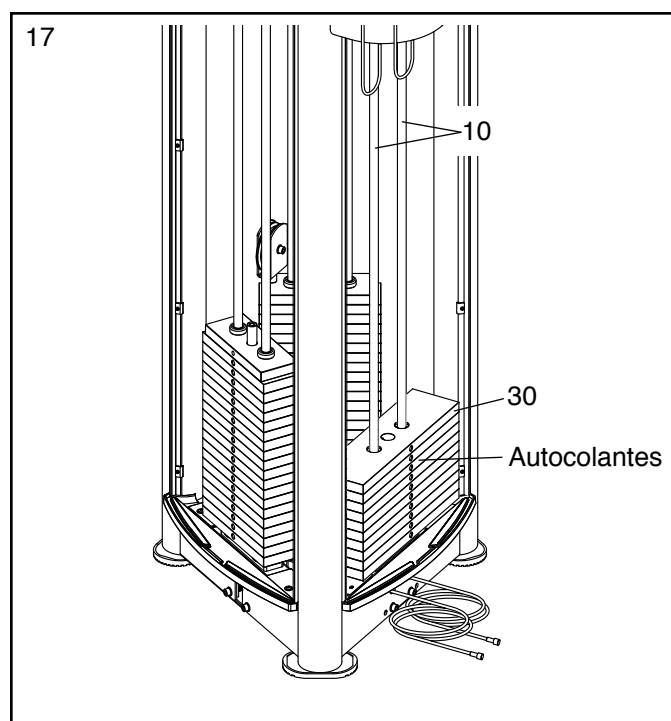


18. Olhe para os autocolantes nos nove Pesos de 4,5 kg (29). Procure o autocolante com o número **mais elevado**. Posicione esse Peso de forma a que o autocolante fique virado para fora e faça deslizar o Peso para as Guias dos Pesos (10).

Repita este passo até todos os nove Pesos de 4,5 kg (29) estarem nas Guias dos Pesos (10).

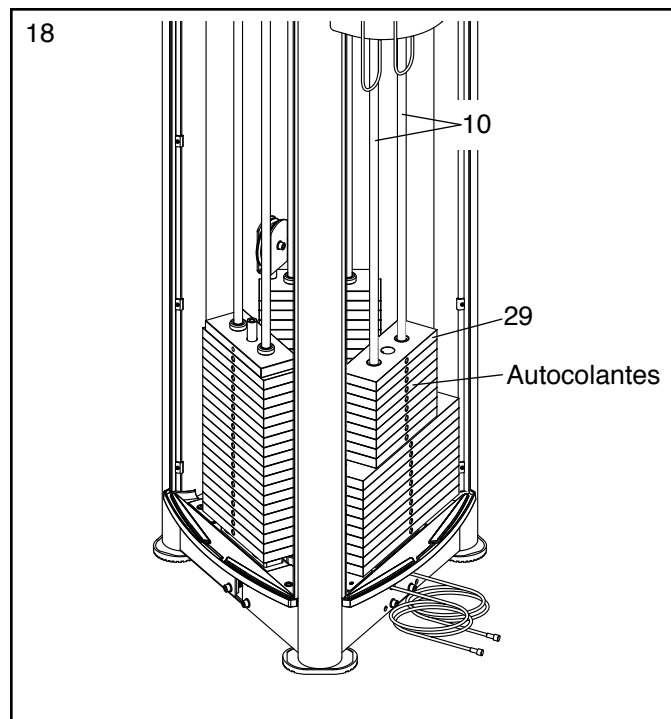

19. Faça deslizar o Peso Superior (20) para as Guias dos Pesos (10).

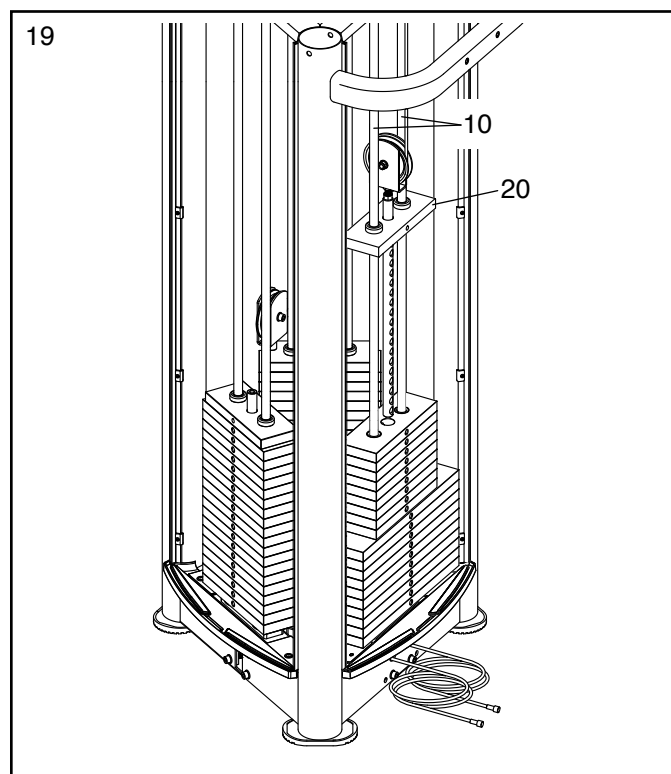


20. Faça deslizar os dois Anéis de Retenção de 25mm (33) para as Guias dos Pesos (10).

Em seguida, insira os dois Casquilhos da Guia dos Pesos (18) na Estrutura da Torre (1) e faça-os deslizar para as extremidades superiores das Guias dos Pesos (10).

Ligue os dois Anéis de Retenção de 25mm (33) aos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

Em seguida, aperte os dois Parafusos de Fixação M8 x 35mm (39) nos Casquilhos da Guia dos Pesos (18).

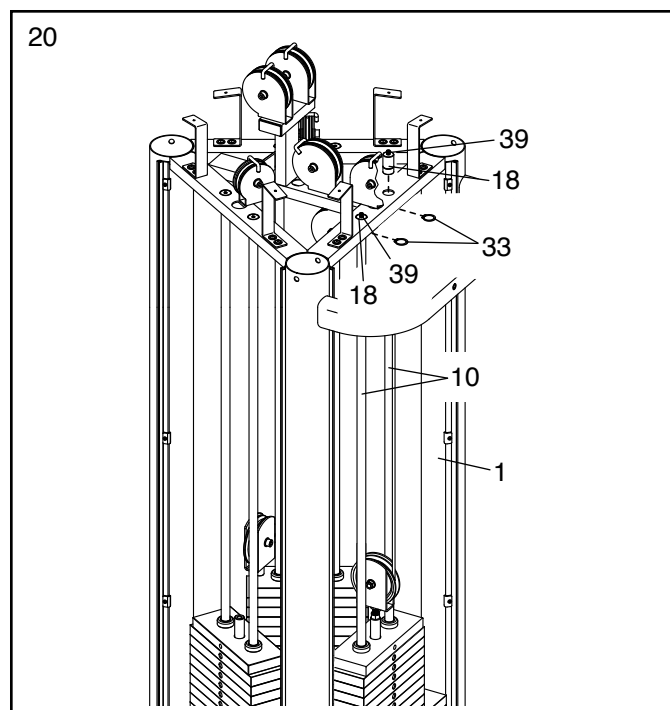


21. Localize a lateral da Estrutura da Torre (1) marcada com um autocolante verde. Coloque a Estrutura de Ligação para o Peito (75) nesse lado da Estrutura da Torre.

Retire todas as peças (42, 44, 94 e 106) do suporte da roldana na Estrutura de Ligação para o Peito (75).

Encaminhe o Cabo Longo para o Peito (91) através da Estrutura de Ligação para o Peito (75).


Ligue a Estrutura de Ligação para o Peito (75) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M10 x 35mm (36) e quatro Anilhas M10 x 20mm (44).

Insira a Roldana em Forma de "V" (94) sobre o Cabo Longo para o Peito (91). Ligue a Roldana em Forma de "V" à Estrutura de Ligação para o Peito (75) com o Pino M10 x 75mm (106), as duas Anilhas M10 x 20mm (44) e a Porca de Travamento M10 (42) que acabou de retirar.

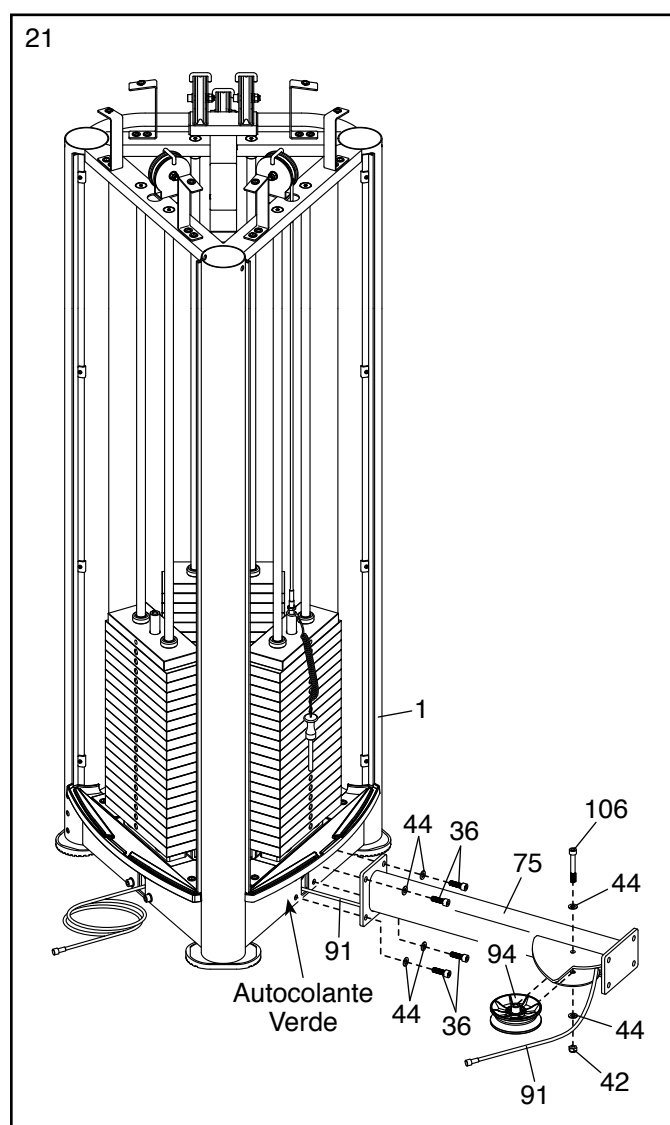

22. Posicione a Estrutura da Barra Vertical para o Peito (76) conforme mostrado.

Ligue a Estrutura da Barra Vertical para o Peito (76) à Estrutura de Ligação para o Peito (75) com uma Placa da Perna (148), quatro Pinos M10 x 90mm (23), oito Anilhas M10 x 20mm (44) e quatro Porcas de Travamento M10 (42).

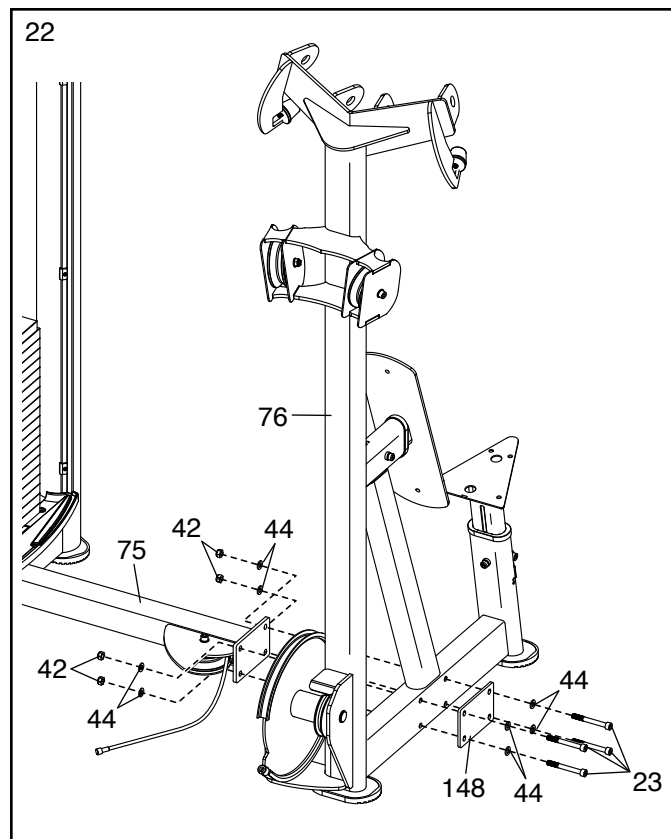


23. Posicione o Braço Direito (82) conforme mostrado.

Peça a outra pessoa que segure no Braço Direito (82) e em duas Anilhas Plásticas (88) dentro do suporte direito na Estrutura da Barra Vertical para o Peito (76).

Insira o Eixo do Braço (85) através das Anilhas Plásticas (88) e do Braço Direito (82).


Ligue um Anel de Retenção 25mm (33) a cada extremidade do Eixo do Braço (85).

Repita este passo para o Braço Esquerdo (81).

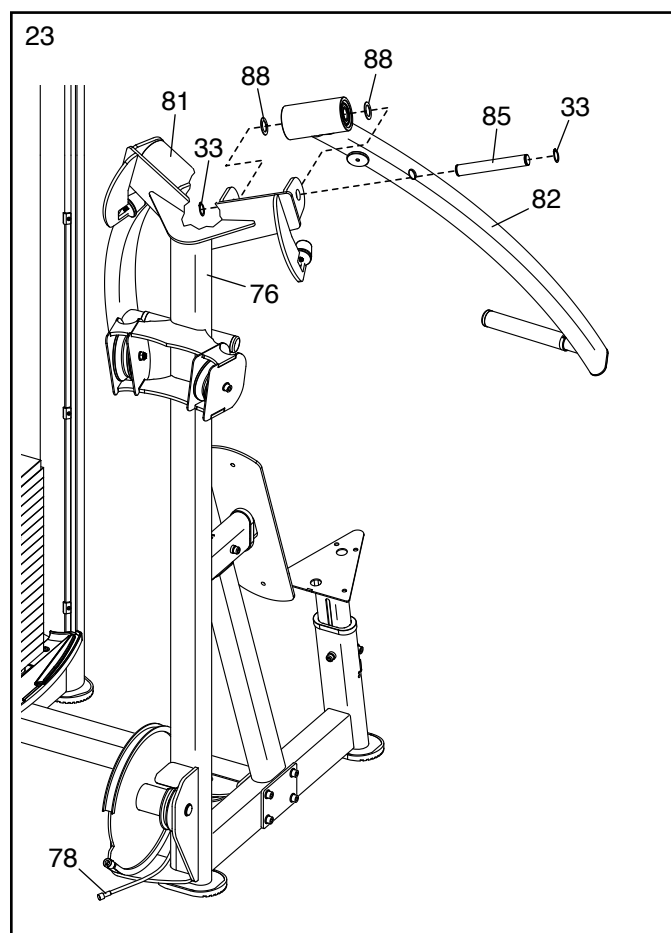

24. Retire todas as peças (26, 37, 42 e 44) da Braçadeira em “U” (83).

Aperte a Braçadeira em “U” (83) no Cabo Curto para o Peito (78) (consulte a ilustração no passo 23 para obter a localização do Cabo Curto).

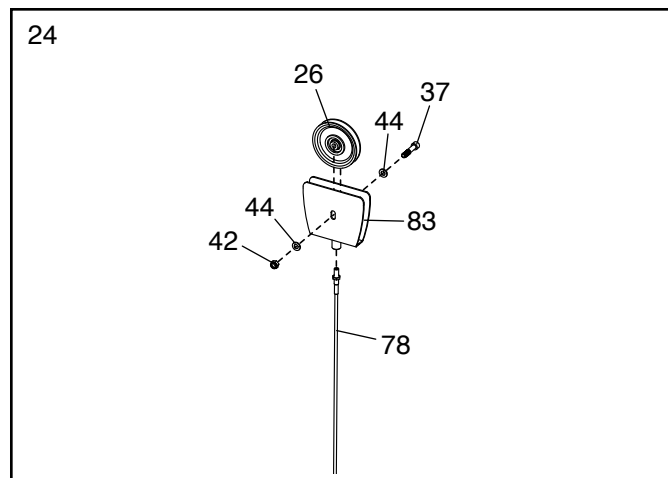

25. Identifique o Cabo Médio para o Peito (92).


Retire a Rótula Esférica (100) de uma extremidade do Cabo Médio para o Peito (92).

Encaminhe o Cabo Médio para o Peito (92) através da Estrutura da Barra Vertical para o Peito (76), conforme mostrado.

Aperte a Rótula Esférica (100) tanto quanto possível contra a extremidade do Cabo Médio para o Peito (92). Em seguida, aperte a porca indicada contra a Rótula Esférica.


Ligue a Rótula Esférica (100) ao Braço Direito (82) com um Parafuso M10 x 35mm (36) e uma Anilha M10 x 20mm (44).

Ligue a outra Rótula Esférica (100) ao Braço Esquerdo (81) da mesma forma.

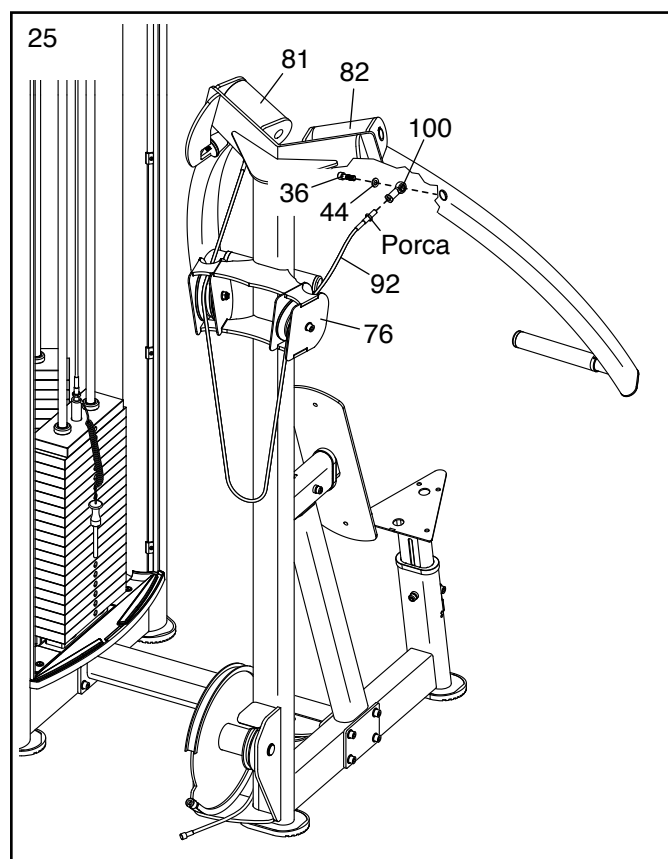


26. Segure na Roldana 4 1/2" (26) que retirou no passo 24 do Cabo Médio para o Peito (92).

Ligue a Roldana 4 1/2" (26) à Braçadeira em "U" (83) com o Parafuso M10 x 50mm (37), as duas Anilhas M10 x 20mm (44) e a Porca de Travamento M10 (42) que retirou no passo 24.

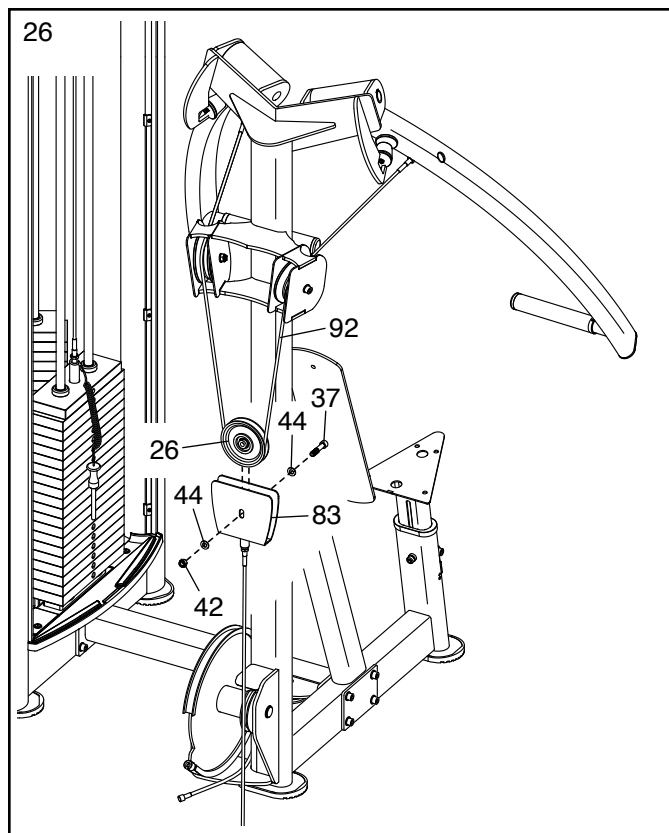


27. Encaminhe o Cabo Curto para o Peito (78) em volta da roldana pequena no Excêntrico (77) na direcção mostrada.


Em seguida, empurre a extremidade do Cabo Curto para o Peito (78) o mais possível para dentro da cavidade do Excêntrico (77).

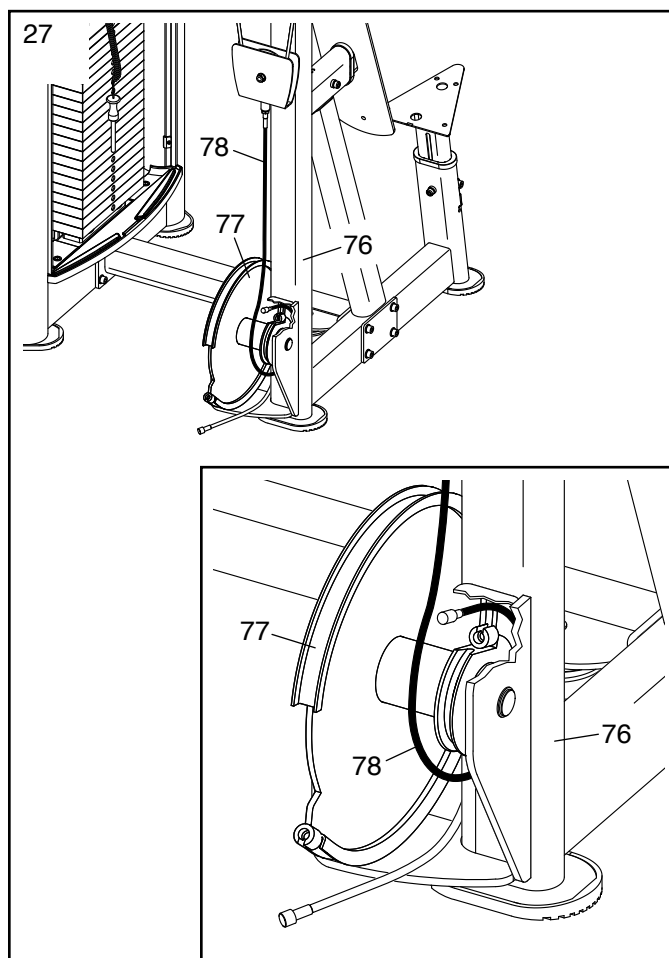


28. Encaminhe o Cabo Longo para o Peito (91) sob o Excêntrico (77). Em seguida, empurre a extremidade do Cabo Longo para o Peito o mais possível para dentro da cavidade do Excêntrico.

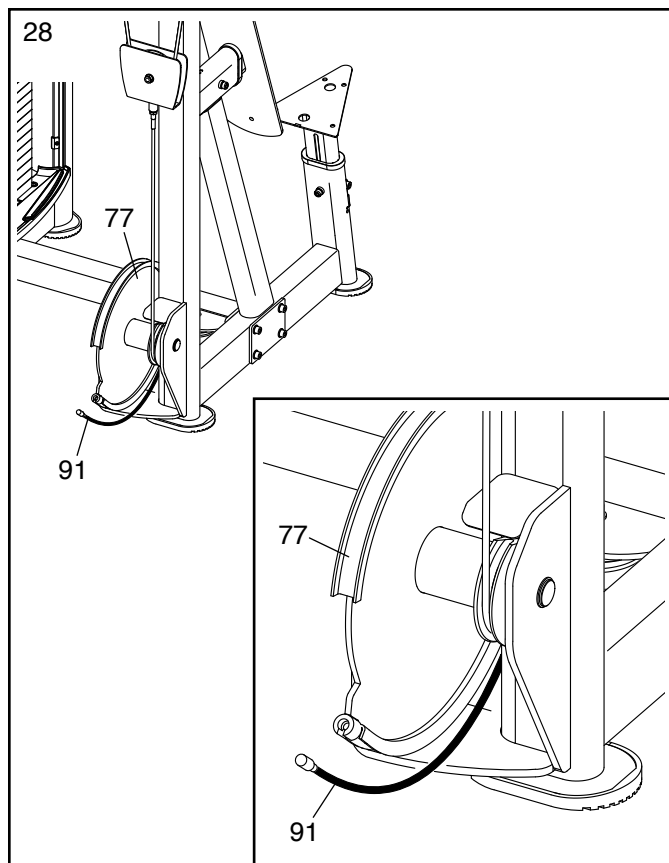

29. Ligue o Assento para o Peito (95) à Haste do Assento (79) com quatro Parafusos M8 x 25mm (68) e quatro Anilhas M8 x 16mm (73).

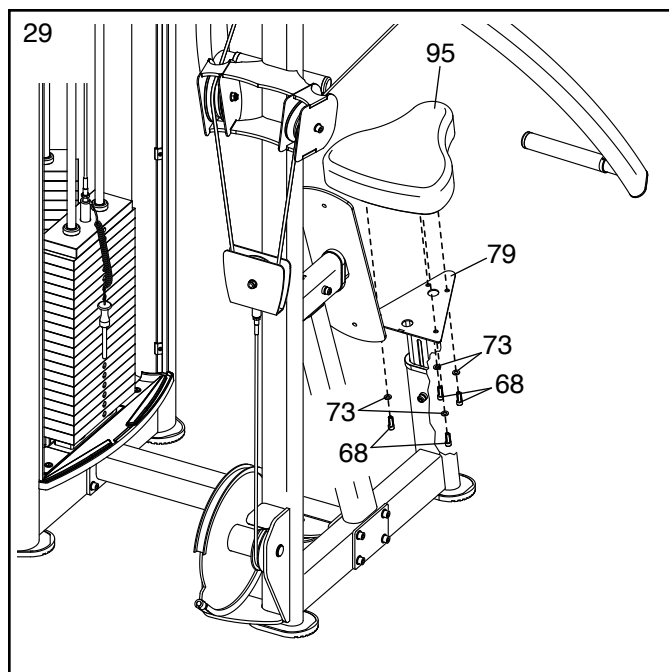


30. Ligue o Encosto para o Peito (96) à Haste do Encosto (80) com dois Parafusos M8 x 25mm (68) e duas Anilhas M8 x 16mm (73).

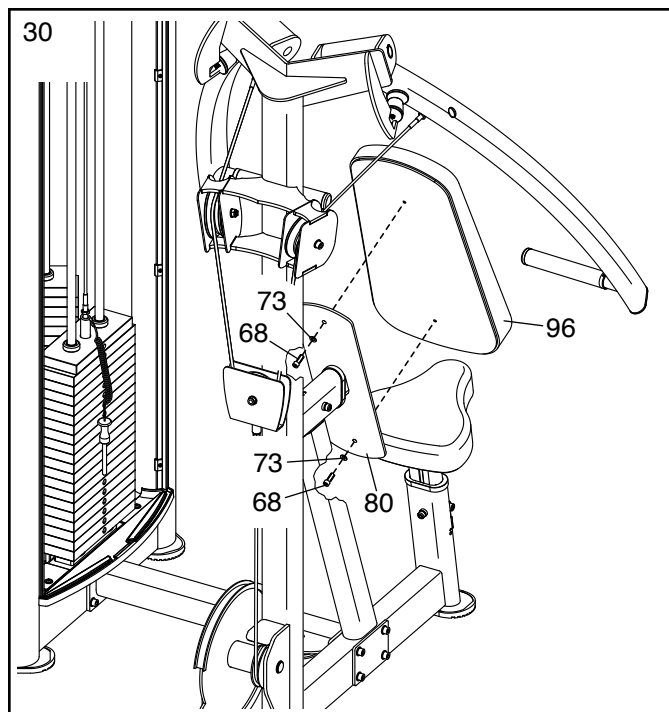

31. Localize a lateral da Estrutura da Torre (1) marcada com um autocolante azul. Coloque o Suporte de Ligação (133) nesse lado da Estrutura da Torre.

Faça deslizar a ranhura indicada no Suporte de Ligação (133) para o Parafuso M10 x 30mm (35) na Estrutura da Torre (1).

Ligue o Suporte de Ligação (133) à Estrutura da Torre (1) com um Parafuso M10 x 30mm (35) e uma Anilha M10x 20mm (44).

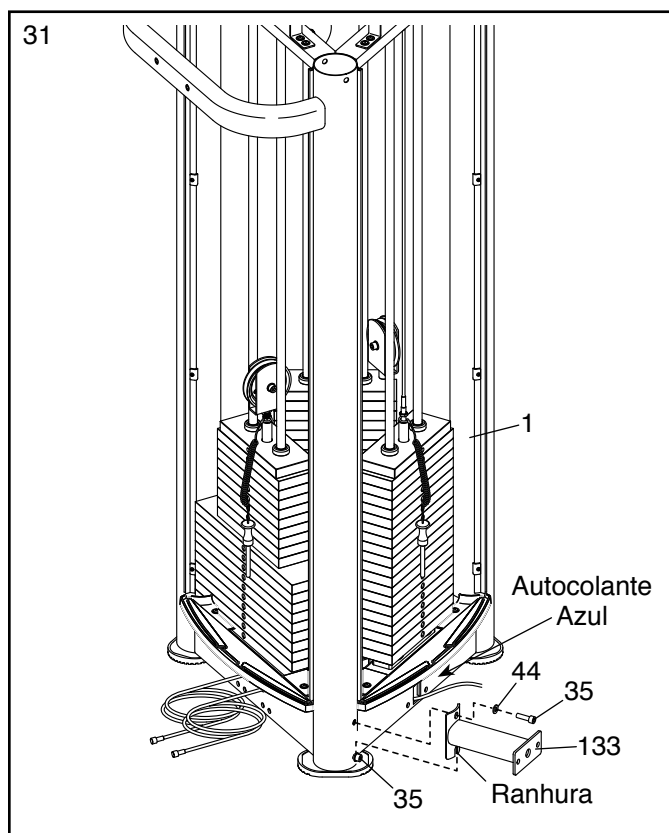


32. Posicione a Estrutura de Ligação da Perna (108) conforme mostrado.

Retire todas as peças (42, 44, 94 e 105) da Estrutura de Ligação da Perna (108).

Encaminhe o Cabo da Perna (119) através da Estrutura de Ligação da Perna (108).


Insira a Roldana em Forma de “V” (94) sobre o Cabo da Perna (119). Ligue a Roldana em Forma de “V” à Estrutura de Ligação da Perna (108) com o Pino M10 x 70mm (105), as duas Anilhas M10 x 20mm (44) e a Porca de Travamento M10 (42) que acabou de retirar.

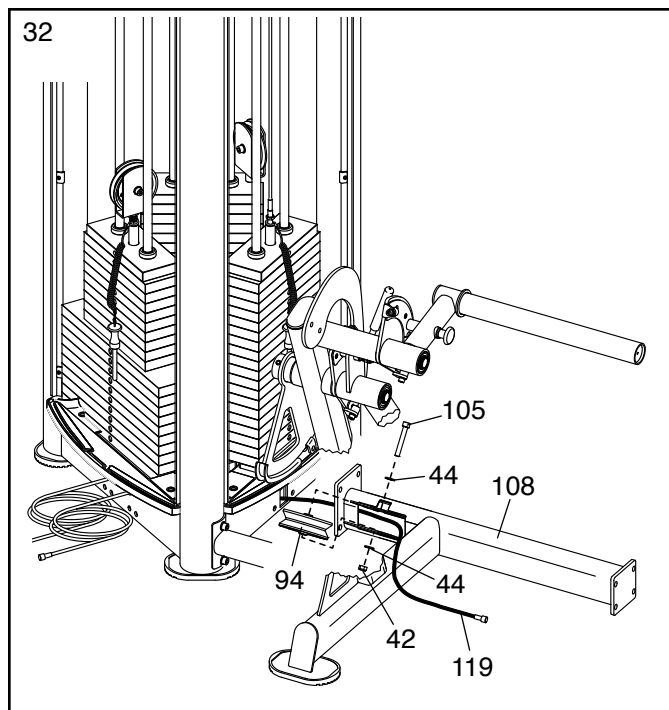

33. **Conselho: insira todos os Parafusos (35, 36) antes de os apertar.**

Ligue a Estrutura de Ligação da Perna (108) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M10 x 35mm (36) e quatro Anilhas M10 x 20mm (44).


Em seguida, ligue a Estrutura de Ligação da Perna (108) ao Suporte de Ligação (133) com dois Parafusos M10 x 30mm (35) e duas Anilhas M10 x 20mm (44).

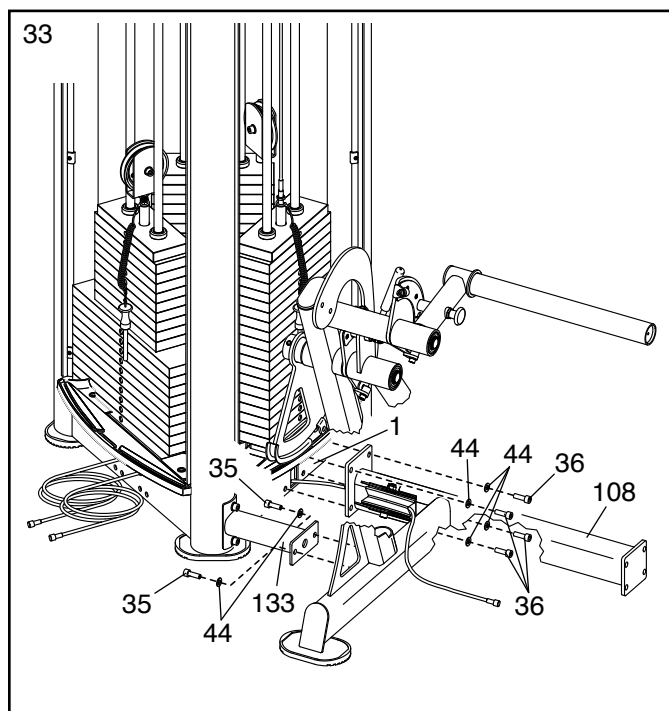

34. Retire todas as peças (36, 44 e 142) da Estrutura de Ligação da Perna (108).


Ligue uma Rótula Esférica (100) do Cabo da Perna (119) ao Suporte do Cabo (110) com um Parafuso M10 x 40mm (138), duas Anilhas M10 x 20mm (44) e uma Porca de Travamento M10 (42).

Ligue a Roldana 4" (142) à Estrutura de Ligação da Perna (108) com o Parafuso M10 x 35mm (36) e a Anilha M10 x 20mm (44) que acabou de retirar. **Certifique-se de que o Cabo da Perna (119) se encontra entre duas Roldanas.**

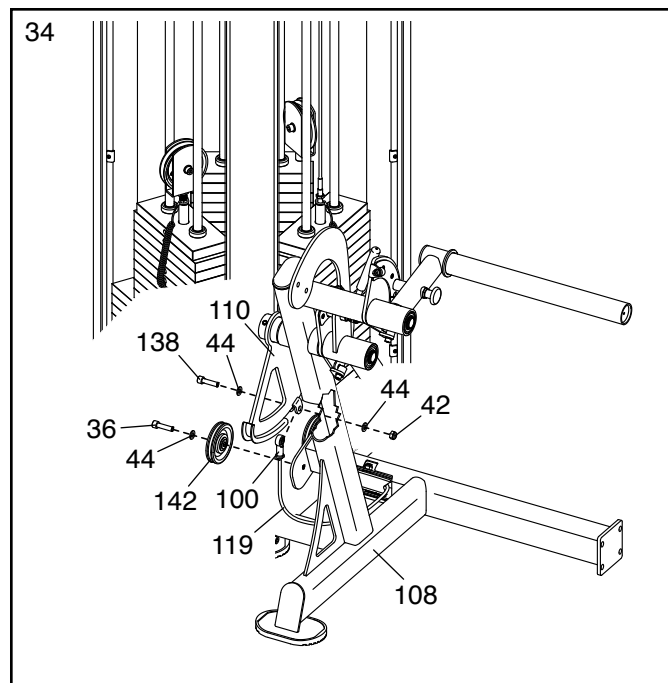

35. Posicione o Suporte da Estrutura (115) conforme mostrado.

Ligue o Suporte da Estrutura (115) à Estrutura de Ligação da Perna (108) com dois Parafusos M10 x 30mm (35) e duas Anilhas M10 x 20mm (44).

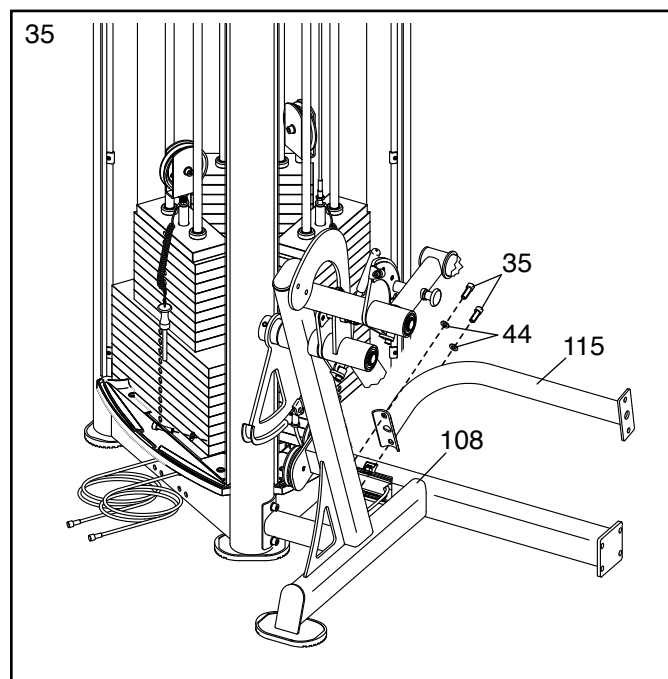


36. Posicione a Estrutura da Perna (109) conforme mostrado.


Conselho: insira todos os Parafusos (35, 36) antes de os apertar.

Ligue a Estrutura de Ligação da Perna (108) à Estrutura da Perna (109) com quatro Parafusos M10 x 35mm (36) e quatro Anilhas M10 x 20mm (44).

Em seguida, Ligue o Suporte da Estrutura (115) à Estrutura da Perna (109) com dois Parafusos M10 x 30mm (35) e duas Anilhas M10 x 20mm (44).

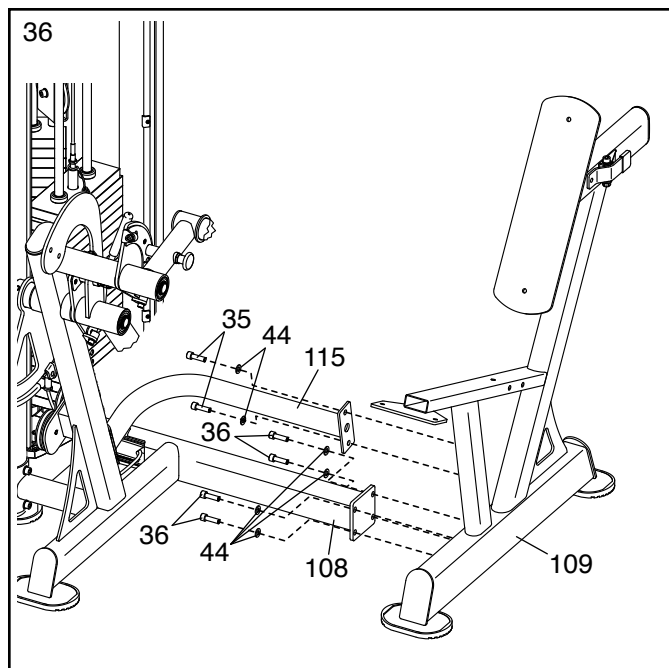


37. Ligue o Contrapeso (129) à Barra da Perna (113) com dois Pinos M10 x 40mm (138), quatro Anilhas M10 x 20mm (44) e duas Porcas de Travamento M10 (42).

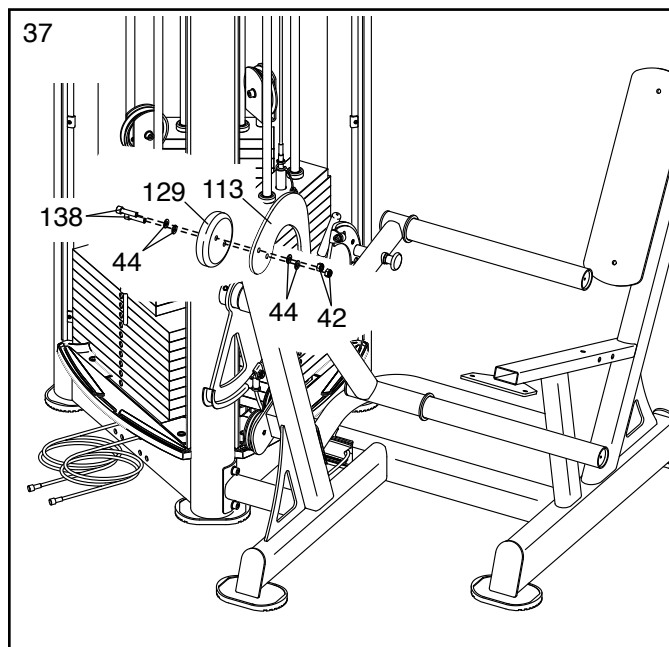


38. Posicione os Manípulos Esquerdo e Direito (124, 125) conforme mostrado.


Ligue os Manípulos Esquerdo e Direito (124, 125) à Estrutura da Perna (109) com dois Pinos M10 x 95mm (143), quatro Anilhas M10 x 20mm (44) e duas Porcas de Travamento M10 (42).

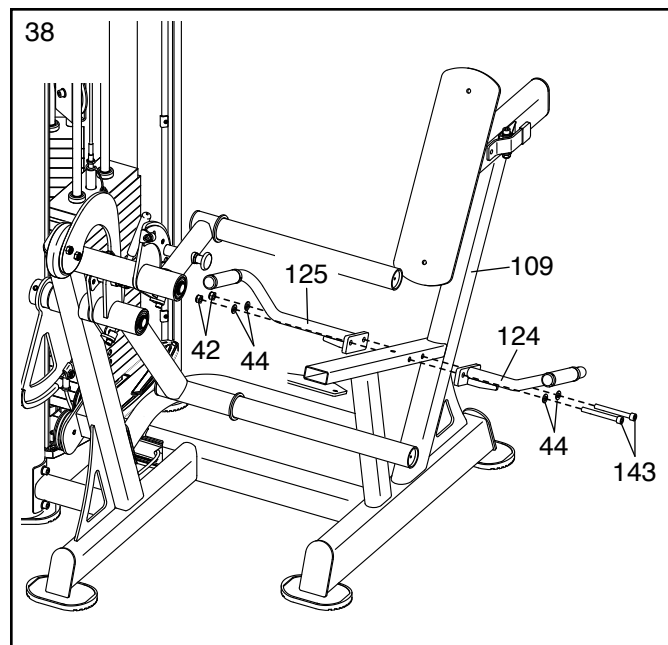

39. Ligue o Assento da Perna (127) e o Suporte do Assento da Perna (112) à Estrutura da Perna (109) com três Parafusos M8 x 55mm (136) e três Anilhas M8 x 16mm (73).

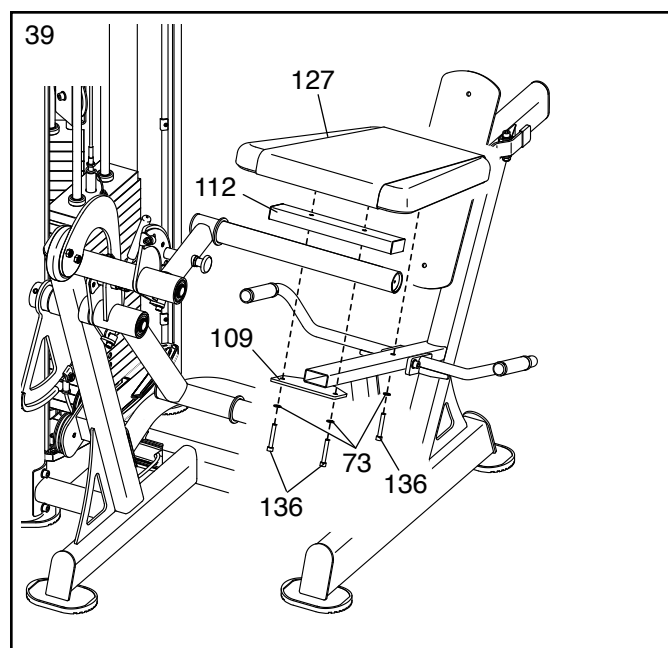


40. Ligue o Encosto da Perna (54) à Haste do Encosto da Perna (116) com dois Parafusos M8 x 25mm (68) e duas Anilhas M8 x 16mm (73).

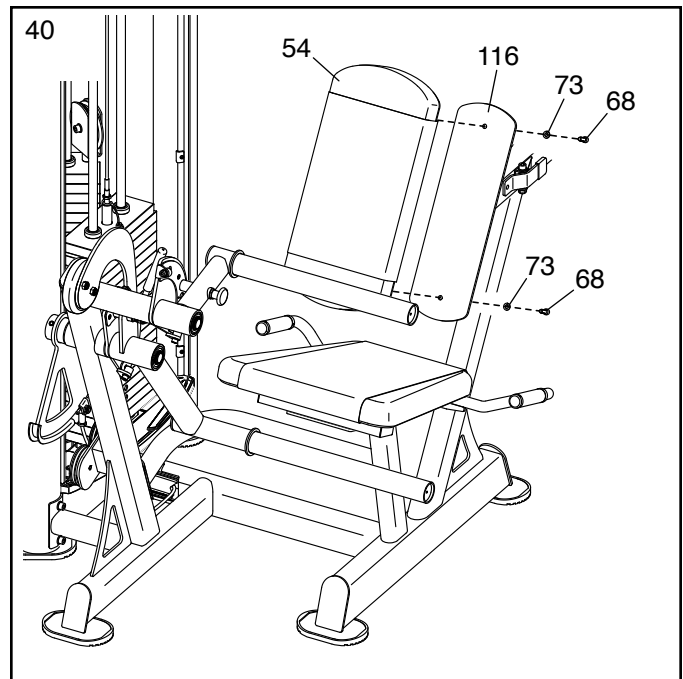


41. Faça deslizar uma Almofada do Rolo (128) para a Barra da Coxa (114). Ligue uma Tampa da Barra (137) à Barra da Coxa com um Parafuso M6 x 25mm (57).

Ligue a Almofada do Rolo (128) à Barra da Perna (113) da mesma forma.

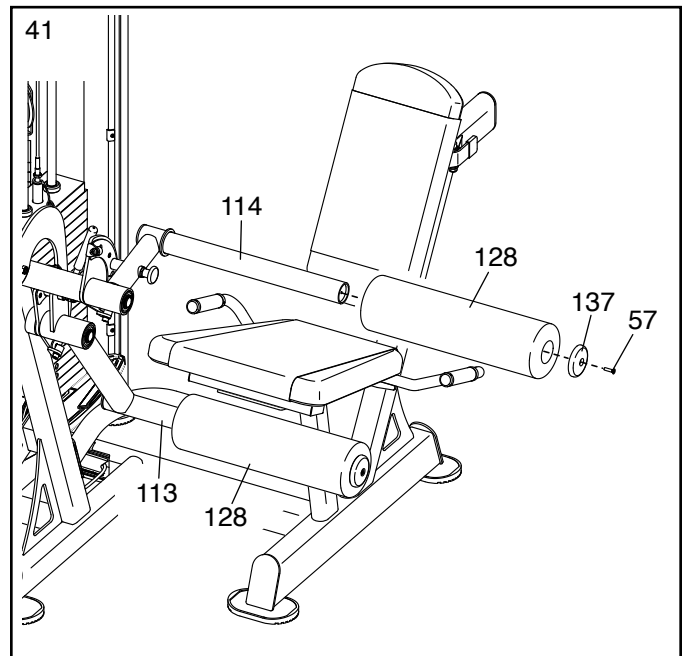

42. Localize a lateral da Estrutura da Torre (1) marcada com um autocolante vermelho. Coloque a Estrutura Lateral (45) nesse lado da Estrutura da Torre.


Retire as partes indicadas (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 e 69) da Estrutura Lateral (45).

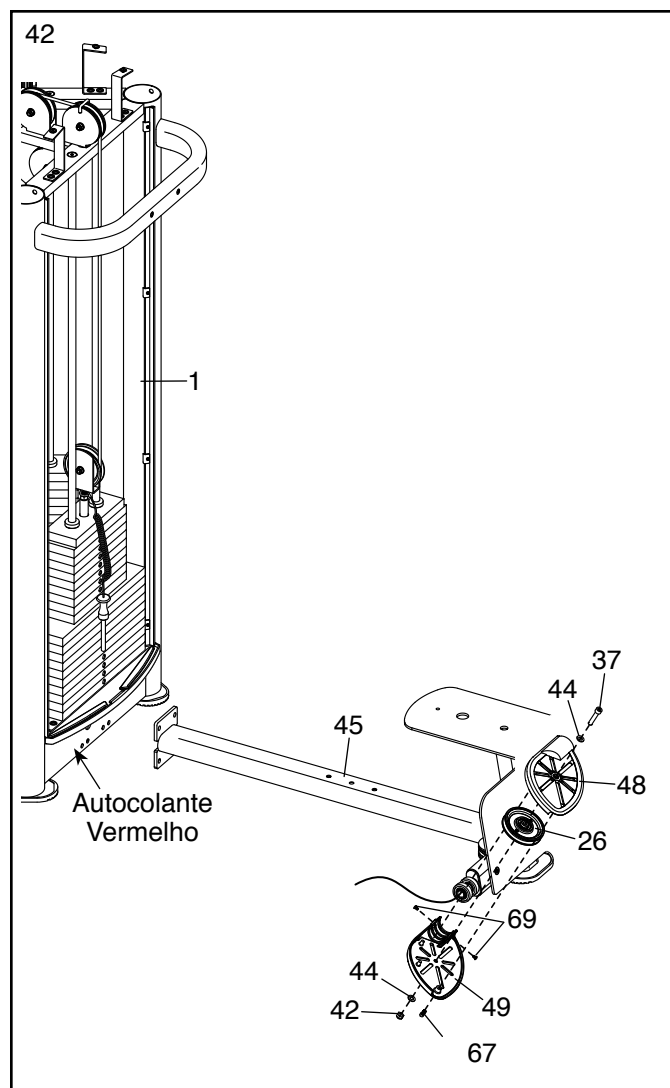

43. **Consulte o desenho inserido superior.** Retire o parafuso (A) da cobertura do cabo (B) de um lado do Cabo Lateral Longo (51) indicado. Em seguida, retire o clipe (C) e a cobertura do cabo do Cabo Lateral Longo.

Localize o atilho para fio indicado na Estrutura Lateral (45). Ate o atilho para fio à extremidade do Cabo Lateral Longo (51) (**consulte o desenho inserido inferior**). Em seguida, puxe a outra extremidade do atilho para fio até o Cabo Lateral Longo ser encaminhado através da Estrutura Lateral.

Repita este passo para a outra extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

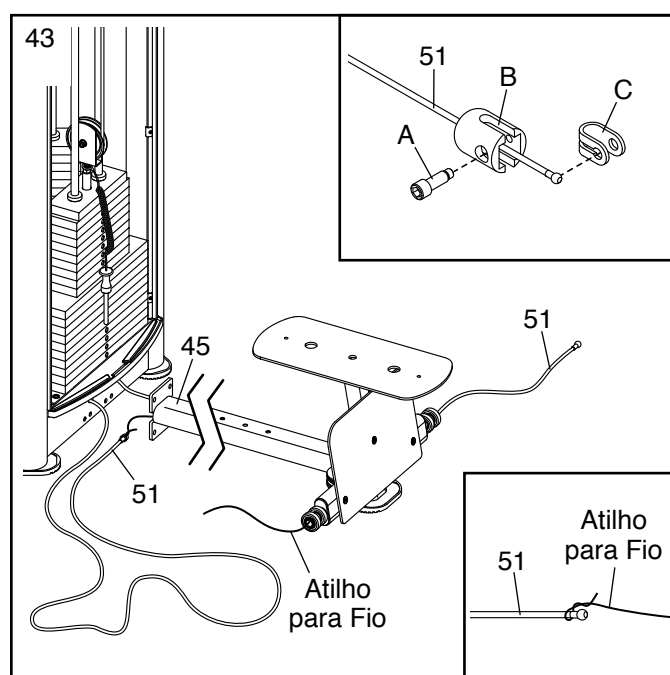


44. Encaminhe uma extremidade do Cabo Lateral Longo (51) indicado sobre a Roldana 4 1/2" (26) que retirou no passo 42.

Em seguida, Ligue duas Coberturas da Roldana Articulada A e B (48, 49) e a Roldana 4 1/2" (26) à Estrutura Lateral (45) com o Parafuso M10 x 50mm (37), as duas Anilhas M10 x 20mm (44) e a Porca de Travamento M10 (42) que retirou no passo 42. **Certifique-se de que o Cabo Lateral Longo (51) se encontra entre a Roldana e a coluna indicada.**

Em seguida, aperte o Parafuso M6 x 15mm (67) e os dois Parafusos M5 x 10mm (69) que retirou no passo 42 nas Coberturas da Roldana Articulada A e B (48, 49).


Repita este passo para a outra extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

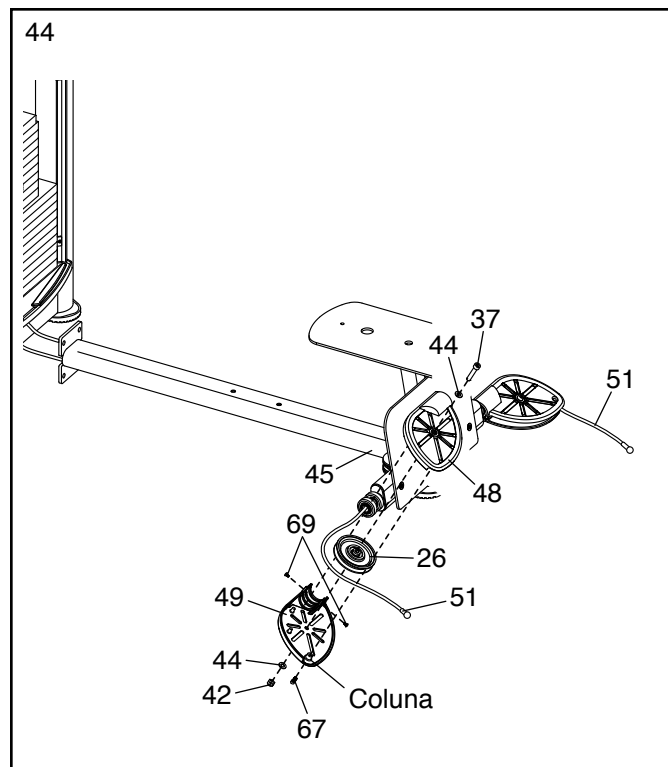


45. **Consulte o desenho inserido.** Faça deslizar uma cobertura do cabo (B) para uma extremidade de um Cabo Lateral Longo (51). Em seguida, insira a extremidade do Cabo Lateral Longo num clipe (C). Em seguida, insira um Clipe do Cabo (8) no clipe e mantenha-o na posição.

Faça deslizar a cobertura do cabo (B) sobre o clipe (C). Ligue a cobertura do cabo e o clipe com o parafuso (A). **Certifique-se de que o parafuso (A) está inserido através do Clipe do Cabo (8).**


Repita este passo para a outra extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

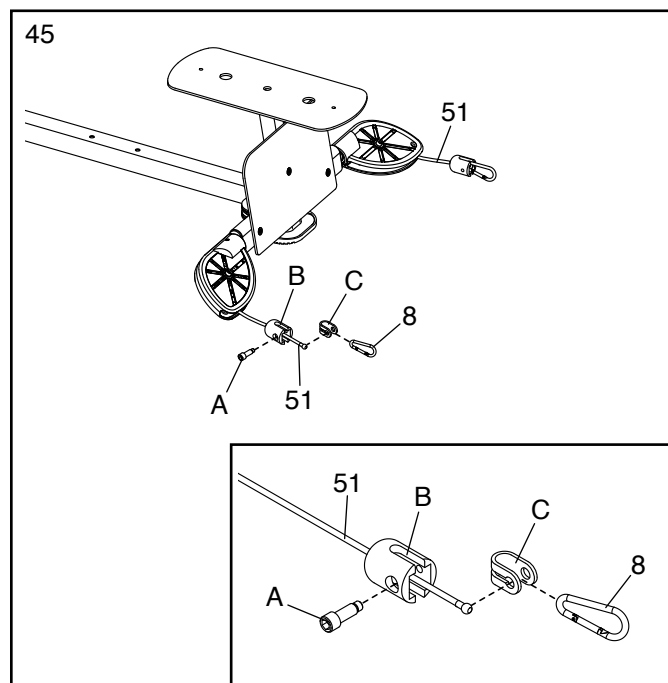

46. Ligue a Estrutura Lateral (45) à Estrutura da Torre (1) com quatro Parafusos M10 x 35mm (36) e quatro Anilhas M10 x 20mm (44).

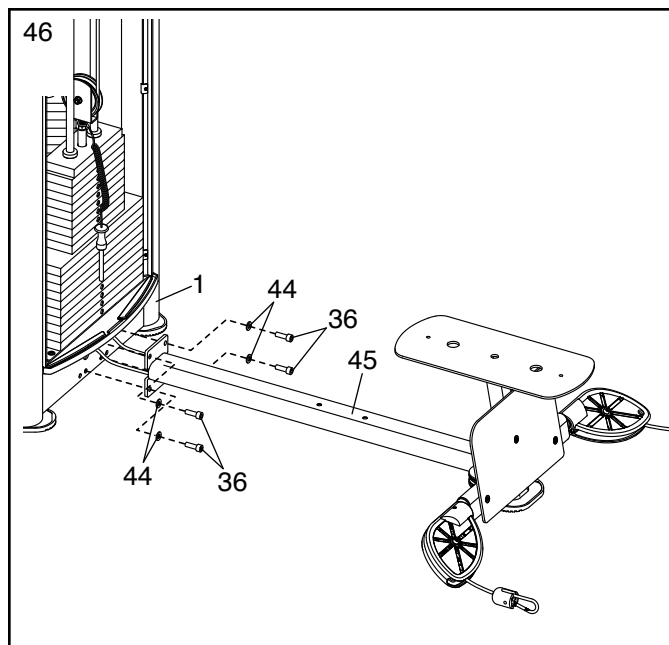


47. Ligue a extremidade inferior da Estrutura da Barra Vertical Lateral (46) à Estrutura Lateral (45) com dois Parafusos M10 x 30mm (35) e duas Anilhas M10 x 20mm (44); **não aperte já os Parafusos.**

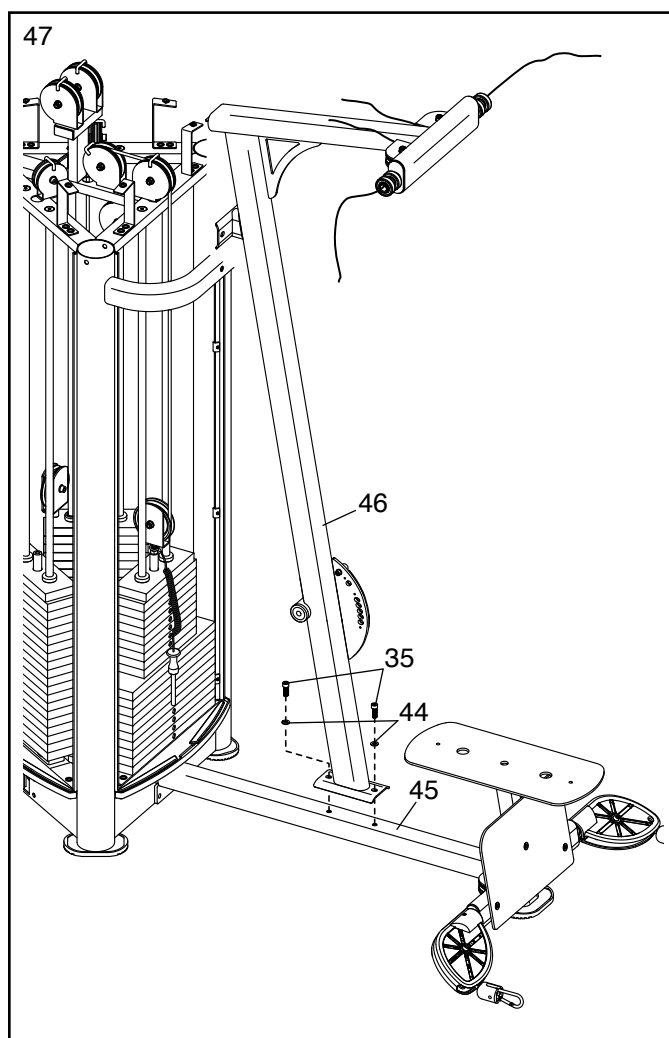

48. Ligue a extremidade superior da Estrutura da Barra Vertical Lateral (46) à Estrutura da Torre (1) com dois Parafusos M10 x 30mm (35) e duas Anilhas M10 x 20mm (44).

Consulte o passo 47. Aperte os dois Parafusos M10 x 30mm (35).

Consulte o passo 42. Retire as mesmas peças mostradas no passo 42 (26, 37, 42, 44, 48, 49, 67 e 69) de ambos os lados da Estrutura da Barra Vertical Lateral (46).

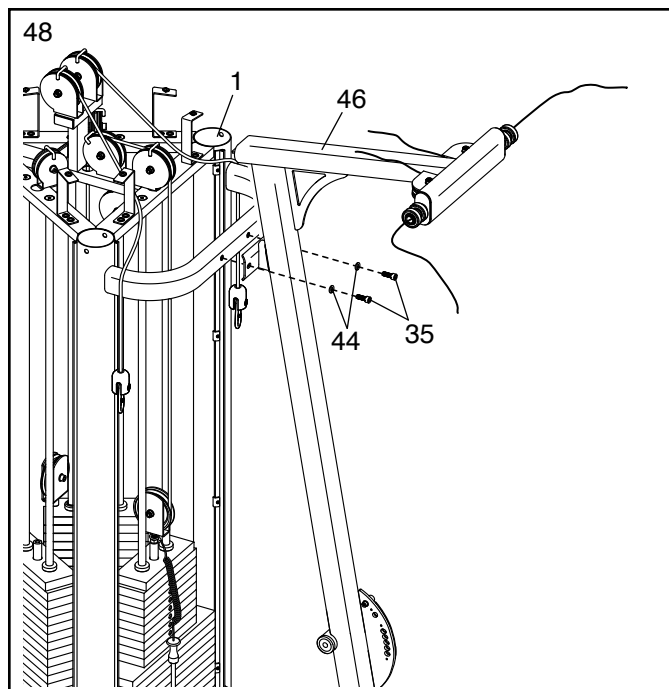


49. Posicione a Barra do Colo (53) de maneira a que o Botão de Ajustamento (66) fique do lado indicado.

Puxe o Botão de Ajustamento (66), faça deslizar a Barra do Colo (53) para a Estrutura da Barra Vertical Lateral (46) e solte o Botão de Ajustamento para um orifício de ajustamento na Placa de Ajustamento do Colo (70).


Certifique-se de que o Botão de Ajustamento fica num orifício de ajustamento.

Ligue a Barra do Colo (53) à Estrutura da Barra Vertical Lateral (46) com dois Parafusos M10 x 20mm (59) e duas Anilhas 34mm (58).

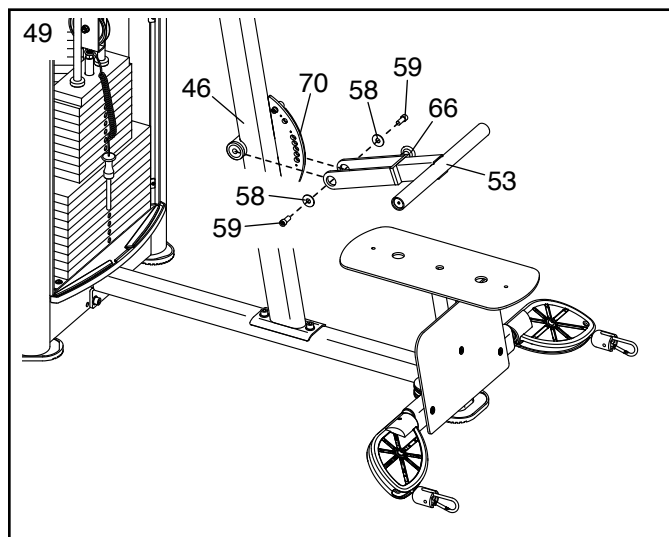

50. Coloque as três Coberturas Superiores (4) nos seis Suportes das Coberturas Superiores (2) na Estrutura da Torre (1) (só são mostrados quatro Suportes das Coberturas Superiores).


Encaminhe as extremidades do Cabo Lateral Longo (51) sobre a Cobertura Superior (4) mais próxima da Estrutura da Barra Vertical Lateral (46).

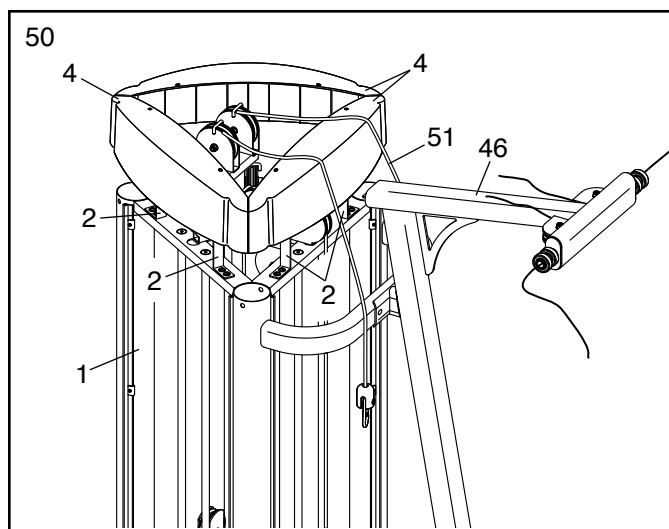

51. **Consulte o desenho inserido superior.** Retire o parafuso (A) da cobertura do cabo (B) de um lado do Cabo Lateral Longo (51) indicado. Em seguida, retire o clipe (C) e a cobertura do cabo do Cabo Lateral Longo.

Localize o atilho para fio indicado na Estrutura da Barra Vertical Lateral (46). Ate o atilho para fio à extremidade do Cabo Lateral Longo (51) (**consulte o desenho inserido inferior**). Em seguida, puxe a outra extremidade do atilho para fio até o Cabo Lateral Longo ser encaminhado através da Estrutura da Barra Vertical Lateral.

Repita este passo para a outra extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

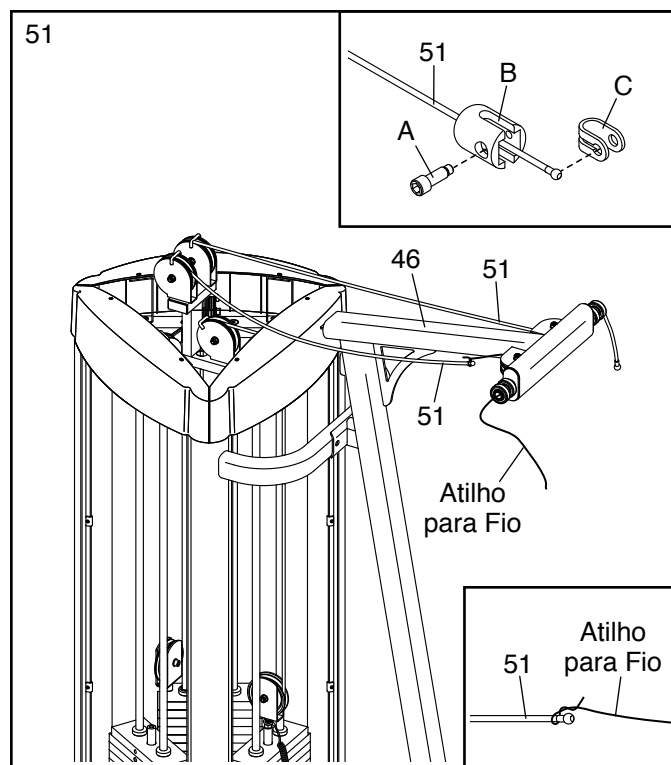


52. Encaminhe uma extremidade do Cabo Lateral Longo (51) indicado sobre uma das Roldanas 4 1/2" (26) que retirou no passo 48.

Em seguida, ligue duas Coberturas da Roldana Articulada A e B (48, 49) e a Roldana 4 1/2" (26) à Estrutura da Barra Vertical Lateral (46) com um dos Parafusos M10 x 50mm (37), duas Anilhas M10 x 20mm (44) e uma Porca de Travamento M10 (42) que retirou no passo 48. **Certifique-se de que o Cabo Lateral Longo (51) se encontra entre a Roldana e a coluna indicada.**


Em seguida, aperte um dos Parafusos M6 x 15mm (67) e dois Parafusos M5 x 10mm (69) que retirou no passo 48 nas Coberturas da Roldana Articulada A e B (48, 49).

Consulte o desenho inserido superior no passo 51. Ligue novamente o Parafuso (A), cobertura do cabo (B) e clipe (C) à extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

Repita este passo para a outra extremidade do Cabo Lateral Longo (51).

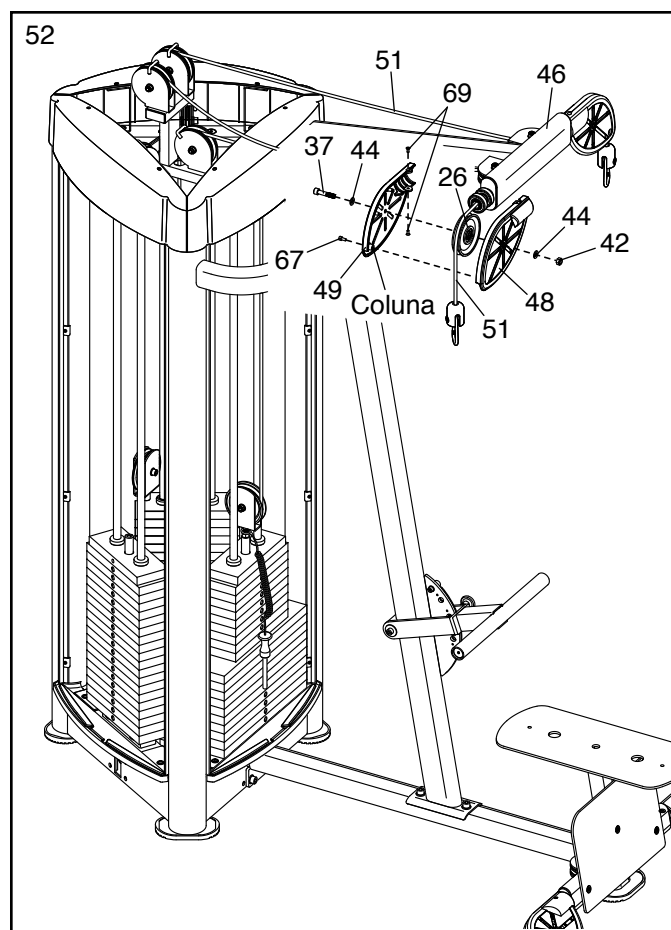


53. Ligue o Assento Lateral (54) à Estrutura Lateral (45) com dois Parafusos M8 x 25mm (68) e duas Anilhas M8 x 16mm (73).

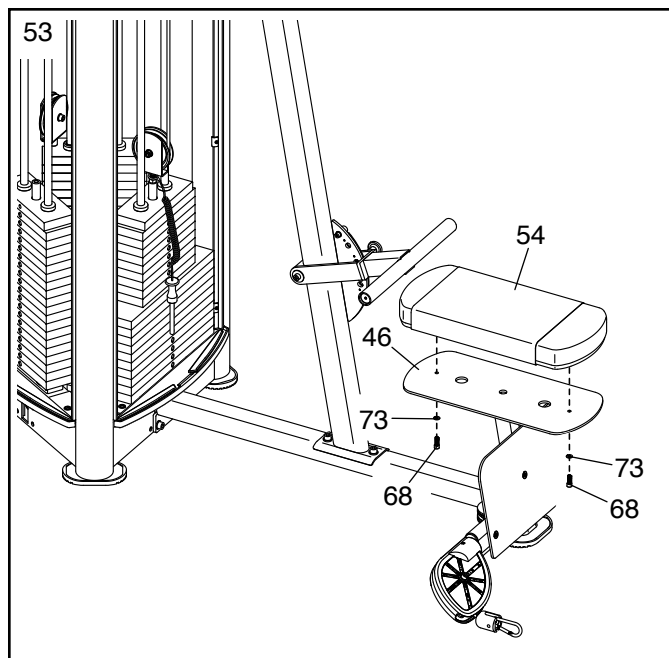

54. Insira uma Almofada do Colo (55) num dos lados da Barra do Colo (53). Ligue uma Cobertura da Almofada do Colo (56) à Barra do Colo com um Parafuso M6 x 25mm (57).

Ligue a outra Almofada do Colo (55) da mesma forma.

Antes de iniciar o passo 55 deve ajustar os cabos. Consulte a página 39 e ajuste os cabos.

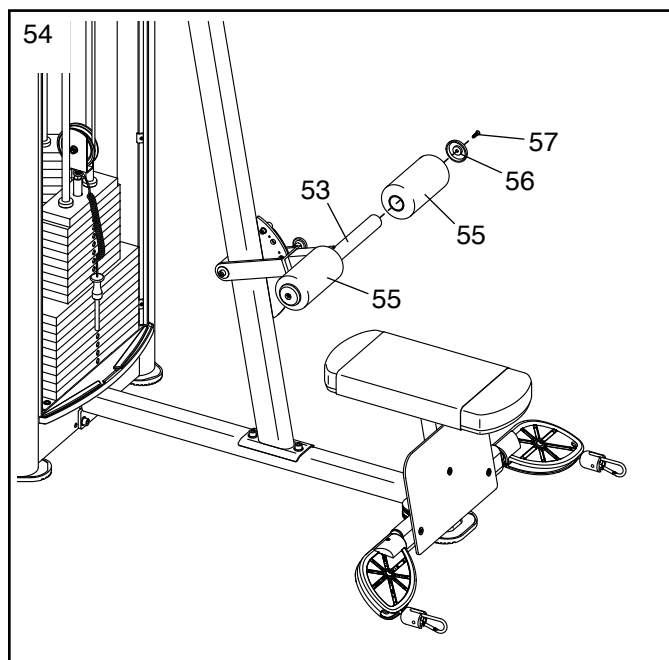


55. **Nota: para maior visibilidade, algumas peças montadas não são mostradas neste passo.**

Localize os seis Reforços (11) (só são mostrados quatro Reforços). Note que existem tabelas de exercícios e autocolantes de aviso nos Reforços. Identifique os Reforços que devem ficar de cada lado da Estrutura da Torre (1).

Empurre um dos Reforços (11) para o Rebordo da Torre (12) na Estrutura da Torre (1). Faça deslizar a extremidade inferior do Reforço para a Base do Reforço (17) por baixo do mesmo.

Ligue os outros cinco Reforços (11) da mesma forma.

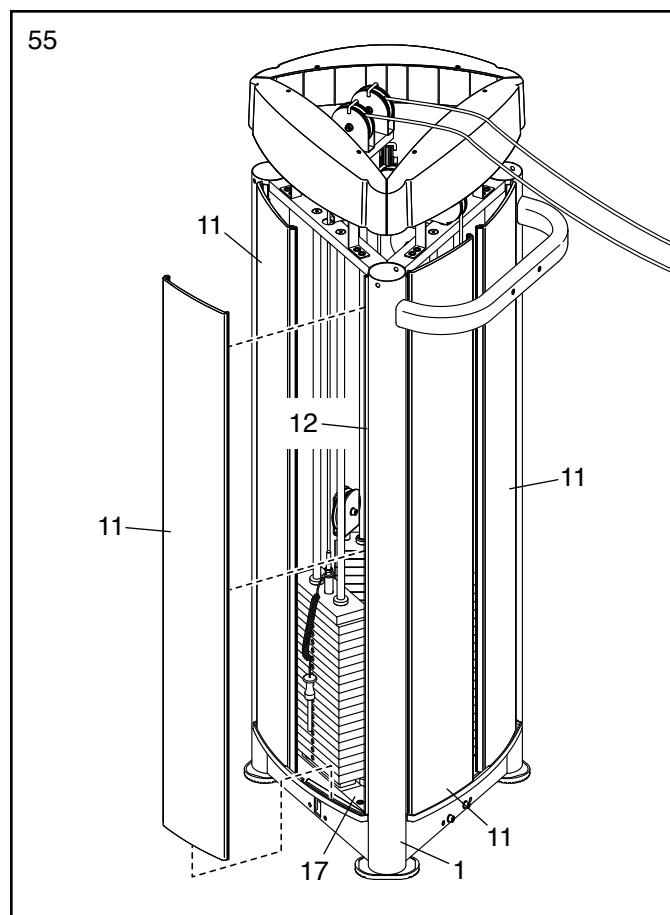


56. **Nota: para maior visibilidade, algumas peças montadas não são mostradas neste passo.**

Faça deslizar as três Coberturas Superiores (4) para baixo em direcção aos Reforços (11) (só são mostradas duas Coberturas Superiores).

Ligue uma das Coberturas Superiores (4) com dois Parafusos M6 x 15mm (41) e duas Anilhas M6 x 18mm (43); **não aperte ainda os Parafusos.**

Ligue as outras duas Coberturas Superiores (4) da mesma forma. Em seguida, aperte os dois Parafusos M6 x 15mm (41).

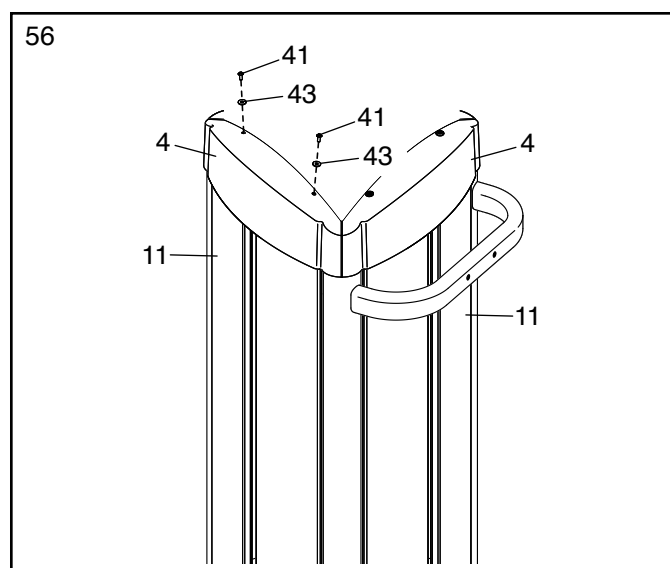


57. **Certifique-se de que todas as peças da máquina de musculação estão devidamente apertadas.** Para proteger o chão ou a carpete, coloque um tapete debaixo da máquina de musculação.

AJUSTES

Esta secção explica como ajustar a máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estão devidamente apertadas sempre que a máquina de musculação for utilizada. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.

AJUSTE DA RESISTÊNCIA


Para alterar a resistência de qualquer das pilhas de pesos, insira o pino dos pesos no peso pretendido. **Certifique-se de que insere totalmente o pino dos pesos.** Nota: para utilizar apenas o peso superior, insira o pino dos pesos no orifício do selector dos pesos por cima do peso superior.

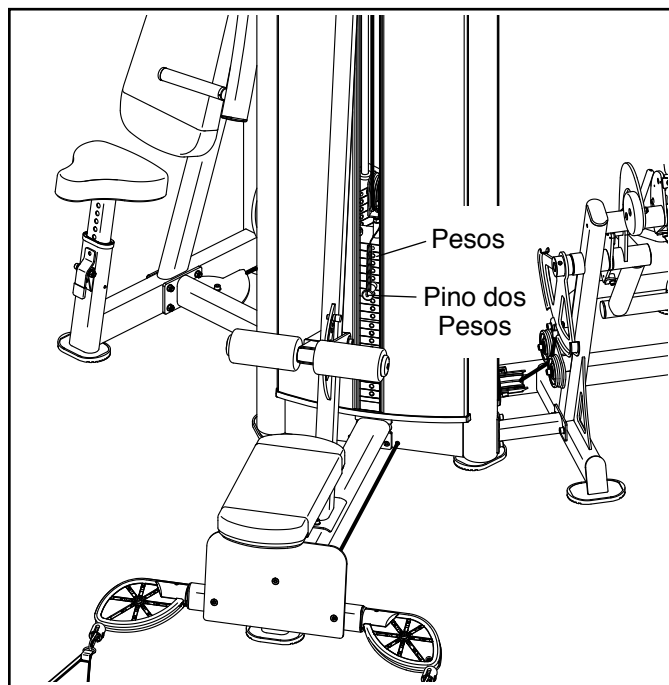

AJUSTAR O ASSENTO PARA O PEITO E O ENCOSTO PARA O PEITO


Para ajustar o assento para o peito, segure no assento para o peito com uma mão e empurre a alavanca de ajuste indicada. Mova o assento para o peito para a posição pretendida e, em seguida, solte a alavanca de ajuste para um orifício de ajuste. **Certifique-se de que a alavanca de ajuste fica engatada num orifício de ajuste.**

Ajuste o encosto para o peito da mesma forma.

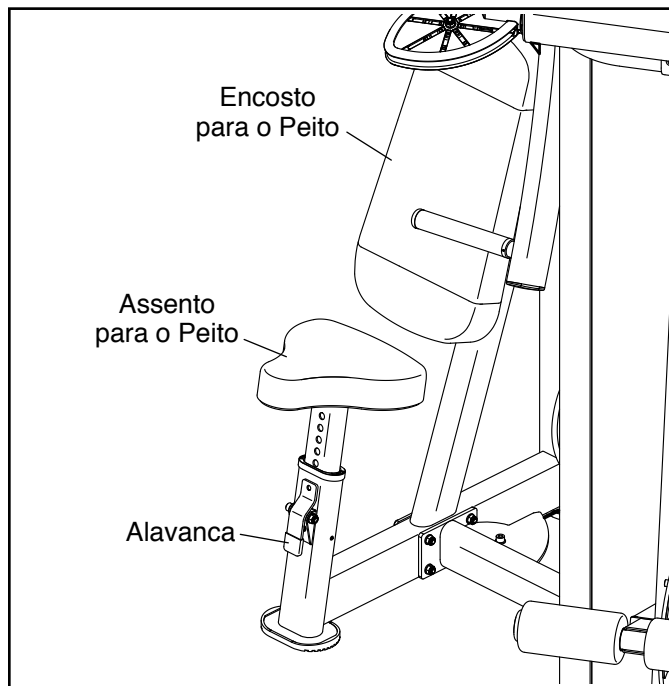

AJUSTE DO ENCOSTO DA PERNA


Para ajustar o encosto da perna, empurre a alavanca de ajuste indicada, mova o encosto da perna para a posição pretendida e, em seguida, solte a alavanca de ajuste num orifício de ajuste. **Certifique-se de que a alavanca de ajuste fica engatada num orifício de ajuste.**

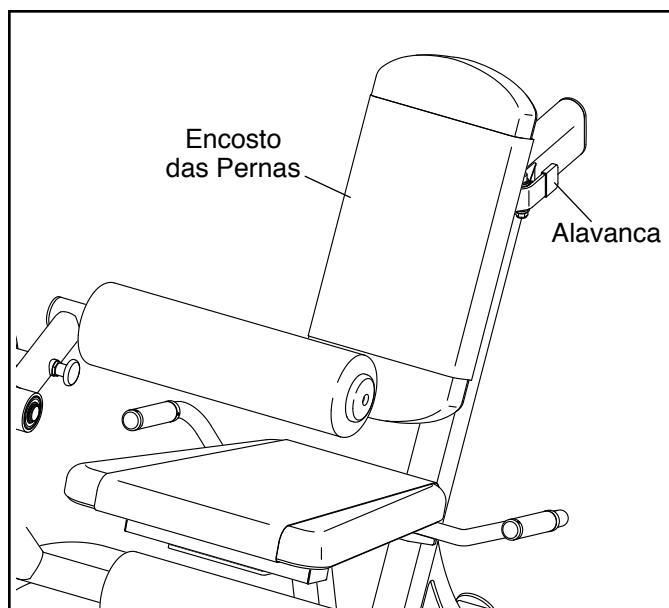

AJUSTAR A BARRA DA COXA E A BARRA DA PERNA


Para ajustar a barra da coxa, segure na barra da coxa com uma mão e puxe o botão de ajustamento indicado. Mova a barra da coxa para a posição pretendida e, em seguida, solte o botão de ajustamento para um orifício de ajustamento. **Certifique-se de que o botão de ajustamento fica engatado num orifício de ajustamento.**

Para ajustar a barra da perna, segure na barra da perna com uma mão e empurre a alavanca de ajuste. Mova a barra da perna para a posição pretendida e, em seguida, solte a alavanca de ajuste para um orifício de ajuste na placa de ajuste da perna. **Certifique-se de que a alavanca de ajuste fica engatada num orifício de ajuste.**

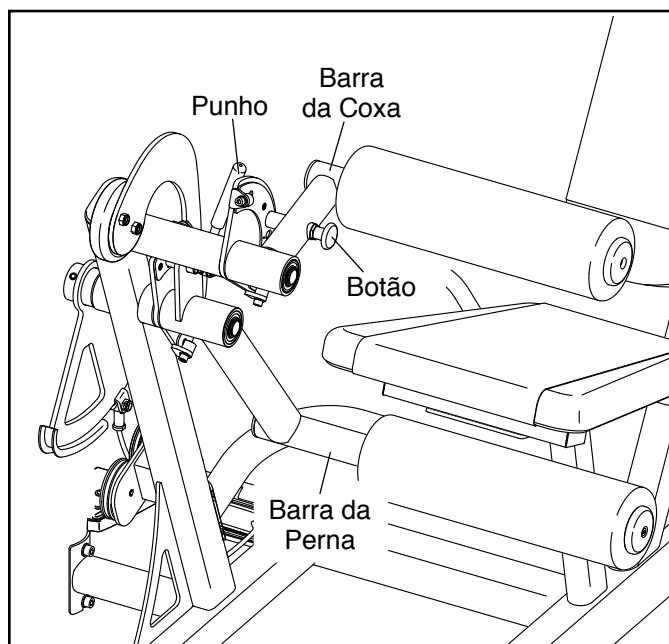

AJUSTAR A BARRA DO COLO

Para ajustar a barra do colo, segure na barra do colo com uma mão e puxe o botão de ajustamento indicado. Mova a barra do colo para a posição pretendida e, em seguida, solte o botão de ajustamento para um orifício de ajustamento. **Certifique-se de que o botão de ajustamento fica engatado num orifício de ajustamento.**

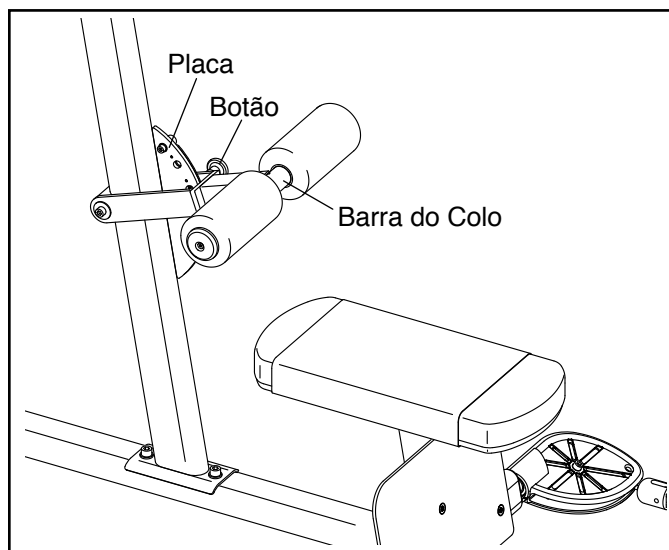

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para otimizar o desempenho da máquina de musculação, e para reduzir as hipóteses de lesões aos utilizadores, deve efectuar manutenção preventiva regularmente. Dê instruções a todos os funcionários para que efectuem os procedimentos descritos nesta secção. Os funcionários devem também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, utilize apenas peças FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver dúvidas ou questões, consulte COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza Geral

Limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água morna e detergente suave. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias com a solução de limpeza.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

Manchas Difíceis

Borrife a mancha com um produto de limpeza caseiro não-abrasivo, como o FORMULA 409®, o SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue delicadamente a zona manchada e deixe que a solução de limpeza actue durante alguns minutos.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

Se necessário, repita estes passos com uma escova de cerdas macias.

Método Opcional para Manchas Difíceis

Esfregue delicadamente a zona manchada usando um pano macio humedecido com álcool de fricção.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-o totalmente.

CUIDADO: Siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza utilizado. A FreeMotion Fitness e os respectivos fornecedores não serão responsabilizados por lesões ou danos resultantes da utilização ou má utilização de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** Quando utilizar qualquer produto de limpeza, experimente-o primeiro num local não exposto, para assegurar que não há danos ao material. Não utilize detergentes abrasivos, detergentes fortes ou solventes como aguarrás, querosene, gasolina ou outros líquidos semelhantes. Essas substâncias podem riscar a máquina de musculação, danificar as peças de plástico e autocolantes ou provocar outros danos.

MANUTENÇÃO SEMANÁRIO


Ferragens

Verifique todas as porcas, pinos e parafusos, e aperte-os se necessário. **IMPORTANTE:** Todos os acolchoamentos têm suportes densos em contraplacado com porcas em T, utilizados para ligar os acolchoamentos à máquina de musculação. Uma vez que as porcas em T são sustidas pelo contraplacado, não irão resistir à torque a que resistem as porcas padrão. Ao apertar os pinos ou parafusos que suportam um acolchoamento, rode-os apenas até ficarem ajustados e o acolchoamento não se mova nem fique solto. Se os apertar demasiado, as porcas em T podem separar-se do contraplacado e impossibilitar que de futuro o acolchoamento seja retirado.

Inspecção do Cabo

Verifique toda a extensão de cada cabo executando lentamente uma repetição na máquina de musculação. Inspeccione o cabo no exterior da máquina de musculação e o cabo no interior. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes situações, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:

- A. um revestimento rasgado ou fendido que expõe o cabo
- B. um cabo retorcido ou fortemente dobrado
- C. um revestimento encaracolado ou torcido
- D. um revestimento esticado com um perfil adelgado

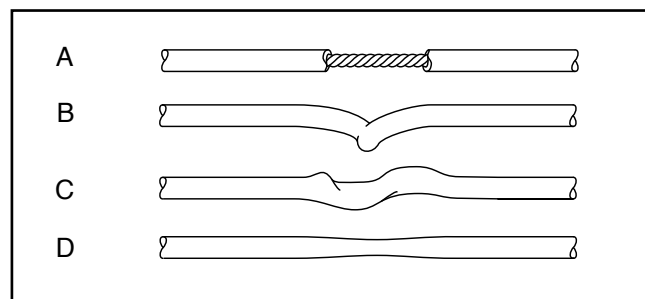


Ajuste do Cabo

Para determinar se cada cabo esteja devidamente ajustado, levante e baixe devagar o peso superior executando uma repetição.

Se o cabo estiver folgado, o peso superior não será imediatamente levantado quando iniciar a repetição.

Se o cabo estiver demasiado esticado, o peso superior não ficará apoiado sobre o peso seguinte quando concluir a repetição. Poderá também ser difícil inserir o pino dos pesos nos pesos.

Se um cabo estiver demasiado folgado ou esticado, desaperte a contraporca na extremidade do cabo fixada ao selector dos pesos. Em seguida, estique a extremidade do cabo para o interior do selector dos pesos até que o peso superior se eleve do peso seguinte. Depois, dê folga à extremidade do cabo até que o peso superior fique apenas apoiado no peso seguinte. Por fim, aperte a contraporca contra o selector dos pesos.

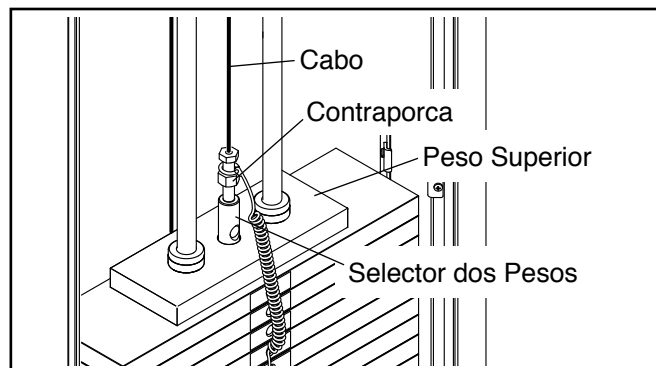

MANUTENÇÃO MENSAL

Pegas


Verifique as pegas e substitua-as se necessário.



Lubrificação da Guia dos Pesos

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos, passando-a por um pano macio que contenha óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não use lubrificantes à base de TEFLON®.**

DIAGRAMA DOS CABOS

Os diagramas nesta secção apresentam o encaminhamento adequado de cada cabo. Os números ou letras em cada diagrama apresentam o caminho correcto para o cabo em questão. Utilize os diagramas para se certificar de que o cabo está correctamente encaminhado. **Se um cabo não estiver correctamente encaminhado, a máquina de musculação não funciona devidamente e podem ocorrer danos.**

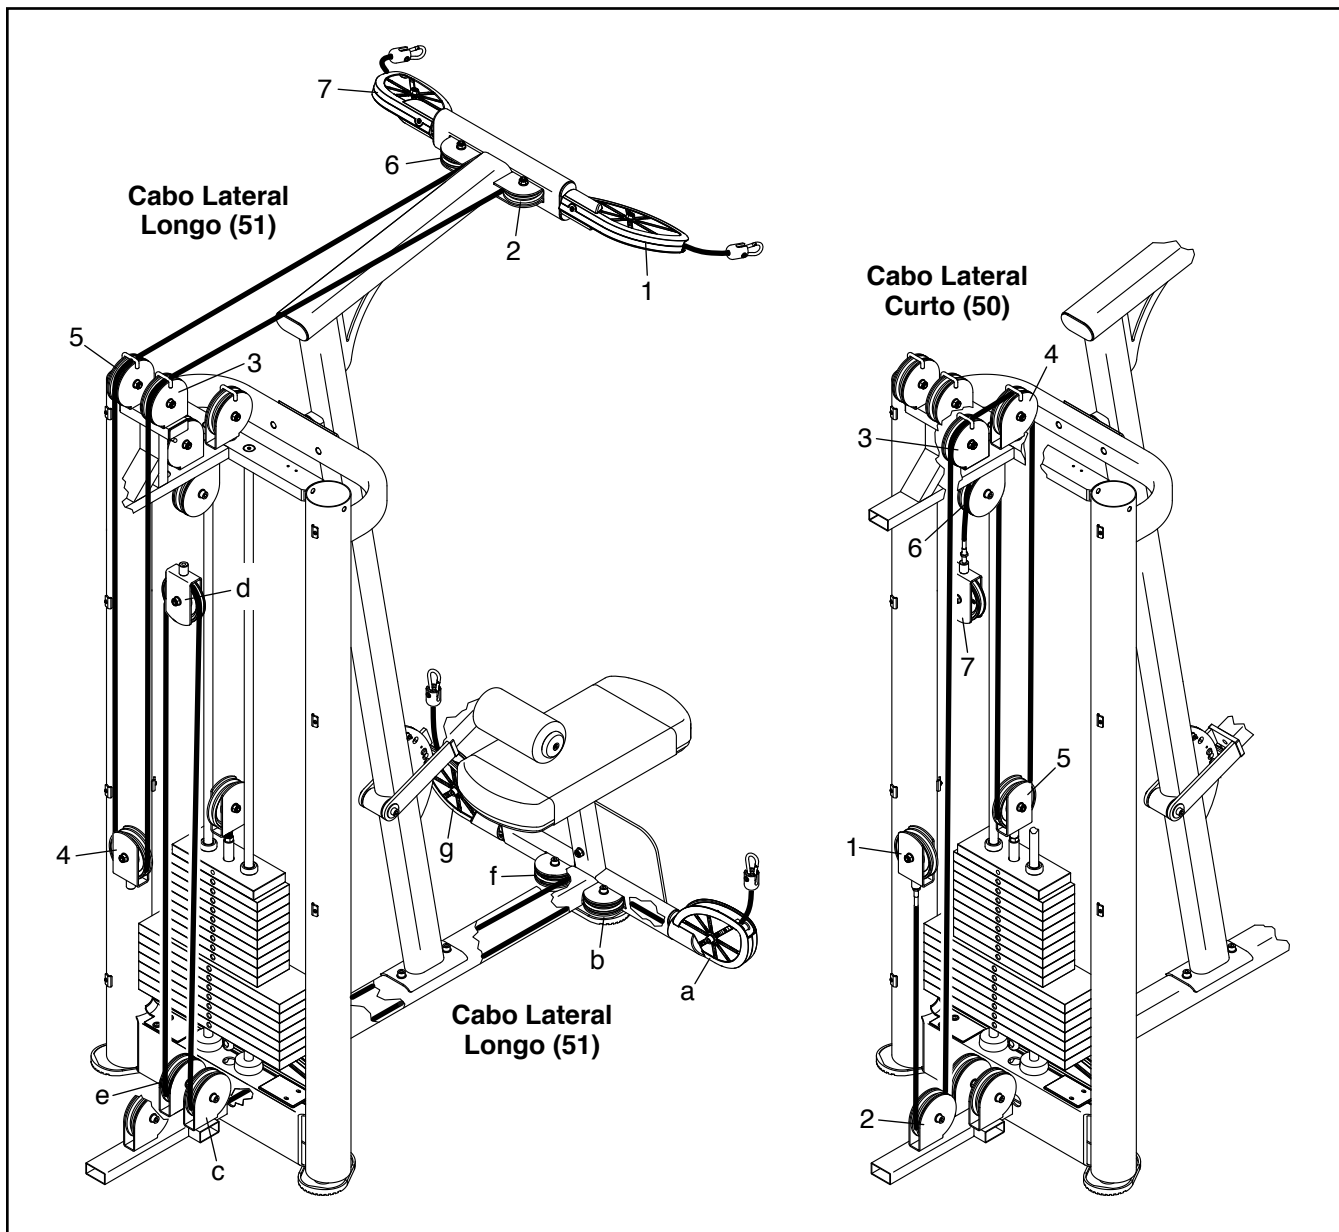

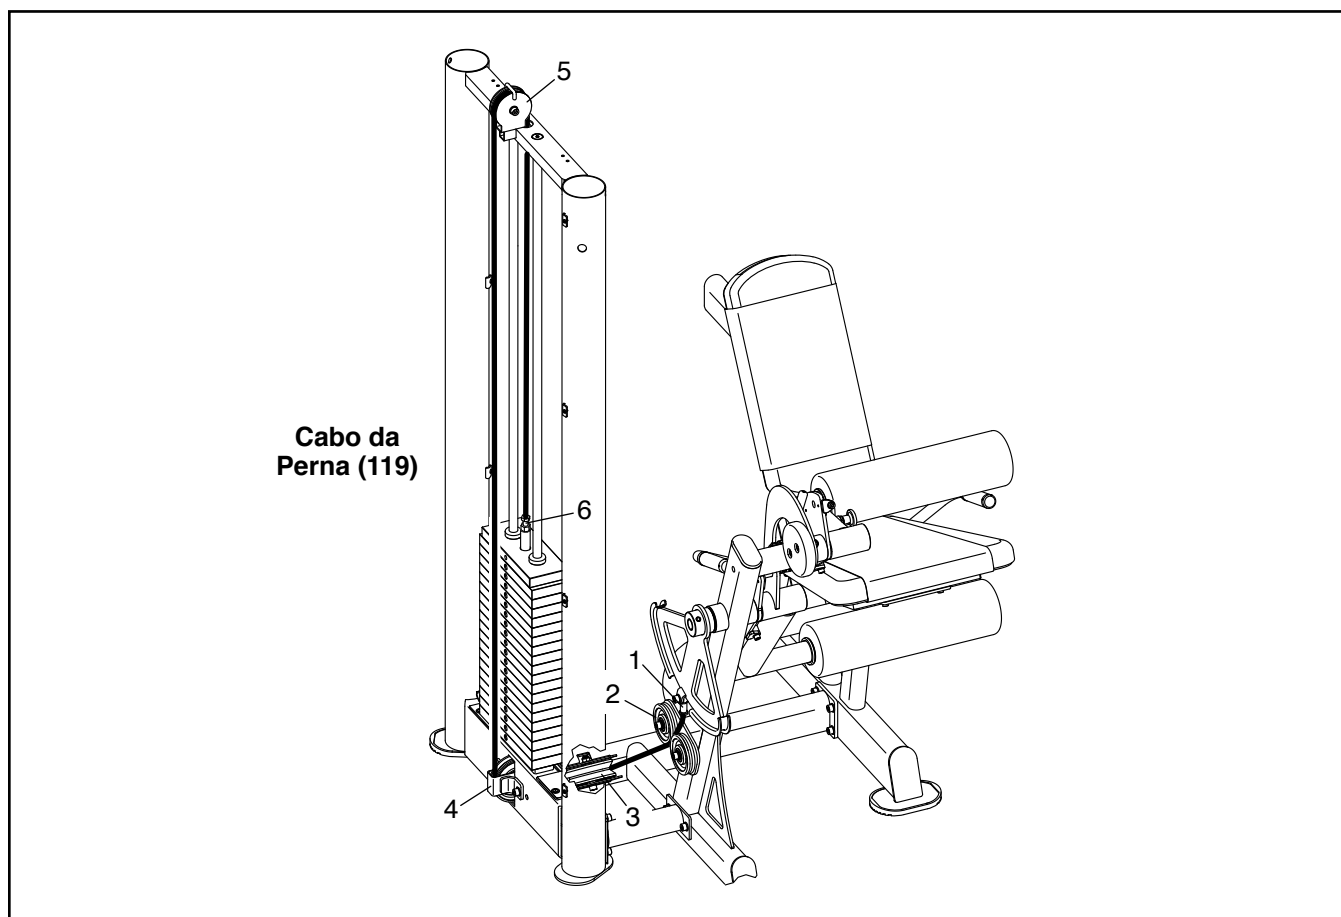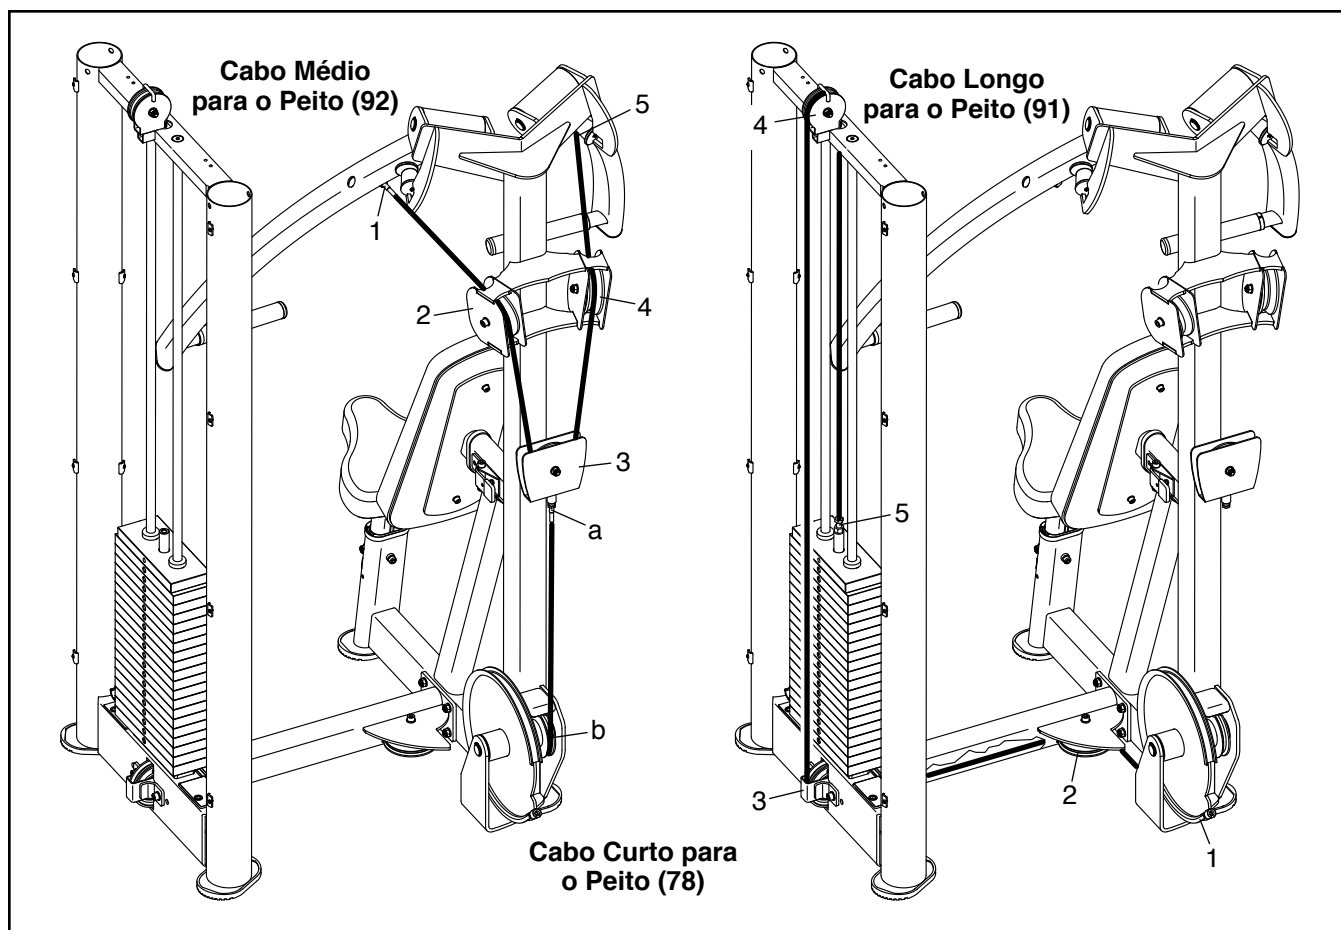

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº F821.0 R0214A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Estrutura da Torre	51	2	Cabo Lateral Longo
2	6	Suporte da Cobertura Superior	52	2	Punho
3	2	Suporte da Roldana Móvel	53	1	Barra do Colo
4	3	Cobertura Superior	54	2	Assento Lateral / Encosto da Perna
5	2	Suporte da Roldana Inferior	55	2	Almofada do Colo
6	3	Bloqueio de Borracha	56	2	Cobertura da Almofada do Colo
7	9	Pé	57	4	Parafuso M6 x 25mm
8	4	Clipe do Cabo	58	2	Anilha 34mm
9	3	Pino dos Pesos	59	2	Parafuso M10 x 20mm
10	6	Guia dos Pesos	60	1	Eixo da Barra do Colo
11	6	Reforço	61	1	Bucha 18mm
12	6	Rebordo da Torre	62	16	Chumaceira 52mm
13	6	Rebordo Central	63	1	Pino de Ajuste 73mm
14	3	Selector dos Pesos	64	3	Porca com Manga
15	1	Suporte da Roldana do Selector	65	3	Mola
16	3	Espaçador da Base do Reforço	66	2	Botão de Ajustamento
17	3	Base do Reforço	67	4	Parafuso M6 x 15mm
18	6	Casquilho da Guia dos Pesos	68	11	Parafuso M8 x 25mm
19	6	Tampa da Guia dos Pesos	69	17	Parafuso M5 x 10mm
20	3	Peso Superior	70	1	Placa de Ajuste do Colo
21	3	Manga da Estrutura	71	2	Parafuso M10 x 25mm
22	4	Tampa Elíptica	72	1	Parafuso M10 x 60mm
23	4	Pino M10 x 90mm	73	17	Anilha M8 x 16mm
24	1	Pino do Rolo Grande	74	2	Bucha da Barra do Colo
25	3	Eixo	75	1	Estrutura de Ligação para o Peito
26	18	Roldana 4 1/2"	76	1	Estrutura da Barra Vertical para o Peito
27	6	Roldana 3 1/2"	77	1	Excêntrico
28	6	Amortecedor	78	1	Cabo Curto para o Peito
29	47	Peso de 4,5 kg	79	1	Haste do Assento
30	10	Peso de 9 kg	80	1	Haste do Encosto
31	6	Anel de Retenção 5mm	81	1	Braço Esquerdo
32	3	Pino do Rolo	82	1	Braço Direito
33	18	Anel de Retenção 25mm	83	1	Braçadeira em "U"
34	1	Porca M12	84	1	Eixo do Excêntrico
35	16	Parafuso M10 x 30mm	85	2	Eixo do Braço
36	20	Parafuso M10 x 35mm	86	2	Anilha da Pega para o Peito
37	24	Parafuso M10 x 50mm	87	2	Tampa da Pega para o Peito
38	2	Tampa do Braço	88	10	Anilha Plástica
39	6	Parafuso de Fixação M8 x 35mm	89	2	Punho para o Peito
40	24	Parafuso M4 x 10mm	90	1	Cobertura do Encosto para o Peito
41	30	Parafuso M6 x 15mm	91	1	Cabo Longo para o Peito
42	41	Porca de Travamento M10	92	1	Cabo Médio para o Peito
43	48	Anilha M6 x 18mm	93	3	Alavanca de Ajuste
44	117	Anilha M10 x 20mm	94	4	Roldana em Forma de "V"
45	1	Estrutura Lateral	95	1	Assento para o Peito
46	1	Estrutura da Barra Vertical Lateral	96	1	Encosto para o Peito
47	1	Placa de Bloqueio	97	4	Chumaceira do Braço
48	4	Cobertura da Roldana Articulada A	98	2	Mola da Alavanca
49	4	Cobertura da Roldana Articulada B	99	3	Parafuso de Bloqueio da Alavanca
50	1	Cabo Lateral Curto			

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
100	3	Rótula Esférica	125	1	Manípulo Direito
101	2	Amortecedor do Braço	126	3	Parafuso M8 x 15mm
102	16	Parafuso de Fixação M4 x 3mm	127	1	Assento das Pernas
103	2	Parafuso M6 x 30mm	128	2	Almofada do Rolo
104	3	Pino M10 x 65mm	129	1	Contrapeso
105	3	Pino M10 x 70mm	130	2	Anilha do Manípulo
106	1	Pino M10 x 75mm	131	2	Tampa do Manípulo
107	2	Anilha M6 x 12mm	132	1	Amortecedor da Barra
108	1	Estrutura de Ligação da Perna	133	1	Suporte de Ligação
109	1	Estrutura da Perna	134	2	Cobertura do Encosto
110	1	Suporte do Cabo	135	2	Suporte do Punho
111	1	Eixo de Ajuste	136	3	Parafuso M8 x 55mm
112	1	Suporte do Assento da Perna	137	2	Tampa da Barra
113	1	Barra da Perna	138	3	Pino M10 x 40mm
114	1	Barra da Coxa	139	2	Pega Manual da Perna
115	1	Suporte da Estrutura	140	1	Mola da Coxa
116	1	Haste do Encosto da Perna	141	2	Tampa Elíptica da Perna
117	1	Asa de Ajustamento	142	2	Roldana 4"
118	1	Pino de Ajuste da Perna	143	2	Pino M10 x 95mm
119	1	Cabo da Perna	144	1	Pega do Punho de Ajuste
120	1	Placa de Ajuste da Perna	145	9	Pino M6 x 20mm
121	1	Pino de Ajuste da Coxa	146	9	Porca de Travamento M6
122	1	Placa de Ajuste da Coxa	147	1	Cobertura do Assento da Perna
123	2	Tampa Rectangular	148	1	Placa da Perna
124	1	Manípulo Esquerdo	*	—	Manual do Utilizador

Nota: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº F821.0 R0214A

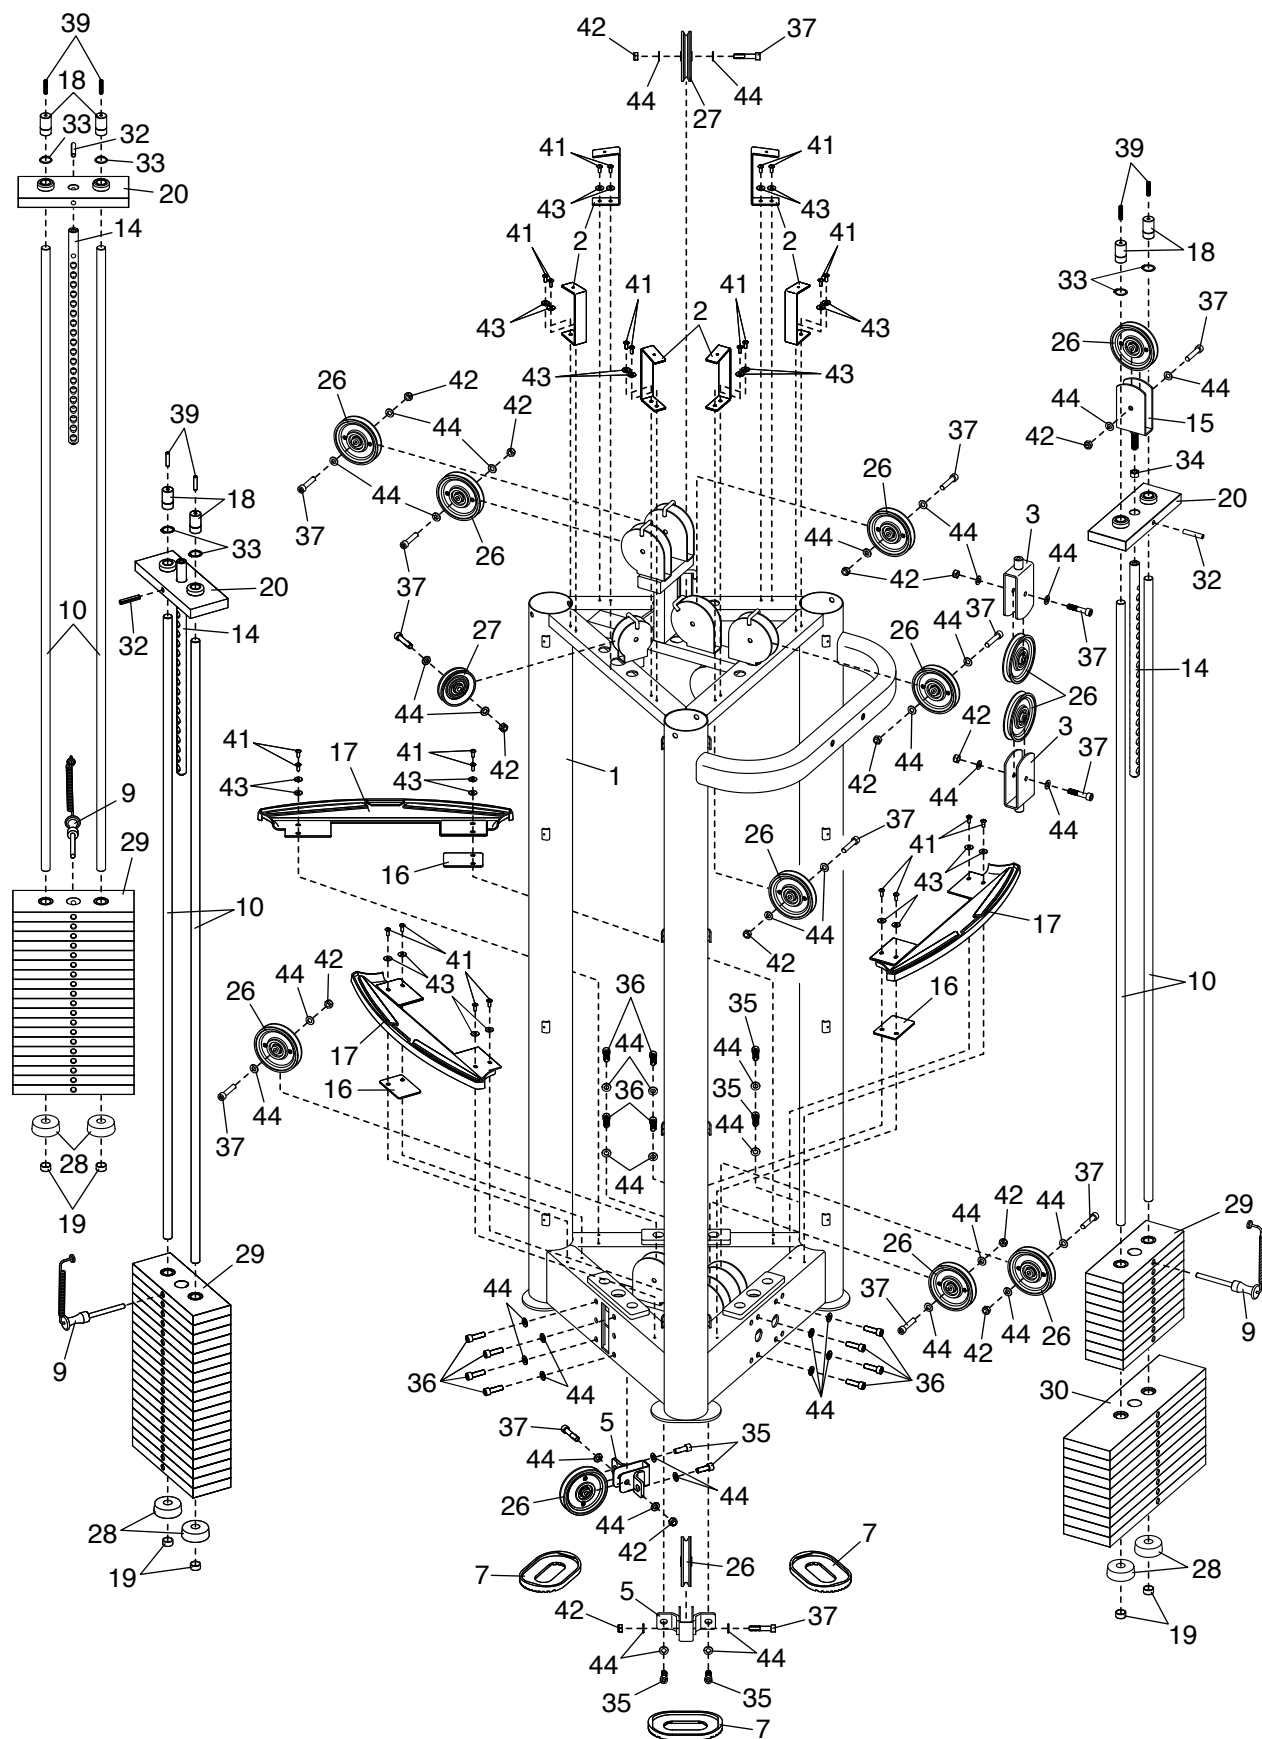


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº F821.0 R0214A

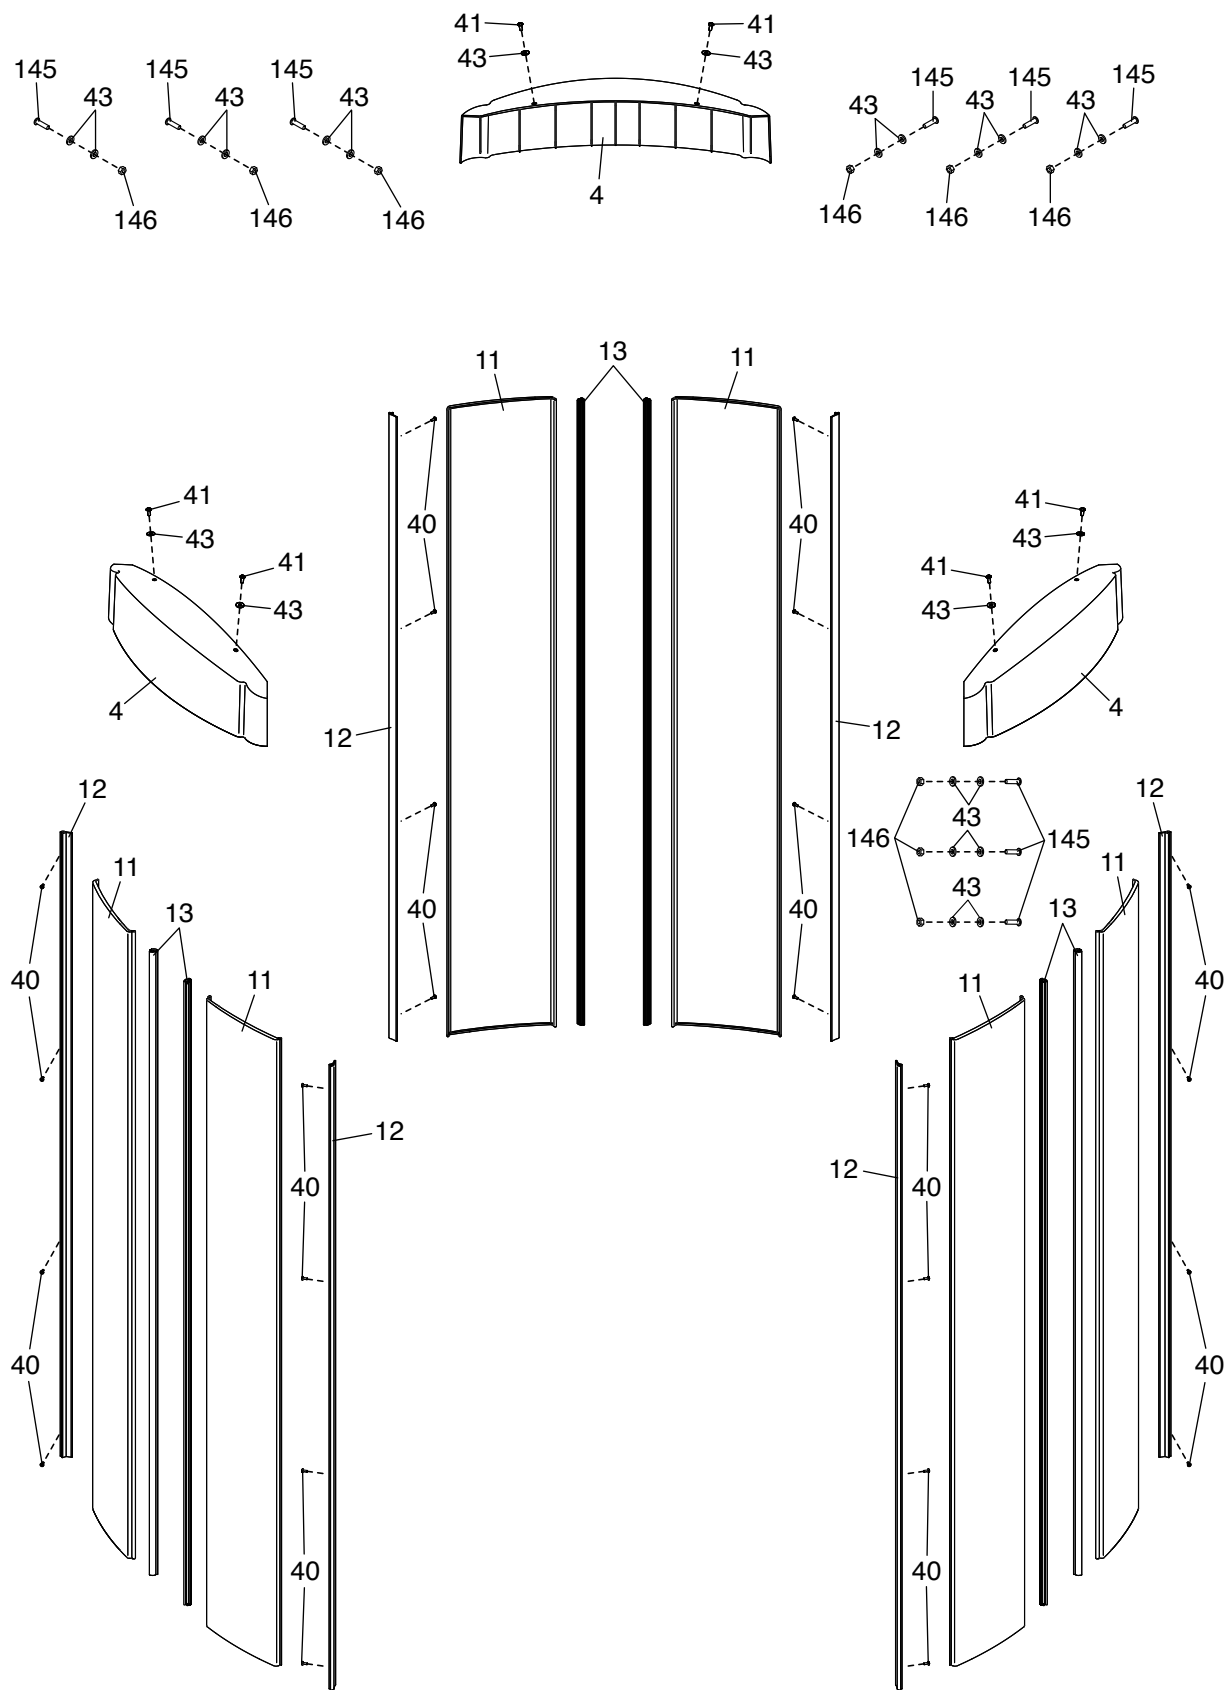


DIAGRAMA AMPLIADO C

Modelo nº F821.0 R0214A

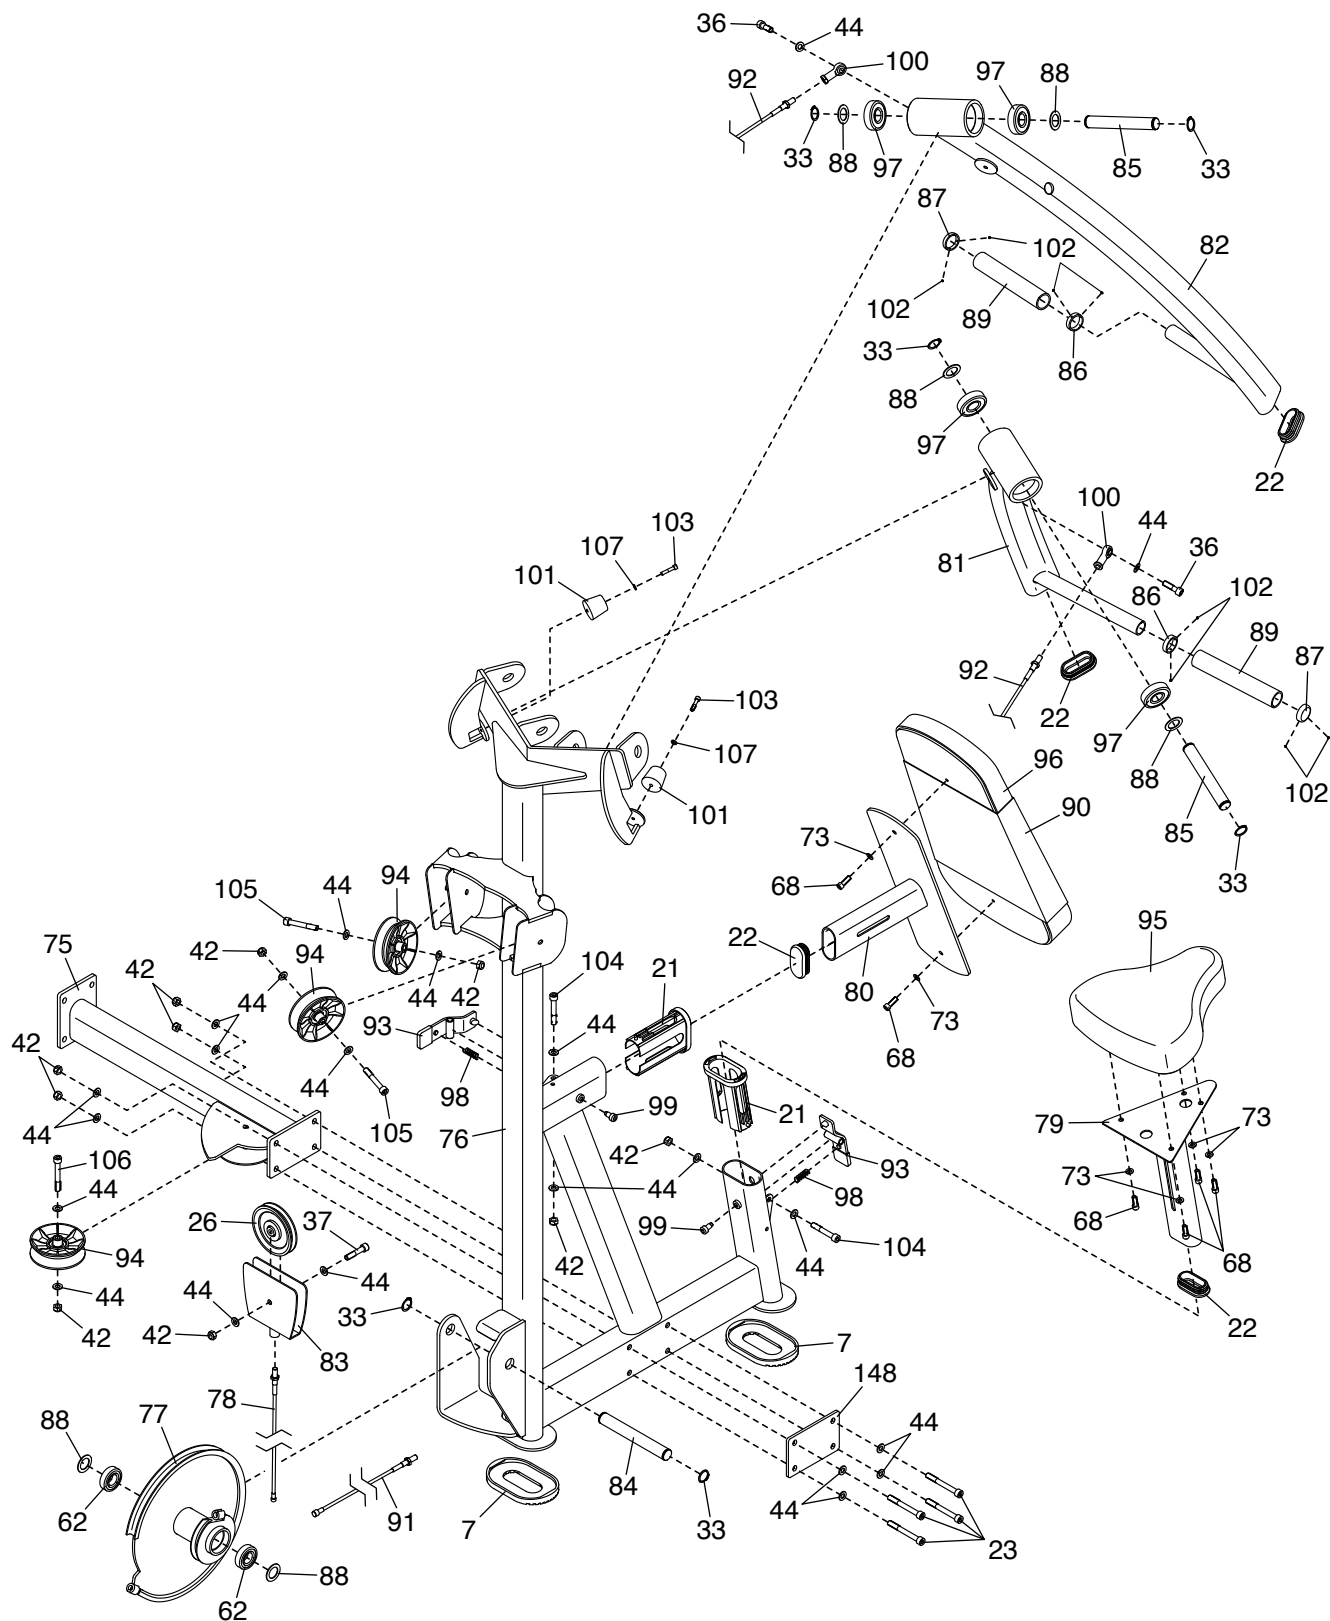


DIAGRAMA AMPLIADO D

Modelo nº F821.0 R0214A


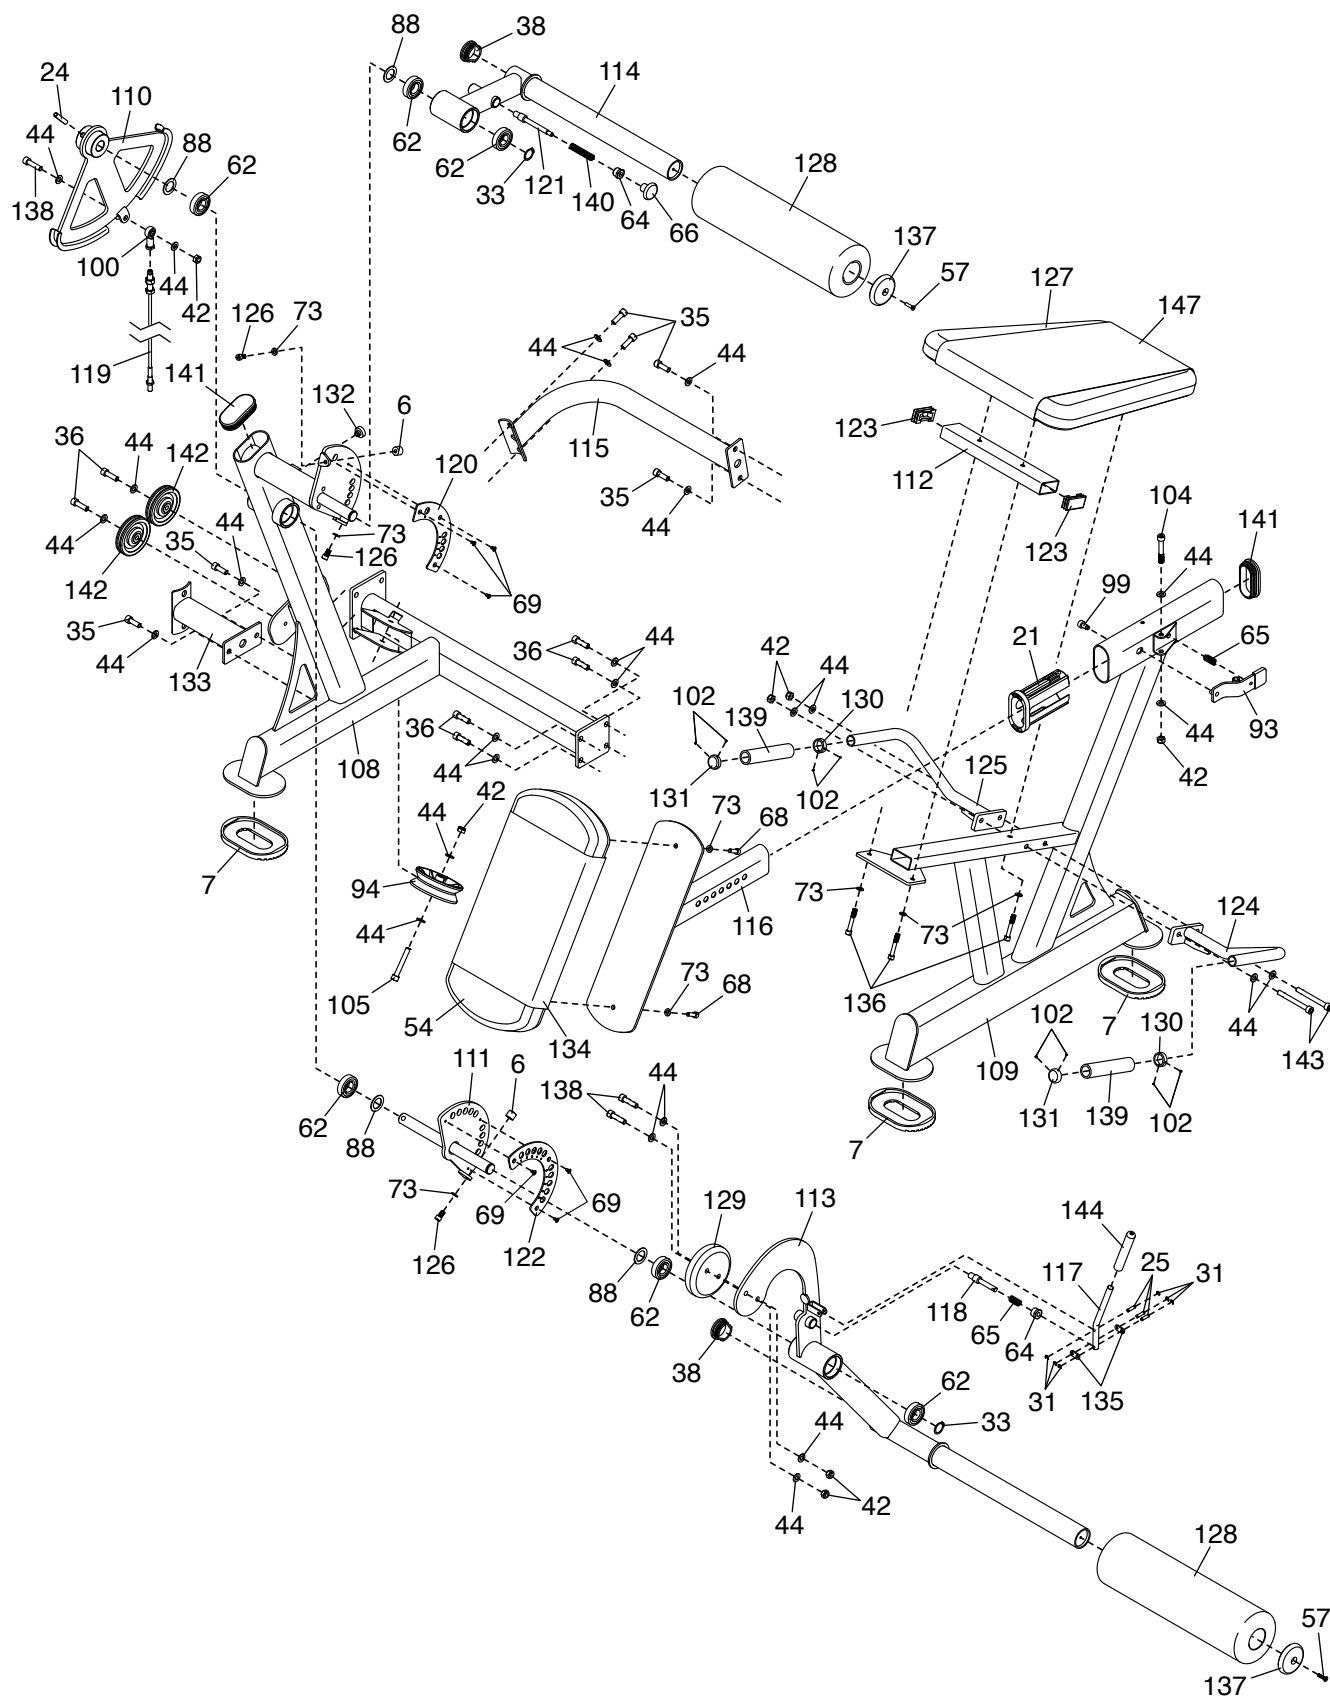


DIAGRAMA AMPLIADO E

Modelo nº F821.0 R0214A

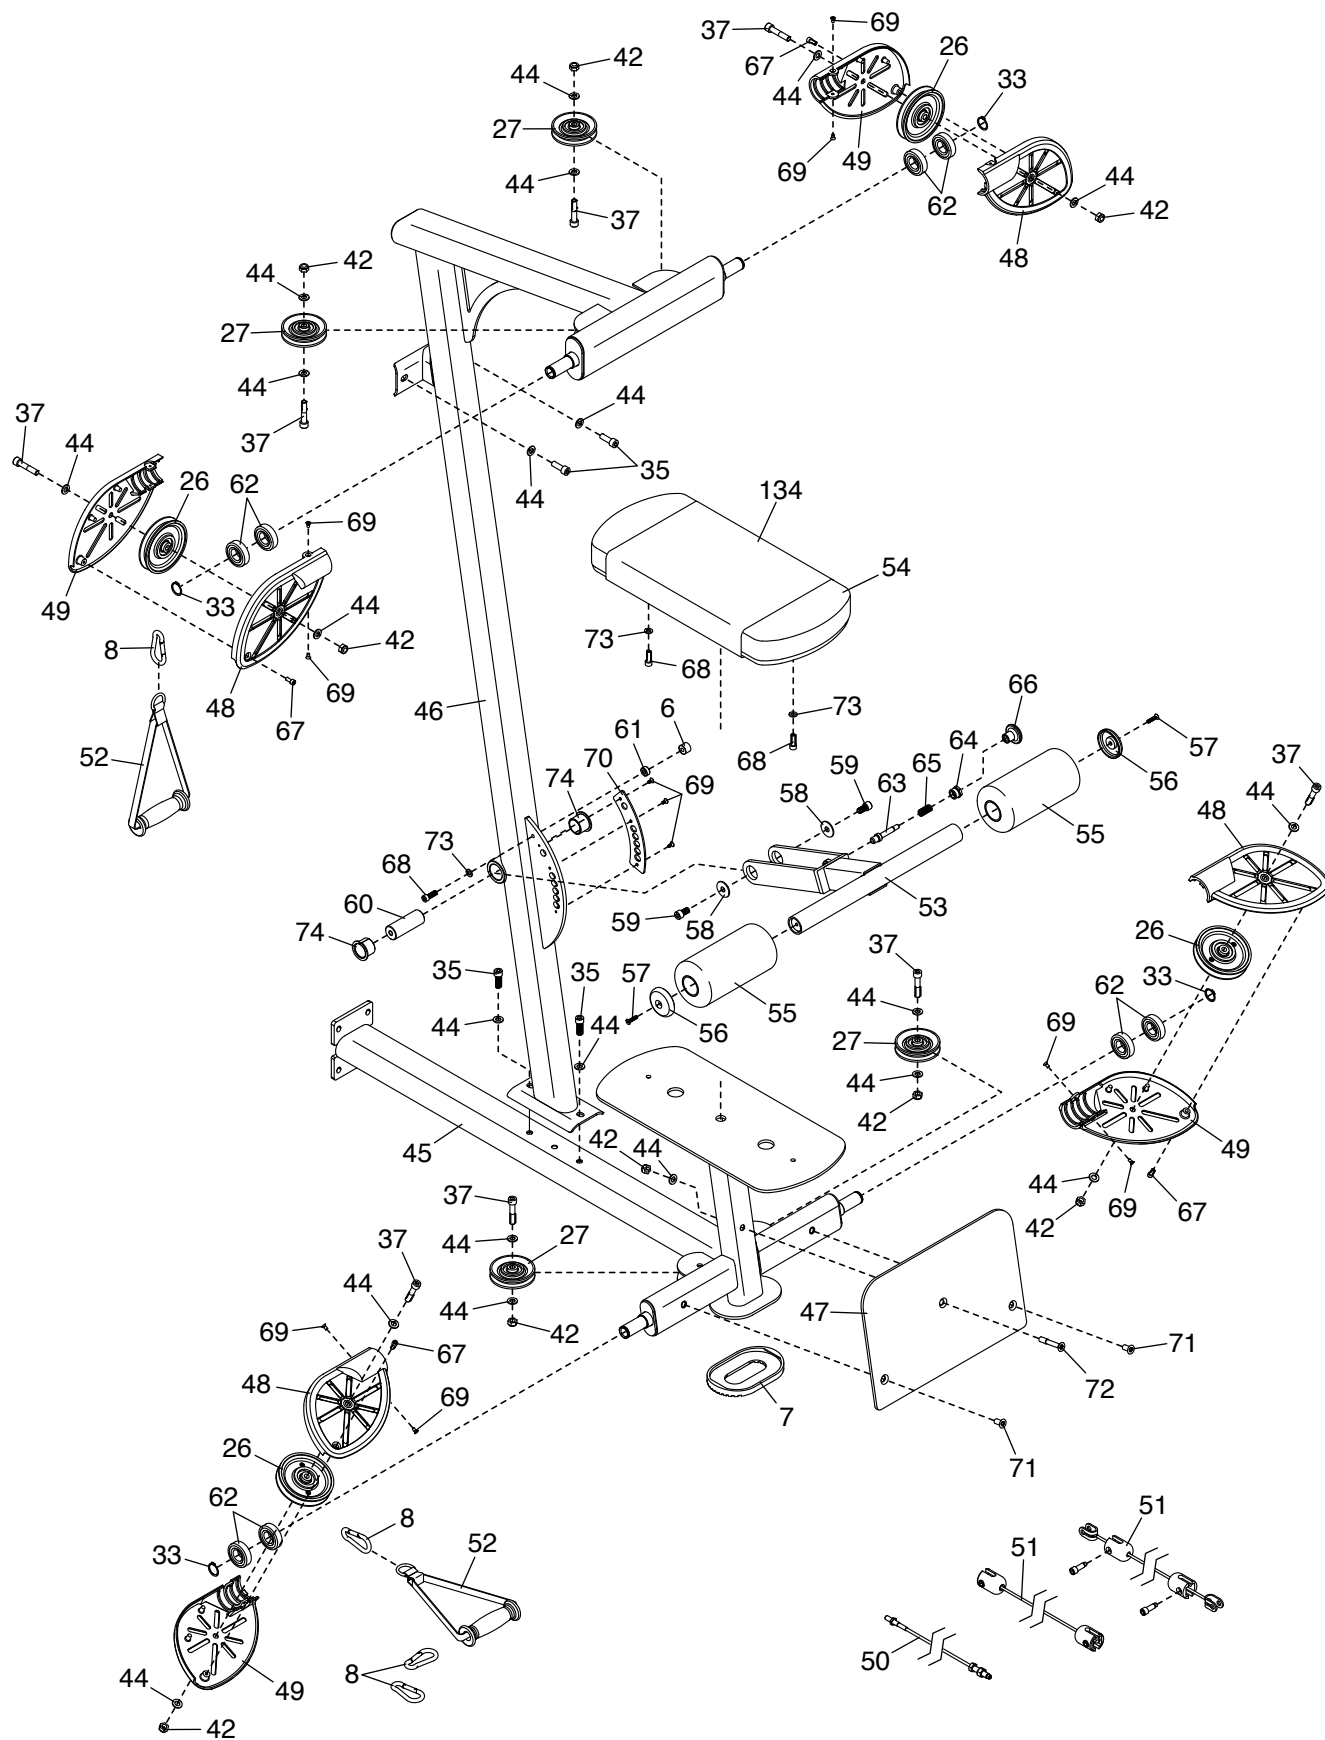

COMO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Se tiver dúvidas depois de ler este manual, ou se tiver peças danificadas ou em falta, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou endereços indicados abaixo. **Anote o número de modelo, número de série e nome do produto (consulte a capa deste manual) Antes de contactar o Serviço de Apoio ao Cliente. Se encomendar peças de substituição, anote também o número de código e descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos da América

Por telefone: 1-800-201-2109, de segunda a sexta das 6h às 18h MT (zona das montanhas)

E-mail: customercare@freemotionfitness.com

Por escrito:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos da América

Fora dos Estados Unidos da América

Por telefone: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, de segunda a sexta das 6h às 18h (hora da zona das montanhas dos EUA)

E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIA LIMITADA

PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e o desgaste têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As ocorrências seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão-de-obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão-de-obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores que excedam o peso máximo por utilizador indicado neste manual. Nota: Este produto pode não ter um peso máximo por utilizador.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos provocados por ligação elétrica incorreta ou corrente elétrica insuficiente. Nota: Este produto pode não ter fios elétricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, assentos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados sobre o número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza por danos indirectos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade com isso, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de país para país.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE acima.