FREEMOTION® e 11.6

Nº. du Modèle FMEL84410.0
Nº. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

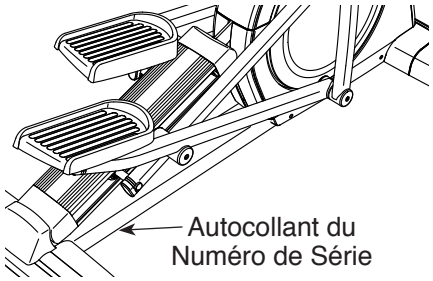

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE en dernière page de ce manuel.

⚠ ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

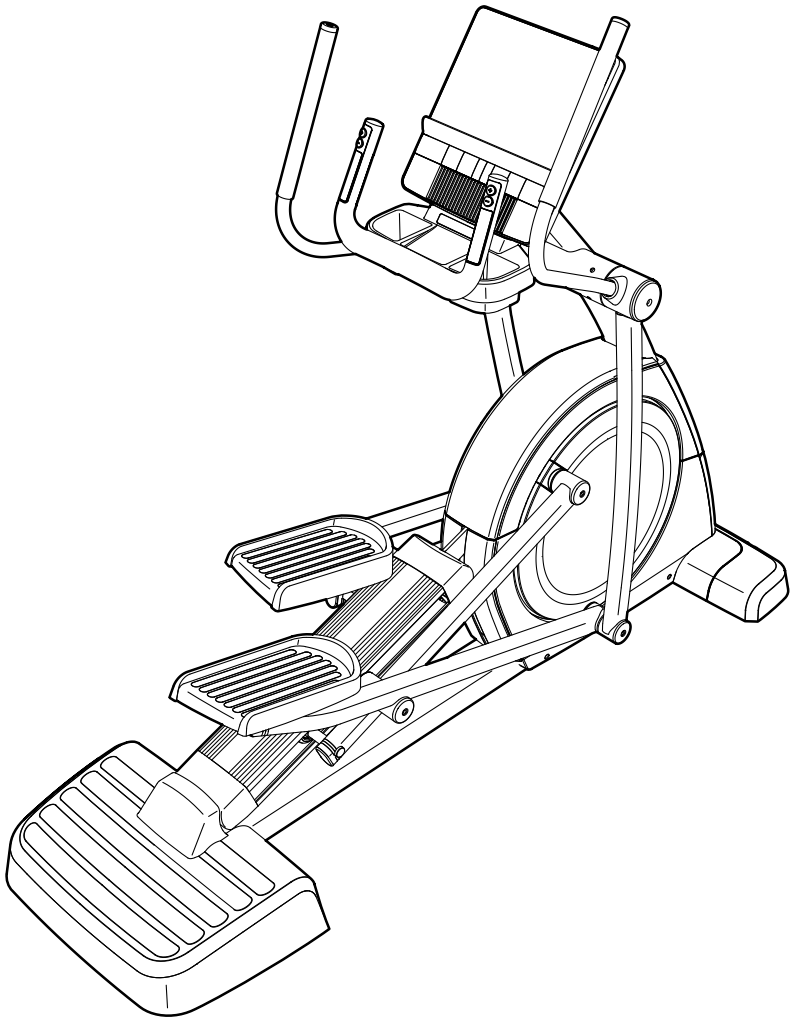

www.freemotionfitness.com

TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT. 2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 3
AVANT DE COMMENCER 4
TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES 5
ASSEMBLAGE 6
COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE. 15
COMMENT UTILISER LE VÉLO ELLIPTIQUE. 16
INFORMATIONS DE LA CFC 34
ENTRETIEN ET PROBLÈMES 35
CONSEILS POUR L'EXERCICE. 36
LISTE DES PIÈCES 39
SCHÉMA DÉTAILLÉ 41
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE . . . . . Dernière Page

EMPLACEMENT DE L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

L'autocollant d'avertissement illustré ci-contre est inclus avec cet appareil. Collez l'autocollant d'avertissement sur l'avertissement en anglais à l'endroit indiqué. Ce schéma indique l'emplacement de l'autocollant d'avertissement. **Si l'autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : l'autocollant n'est peut-être pas illustré à l'échelle.

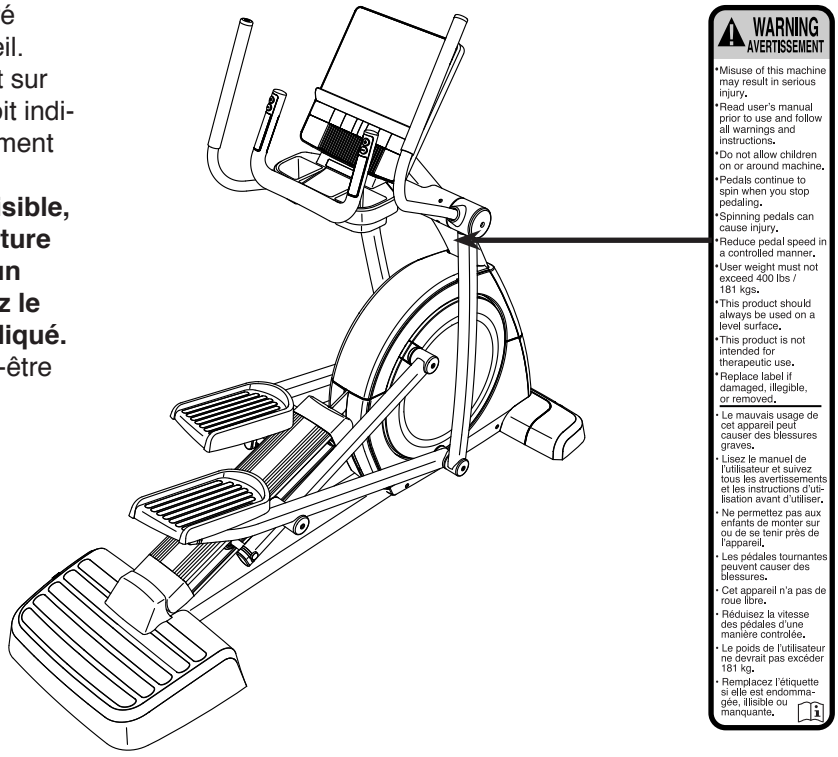

FREEMOTION est une marque enregistrée de ICON IP, Inc..
POLAR est une marque enregistrée de Polar Electro Oy.
iPod® est une marque de Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser votre elliptique. ICON ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. **Il relève de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs du vélo elliptique sont suffisamment informés de toutes les mises en garde et précautions.**

2. **Toujours consulter son médecin avant de commencer un programme d'exercices quelconque. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes présentant des problèmes de santé préexistants.**

3. **Utilisez le vélo elliptique uniquement comme décrit dans ce manuel.**

4. **Gardez le vélo elliptique à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le vélo elliptique dans un garage ni dans un patio couvert ni près de l'eau.**

5. **Installez le vélo elliptique sur une surface plane, avec au moins 90 cm de dégagement à l'avant et à l'arrière du vélo elliptique et 60 cm de chaque côté. Afin d'éviter d'endommager le plancher ou la moquette, installez une natte en dessous du vélo elliptique.**

6. **Inspectez régulièrement et serrez correctement toutes les pièces. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.**

7. **Toujours maintenir les enfants de moins de 12 ans ainsi que les animaux domestiques éloignés du vélo elliptique.**

8. **Le vélo elliptique ne devrait pas être utilisé par des personnes pesant plus de 181 kg.**

9. **Lors de vos exercices, portez des vêtements de sport appropriés et évitez de porter des vêtements amples pouvant s'accrocher au vélo elliptique. Pour la protection de vos pieds, portez toujours des chaussures de sport lors de vos exercices.**

10. **Tenez les guidons ou les bras pour la partie supérieure du corps (bras PSC) lorsque vous montez, descendez ou utilisez le vélo elliptique.**

11. **Le détecteur de rythme cardiaque n'est pas un instrument médical. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la précision des lectures de votre rythme cardiaque. Le détecteur de rythme cardiaque n'est qu'un matériel d'exercice vous permettant de déterminer les tendances générales de votre rythme cardiaque.**

12. **Le vélo elliptique n'a pas de roue libre, les pédales continueront à bouger jusqu'à l'arrêt du volant. Réduisez votre vitesse de pédalage de manière contrôlée.**

13. **Toujours maintenir le dos droit lors de l'utilisation du vélo elliptique, ne jamais se cambrer.**

14. **Un excès d'exercices peut entraîner des blessures graves voire le décès. Si vous vous sentez défaillir ou si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement l'exercice et revenez au calme.**

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le vélo elliptique révolutionnaire FREEMOTION® E 11.6. Le vélo elliptique E 11.6 offre un choix impressionnant de fonctions conçues pour rendre plus efficaces et plus agréables vos entraînements à la maison.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'elliptique. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, veuillez vous référer à la page de couverture de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.

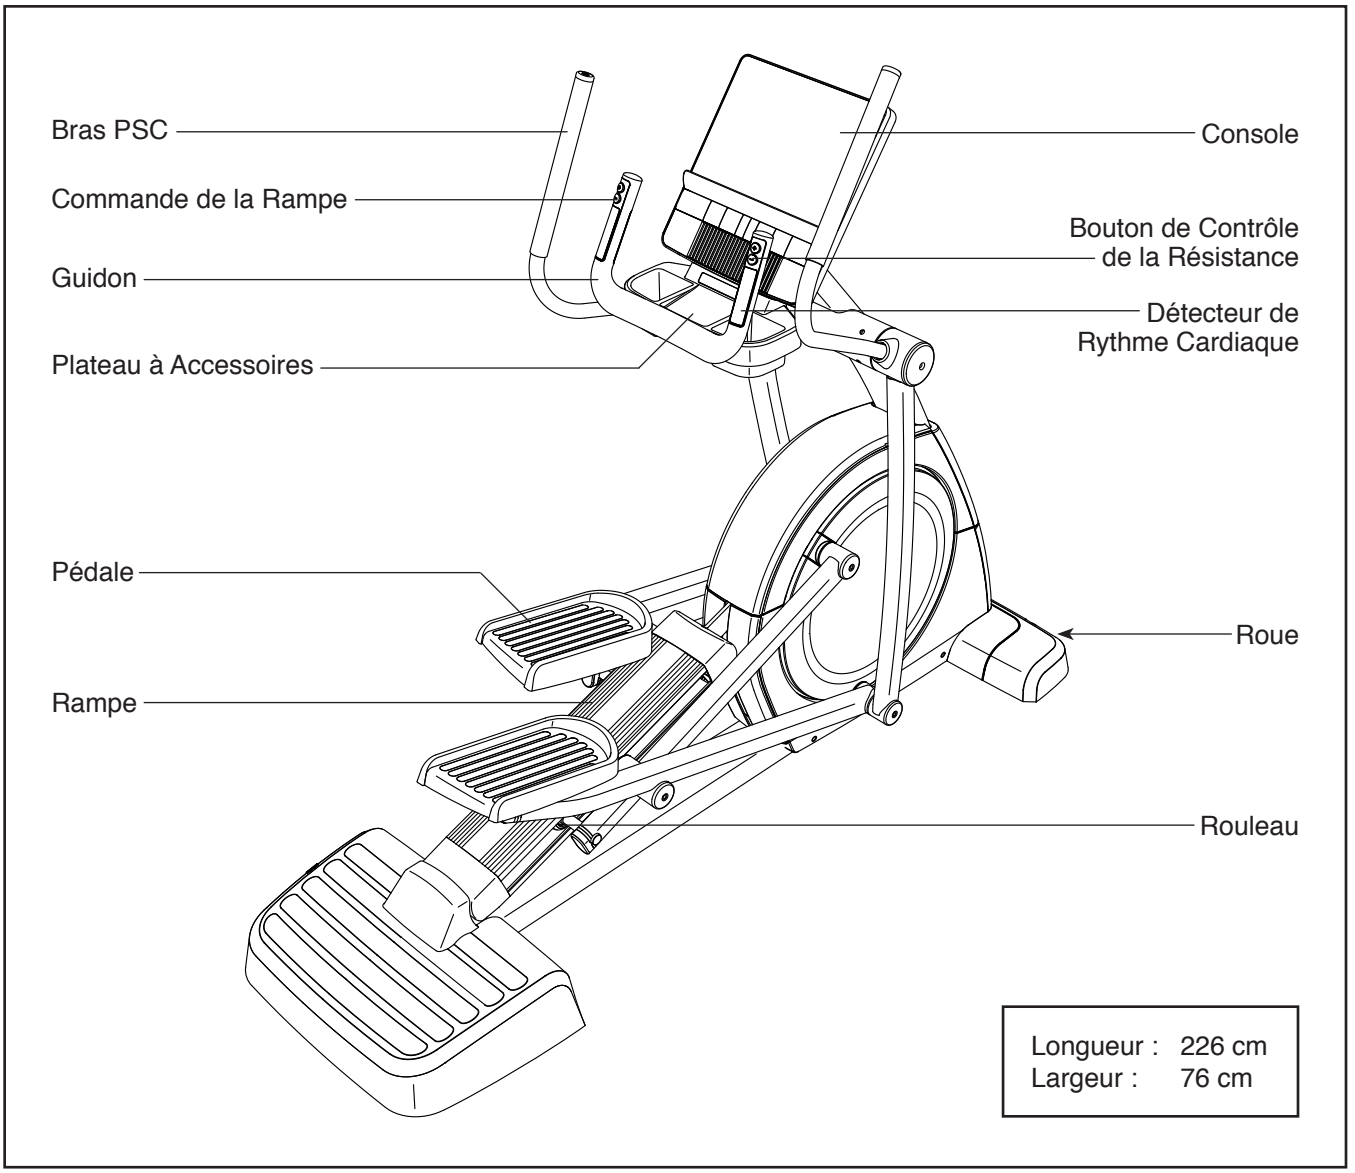

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque : si une pièce n'est pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces de rechange peuvent être incluses.**

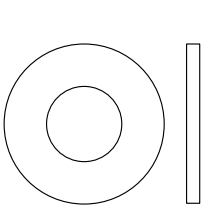

Rondelle Plate
3/8" (107)–2

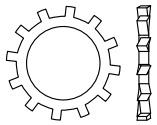

Rondelle Étoilée
3/8" (106)–2

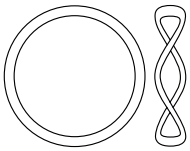

Rondelle Ondulée
(72)–6

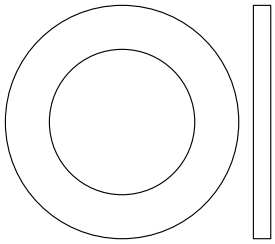

Rondelle de Butée
(71)–12

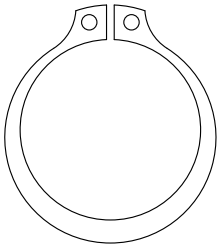

Jonc de Blocage
(70)–6



Vis #8–32 x 1/2"
(101)–4



Vis #8–32 x 3/4"
(110)–4



Vis #8 x 3/4"
(109)–1



Vis #8 x 2 (100)–4



Vis 1/4" x 3/8"
(80)–4

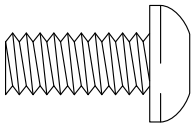

Vis 5/16" x 3/4"
(98)–3



Vis à Tête Plate 5/16" x 1 1/4"
(108)–2

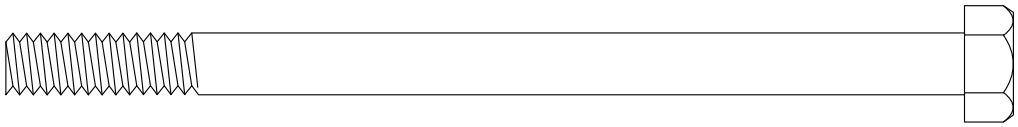

Vis 5/16" x 5" (102)–4

ASSEMBLAGE

- L’assemblage requiert deux personnes.
- Installez toutes les pièces dans un espace dégagé et enlevez tout le matériel d’emballage. Évitez de jeter le matériel d’emballage avant d’avoir terminé toutes les étapes de montage.
- Les pièces côté gauche portent l’indication « L » ou « Left » (Gauche), et les pièces côté droit l’indication « R » ou « Right » (Droite).
- Pour localiser les petites pièces, voir page 5.
- En plus des outils inclus, l’assemblage requiert les outils suivants :

un tournevis à pointe cruciforme 

une clé à molette

un maillet en caoutchouc

L’assemblage peut être plus facile si vous avez un jeu de clés. Afin d’éviter d’endommager les pièces, n’utilisez pas d’outils électriques.

1. Enlevez le Capot Avant (51) hors des Capots Gauche et Droit (48, 49).

1

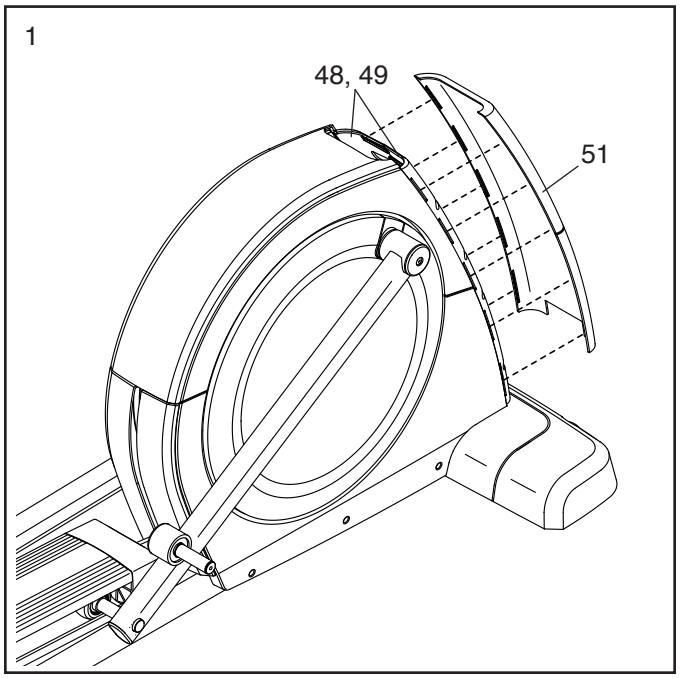

2. Orientez le Montant (2) comme indiqué. Demandez à une autre personne de tenir le Montant près du Cadre (1).

   Repérez l'attache-fil dans la partie inférieure du Montant (2). Attachez l'attache-fil au Groupement de Fils Principal (103) et au Câble TV (105). Puis, tirez l'extrémité supérieure de l'attache-fil jusqu'à ce que le Groupement de Fils Principal et le Câble TV traversent entièrement le Montant.

   Conseil : pour éviter que les fils ne tombent à l'intérieur du Montant (2), attachez les fils avec l'attache-fil.

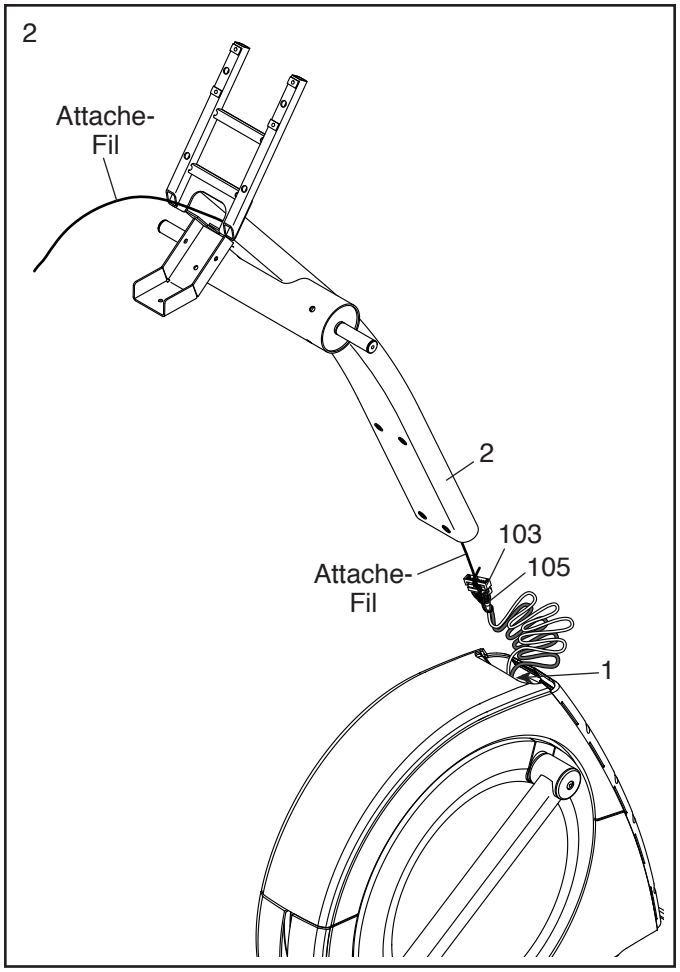

3. **Conseil : évitez de pincer les fils.** Placez le Montant (2) sur le Cadre (1).

   Attachez le Montant (2) à l'aide de quatre Vis 5/16" x 5" (102), de deux Rondelles Étoilées 3/8" (106), et de deux Rondelles Plates 3/8" (107).

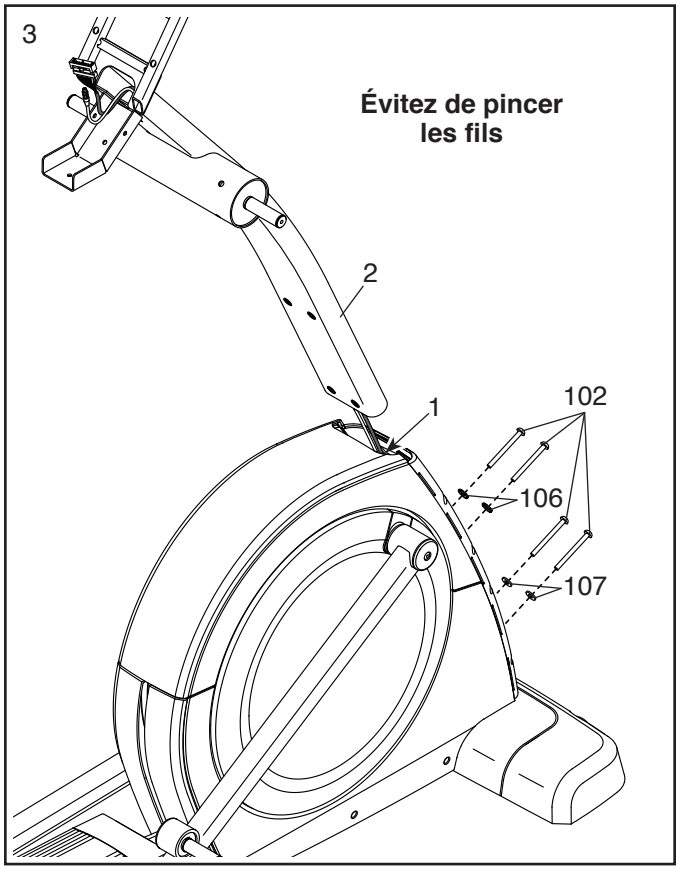

4. Repérez le Bras PSC Droit (55), et orientez-le comme indiqué.

   Attachez le Bras de la Pédale Droite (54) au Bras PSC Droit (55) à l'aide d'un Jonc de Blocage (70), de deux Rondelles de Butée (71), et d'une Rondelle Ondulée (72).

   Répétez cette étape pour le Bras PSC Gauche (non illustré) et le Bras de la Pédale Gauche (non illustré).

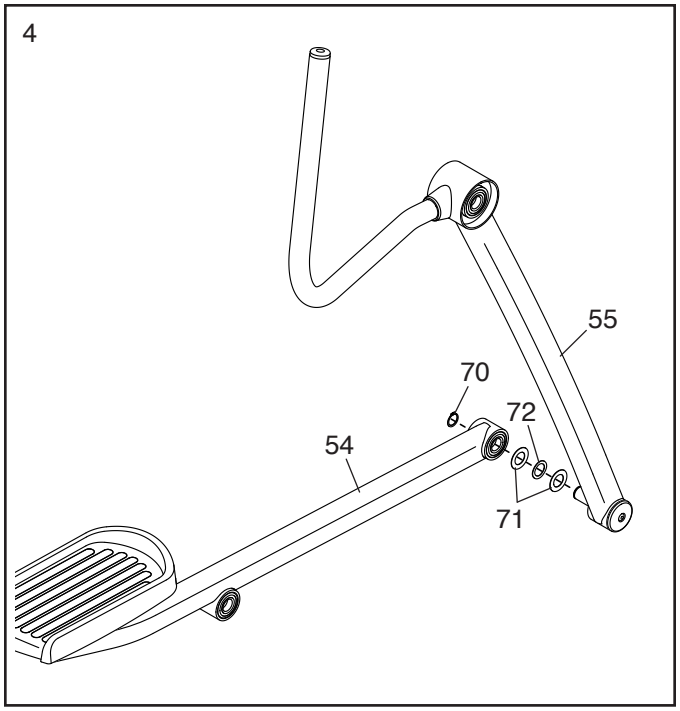

5. Orientez le Bras PSC Droit (55) comme indiqué.

   Attachez le Couvercle de Roulement à Billes (64) au Bras de la Pédale Droite (54) à l'aide d'une Vis 1/4" x 3/8" (80).

   Répétez cette étape pour le Bras PSC Gauche (non illustré) et le Bras de la Pédale Gauche (non illustré).

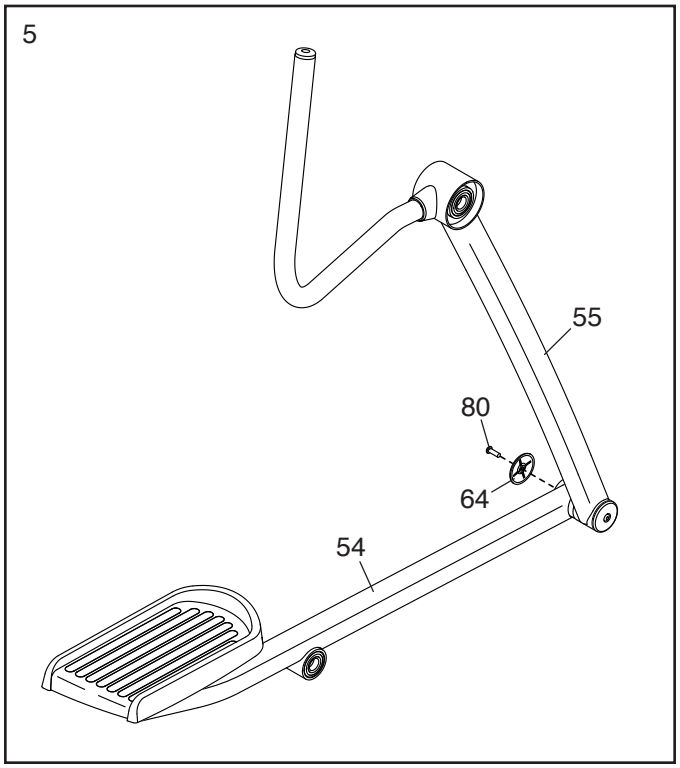

6. Faites glisser deux Rondelles de Butée (71), et une Rondelle Ondulée (72) sur le côté droit du Montant (2) comme illustré.

   Ensuite, faites glisser deux Rondelles de Butée (71), et une Rondelle Ondulée (72) sur le Bras du Rouleau Droit (53) comme illustré.

   Avec l'aide d'une autre personne, faites glisser le Bras PSC Droit (55) et l'assemblage du Bras de la Pédale Droite (54) sur le Montant (2) et sur le Bras du Rouleau Droit (53) **en même temps.**

   Répétez cette étape de l'autre côté du vélo elliptique.

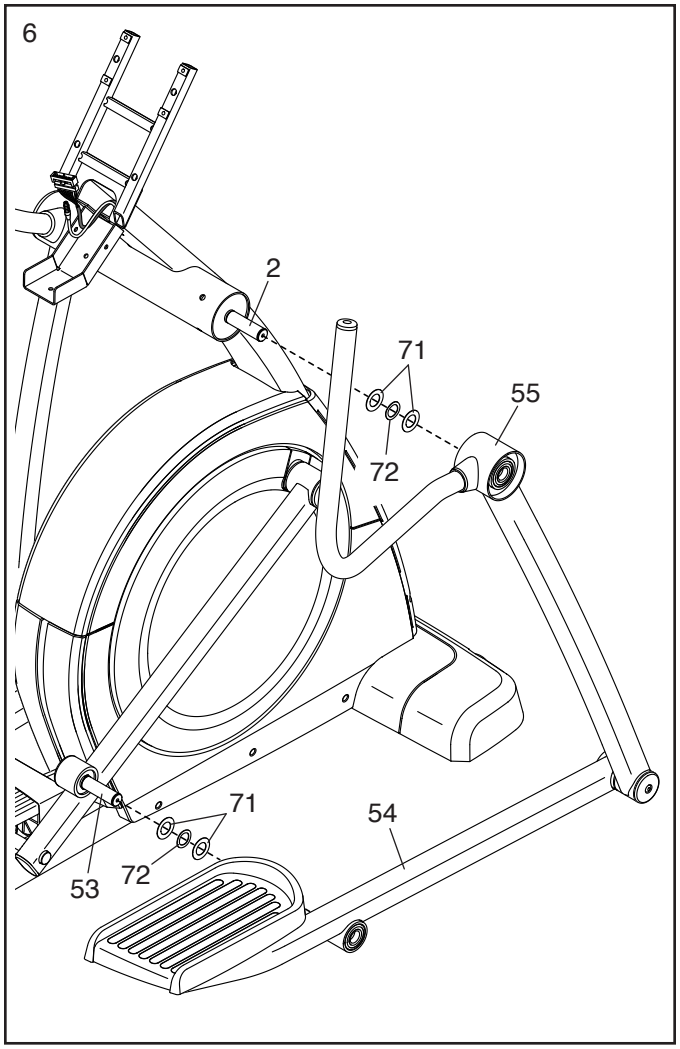

7. Attachez un Couvercle du Pivot (61) au Bras PSC Droit (55) à l'aide d'une Vis à Tête Plate 5/16" x 1 1/4" (108) et d'un Jonc de Blocage (70), comme illustré.

   Répétez cette étape de l'autre côté du vélo elliptique.

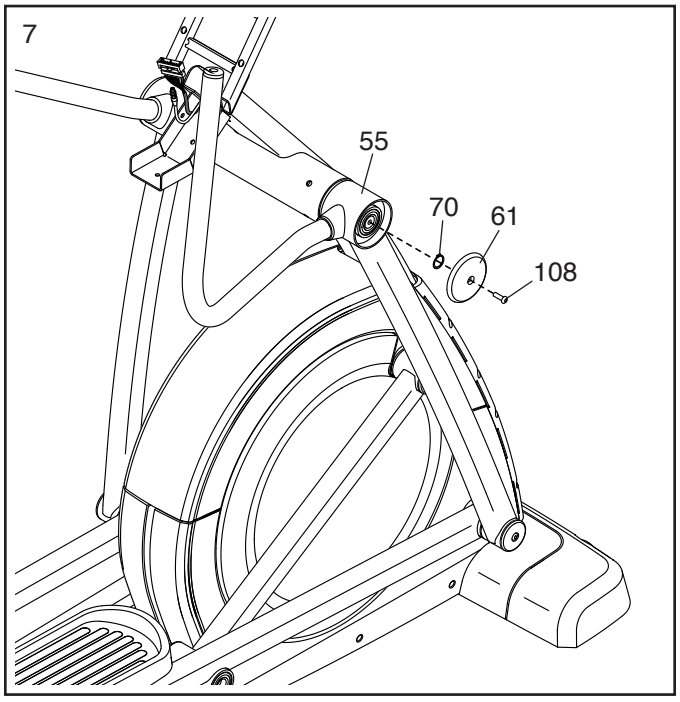

8. Attachez un Couvercle du Roulement à Billes (64) au Bras du Rouleau Droit (53) à l'aide d'une Vis 1/4" x 3/8" (80) et d'un Jonc de Blocage (70), comme illustré.

   Répétez cette étape de l'autre côté du vélo elliptique.

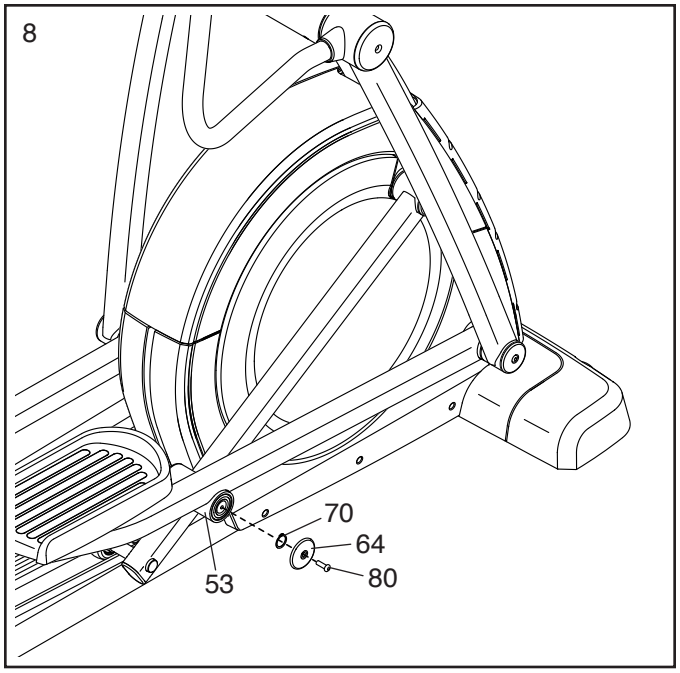

9. Enfoncez le Couvercle du Cadre Arrière (14) dans l'arrière du Cadre (1).

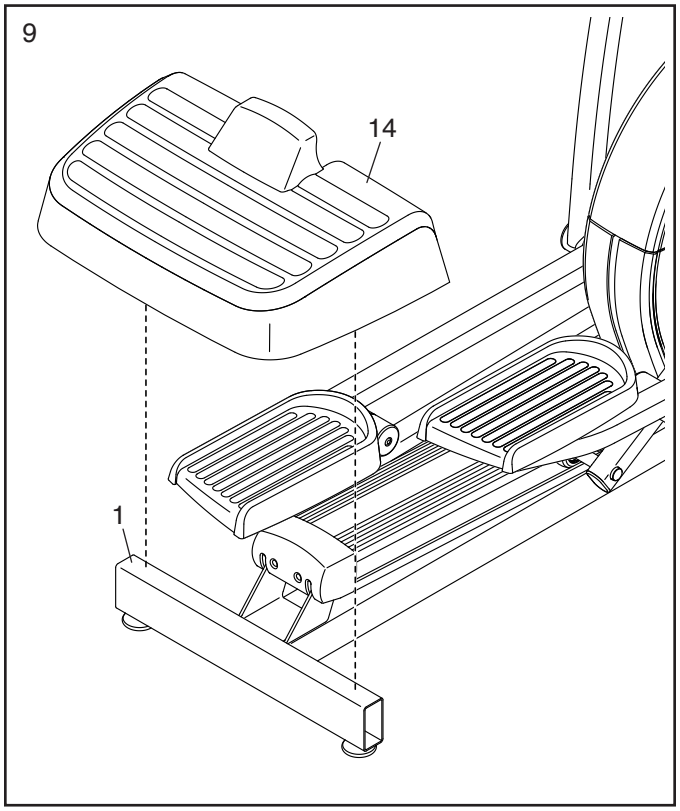

10. Orientez le Plateau à Accessoires (5) et le Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) comme illustré.

    Branchez le fil de terre (A) indiqué du Module Média (7) au Fil de mise à la Terre (12) de la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6).

    Insérez les autres fils (B) du Module Média (7) dans le trou de la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) et tirez-les hors de l'extrémité de la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque.

    Conseil : évitez de pincer les fils. Attachez le Plateau à Accessoires (5) à la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) à l'aide de quatre Vis #8 x 2" (100).

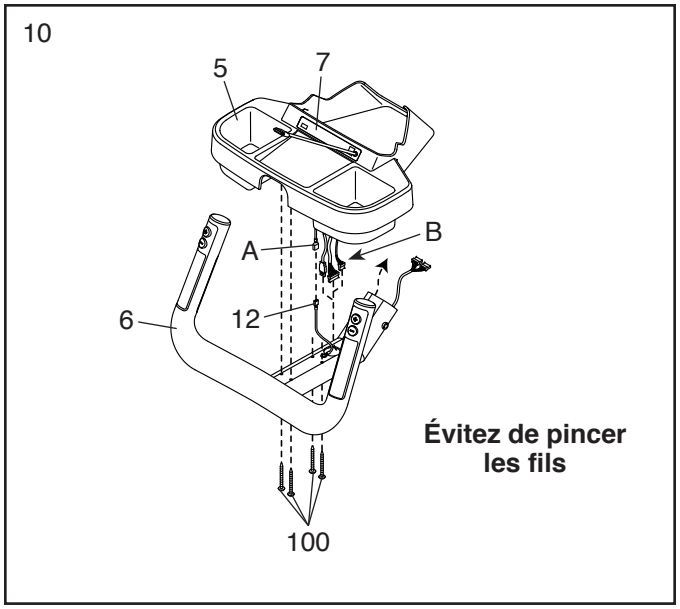

11. Penchez le Plateau à Accessoires (5) afin qu'il puisse s'emboîter dessous le support du Montant (2). Puis, placez l'extrémité de la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) dans le support du Montant.

    Attachez la Barre du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) au Montant (2) à l'aide d'une Vis #8 x 3/4" (109) et de trois Vis 5/16" x 3/4" (98). **Conseil : vissez légèrement toutes les vis, et ensuite serrez-les fermement.**

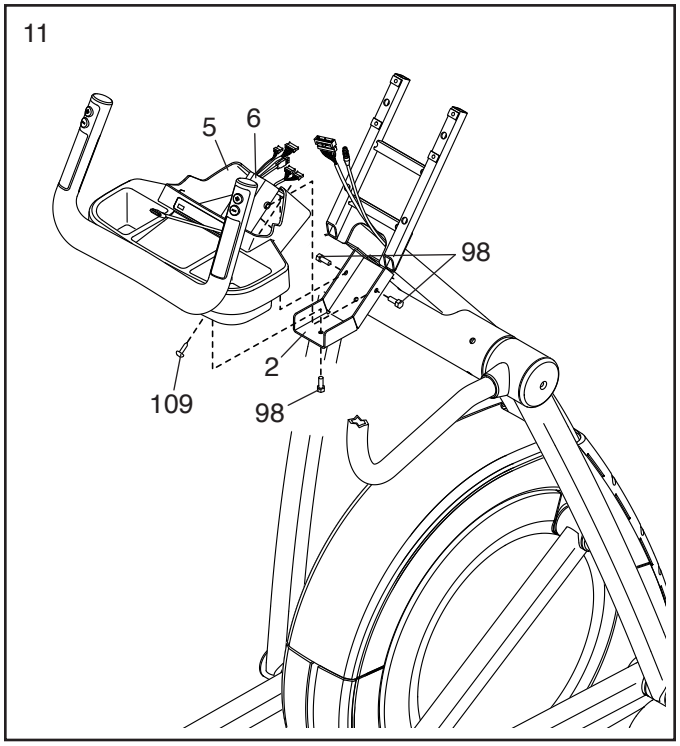

12. Enlevez les quatre vis de transport du Montant (2) et jetez-les.

    Détachez et jetez l'attache-fil du Groupement de Fils Principal (103) et du Câble TV (105).

    Pendant qu'une autre personne tient la Console (3) près du Montant (2), branchez le Groupement de Fils Principal (103), le Câble TV (105), les Fils du Détecteur du Rythme Cardiaque (6) et les fils du Module Média (7) aux fils correspondants de la Console. **Veillez à brancher le Fil du Détecteur du Rythme Cardiaque portant une étiquette au fil de la console portant également une étiquette.**

    Insérez l'excédent de fil à l'intérieur du Montant (2).

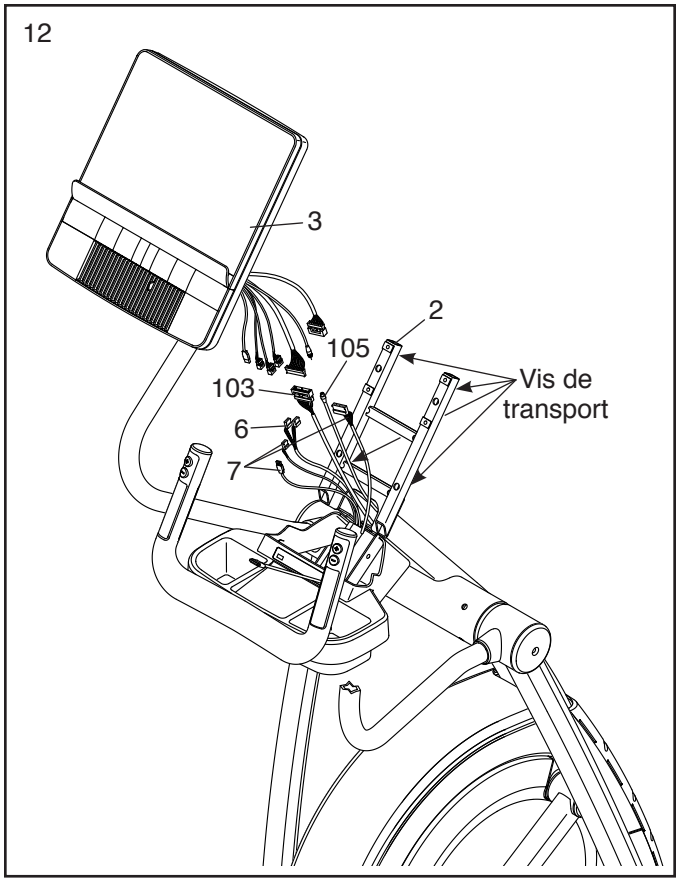

13. **Conseil : évitez de pincer les fils.** Attachez la Console (3) au Montant (2) à l'aide de quatre Vis #8–32 x 1/2" (101).

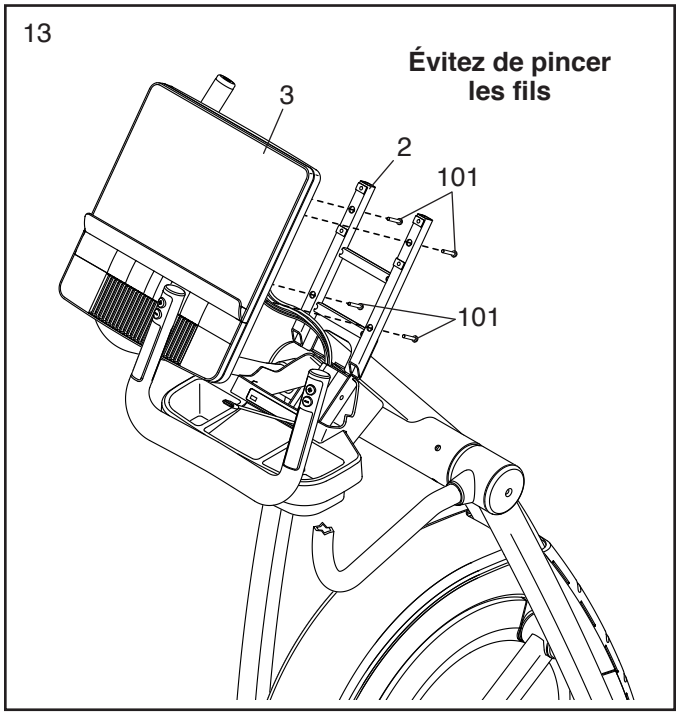

14. Attachez l’Arrière de la Console (4) à la Console (3) à l’aide de quatre Vis #8–32 x 3/4" (110).

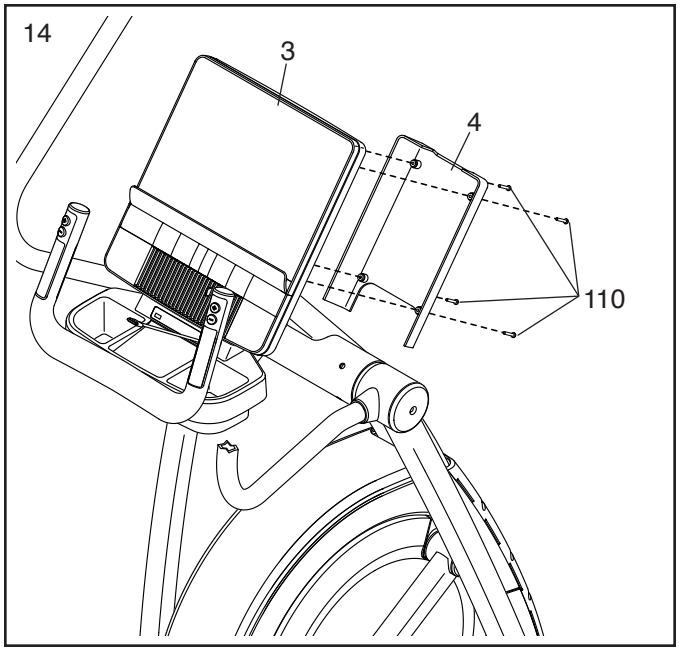

15. Enfoncez le Capot Avant (51) dans les Capots Gauche et Droit (48, 49).

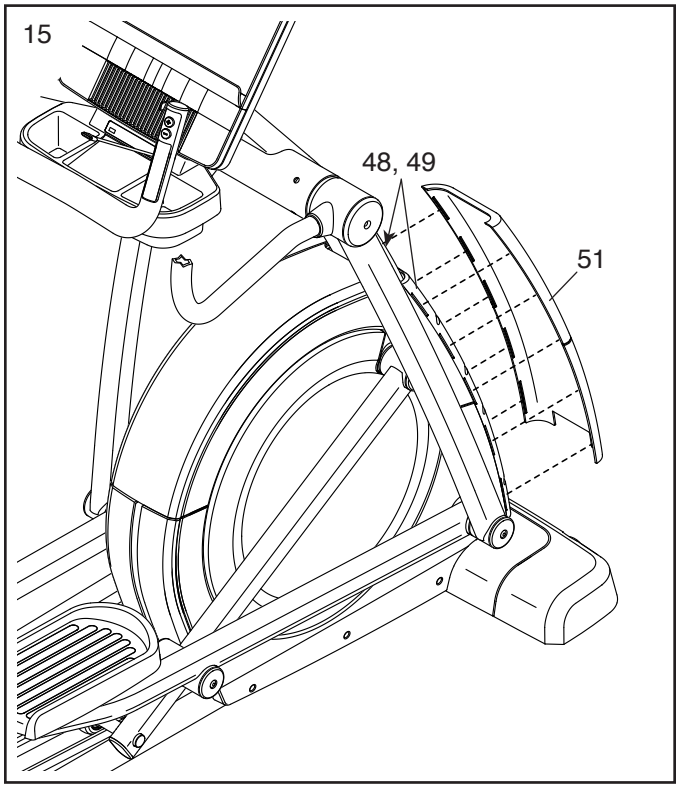

16. Branchez le Cordon d'Alimentation (104) dans la Prise Électrique (35) située sur le cadre du vélo elliptique.

    Remarque : pour brancher le Cordon d'Alimentation (104) dans une prise, reportez-vous à la section COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION à la page 16.

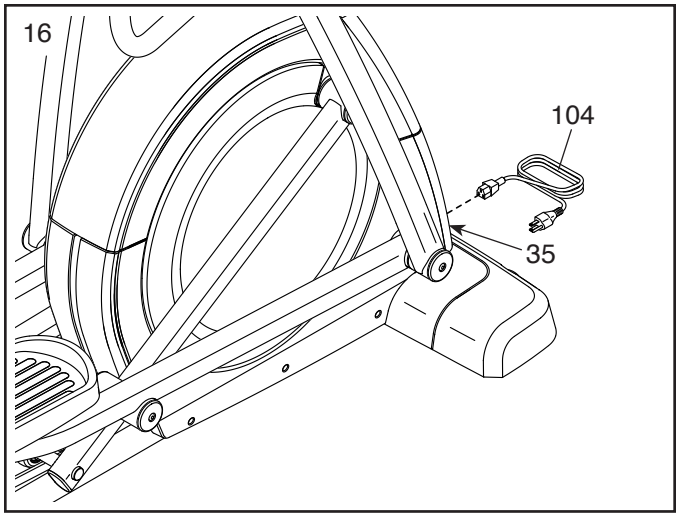

17. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le vélo elliptique.**
    Remarque : Il se peut que des pièces supplémentaires soient incluses. Afin de protéger le plancher, installez un tapis en dessous du vélo elliptique.

COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE

Votre console a été préconfigurée pour fonctionner avec une télé numérique 17” (voir les dessins ci-dessous). Pour connaître les caractéristiques de la console de base, voir la page 19. Pour connaître les caractéristiques de la télé numérique 17”, voir le manuel de l’utilisateur accompagnant la télé numérique 17”. **Remarque : les boutons situés près du haut de la console de base fonctionnent uniquement avec la télé numérique 17”.** La console de base n’a aucune capacité de télévision.

Pour mettre à niveau votre console quand vous le souhaitez, reportez-vous au dos du présent manuel.

Console de Base

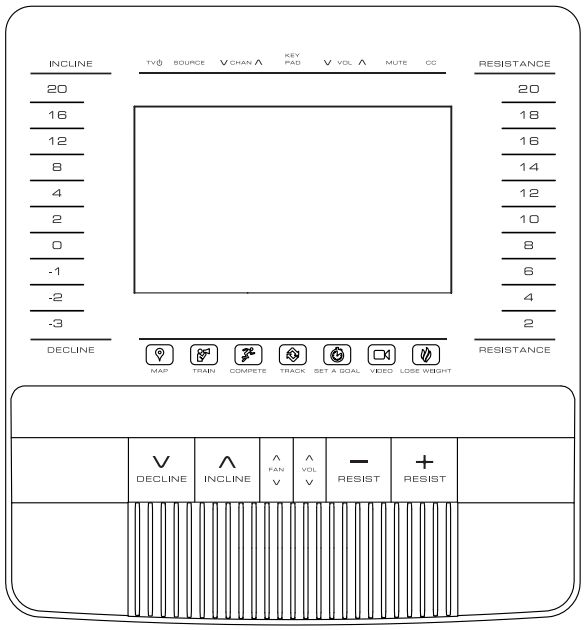

Console avec télé numérique 17"

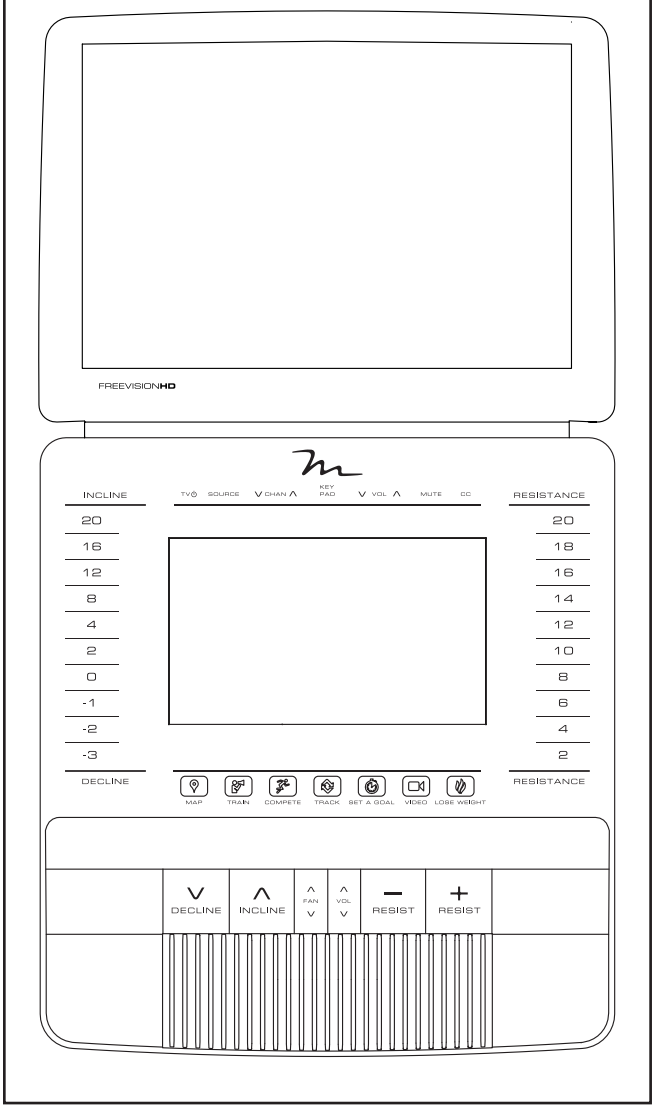

COMMENT UTILISER LE VÉLO ELLIPTIQUE

POUR BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou d'un mauvais fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques de chocs electriques en offrant une voie de fuite au courant électrique. Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'un conducteur de mise à la terre ainsi que d'une fiche de mise à la terre.

⚠ DANGER : un mauvais branchement de l'équipement peut augmenter des risques de chocs électriques. Demandez conseil à un électricien ou un réparateur qualifié pour vous assurer que l'appareil est correctement relié à la terre. Ne modifiez d'aucune manière la fiche ; si elle ne peut être insérée dans la prise murale, faites installer une prise murale conforme par un électricien qualifié.

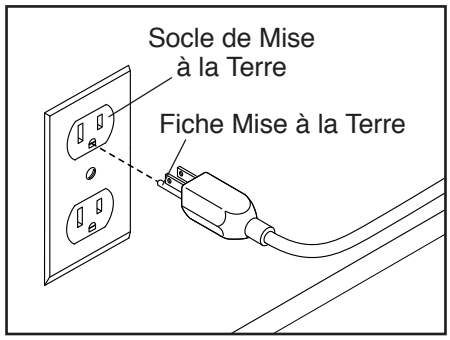

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique adéquatement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux. Le circuit de la prise de courant doit être de tension nominale de 120 volts.

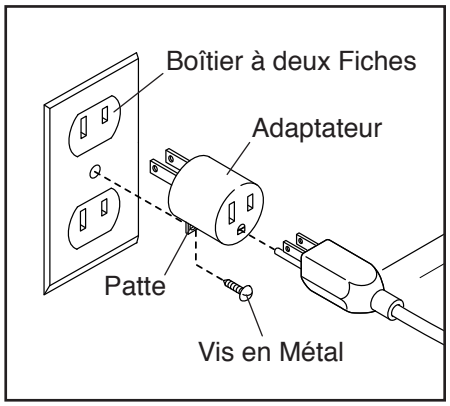

Un adaptateur temporaire peut être utilisé pour brancher le cordon d'alimentation sur une prise à deux fiches, comme il est illustré à droite, si une prise électrique correctement mise à la terre n'est pas disponible.

La languette ou le fil s'étendant hors de l'adaptateur doit être fixé par une vis à un support mis à la terre, tel que la plaque d'accès d'une boîte de prise de courant mise à la terre. **Certains boîtiers de prises murales bipolaires ne sont pas relié à la terre. Contactez un électricien qualifié pour déterminer si le boîtier de la prise murale est relié à la terre avant d'utiliser un adaptateur. Cet adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'au moment où une prise électrique correctement mise à la terre pourra être installée par un électricien compétent.**

COMMENT DÉPLACER LE VÉLO ELLIPTIQUE

A cause de la taille et du poids du vélo elliptique, son déplacement requiert deux personnes. Enlevez le boîtier arrière du cadre. Tenez-vous debout devant le vélo elliptique, tenez le montant et placez un pied contre une des roues. Tirez sur le montant et demandez à une autre personne de soulever l'arrière du cadre jusqu'à ce que le vélo elliptique roule sur les roues avant. Déplacez doucement le vélo elliptique jusqu'à l'emplacement souhaité et ensuite abaissez-le jusqu'au sol.

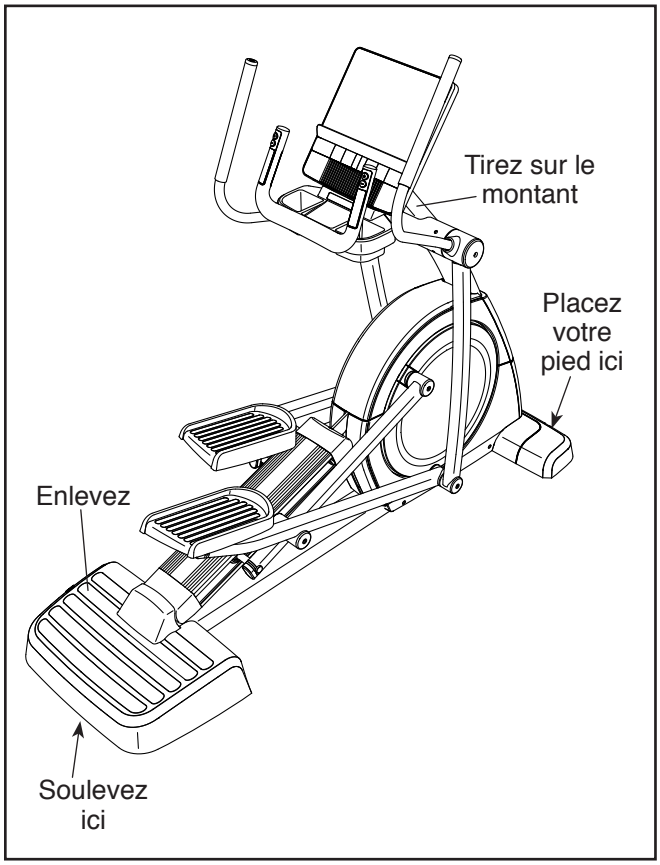

COMMENT STABILISER LE VÉLO ELLIPTIQUE

Si le vélo elliptique oscille légèrement sur votre plancher durant son utilisation, tournez un ou les deux pieds de nivellement situés en dessous du stabilisateur arrière jusqu'à l'élimination du mouvement de balancement.

COMMENT PRATIQUER DES EXERCICES SUR LE VÉLO ELLIPTIQUE

Pour monter sur le vélo elliptique, tenez les bras PSC ou les guidons et montez sur la pédale qui se trouve dans la position basse. Ensuite, montez sur l'autre pédale. Appuyez sur les pédales jusqu'à ce qu'elles commencent à bouger de façon continue. **Remarque : les bras du pédalier peuvent tourner dans les deux sens. Il est recommandé de tourner les bras du pédalier dans le sens indiqué par la flèche; cependant, pour varier les exercices, vous pouvez tourner les bras du pédalier dans le sens opposé.**

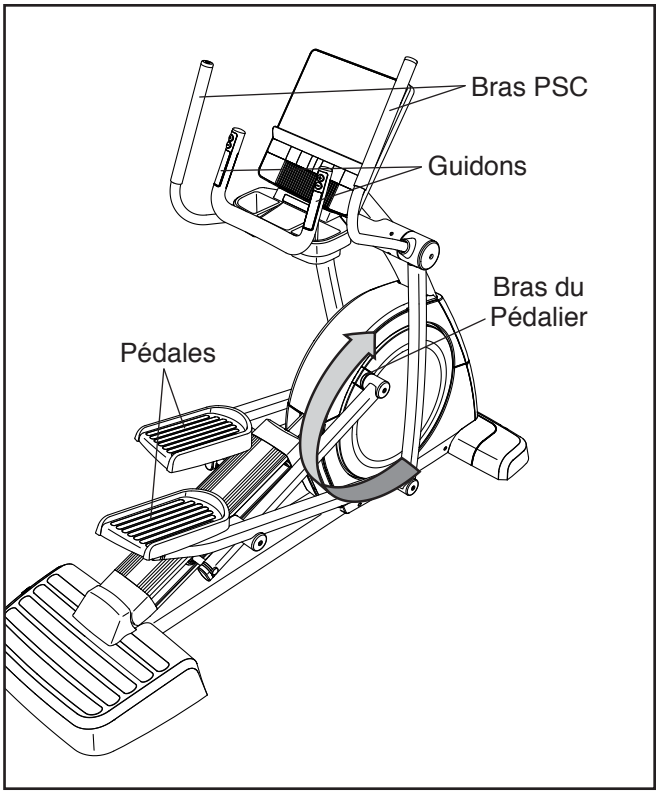

Pour descendre du vélo elliptique, attendez que les pédales s'immobilisent complètement. **Remarque : le vélo elliptique n'a pas de roue libre, les pédales continueront à bouger jusqu'à l'arrêt du volant.** Lorsque les pédales se sont immobilisées, descendez d'abord de la pédale la plus élevée. Puis, descendez de la pédale la plus basse.

COMMENT BRANCHER UN CÂBLE CATV

Si votre vélo elliptique est équipé de la télé numérique 17", un câble CATV doit être branché au vélo elliptique pour regarder des stations TV par câble.

Localisez la prise du câble située à l'avant du vélo elliptique. Branchez le câble CATV au Câble TV (105). Acheminez le câble de telle sorte qu'il ne soit pas pincé ou écrasé par le vélo elliptique.

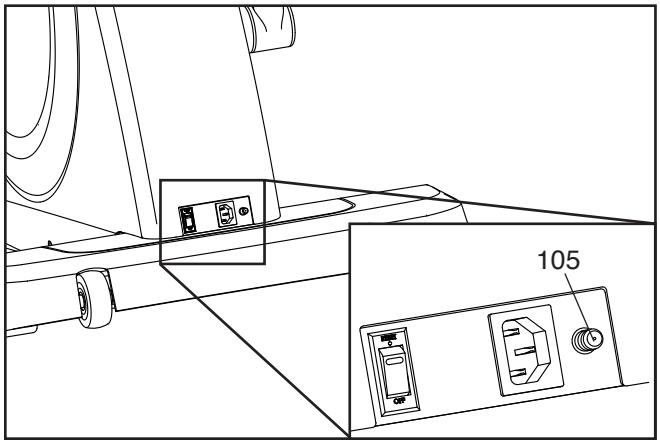

Il est également possible de brancher un récepteur satellite, un magnétoscope ou un lecteur DVD au vélol elliptique. Branchez un câble CATV de la sortie coaxiale de l'appareil (habituellement étiquetée « TV OUT » ou « RF OUT ») à la prise jack du câble située à l'avant du vélo elliptique.

Remarque : les équipements audio/vidéo sans sorties coaxiales (certains récepteurs satellites et lecteurs DVD) nécessitent un modulateur RF pour fonctionner correctement. FreeMotion Fitness ne vend pas de modulateurs RF, mais ceux-ci sont vendus dans les magasins électroniques. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'équipement que vous souhaitez brancher pour déterminer si vous avez besoin d'un modulateur RF, ou contactez un spécialiste audio/vidéo dans votre région.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GARANTIE

La garantie de cet appareil ne s'applique ni aux dommages ni aux défaillances matérielles attribuables à un câblage électrique non conforme aux codes d'électricité et aux caractéristiques techniques mentionnés dans le présent manuel, ni dans le cas d'une omission d'effectuer l'entretien raisonnable et requis tel qu'il est indiqué dans le présent manuel. Toute panne ou tout dommage causé par des réparations non autorisées ; un mauvais usage ; la négligence ; un assemblage ou une installation non conforme ; tout débris résultant d'une activité de destruction à proximité de l'appareil ; la rouille ou la corrosion résultant de l'emplacement de l'appareil ; toute modification ou altération sans permissions écrites ; ou tout manquement de votre part à utiliser, faire fonctionner et entretenir l'appareil comme décrit dans le présent manuel annulera la garantie.

Toutes les modalités de cette garantie sont annulées lorsque cet appareil se retrouve hors des frontières continentales des États-Unis d'Amérique (à l'exclusion de l'Alaska, d'Hawaii et du Canada) et sont dans cette éventualité remplacées par les modalités fixées par la partie représentante autorisée de FreeMotion Fitness, Inc.

SCHÉMA DE LA CONSOLE

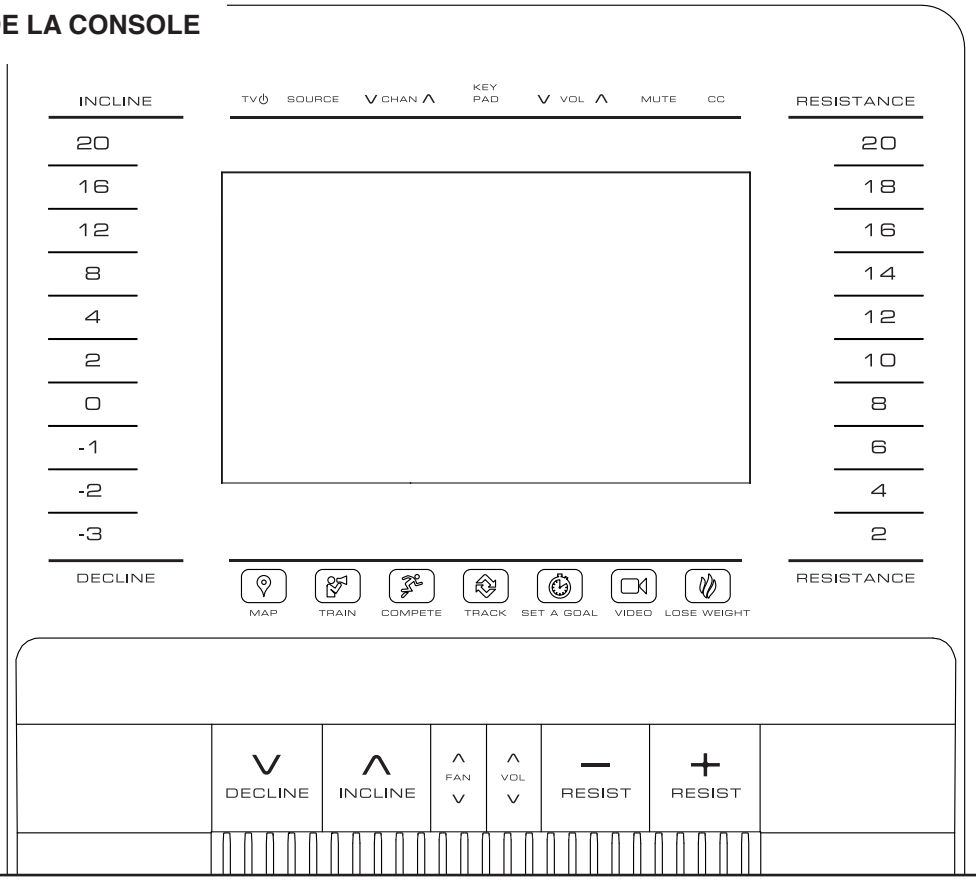

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console offre un choix impressionnant de fonctions conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

Elle bénéficie de la technologie révolutionnaire iFit qui lui permet de communiquer avec votre réseau sans fil. Grâce à la technologie iFit, vous pouvez télécharger des entraînements personnalisés, créer vos propres entraînements, consulter les résultats de votre entraînement, et accéder à de nombreuses autres fonctionnalités. **Reportez-vous à www.iFit.com pour des informations complètes.**

La console offre en outre une sélection d'au moins vingt-quatre entraînements intégrés et six entraînements iFit de démonstration. Chaque entraînement contrôle automatiquement la résistance des pédales et l'inclinaison de la rampe tout en vous apportant des informations utiles pour une session d'exercice efficace. De même, vous pouvez fixer un objectif d'entraînement personnalisé avec l'entraînement à objectif défini.

Lors de l'utilisation du mode manuel, vous avez la possibilité de modifier la résistance des pédales ainsi que l'inclinaison de la rampe au simple toucher d'un bouton.

A mesure que vous pratiquez vos exercices, la console affiche instantanément les résultats. Vous pouvez également mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du détecteur du rythme cardiaque de la poignée ou d'un détecteur du rythme cardiaque du torse en option compatible avec la technologie Polar®.

Vous pourrez même naviguer sur Internet ou écouter votre musique ou vos livres audio préférés tout en vous entraînant grâce au système audio de la console.

Pour allumer l'appareil sous tension, reportez-vous à la page 22. **Pour apprendre comment utiliser l'écran tactile,** reportez-vous à la page 20. **Pour configurer la console,** reportez-vous à la page 21.

COMMENT ALLUMER L'APPAREIL

IMPORTANT : si le vélo elliptique a été exposé à des températures froides, laissez-le revenir à la température ambiante avant de le mettre sous tension. Autrement, vous risquez d'endommager les écrans de la console ou d'autres composants électriques.

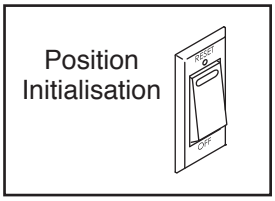

Branchez le cordon d'alimentation (reportez-vous à la section COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION à la page 16). Puis, repérez l'interrupteur d'alimentation situé sur le cadre près du cordon d'alimentation. Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position Reset (Initialisation).

L'écran s'allumera et la console sera alors prête à être utilisée.

Remarque : lorsque vous allumerez l'appareil pour la première fois, il se peut que l'inclinaison de la rampe effectue automatiquement un calibrage. La rampe s'élèvera et s'abaissera à mesure qu'elle effectue le calibrage. Lorsque la rampe s'immobilise, alors celle-ci est calibrée.

IMPORTANT : si l'inclinaison de la rampe ne se calibre pas automatiquement, reportez-vous à l'étape 4 à la page 30 et calibrez manuellement la rampe.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette avec un écran tactile polychrome. Les informations suivantes vous aideront à vous familiariser avec la technologie de pointe de la tablette.

- La console fonctionne de la même manière que les autres tablettes. Vous pouvez glisser le doigt ou tapoter du doigt sur l'écran pour y déplacer certaines images, telles que les affichages lors d'un entraînement (voir l'étape 4 à la page 22). Cependant, il n'est pas possible d'agrandir ni de rétrécir à l'aide des doigts les éléments qu'affiche l'écran.

- L'écran n'est pas sensible à la pression. Il est inutile d'appuyer fortement sur l'écran.

- Pour saisir des informations dans une zone de texte, touchez la zone de texte pour voir le clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères sur le clavier, touchez le bouton « .?123 ». Pour voir plus de caractères, touchez le bouton « Alt ». Touchez de nouveau le bouton « Alt » pour revenir au clavier des chiffres. Pour revenir au clavier à lettres, touchez le bouton « ABC ». Pour utiliser une majuscule, touchez le bouton avec une flèche dirigée vers le haut. Pour utiliser plusieurs majuscules, touchez de nouveau le bouton fléché. Pour revenir au clavier des minuscules, touchez une troisième fois le bouton fléché. Pour effacer le dernier caractère, touchez le bouton avec une flèche pointée vers l'arrière et un X.

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser le vélo elliptique pour la première fois, vous devez configurer la console.

1. **Connectez-vous à votre réseau sans fil.**

   Remarque : pour accéder à Internet, télécharger les entraînements iFit Live et utiliser d'autres fonctions de la console, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL à la page 31 pour connecter la console à votre réseau sans fil.

2. **Vérifier la disponibilité de mises à jour du micrologiciel.**

   Reportez-vous d'abord à l'étape 1 de la page 27 et l'étape 2 de la page 30, puis sélectionnez le mode d'entretien. Ensuite, reportez-vous à l'étape 3 de la page 30 et vérifiez la disponibilité de mises à jour du micrologiciel.

3. **Calibrer l'inclinaison de la rampe.**

   Référez-vous à l'étape 4 à la page 30 et calibrez l'inclinaison de la rampe.

4. **Créer un compte iFit.**

   Touchez le bouton du globe situé dans le coin inférieur gauche de l'écran, puis touchez le bouton iFit.

   Remarque : pour plus d'informations sur comment naviguer dans le navigateur, allez à la page 33. Le navigateur s'ouvre à la page d'accueil du site iFit.com. Touchez le bouton Register (s'enregistrer) dans le coin supérieur droit de l'écran.

   Le navigateur s'ouvre sur la page d'enregistrement du site iFit.com. Sélectionnez le programme de base ou le programme illimité. Remarque : pour plus d'informations, lisez les détails sous chaque programme. Si vous avez un code d'activation, choisissez le programme illimité. Ensuite, suivez les indications à l'écran pour vous inscrire pour votre programme iFit.

La console est alors prête à être utilisée pour vos entraînements. Les pages suivantes expliquent les divers entraînements et les autres fonctionnalités de la console.

Pour utiliser le mode manuel, reportez-vous à la page 22. **Pour effectuer un entraînement intégré,** reportez-vous à la page 24. **Pour effectuer un entraînement à objectif défini,** reportez-vous à la page 25. **Pour effectuer un entraînement iFit,** reportez-vous à la page 26.

Pour utiliser le mode des réglages de l'appareil, reportez-vous à la page 27. **Pour utiliser le mode de divertissement,** reportez-vous à la page 29. **Pour utiliser le mode d'entretien,** reportez-vous à la page 30. **Pour utiliser le mode de réseau sans fil,** reportez-vous à la 31. **Pour utiliser le système audio,** reportez-vous à la page 32**. Pour changer de source audio,** reportez-vous à la page 32. **Pour utiliser le navigateur Internet,** reportez-vous à la page 33.

Remarque : s'il y a une feuille de plastique transparent sur l'écran, enlevez-la.

Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance soit en miles soit en kilomètres. Pour savoir quelle unité de mesure est sélectionnée, reportez-vous à l'étape 8 à la page 27. Par souci de simplicité, toutes les instructions dans cette section font référence à des miles.

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

   Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 20. **Remarque : cela peut prendre une minute pour que la console soit prête à l'emploi.**

2. **Sélectionnez le menu principal.**

   Chaque fois que vous allumez la console, le menu principal apparaît à l'écran et ensuite la console s'initialise.

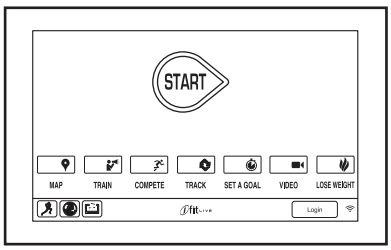

   Remarque : appuyez sur le bouton Accueil dans le coin inférieur gauche de l'écran (non illustré ici) pour revenir à tout moment au menu principal.

3. **Changez la résistance des pédales et l'inclinaison de la rampe, au besoin.**

   Il est possible de changer la résistance des pédales pendant que vous pédalez. Pour changer la résistance, appuyez sur une des touches numérotées de Resistance (résistance), ou appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution de Resist (résister) situées sur la console ou sur la poignée droite

   Remarque : après avoir appuyé sur une touche, il faudra quelques minutes aux pédales pour atteindre le niveau de résistance sélectionné.

   Afin de varier le mouvement des pédales, vous pouvez changer l'inclinaison de la rampe. Pour modifier l'inclinaison, appuyez sur une des touches numérotées de Incline/Decline (inclinaison/baisse), ou appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution situées sur la console ou sur la poignée gauche.

   Remarque : après avoir appuyé sur une touche, il faudra quelques minutes à la rampe pour atteindre le niveau d'inclinaison sélectionné.

4. **Suivez votre progression.**

   La console propose plusieurs modes d'affichage. Le mode d'affichage sélectionné détermine les informations d'entraînement qui sont affichées.

   Pour sélectionner le mode d'affichage voulu, tapotez ou faites défiler l'écran. Il est également possible de voir d'autres informations d'entraînement en touchant les boîtes rouges de l'écran.

   Au besoin, réglez le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de Vol situées sur la console.

   Pour suspendre l'entraînement, touchez un des boutons du menu à l'écran Pour reprendre l'entraînement, touchez le bouton Resume (reprendre). Pour mettre fin à la session d'entraînement, appuyez sur la touche End Workout (terminer l'entraînement).

5. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

   Vous pouvez également porter un détecteur du rythme cardiaque du torse en option compatible avec la technologie Polar® ou encore utiliser le détecteur du rythme cardiaque de la poignée pour mesurer votre rythme cardiaque.

   IMPORTANT : si vous utilisez les deux détecteurs du rythme cardiaque en même temps, la console n'affichera pas votre rythme cardiaque avec précision.

   Pour utiliser le détecteur du rythme cardiaque de la poignée, suivez les instructions ci-dessous.

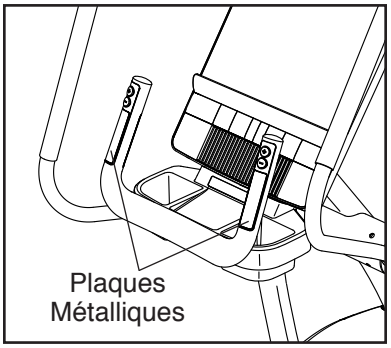

   S'il y a des feuilles de plastique transparent sur les plaquesmétalliques du détecteur du rythme cardiaque de la poignée, enlevez-les. Pour mesurer votre rythme cardiaque, tenez le détecteur du rythme cardiaque de la poignée avec les paumes de la main reposant sur les plaques métalliques. **Évitez de déplacer les mains ou de trop serrer les plaques métalliques.**

Une fois que votre pouls est détecté, votre rythme cardiaque s'affiche. **Pour une lecture plus précise de votre rythme cardiaque, tenez les plaques métalliques pendant au moins 15 secondes.**

Si l'écran n'affiche pas votre rythme cardiaque, assurez-vous que vos mains sont positionnées comme décrit. Veillez à ne pas trop bouger les mains ni trop serrer les plaques métalliques. Pour une performance optimale, nettoyez les plaques métalliques avec un chiffon doux ; **n'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ni de produits chimiques pour nettoyer les plaques métalliques.**

6. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

   Le ventilateur comporte plusieurs réglages de vitesses, y compris un mode automatique. Quand le mode Auto (automatique) est sélectionné, la vitesse du ventilateur augmente et diminue automatiquement suivant l'augmentation et la diminution de votre vitesse de pédalage.

   Appuyez plusieurs fois sur les touches d'augmentation et de diminution de Fan (ventilateur) pour sélectionner une vitesse du ventilateur ou pour éteindre le ventilateur.

   Remarque : si les pédales ne bougent pas pendant un certain temps, le ventilateur s'éteint automatiquement.

7. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

   Lorsque vous avez terminé les exercices, appuyez sur la touche Home (accueil) ou sur la touche Back (retour). Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

   Placez l'interrupteur sur la position Off (arrêt), puis débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : autrement, les composants électriques du vélo elliptique risquent de s'user prématurément.**

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

   Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 20.

2. **Sélectionnez le menu principal.**

   Voir l'étape 2 à la page 22.

3. **Sélectionnez un entraînement intégré.**

   Pour sélectionner un entraînement intégré, touchez le bouton Runner (coureur) situé dans le coin inférieur gauche de l'écran. Le menu Workouts (entraînements) apparaîtra à l'écran.

   Choisissez la catégorie d'entraînements dans le menu des entraînements, puis sélectionnez l'entraînement de votre choix. L'écran affichera le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affichera également la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement ainsi qu'un profil des réglages de la résistance de l'entraînement.

4. **Démarrer l'entraînement.**

   Touchez le bouton Start Workout (démarrer l'entraînement) pour débuter l'entraînement.

   Chaque entraînement est divisé en segments. Un niveau de résistance, un niveau de inclinaison de la rampe, et un rpm (vitesse) cible sont programmés pour chaque segment.

   Les profils afficheront votre progression durant l'entraînement. Pour afficher les profils, tapotez ou faites défiler l'écran.

   A mesure que vous pratiquez votre exercice, maintenez votre vitesse de pédalage proche de la rpm cible pour le segment en cours. L'indicateur de la zone d'entraînement vous invitera à accélérer, ralentir ou maintenir votre cadence. Pour afficher l'indicateur de la zone d'entraînement, tapotez ou faites défiler l'écran.

   IMPORTANT : la rpm cible ne sert qu'à vous motiver. Votre vitesse de pédalage réelle peut bien être inférieure à la rpm cible. Veillez à pédaler selon une vitesse qui est confortable pour vous.

   Si la résistance et/ou l'inclinaison programmée pour le segment en cours est trop élevée ou trop faible, vous pouvez la changer manuellement en appuyant sur les touches de Resistance (résistance) ou sur les touches de Incline/Decline (inclinaison/baisse). **Si vous appuyez sur une touche de Resistance (résistance),** vous pourrez contrôler manuellement la résistance (voir l'étape 3 à la page 22). **Si vous appuyez sur une touche de Incline/Decline (inclinaison/baisse),** vous pourrez contrôler manuellement l'inclinaison (voir l'étape 3 à la page 22). **Pour revenir aux réglages de la résistance et/ou de l'inclinaison programmés pour l'entraînement,** affichez tout d'abord le profil. Ensuite, touchez le bouton Follow Program (suivre le programme)

   Remarque : l'objectif calorie est une estimation de la quantité de calories que vous brûlerez au cours de la séance d'entraînement. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, notamment de votre poids. En outre, si vous changez manuellement la résistance ou l'inclinaison de la rampe durant l'entraînement, la quantité de calories que vous brûlerez en sera affectée.

   Pour suspendre l'entraînement, touchez le bouton back (retour) ou le bouton home (accueil) situé en bas de l'écran. Pour reprendre l'entraînement, touchez le bouton Resume (reprendre). Pour mettre fin à l'entraînement, touchez le bouton End Workout (terminer l'entraînement).

   L'entraînement continuera ainsi jusqu'à la fin du dernier segment. Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

5. **Suivez votre progression.**

   Reportez-vous à l'étape 4 à la page 22.

6. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

   Voir l'étape 5 à la page 22.

7. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

   Voir l'étape 6 à la page 23.

8. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

   Voir l'étape 7 à la page 23.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT AVEC OBJECTIF DÉFINI

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

   Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 20.

2. **Sélectionnez le menu principal.**

   Voir l'étape 2 à la page 22.

3. **Sélectionner un entraînement avec objectif défini.**

   Pour sélectionner un entraînement avec objectif défini, touchez le bouton Set A Goal (fixer un objectif) à l'écran ou appuyez sur la touche Set A Goal (fixer un objectif) de la console.

   Pour fixer un objectif personnalisé pour votre entraînement, touchez le bouton correspondant à l'objectif souhaité. Puis, touchez les boutons d'augmentation et de diminution à l'écran pour entrer votre objectif et pour choisir d'autres variables pour l'entraînement. L'écran affichera la durée et la distance de l'entraînement ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement.

4. **Démarrer l'entraînement.**

   Touchez le bouton Start (démarrage) pour débuter l'entraînement.

   L'entraînement fonctionnera de la même manière que le mode manuel (reportez-vous à la page 22).

   A mesure que vous pratiquez votre exercice, maintenez votre vitesse de pédalage proche de la rpm. L'indicateur de la zone d'entraînement vous invitera à accélérer, ralentir ou maintenir votre cadence. Pour afficher l'indicateur de la zone d'entraînement, tapotez ou faites défiler l'écran.

   IMPORTANT : la rpm cible ne sert qu'à vous motiver. Votre vitesse de pédalage réelle peut bien être inférieure à la rpm cible. Veillez à pédaler selon une vitesse qui est confortable pour vous.

   L'entraînement continuera jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif établi. Un résumé de l'entraînement s'affichera à l'écran. Une fois que vous avez parcouru le résumé de l'entraînement, appuyez sur le bouton Finish (terminer) pour revenir au menu principal. Vous pouvez également choisir de sauvegarder ou de publier vos résultats à l'aide d'une des options à l'écran.

   Remarque : l'objectif calorie est une estimation de la quantité de calories que vous brûlerez au cours de la séance d'entraînement. La quantité réelle de calories que vous brûlerez dépendra de divers facteurs, notamment de votre poids. En outre, si vous changez manuellement la résistance ou l'inclinaison de la rampe durant l'entraînement, la quantité de calories que vous brûlerez en sera affectée.

5. **Suivez votre progression.**

   Reportez-vous à l'étape 4 à la page 22.

6. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

   Voir l'étape 5 à la page 22.

7. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

   Voir l'étape 6 à la page 23.

8. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

   Voir l'étape 7 à la page 23.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT IFIT

Remarque : pour effectuer un entraînement iFit, vous devez avoir accès à un réseau sans fil (référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL à la page 31). Vous aurez aussi besoin d'un compte iFit.

1. **Commencez à pédaler ou appuyez sur n'importe quelle touche de la console pour allumer la console.**

   Reportez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL à la page 20.

2. **Sélectionnez le menu principal.**

   Voir l'étape 2 à la page 22.

3. **Connexion à votre compte iFit.**

   Si vous ne l'avez pas encore fait, touchez le bouton Login (ouvrir une session) pour accéder à votre compte iFit. L'écran vous demandera votre nom d'utilisateur et mot de passe iFit.com. Saisissez-les, puis touchez le bouton Login. Touchez le bouton Cancel (Annuler) pour quitter l'écran Login.

   Pour changer d'utilisateur au sein de votre compte iFit, touchez le bouton User (utilisateur) situé en bas de l'écran. Si plusieurs utilisateurs sont associés à ce compte, une liste des utilisateurs s'affichera. Touchez le nom de l'utilisateur de votre choix.

4. **Sélectionnez un entraînement iFit.**

   Pour télécharger un entraînement iFit dans votre programme, touchez le bouton Map (plan), Train (s'entraîner), Video (vidéo), ou Lose Weight (perdre du poids) pour télécharger le prochain entraînement de ce type dans votre programme. Remarque : vous pouvez accéder à des entraînements de démonstration par le biais de ces options, même si vous n'êtes pas connecté sur un compte iFit.

   Pour participer à une course que vous aurez préalablement planifiée, touchez le bouton Compete (entrer en compétition). Pour afficher votre historique d'entraînement, touchez le bouton Track (piste). Pour effectuer un entraînement avec un objectif défini, touchez le bouton Set A Goal (fixer un objectif) (voir page 25). Remarque : vous pouvez également appuyer sur l'une des touches iFit de la console.

   Avant que certains entraînements ne puissent être téléchargés, vous devez les ajouter à votre calendrier sur iFit.com.

   Pour plus d'informations à propos des entraînements iFit, veuillez accéder au www.iFit.com.

   Lorsqu'un entraînement iFit est sélectionné, l'écran affiche le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affichera également la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement. Si vous choisissez un entraînement de compétition, l'écran effectuera un compte-à-rebours par rapport au début de la course.

5. **Démarrez l'entraînement.**

   Reportez-vous à l'étape 4 à la page 24.

   La voix d'un entraîneur personnel vous guidera tout au long de certains entraînements (reportez-vous à la section COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO à la page 32).

6. **Suivez votre progression.**

   Référez-vous à l'étape 4 page 22. L'écran peut aussi afficher une carte du parcours que vous suivez en marchant ou en courant.

   Durant un entraînement de compétition, l'écran affiche les vitesses des coureurs et les distances qu'ils ont parcourues. L'écran affiche également le nombre de secondes d'avance ou de retard qu'ils ont par rapport à vous.

7. **Mesurez votre rythme cardiaque, le cas échéant.**

   Voir l'étape 5 à la page 22.

8. **Allumez le ventilateur, si nécessaire.**

   Reportez-vous à l'étape 6 à la page 23.

9. **Une fois que vous avez terminé vos exercices, débranchez le cordon d'alimentation.**

   Voir l'étape 7 à la page 23.

Pour plus d'informations sur le mode iFit, allez sur www.iFit.com.

COMMENT UTILISER LE MODE RÉGLAGES DE L'APPAREIL

La console comporte un mode réglages de l'appareil qui vous permet de changer divers réglages du vélo elliptique.

1. **Sélectionnez le menu principal settings (réglages).**

   Allumez d'abord la console et sélectionnez le menu principal (voir les étapes 1 et 2 à la page 22).

   Puis, dessinez un carré dans le sens des aiguilles d'une montre pour accéder au menu principal settings (réglages).

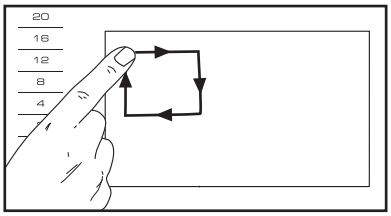

2. **Sélectionnez le mode réglages de l'appareil.**

   Dans le menu principal settings (réglages), touchez le bouton Equipment Settings (réglages de l'appareil).

3. **Sélectionner une langue.**

   Pour sélectionner une langue, touchez le bouton Language (langue) et sélectionnez la langue de votre choix. Puis, touchez le bouton Back (arrière) pour retourner au mode Equipment Settings. Remarque : il est possible que cette fonctionnalité ne puisse pas être activée.

4. **Sélectionner un fuseau horaire.**

   Pour sélectionner un fuseau horaire, touchez le bouton Timezone (fuseau horaire). Sélectionnez le fuseau horaire de votre région pour que la console puisse se synchroniser avec l'heure locale. Ensuite, touchez le bouton back (retour).

5. **Activer ou désactiver l'affichage en mode Démo.**

   La console comporte un affichage en mode Démo que l'on utilise lorsque le vélo elliptique est exposé dans un magasin. Quand le mode Démo est activé, l'écran affiche une présentation de démonstration.

   Pour activer ou désactiver l'affichage en mode démo, touchez d'abord le bouton Demo Mode (mode démo). Ensuite, touchez la case à cocher On (activé) ou Off (désactivé). Ensuite, touchez le bouton back.

6. **Activer ou désactiver le navigateur Internet.**

   Vous pouvez désactiver le navigateur Internet, ce qui vous permettra de limiter le débit utilisé sur votre réseau sans fil.

   Pour activer ou désactiver le navigateur Internet, touchez d'abord le bouton Browser (navigateur). Ensuite, touchez la case à cocher Enable ou Disable. Ensuite, touchez le bouton back.

7. **Fixez un délai de réinitialisation.**

   La console est équipée d'une fonction de réinitialisation automatique ; si aucun bouton n'est touché ni appuyé et que les pédales ne bougent pas pendant un certain temps, la console se réinitialise automatiquement.

   Pour définir la durée d'attente de la console avant la réinitialisation automatique, touchez d'abord le bouton Reset Timeout (délai de réinitialisation) pour afficher une liste de temps. Puis, sélectionnez la durée de votre choix. Ensuite, touchez le bouton back.

8. **Sélectionner l'unité de mesure.**

   Pour afficher l'unité de mesure sélectionnée, touchez le bouton US/Metric (américain/métrique). Puis, touchez la case à cocher l'unité de mesure de votre choix. Ensuite, touchez le bouton back.

9. **Sélectionner une heure pour la mise à jour.**

   Pour sélectionner une heure pour des mises à jour automatiques de la console, touchez le bouton Update Time (heure pour la mise à jour), puis sélectionnez l'heure de votre choix. Ensuite, touchez le bouton back.

   IMPORTANT : vous devez toutefois débrancher le cordon d'alimentation après l'utilisation du vélo elliptique. Fixez l'heure pour la mise à jour pendant une tranche d'horaire où vous utilisez normalement le vélo elliptique et où vous êtes disponible pour débrancher le cordon d'alimentation après une mise à jour.

10. Activer ou désactiver l'affichage des rues.

Vous pouvez désactiver l'affichage des rues pour les entraînements avec des cartes, ce qui vous permettra de limiter le débit utilisé sur votre réseau sans fil.

Pour activer ou désactiver l'affichage des rues, touchez d'abord le bouton Street View (affichage des rues). Puis, touchez la case à cocher Enable (activé) ou Disable (désactivé). Ensuite, touchez le bouton back (retour).

11. Fixer une durée maximale pour les entraînements.

Vous pouvez fixer une durée maximale pour les entraînements pour limiter le temps d'entraînement de chaque utilisateur sur le vélo elliptique.

Pour fixer une durée maximale pour les entraînements, touchez le bouton Workout Time Limit (durée maximale pour les entraînements). Pour activer la durée maximale pour les entraînements, touchez la case à cocher Enable. Puis, touchez les boutons d'augmentation et de diminution pour sélectionner la durée autorisée pour chaque utilisateur. Ensuite, touchez le bouton back.

Durant n'importe quel entraînement, la console vous avertira quand il ne reste plus que dix secondes sur la durée maximale. Quand la durée maximale est atteinte, l'entraînement s'arrête automatiquement.

12. Quittez le mode réglages de l'appareil.

Pour quitter le mode réglages de l'appareil, touchez le bouton back.

COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT

La console est équipée d'un mode divertissement qui lui permet de se connecter à un téléviseur distant.

Si vous avez acheté la télé numérique de 17" (voir page 15), veuillez vous référer au manuel qui l'accompagne pour apprendre comment utiliser le mode divertissement pour la configurer.

1. **Sélectionnez le menu principal settings (réglages).**

   Reportez-vous à l'étape 1 à la page 27.

2. **Sélectionnez le mode divertissement.**

   Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Entertainment (divertissement) pour entrer en mode divertissement.

3. **Configurez le récepteur du mur d'écrans, le cas échéant.**

   Touchez le bouton Wall of Screens (mur d'Écrans) pour afficher les options de paramétrages permettant à la console de fonctionner avec un mur d'écrans.

   Touchez la case à cocher Enable (activer) pour utiliser la console avec un mur d'écrans.

   Touchez le bouton Default Settings (réglages par défaut) pour choisir un volume par défaut.

   Touchez le bouton des Custom Settings (réglages personnalisés) pour sélectionner des chaînes personnalisées. Sélectionnez votre type de transmetteur depuis le menu déroulant. Ensuite, sélectionnez une chaîne. Touchez le bouton Add (ajouter) pour créer des réglages pour plusieurs transmetteurs et/ou chaînes multiples.

   Remarque : lorsque la console est utilisée avec un mur d'écrans, assurez-vous que Wall of TV's (mur de télés) est sélectionné comme source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER DE SOURCE AUDIO à la page 32).

4. **Configurez une télé personnelle, le cas échéant.**

   Touchez le bouton Personal Settings (réglages personnels) pour afficher les options de paramétrages permettant à la console de fonctionner avec la télé numérique 17" ou toute autre télé personnelle compatible.

   Touchez le bouton Default Settings (réglages par défaut) pour choisir une chaine par défaut et un volume par défaut, le cas échéant.

   Touchez le bouton Default Settings (réglages par défaut) et ensuite sélectionnez votre type de télé depuis la liste déroulante, si nécessaire. Utilisez les commandes TV setup (configuration télé) comme commande à distance pour la télé personnelle, le cas échéant.

   Remarque : lorsque la console est utilisée avec une télé personnelle, assurez-vous que Personal TV (télé personnelle) est sélectionné comme source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER DE SOURCE AUDIO à la page 32).

5. **Quitter le mode divertissement.**

   Pour quitter le mode divertissement, touchez le bouton Back (retour).

COMMENT UTILISER LE MODE ENTRETIEN

La console comporte un mode d'entretien qui vous permet de mettre à jour le microprogramme de la console, calibrer l'inclinaison de la rampe, afficher les informations relatives à l'appareil, afficher le code d'identification de touche d'un bouton, enregistrer le vélo elliptique, et entrer un jeton de club.

1. **Sélectionnez le menu principal settings (réglages).**

   Reportez-vous à l'étape 1 à la page 27.

2. **Sélectionner le mode d'entretien.**

   Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Maintenance (entretien) pour entrer en mode entretien.

   L'écran principal du mode entretien affichera des informations relatives au modèle et à la version de la console.

3. **Mettre à jour le microprogramme de la console.**

   Pour de meilleurs résultats, recherchez régulièrement les mises à jour du microprogramme.

   Touchez le bouton Firmware Update (mise à jour du microprogramme) pour vérifier la disponibilité de mises à jour du microprogramme sur votre réseau sans fil. La mise à jour débutera automatiquement.

   Pour éviter d'endommager le vélo elliptique, n'éteignez pas l'appareil durant la mise à jour du microprogramme.

   Remarque : il peut arriver qu'une mise à jour du microprogramme entraîne une légère variation dans le fonctionnement de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer vos séances d'entraînements.

   L'écran affichera la progression de la mise à jour. A la fin de la mise à jour, le vélo elliptique s'éteindra, puis se rallumera. Si ce n'est pas le cas, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint). Attendez quelques secondes, puis mettez l'interrupteur en position d'initialisation. Remarque : cela peut prendre quelques minutes pour que la console soit prête à l'emploi.

.

4. **Calibrer l'inclinaison de la rampe.**

   Touchez le bouton Calibrate Incline (calibrer l'inclinaison). Puis, touchez le bouton Begin (commencer) pour calibrer l'inclinaison de la rampe. La rampe s'élèvera automatiquement au niveau maximum d'inclinaison, s'abaissera au niveau minimum d'inclinaison et ensuite retournera à la position de départ. Cela permettra un calibrage de l'inclinaison. Appuyez sur la touche Cancel (annuler) pour annuler le calibrage et revenir mode e'entretien Lorsque l'inclinaison a été calibrée, touchez le bouton Finish (terminer).

   IMPORTANT : gardez les animaux domestiques, les pieds, et autres objets éloignés du vélo elliptique pendant le calibrage de l'inclinaison.

5. **Afficher les informations relatives à l'appareil.**

   Touchez le bouton Machine Info (informations sur l'appareil) pour afficher des données relatives à votre elliptique. Une fois que vous avez parcouru les informations, touchez le bouton back (retour).

6. **Trouver les codes d'identification des touches.**

   Cette option est destinée aux techniciens d'entretien pour vérifier le fonctionnement correct d'un bouton.

7. **Enregistrer le vélo elliptique sur iFit.com.**

   Cette option est censée être utilisée par les propriétaires de club de fitness pour vérifier l'historique d'utilisation du vélo elliptique sur iFit.com.

   Touchez le bouton Register Equipment (enregistrer l'appareil), entrez votre jeton de club, et ensuite touchez le bouton Submit (soumettre).

8. **Entrer le jeton de club.**

   Cette option est censée être utilisée par les propriétaires de club de fitness. Touchez le bouton Enter Token (entrer jeton de club), et ensuite touchez le bouton Submit.

9. **Quitter le mode entretien.**

   Pour quitter le mode entretien, appuyez sur le bouton retour.

COMMENT UTILISER LE MODE RÉSEAU SANS FIL

La console est équipée d'un mode réseau sans fil qui permet de configurer une connexion réseau sans fil.

Remarque : vous devez posséder votre propre réseau sans fil et un routeur 802.11b/n avec diffusion SSID activée (les réseaux cachés ne sont pas pris en charge).

1. **Sélectionnez le menu principal settings (réglages).**

   Reportez-vous à l'étape 1 à la page 27.

2. **Sélectionnez le mode Réseau sans fil.**

   Dans le menu principal des réglages, touchez le bouton Network Setup (configuration réseau) et ensuite touchez le bouton Wireless Network (réseau sans fil) pour entrer en mode réseau sans fil.

3. **Activer le Wi-Fi.**

   Veillez à ce que la case à cocher Wi-Fi (sans-fil) affiche une coche verte. Si ce n'est pas le cas, touchez une fois l'option de menu Wi-Fi et attendez quelques secondes. La console recherchera les réseaux sans fil disponibles.

4. **Configurer et gérer une connexion réseau sans fil.**

   Lorsque le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la liste des réseaux sans fil ne s'affiche.

   Assurez-vous que la case à cocher de l'option du menu Network Notification (notification du réseau) comporte une coche verte pour que la console puisse vous aviser qu'un réseau sans fil est à portée et disponible.

   Remarque : vous devez posséder votre propre réseau sans fil et un routeur 802.11b/n avec diffusion SSID activée (les réseaux cachés ne sont pas pris en charge).

   Lorsqu'une liste de réseaux apparaît, touchez le réseau souhaité. Remarque : vous devrez connaître l'identifiant du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devrez également connaître ce dernier.

   Une boîte d'information vous demandera si vous souhaitez vous connecter au réseau sans fil. Touchez le bouton Connect (se connecter) pour établir la connexion, ou le bouton Cancel (annuler) pour revenir à la liste de réseaux. Si votre réseau exige un mot de passe, touchez la case Password entry (saisie de mot de passe). Un clavier s'affichera à l'écran. Pour voir le mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez, touchez la case à cocher Show Password (afficher le mot de passe).

   Pour utiliser le clavier, reportez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 20.

   Lorsque la console est connectée à votre réseau sans fil, l'option de menu WiFi située en haut de l'écran affiche l'indication CONNECTED (connecté). Puis, appuyez sur le bouton Back (retour) pour revenir en mode réseau sans fil.

   Pour vous déconnecter d'un réseau sans fil, sélectionnez ce réseau et touchez ensuite le bouton Forget (Abandonner).

   Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à un réseau crypté, assurez-vous que votre mot de passe est correct. Remarque : les mots de passe sont sensibles à la casse.

   Remarque : le mode iFit prend en charge le cryptage non sécurisé et sécurisé (WEP, WPA, et WPA2). Une connexion haut débit est recommandée ; la performance dépend de la vitesse de connexion.

   Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

5. **Quitter le mode réseau sans fil.**

   Pour quitter le mode réseau sans fil, appuyez sur le bouton Back (retour).

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO

Pour écouter l'audio de la console, l'audio d'un téléviseur distant, ou l'audio de la télévision numérique 17" avec votre casque personnel ou des écouteurs, branchez votre casque dans la prise audio de la console et choisissez une source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER DE SOURCE AUDIO sur la droite). Remarque : cette prise audio est destinée uniquement à une sortie audio.

COMMENT UTILISER UN IPOD AVEC LE SYSTÈME AUDIO

Cette console a été conçue pour fonctionner particulièrement avec l'iPod® et elle a été certifiée par le développeur comme respectant les normes de performances d'Apple.

Pour écouter de la musique ou des livres audio avec votre iPod, branchez votre iPod au câble qui sort de la console. La console rechargera votre iPod pendant que vous l'utilisez. **Assurez-vous que l'iPod est bien branché.**

Puis, appuyez sur la touche Lecture de votre iPod. Vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de VOL (Volume) de la console.

Remarque : pour écouter l'audio de la console, l'audio d'un téléviseur distant, ou l'audio de la télévision numérique 17", branchez votre casque dans la prise audio de la console. Ensuite, pour écouter votre iPod, sélectionnez iPod comme source audio (reportez-vous à la section COMMENT CHANGER DE SOURCE AUDIO sur la dorite).

COMMENT CHARGER UN APPAREIL

Branchez un lecteur MP3, une smartphone, ou tout autre dispositif USB dans le port USB situé à l'avant de la console pour charger votre appareil.

Branchez un iPod au câble qui sort de la console pour charger votre iPod.

COMMENT CHANGER DE SOURCE AUDIO

Pour sélectionner une autre source audio, touchez le bouton Music Notes (notes de musique) situé en bas de l'écran. Ensuite, choisissez une source audio dans la liste.

1. **Wall of TV's (mur d'écrans).**

   Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne du téléviseur distant. Remarque : la console doit être reliée au téléviseur distant (reportez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT à la page 29).

2. **Télévision personnelle.**

   Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne de la télé numérique 17" personnelle. Remarque : la console doit être équipée d'une télé numérique 17" pour que cette option puisse fonctionner (voir page 15).

3. **iPod.**

   Sélectionnez cette source audio pour écouter votre iPod (reportez-vous à la section COMMENT UTILISER UN IPOD AVEC LE SYSTÈME AUDIO sur la gauche).

4. **Radio FM.**

   Il est possible que la console soit équipée d'une radio FM intégrée. Sélectionnez cette source audio pour accéder au récepteur FM.

COMMENT UTILISER LE NAVIGATEUR INTERNET

Remarque : pour utiliser le navigateur, vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

Pour lancer le navigateur, touchez le bouton du globe situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Ensuite, sélectionnez un site Internet.

Pour revenir à la page Internet précédente, touchez le bouton Browser Back (retour du navigateur). Pour sortir du navigateur, touchez le bouton Return (retour).

Pour utiliser le clavier, reportez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE à la page 20.

Pour saisir une autre adresse web dans la barre URL, faites d'abord glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour afficher la barre URL, si nécessaire. Ensuite, touchez la barre URL, saisissz l'adresse à l'aide du clavier et touchez le bouton Go (aller) du clavier.

Remarque : pendant que vous utilisez le navigateur, les boutons de la résistance, de l'inclinaison, du ventilateur et du volume continueront à fonctionner, mais les boutons des entraînements seront désactivés.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

INFORMATIONS DE LA CFC

Cet appareil a été mis à l'essai et évalué conformément aux limites des appareils numériques de la classe B, aux termes de la section 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (CFC) des États-Unis. Ces limites sont établies de façon à assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation domiciliaire. Cet appareil génère, utilise et peut diffuser l'énergie radiofréquence, et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut interférer avec les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé par la mise en fonction et hors fonction de l'appareil, essayez d'éliminer l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit d'alimentation autre que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien de radio/télé d'expérience pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT DU CFC : pour maintenir la conformité, n'utilisez que des câbles d'interfaçage blindés pour le raccord à un ordinateur ou des dispositifs périphériques. Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

IMPORTANT : pour respecter les exigences de conformité à l'égard de l'exposition, l'antenne et le transmetteur de la console doivent être situés à non moins de 20 cm (8 po) des personnes et ne peuvent être reliés à aucune autre antenne ni aucun autre transmetteur.

Remarque : La console comporte une ID de la FCC : OMC310372.

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Inspectez et serrez régulièrement toutes les pièces du vélo elliptique. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées.

Pour nettoyer le vélo elliptique, utilisez un chiffon humide et une petite quantité de savon doux. **IMPORTANT : pour éviter d'endommager la console, gardez les liquides éloignés de la console et évitez d'exposer la console aux rayons directs du soleil.**

DÉPANNAGE DE LA CONSOLE

Si la console n'affiche pas votre rythme cardiaque lorsque vous tenez le détecteur de rythme cardiaque de la poignée, ou si la rythme cardiaque affichée est trop élevée ou trop faible, reportez-vous à l'étape 5 à la page 22.

CONSEILS POUR L'EXERCICE

⚠ AVERTISSEMENT : avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé.

Le détecteur cardiaque n'est pas un appareil médical. De nombreux facteurs peuvent affecter la lecture du rythme cardiaque. Le détecteur cardiaque est uniquement un outil pour l'exercice pour déterminer les fluctuations générales du rythme cardiaque.

Ces conseils pour l'exercice vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobics.

165	*155*	*145*	*140*	*130*	*125*	*115*	♡
145	*138*	*130*	*125*	*118*	*110*	*103*	♡
125	*120*	*115*	*110*	*105*	*95*	*90*	♡
20	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	

Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse—Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des *calories de glucide* comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses *réserves de graisse* qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobics—Si votre but est de renforcer votre système cardio-vasculaire, vous devez faire des exercices aérobics, ce qui veut dire de l'exercice qui requiert de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobics, réglez votre intensité jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement—Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement—Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez—ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale—Finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

SUGGESTION D'ÉTIREMENTS

La position correcte pour plusieurs étirements de base est illustrée à droite. Bougez doucement quand vous vous étirez—ne faites pas de rebonds.

1. Étirement vers les Orteils

Debout, les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers l'avant au niveau des hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre alors que vous allongez les mains vers vos orteils, aussi loin que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : cuisses, arrière des genoux, dos.

2. Étirement des Cuisses

Asseyez-vous sur le sol avec une jambe tendue. Ramenez la plante du pied opposé vers vous et placez-la contre l'intérieure de la cuisse de la jambe tendue. Essayez de toucher vos orteils autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : cuisses, bas du dos et aine.

3. Étirement des Mollets et Tendons d'Achille

Une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez-les contre un mur. Gardez la jambe arrière bien droite et le pied arrière à plat sur le sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous vers l'avant et poussez les hanches vers le mur. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Pour un étirement supplémentaire des tendons d'Achille, pliez aussi la jambe arrière. Zones ciblées : mollets, tendons d'Achille et chevilles.

4. Étirement des Quadriceps

Avec une main contre un mur pour garder votre équilibre, attrapez un de vos pieds derrière vous avec l'autre main. Tirez votre pied aussi proche que possible de vos fessiers. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

5. Étirement de la Cuisse Intérieure

Asseyez-vous par terre, les pieds joints par la plante, les genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aine, autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

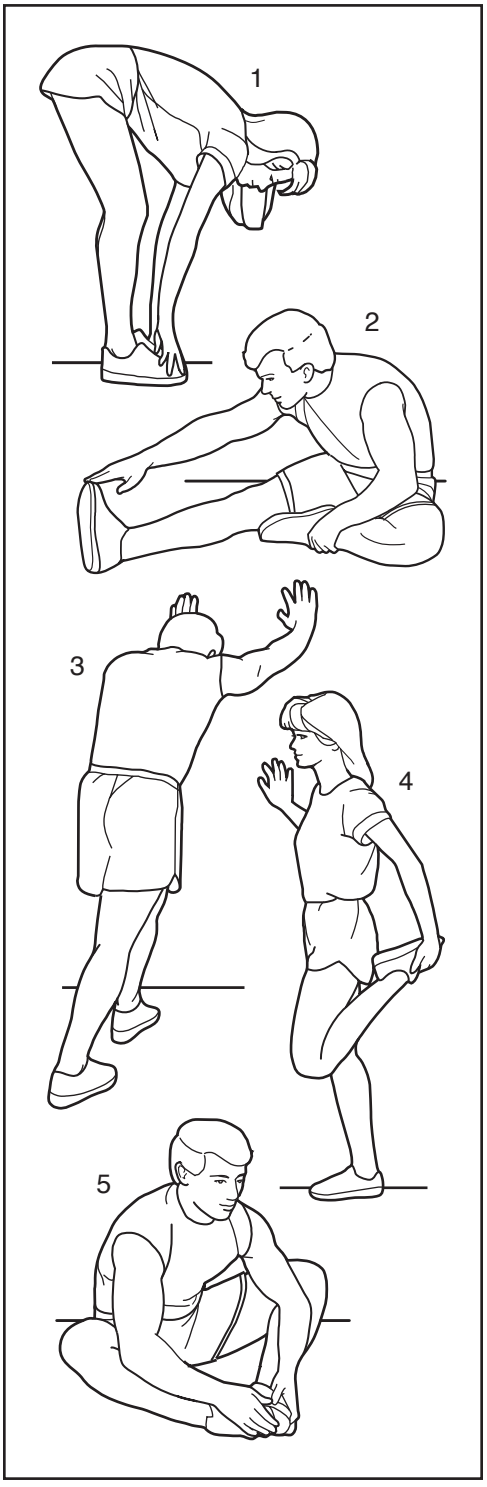

REMARQUES

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle FMEL84410.0 R0812C

N°.	Qté.	Description
1	1	Cadre
2	1	Montant
3	1	Console
4	1	Arrière de la Console
5	1	Plateau à Accessoires
6	1	Barre/Détecteur du Rythme Cardiaque
7	1	Module Média
8	4	Plaque du Détecteur
9	2	Couvercle Avant du Détecteur de Rythme cardiaque
10	2	Couvercle Arrière du Détecteur de Rythme cardiaque
11	2	Commutateur de Commande
12	3	Fil de mise à la terre
13	1	Couvercle du Cadre Avant
14	1	Couvercle du Cadre Arrière
15	1	Rampe
16	1	Boîtier Supérieur de la Rampe
17	1	Couvercle Avant de la Rampe
18	1	Couvercle Arrière de la Rampe
19	1	Support pour l'Élévation
20	1	Support de la Rampe
21	1	Essieu
22	2	Bague de la Rampe
23	1	Connecteur de la Rampe
24	2	Palier à Chapeau
25	1	Moteur d'Élévation
26	1	Support du Panneau
27	1	Tableau de Commande
28	1	Filtre
29	1	Mécanisme Tourbillonnaire
30	2	Pied de Nivellement
31	3	Pied
32	4	Roulement à billes des Roues
33	1	Support d'Alimentation
34	1	Interrupteur d'Alimentation
35	1	Prise Électrique
36	1	Poulie
37	2	Aimant
38	1	Pédalier/Bras du Pédalier
39	1	Bras du Pédalier
40	1	Courroie de Traction
41	2	Roulette
42	1	Détecteur Magnétique
43	1	Bague d'Espacement du Pédalier
44	4	Bague du Moteur d'Élévation
45	4	Bague d'Espacement de la Roue
46	2	Disque
47	2	Anneau
48	1	Capot Gauche
49	1	Capot Droit
50	2	Boîtier du Bras du Pédalier
51	1	Capot Avant
52	1	Capot Supérieur
53	1	Bras du Rouleau Droit
54	1	Bras de la Pédale Droite
55	1	Bras PSC Droit
56	1	Pédale Droite
57	1	Bras du Rouleau Gauche
58	1	Bras de la Pédale Gauche
59	1	Bras PSC Gauche
60	1	Pédale Gauche
61	2	Couvercle du Pivot
62	2	Boîtier du Bras du Corps
63	2	Embout du Bras du Corps
64	10	Couvercle du Roulement à Billes
65	20	Roulement à Billes
66	2	Embout du Bras du Rouleau
67	2	Capuchon du Bras de la Pédale
68	4	Bague d'Espacement du Rouleau
69	2	Rouleau
70	14	Jonc de Blocage
71	18	Rondelle de Butée
72	8	Rondelle Ondulée
73	4	Vis 1/4" x 3 1/4"
74	4	Vis 1/4" x 2"
75	2	Boulon 3/8" x 2 1/4"
76	4	Écrou de Blocage 3/8"
77	12	Vis #8 x 1/2"
78	8	Entretoise d'Écartement
79	16	Vis #4 x 3/16"
80	17	Vis 1/4" x 3/8"
81	6	Vis 5/16" x 1 1/4"
82	3	Rondelle Extra Large 1/4"
83	1	Vis 1/4" x 3/4"
84	1	Boulon 3/8" x 3 1/2"
85	8	Vis 3/8" x 1"
86	1	Vis 5/16" x 1/2"
87	4	Vis à Tête Creuse 1/4" x 1"
88	1	Boulon 3/8" x 1 3/4"
89	2	Vis 1/2" x 13/16"
90	6	Vis 1/4" x 1/2"
91	17	Vis #8 x 1/2"

N°.	Qté.	Description
92	4	Vis #8 x 1"
93	8	Vis #10 x 3/8"
94	5	Vis 3/8" x 2 1/2"
95	2	Vis 1/4" x 1 1/4"
96	2	Vis 1/4" x 1"
97	12	Vis #6 x 3/16"
98	3	Vis 5/16" x 3/4"
99	2	Rondelle Plate 1/2"
100	4	Vis #8 x 2"
101	4	Vis #8–32 x 1/2"
102	4	Vis 5/16" x 5"
103	1	Groupement de Fils Principal
104	1	Cordon d'Alimentation
105	1	Câble TV
106	2	Rondelle Étoilée 3/8"
107	2	Rondelle Plate 3/8"
108	2	Vis à Tête Plate 5/16" x 1 1/4"
109	1	Vis #8 x 3/4"
110	4	Vis #8–32 x 3/4"
*	–	Outil d'Assemblage
*	–	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N°. du Modèle FMEL84410.0 R0812C

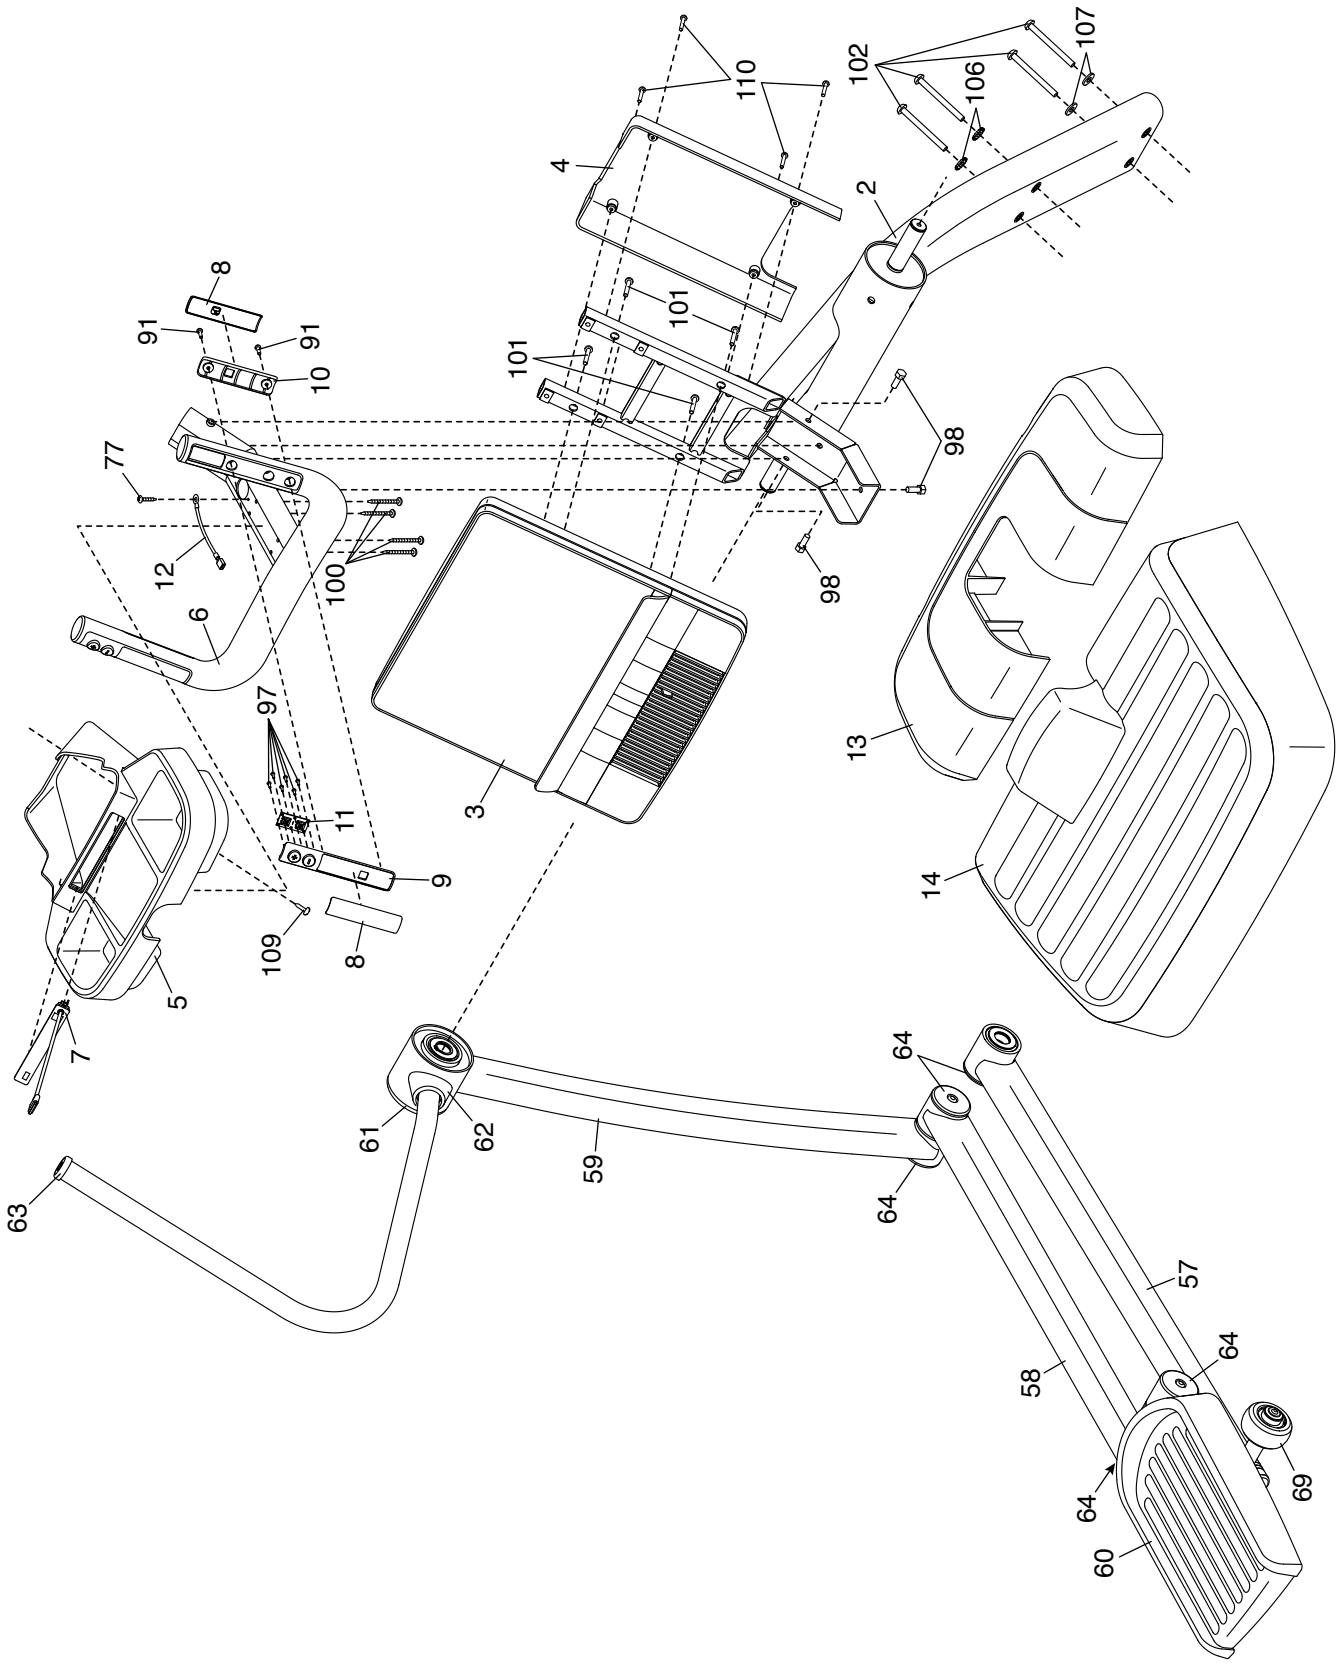

SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle FMEL84410.0 R0812C

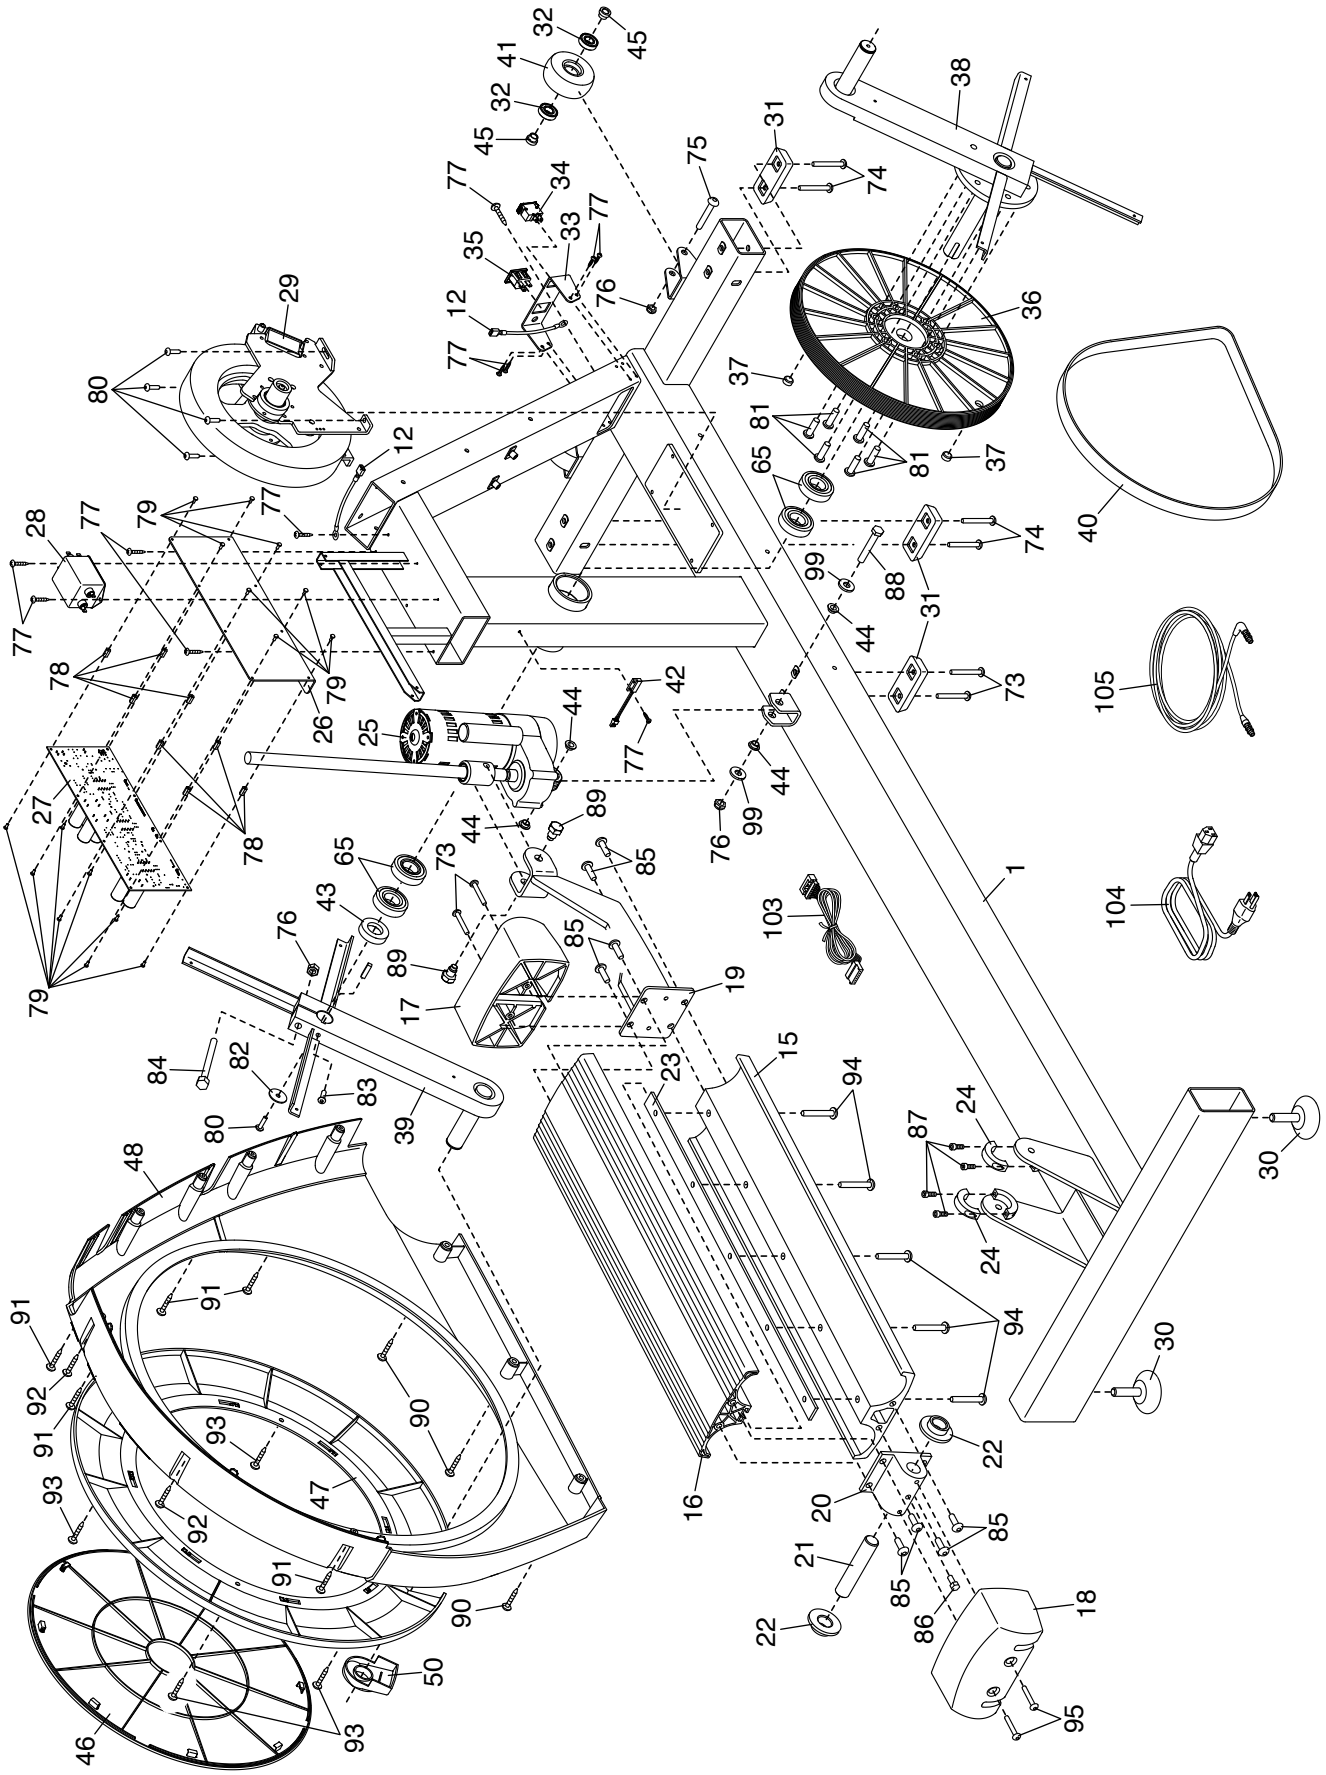

SCHÉMA DÉTAILLÉ C

N°. du Modèle FMEL84410.0 R0812C

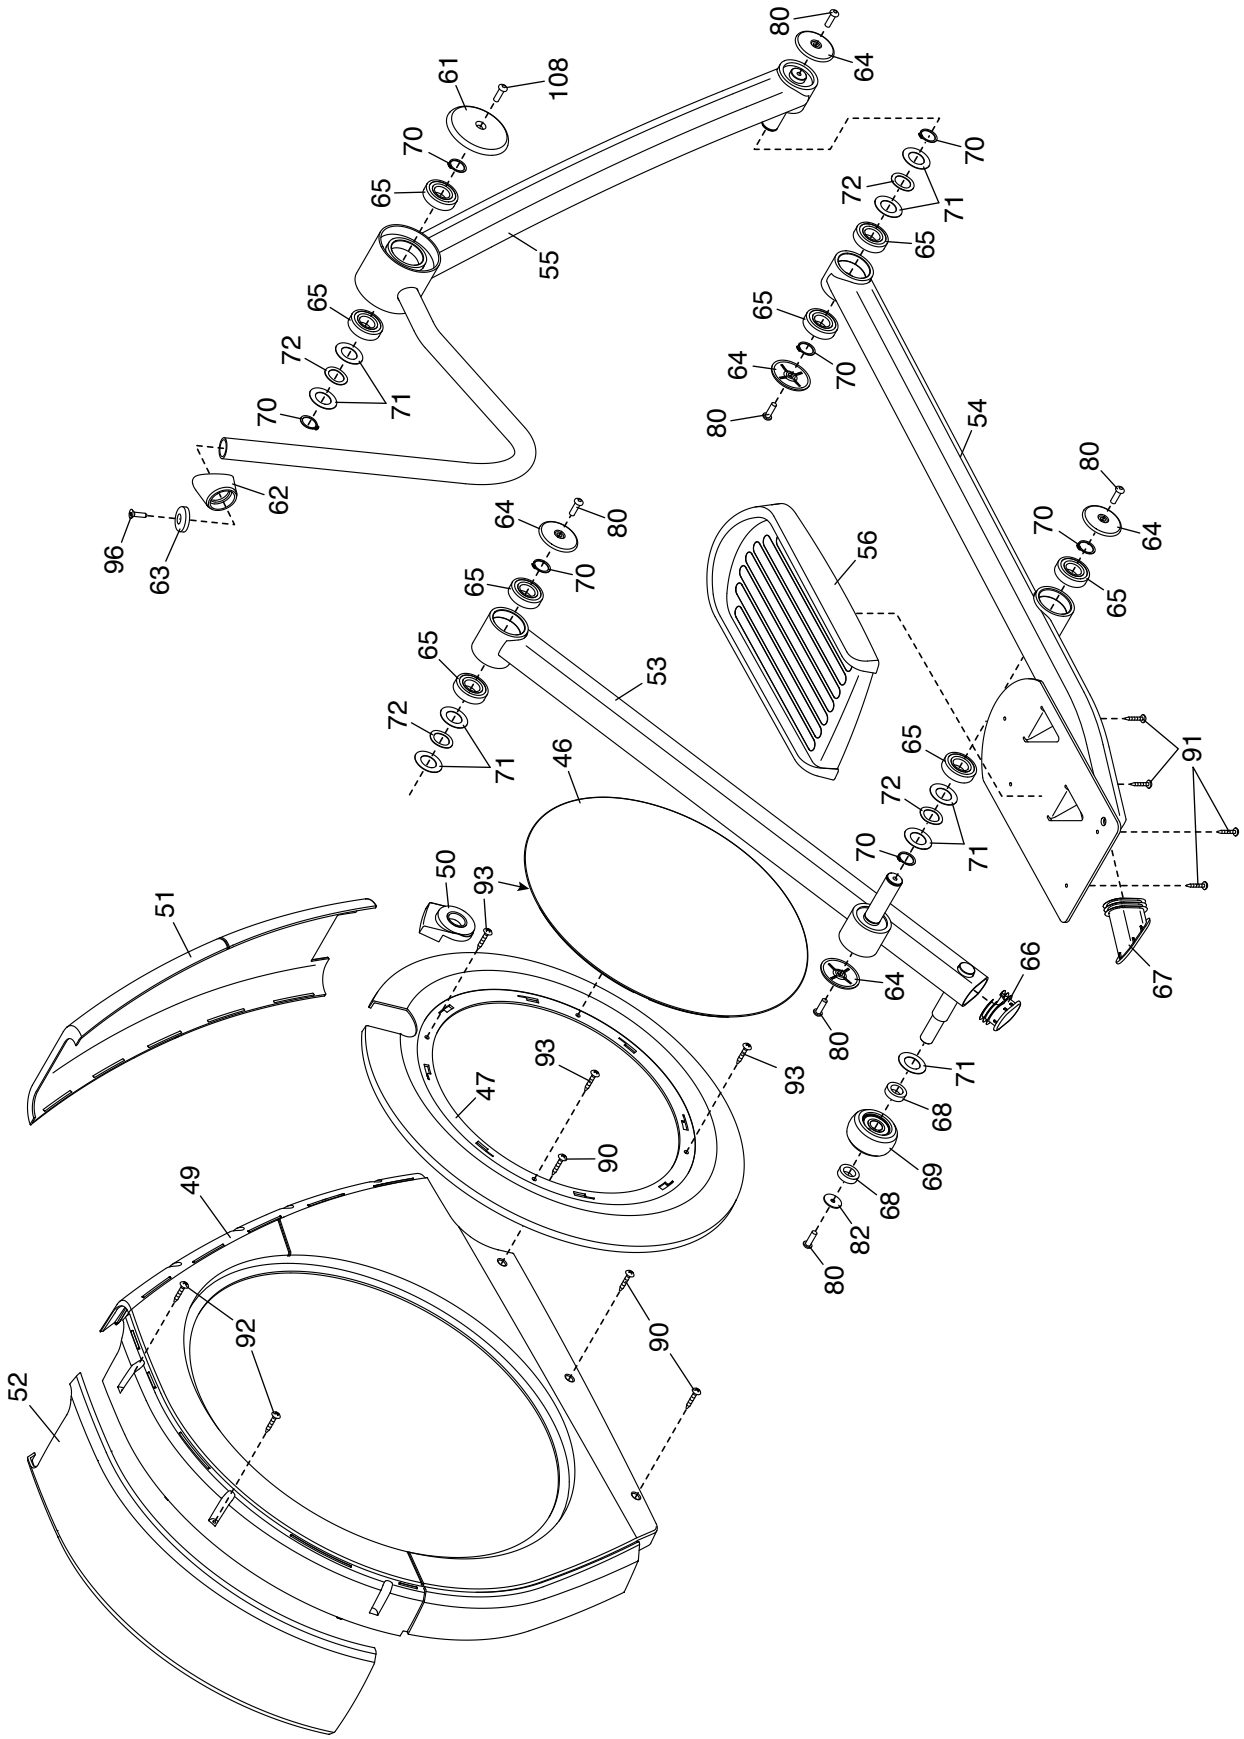

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous**. Veuillez notez le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les Etats-Unis et Canada
Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 8 a.m.–5 p.m. TM
Écrivez :
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Etats-Unis

Hors des Etats-Unis et Canada
Appelez : 001-435-786-3521
Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

Nº. de Pièce 320000 R0812C
Imprimé aux É.-U. © 2012 ICON IP, Inc.