


FREEMOTION® *r 10.4*

Modell-Nr. FMEX82514.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

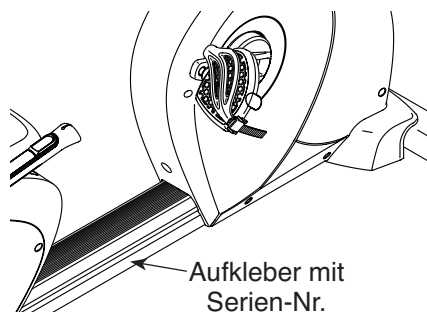


FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte unter SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung nach.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

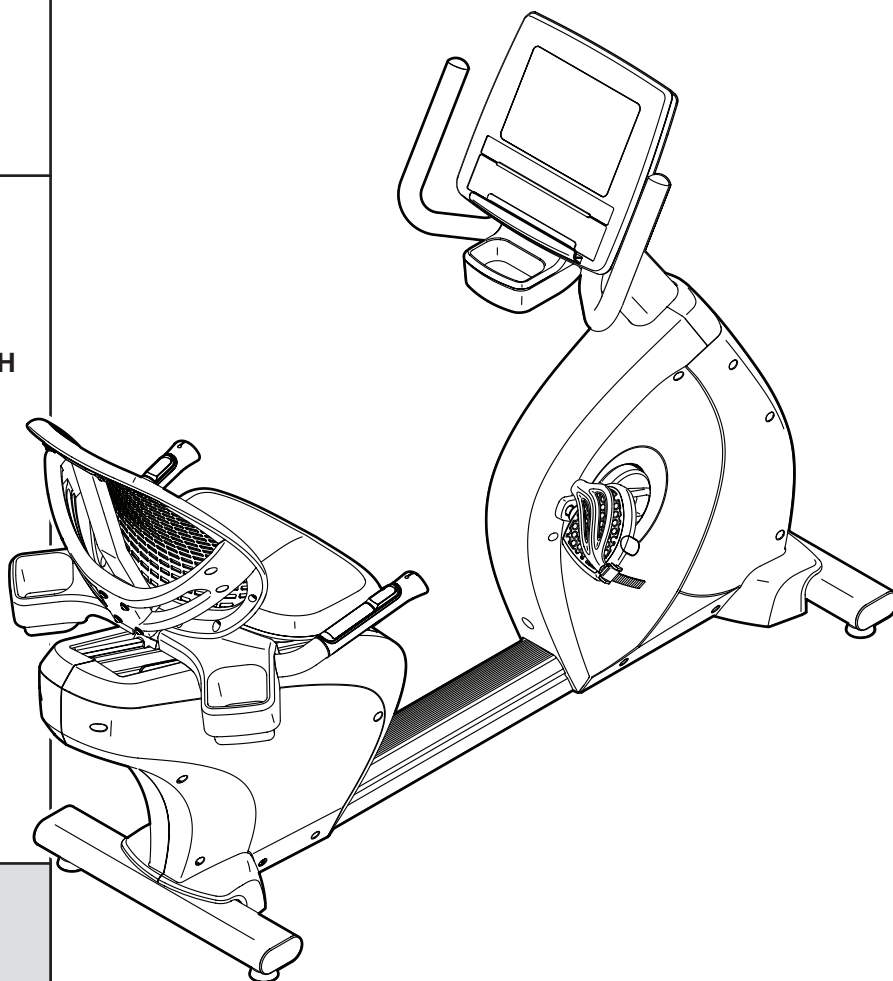


INHALTSVERZEICHNIS

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMassnahmen	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
Diagramm FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	5
MONTAGE	6
DEN TRAININGSCOMPUTER AUFWERTEN	11
BENUTZUNG DES TRIMMFahrrads	12
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	27
TRAININGSRICHTLINIEN	28
TEILELISTE	30
DETAILZEICHNUNG	32
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber sind im Lieferumfang enthalten. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber werden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

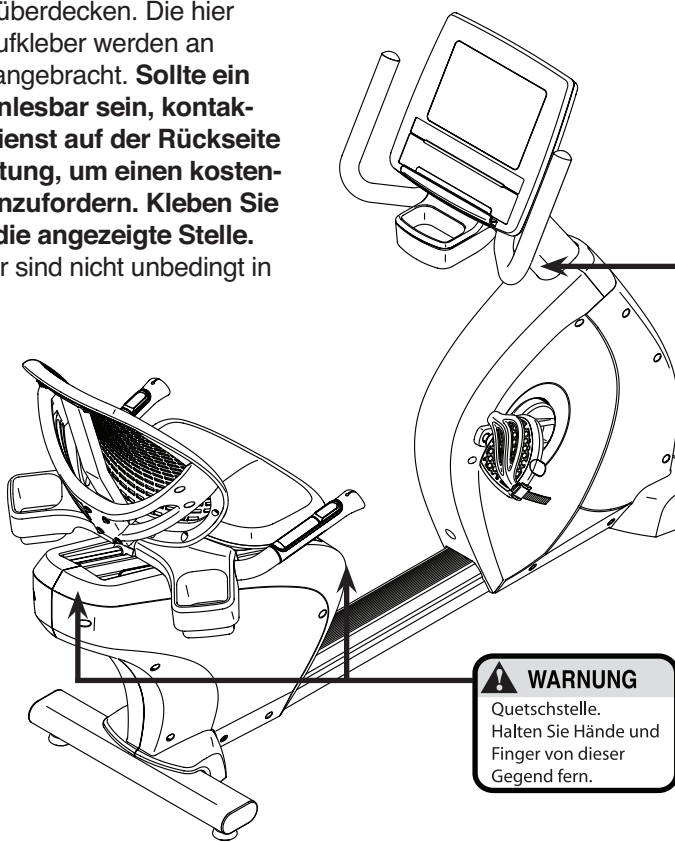

! WARNUNG

- Falscher Gebrauch dieses Geräts kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und beachten Sie alle Warnungen und Anleitungen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät oder in seiner direkten Umgebung zu spielen.
- Das maximale Benutzergewicht von 181 kg darf nicht überschritten werden.
- Dieses Fahrrad hat keinen Freilauf.
- Nicht für therapeutisch Gebrauch.
- Stellen Sie dieses Produkt nur auf einer ebenen Fläche auf.
- Die Pedale drehen sich weiter, wenn Sie abrupt mit dem Treten aufhören.
- Pedale, die sich in Bewegung befinden, können Verletzungen verursachen.
- Reduzieren Sie die Pedalgeschwindigkeit kontrolliert.
- Sollte der Warnungsaufkleber beschädigt oder unleserlich sein, oder fehlen, ersetzen Sie ihn.

! WARNUNG

Quetschstelle.
Halten Sie Hände und
Finger von dieser
Gegend fern.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Elektroschocks und Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsorgemaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Trimmfahrrad angebracht wurden, bevor Sie dieses in Betrieb nehmen. FreeMotion Fitness übernimmt keine Verantwortung für persönliche Verletzungen oder Sachschäden, die durch Verwendung dieses Produktes oder am Produkt entstanden sind.

1. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Trimmfahrrads hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
2. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit Gesundheitsproblemen wichtig.
3. Verwenden Sie Ihr Trimmfahrrad nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
4. Benutzen Sie das Trimmfahrrad nur im Haus und halten Sie es von Feuchtigkeit und Staub fern. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf keinen Fall in einer Garage, auf einer überdachten Terrasse oder in der Nähe von Wasser auf.
5. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf eine ebene Fläche und lassen Sie mindestens 0,6 m Freiraum um das Trimmfahrrad herum. Legen Sie zum Schutz des Bodens oder Teppichs eine Unterlage unter das Trimmfahrrad.
6. Inspizieren Sie regelmäßig alle Teile und ziehen Sie sie, wenn notwendig, nach. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
7. Kinder unter 12 Jahren und Haustiere müssen vom Trimmfahrrad jederzeit ferngehalten werden.
8. Tragen Sie während des Trainings angemessene Kleidung. Tragen Sie keine zu lockere Kleidung, die sich im Trimmfahrrad verfangen könnte. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
9. Das Trimmfahrrad sollte nicht von Personen benutzt werden, die mehr als 181 kg wiegen.
10. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf das Trimmfahrrad aufsteigen oder von dem Fahrrad absteigen.
11. Der Pulsmesser ist kein medizinisches Instrument. Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Bewegungen des Benutzers, könnten die Genauigkeit der Herzfrequenzmessung beeinträchtigen. Der Pulsmesser ist nur als Trainingshilfe gedacht, um die Herzfrequenz-Trends im Allgemeinen zu beobachten.
12. Halten Sie Ihren Rücken immer gerade, während Sie das Trimmfahrrad benutzen. Krümmen Sie Ihren Rücken nicht.
13. Überanstrengung beim Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen, in Atemnot geraten oder während des Trainings Schmerzen verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

VERWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für das revolutionäre FREEMOTION® R 10.4 Trimmfahrrad entschieden haben. Das R 10.4 Trimmfahrrad bietet eine beeindruckende Anzahl an Funktionen an, die Ihre Workouts wirksamer und angenehmer gestalten werden.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Trimmfahrrad in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die

Kontaktnummer auf der Rückseite der Anleitung. Halten Sie die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, damit wir Ihnen besser helfen können. Auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Modellnummer und die Stelle, an der der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.


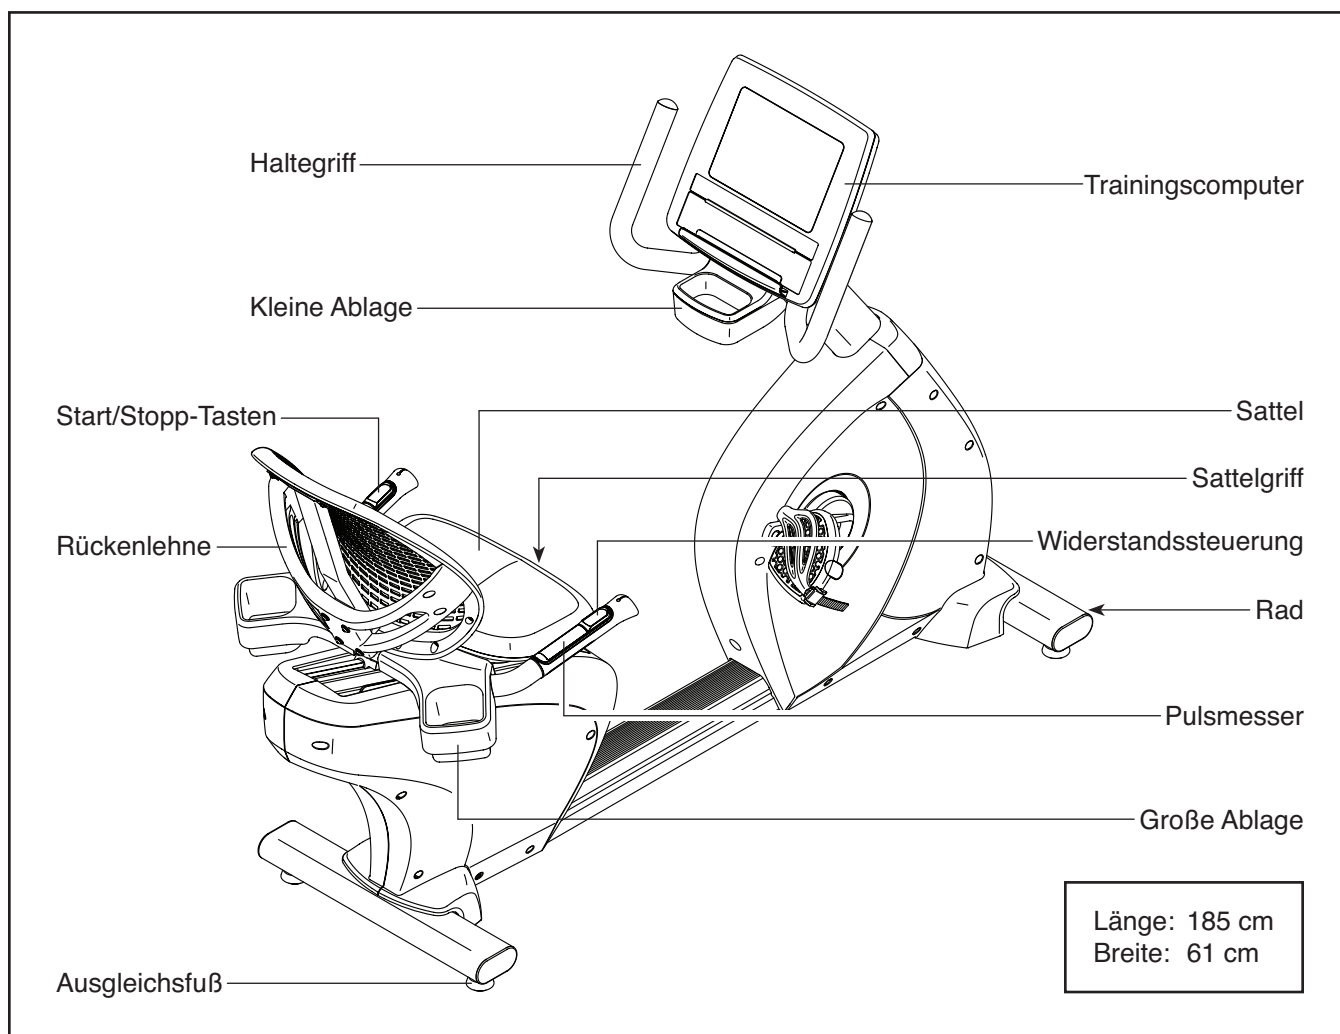


DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE


Beziehen Sie sich auf die Abbildungen unten, um die kleinen Teile, die in der Montage verwendet werden, zu identifizieren. Die Zahlen in Klammern sind die Bestellnummern, welche mit den Zahlen der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmen. Die Zahl hinter der Klammer gibt an, wieviele solche Teile bei der Montage gebraucht werden. **Anmerkung: Sollte sich ein Teil nicht im Teilesack befinden, sehen Sie erst nach, ob es nicht schon angebracht worden ist. Möglicherweise sind auch einige Extrateile beigelegt worden.**

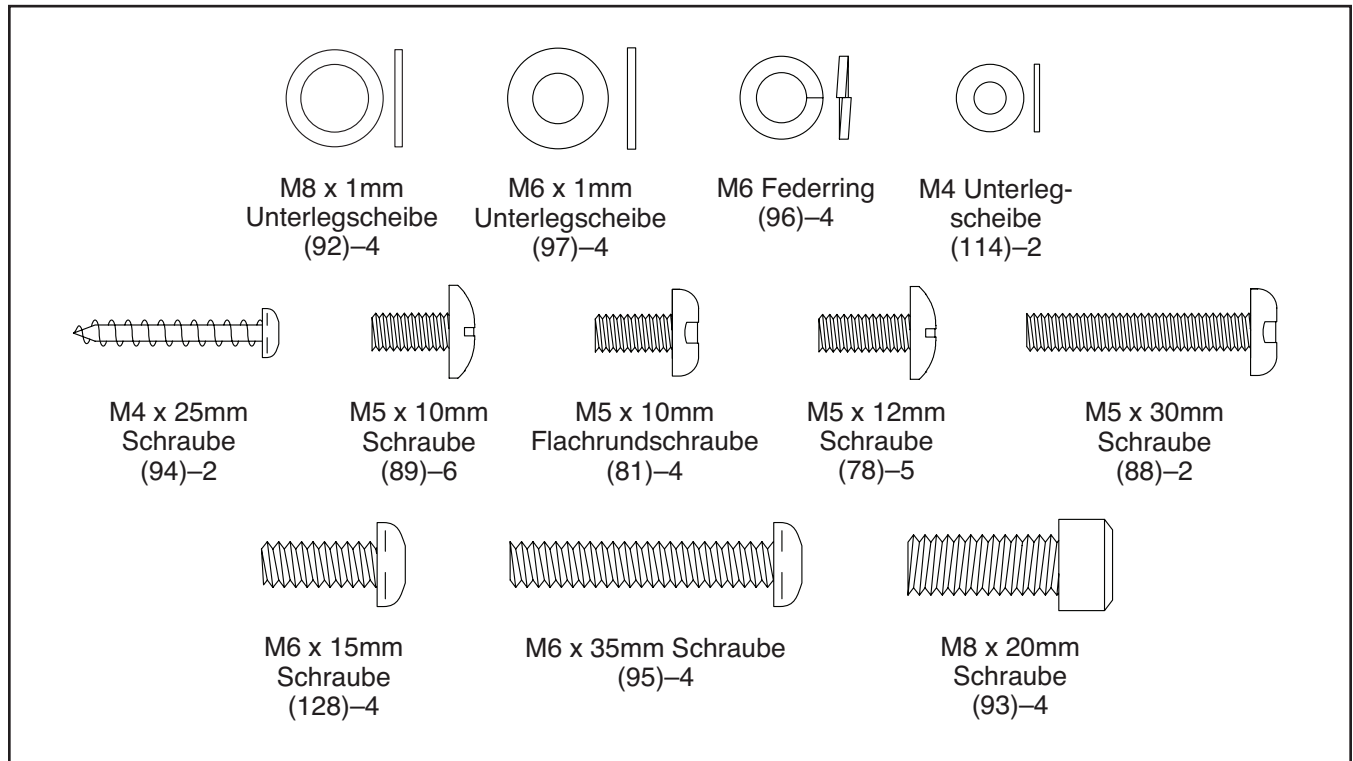

MONTAGE

- Zur Montage braucht man zwei Personen.
 - Legen Sie alle Teile auf einen dafür freigeräumten Platz und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie diese jedoch erst weg, wenn die Montage komplett fertiggestellt ist.
 - Sollten Sie ein Teil nicht im Teilebeutel finden, überprüfen Sie, ob es nicht schon an einem anderen Teil befestigt worden ist.
 - Die linken Teile sind mit einem „L“ oder mit „Left“ markiert und die rechten Teile mit einem „R“ oder mit „Right.“
 - Um kleine Teile zu identifizieren, siehe Seite 5.
 - Man kann die Montage mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge ausführen.
- Die Montage wird jedoch erleichtert, wenn man einen Schlüsselsatz besitzt. Um ein Beschädigen der Teile zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.

1. Entfernen Sie die vordere Schutzabdeckung (20).

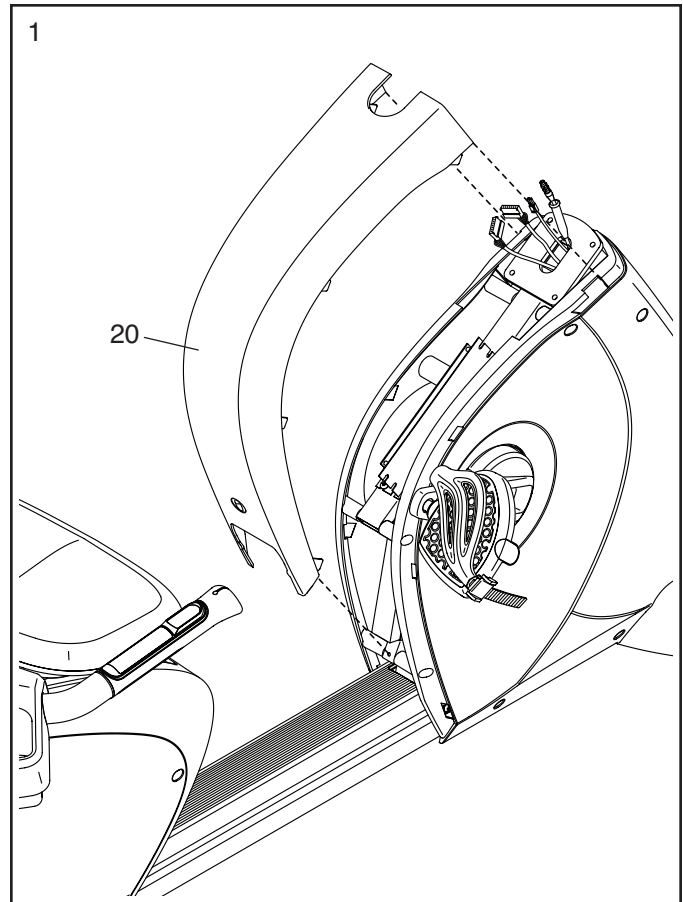


2. Eine zweite Person soll den Pfosten (4) an den Rahmen (1) hinhalten.


Siehe Detailzeichnung. Stecken Sie das obere Pulskabel (99) und das untere Pulskabel (124), das obere Hauptkabel (79) und das untere Hauptkabel (123), das obere Stromkabel (115) und das untere Stromkabel (122) und das obere TV-Koaxkabel (100) und das untere TV-Koaxkabel (121) zusammen.

Siehe Detailzeichnung. Finden Sie die Hülzen (A, B) am oberen und am unteren TV-Koaxkabel (100, 121). Schieben Sie die Hülzen zusammen und **schieben Sie die kleine Hülse (A) in die große Hülse (B) hinein.**

Schieben Sie das überflüssige Kabel in den Pfosten (4) hinein.

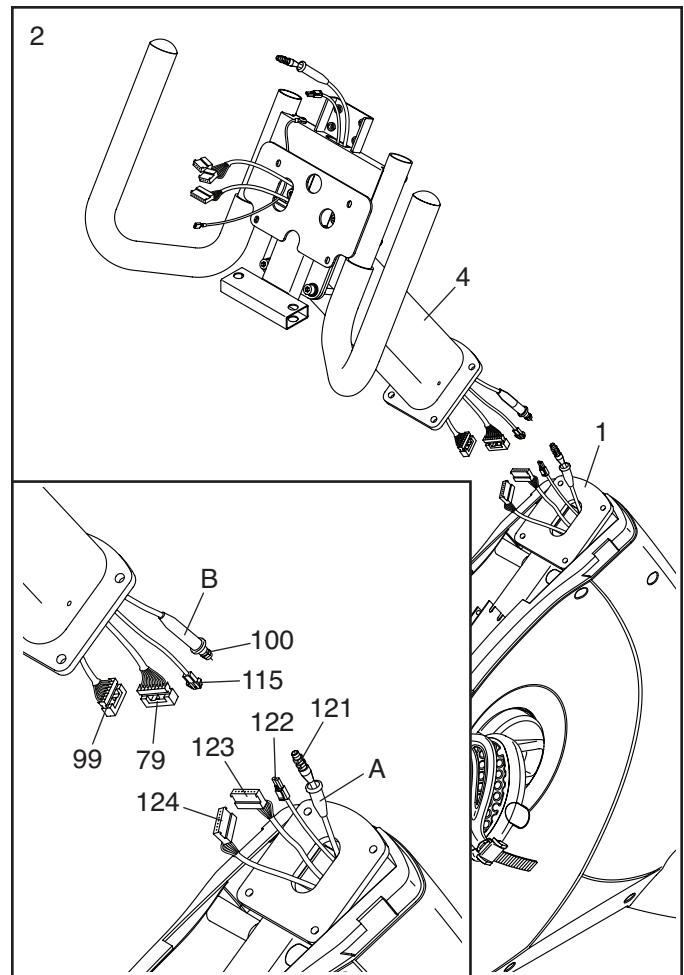

3. **Tipp: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel.** Befestigen Sie den Pfosten (4) mit vier M8 x 20mm Schrauben (93) und vier M8 x 1mm Unterlegscheiben (92) am Rahmen (1). **Drehen Sie alle Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

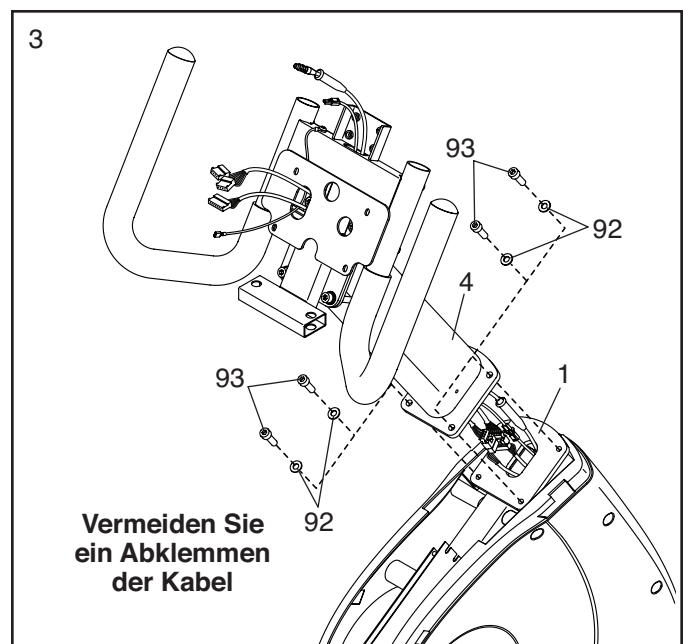

4. **Tipp: Achten Sie darauf, keine Schraube zwischen den linken und den rechten vorderen Seitenschutz (21, 22) fallen zu lassen.**


Befestigen Sie die vordere Schutzkappe (19) mit zwei M5 x 12mm Schrauben (78) am Pfosten (4). **Drehen Sie beide Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

Drücken Sie nun die vordere Schutzabdeckung (20) auf den linken und auf den rechten, vorderen Seitenschutz (21, 22) auf.

Entfernen Sie die Schraubenkappe (73) von der vorderen Schutzabdeckung (20).


Befestigen Sie die vordere Schutzabdeckung (20) mit drei M5 x 12mm Schrauben (78). **Drehen Sie alle Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

Drücken Sie dann die Schraubenkappe (73) wieder auf die vordere Schutzabdeckung (20) auf.

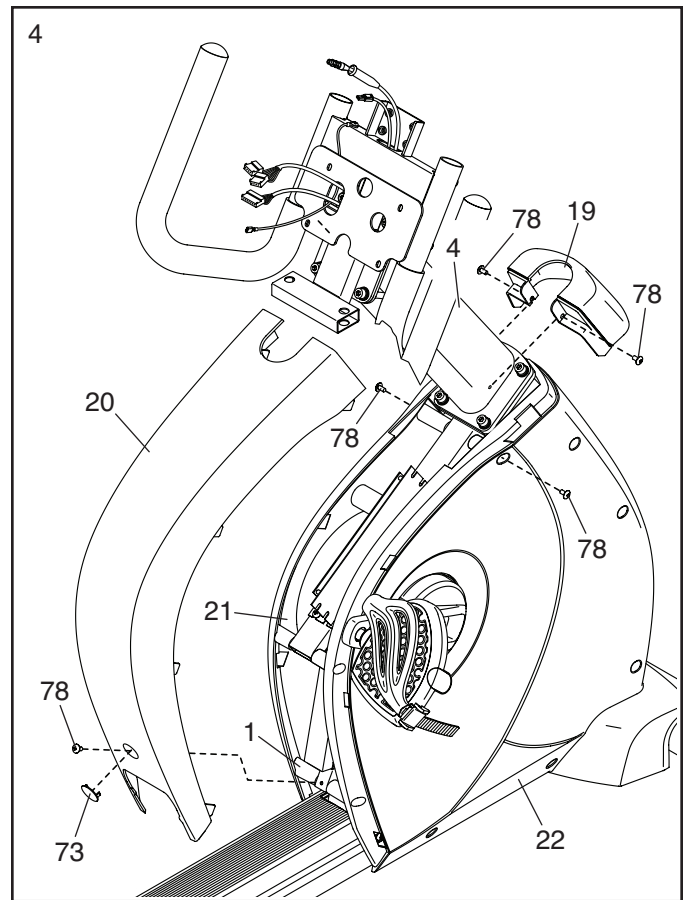

5. Schieben Sie die Ablageabdeckung (42) und die kleine Ablage (9) gemeinsam über die rechteckige Röhre am Haltegriff (47).

Befestigen Sie die Ablageabdeckung (42) mit zwei M5 x 10mm Schrauben (89) und zwei M5 x 30mm Schrauben (88) an der kleinen Ablage (9). **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

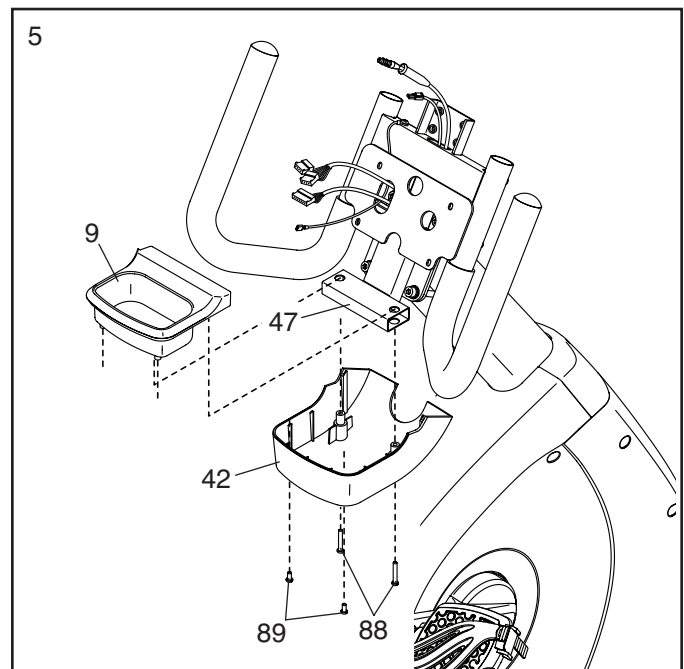


6. Eine zweite Person soll den Trainingscomputer (5) an den Haltegriff (47) halten.


Stecken Sie die Kabel am Trainingscomputer (5) mit dem oberen Hauptkabel (79), dem oberen Pulskabel (99) und dem Erdungskabel zusammen.

Schieben Sie jeglichen Überschuss der Kabel in den Haltegriff (47) hinein.

Anmerkung: Das obere TV-Koaxkabel (100) und das obere Stromkabel (115) werden nicht gebraucht, es sei denn, Sie kaufen zusätzlich einen Digitalfernseher.

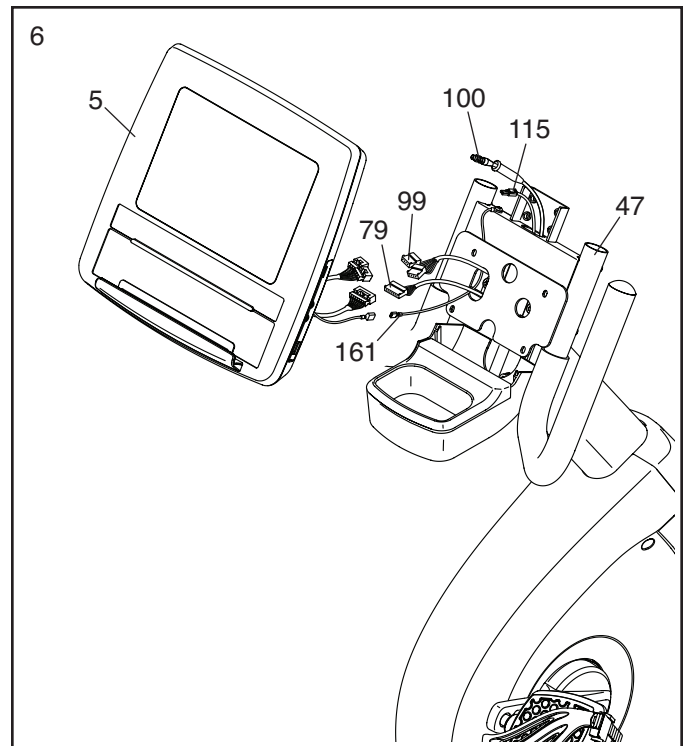


7. **Tipp: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel.** Befestigen Sie den Trainingscomputer (5) mit vier M5 x 10mm Flachrundschauben (81) am Haltegriff (47). **Drehen Sie alle Computerschrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

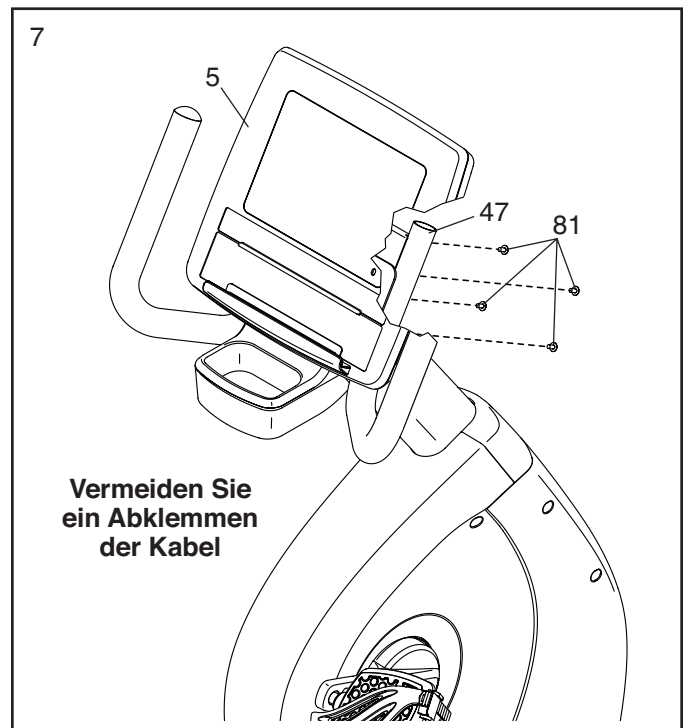


8. **Tipp: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel.** Befestigen Sie die Computerabdeckung (46) mit vier M5 x 10mm Schrauben (89) am Haltegriff (47). **Drehen Sie alle Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

Siehe Schritt 5. Ziehen Sie die zwei M5 x 10mm Schrauben (89) und die zwei M5 x 30mm Schrauben (88) fest.

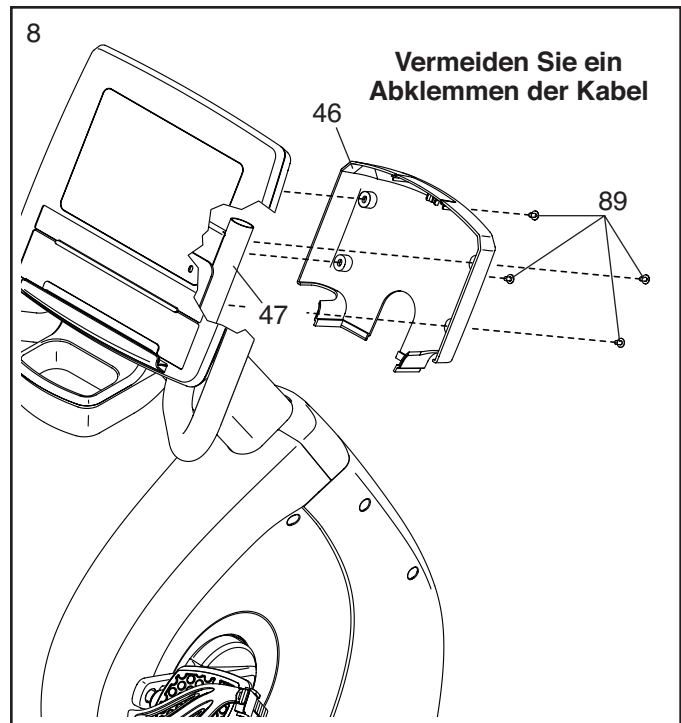

9. Ziehen Sie den Sattelgriff (15) nach oben, schieben Sie den Sattel (12) nach hinten bis er anschlägt und lassen Sie dann den Sattelgriff los.

Befestigen Sie den Rückenlehnenrahmen (14) mit vier M6 x 35mm Schrauben (95) am Sattelrahmen (18). **Drehen Sie alle Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

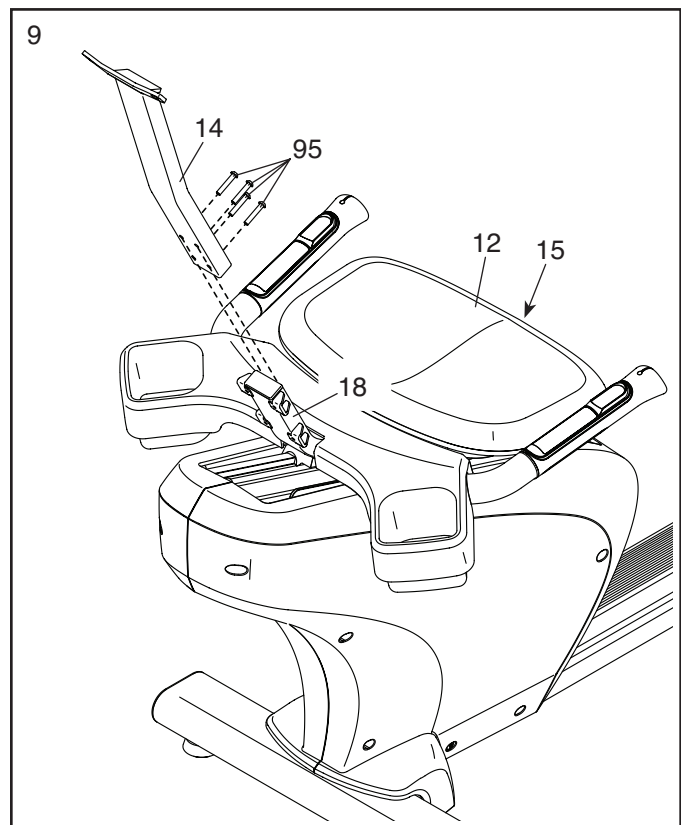


10. Schieben Sie die Rückenlehne (13) auf den Rückenlehnenrahmen (14) und auf den Sattelrahmen (18).

Befestigen Sie die Rückenlehne (13) mit vier M6 x 15mm Schrauben (128), vier M6 Feder-
ringen (96) und vier M6 x 1mm Unterlegscheiben (97) am Sattelrahmen (18). **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

Siehe Detailzeichnung. Befestigen Sie den Rückenlehnenrahmen (14) mit zwei M4 x 25mm Schrauben (94), zwei M4 Unterlegscheiben (114) und den zwei Rückenlehnenabstandhaltern (39) an der Rückenlehne (13). **Drehen Sie beide Schrauben leicht an bevor Sie sie festziehen.**

Ziehen Sie dann die vier M6 x 15mm Schrauben (128) an der Rückenlehne (13) fest.

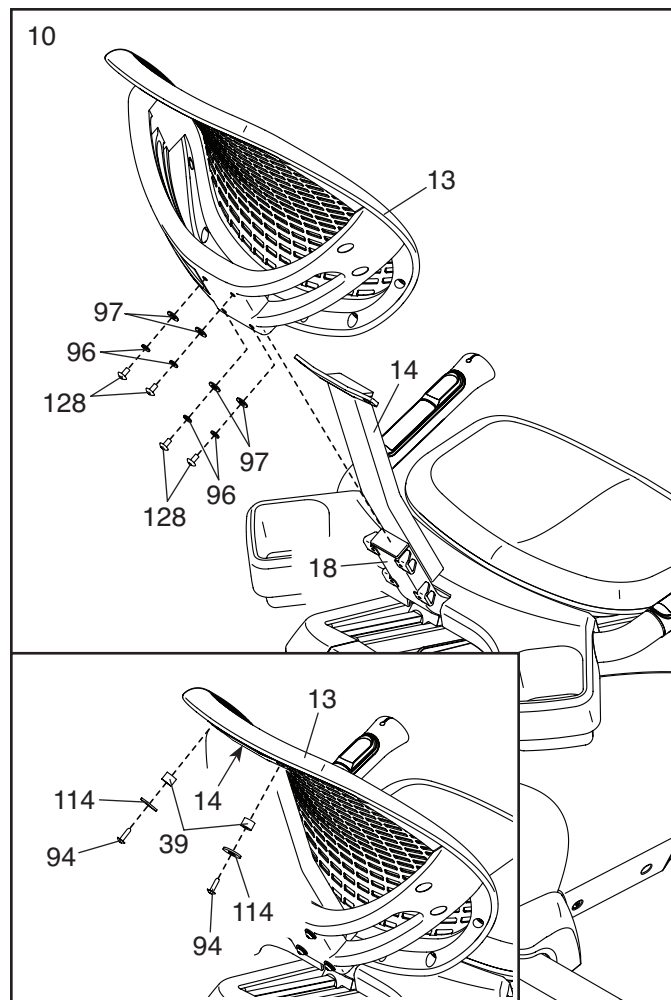

11. Nachdem das Trimmfahrrad zusammengebaut wurde, prüfen Sie es um sicherzustellen, dass es richtig montiert wurde und richtig funktioniert. Achten Sie darauf, dass alle Teile richtig festgezogen sind, bevor Sie das Trimmfahrrad benutzen. Anmerkung: Zusätzliche Teile könnten inkludiert sein. Legen Sie zum Schutz Ihres Bodens oder Teppichs eine Unterlage unter das Trimmfahrrad.

DEN TRAININGSCOMPUTER AUFWERTEN

Ihr Trainingscomputer wurde so vorkonfiguriert, dass er mit einem zusätzlich erhältlichen Digitalfernseher funktioniert.

Um sich mit den Grundfunktionen des Trainingscomputers vertraut zu machen, siehe Seite 14. **Um sich über die Funktionen des Digitalfernsehers zu informieren,** siehe die Betriebsanleitung des Digitalfernsehers. Der Computer mit Grundfunktionen hat keine Fernseh-Leistungsfähigkeiten.

Um Ihren Computer so aufzuwerten, dass man ihn mit einem Digitalfernseher verwenden kann, siehe die Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

BENUTZUNG DES TRIMMFAHRRADS


EINSTECKEN DES STROMADAPTERS

Das Trimmfahrrad kann mit oder ohne Stromadapter verwendet werden. Verwendet man das Trimmfahrrad ohne Stromadapter, dann wird der Strom von einem integrierten Generator geliefert.

WICHTIG: Falls das Trimmfahrrad kalten Temperaturen ausgesetzt wurde, lassen Sie es vor dem Einschalten erst auf Zimmertemperatur erwärmen. Sonst kann der Computer oder andere elektronische Teile beschädigt werden.

Stecken Sie den Stromadapter in die **untere** Buchse (A) am Rahmen des Trimmfahrrads.

Stecken Sie den Stromadapter dann in eine nach örtlichen Richtlinien und Verordnungen richtig installierte und geerdete Steckdose.

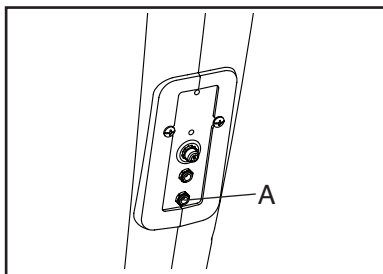


EINSTECKEN DES DIGITALEN FERNSEH-STROMADAPTERS

Wird das Trimmfahrrad mit einem zusätzlich erhältlichen Digitalfernseher verwendet, muss man den Stromadapter verwenden, der im Lieferumfang des Digitalfernsehers enthalten ist.

WICHTIG: Falls das Trimmfahrrad kalten Temperaturen ausgesetzt wurde, lassen Sie es vor dem Einschalten erst auf Zimmertemperatur erwärmen. Sonst können die Computerdisplays oder andere elektronische Teile beschädigt werden.


Stecken Sie den Stromadapter des zusätzlich erhältlichen Digitalfernsehers in die **obere** Buchse (B) am Trimmfahrradrahmen, welche speziell für einen Digitalfernseher vorgesehen ist. Stecken Sie dann den Stromadapter in eine nach örtlichen Richtlinien und Verordnungen richtig installierte und geerdete Steckdose.

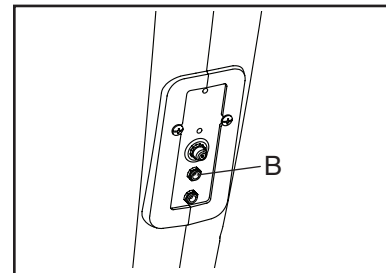

EIN KOAXKABEL AM TRIMMFAHRRAD ANSCHLIESSEN

Falls Ihr Trimmfahrrad mit einem Digital-TV ausgestattet ist, muss ein Koaxkabel am Trimmfahrrad angeschlossen werden, um Kabel-TV-Kanäle sowie analoge Sender empfangen zu können.

Finden Sie den Anschluss für das Koaxkabel (C) am Rahmen des Trimmfahrrads. Stecken Sie das Koaxkabel in den Koaxkabelanschluss. Verlegen Sie das Koaxkabel so, dass es vom Trimmfahrrad nicht eingeklemmt oder zerquetscht wird.

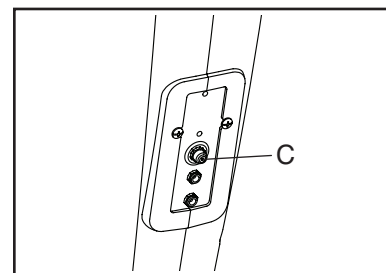


Ein Satellitenempfänger, Videorekorder oder ein DVD-Player kann auch am Trimmfahrrad angeschlossen werden. Stecken Sie ein Koaxkabel vom koaxialen Ausgang Ihres Gerätes (normalerweise mit TV OUT oder RF OUT beschriftet) in die Koaxkabelbuchse (C) am Rahmen des Trimmfahrrads.

Anmerkung: Audio-/Videogeräte ohne koaxialen Ausgang kann man direkt am Digitalfernseher einstecken. Digitalfernseher haben im allgemeinen eine Anzahl von Eingangsbuchsen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Die Garantie für dieses Produkt erstreckt sich nicht auf Schäden oder Versagen des Gerätes, welche durch Verlegen der elektrischen Drähte entstand, wobei die Vorschriften für elektrische Installationen oder die genauen Angaben in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt wurden, oder die durch Nichtausführung von notwendigen Wartungsarbeiten, wie in dieser Anleitung beschrieben, entstanden sind. Die Garantie wird in den folgenden Fällen als ungültig erklärt: bei Versagen des Gerätes und Schäden, welche durch einen nicht autorisierten Kundendienst entstanden sind, durch falsche Verwendung, durch einen Unfall, Nachlässigkeit, falsche Montage oder Installation, durch Schmutzteile zerstörerischer Aktivitäten in der Umgebung des Geräts, Rost oder Korrosion als Resultat des Aufstellungsortes, Umbauten oder eigenmächtiger Veränderungen ohne schriftliche Vereinbarung, oder durch die Nachlässigkeit des Benutzers, das Gerät so zu verwenden, zu betreiben und zu warten, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

Alle Gewährleistungsansprüche werden hinfällig, wenn dieses Produkt über die kontinentalen Grenzen der Vereinigten Staaten transportiert wird (ausgenommen Alaska, Hawaii und Kanada). In diesem Falle gelten die Garantien, die von einem Vertreter von FreeMotion Fitness, Inc. im jeweiligen Land angeboten werden.

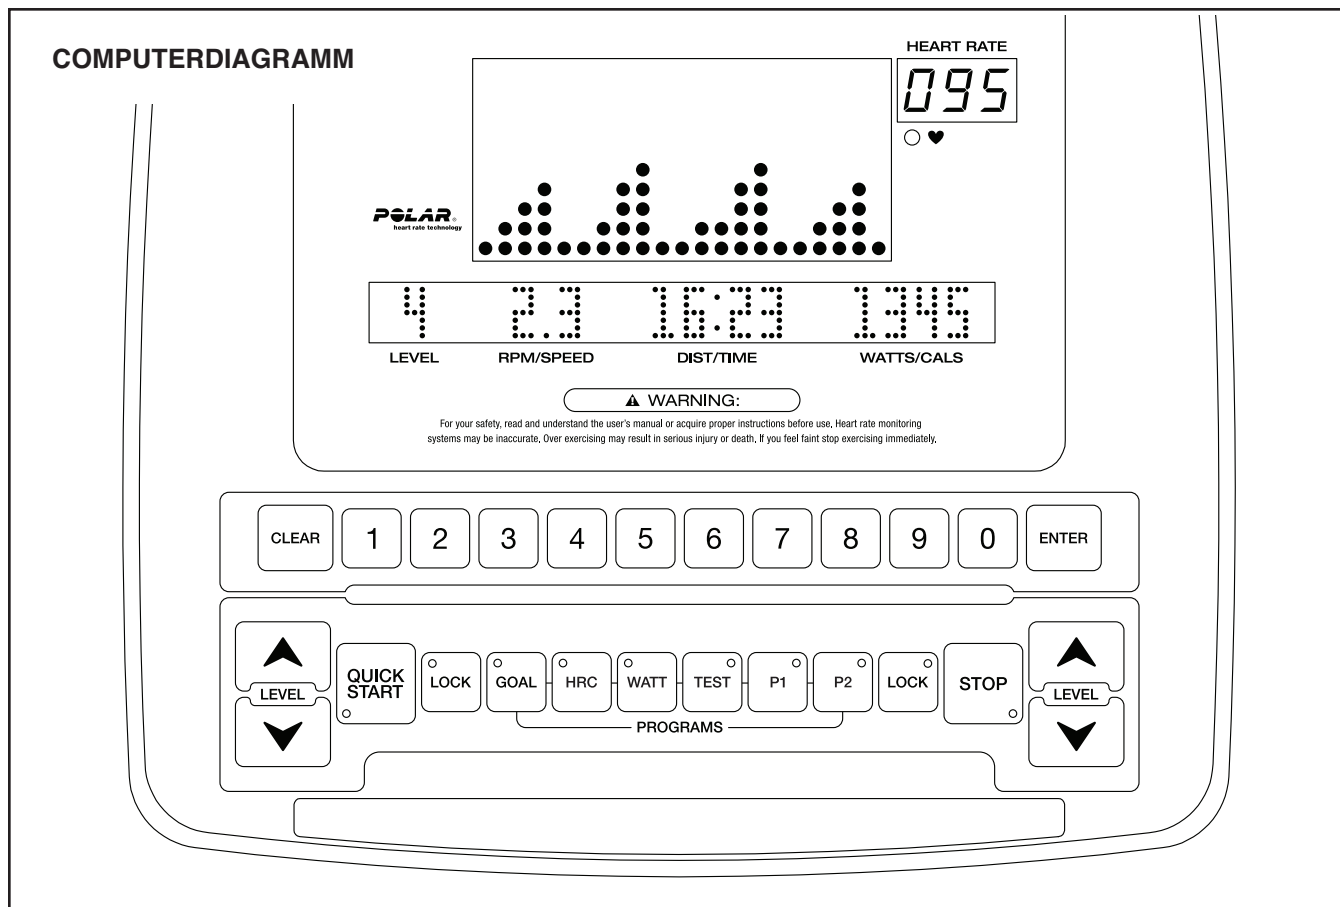

FUNKTIONEN DES COMPUTERS

Der Trainingscomputer bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen an, die Ihr Training wirksamer und angenehmer gestalten werden.

Der Trainingscomputer bietet auch eine Auswahl an integrierten Programmen an. Manche Programme kontrollieren automatisch den Widerstand der Pedale, wobei Sie durch ein effektives Training geführt werden. Bei anderen Programmen kann man individuell erstellte Trainingsziele eingeben oder seinen Fitnessgrad testen.

Wenn Sie den Schnellstartmodus benutzen, können Sie den Widerstand der Pedale auf Knopfdruck verändern.

Während des Trainings liefert der Computer laufende Rückmeldungen. Mithilfe des Handgriff-Pulsmessers oder des zusätzlich erhältlichen Polar®-kompatiblen Brustgurt-Pulsmessers kann man auch seine Herzfrequenz messen.

Man kann auch den Aufladeanschluss am Trainingscomputer verwenden, um während des Trainings USB-kompatible Geräte aufzuladen.

Um das Gerät einzuschalten, siehe Seite 15. **Um das Gerät auszuschalten**, siehe Seite 15. **Um den Aufladeanschluss zu verwenden**, siehe Seite 15.

Um den Schnellstartmodus zu verwenden, siehe Seite 15. **Zur Verwendung eines integrierten Programms**, siehe Seite 18. **Zur Verwendung eines Ziel-Programms**, siehe Seite 19. **Zur Verwendung eines Herzfrequenz-Kontrollprogramms**, siehe Seite 21. **Zur Verwendung eines Watt-Programms**, siehe Seite 23. **Um einen Fitnesstest zu absolvieren**, siehe Seite 24. **Um die Computereinstellungen zu ändern**, siehe Seite 26.

Anmerkung: Sollte sich eine Plastikfolie auf dem Display befinden, entfernen Sie diese.

Anmerkung: Geschwindigkeit und Distanz können entweder in Meilen und Meilen pro Stunde oder in Kilometern und Kilometern pro Stunde abgerufen werden. Siehe Schritt 4 auf Seite 26, um zu sehen, welche Maßeinheit eingestellt ist.

DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN

Wenn das Trimmfahrrad einen Trainingscomputer mit Grundfunktionen besitzt, dann kann man diesen mit oder ohne Stromadapter benutzen.

Um das Trimmfahrrad ohne Stromadapter zu benutzen, bewegen Sie einfach die Pedale. Die Displays und die Kontrollleuchten werden aufleuchten, ein Signal wird ertönen und die Worte PROGRAMM ODER QUICK START WAEHLEN werden an den unteren Displays entlang rollen.

Solange man die Pedale bewegt, wird der Strom von einem internen Generator geliefert. Vergessen Sie also nicht, die Pedale in Bewegung zu halten.

Möchte man einen zusätzlich erhältlichen Digitalfernseher mit dem Trimmfahrrad verwenden, dann muss man den Stromadapter verwenden, um den Digitalfernseher damit zu betreiben. Siehe EINSTECKEN DES DIGITALEN FERNSEH-STROM-ADAPTERS auf Seite 12.

Ist der Stromadapter eingesteckt, dann leuchten die Displays und die Kontrollleuchten auf, ein Signal ertönt und die Worte PROGRAMM ODER QUICK START WAEHLEN rollen auf den unteren Displays vorüber.

DEN TRAININGSCOMPUTER AUSSCHALTEN

Werden eine Weile lange die Pedale nicht bewegt und keine Tasten berührt, dann schaltet sich der Trainingscomputer von selbst ab.

Wird das Trimmfahrrad mit dem Stromadapter benutzt, dann soll man den Stromadapter nach Vollendung des Trainings herausziehen. **WICHTIG: Andernfalls können sich die elektronische Teile am Trimmfahrrad vorzeitig abnutzen.**

DEN AUFLADUNGSANSCHLUSS BENUTZEN

Am Trainingscomputer befindet sich ein Aufladeanschluss, den man dazu verwenden kann, während des Trainings USB-kompatible Geräte wie z.B. Smartphones aufzuladen.

Um den Aufladeanschluss zu verwenden, stecken Sie ein USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Aufladeanschluss auf der Seite des Trainingscomputers und in die Buchse an ihrem Gerät, das Sie aufladen möchten. **Vergewissern Sie sich, dass das USB-Ladekabel ganz eingesteckt ist.** Anmerkung: Der Aufladeanschluss kann nicht dazu benutzt werden, Daten zu sehen oder herunterzuladen oder Musik durch den Lautsprecher des Trainingscomputers zu hören.

DEN SCHNELLSTARTMODUS BENUTZEN

1. Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN links.

2. Den Schnellstartmodus einstellen.

Um den Schnellstartmodus einzustellen, drücken Sie die Quick Start (Schnellstart) -Taste am Trainingscomputer oder berühren Sie die Start-Taste am linken Sattelhaltegriff.

3. Verstellen Sie auf Wunsch den Widerstand der Pedale.

Während Sie in die Pedale treten, können Sie den Widerstand der Pedale ändern. Um den Widerstandsgrad zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben Level (Grad) am Trainingscomputer oder am rechten Sitzhaltegriff.

Anmerkung: Nachdem die Taste gedrückt wurde, dauert es einen Moment lang bis sich die Pedale auf den gewünschten Widerstandsgrad einstellen.

4. Ihren Fortschritt verfolgen.

Die Displays können die folgenden Workout-Informationen anzeigen:

Matrix—Dieses Display zeigt einen Querschnitt der Widerstandsgrade des Workouts oder des Programms an. Auf diesem Display erscheinen auch eine Anzahl von Textmeldungen.

Textbanner—Dieses Display zeigt verschiedene, rollende Textmeldungen an.

Heart Rate (Herzfrequenz)—Dieses Display zeigt Ihre Herzfrequenz an, wenn Sie den Handgriff-Pulsmesser oder den optionalen Brustgurt-Pulsmesser benutzen (siehe Schritt 5).

Level—Dieses Display gibt den Widerstandsgrad der Pedale an.

RPM/Speed (Umdrehungen pro Minute/ Geschwindigkeit)—Dieses Display gibt Ihre Pedalgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute (RPM) und in Meilen oder Kilometern pro Stunde in einem sich wiederholenden Zyklus an.

Anmerkung: Geschwindigkeit und Distanz können entweder in Meilen und Meilen pro Stunde oder in Kilometern und Kilometern pro Stunde abgerufen werden. Siehe Schritt 4 auf Seite 25, um zu sehen, welche Maßeinheit eingestellt ist.

Dist/Time (Distanz/Zeit)—Dieses Display gibt die Distanz, die Sie hinter sich gelegt haben, in Meilen oder in Kilometern an. Die Distanzanzeige wechselt sich mit der Anzeige für die Dauer des Workouts ab.

Wenn der Schnellstartmodus eingestellt ist, dann gibt das Display die vergangene Zeit an. Wenn ein Programm eingestellt ist, gibt dieses Display die im Programm verbleibende Zeit an.

Anmerkung: Der Computer kann die Distanz in Meilen oder Kilometern angeben. Siehe Schritt 4 auf Seite 25, um zu sehen, welche Maßeinheit eingestellt ist.

Watts/Cals (Leistung/Kalorien)—Dieses Display gibt Ihre Leistung in Watt an. Die Anzeige der ungefähren Anzahl verbrannter Kalorien wechselt sich mit der Leistungsanzeige ab.

Um die Workoutinformation in den unteren Displays zu sperren oder zu entsperren, drücken Sie mehrmals die Lock (Sperr) -Taste.

Wenn die unteren Displays gesperrt sind, leuchtet die Kontrollleuchte an der Lock-Taste auf und nur die gewählte Workoutinformation wird dann angegeben.

Wenn die unteren Displays entsperrt sind, erscheint die Workoutinformation in einem sich wiederholenden Zyklus.

5. Nach Wunsch Ihre Herzfrequenz messen.

Sie können einen zusätzlich erhältlichen Polar-kompatiblen Brustgurt-Pulsmesser oder einen Handgriff-Pulsmesser verwenden, um Ihre Herzfrequenz zu messen.

WICHTIG: Falls Sie beide Pulsmesser gleichzeitig benutzen, zeigt die Konsole Ihre Herzfrequenz nicht genau an.


Um den Handgriff-Pulsmesser zu benutzen, folgen Sie den unten angeführten Anweisungen.

Falls sich Plastikfolien auf den Metallsonden des Handgriff-Pulsmessers befinden, entfernen Sie diese.

Um Ihre Herzfrequenz zu mes-

sen, halten Sie den Handgriff-Pulsmesser, wobei Ihre Handflächen auf den Sonden aufliegen.

Vermeiden Sie es, Ihre Hände zu bewegen oder zu stark auf die Sonden zu drücken.

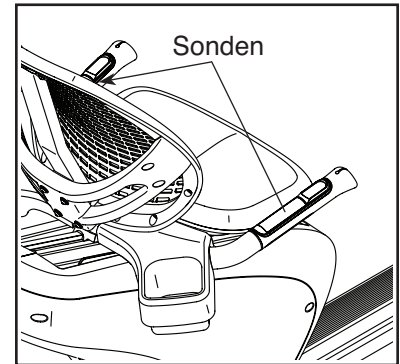

Wenn Ihr Puls entdeckt wird, wird Ihre Herzfrequenz im Display angezeigt. **Für genaueste Herzfrequenzablesung lassen Sie Ihre Hände mindestens 15 Sekunden lang auf den Sonden ruhen.**

Sollte Ihre Herzfrequenz nicht aufleuchten, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände in der angegebenen Position liegen. Achten Sie darauf, Ihre Hände nicht zu viel zu bewegen und die Sonden nicht zu fest zu umklammern. Zur optimalen Leistung sollten Sie die Sonden mit einem weichen Tuch abwischen. **Verwenden Sie niemals Alkohol, Scheuermittel oder Chemikalien zur Säuberung der Sonden.**

6. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Um das Workout auf Pause zu stellen, drücken Sie die Stop (Stopp) -Taste am Trainingscomputer oder am linken Sattelhaltegriff. Anmerkung: Werden eine Weile lang die Pedale nicht bewegt und keine Tasten berührt, dann steigt der Trainingscomputer von selbst aus dem Schnellstartmodus oder aus dem laufenden Programm aus.

Um das Workout wieder aufzunehmen, drücken Sie die Quick Start-Taste am Trainingscomputer oder die Start-Taste am linken Sattelhaltegriff.

7. Das Workout beenden und die Workout-zusammenfassung abrufen.

Wenn Sie mit dem Training fertig sind, drücken Sie zweimal auf die Stop-Taste an der Konsole oder am linken Sattelhaltegriff.

Die Workoutzusammenfassung wird an den unteren Displays in einem abwechselnden Zyklus aufscheinen. Die folgende Information wird aufscheinen:

Dauer der Uebung—Dieses Display wird die Dauer Ihres Workouts in Stunden, Minuten und Sekunden (HHMMSS) angeben.

Zurueckgelegte Strecke—Dieses Display zeigt die Distanz in Meilen (ML) oder Kilometern (KM) an, die Sie hinter sich gebracht haben.

Durchschnittsgeschwindigkeit—Dieses Display wird Ihre durchschnittliche Trittfrequenz in Meilen pro Stunde (MLH) oder in Kilometern pro Stunde (KMH) anzeigen.

Kalorienverbrauch—Dieses Display gibt die ungefähre Anzahl an verbrannten Kalorien (KCAL) an.

Watt im Durchschnitt—Dieses Display gibt Ihre Durchschnittsleistung in Watt an.

METs im Durchschnitt—Dieses Display gibt den ungefähren Energieaufwand in METs (metabolischen Einheiten) an.

8. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Um aus der Workoutzusammenfassung auszusteigen, drücken Sie die Stop-Taste.

Anmerkung: Nach einer kurzen Verzögerung wird der Trainingscomputer automatisch aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

9. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

BENUTZEN EINES INTEGRIERTEN WORKOUTS

1. Den Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Ein Programm einstellen.

Um ein Programm auszusuchen, drücken Sie vorerst die Taste P1 oder P2. Drücken Sie als nächstes die Level (Grad) -Auf- und -Ab-Tasten, bis der gewünschte Querschnitt in der Matrix aufscheint. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

3. Ihr Gewicht eingeben.

Die Worte GEWICHT EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Gewicht einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear (Löschen) -Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Gewicht eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste.

4. Eine Programmdauer eingeben.

Die Worte DAUER DER UEBUNG EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um die gewünschte Zeitdauer des Programms einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn die Programmdauer eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

5. Mit dem Training beginnen.

Das Programm ist in Einheiten unterteilt. Für jeden Abschnitt wurde ein Widerstandsgrad vorprogrammiert. Anmerkung: Es ist möglich, dass der gleiche Widerstandsgrad für mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte vorprogrammiert wurde.

Während des Trainings gibt der Querschnitt in der Matrix Ihren Fortschritt an. Der blinkende Abschnitt des Querschnitts zeigt die laufende Einheit des Programms an. Die Höhe des blinkenden Abschnitts zeigt den Widerstandsgrad der laufenden Einheit an.

Wenn der Widerstand der laufenden Einheit zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist, kann man die Einstellung manuell verändern, indem man die Level-Auf- oder -Ab-Tasten betätigt.

Das Programm läuft auf diese Weise weiter, bis der letzte Abschnitt zu Ende kommt.

6. Ihren Fortschritt verfolgen.

Siehe Schritt 4 auf Seite 15.

7. Nach Wunsch Ihre Herzfrequenz messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 16.

8. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Siehe Schritt 6 auf Seite 17.

9. Das Workout beenden und die Workout-zusammenfassung abrufen.

Siehe Schritt 7 auf Seite 17.

10. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Siehe Schritt 8 auf Seite 17.

11. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

DAS ZIELPROGRAMM VERWENDEN

1. Den Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Das Zielprogramm einstellen.

Drücken Sie die Goal (Ziel) -Taste, um das Zielprogramm zu wählen.

3. Wählen Sie einen Zieltyp.

Die Worte ZEIT, ABSTAND und KALORIEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Drücken Sie die Taste 1, um ein Zeitziel zu setzen, die Taste 2, um ein Distanzziel zu setzen und die Taste 3, um ein Kalorienziel zu setzen. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

4. Ihr Alter eingeben.

Die Worte ALTER EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Alter einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear (Löschen) -Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Alter eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste.

5. Ihr Gewicht eingeben.

Die Worte GEWICHT EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Gewicht einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Gewicht eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste.

6. Ihr gewünschtes Ziel eingeben.

Wenn Sie ein Zeitziel eingestellt haben, werden die Worte DAUER DER UEBUNG EINGEBEN auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr gewünschtes Zeitziel einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die

Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Zeitziel eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

Wenn Sie ein Distanzziel eingestellt haben, werden die Worte ABSTAND EINGEBEN auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Distanzziel einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Distanzziel eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

Wenn Sie ein Kalorienziel eingestellt haben, werden die Worte KALORIENWERT EINGEBEN auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Kalorienziel einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Kalorienziel eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

Anmerkung: Das Kalorienziel ist die ungefähre Anzahl an Kalorien, die man während des Workouts verbrennen wird. Die tatsächliche Anzahl an verbrauchten Kalorien hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von Ihrem Gewicht.

7. Fangen Sie mit dem Training an und verstellen Sie auf Wunsch den Widerstand der Pedale.

Das Programm ist in Einheiten unterteilt. Während des Trainings gibt der Querschnitt in der Matrix Ihren Fortschritt an. Der blinkende Abschnitt des Querschnitts zeigt die laufende Einheit des Programms an. Die Höhe des blinkenden Abschnitts zeigt den Widerstandsgrad der laufenden Einheit an.

Während des Trainings kann man den Widerstand der Pedale jederzeit verändern (siehe Schritt 3 auf Seite 15.)

Das Programm läuft auf diese Weise weiter, bis der letzte Abschnitt zu Ende kommt.

8. Ihren Fortschritt verfolgen.

Wenn Sie ein Zeitziel eingestellt haben, dann zählt die Zeit rückwärts bis man das Ziel erreicht hat.

Haben Sie ein Distanzziel eingestellt, dann vermindert sich die Zahl vom eingestellten Distanzziel auf Null. Zu dem Zeitpunkt hat man das Ziel erreicht.

Haben Sie ein Kalorienziel eingestellt, dann vermindert sich die Zahl der eingestellten Kalorien bis auf Null, womit das Ziel erreicht ist.

Siehe Schritt 4 auf Seite 15.

9. Nach Wunsch Ihre Herzfrequenz messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 16.

10. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Siehe Schritt 6 auf Seite 17.

11. Das Workout beenden und die Workout-zusammenfassung abrufen.

Siehe Schritt 7 auf Seite 17.

12. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Siehe Schritt 8 auf Seite 17.

13. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

BENUTZEN EINES HERZFREQUENZ-KONTROLLPROGRAMMS

1. Den Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Den Polar-kompatiblen Brustgurt-Pulsmesser tragen.

Zur genauesten Messung der Herzfrequenz empfehlen wir, dass Sie bei der Verwendung des Herzfrequenz-Kontrollprogramms (HRC) einen Polar-kompatiblen Brustgurt-Pulsmesser verwenden.

Sie können das Herzfrequenz-Kontrollprogramm jedoch auch mit dem Haltegriff-Pulsmesser verwenden.

3. Das Herzfrequenz-Kontrollprogramm wählen.

Um das Herzfrequenz-Kontrollprogramm zu wählen, drücken Sie die HRC-Taste. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

4. Das gewünschte Herzfrequenzziel einstellen.

Im Herzfrequenz-Kontrollprogramm findet man mehrere Herzfrequenzziele, welche einen Prozentsatz Ihrer maximalen Herzfrequenz darstellen.

Anmerkung: Man kalkuliert die maximale Herzfrequenz, indem man sein Alter von 220 abzieht. Für eine 30-jährige Person z.B. ist die geschätzte maximale Herzfrequenz 190 Schläge pro Minute ($220 - 30 = 190$). Daher ist für eine 30-jährige Person eine Herzfrequenzeinstellung bei 60 Prozent 114 Schläge pro Minute ($60\% \text{ von } 190 = 114$). Um eine für Sie passende Zielherzfrequenz zu bestimmen, konsultieren Sie Ihren Arzt oder eine Quelle, die von Ärzten empfohlen wird.

Benutzen Sie die Level (Grad) -Auf- und -Ab-Tasten, bis die gewünschte Zahl für das Herzfrequenzziel auf der Matrix erscheint. Dann drücken Sie die Enter-Taste.

5. Ihr Alter eingeben.

Die Worte ALTER EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Alter einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear (Löschen) -Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Alter eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste.

6. Eine Programmdauer eingeben.

Die Worte DAUER DER UEBUNG EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um die gewünschte Zeitdauer des Programms einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn die Programmdauer eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

7. Mit dem Training beginnen.

Das Programm ist in Einheiten unterteilt. Während des Trainings gibt der Querschnitt in der Matrix Ihren Fortschritt an. Der blinkende Abschnitt des Querschnitts zeigt die laufende Einheit des Programms an. Die Höhe des blinkenden Abschnitts zeigt den Widerstandsgrad der laufenden Einheit an.

Während das Programm läuft, wird der Trainingscomputer Ihren Puls laufend mit dem Herzfrequenzzielwert vergleichen.

Um Ihren Puls nahe der Zielherzfrequenz zu halten, verstellt der Trainingscomputer automatisch den Widerstand der Pedale. Sie werden eventuell auch dazu aufgefordert werden, Ihre Pedalgeschwindigkeit zu erhöhen. **Wenn ein nach oben deutender Pfeil an den unteren Displays erscheint, dann soll man sein Tempo erhöhen.**

WICHTIG: Die Zielherzfrequenz soll nur zur Motivation dienen. Achten Sie darauf, beim Training eine Intensität einzuhalten, die für Sie angenehm ist.

WICHTIG: Während des Herzfrequenz-Kontrollprogramms kann man den Widerstand der Pedale nicht manuell verändern.

Achten Sie darauf, beim Training eine Geschwindigkeit einzuhalten, die für Sie angenehm ist.

8. Ihren Fortschritt verfolgen.

Siehe Schritt 4 auf Seite 15.

9. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Siehe Schritt 6 auf Seite 17.

10. Das Workout beenden und die Workoutzusammenfassung abrufen.

Siehe Schritt 7 auf Seite 17.

11. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Siehe Schritt 8 auf Seite 17.

12. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

BENUTZEN DES WATT-PROGRAMMS

1. Den Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Das Wattprogramm einstellen.

Drücken Sie die Watt-Taste, um das Watt-Programm einzustellen. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

3. Das gewünschte Leistungsziel eingeben.

Die Worte WATTWERT EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Leistungsziel einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear (Löschen) -Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Leistungsziel eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste.

4. Eine Programmdauer eingeben.

Die Worte DAUER DER UEBUNG EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um die gewünschte Zeitdauer des Programms einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear-Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn die Programmdauer eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

5. Mit dem Training beginnen.

Das Programm ist in Einheiten unterteilt. Während des Trainings gibt der Querschnitt in der Matrix Ihren Fortschritt an. Der blinkende Abschnitt des Querschnitts zeigt die laufende Einheit des Programms an. Die Höhe des blinkenden Abschnitts zeigt den Widerstandsgrad der laufenden Einheit an.

Um Ihre Ausgangsleistung nahe der Zielleistung zu halten, wird der Trainingscomputer den Widerstand der Pedale automatisch verändern und Sie dazu auffordern, die Geschwindigkeit entweder zu erhöhen oder zu vermindern. **Wenn ein nach oben zeigender Pfeil am unteren Display erscheint**, erhöhen Sie die Pedalgeschwindigkeit; **wenn ein nach unten zeigender Pfeil erscheint**, vermindern Sie die Pedalgeschwindigkeit.

WICHTIG: Das Leistungsziel soll nur zur Motivation dienen. Achten Sie darauf, beim Training eine Intensität einzuhalten, die für Sie angenehm ist.

Wenn der Widerstand der laufenden Einheit zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist, kann man die Einstellung manuell verändern, indem man die Level (Grad) -Auf- oder -Ab-Tasten betätigt.

WICHTIG: Der Widerstandsgrad stellt sich am Ende jeder Einheit automatisch auf die nächste Einheit ein.

Achten Sie darauf, beim Training eine Geschwindigkeit einzuhalten, die für Sie angenehm ist.

6. Ihren Fortschritt verfolgen.

Siehe Schritt 4 auf Seite 15.

7. Nach Wunsch Ihre Herzfrequenz messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 16.

8. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Siehe Schritt 6 auf Seite 17.

9. Das Workout beenden und die Workout-zusammenfassung abrufen.

Siehe Schritt 7 auf Seite 17.

10. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Siehe Schritt 8 auf Seite 17.

11. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

BENUTZEN DES FITNESSTESTS

1. Den Computer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Den Polar-kompatiblen Brustgurt-Pulsmesser tragen.

Zur genauesten Messung der Herzfrequenz empfehlen wir, dass Sie bei der Verwendung des Fitnesstests einen Polar-kompatiblen Brustgurt-Pulsmesser verwenden.

Sie können den Fitnesstest jedoch auch mit dem Haltegriff-Pulsmesser durchführen.

3. Den Fitnesstest wählen.

Drücken Sie die Test-Taste, um den Fitnesstest einzustellen.

4. Ihr Geschlecht einstellen.

Benutzen Sie die Level (Grad) -Auf- und -Ab-Tasten, bis das gewünschte Geschlechtssymbol in der Matrix erscheint. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

5. Ihr Alter eingeben.

Die Worte ALTER EINGEBEN werden auf den unteren Displays vorüberrollen. Benutzen Sie die nummerierten Tasten, um Ihr Alter einzugeben. Wenn notwendig, benutzen Sie die Clear (Löschen) -Taste, um die Eingabe zu löschen. Wenn Ihr Alter eingegeben ist, drücken Sie die Enter-Taste. Damit beginnt das Programm.

6. Mit dem Training beginnen.

Der Fitnesstest ist in Einheiten unterteilt. Während des Fitnesstests gibt der Querschnitt in der Matrix Ihren Fortschritt an. Der blinkende Abschnitt am Querschnitt gibt die laufende Einheit des Fitnesstests an. Die Höhe des blinkenden Abschnitts zeigt den Widerstandsgrad der laufenden Einheit an.

Während des Fitnesstests wird der Trainingscomputer den Widerstand der Pedale automatisch kontrollieren.

WICHTIG: Während des Fitnesstests kann man den Widerstand der Pedale nicht manuell verändern.

Das Programm läuft auf diese Weise weiter, bis der letzte Abschnitt zu Ende kommt.

7. Ihren Fortschritt verfolgen.

Siehe Schritt 4 auf Seite 15.

8. Auf Wunsch den Trainingscomputer pausieren.

Siehe Schritt 6 auf Seite 17.

9. Die Testresultate und die Workoutzusammenfassung abrufen.

Die Testresultate werden an den unteren Displays aufscheinen. Konsultieren Sie das FITNESSTESTRESULTATSDIAGRAMM auf Seite 25 zur Auswertung Ihrer Resultate.

Dann erscheint die Workoutzusammenfassung an den unteren Displays (siehe Schritt 7 auf Seite 17).

10. Aus der Workoutzusammenfassung aussteigen.

Siehe Schritt 8 auf Seite 17.

11. Den Trainingscomputer ausschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AUS-SCHALTEN auf Seite 15.

FITNESSTESTRESULTATSDIAGRAMM

Test für Männer

Resultate	5	4	3	2	1
	Sehr gut	Gut	Durchschnittlich	Befriedigend	Mangelhaft

Test für Frauen

Resultate	5	4	3	2	1
	Sehr gut	Gut	Durchschnittlich	Befriedigend	Mangelhaft

COMPUTEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

1. Den Trainingscomputer einschalten.

Siehe DEN TRAININGSCOMPUTER AKTIVIEREN auf Seite 15.

2. Das gewünschte Einstellungsmenü wählen.

Der Trainingscomputer hat zwei Einstellungsmenüs. Mit beiden Menüs kann man eine Vielzahl von Computereinstellungen individuell verändern.

Wählen Sie Einstellungsmenü 1, indem Sie zuerst die Clear (Löschen) -Taste und die Taste 0 mehrere Sekunden lang niedergedrückt halten. Dann drücken Sie die Enter (Eingabe) -Taste.

Wählen Sie Einstellungsmenü 2, indem Sie zuerst die Clear-Taste und die Taste 0 mehrere Sekunden lang niedergedrückt halten. Dann halten Sie die Clear-Taste und die Enter-Taste mehrere Sekunden lang niedergedrückt.

3. Sich mit den Einstellungsmenüs vertraut machen.

Um eine Menüoption einzustellen, drücken Sie erst die Level (Grad) -Auf- und -Ab-Tasten, bis die gewünschte Menüoption an den unteren Displays blinkt. Dann drücken Sie die Enter-Taste, um eine Menüoption zu wählen. Die eingestellte Menüoption blinkt dann an den unteren Displays.

Um die eingestellte Menüoption zu verändern, drücken Sie erst eine der nummerierten Tasten, um einen Zahlenwert einzugeben oder benutzen Sie die Level-Auf- und -Ab-Tasten, bis die gewünschte Einstellung an den unteren Displays aufscheint. Dann drücken Sie die Enter-Taste, um die Menüoption zu wählen und zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

Haben Sie das Einstellungsmenü 1 gewählt, gehen Sie zu Schritt 4.

Haben Sie das Einstellungsmenü 2 gewählt, gehen Sie zu Schritt 5.

4. Verändern der Einstellungen im Einstellungsmenü 1.

Im Einstellungsmenü 1 kann man folgende Einstellungen verändern:

Power (Strom)—Die eingestellte Stromeinstellung erscheint an den unteren Displays. Um den Trainingscomputer dauernd eingeschalten zu lassen, wählen Sie ON (ein). Bevorzugen Sie, dass sich der Trainingscomputer nach einer kurzen Zeit von selbst abschaltet, wenn man die Pedale nicht bewegt und die Tasten nicht berührt, dann wählen Sie OFF (aus).

Units (Einheiten)—Die zuletzt gewählte Maßeinheit wird an den unteren Displays erscheinen. Um Distanzen und Geschwindigkeiten in Meilen und Meilen pro Stunde abzurufen, wählen Sie ENGLISH (Englisch). Um Distanzen und Geschwindigkeiten in Kilometern und Kilometern pro Stunde abzurufen, wählen Sie METRIC (metrisch).

Language (Sprache)—Die eingestellte Sprache erscheint auf den unteren Displays. Der Trainingscomputer wird Textmeldungen in der eingestellten Sprache übermitteln.

Anmerkung: Weitere Einstellungen erscheinen möglicherweise im Einstellungsmenü 1. Es wird jedoch empfohlen, diese weiteren Einstellungen nicht zu verändern.

5. Auf Wunsch die Einstellungen im Einstellungsmenü 2 verändern.

Im Einstellungsmenü 2 kann man die folgenden Einstellungen verändern:

Pause Time (Pausenlänge)—Die eingestellte Pausenlänge wird an den unteren Displays aufscheinen. Wenn man den Trainingscomputer auf Pause stellt, dann schaltet er sich nach der einggebenen Anzahl von Sekunden automatisch ab, wenn man die Pedale nicht bewegt und die Tasten nicht drückt.

Workout Time (Workoutdauer)—Das gewählte Zeitlimit für die Dauer des Workouts wird an den unteren Displays aufscheinen. Das eingegebene Zeitlimit für die Dauer des Workouts ist die maximale Zeit, die ein Benutzer für ein Programm eingeben kann. Anmerkung: Wenn man Null als Zeitlimit eingibt, dann wird kein Programm zeitlich begrenzt.

Anmerkung: Weitere Einstellungen erscheinen möglicherweise im Einstellungsmenü 2. Es wird jedoch empfohlen, diese weiteren Einstellungen nicht zu verändern.

6. Aus dem Einstellungsmenü aussteigen.

Drücken Sie die Stop (Stopp) -Taste, um aus dem Einstellungsmenü auszusteigen.

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

WARTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile und ziehen Sie die Teile, wenn notwendig, nach. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

Um das Trimmfahrrad zu reinigen, benutzen Sie ein feuchtes Tuch und ein wenig von einem milden Reinigungsmittel. **WICHTIG: Um Schäden am Trainingscomputer zu vermeiden, halten Sie Flüssigkeiten vom Trainingscomputer fern und setzen Sie ihn keinem direkten Sonnenlicht aus.**

FEHLERSUCHE AN DER KONSOLE

Falls der Computer Ihre Herzfrequenz nicht anzeigt, wenn Sie den Handgriff-Pulsmesser halten, oder falls die angezeigte Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig erscheint, siehe Schritt 5 auf Seite 16.

Um einen Ersatz für einen Stromadapter anzufordern, rufen Sie die Telefonnummer auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung an. **WICHTIG: Um ein Beschädigen des Computers zu vermeiden, benutzen Sie nur einen vom Hersteller gelieferten Stromadapter.**

AUFLADEN DES GENERATORS

Siehe DETAILZEICHNUNG A auf Seite 32. Ihr Trimmfahrrad wird die beste Leistung liefern, wenn man die interne Batterie (2), die den Generator (31) betreibt, einmal pro Woche aufladet. Um die Batterie aufzuladen, stecken Sie den Stromadapter (130) in die Steckdose am Rahmen des Trimmfahrrads ein.

TRAININGSRICHTLINIEN

⚠️ WARNUNG: Bevor man mit einem Trainingsprogramm beginnt, soll man seinen Arzt konsultieren. Das ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit Gesundheitsproblemen wichtig.

Der Pulsmesser ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren können die Genauigkeit von Herzfrequenzablesungen beeinträchtigen. Der Pulsmesser ist nur als Trainingshilfe gedacht, indem er allgemeine Trends bei der Pulsmessung feststellt.

Diese Richtlinien werden Ihnen dabei helfen, Ihr Trainingsprogramm zu erstellen. Jedoch für detailliertere Trainingsinformationen sollten Sie sich ein angesehenes Buch kaufen oder einen Arzt konsultieren. Vergessen Sie nicht, dass auch eine ausgewogene Nahrung und genügend Schlaf für erfolgreiche Resultate wichtig sind.

TRAININGSINTENSITÄT

Ob es Ihr Ziel ist, Fett zu verbrennen oder Ihr Herz-Kreislaufsystem zu stärken, das Trainieren mit der passenden Intensität ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Pulsschlag kann einem dabei helfen, die passende Intensität zu bestimmen. Die Tabelle unten gibt empfohlene Herzfrequenzwerte zur Fettverbrennung und zum Aerobictraining an.

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

Um den richtigen Intensitätsgrad zu finden, suchen Sie Ihr Alter unten auf der Tabelle (runden Sie Ihr Alter auf die nächste Dekade auf oder ab). Die drei Zahlen, die dann über Ihrem Alter liegen, geben Ihre „Trainingszone“ an. Die niedrigste Zahl gibt an, wie hoch Ihr Puls sein muss, um Fett zu verbrennen. Die mittlere Zahl gibt Ihren Puls bei maximaler Fettverbrennung an. Und die höchste Zahl gibt Ihren Puls bei aerobem Training an.

Fettverbrennung—Um Fett wirksam zu verbrennen, muss man bei niedriger Intensität über einen längeren Zeitraum trainieren. Während der ersten paar Minuten eines Trainings verbrennt der Körper Kohlehydrate. Erst danach beginnt der Körper, gelagertes Fett zur Energiegewinnung freizumachen. Wenn Sie also Fett verbrennen wollen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der niedrigsten Zahl Ihrer Trainingszone hält. Zur optimalen Fettverbrennung soll Ihre Herzfrequenz bei der mittleren Zahl Ihrer Trainingszone liegen.

Aerobes Training—Um das Herz-Kreislaufsystem zu stärken, muss man aerobes Training ausführen. Dieses fordert große Mengen von Sauerstoff über längere Zeiträume hinweg an. Um also aerobes Training durchzuführen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der höchsten Zahl Ihrer Trainingszone hält.

TRAININGSRICHTLINIEN

Aufwärmen—Beginnen Sie mit 5 bis 10 Minuten Dehnen und leichten Übungen. Das Aufwärmen erhöht die Körpertemperatur, die Herzfrequenz und die Zirkulation zur Vorbereitung auf das Training.

Übungen innerhalb der Trainingszone—Trainieren Sie 20 bis 30 Minuten lang innerhalb Ihrer Trainingszone. (Während der ersten paar Wochen eines neuen Trainingsprogramms soll man die Herzfrequenz nur etwa 20 Minuten lang in der Trainingszone halten.) Atmen Sie regelmässig und tief. Halten Sie den Atem niemals an.

Abkühlen—Beenden Sie Ihr Training mit 5 bis 10 Minuten Dehnen. Dehnen erhöht die Flexibilität der Muskeln und vermeidet Probleme, die nach einem Training auftreten können.

TRAININGSHÄUFIGKEIT

Um Ihre Kondition zu erhalten oder zu verbessern, sollten Sie dreimal pro Woche trainieren, wobei mindestens ein Tag zwischen den Workouts liegen soll. Nach ein paar Monaten regelmäßigen Trainings kann man bis zu fünf Workouts pro Woche durchführen. Vergessen Sie nicht, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, Sport zum regelmäßigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens zu machen.

ANMERKUNGEN

TEILELISTE

Modell-Nr. FMEX82514.0 R0515A


Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	51	1	Steckdosenpfropfen
2	1	Batterie	52	1	Große Ablage
3	1	Klettverschluss	53	2	Kurzer Schaumstoffgriff
4	1	Pfosten	54	1	Sattelgriff-Feder
5	1	Trainingscomputer	55	2	Sattelgriffbuchse
6	4	Selbstsichernde M8 Mutter	56	2	Linke Leistenbuchse
7	1	Abnutzungsschutz	57	2	Rad
8	2	Leerlauflager	58	4	Sattelhalterungsbefestigung
9	1	Kleine Ablage	59	1	Antriebsriemen
10	1	Leiste	60	1	Vordere Leistenplatte
11	1	Sattelhalterung	61	1	Hintere Leistenplatte
12	1	Sattel	62	4	Leistenstoßdämpfer
13	1	Rückenlehne	63	1	Kabelklipp
14	1	Rückenlehnenrahmen	64	1	Sattelrahmenkappe
15	1	Sattelgriff	65	2	Kontrollgriff
16	1	Rechter Kurbelarm	66	2	Dicker Abstandhalter
17	2	Bremsenklammer	67	1	Bremsmontage
18	1	Sattelrahmen	68	1	Dünner Abstandhalter
19	1	Vordere Schutzkappe	69	2	Schaltplatte
20	1	Vordere Schutzabdeckung	70	2	Griffplatte
21	1	Linker, vorderer Seitenschutz	71	2	Kontrollschalter
22	1	Rechter, vorderer Seitenschutz	72	1	Rechte Tastatur
23	1	Linker, hinterer Seitenschutz	73	1	Schraubenkappe
24	1	Rechter, hinterer Seitenschutz	74	1	Linke Tastatur
25	1	Linker Kurbelarm	75	2	Kurbelschraube
26	4	Rahmenkappe	76	8	M8 x 15mm Schraube
27	1	Linke, hintere Schutzabdeckung	77	17	M8 Federring
28	4	Ausgleichsfuß	78	33	M5 x 12mm Schraube
29	1	Set von Pedal und Riemen	79	1	Oberes Hauptkabel
30	2	Rechte Leistenbuchse	80	6	M8 x 1,5mm Unterlegscheibe
31	1	Generator	81	9	M5 x 10mm Flachrundschrabe
32	1	Leerlaufklammer	82	4	M6 x 12mm Flachrundschrabe
33	1	Rechte, hintere Schutzabdeckung	83	2	M6 Mutter
34	1	Ringbolzen	84	2	M8 x 40mm Bolzen
35	1	Sattelgriffplatte	85	6	Selbstsichernde M8 Mutter
36	2	Lange Verbindungsplatte	86	4	M8 x 12mm Schraube
37	1	Kurze Verbindungsplatte	87	4	M6 x 15mm Flanschschrabe
38	1	Kurbel	88	2	M5 x 30mm Schraube
39	2	Rückenlehnenabstandhalter	89	6	M5 x 10mm Schraube
40	1	Rolle	90	1	M4 x 10mm Kabelklippschrabe
41	1	Schalttafel	91	3	M5 x 15mm Senkkopfschrabe
42	1	Ablageabdeckung	92	4	M8 x 1mm Unterlegscheibe
43	2	Linker Schaumstoffgriff	93	4	M8 x 20mm Schraube
44	1	Verkabelungsplatte	94	2	M4 x 25mm Schraube
45	2	Schaumstoffgriffkappe	95	4	M6 x 35mm Schraube
46	1	Computerabdeckung	96	4	M6 Federring
47	1	Haltegriff	97	4	M6 x 1mm Unterlegscheibe
48	1	Leerlauf-Feder	98	1	M8 x 65mm Bolzen
49	1	20mm Sprengring	99	1	Oberes Puls-kabel
50	3	Leerlaufblock	100	1	Oberes TV-Koaxkabel


Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
101	2	M10 x 12mm Edelstahlschraube	133	1	Sicherungsring
102	2	M10 Edelstahlscheibe	134	1	Staubschutz
103	2	M6 x 12mm Schraube	135	1	M4 x 10mm Schraube
104	1	M6 x 1,5mm Unterlegscheibe	136	6	M8 x 1mm Bremsscheibe
105	1	M6 x 40mm Schraube	137	2	Große M6 x 1mm Unterlegscheibe
106	6	M6 x 15mm Edelstahlschraube	138	1	Untere Verkleidung
107	6	M8 x 20mm Edelstahlschraube	139	1	USB-Klammer
108	14	M8 Edelstahlfederring	140	1	Endplatte
109	8	M8 x 1,5mm Edelstahlscheibe	141	1	Ablageleiste
110	8	M8 x 20mm Edelstahlknopfschraube	142	1	Vorderseite des Computers
111	4	M3 x 25mm Schraube	143	1	Rückseite des Computers
112	2	M2 x 5mm Schraube	144	1	Tablet-Ablage
113	2	M4 x 8mm Senkkopfschraube	145	1	LED-Rahmen
114	2	M4 Unterlegscheibe	146	2	RJ45-Buchse
115	1	Oberes Stromkabel	147	1	USB-Buchse
116	8	Selbstsichernde M6 Mutter	148	1	Display
117	2	M6 x 37mm Schraube	149	1	Obere Verkleidung
118	3	M8 x 25mm Schraube	150	10	M3 x 8mm Schraube
119	8	M8 x 2mm Unterlegscheibe	151	3	M8 x 8mm Maschinenschraube
120	1	Bremsplatte	152	2	M5 x 8mm Maschinenschraube
121	1	Unteres TV-Koaxkabel	153	4	M8 x 10mm Schraube
122	1	Unteres Stromkabel	154	15	M3 x 12mm Schraube
123	1	Unteres Hauptkabel	155	1	Computer-Platine
124	1	Unteres Pulskabel	156	1	Puls-Platine
125	4	M8 x 20mm Sattelschraube	157	1	USB-Verbindungsstück
126	24	M4 x 12mm Schraube	158	2	RJ45-Platine
127	7	M4 x 16mm Schraube	159	1	USB-Ladeplatine
128	4	M6 x 15mm Schraube	160	1	Herzfrequenzmesser-Empfänger
129	1	M6 Edelstahlfederscheibe	161	1	Erdungskabel
130	1	Stromadapter/Kabel	*	-	Bedienungsanleitung
131	1	Computerabdeckungskappe	*	-	Montagewerkzeug
132	1	Kurbelmanschette			


Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

DETAILZEICHNUNG A

Modell-Nr. FMEX82514.0 R0515A

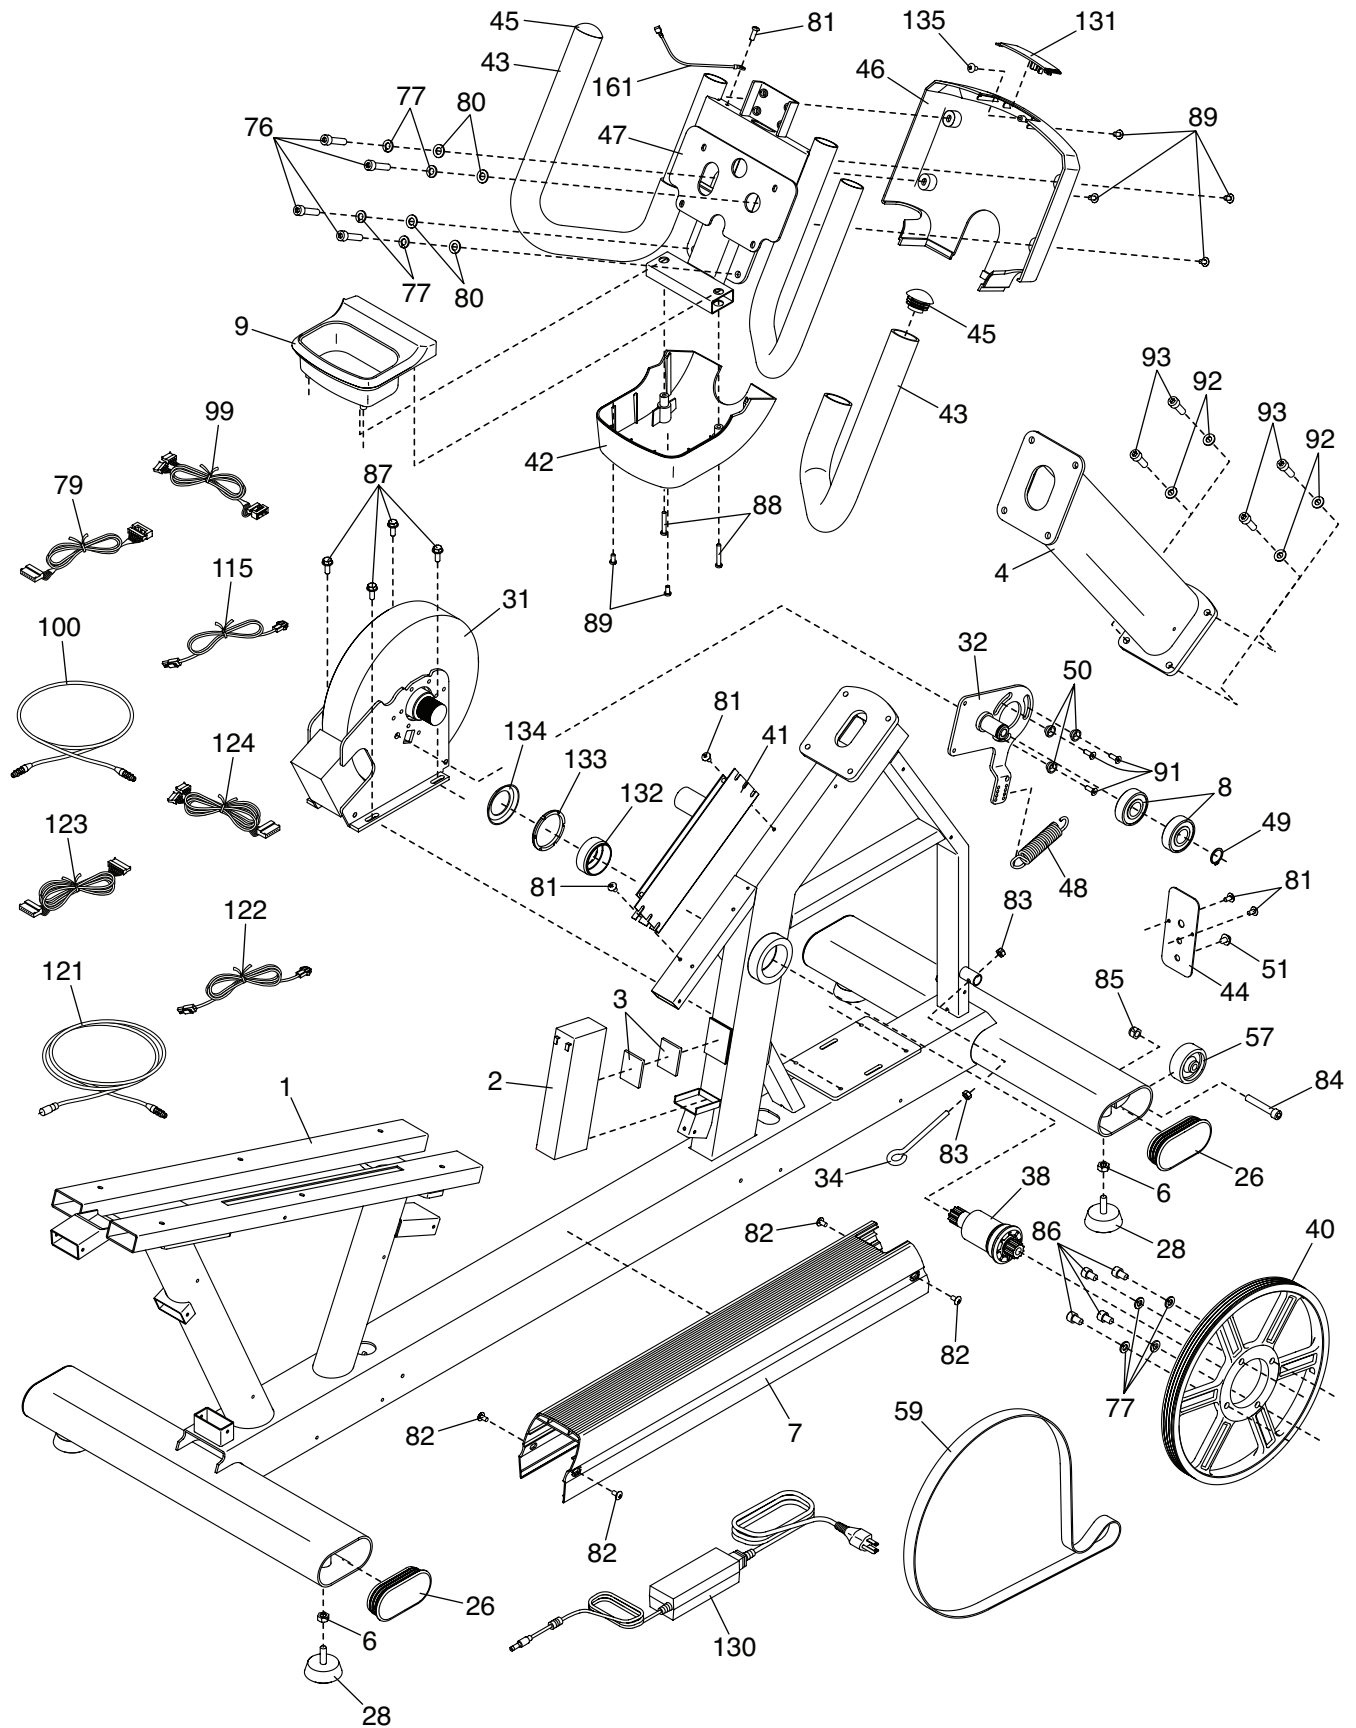


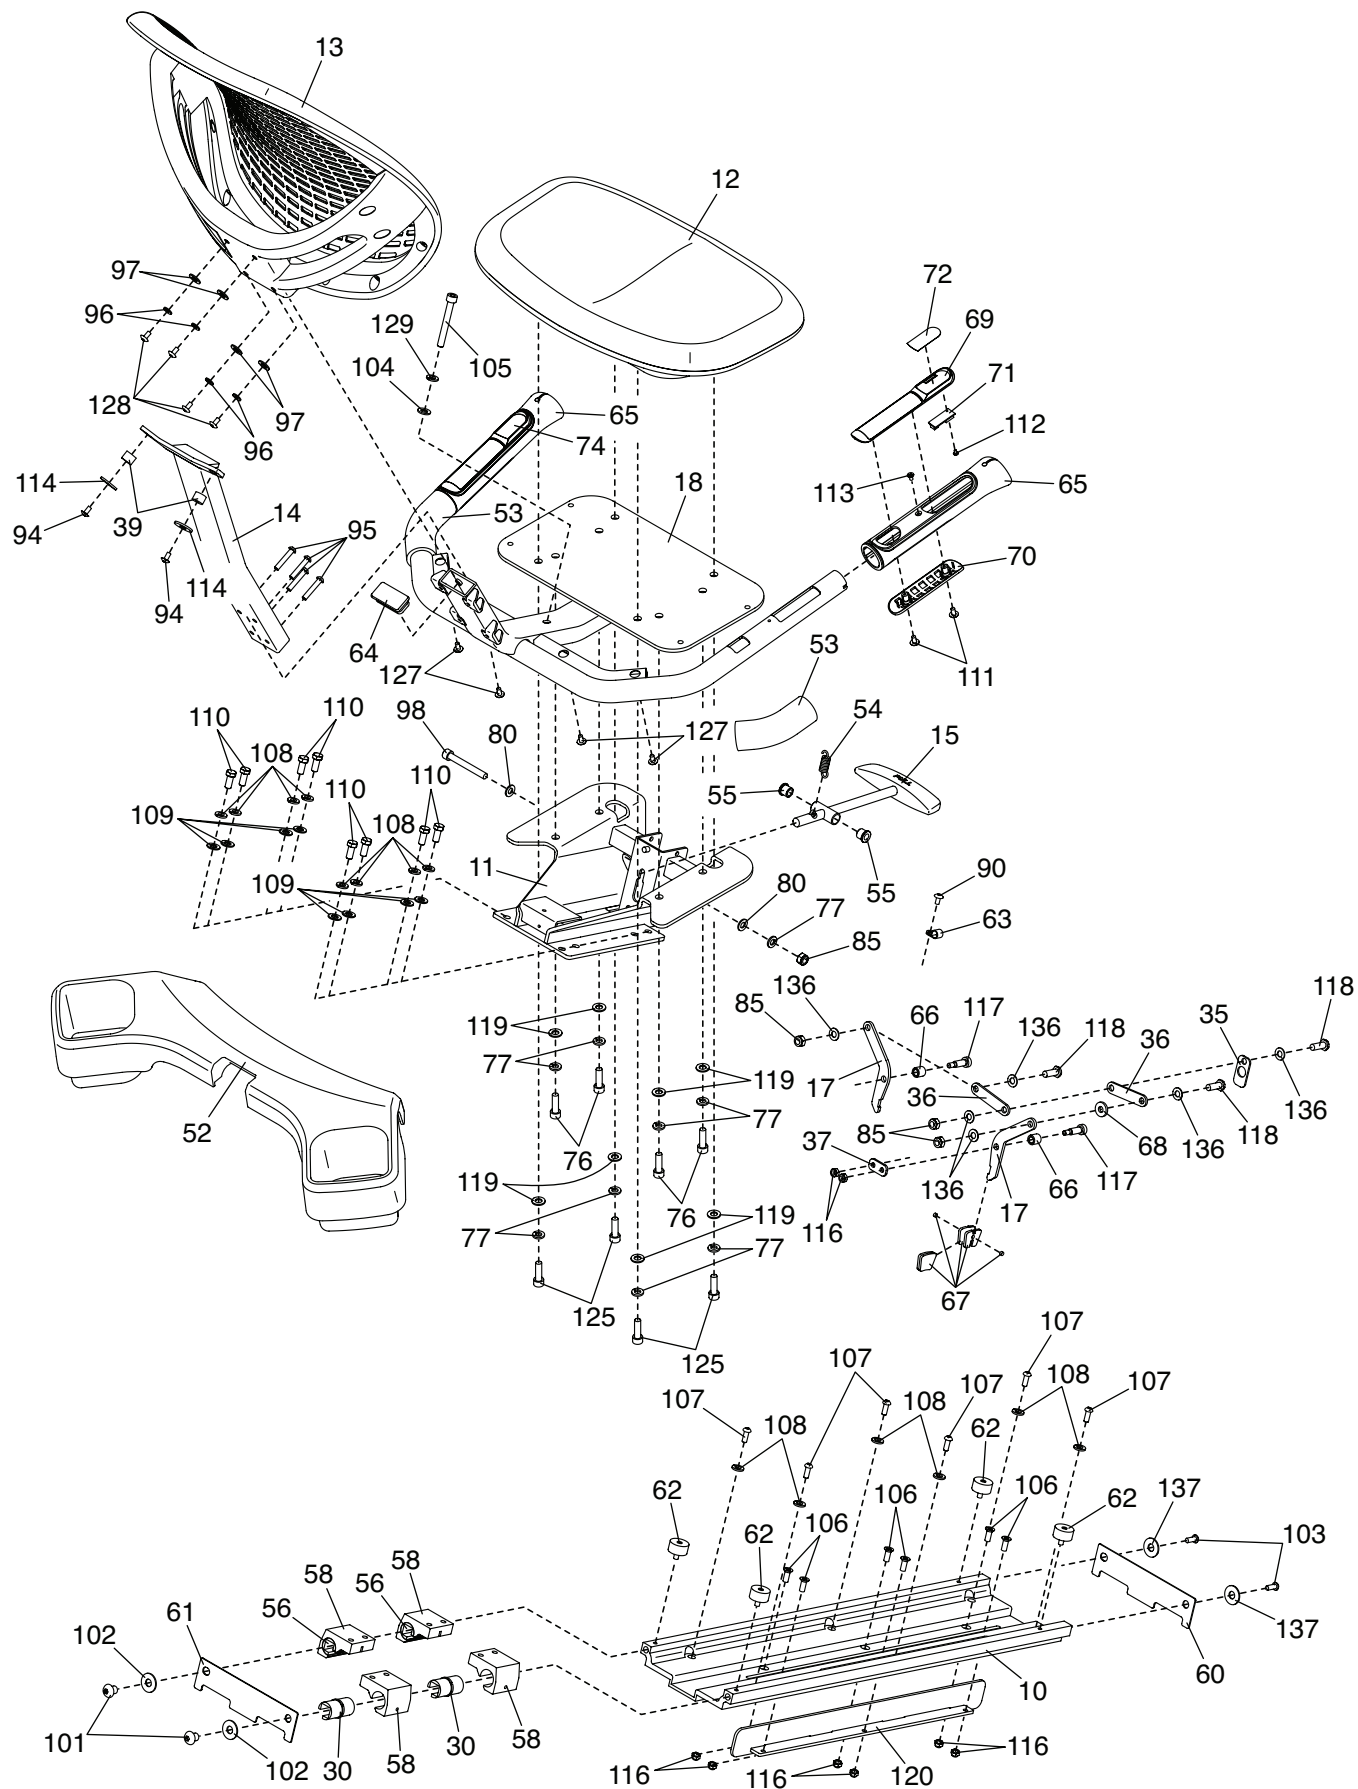

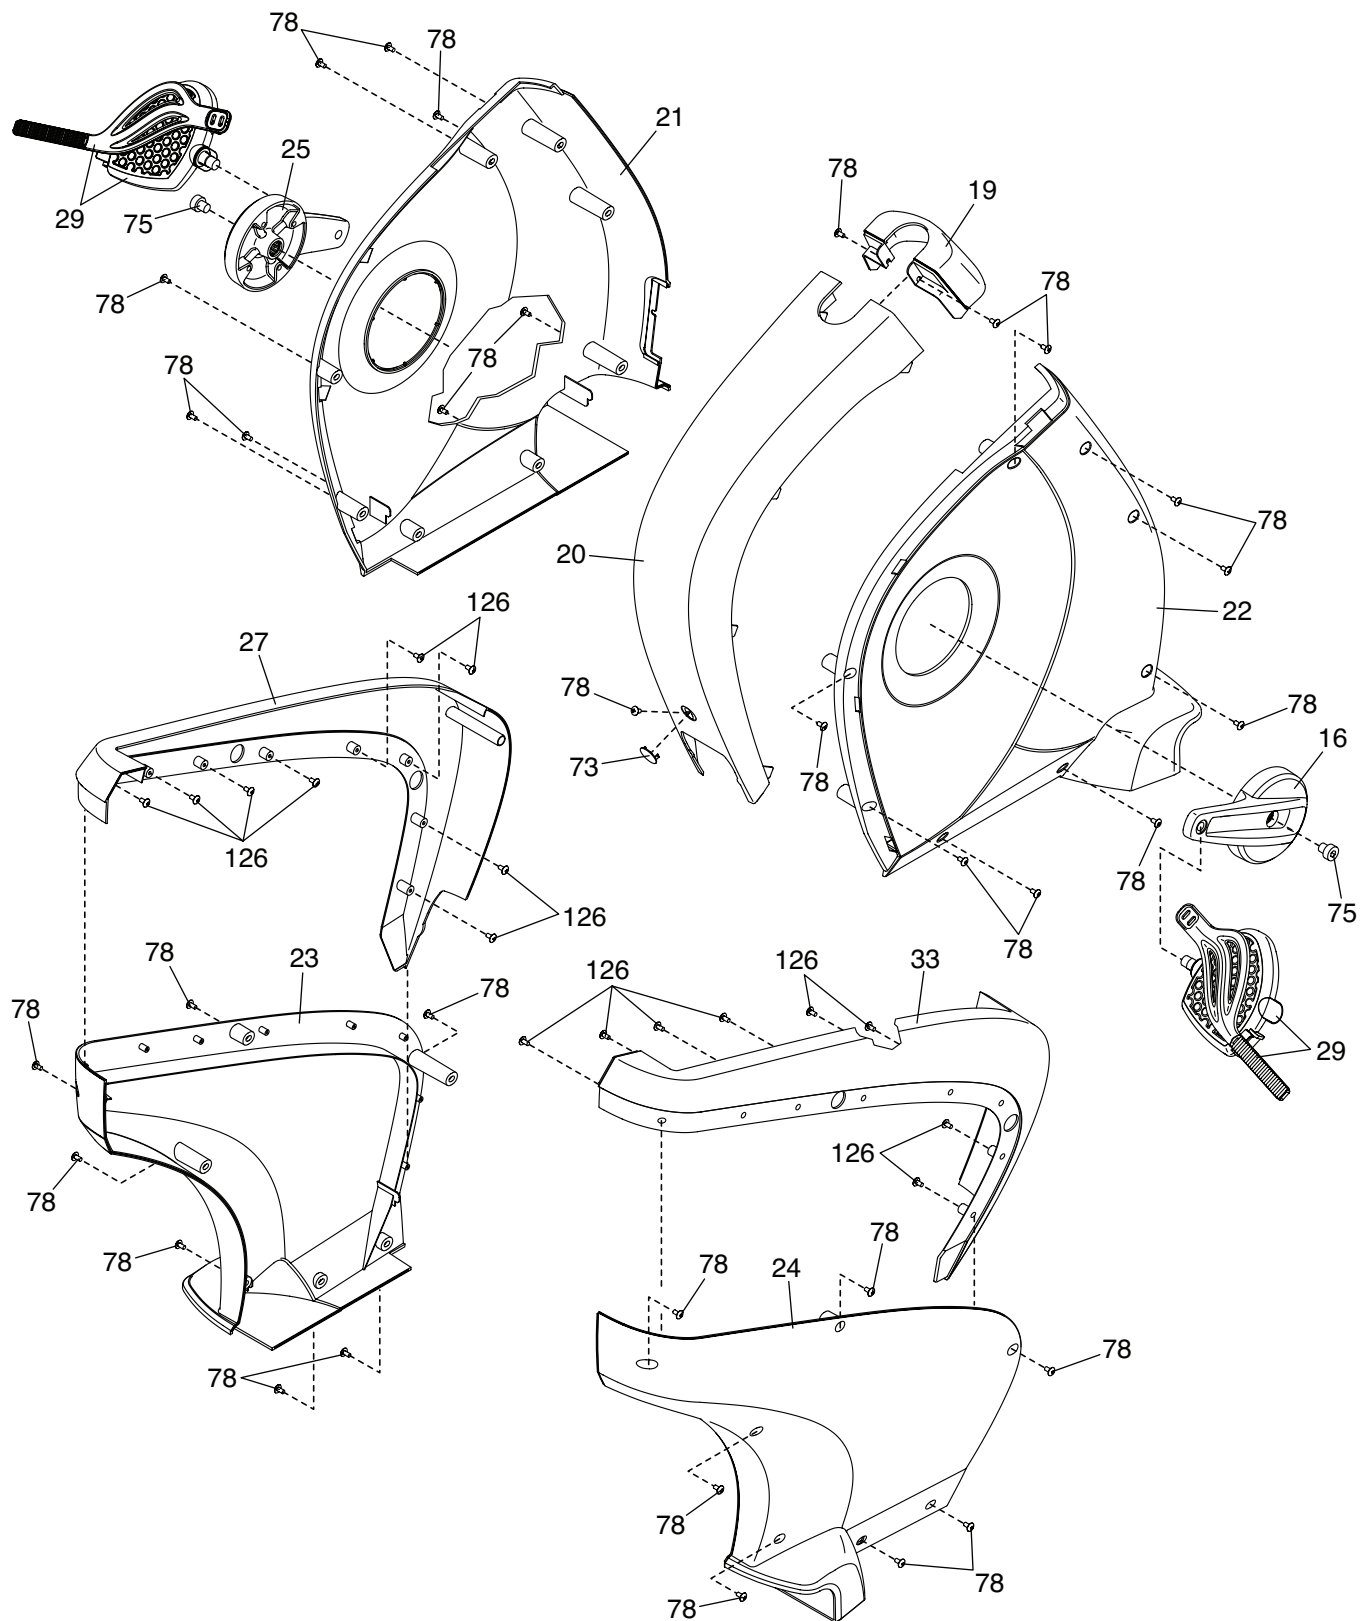

DETAILZEICHNUNG D

Modell-Nr. FMEX82514.0 R0515A

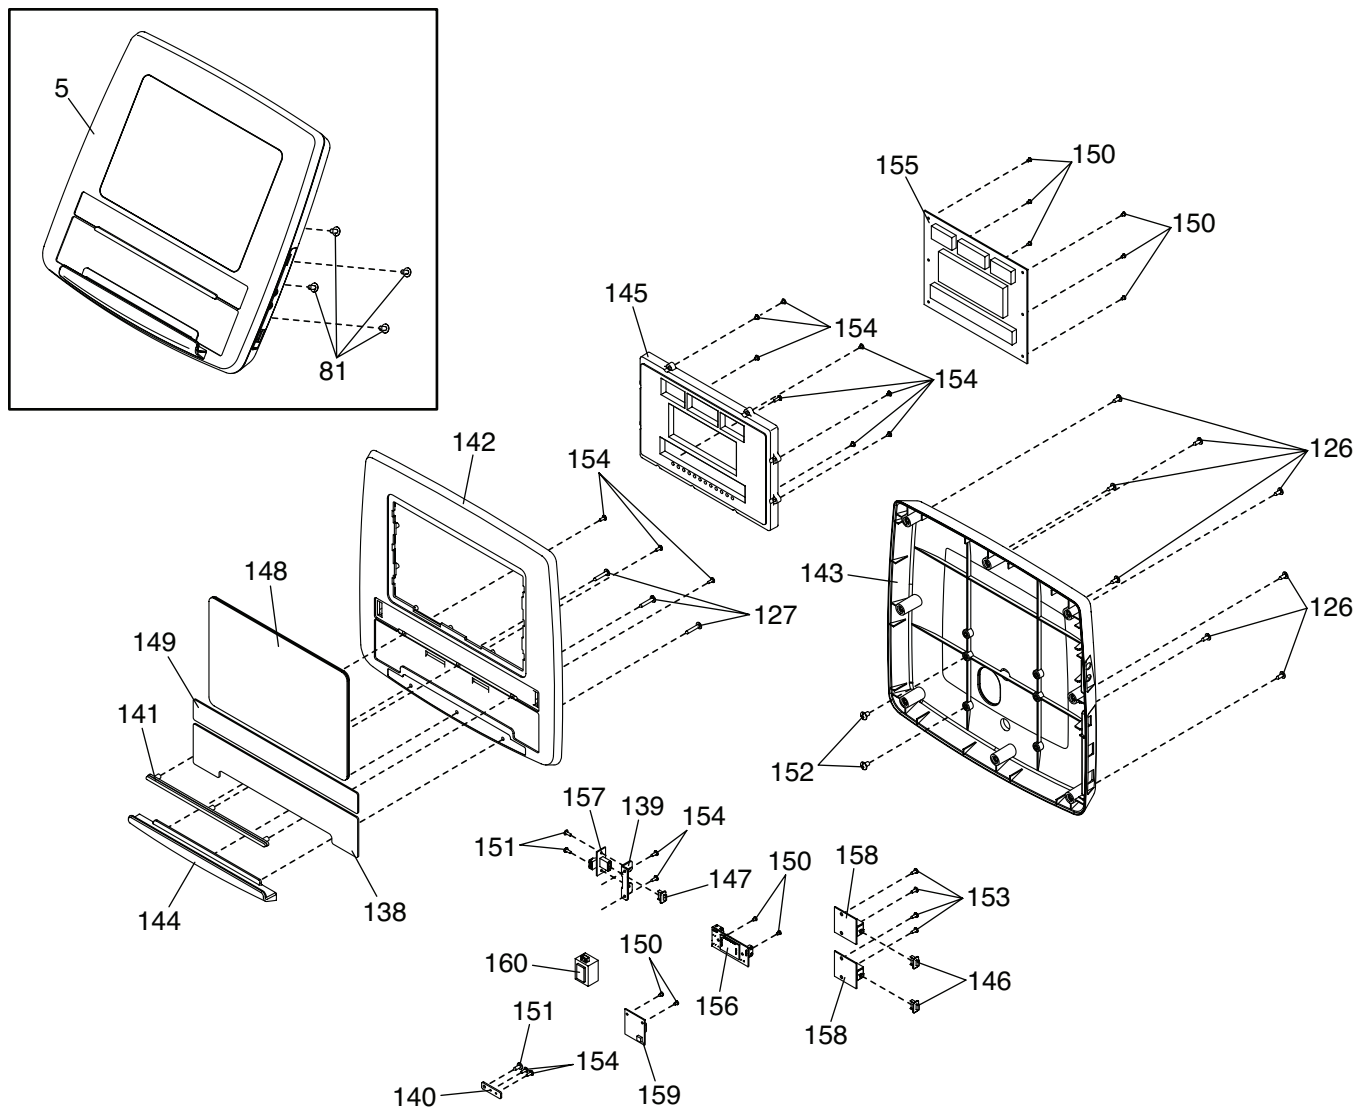

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie an:
FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,
Mo.–Fr. 6:00 - 15:00 Uhr USA Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und bei normalen Betriebsbedingungen ist. Teile und Arbeitskosten sind ein (1) Jahr unter Garantie, falls auf der Rechnung nicht anders angegeben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Arbeitskosten bezieht sich nur auf Produkte, die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Arbeitskosten in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäßer Gebrauch oder unvorschriftsmäßiger Service.
4. Benutzer, die das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene maximal zulässige Benutzergewicht überschreiten.
5. Beschädigungen, die durch Transportieren oder durch unvorschriftsmäßiges Lagern entstehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen, die durch unvorschriftsmäßige Verkabelung oder nicht ausreichenden Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten, die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme, die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN, FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Länder erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.