

FREEMOTION®


Cable Cross

Nº de Modelo GZFM6006.6

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.

Calcomanía con el Número de Serie (parte interior de la torre)

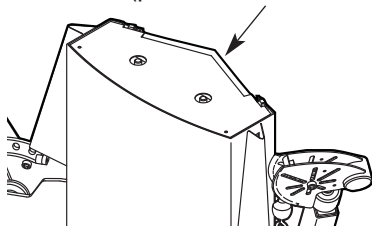


¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guarde el manual para futuras referencias.

MANUAL DEL USUARIO

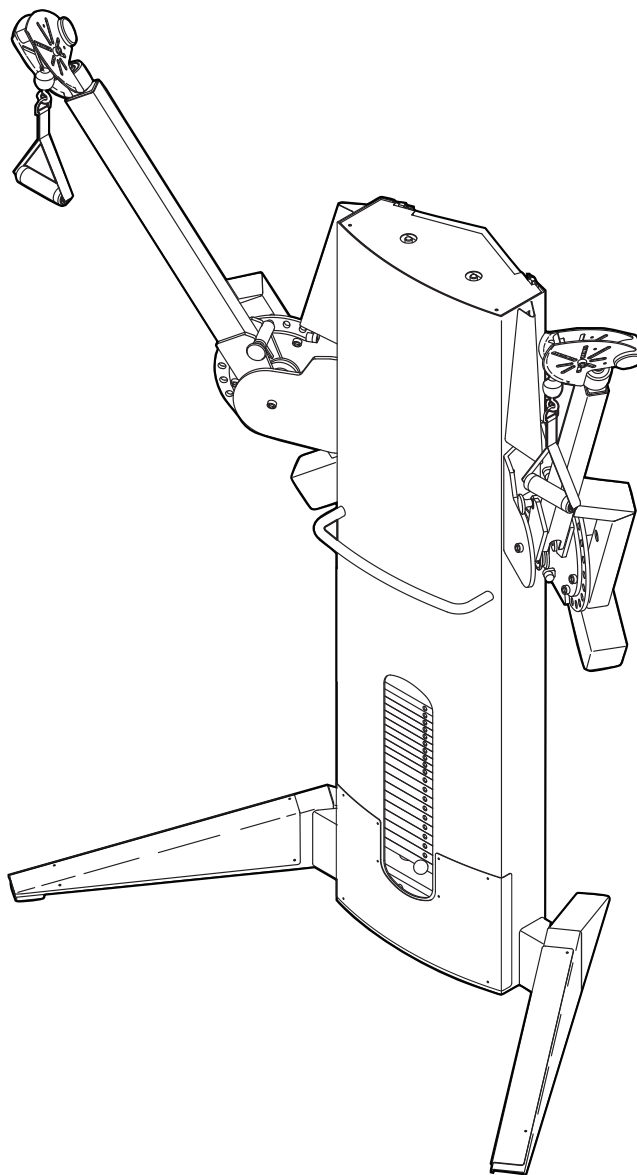

Visit our website at

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	3
COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA	4
ANTES DE COMENZAR	5
AJUSTES	6
DIAGRAMA DE CABLE	6
MANTENIMIENTO	7
LISTA DE PIEZAS	13
DIBUJO DE LAS PIEZAS	14
COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE	Contraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar la máquina de fuerza.

1. Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar la máquina de fuerza. Use la máquina de fuerza sólo como se describe en este manual.
2. Es la responsabilidad del comprador de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina de fuerza para hacer los ejercicios que desea. No coloque otras cosas alrededor de la máquina de fuerza.
3. Usando los dos agujeros de 9/16" de anclaje, para dar mayor estabilidad, la máquina de fuerza debe ser anclada al piso donde sea requerido o cada vez que sea posible.
4. Use la máquina de fuerza solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo de la máquina de fuerza para proteger el piso.
5. Es la responsabilidad del dueño el asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de fuerza sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que han leído y comprendido todas las calcomanías de precaución y cuidado, y que han sido informados de cómo usar la máquina de fuerza en forma adecuada.
6. Mantenga los niños menores de 12 años y mascotas lejos de la máquina de fuerza en todo momento.
7. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles. No apoye ni ponga las manos en la máquina de fuerza cuando está en uso.
8. Siempre use calzado deportivo para proteger sus pies cuando hace ejercicios.
9. Todos los usuarios de la máquina de fuerza deben ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
10. Asegúrese que el pasador de las pesas este completamente insertado en una de las placas de pesos.
11. Asegúrese que las manillas estén firmemente en su lugar antes de cada uso de la máquina de fuerza.
12. Inspeccione todos los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de fuerza. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace cualquier pieza gastada o deteriorada inmediatamente.
13. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si es que el cable se enreda o trava cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas.
14. Asegúrese de que la perilla de ajuste esté bien sujeta dentro del soporte de ajuste. El collar rojo sobre la perilla de ajuste no debe ser visible.
15. Si siente dolor o mareos en cualquier momento, deténgase inmediatamente y comience a enfriar el cuerpo.



ADVERTENCIA: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto. ICON no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestra abajo han sido ubicadas en la máquina de fuerza en la ubicación indicada. Si la calcomanía no está o no es legible, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual y ordene una reposición sin costo alguno. Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra.

Calcomanía 1—PN GZ7003

! ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- **NUNCA** meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada, **NUNCA** use la máquina si se encuentra en esta condición.
- **INSPECCIONE** todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescentes se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta, REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP

! PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE RETIRADO DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.

GZ7005SP

Calcomanía 2

! ADVERTENCIA

EL PANEL DE ATRÁS DEBE ESTAR EN SU LUGAR ANTES QUE SE USE LA MÁQUINA.

INSPECCIONE TODOS LOS CABLES, TIRANTES, PIEZAS MÓVILES Y AJUSTADORES SEMANALMENTE. REFÍERESE AL MANUAL DE MANTENIMIENTO.

MANTENGA LAS MANOS LIBRES DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.


GZ7004SP

Calcomanía 3—PN GZ7008



Calcomanía 5

Calcomanía 6

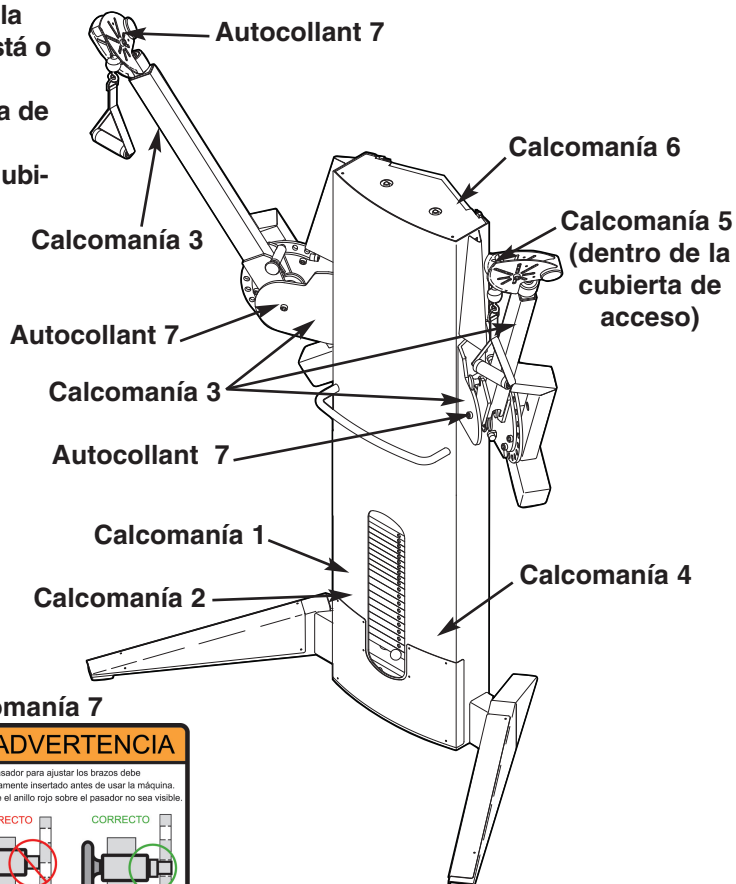

! ADVERTENCIA

El pasador para ajustar los brazos debe estar completamente insertado antes de usar la máquina. Asegúrese que el anillo rojo sobre el pasador no sea visible.

INCORRECTO

CORRECTO

GZ7006SP

Calcomanía 4—PN GZ7026

! PRECAUCIÓN

El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP

! ADVERTENCIA

NO USE LA MÁQUINA DE ESTE LADO

GZ7006SP


ANTES DE COMENZAR

Gracias por escoger la máquina de fuerza de cable cruzado de FREEMOTION® CABLE CROSS. Con movimiento sin restricción, usted puede ejercitar los grupos musculares del cuerpo en conjunto—de la misma manera que ocurre en la vida real—y así puede ejercitar en forma más específica y eficiente. Ya que su objetivo sea tonificar, lograr crecimiento muscular y de fuerza dramático, mejorar su sistema cardiovascular, o entrenar los músculos para lograr patrones precisos de movimiento, la máquina de fuerza cable cruzado de CABLE CROSS le ayudará a lograr los objetivos específicos que desea.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar la máquina de fuerza. Si tiene más

preguntas después de leer este manual, vea **COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE** en la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirle, tenga una nota con el número de modelo y serie antes de llamar. El número de modelo es GZFM6006.6. El número de serie se puede encontrar en la calcomanía que está pegada en la máquina de fuerza (vea la cubierta frontal de este manual).

Antes de seguir adelante, por favor revise el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas que están identificadas.

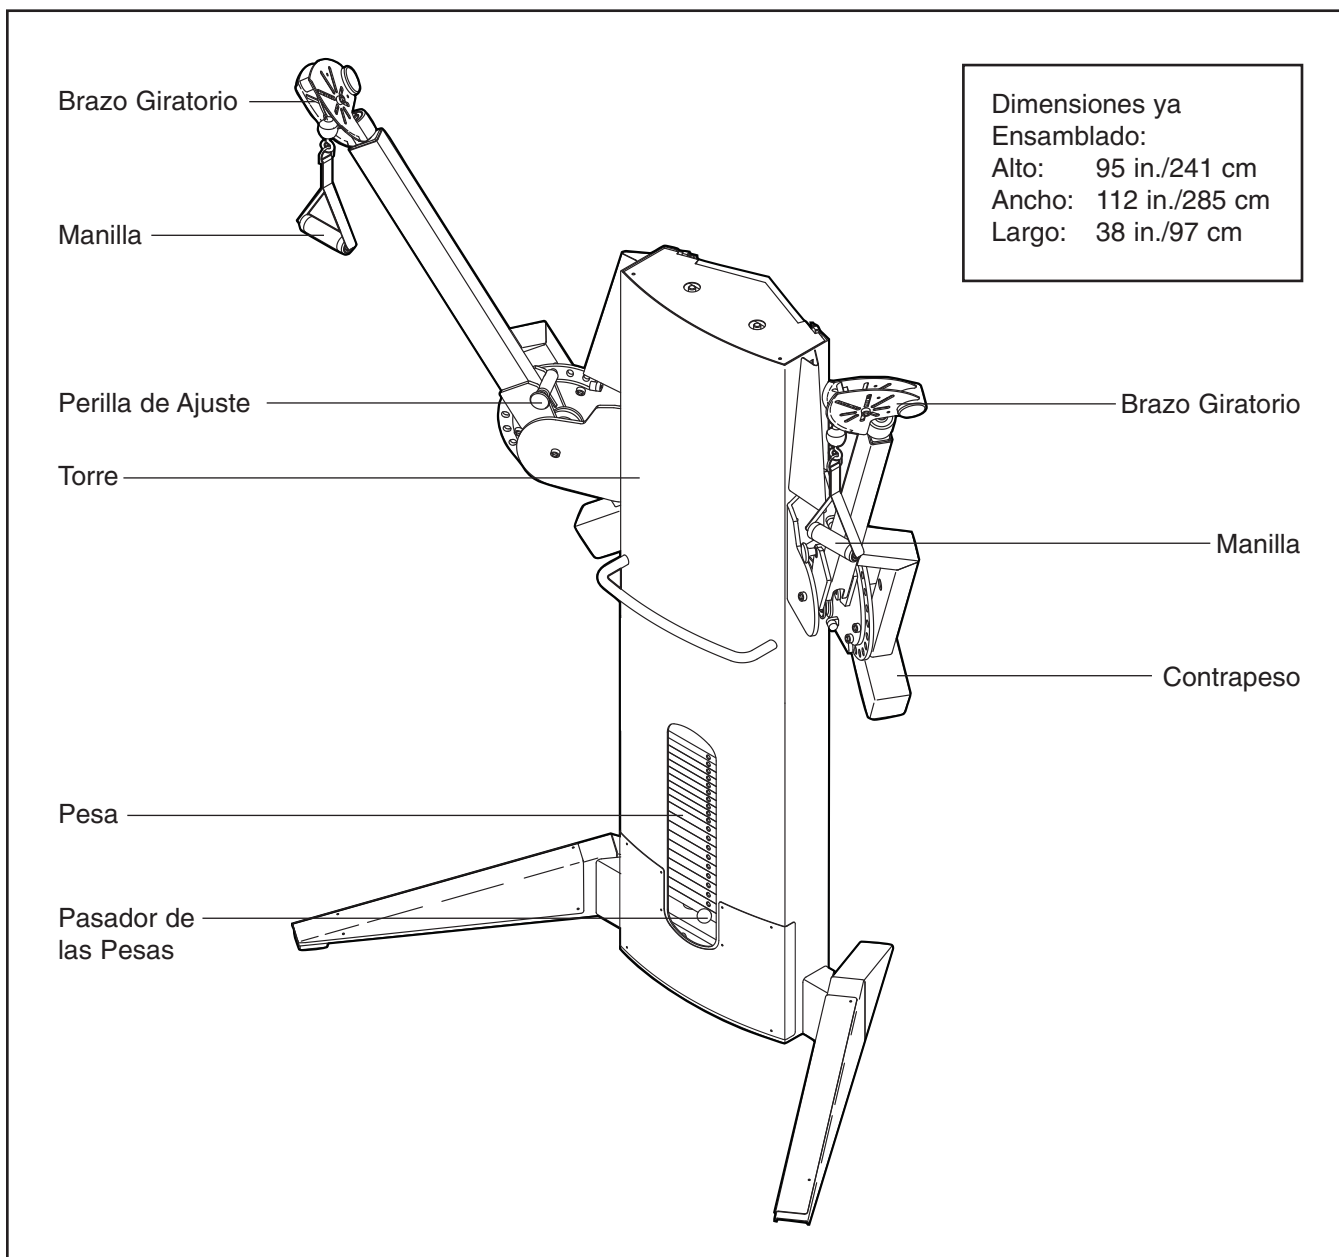


AJUSTES

Esta sección explica como ajustar la máquina de fuerza. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar la máquina de fuerza. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente. La máquina de fuerza se puede limpiar con un paño húmedo y un detergente suave, no abrasivo. No use solventes.

COMO AJUSTAR LA RESISTENCIA

Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.

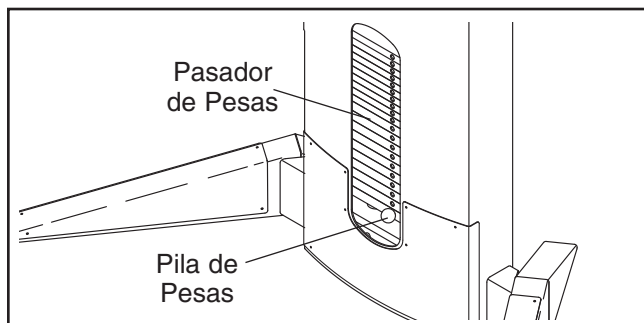

COMO AJUSTAR LA RESISTENCIA

Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas. **Asegúrese de que el collar en la perilla de ajuste no es visible.**


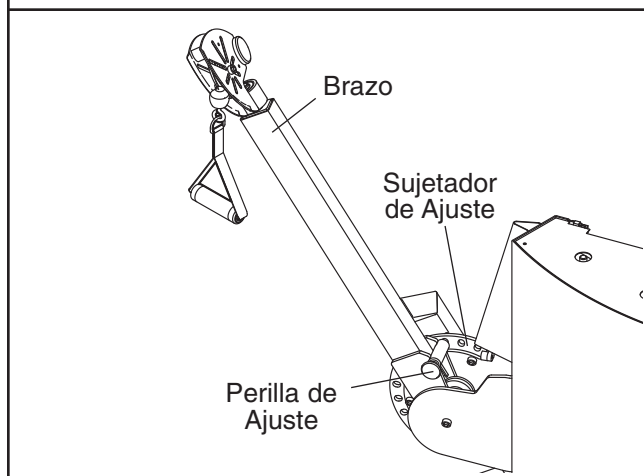


DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama del cables a la derecha muestra la manera correcta del cable. Use el diagrama para asegurarse que el cable y los guarda-cables han sido armados correctamente. Si es que el cable no está en la ruta correctamente, la máquina de fuerza no funcionará en forma correcta y puede producir daño. Los números muestran la ruta correcta del cable. **Asegúrese que los guarda-cables no toquen ni enreden el cable.**

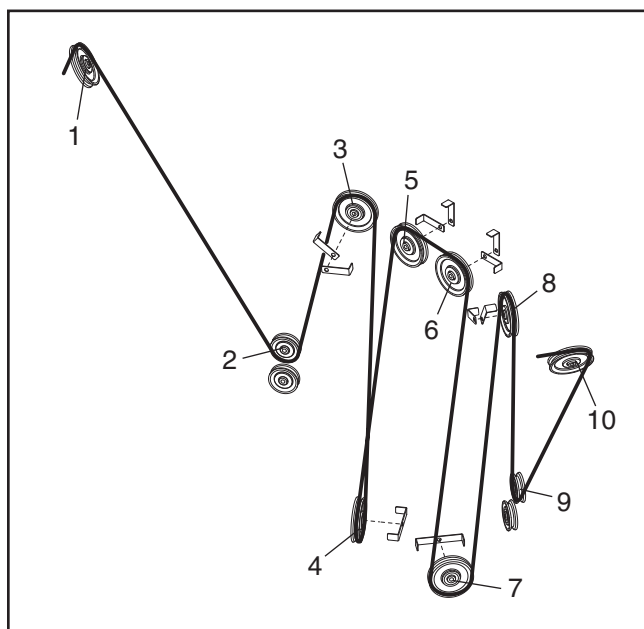

MANTENIMIENTO

Es muy importante para una operación sin accidentes y sin problemas de su equipo de ejercicios FREEMOTION que se realice mantenimiento de prevención de forma regular. Dé instrucciones a todo el personal de planta para que realicen los requerimientos de inspección y mantenimiento, y para que mantengan un historial de y reporten cualquier accidente. Para mantener la garantía del equipo de ejercicios, use solamente partes de reparo o reposición originales de FREEMOTION. Si hay preguntas o preocupaciones, vea COMO CONTACTAR SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

HORARIO DE MANTENIMIENTO

DIARIAMENTE

1. Tapicería—Limpieza general:

- Limpie solamente usando un trapo humedecido con una solución ligera de jabón y agua templada.
- Si es necesario, use un cepillo de cerda suave con la solución.
- Enjuague completamente usando un trapo suave humedecido con agua limpia y séquelo completamente.

2. Tapicería—Manchas difíciles:

- Rocíe la mancha con limpiador de casa que no es abrasivo como el limpiador FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, u otro producto similar.
- Frote el área levemente y déjela por algunos minutos.
- Enjuague completamente usando un trapo suave humedecido con agua limpia y séquelo completamente.
- Repita si es necesario con un cepillo de cerda suave.

Método opcional para limpiar manchas difíciles:

- Frote el área levemente con un paño suave húmedo con alcohol.
- Enjuague completamente usando un trapo suave humedecido con agua limpia y séquelo completamente.

PRECAUCIÓN: Cuando use cualquier producto de limpieza, pruébelo primero en un lugar escondido para asegurarse de que no habrá daño sobre el material. Siga las indicaciones y cumpla con las instrucciones de seguridad del fabricante de cada uno de los productos usados. FreeMotion Fitness y sus vendedores no se pueden hacer responsables por daño o heridas que resulten del uso o abuso de productos de limpieza.

3. Torres y Marcos:

- Pase un trapo con una solución suave de detergente y agua tibia. Enjuague completamente usando un trapo suave humedecido con agua limpia y séquelo completamente.

Importante: No use limpiadores abrasivos porque pueden dañar el equipo. Además, los limpiadores fuertes y abrasivos dañan las calcomanías. Use precaución cerca de las calcomanías. No use solventes como la laca, disolvente, kerosén, gasolina, o líquidos similares.

4. Cubiertas de Acero Inoxidable:

- Pase un trapo con una solución suave de detergente y agua tibia. Enjuague y seque completamente.
- Si desea, o para sacar óxido, use compuestos comerciales para pulir acero inoxidable. Siga las instrucciones del fabricante.

5. Manillas/Tirante de Tobillo:

- Inspeccione todos los tirantes para ver si existe desgaste.
- Visualmente inspeccione cada tirante en su cabalidad buscando señales de cortes, desgarros, muescas o roturas. Reemplace el tirante inmediatamente si es necesario.
- Un tipo de pelusa aparece en los tirantes después de un tiempo, lo cual no es para preocuparse, a menos que se vean desgarros en el tejido de éstos.

6. Tirantes con Anillos:

- Si un anillo está siendo jalado a través de la correa o se está desgarrando fuera de la correa, reemplace la correa inmediatamente.
- Inspeccione los puntos de costura en los tirantes para ver si hay desgarros, partes gastadas, o separaciones. Reemplace la correa inmediatamente si es necesario.


SEMANALMENTE

1. Armazón:

- Inspeccione todos los pernos y tuercas. Apretándolos cuando se requiera. **Importante:** Todos los cojines de FREEMOTION son fabricados usando contrachapado denso con una tuerca ciega para atornillarlos a la estructura de la máquina. Ya que estas tuercas ciegas son sostenidas por el contrachapado, el contrachapado no podrá aguantar la misma torsión que las tuercas ordinarias pueden. Es por esto que, cuando apriete los pernos de los cojines, apriete solamente hasta que estén bien ajustadas y el cojín no se mueve o se siente flojo. El apretar de más podrá tirar las tuercas ciegas del contrachapado y hará que sea imposible el remover el cojín en el futuro.

2. Cables:

- Inspeccione todos los cables para asegurarse que tengan la tensión adecuada.
- Inspeccione cada cable en su cabalidad jalando cada manilla individualmente hasta que lleguen a la posición de extensión máxima así exponiendo el cable que queda fuera de la máquina y también el cable dentro de la torre de la pila con ranura.
- Pase sus dedos a lo largo del cable poniendo atención a los recodos y puntos de unión.
- Ponga atención a las siguientes condiciones, que pueden indicar que el cable está gastado y que necesita ser reemplazado:
 - A. La funda del cable rota o partida exponiendo el cable
 - B. Cable que está retorcido o doblado en forma severa
 - C. Funda del cable con rizo o torcida
 - D. Funda del cable estirada, mostrando un perfil que se está adelgazando

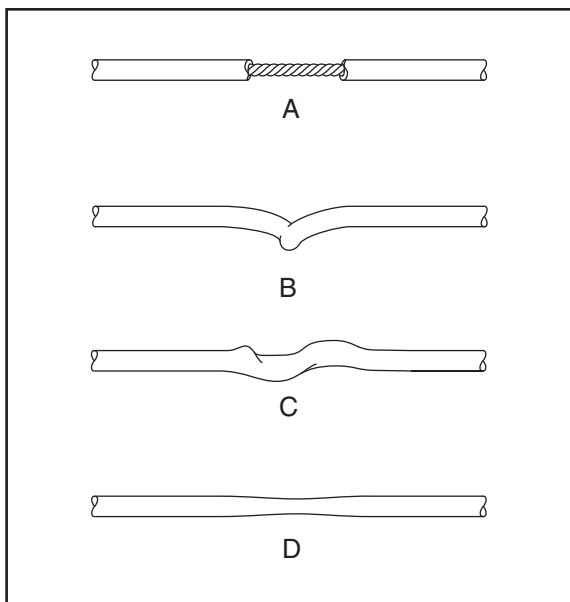

MENSUALMENTE O CUANDO SE REQUIERA

1. Mangos:

- Inspeccione y reemplace cuando sea necesario.

2. Las Varas de Guía de la Pila de Pesas:

- Limpie y lubrique el largo completo pasando un paño suave que contenga aceite de motor de automóvil. Solamente se necesita una capa fina a lo largo.

INSPECCIÓN DE LA TENSIÓN DEL CABLE

1. Inserte el pasador de las pesas en la placa de la pesa de arriba.
2. Lentamente levante y baje la pesa superior con uso normal de la máquina. La pesa de arriba debería quedar descansando justo arriba de la segunda pesa cuando la manilla se devuelve a su posición original.
 - Si es que hay mucha tensión en el cable, la pesa de arriba no descansará sobre la segunda pesa y se hará difícil insertar el pasador de pesas en las placas de pesas.
 - Si es que no hay suficiente tensión en el cable, la pesa de arriba no se levantará inmediatamente cuando una de las manillas se tire. Idealmente, la manilla/cable no se debería mover más de 1.5 cm (1/2 in.) de la posición de descanso antes que la pesa superior empiece a elevarse.
3. Si es que hay mucha o no suficiente tensión en el cable, ajuste el cable como se describe en AJUSTES AL CABLE, en la pagina 9.

AJUSTES AL CABLE

PRECAUCIÓN: Después de hacer cualquier ajuste al cable, tire la manilla usando peso liviano y pídale a alguien que se asegure que el cable no esté descarriado de la polea o rozando un guarda-cables (vea GUARDA-CABLES en la página 10).


AJUSTE INICIAL

Ajuste de la Polea de la Pesa Superior—Para todas las máquinas.

Herramientas requeridas: una llave de 9/16", llave hexagonal de 5/16"

Nota: Este es el ajuste primario para todas las máquinas. Si este ajuste no elimina la flojo en los cadres, refiérase a otros AJUSTES ADICIONALES, a la derecha.

1. Saque la cubierta de acceso al liberarla de la parte inferior, y deslizándola hacia arriba hasta que los dos juegos de lengüetas se sueltan.
2. Usando una llave hexagonal de 5/16" y una llave de 9/16", afloje la tuerca sosteniendo la polea en el soporte sobre la pesa superior. **Nota: La pesa superior de su sistema tiene dos sujetadores con poleas.**

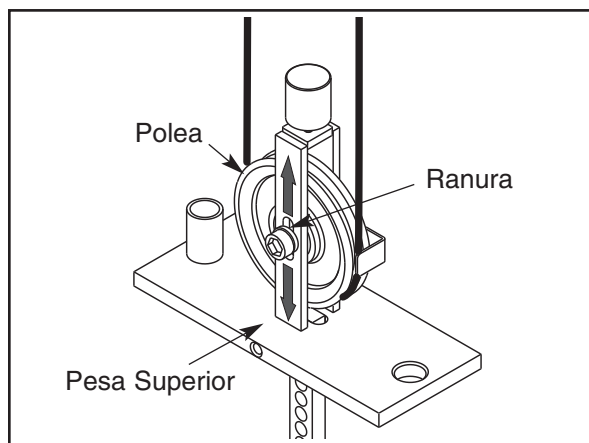

3. Para aumentar la tensión, deslice la polea en la ranura. Para disminuir la tensión, deslice la polea hacia arriba.
4. Apriete la tuerca e inspeccione la tensión como se describe en la sección INSPECCIÓN DE LA TENSIÓN DEL CABLE, en la página 8. Si es necesario, ajuste la polea de nuevo.
5. Reemplace la cubierta de acceso.

AJUSTES ADICIONALES

Ajustes del Extremo de la Manilla—Todas las máquinas con un tirante y manilla.

Herramientas requeridas: llave hexagonal de 1/8", cizallas o pinzas para cortar alambres, navaja multi-usos, llave de torsión.


Nota: Haga este ajuste sólo si es que la polea en la pesa superior ha sido completamente ajustada con la parte de abajo de la ranura y el cable requiere más tensión.

Nota: Este ajuste es sólo para aumentar la tensión del cable porque requiere acortar el cable. Solo un extremo del cable debería ser recortado.

1. Cree una comba en el cable al sacar el pasador de las pesas y tirar la manilla hacia fuera entre 15–20 cm (6–8 in.). Inserte el pasador de las pesas en la tercera placa de pesas y el tubo debajo de la pesa superior.
2. Empuje la cubierta de goma negra del acoplador de aluminio y deslice la cubierta hacia arriba del cable para que haga contacto con la polea en el brazo giratorio.
3. Suelte los cuatro tornillos de punta de óvalo de 1/4-20-unc en el acoplador y tire el cable para liberarlo.
4. Recorte 2,5 cm (1 in.) del extremo del cable con alicates corta-cables. **Nota: El usar cualquier otra herramienta puede resultar en aplastar la punta y hacerlo muy difícil de insertar el cable de nuevo en el acoplador.**
5. Recorte 2,5 cm (1 in.) del extremo de la funda del cable negro al final del cable.
6. Inserte nuevamente el cable y la funda del cable en el acoplador de manera que todo el cable descubierto quede dentro del agujero.
7. Apriete los cuatro tornillos de juego de nuevo en los agujeros con hilos. Apriete los cuatro tornillos de juego en forma pareja hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada tornillo en forma alternada 1/4 de vuelta, hasta que todos queden en 85 pulgadas-libras (9,6 Newton-metros).
8. Deslice la cubierta de goma sobre el acoplador, saque el pasador de pesas, y baje la manilla.
9. Revise para asegurarse que tiene la tensión adecuada en el cable como se describe en INSPECCIÓN DE LA TENSIÓN DEL CABLE, en la página 8.

GUARDA-CABLES

Inspeccione por alineación en forma periódica para asegurarse que los guarda-cables no se arrastren en el cable y que estén cumpliendo con el propósito de su tarea. Si es que la alineación no es apropiada, suelte el perno un poco y reajuste en la forma que sea necesaria.

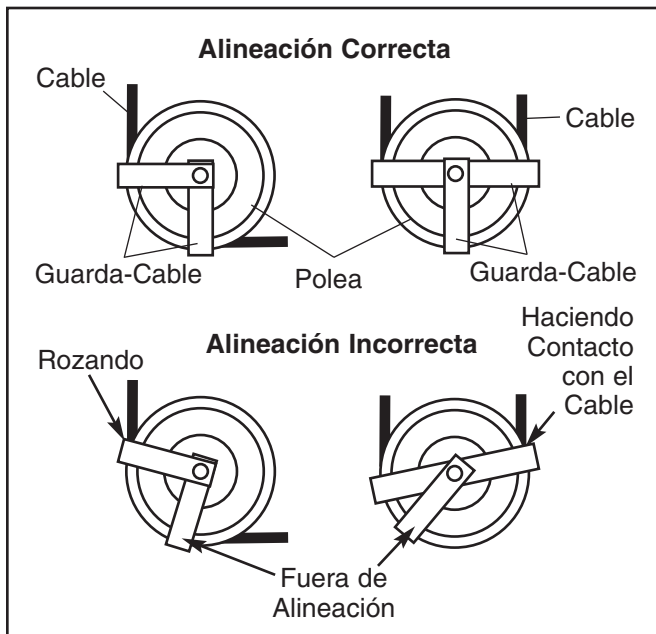


PARA DARLE SERVICIO A LA PILA DE PESAS

Para las piezas que se requieren, vea COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE en la contraportada de este manual.

1. Saque la cubierta de acceso al tirarla y librarla abajo y luego deslizarla hacia arriba hasta liberar los dos juegos de lengüetas.
2. Suelte el perno de arriba o tuercas sobre las varas de guía. Saque los pernos o tuercas y deje que las varas de guía se deslicen hacia el piso.
3. Para sacar la pesa superior, primero saque el perno de la polea(s) para liberar el cable usando una llave hexagonal de 5/16" y una llave fija de 9/16".
4. Deslice la pesa superior por sobre las varas de guía. Nota: Tire las varas de guía hacia atrás de la máquina para dejar más espacio libre.
5. El hacer servicios o mantenimiento a la pila de pesas incluye el reemplazar los tres Bujes en

la pesa superior. Primero, use una herramienta con punta, como un destornillador y un golpeo con la mano para sacar los tres Bujes de la pesa superior.

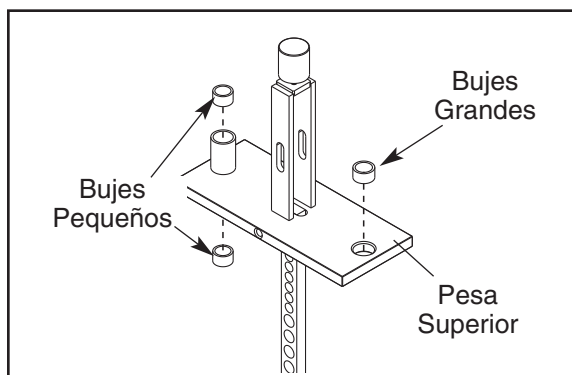

6. Para insertar los Bujes nuevos, sostenga cada uno en forma directa en contra de uno de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el Buj, y levemente de golpecitos sobre el Buj para que encaje. Los Bujes deben quedar a ras de la superficie. Nota: Hay dos tamaños diferentes de Bujes. El de tamaño un poco mayor es para el orificio solo en la pesa superior; los Bujes menores son para la parte de arriba y abajo del separador cilíndrico.
7. Limpie y lubrique las varas de guía al usar un paño suave con aceite de motor de automóvil. Aplique sólo una capa fina por el largo completo.
8. Ponga en su lugar nuevamente las varas de guía. Ponga pernos en la polea, cable, y guarda-cables para fijarlos en sus lugares.
9. Ponga en su lugar nuevamente las varas de guía en la parte superior del marco.
10. Inserte el pasador de pesas dentro de la pesa superior. Jale la manilla, levantando la pesa superior lo más alto. Lentamente devuelva la manilla a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se traba, suelte uno de los pernos o tuercas de la vara de guía. Levante la pesa superior hasta la cúspide nuevamente. Apriete nuevamente los pernos o tuercas de la vara de guía. Inspeccione nuevamente el movimiento completo y reajustemente las varas de guía si es necesario.
11. Mientras que tira lentamente la manilla, pídale a alguien que inspeccione el guarda-polea de la pesa superior para asegurarse que no está rozando o arrastrándose sobre el cable.
12. Vuelva a su lugar la cubierta de acceso.

NOTAS

NOTAS

LISTA DE PIEZAS—Nº de Modelo GZFM6006.6


R1106A


Nº	Qtà.	Descripción	Nº	Qtà.	Descripción
1	1	Torre			5/16" x 5/8"
2	1	Cubierta de Acceso	41	8	Perno de 1/2" x 1"
3	1	Pierna de Apoyo Derecha	42	4	Perno de Hombro de 3/4" x 1/2"
4	1	Pierna de Apoyo Izquierda	43	1	Cable
5	1	Brazo Derecho	44	2	Cubierta de Goma
6	1	Brazo Izquierdo	45	8	Tornillo de 1/4 20-unc
7	2	Contrapeso	46	2	Acoplador de Aluminio
8	2	Brazo Giratorio	47	8	Tuerca de Bloqueo de 3/8"
9	1	Sujetador del Brazo Derecho	48	2	Cojinete del Cable
10	1	Sujetador del Brazo Izquierdo	49	2	Perno de Ojo
11	2	Sujetador de Ajuste	50	2	Anillo Retenedor de 1 1/8"
12	1	Cubierta del Cable Izquierdo	51	4	Tuerca de 5/8"
13	10	Pesa Grande	52	4	5/8" Lock Washer
14	9	Pesa Pequeña	53	4	3/8" Serrated Lock Washer
15	1	Pesa Superior	54	8	Tuerca de 3/8"
16	1	Cubierta de la Pierna de Soporte Derecha	55	2	Perilla de Ajuste
17	1	Cubierta de la Pierna de Soporte Izquierda	56	2	Resorte
18	1	Cubierta de la Torre	57	2	Pasador de Ajuste
19	4	Parachoques de la Base	58	16	Remache
20	1	Baranda	59	4	Tuerca de 1/4"
21	2	Vara de Guía de Pesas	60	2	Manilla
22	2	Parachoques de Pesas	61	2	Trampa de Cable Doble
23	2	Parachoques de Pesas Superior	62	2	Anillo Retenedor de 1"
24	2	Buje de Guía de Pesas Chicas	63	1	Cubierta del Cable Derecho
25	4	Parachoques del Brazo	64	1	Mango
26	2	Muñón	65	1	Buje de Guía de Pesas Grandes
27	4	Polea de 3 1/2"	66	8	Perno de 1/2" x 1"
28	4	Tapón de Agujero de	67	2	Sujetador de Resorte
29	8	Polea de 4 1/2"	68	4	Perno de 3/8" x 1 1/2"
30	8	Trampa de Cable	69	4	Buje de Pivote de 3/4"
31	4	Cojinete de Polea de Pivote	70	10	Arandela de Seguridad Dentellada de 3/8" x 3/4"
32	2	Arandela de 1"	71	1	Placa Superior de la Torre
33	2	Arandela de Onda de 1"	72	2	Perno de 3/8" x 1 3/4"
34	1	Pasador de las Pesas	73	1	Tirante del Tobillo
35	16	Tornillo de 3/8" x 1/2"	74	2	Sujetador tipo Bungee
36	4	Tornillo Cabeza de Cuenca de 3/8" x 4 1/2"	75	2	Tornillo de #10 x 1/2"
37	2	Perno de 3/8" x 2 1/4"	76	2	Cuerda tipo Bungee
38	4	Perno de 3/8" x 2"	77	4	Atadura tipo Bungee
39	4	Pasador de Rodillo	78	2	Arandela de 5/16"
40	4	Tornillo Cabeza de Cuenca de	#	1	Manual del Usuario

Nota: “#” indica una pieza o parte que no ha sido ilustrada. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Si es que se necesitan piezas de repuesto, o si es que faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR AL SERVICIO CLIENTE en la contraportada de este manual.

DIBUJO DE LAS PIEZAS—Nº de Modelo GZFM6006.6 R1106A

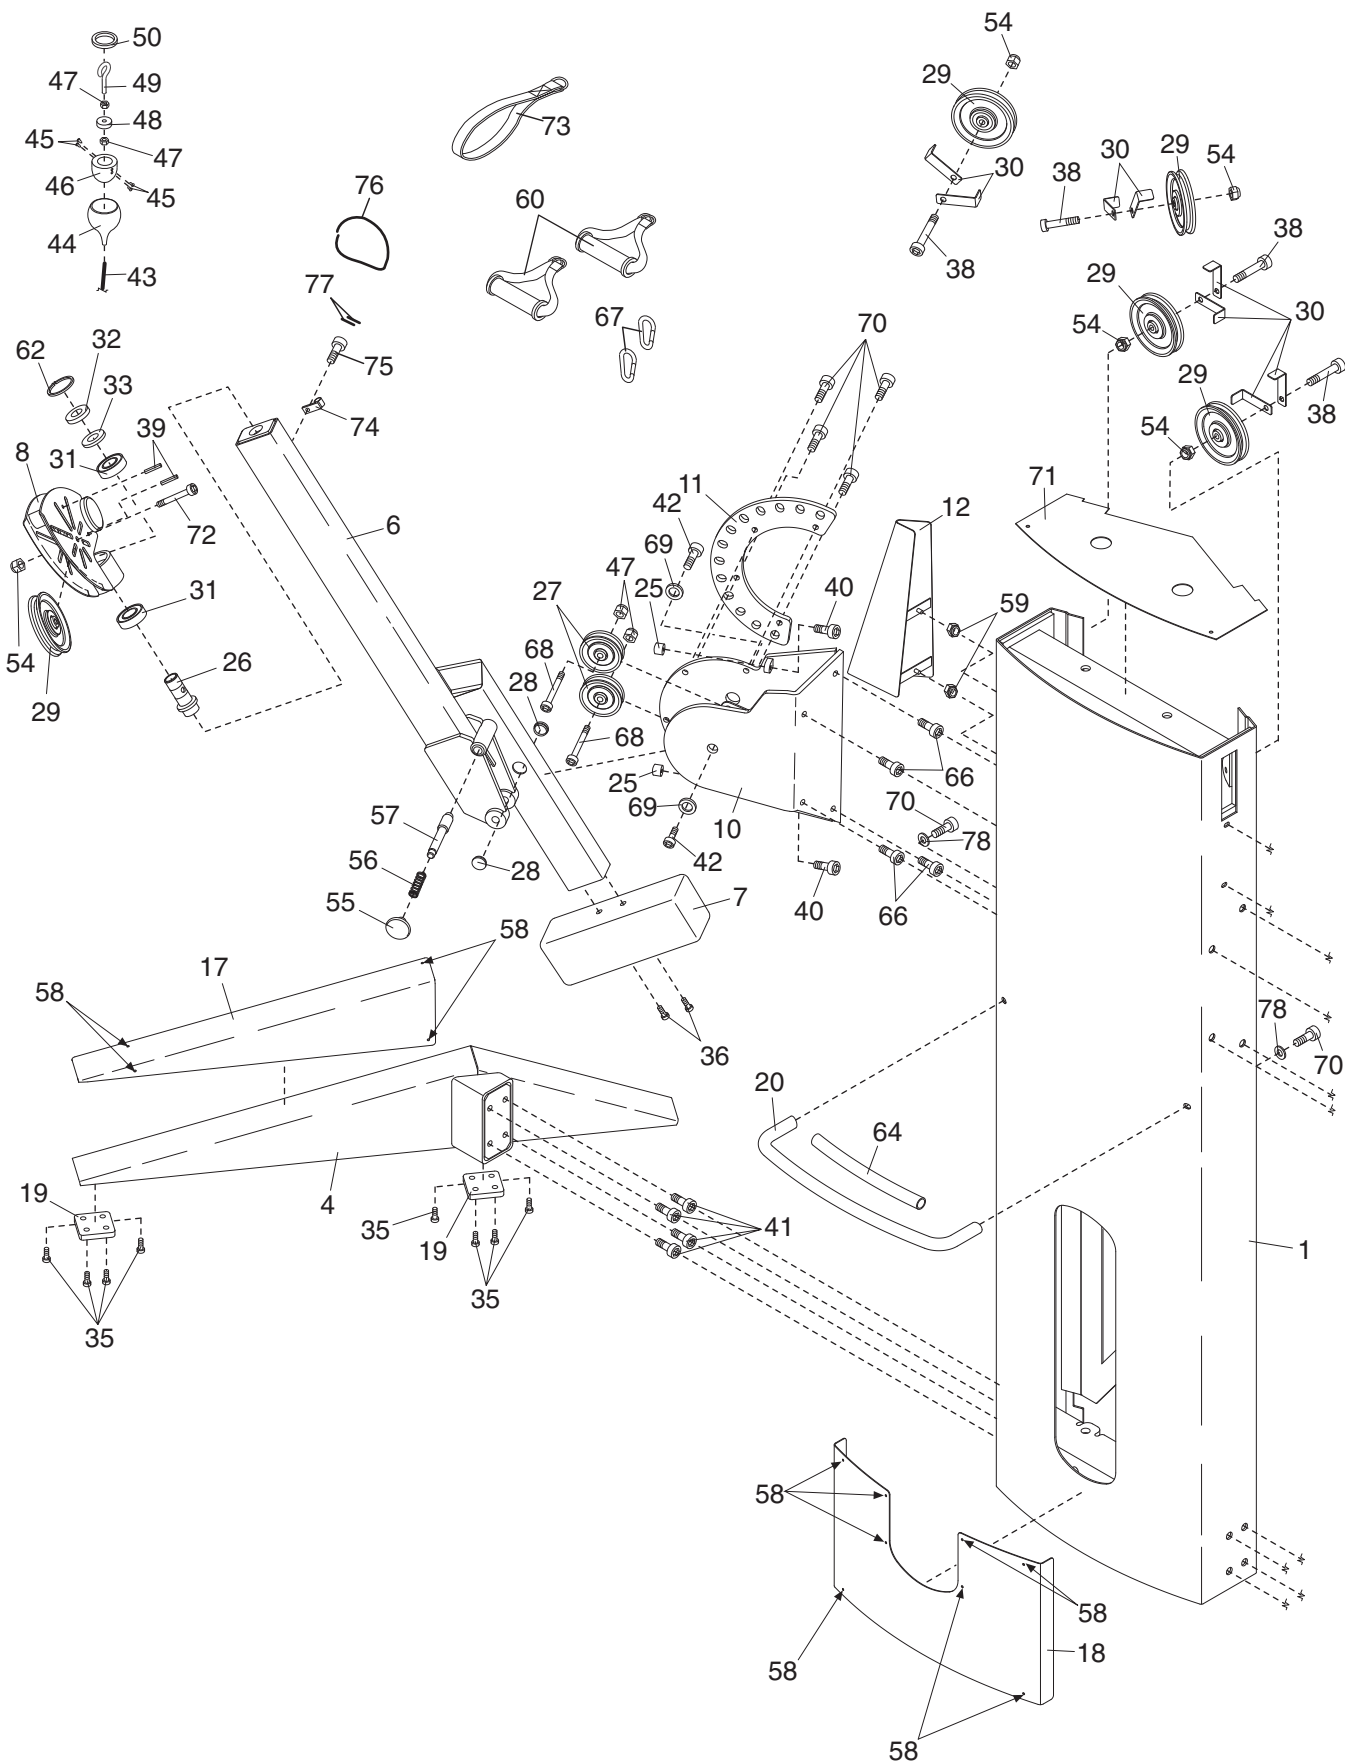

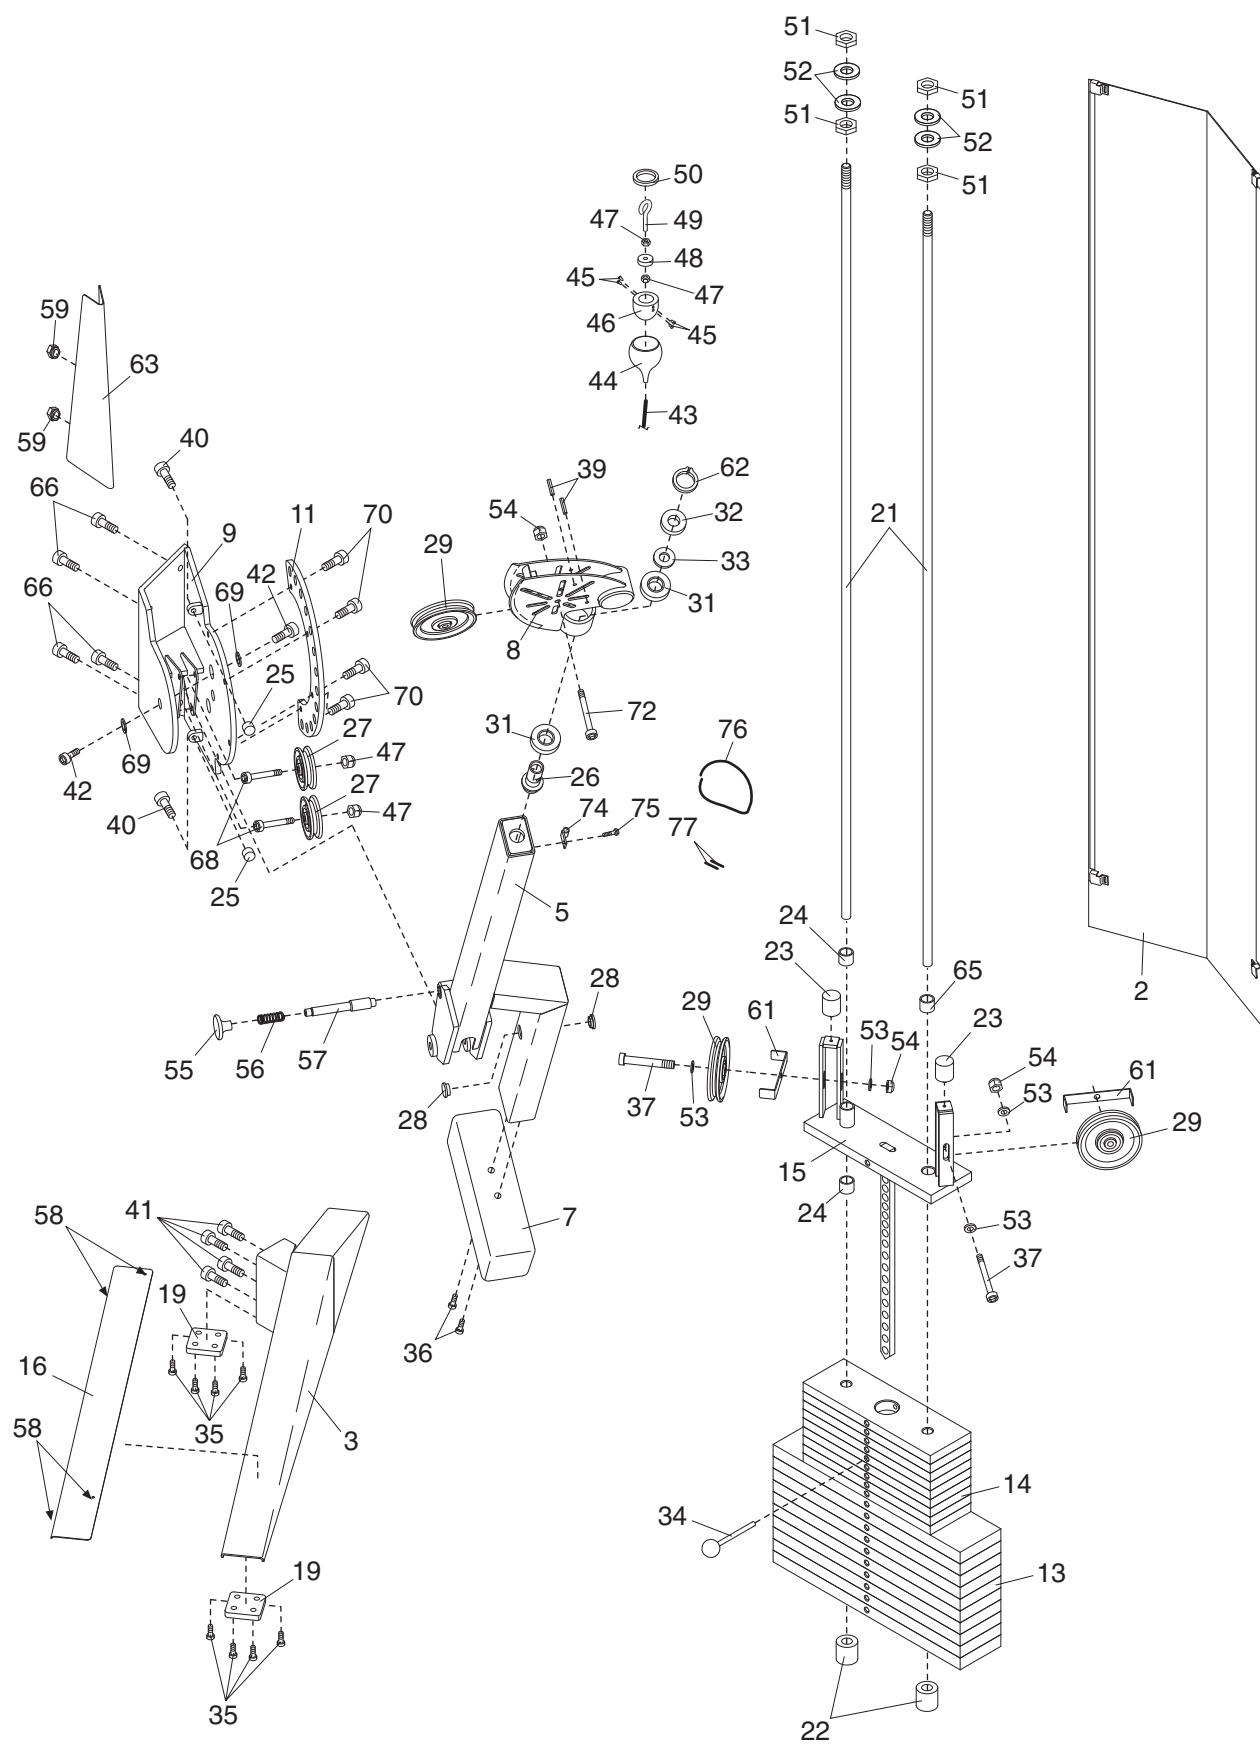

COMO CONTACTAR SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el servicio cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- el NÚMERO DE MODELO del producto (GZFM6006.6)
- el NOMBRE del producto (máquina de fuerza de cable cruzado de FREEMOTION® CABLE CROSS)
- el NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual)

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO y LA DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE PIEZAS y el DIBUJO DE LAS PIEZAS en las páginas 13 á 15.)

