


NordicTrack® ELITE R110

用户手册

型号: NTEVEX89915.0


序列号: _____

在下面的图示位置找到产品序列号，并将其填写到上面的横线处，以便日后参考之用。

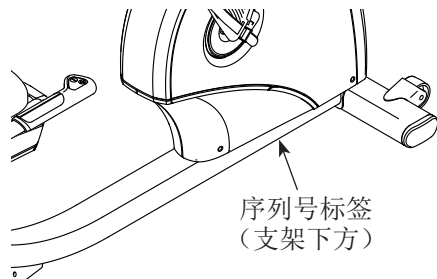

有问题吗？

本公司致力于向客户提供满意的服务。如果需要任何售后服务或帮助，请联系当地授权经销商。

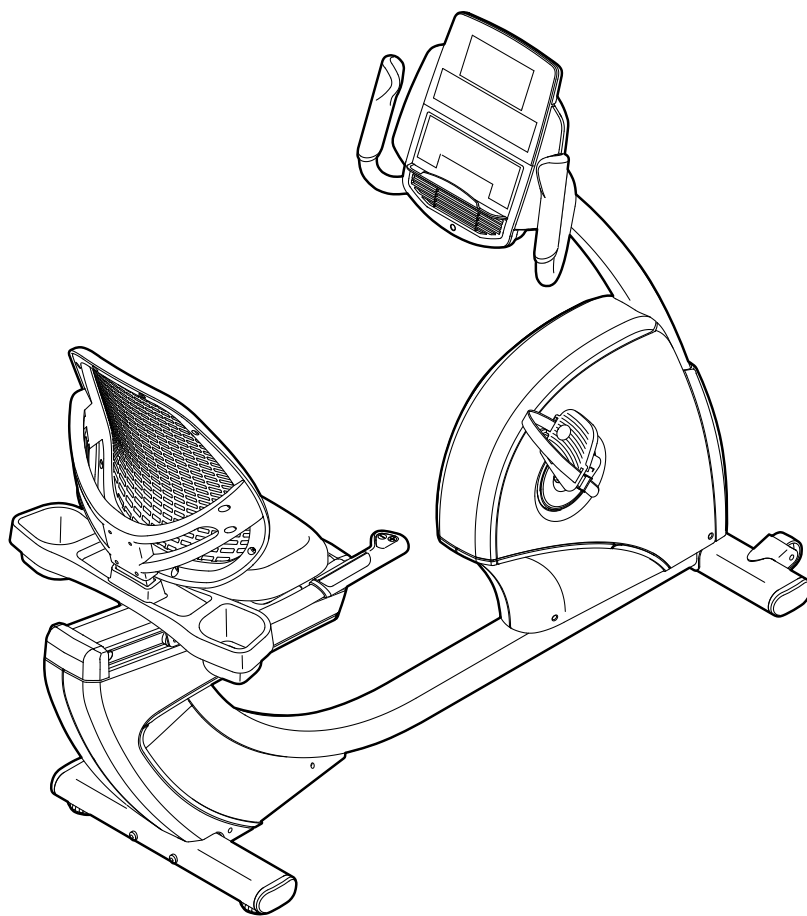

⚠ 注意




使用设备前请先阅读本手册中所有注意事项和使用说明。请妥善保管本手册以备参考。

目录

警示标贴的放置	2
重要注意事项	3
用前说明	4
零件识别图	5
组装	6
心率胸带	14
如何使用健身车	15
维护和故障检修	24
运动指导	26
零件清单	28
分解图	30
售后服务	封底
有限担保	封底

警示标贴的放置

本产品附带此处显示的警示贴。将警示贴张贴在所示位置的英文警告上方。此图展示了警示贴的张贴位置。如果标贴缺失或者字迹模糊，请联系当地授权经销商（联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡）订购一张免费的替换标贴。请将标贴张贴在图中所示位置。注意：显示的标贴尺寸可能与实际尺寸有所不同。

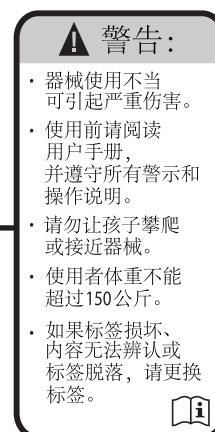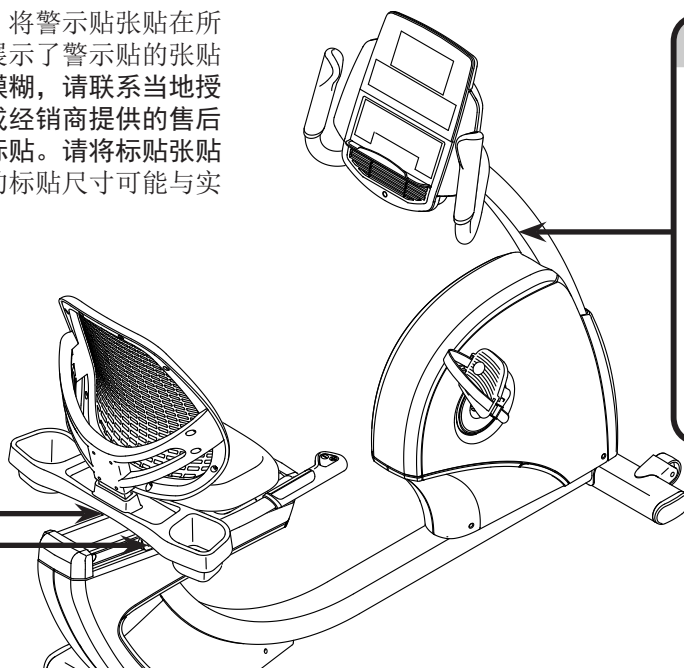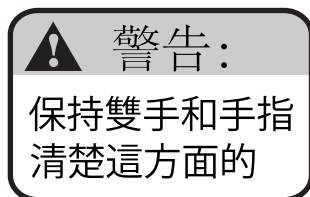

重要注意事项

⚠ 警告： 为降低严重人身伤害的风险，使用健身车前，请仔细阅读本手册中的所有重要注意事项和使用说明以及健身车上的所有警告。对于因不正确使用本产品而带来的人员伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。

1. 产品所有者有责任确保所有健身车使用者都充分了解所有的注意事项。
2. 开始运动计划前，请先咨询医生。这一点对于 35 岁以上或有健康问题的人士尤为重要。
3. 请严格按照本说明书来使用健身车。
4. 本健身车仅适合家庭使用。不得将本健身车用于任何商务、租赁或公共机构用途。
5. 健身车应放在室内并注意防潮防尘。请勿将健身车放在车库、遮顶露台或水边。
6. 健身车应放置在平坦地面，周围保留至少 0.6 米空间。为防止地板或地毯受损，请在健身车下放一张地垫。
7. 每次使用健身车前，请检查所有零部件并适当紧固。及时替换磨损零件。
8. 12 岁以下儿童不得使用健身车。宠物需远离健身车。
9. 使用健身车时需穿着合适的运动服。不得穿着可能卷入健身车中的宽松衣服。锻炼时需穿运动鞋，以保护足部。
10. 本健身车最大承重 150 公斤。
11. 上下健身车时请小心。
12. 心率监测器并非医疗设备。很多因素都可以影响心率读数的准确度，包括使用者的动作在内。心率监测器只能作为运动辅助工具，用以确定心率的大体趋势。
13. 使用健身车时，请保持背部笔直，不要弓背。
14. 运动过度可能导致严重伤害或死亡。如果您运动时感到头晕、气短或者疼痛，应立即停止运动并进行放松。

保存这些说明


用前说明

感谢您购买全新款 **NORDICTRACK® ELITE R110** 健身车。骑行锻炼可以有效促进心血管健康、提高耐力、强身健体。**ELITE R110** 健身车拥有一系列优秀功能，让您可以在家更为有效、愉快地锻炼。

为了您的利益着想，请在使用健身车前仔细阅读本手册。阅读本手册后，如有任何问题，请联系当地授权


经销商（联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡）。为方便我们为您提供帮助，请在致电前记下产品型号及序列号。产品型号和产品序列号标贴的位置请参见用户手册封面。

继续阅读前，请先熟悉下图所标出的部件。

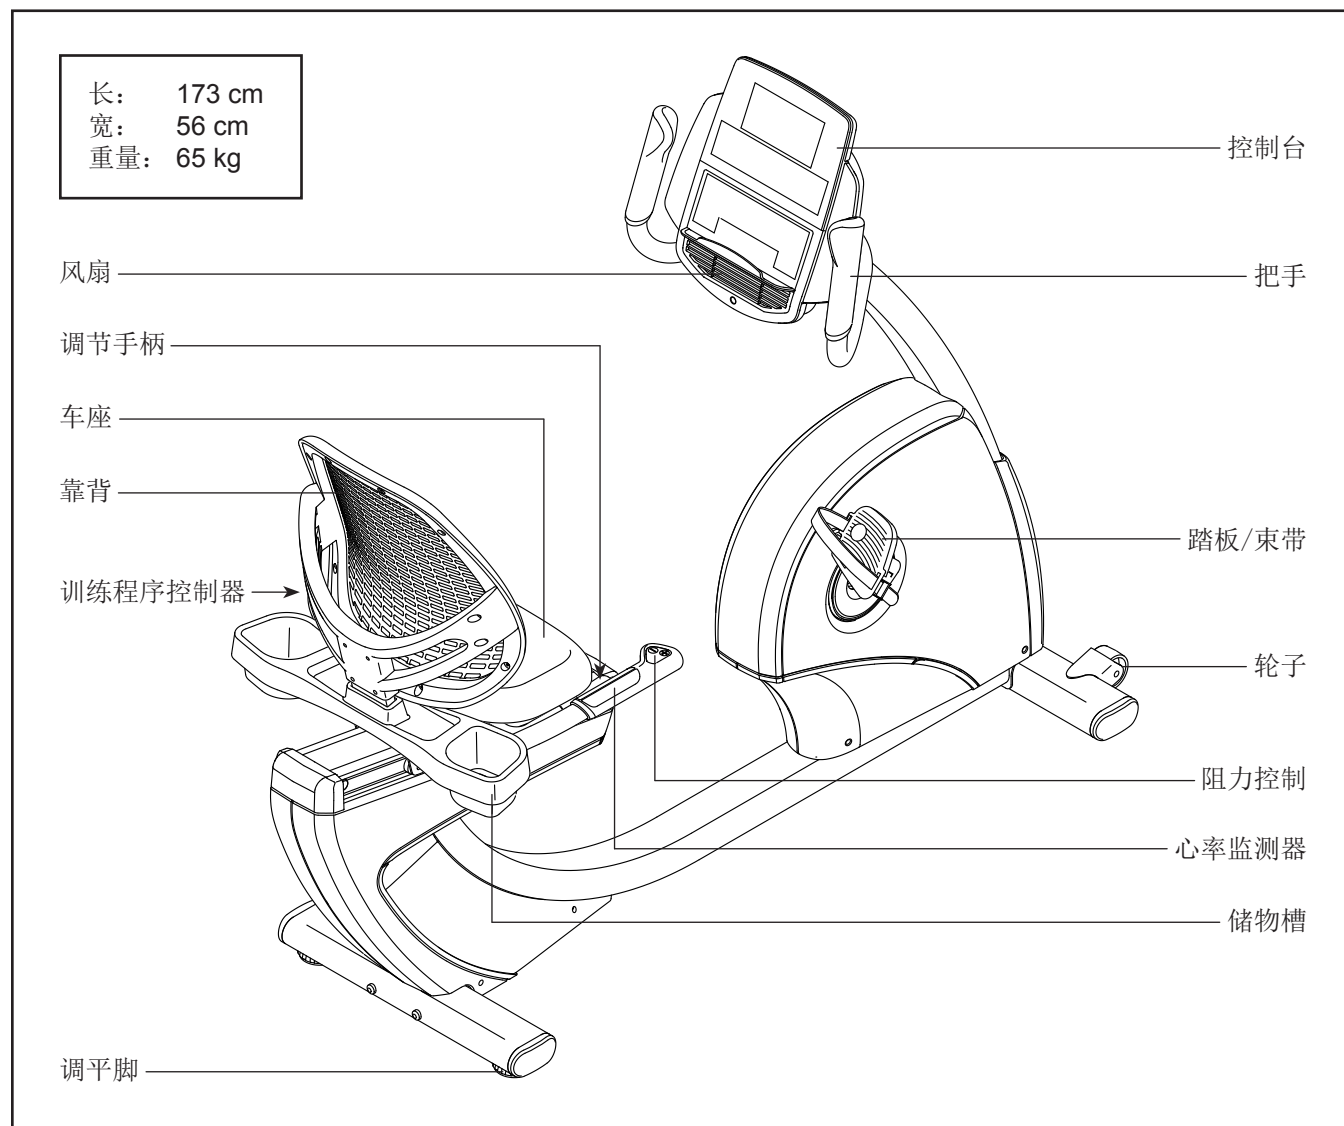

零件识别图


在组装跑步机前，请先熟悉下图中所列出的小零件。括弧中的数字是该零件在零件清单中的索引号，索引号后面的数字表示组装所需的该零件的数量。**注意：如果零件不在零件包中，请检查其是否预先组装。随机器可能附带有**多余的零部件。

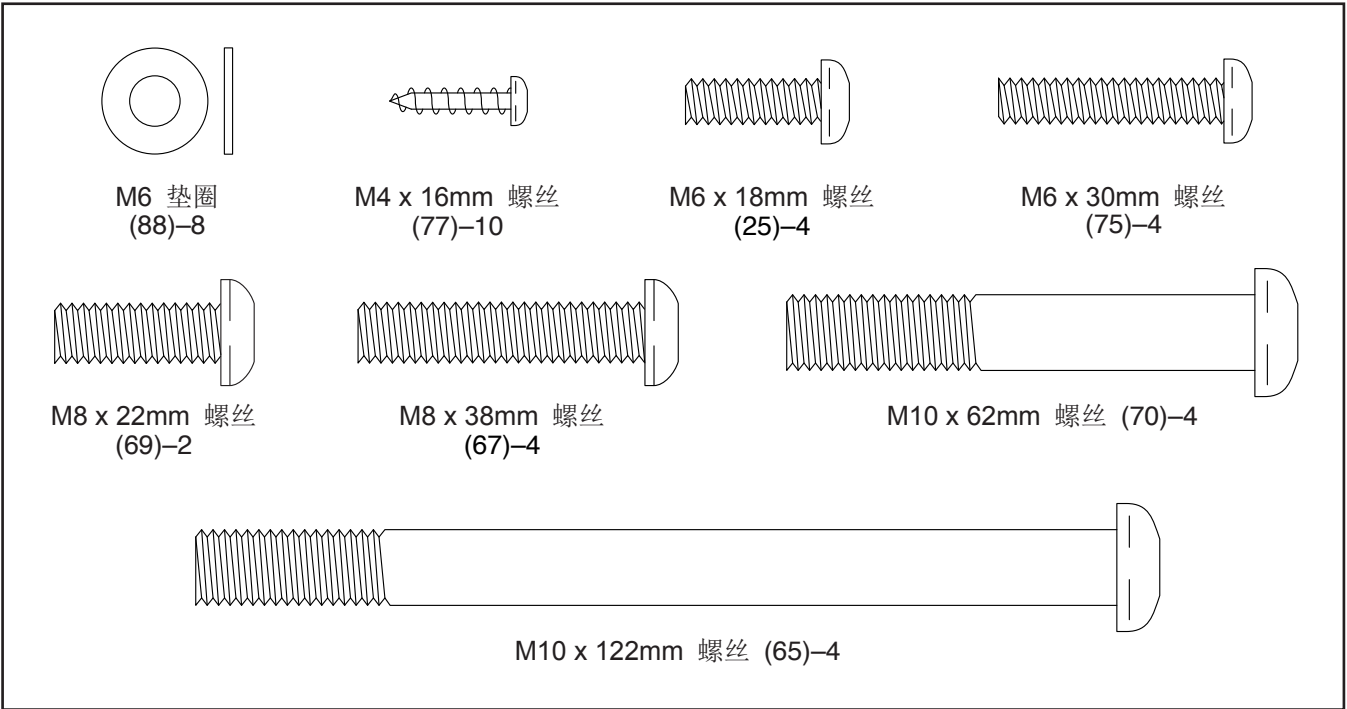

组装

- 组装需要两人合作完成。
- 把所有零部件放在清空的区域并除去包装材料。完成组装前不要丢弃包装材料。
- 左侧零件标注“L”或“Left”，而右侧零件标注“R”或“Right”。
- 要识别小零件，请参见第 5 页。

- 除了随机器附带的工具外，组装还需要以下工具：

一把十字螺丝刀 

一把活动扳手 


如果您有一套扳手的话，组装可能会更容易些。为避免损坏零件，组装时不要使用电动工具。

1. 为使组装更为轻松，请确保您读懂了以上框中的信息。

2. 将一片结实的包装材料放置在支架（1）后部下方。当您完成本步骤时，让他人拿稳支架以防其倾斜。

按照贴纸说明确定后稳定器（16）朝向。用两颗 M10 x 122mm 螺丝（65）将后稳定器连接到支架（1）上。


然后，取出包装材料。

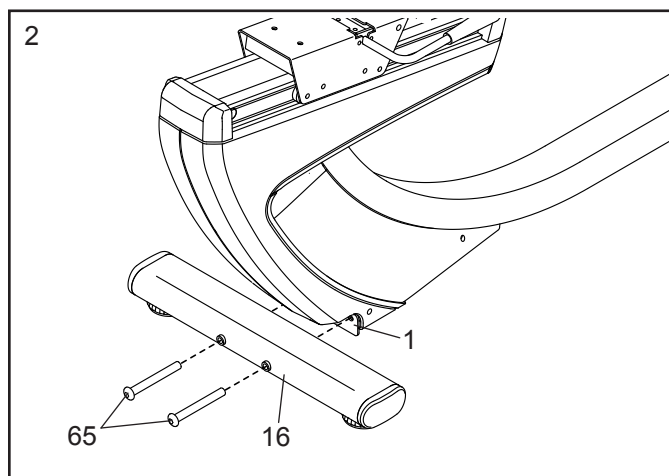

3. 将一片结实的包装材料放置在支架（1）前部下方。当您完成本步骤时，让他人拿稳支架以防其倾斜。

如图所示，确定前稳定器（15）朝向。用两颗 M10 x 122mm 螺丝（65）将前稳定器连接到支架（1）。


然后，取出包装材料。

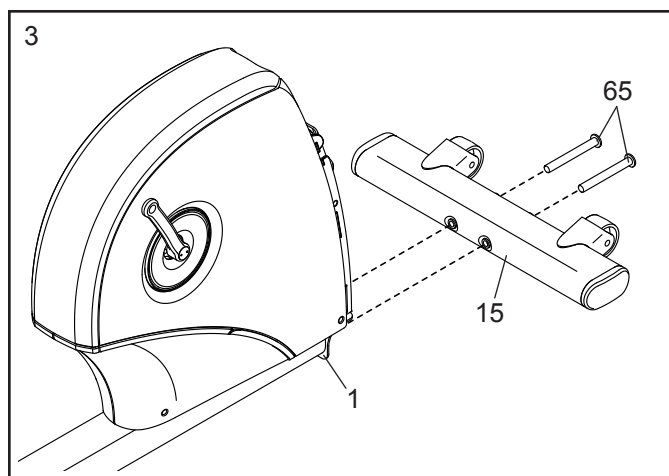

4. 如图所示，确定立柱（2）朝向。让他人将立柱在支架（1）前方附近拿着。


将立柱（2）内的扎带下端系到主线束（43）以及支架（1）内的支架脉搏线束（42）上。

然后拉动扎带上端，直到各线束（42，43）完全穿过立柱（2）。

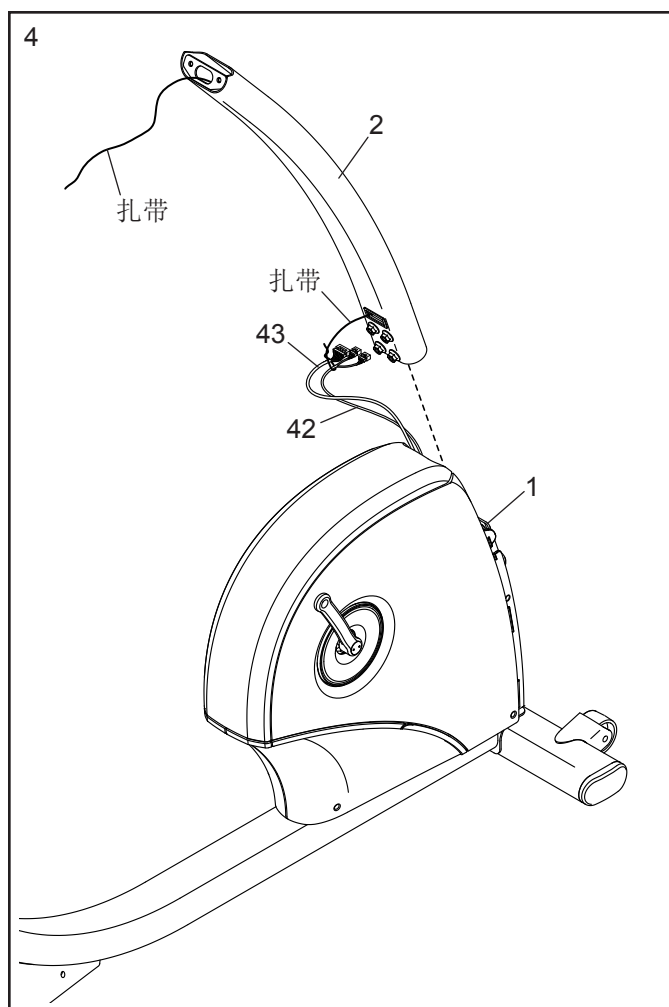


5. 提示：不要夹到线束。将立柱（2）滑动到支架（1）上。

用四颗 M10 x 62mm 螺丝（70）连接立柱（2）；先将螺丝全部装入再拧紧。

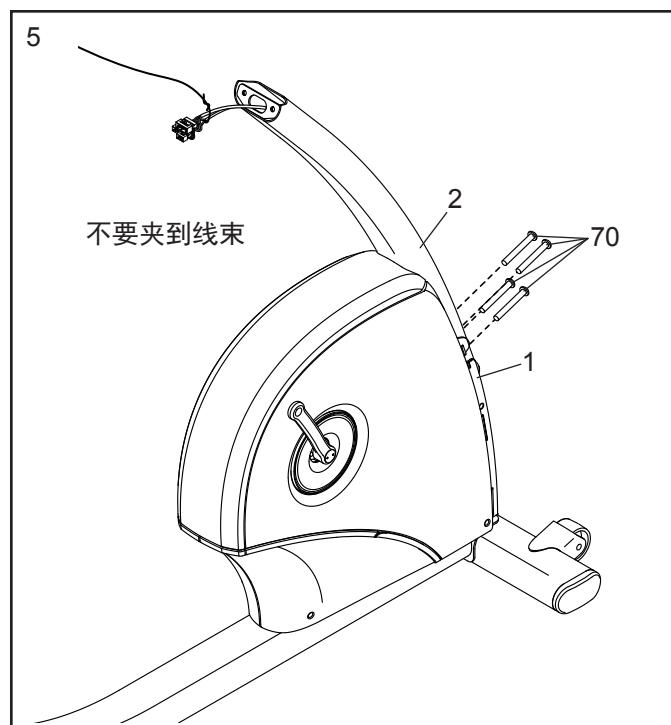


6. 将前护罩（58）上的固定柱按入支架（1）。然后，将前护罩按到左前护罩和右前护罩（13，14）上。

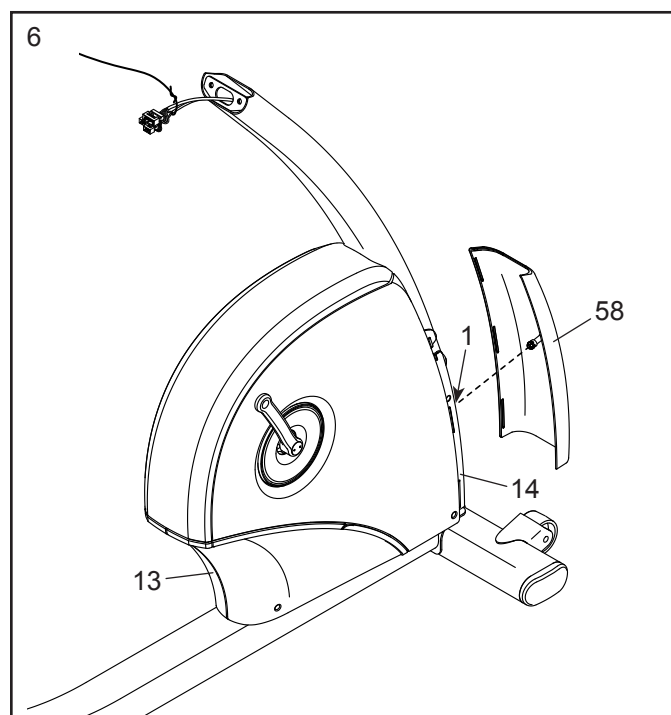


7. 如图所示，确定立柱盖板（57）朝向。将立柱盖板在立柱（2）附近拿着，将线束向上穿过立柱盖板。

然后将立柱盖板（57）滑到立柱（2）上。

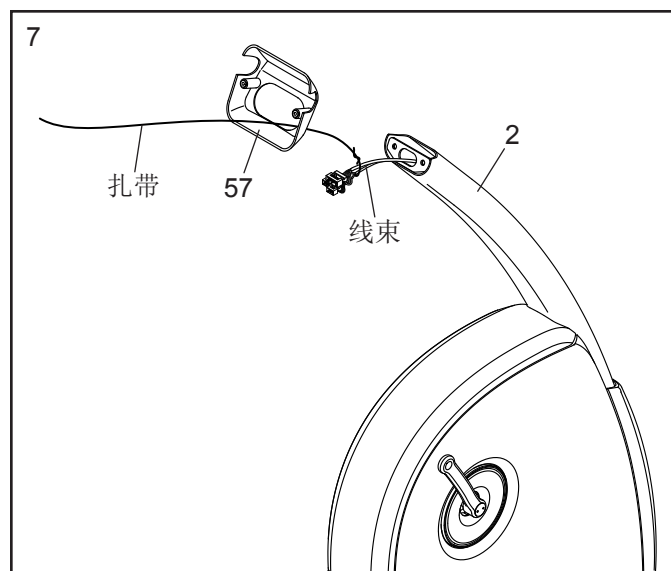


8. 如图所示，确定把手（7）朝向。让他人将把手在立柱（2）附近拿着，将线束向上穿过把手。

提示：不要夹到线束。用两颗 M8 x 22mm 螺丝（69）将把手（7）连接至立柱（2）。

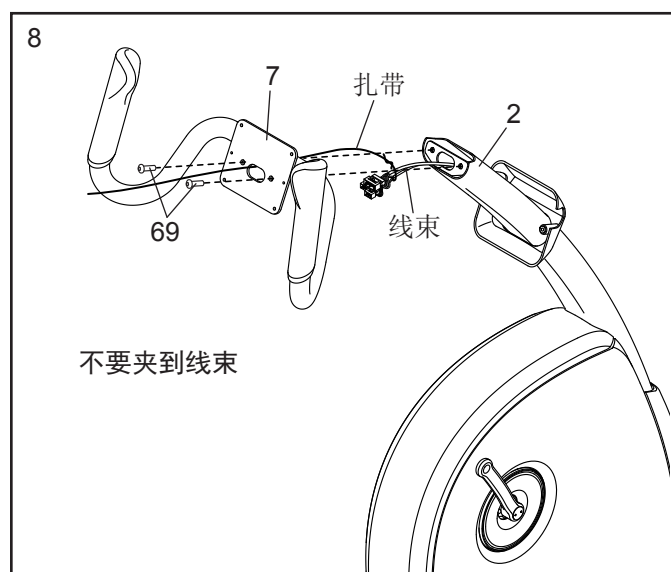


9. 解开扎带并丢弃。让他人将控制台（4）端至把手（7）附近，自己将控制台上的线束连接至主线束（43）和支架脉搏线束（42）。


将多余的线束插入把手（7）。

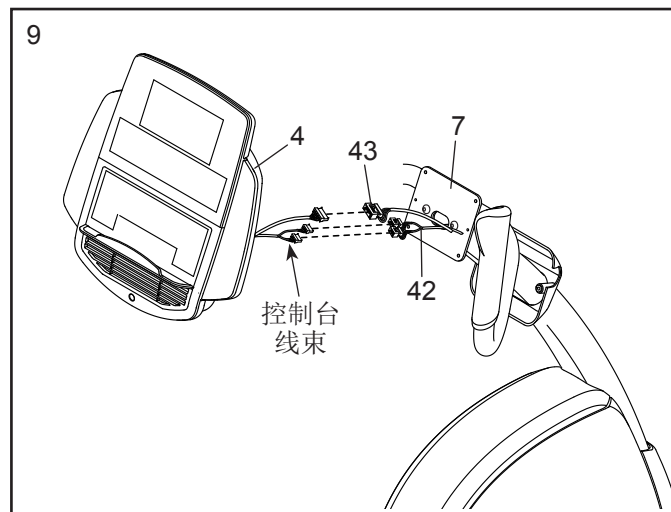

10. 提示：不要夹到线束。用四颗 M4 x 16mm 螺丝（77）将控制台（4）连接至把手（7）；先将螺丝全部装入再拧紧。

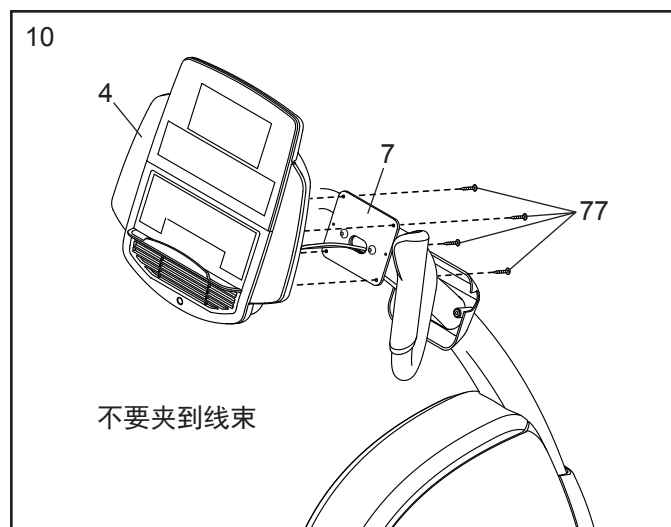


11. 用两颗 M4 x 16mm 螺丝（77）将立柱盖板（57）连接至把手（7）。

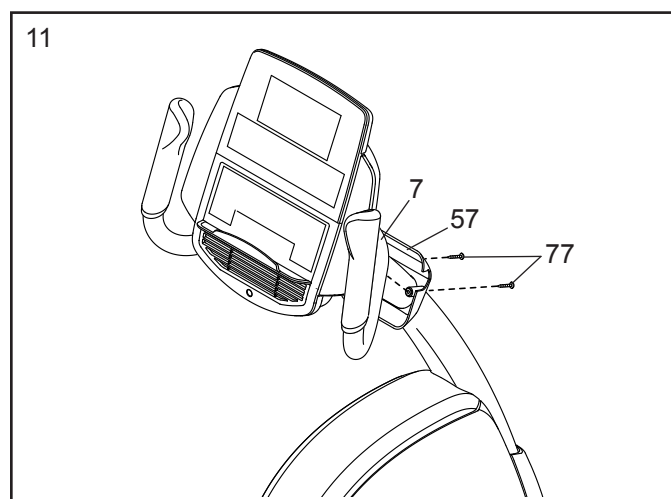


12. 用四颗 M8 x 38mm 螺丝（67）将车座把手（10）连接至车座托架（41）；先将螺丝全部装入再拧紧。

然后，将车座把手（10）上的线束完全插入健身车左侧的支架脉搏接口（42）。

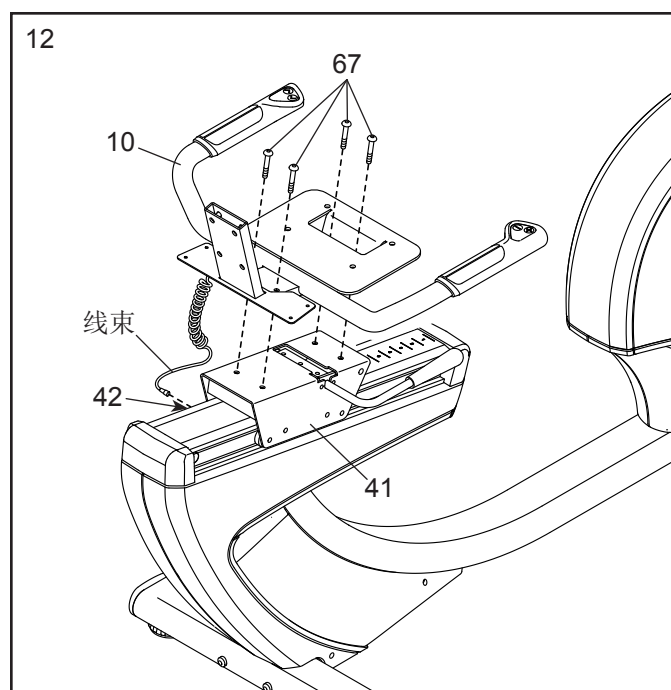


13. 将储物槽（56）滑到车座把手（10）上。

用四颗 M4 x 16mm 螺丝（77）将储物槽（56）连接至车座把手（10）；先将螺丝全部装入再拧紧。

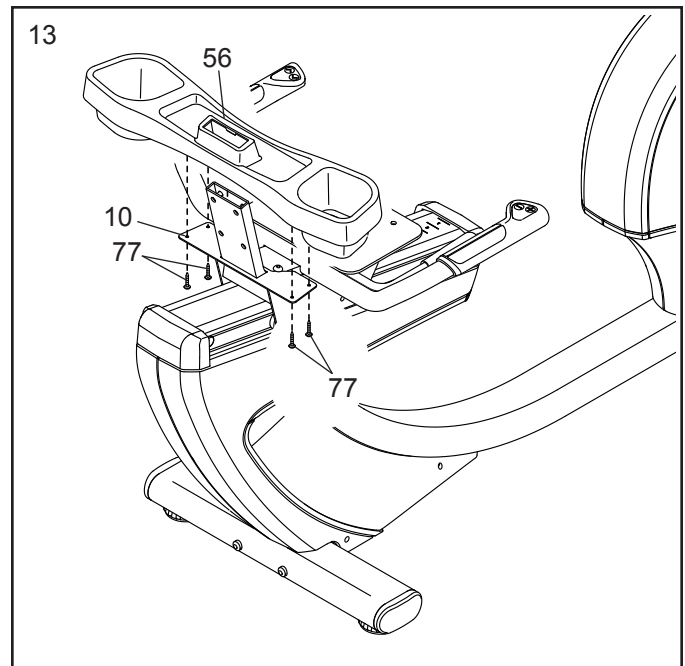


14. 按照贴纸说明确定车座（9）朝向。

用四颗 M6 x 18mm 螺丝（25）和四个 M6 垫圈（88）（图中每种只显示两个）将车座（9）连接至车座把手（10）；先将所有螺丝装入再拧紧。

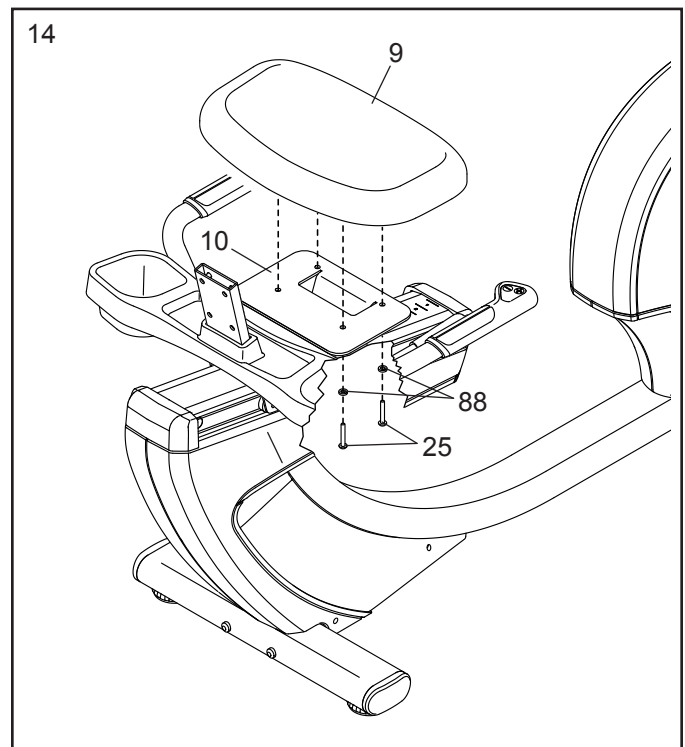

15. 将靠背支架（81）滑到车座把手（10）上。

用四颗 M6 x 30mm 螺丝（75）和四个 M6 垫圈（88）连接靠背支架（81）；先将所有螺丝装入再拧紧。

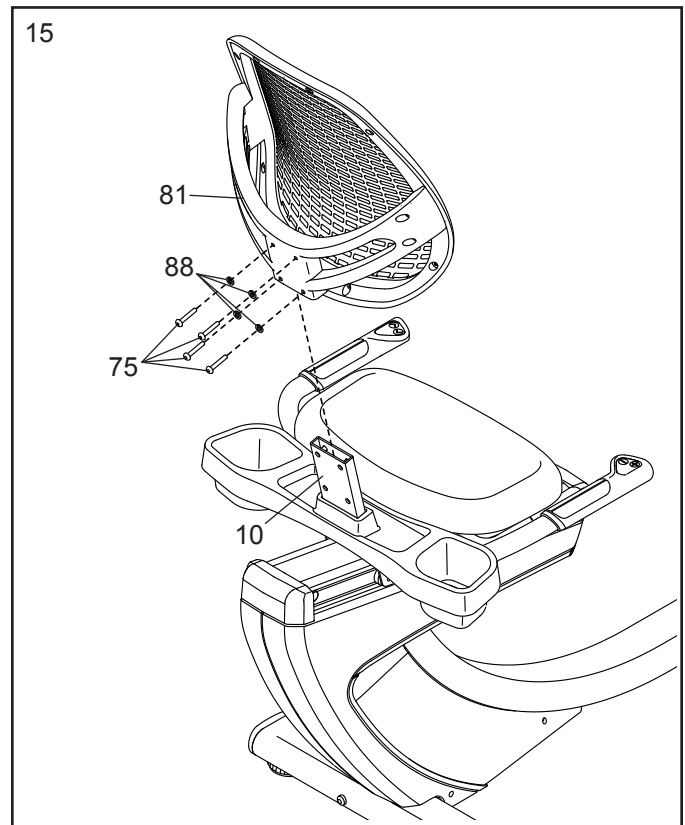


16. 找到右踏板（21）。

使用活动扳手沿顺时针方向将右踏板（21）牢固拧紧到右曲柄臂（23）上。


将左踏板（图中未显示）沿逆时针方向牢固拧紧到左曲柄臂（图中未显示）上。重要事项：您必须逆时针转动左踏板才能将其接上。

将右踏板（21）上的束带调整到所需位置，然后把束带两端按到右踏板的突舌上。用同样的方法调整左踏板（图中未显示）上的束带（图中未显示）。

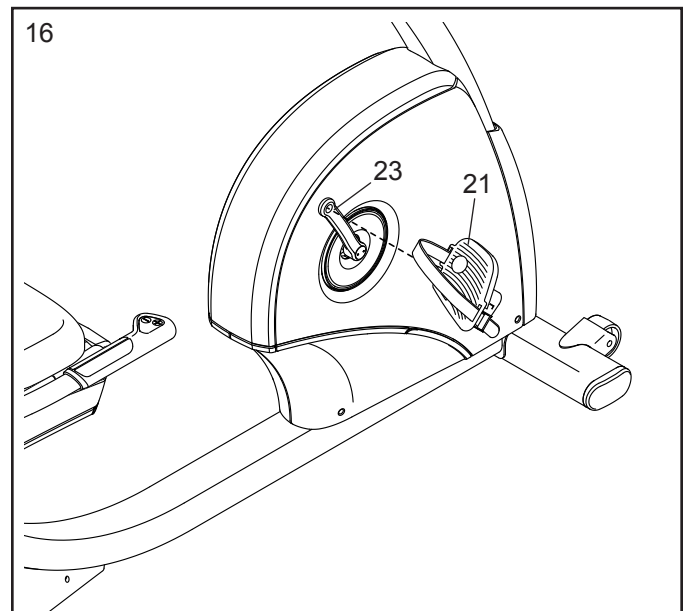

17. 将电源适配器（51）插入健身车支架上的插座。

注意：要将电源适配器（51）插入电源插座，请参见第 15 页“如何连接电源适配器”。

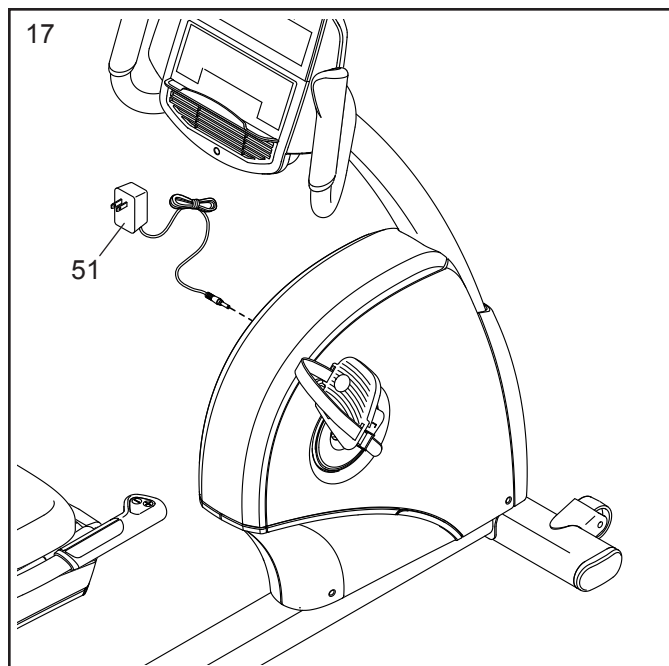


18. 健身车组装完毕后，请检查确认组装是否正确，功能是否正常。使用健身车前需确保所有零件都已经正确紧固。注意：随机器可能附送有多余的零部件。在健身车下放置一块地垫以保护地板。


心率胸带

如何佩带心率胸带


如果心率监测器外形与图 1 所示类似，将发射器 (A) 按到心律胸带背带 (B) 的按扣上。如果心率监测器外形与图 2 所示类似，将心律胸带背带 (D) 一端的突舌 (C) 插入另一端的发射器 (E) 内。然后，将发射器末端按到心律胸带背带的搭扣 (F) 下方；突舌应当与发射器平齐。

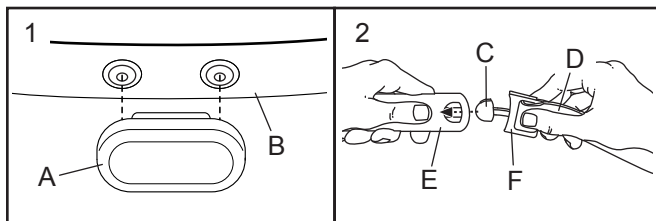

接着，将心率监测器绕胸围在图示位置；心率监测器必须佩戴在衣物下方紧贴皮肤。确保标志朝外且上下正确。然后连接心率胸带背带的另一端。根据需要调整心率胸带背带的长度。

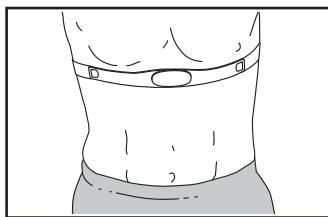

接着，将发射器和心率胸带背带拉离身体数厘米，找到两块电极区域 (G)。用唾液或隐形眼镜药水湿润两个电极区域。然后，将发射器和心律胸带背带放回胸部位置。

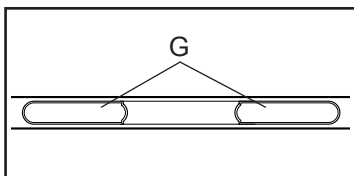

保养和维护

- 每次使用完毕后应使用软毛巾把电极区域彻底擦干。潮气可使心率监测器保持激活状态，从而缩短电池寿命。

- 心率胸带应保存在温暖干燥的环境中。不得放在塑料袋或其它可能聚集潮气的容器内。
- 心率监测器应避免长时间受阳光直射，不得暴露在高于 50°C 或低于 -10°C 的温度下。
- 使用或存放时不要过度弯折或拉伸心率监测器。
- 用湿布蘸取少量温和肥皂水清洁发射器。然后用湿布擦拭发射器并用软毛巾彻底擦干。不得使用酒精、摩擦剂或化学品清洁发射器。手洗并风干心率胸带背带。

故障检修


- 如果心率胸带戴在左图所示位置不能正常运行，将其移动到胸部稍高或稍低的位置。
- 如果开始出汗后还不能显示心率读数，需重新湿润电极区域。
- 如果要在控制台上显示心率读数，您的身体必须位于与控制台一个臂长的范围之内。
- 如果发射器背面有电池盖，请使用相同型号的新电池替换旧电池。
- 心率胸带适用于心率节奏正常的人。疾病状况可能引起心率读数方面的问题，如室性早搏、心跳过速、心律不齐等。
- 心率胸带的工作可能受到由高压电线或其它原因产生的磁场干扰影响。如果怀疑有此类问题，请另选其它位置摆放跑步机。

如何使用健身车

如何连接电源适配器


重要事项：若健身车曾放在温度较低的环境下，连接电源适配器前需先使跑步机温度恢复到室温。否则控制台显示屏或其它电子元器件可能会损坏。

将电源适配器插入健身车支架上的插座。然后，将电源适配器插入符合标准的电源插座，电源插座须按照所有当地法律法规正确安装和接地。

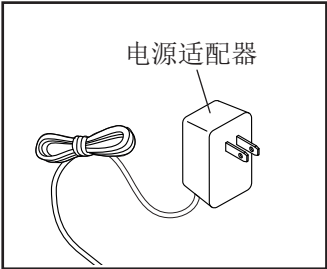


如何调节车座

要调节车座，将车座手柄向下按，将车座前后滑动到所需位置，然后将车座手柄向上拉，将车座锁定到位。

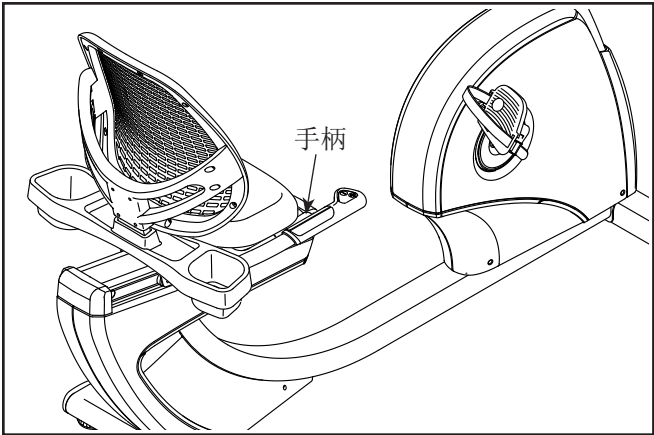


如何调整踏板束带

要调整踏板束带，先从踏板的突舌上拉下束带。将右束带调整到所需位置，然后把束带两端按到突舌上。

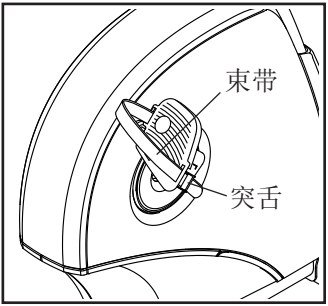


如何调平健身车

如果健身车在使用过程中出现轻微晃动，旋转后稳定器上的一个或两个调平脚，直到晃动消失。

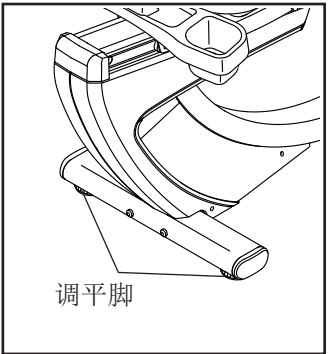

控制台图解

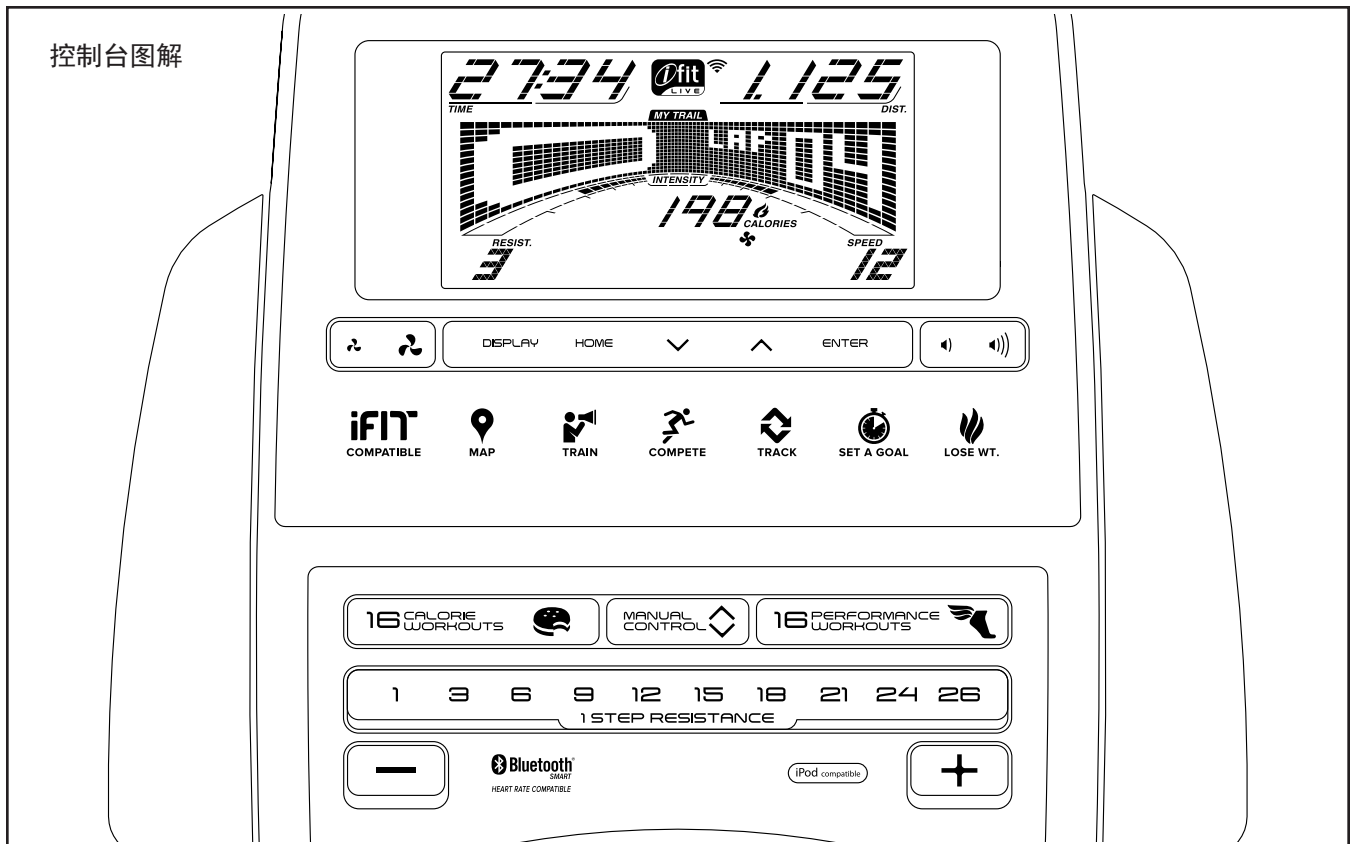

控制台的功能

这款先进的控制台拥有一系列优秀功能，让您更为有效、愉快地训练。

在使用控制台的手控模式时，您可轻触按钮来改变踏板的阻力。

运动过程中，控制台上的显示屏会不间断地显示反馈信息。您还可以使用手柄式心率监测器或随机附带的心率胸带测量心率值。

控制台还配备多款预置训练程序。每款程序均可自动改变踏板阻力，以指导您有效完成运动环节。您还可以使用设定目标训练程序来设置自定义训练程序。

此控制台还配备 iFit 模式，您可通过选购的 iFit 模块将控制台与无线网络相连接。使用 iFit 模式，您可以下载个性化的训练程序、创建个人专属训练程序、追踪您的训练结果、与其它 iFit 使用者竞赛，并可使用其它多种功能。要购买 iFit 模块，请访问 www.iFit.com 或拨打本手册封面上的电话号码。

您甚至可以将 MP3 播放机或者 CD 播放机连接到控制台的音响系统并在锻炼时听您喜爱的音乐或有声读物。

要使用手控模式，参见第 17 页。要使用预置训练程序，参见第 19 页。要使用设定目标训练程序，参见第 20 页。要使用 iFit 训练程序，参见第 21 页。要使用音响系统，参见第 22 页。要更改控制台设置，参见第 23 页。

注意：若显示屏表面覆有塑料薄膜，请将其撕下。

如何使用手控模式

1. 开始踩动踏板或者按控制台上的任意按钮来启动控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮。此时控制台即可使用。

2. 选择手控模式。

按控制台上的 **Manual Control**（手动控制）按钮选择手控模式。

如果没有将无线 **iFit** 模块插进控制台并且连接到 **iFit**，会自动进入手控模式。


3. 根据需要改变踏板的阻力。

在您骑行时，可以按控制台或右把手上的 **1 Step Resistance**（一步调阻力）+ 和 - 按钮或者标有数字的 **1 Step Resistance** 按钮之一来改变踏板阻力。

注意：按下按钮后需稍等片刻，踏板才能达到选定的阻力设定值。

4. 根据显示屏显示追踪训练进度。

显示屏可显示下列训练信息：

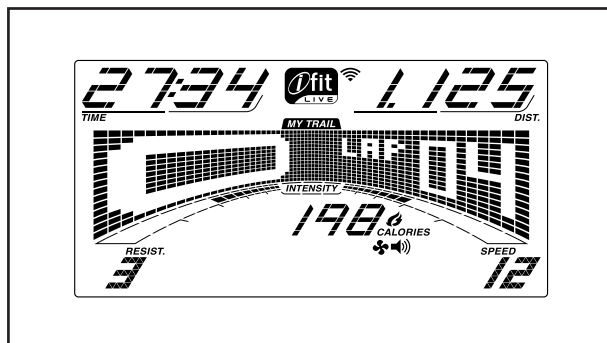

Calories（卡路里）：该显示模式会显示您已经消耗的大致卡路里数。

Calories/Hr（卡路里/小时）：该显示模式会显示您每小时大致消耗的卡路里数。

Dist.（里程）：该显示模式会显示您已经骑行的英里或公里数。

Pulse（脉搏）：该显示模式会在您使用手柄式心率监测器或随机附带的心率胸带时显示您的心率（参见步骤 5）。

Resist.（阻力）：该显示模式会在每次阻力变化时将踏板的阻力值显示数秒。

Speed（速度）：该显示模式会以公里或英里每小时为单位显示您的蹬踏速度。

Time（时间）：在手控模式下，该显示模式会显示已用时间。在选定预置训练程序后，该显示模式会显示程序的剩余时间。


屏幕点阵提供多种选项卡供您选择。按下 **Display**（显示）按钮，直到显示出您需要的选项卡。您还可以通过按 **Enter**（确定）按钮旁的 **∧** 和 **∨** 按钮来实现。

Speed：该选项卡会显示程序的速度设定值曲线图。每分钟结束时会显示一个新的小节。

My Trail（我的路线）：该选项卡会显示一条代表 400 米（1/4 英里）的虚拟跑道。运动过程中，将会有闪烁的矩形显示您的当前进程。**My Trail** 选项卡还会显示您已经完成的圈数。

Calorie（卡路里）：该选项卡会显示您已经消耗的大致卡路里数。每个小节的高度代表在该小节中所消耗的卡路里数。

运动时，运动强度显示条将显示您大致的运动强度。

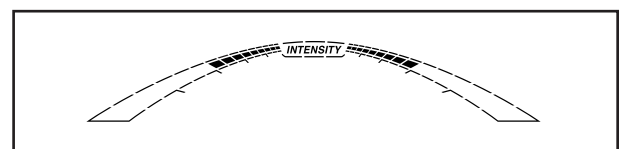

按 **Home**（主页）按钮可退出训练程序并返回默认菜单（参见第 23 页的“如何更改控制台设置”，了解如何设置默认菜单）。如有必要可再次按 **Home** 按钮。

连接无线 **iFit** 模块后，显示屏顶部的无线标志会显示无线信号的强弱。四条弧线时代表信号最强。




按音量高低按钮改变控制台的音量大小。



5. 如有需要，可测量心率值。

要使用随机附带的心率胸带，参见第 14 页。要使用手柄式心率监测器，请按照下列说明操作。**重要事项：**如果您同时使用两种心率监测器，控制台将无法显示准确的心率值。

如果手柄式心率监测器的金属触板上覆有塑料薄膜，请将其撕下。要测量您的心率，请握住手柄式心率监测器并让掌心贴住触板。检测过程中请勿移动双手或将触板握得太紧。

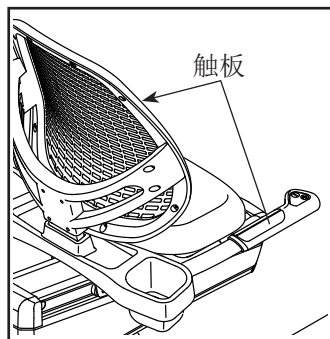


检测到您的脉搏后，每次心跳时，心形标识将在卡路里显示区域闪烁，一两次之后将显示您的心率值。为测得最准确的心率，需要握住金属触板至少 15 秒。

如果显示屏上没有显示您的心率，请确定您是否按照说明摆放双手。请注意不要大幅移动双手或用力挤压金属触板。为了获得最佳性能，请用软布清洁触板；切勿使用酒精、摩擦剂或化学试剂清洁触板。

6. 如有需要，可开启风扇。

风扇设有高速、低速两档。反复按风速高低按钮来选择风扇转速或关闭风扇。



注意：如果踏板超过三十秒没有动作，风扇就会自动关闭。

7. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

如果数秒内踏板没有动作，就会触发提示音，控制台会暂停，显示屏上的时间也会闪烁。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。

如果数分钟内踏板没有动作并且您没有按任何按钮，控制台就会关闭，显示屏显示会重置。

注意：健身车控制台配有演示模式，用于在商场展示健身车。启动演示模式后，控制台会显示预置的演示内容。要关闭演示模式，请参见第 23 页“如何更改控制台设置”。

如何使用预置训练程序

1. 开始踩动踏板或者按控制台上的任意按钮来启动控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮。此时控制台即可使用。

2. 选择预置训练程序。

要选择预置训练程序，请反复按 **Calorie Workouts**（卡路里训练程序）或 **Performance Workouts**（高强度训练程序）按钮，直至显示屏上显示所需程序。

您还可以通过按左把手上的 **Workouts**（训练程序） $\wedge$ 和 $\vee$ 按钮来实现。


当您选择了某款预置训练程序后，显示屏将显示程序的时长和名称。程序的速度设定值曲线图将出现在屏幕点阵中。

该训练程序的最大阻力和速度值也会出现在显示屏上。

3. 踩动踏板来开始训练。

每套训练程序都分成若干时长一分钟的小节。每个小节都有对应的阻力和目标速度值。注意：可为连续的小节预设相同的阻力和/或速度值。

在程序执行过程中，速度选项卡上的曲线图会显示您的训练进程。显示屏曲线图中闪烁的小节代表程序的当前小节。闪烁线段的高度代表当前小节的速度设定值。

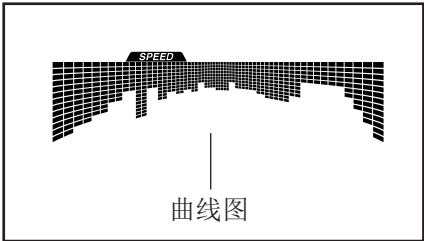

每个小节结束时，椭圆机会发出一连串声音，曲线图的下一小节开始在显示屏上闪烁。如果下一小节设置了不同的阻力和/或速度值，该阻力和/或速度值会在显示屏上显示数秒来提醒您。然后踏板的阻力就会改变。

在锻炼时，您将会看到一些提示，让您将蹬踏速度保持在目标速度上下。当看到屏幕上出现向上箭头时，请您提高蹬踏速度。当看到屏幕上出现向下箭头时，请您降低蹬踏速度。当屏幕上没有出现箭头时，请保持您当前的速度。

重要事项：目标速度的意义仅是在训练时激励您。您实际的蹬踏速度可能会低于目标速度。请确保您的踏步速度让自己感到舒适。

如果当前小节的阻力值过高或过低，您可以按 **Resistance**（阻力）按钮来手动覆盖原有设置。**重要事项：**当程序的当前小节结束时，踏板会自动调整到下一个小节的阻力和速度设定值。

训练程序会照此继续直到最后一小节结束。要随时停止程序，停止蹬踏即可。时间会在显示屏上闪烁显示。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。

4. 根据显示屏显示追踪训练进度。

参见第 17 页步骤 4。

5. 如有需要，可测量心率值。

参见第 18 页步骤 5。

6. 如有需要，可开启风扇。

参见第 18 页步骤 6。

7. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

参见第 18 页步骤 7。

如何使用设定目标训练程序

1. 开始踩动踏板或者按控制台上的任意按钮来启动控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮。此时控制台即可使用。

2. 设置卡路里消耗、里程或时间目标。

要设置卡路里消耗、里程或时间目标，先按下 **Set A Goal**（设置目标）按钮。

接着，按 **Enter**（确定）按钮旁的 **^** 和 **v** 按钮，直到显示屏上出现所需的目标类别。然后按 **Enter** 按钮。

接着，按 **Enter** 按钮旁的 **^** 和 **v** 按钮设置所需目标。

3. 踩动踏板来开始训练。

每套训练程序都分成若干时长一分钟的小节。

在训练过程中，您可以根据需求按 **1 Step Resistance**（一步调阻力）按钮来手动改变踏板阻力。

注意：如果您在卡路里目标训练过程中手动更改了阻力值，训练时长也会自动做出相应调整以保证您可以完成您的卡路里目标。

注意：卡路里目标是在训练过程中消耗卡路里的估计数值。实际消耗的卡路里数取决于各种因素，比如您的体重。另外，在程序执行过程中，如果手动更改阻力值，消耗的卡路里数也会受到影响。

训练将会照此继续，直到您完成了目标。要暂停训练，请停止蹬踏。然后显示屏上的时间会暂停。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。

4. 根据显示屏显示追踪训练进度。

参见第 17 页步骤 4。

5. 如有需要，可测量心率值。

参见第 18 页步骤 5。

6. 如有需要，可开启风扇。

参见第 18 页步骤 6。

7. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

参见第 18 页步骤 7。

如何使用 iFit 训练程序

要使用 iFit 训练程序，您必须拥有 iFit 模块。**要购买 iFit 模块，请访问 www.iFit.com 或拨打本手册封面上的电话号码。**

注意：要使用 iFit 模块，您必须使用能够上网并配有 USB 接口的电脑。您还需要是 iFit.com 的会员。要使用无线 iFit 模块，您还需要拥有包括 802.11b/g/n 路由器并启用 SSID 广播的无线网络（不支持隐藏网络）。

1. 开始踩动踏板或者按控制台上的任意按钮来启动控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮。此时控制台即可使用。

2. 将 iFit 模块插入控制台。

要使用 iFit 训练程序，请确保 iFit 模块已经插入控制台。

重要事项：为满足暴露合规要求，iFit 模块中的天线和发射器必须至少距离所有人 **20 cm** 且不得靠近或连接至任何其它天线或发射器。

3. 选择用户。

如果注册了多个用户，您可以通过 iFit 主屏幕来切换用户。按 **Enter**（确定）按钮旁的 **^** 和 **v** 按钮可以选择用户。

4. 选择 iFit 训练程序。

要选择 iFit 训练程序，请按任一 iFit 按钮。在下载训练程序之前，您必须在 www.iFit.com 上将其添加到您的任务表中。

按 **Map**（地图）、**Train**（训练）或 **Lose Wt.**（瘦身）按钮可以下载您的任务表中的下一个该类训练程序。

要加入您之前计划的竞赛训练，按 **Compete**（竞赛）按钮。

要重新执行您任务表最近使用的 iFit 训练程序，请按 **Track**（运行记录）按钮。随后，按 **^** 和 **v** 按钮来选择所需的训练程序。按 **Enter** 按钮启动训练程序。

要了解有关 iFit 训练程序的详细信息，请访问 www.iFit.com。

选择一套 iFit 训练程序后，显示屏上会显示程序的时长和您将消耗的大致卡路里数。显示屏上还会显示训练程序名称。若您选择了一款竞赛程序，显示屏会进行倒计时直至竞赛开始。

注意：每个 iFit 按钮还可执行演示训练程序。若要用演示训练程序，从控制台上取出 iFit 模块并按任意 iFit 按钮即可。

5. 启动训练程序。

参见第 19 页步骤 3。

在一些训练程序中，会有语音教练指导您的训练。您可以选择语音教练的设置（参见第 23 页“如何更改控制台设置”）。

要随时停止程序，停止蹬踏即可。时间会在显示屏上闪烁显示。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。

6. 根据显示屏显示追踪训练进度。

参见第 17 页步骤 4。

My Trail（我的路线）选项卡将显示跑道地图或者您已经完成的圈数。

在竞赛程序期间，**Competition**（竞赛）选项卡将显示您在竞赛中的进程。参加竞赛时，点阵的首行将显示您已完成的赛程。其它行将显示其他的竞赛对手。点阵结束则代表竞赛结束。

7. 如有需要，可测量心率值。

参见第 18 页步骤 5。

8. 如有需要，可开启风扇。

参见第 18 页步骤 6。

9. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

参见第 18 页步骤 7。

要了解有关 **iFit** 训练程序的详细信息，请访问 **www.iFit.com**。

如何使用音响系统

训练时，要使用控制台的立体声音响系统来播放音乐或有声读物，请将音频线一端的 **3.5 mm** 插头（未附带）插入控制台的插孔内，将另一端的 **3.5 mm** 插头插入 **MP3** 播放机、**CD** 播放机或其它个人音频播放机的插孔内；确保音频线缆完全插入。**注意：可到当地电子产品商店购买音频线。**

接着，按个人音频播放机上的播放按钮。使用控制台上的音量高低按钮或者通过个人音频播放机的音量控制来调节音量。

如何更改控制台设置

1. 选择设置模式。

要选择设置模式，按住 **Display**（显示）按钮数秒，直到显示屏上出现设置模式。

显示屏会显示健身车已使用时间和骑行里程（用英里或公里表示）总数。

若 **iFit** 模块已连接至控制台，显示屏上将显示 **WIFI MODULE**（WiFi 模块）或 **USB MODULE**（USB 模块）字样。

如果没有连接模块，显示屏上将显示 **NO IFIT MODULE**（无 **iFit** 模块）字样。如果没有连接模块，部分设置选项将不可用。

2. 浏览设置模式。

选择设置模式后，显示屏点阵会显示几个可选屏幕。反复按 **Enter**（确定）按钮旁的 **∨** 按钮来选择所需的可选屏幕。

显示屏下部将显示所选屏幕的说明。请确保您遵照显示屏下部显示的说明进行操作。

3. 根据需要改变设置。

Demo（演示）：健身车控制台配有演示模式，用于在商场展示健身车。反复按 **Enter** 按钮来开启（ON）或关闭（OFF）演示模式。

Units（单位）：显示屏上显示当前选中的计量单位。要改变计量单位，请反复按 **Enter** 按钮。若要以英里为单位，则选择 **ENGLISH**（英制）若要以公里为单位，则选择 **METRIC**（公制）。

Contrast Level（对比度）：显示屏上显示当前选中的对比度。按 **Incline**（坡度）**∧** 和 **∨** 按钮调整对比度。

Trainer Voice（语音教练）：显示屏上显示当前选中的语音教练设置。反复按 **Enter** 按钮来开启（ON）或关闭（OFF）语音教练模式。

Default Menu（默认菜单）：默认菜单会在您按 **Home**（主页）按钮后出现。反复按 **Enter** 按钮选择以手控模式或 **iFit** 菜单作为默认菜单。

Check Status（状态检查）：显示屏上显示 **CHECK WIFI STATUS**（检查 WiFi 状态）或者 **CHECK USB STATUS**（检查 USB 状态）字样。按 **Enter**（确定）按钮。数秒后，**iFit** 模块状态会显示在显示屏上。要退出此界面，请按 **Settings**（设置）按钮。

Send/Receive（发送/接收）：显示屏上会显示 **SEND/RECEIVE DATA**（发送/接收数据）字样。按 **Enter** 按钮。控制台会检查 **iFit** 训练程序和固件的下载状态。

4. 退出设置模式。

按 **Display** 按钮退出设置模式。

维护和故障检修

维护

定期维护对于保持最佳性能和减少磨损至关重要。每次使用健身车前，请检查所有零部件并适当紧固。及时替换磨损零件。

用湿布蘸取少量温和肥皂水清洁健身车。**重要事项：**为避免损伤控制台，请勿将液体放在控制台附近，并避免阳光直射。

控制台故障检修

如果控制台显示屏上出现线条，请参见第 23 页的“如何更改控制台设置”并调整显示屏对比度。

如果在您使用手柄式心率监测器时，控制台未能显示您的心率，请参见第 18 页步骤 5)。

如果在您使用心率胸带时，控制台未能显示您的心率，请参见第 14 页“故障检修”。

如果您需要更换电源适配器，请致电本手册封面上的电话号码。**重要事项：**为避免损坏控制台，请只使用制造商提供的合规电源适配器。

如何调整磁簧开关


如果控制台无法正确显示反馈信息，您可能需要调整磁簧开关。

要调整磁簧开关，首先拔出电源适配器（图中未显示）。

参见第 30 页分解图 A。使用标准螺丝刀轻轻松开顶部护罩（44）上的突舌。将顶部护罩向上滑动。

接着，从检修盖（40）上取下 M4 x 16mm 螺丝（77）。然后，取下检修盖。

找到磁簧开关（46）。转动左曲柄臂（24），直到滑轮（30）磁铁对准磁簧开关。接着，将图示的 M4 x 16mm 螺丝（77）拧松，但是不要取下。将磁簧开关稍微靠近或远离滑轮磁铁，然后重新拧紧螺丝。

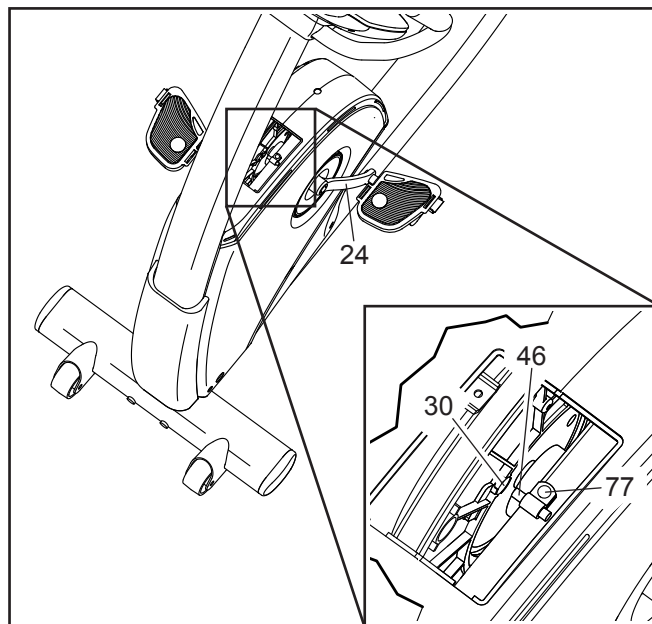

插上电源适配器，然后将左曲柄臂（24）转动片刻。重复上述操作，直到控制台能够正确显示反馈信息。

当磁簧开关正确调整后，拔出电源适配器并重新安装检修盖和顶部护罩。然后插入电源适配器。

如何调整传动带

如果您踏步时踏板打滑，甚至将阻力水平调节至最高仍会打滑，传动带可能需要调整。

要调整传动带，首先拔出电源适配器（图中未显示）。


参见第 31 页分解图 B。使用活动扳手逆时针拧右踏板（21）并将其取下。

参见第 30 页分解图 A。使用标准螺丝刀轻轻松开前护罩（58）和顶部护罩（44）上的突舌。取下前护罩并将顶部护罩向上滑动。

从左前护罩和右前护罩（13，14）上取下所有螺丝（77，85）；请确保记下每种尺寸螺丝的位置。

使用标准螺丝刀轻轻松开右圆形护罩（52）上的突舌。转动圆形护罩并将其取下。然后轻轻取下右前护罩（14）。

接着，拧松 M6 x 20mm 六角螺丝（84）。拧紧 M10 x 50mm 六角螺丝（83）直到传动带（47）绷紧。传动带紧固后，重新拧紧 M6 x 20mm 六角螺丝。

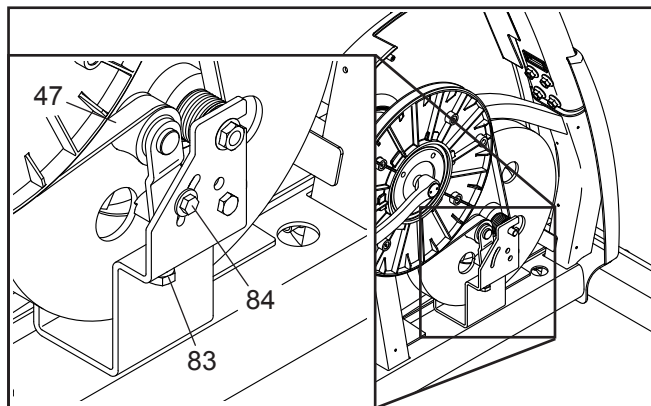

传动带正确调整后，重新安装左右护罩、顶部护罩、前护罩、右踏板轮盘以及右踏板。然后插入电源适配器。

运动指导

警告： 开始运动前请先咨询医生。这一点对于 35 岁以上或有健康问题的人士尤为重要。

心率监测器并非医疗设备。很多因素都可以影响心率读数的准确度。心率监测器只能作为运动辅助工具，用以确定心率的大体趋势。

以下指导将有助于规划您的训练程序。如果需要详细运动信息，请购买相关书籍或咨询医生。请牢记：营养合理和休息充足是训练取得圆满结果的必要条件。

运动强度

无论您的目标是燃烧脂肪还是增强自身的心血管系统，正确的运动强度对获得理想结果至关重要。以自己的心率为指导，您可以找到适当的运动强度。下表列出了燃烧脂肪和有氧运动的推荐心率值。

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

要找到适合自己的心率，首先在图表底部位置找到自己的年龄（年龄请四舍五入至靠近的年龄段）。然后找到自己年龄上方对应的三个数字。这三个数字确定了您的“训练区域”。最小的数值是燃烧脂肪的推荐心率值，中间的数值是最大限度燃烧脂肪的推荐心率数值，最大的数值是有氧运动的推荐心率数值。

燃烧脂肪： 要有效燃烧脂肪，您必须以相对较低的强度长时间运动。运动刚开始几分钟，身体会消耗碳水化合物卡路里提供能量。之后，身体才开始消耗储存的脂肪提供能量。如果您的目标是燃烧脂肪，请调节运动强度直到心率接近训练区域的下限数值。要最大限度地燃烧脂肪，请调节运动强度直到心率接近训练区域的中间数值。

有氧运动： 如果您的目标是增强心肺功能，您就必须进行有氧运动。有氧运动是指需要大量氧气的长时间运动。进行有氧运动时，请调节运动强度直到心率接近训练区域的上限数值。

运动指导

热身运动： 每次开始运动前先进行 5 至 10 分钟的伸展练习和低强度练习。适当的热身运动可以提高体温和心率，促进血液循环，从而为后面的运动做准备。

训练区域运动： 保持心率处于您的训练区域，运动 20 至 30 分钟。（在运动开始的最初几周，请不要使心率保持在训练区域内超过 20 分钟）。运动时，要有规律地深呼吸，切勿屏住呼吸。

放松运动： 正式运动完成后，要预留 5 至 10 分钟做伸展运动。这样可以增加肌肉的柔韧性，有助于防止运动后出现不适。

运动频率

为了维持和改善身体状况，需要每周完成三次运动，两次运动之间至少休息一天。几个月之后，您就可以完成每周五次运动的运动量。当然，这必须根据您的自身情况与需要而定。记住，通往成功之门的钥匙就是让运动成为您日常生活中定期进行、令人愉快的一部分。

伸展运动推荐

右图列出了几种基本伸展运动的正确姿势。做伸展运动时动作要慢，不可突然动作。

1. 轻触脚趾伸展运动

站立时双膝微曲，臀部以上缓缓前伏。手尽可能地向下轻触脚趾时，让背部和肩部放松。保持动作 15 秒之后放松。重复上述动作三次。伸展部位：韧带、膝盖内侧和背部。

2. 韧带伸展运动

采取坐姿，一腿前伸。将另一只脚的底靠向身体，放在伸出的腿的大腿内侧。手尽可能地向前提触脚趾。保持动作 15 秒之后放松。每条腿重复动作三次。伸展部位：韧带、腰背和腹股沟。

3. 小腿/脚踵伸展运动


两腿前后站立，身体前探，双手抵墙。后面一条腿蹬直，脚平贴在地板上。前腿弯曲，身体前倾，臀部向墙面前移。保持动作 15 秒之后放松。每条腿重复动作三次。要进一步伸展跟腱，可同时弯曲后腿。伸展部位：小腿、跟腱和脚踝。

4. 股四头肌伸展运动

一只手扶墙保持平衡，另一只手向后抓脚。使脚后跟尽量靠近臀部。保持动作 15 秒之后放松。每条腿重复动作三次。伸展部位：四头肌和臀部肌肉。

5. 大腿内侧伸展运动

采取坐姿，脚掌相对，膝盖外翻。将脚尽可能地拉近腹股沟部位。保持动作 15 秒之后放松。重复上述动作三次。伸展部位：四头肌和臀部肌肉。

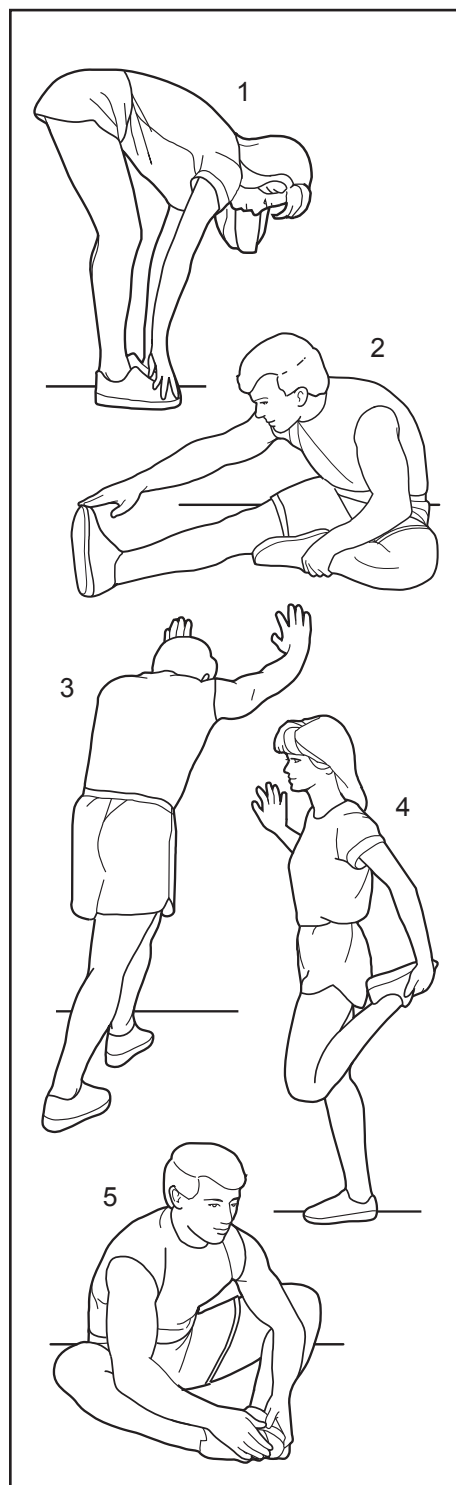


零件清单


型号: NTEVEX89915.0 R0615A

索引号	数量	名称	索引号	数量	名称
1	1	支架	46	1	磁簧开关/线束
2	1	立柱	47	1	传动带
3	2	支脚	48	4	稳定器端盖
4	1	控制台	49	1	左把手握把
5	1	导轨	50	2	法兰螺丝
6	1	调节杆	51	1	电源适配器
7	1	把手	52	2	圆形护罩
8	1	靠背	53	1	心率监测器
9	1	车座	54	1	心率胸带背带
10	1	车座把手/线束	55	8	托架轴承
11	1	车座把手端盖	56	1	储物槽
12	1	刹车块	57	1	立柱盖板
13	1	左前护罩	58	1	前护罩
14	1	右前护罩	59	8	托架衬套
15	1	前稳定器	60	2	导轨杆
16	1	后稳定器	61	1	M6 x 20mm 带肩螺丝
17	2	轮子	62	4	导轨杆端盖
18	1	刹车	63	2	刹车垫片
19	2	调平脚	64	5	M6 x 15mm 螺丝
20	1	右把手握把	65	4	M10 x 122mm 螺丝
21	1	右踏板/束带	66	2	滚轮螺栓
22	1	左踏板/束带	67	4	M8 x 38mm 螺丝
23	1	右曲柄臂	68	1	M6 大垫圈
24	1	左曲柄臂	69	2	M8 x 22mm 螺丝
25	4	M6 x 18mm 螺丝	70	4	M10 x 62mm 螺丝
26	1	调节杆手柄	71	2	M6 x 65mm 螺栓
27	1	手柄托架	72	1	索环
28	2	大卡簧	73	2	M6 x 14mm 螺丝
29	1	滑轮	74	8	M8 x 30mm 螺栓
30	2	滑轮磁铁	75	8	M6 x 30mm 螺丝
31	1	曲柄	76	—	(未使用)
32	1	刹车轴	77	40	M4 x 16mm 螺丝
33	2	曲柄轴承	78	4	M8 x 18mm 螺丝
34	1	旋转机构	79	1	M4 x 16mm 光制螺丝
35	2	机构垫片	80	4	导轨螺丝
36	1	前导轨盖	81	1	靠背支架
37	1	阻力马达	82	4	M4 x 12mm 法兰螺丝
38	11	蘑菇头紧固件/螺丝	83	1	M10 x 50mm 六角螺丝
39	1	导轮	84	1	M6 x 20mm 六角螺丝
40	1	检修盖	85	8	M4 x 25mm 螺丝
41	1	车座托架	86	—	(未使用)
42	1	支架脉搏线束/接口	87	2	M10 防松螺母
43	1	主线束	88	8	M6 垫圈
44	1	顶部护罩	89	12	M8 锁紧螺母
45	1	夹具	90	1	后导轨盖

索引号	数量	名称	索引号	数量	名称
91	8	M8 开口垫圈	99	4	M6 小垫圈
92	2	曲柄端盖	100	1	夹紧螺母
93	2	M6 防松螺母	101	1	电源插座/线束
94	7	树形紧固件	102	2	#6 x 12mm 螺丝
95	2	M10 法兰螺母	103	1	M8 x 28mm 六角螺丝
96	2	M6 开口垫圈	*	—	组装工具
97	1	右后护罩	*	—	用户手册
98	1	左后护罩			

注：零件规格若有变化将不另做通知。欲了解订购替换零件的信息，请参阅本手册封底。*图中未显示这些零件。

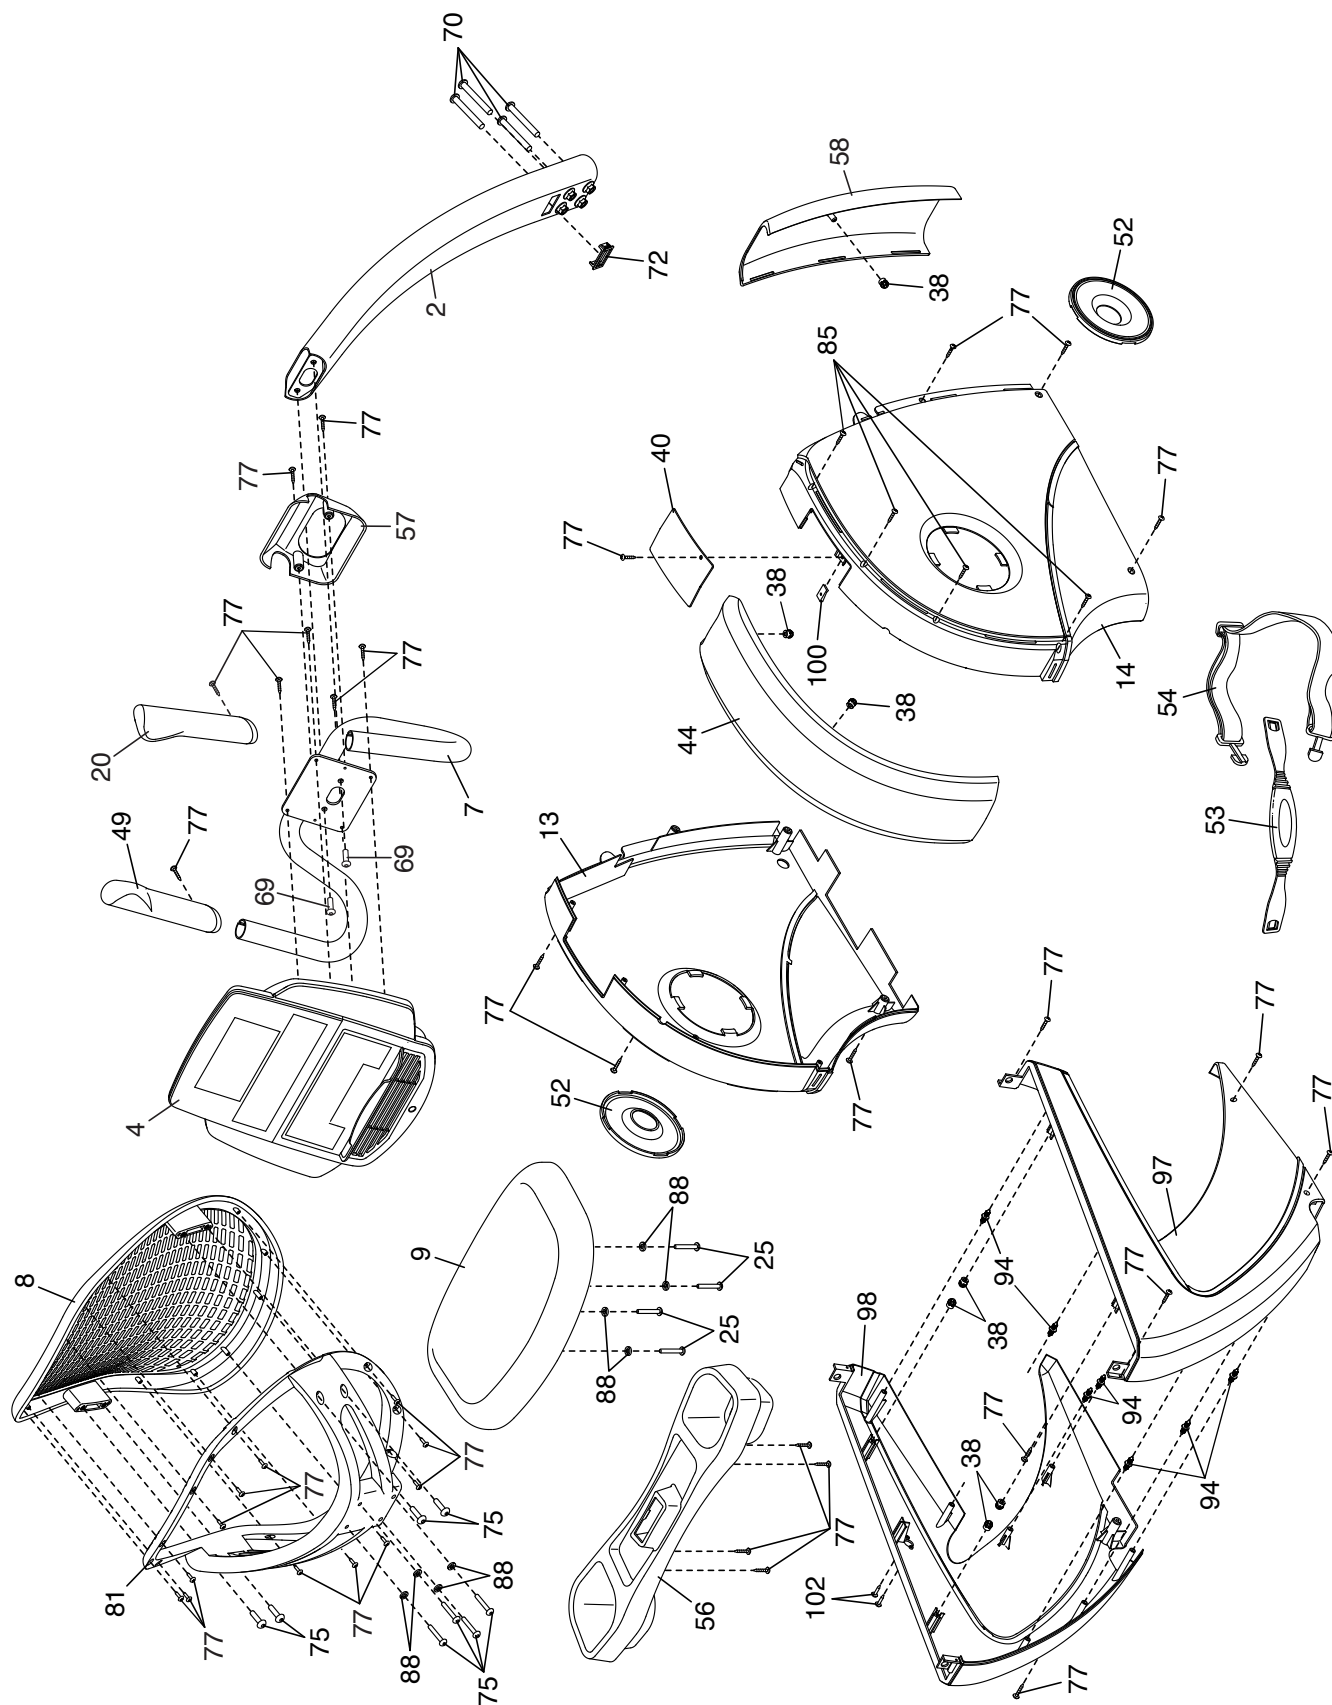

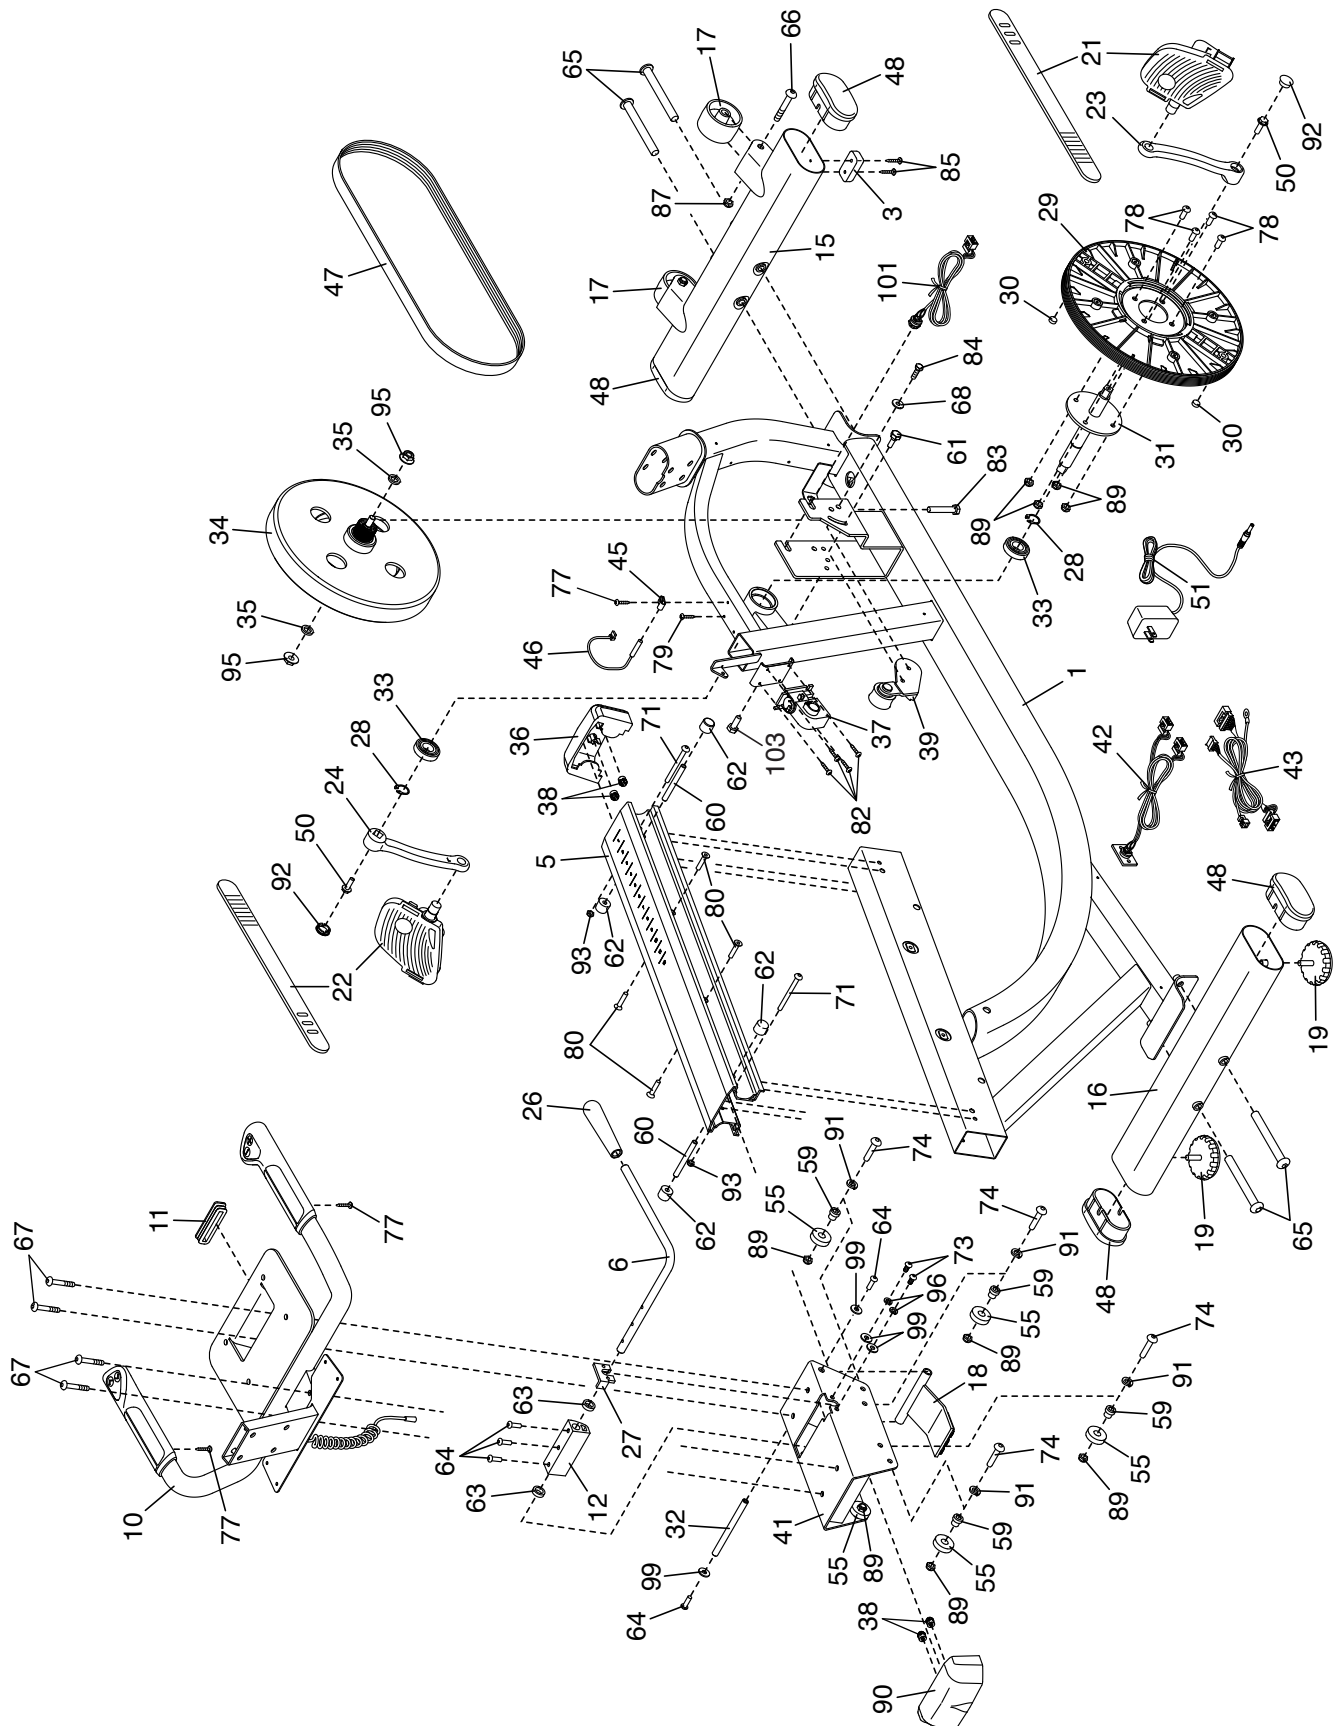

售后服务

若需维修、咨询、投诉等售后服务，请联系 ICON 授权经销商。

为方便我们向您提供帮助，请准备好以下信息：

- 产品型号和产品序列号（参见用户手册封面）
- 产品名称（参见用户手册封面）
- 零件索引号及说明（参见用户手册内的零件清单和分解图）

有限担保

ICON 授权经销商（经销商）保证，在正常的使用和维护下，本产品 in 工艺和材料上不会出现问题。从购买之日起，马达和零部件的保修期均为 1 年。

此担保仅对原始购买客户有效。经销商的责任仅限于：通过授权的维修中心，由经销商来选择对产品进行更换或维修。所有的维修服务必须由经销商事先授权。对于遭受运货损坏、滥用、误用、不适当和不正常使用或非经销商授权的维修中心的维修而造成的产品损坏，经销商不承担责任；对于商业用途、租借用途或用于商店陈列展示的产品，经销商不承担责任。经销商也不承担上述担保责任以外的任何责任。

对于因产品的使用 and 性能而造成的或与之相关的间接的、特殊的或连带的损害，涉及经济、财产、收入、利润方面的损害，趣味性和效用方面的损失，由于搬迁和安装而产生的费用以及其它任何性质的间接损失，ICON 授权经销商不承担任何责任。

此处设定的保证能够替代所有其它保证，特殊目的下的商业性和适配度的内在保证只限于此处设定的范围和期限。

ICON 授权经销商：