


NordicTrack® RW200

www.nordictrack.ca

N° du Modèle NTRW5914C.0

N° de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

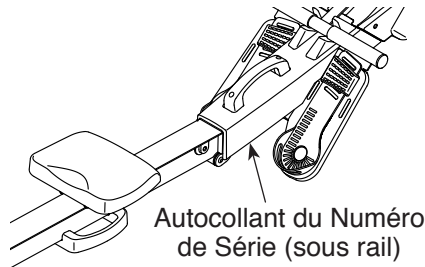

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE

Pour enregistrer votre appareil et activer votre garantie aujourd'hui, allez sur le site www.iconservice.ca.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Appelez gratuitement le 1-888-936-4266 du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 HNE (sauf jours fériés)

ou par courriel servicealaclientele@iconcanada.ca

Merci de ne pas contacter le magasin.

⚠ ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

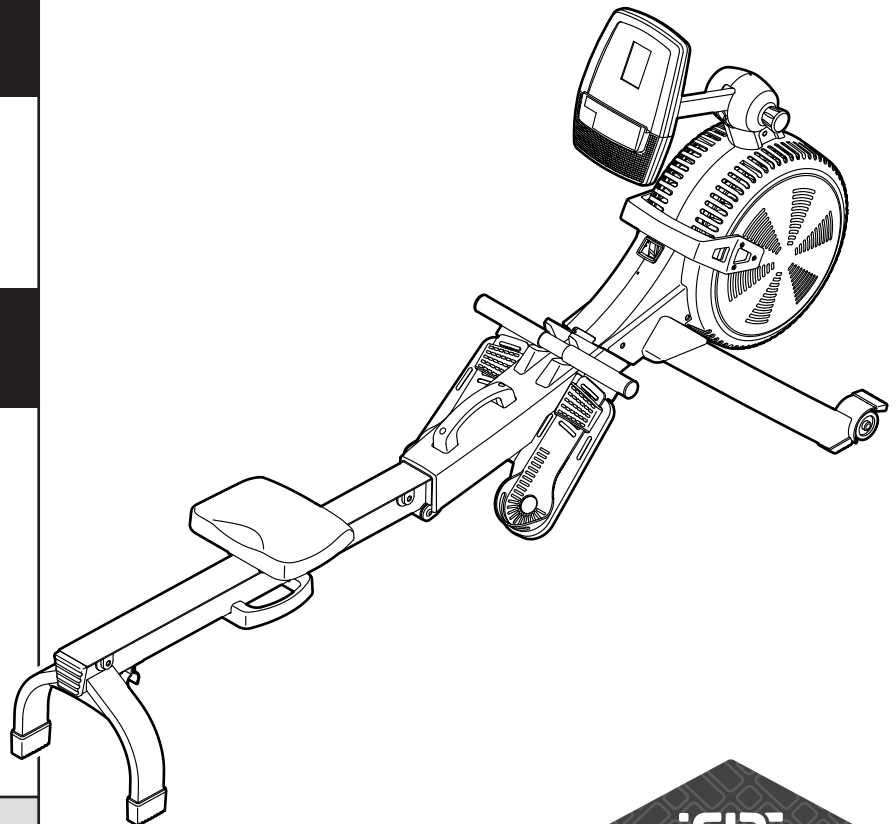


TABLE DES MATIÈRES

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT.....	2
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
AVANT DE COMMENCER	5
ASSEMBLAGE	6
COMMENT UTILISER LE RAMEUR.....	10
ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES	16
CONSEILS POUR L'EXERCICE.....	17
LISTE DES PIÈCES	18
SCHÉMA DÉTAILLÉ	19
POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement.

Si un autocollant est manquant ou illisible, voir la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué. Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

⚠ AVERTISSEMENT

- La mauvaise utilisation de cet appareil peut entraîner des blessures graves.
- Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation et suivez tous les avertissements et les instructions.
- Ne permettez pas aux enfants de se tenir sur ou autour de l'appareil.
- Le poids de l'utilisateur ne devrait pas excéder 250lb (113 kg).
- Cet appareil doit toujours être utilisé sur une surface plane.
- Ne pas faire usage à des fins thérapeutiques.
- Remplacez l'autocollant s'il est endommagé, illisible ou manquant.




⚠ WARNING

- Keep hands and fingers clear of this area.

⚠ ATTENTION

- Gardez vos mains et vos doigts éloignés de cet endroit.

Part # 166295

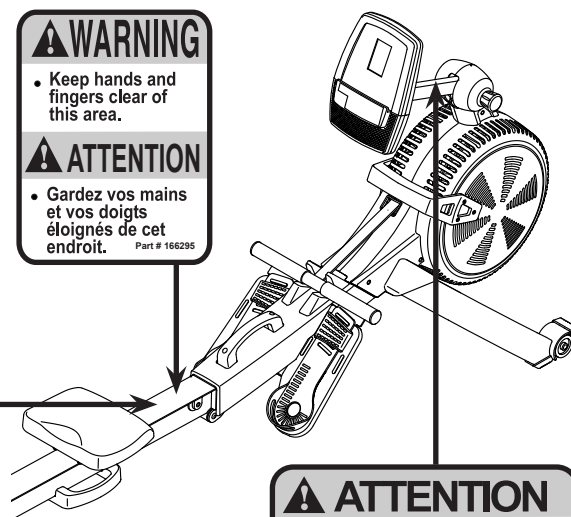

⚠ ATTENTION

Gardez vos mains et vos doigts éloignés de cet endroit.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur le rameur, avant d'utiliser votre rameur. ICON ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs du rameur soient correctement informés de toutes les précautions.
2. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans et celles ayant eu des problèmes de santé.
3. Le rameur n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes avec un handicap moteur, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient supervisées, ou informées sur l'utilisation du rameur, par une personne responsable de leur sécurité.
4. N'utilisez le rameur que de la manière décrite dans ce manuel.
5. Le rameur est conçu pour l'utilisation à domicile seulement. N'utilisez pas le rameur à des fins commerciales, locatives ou institutionnelles.
6. Utilisez et gardez le rameur à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le rameur dans un garage, ni sur une terrasse couverte ou près de l'eau.
7. Installez le rameur sur une surface plane recouverte d'un petit tapis protégeant le recouvrement du sol. Veillez à laisser au moins 2' (0,6 m) d'espace autour du rameur.
8. Inspectez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le rameur. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
9. Gardez les enfants de moins de 13 ans et les animaux domestiques à l'écart du rameur en tout temps.
10. Portez des vêtements appropriés lors de l'exercice ; ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le rameur. Portez toujours des chaussures de sport pour protéger vos pieds.
11. Le rameur ne doit pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 250 lb (113 kg).
12. Gardez toujours votre dos bien droit lorsque vous utilisez le rameur ; n'arquez pas le dos.
13. Ne lâchez pas la barre du rameur pendant que le cordon est tendu.
14. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si vous vous sentez mal, si vous manquez de souffle ou si vous éprouvez de la douleur, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.
15. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
16. Éliminez les piles conformément aux codes et règlements locaux.

PROTÉGEZ

VOTRE ÉQUIPEMENT DE FITNESS
AVEC UNE EXTENSION DE SERVICE



Votre nouvel équipement de fitness représente un investissement important pour votre santé. Protégez maintenant cet investissement contre les soucis mécaniques et électriques imprévisibles jusqu'à cinq ans.

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTENSION

- Une protection de un à cinq ans
- Un réseau de plus de 100 centres de réparations
- Des techniciens hautement qualifiés
- Une ligne d'appel nationale gratuite
- Une procédure simple pour les réparations
- Pas de déclaration à remplir
- Une inscription facile
- Des réparations rapides et efficaces partout au Canada
- Frais de réparation à domicile couverts
- Pièces et la main-d'œuvre incluses
- Pannes mécaniques et électriques incluses

Pour protéger votre équipement aujourd'hui,
appelez le Service à la Clientèle au

1-888-936-4266

Ou envoyez-nous un courriel au
customerservice@iconcanada.ca

 **ICON**TM
du/of Canada Inc.


AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le nouveau rameur NORDICTRACK® RW200. La pratique du rameur est l'un des exercices les plus efficaces pour améliorer la condition cardiovasculaire, développer l'endurance et raffermir le corps. Le rameur RW200 est conçu pour vous faire bénéficier d'exercices efficaces dans le confort et l'intimité de votre domicile.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le rameur. Si vous avez des

questions après avoir lu ce manuel, veuillez voir la page de couverture de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.


Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.

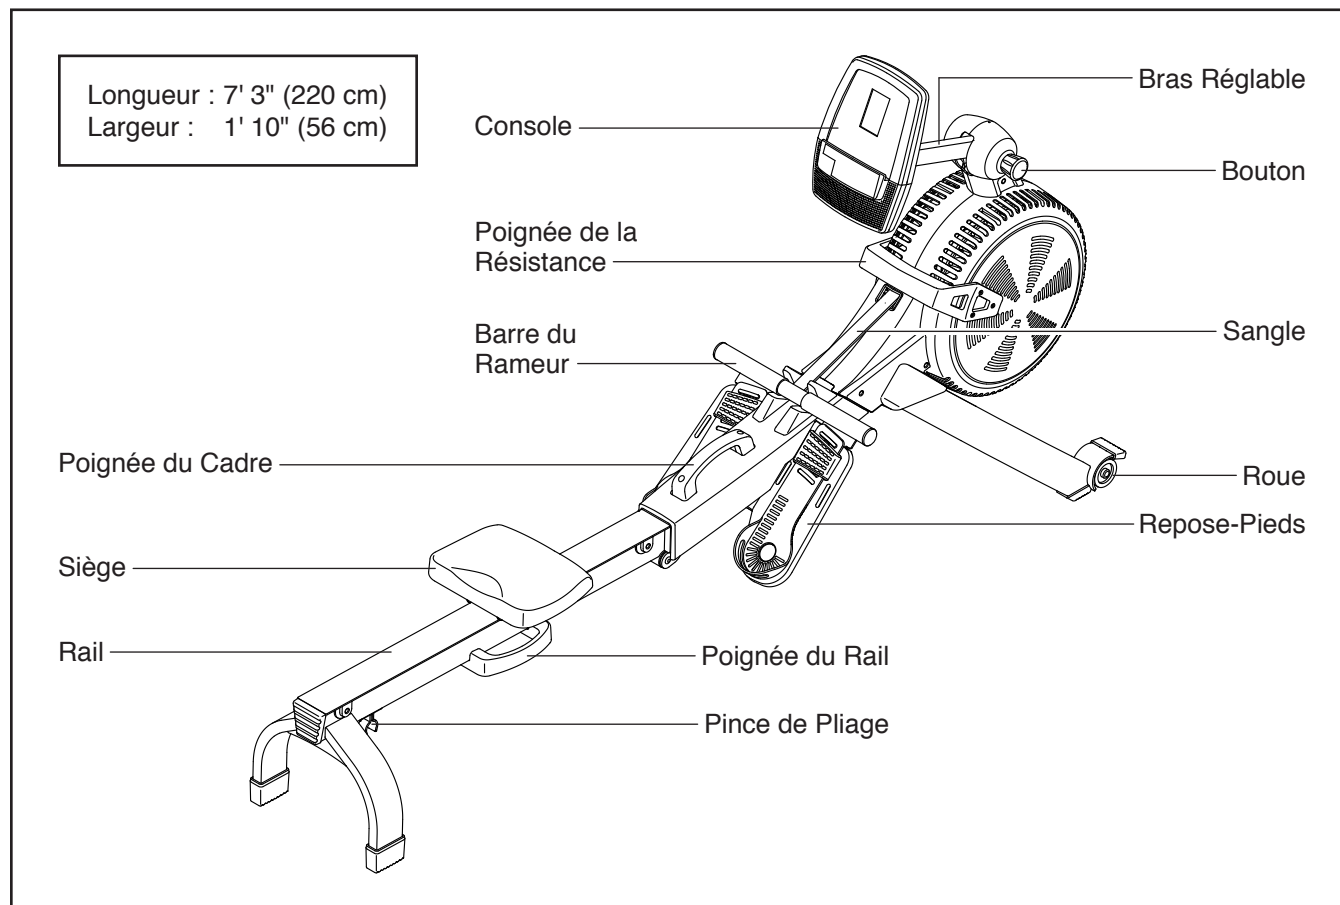

ASSEMBLAGE

- Il faut être deux personnes pour assembler l'appareil.
- Placez toutes les pièces sur un espace dégagé et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes de l'assemblage.

- L'assemblage requiert les outils suivants :

un tournevis cruciforme 

une clé à molette 

Pour ne pas abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.



1. Allez sur le site www.iconservice.ca/CustomerService/registration pour enregistrer votre appareil.

- activez votre garantie
- gagnez du temps si vous avez besoin de contacter le Service à la Clientèle plus tard
- pour nous permettre de vous informer des mises à jours et des offres

Remarque : si vous n'avez pas accès à l'Internet, appelez le Service à la Clientèle (voir la couverture avant du manuel) pour enregistrer votre produit.

2. S'il y a des tubes de transport (non illustrés) attachés au rameur, retirez-les et jetez-les ainsi que la visserie qui les attache.


Avec l'aide d'une autre personne, tirez le Rail (2) vers l'extérieur et tournez le Stabilisateur (3) vers le bas.

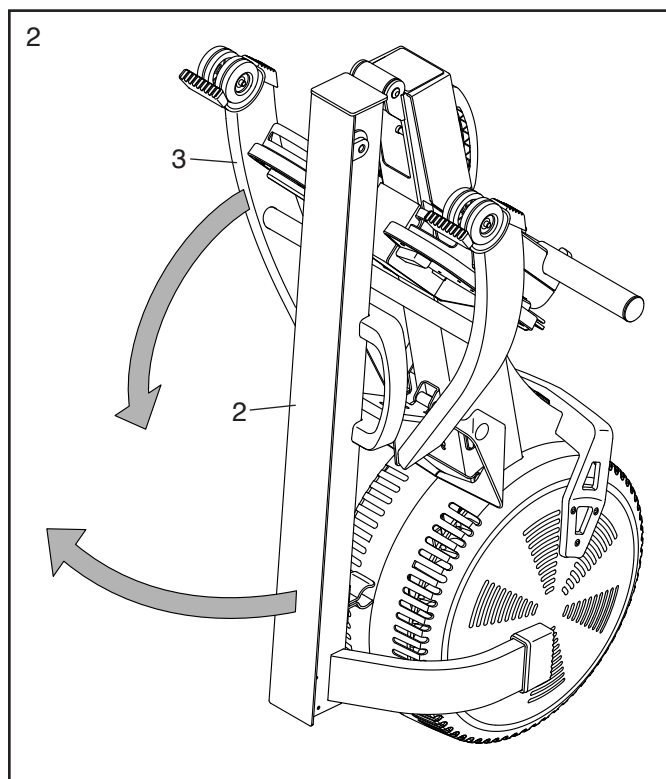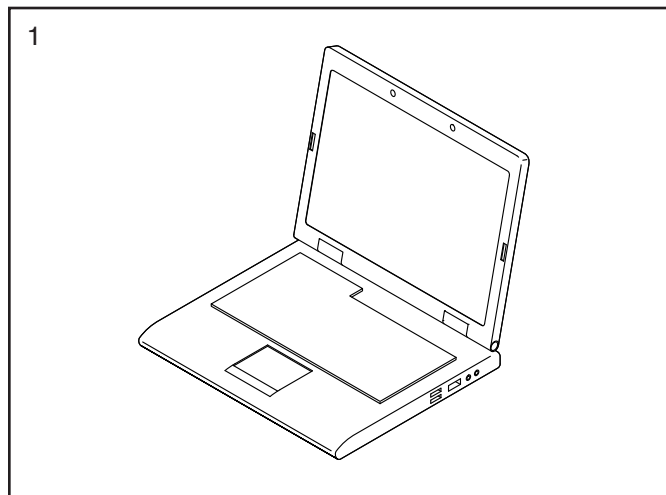


3. **Demandez à une autre personne de tenir le Rail (2) durant cette étape.**

Attachez le Stabilisateur (3) au Cadre (1) à l'aide de deux Vis M10 x 20mm (61).

Ensuite, tenez la Poignée du Rail (34), puis tirez le Rail (2) vers l'extérieur et posez-le au sol.

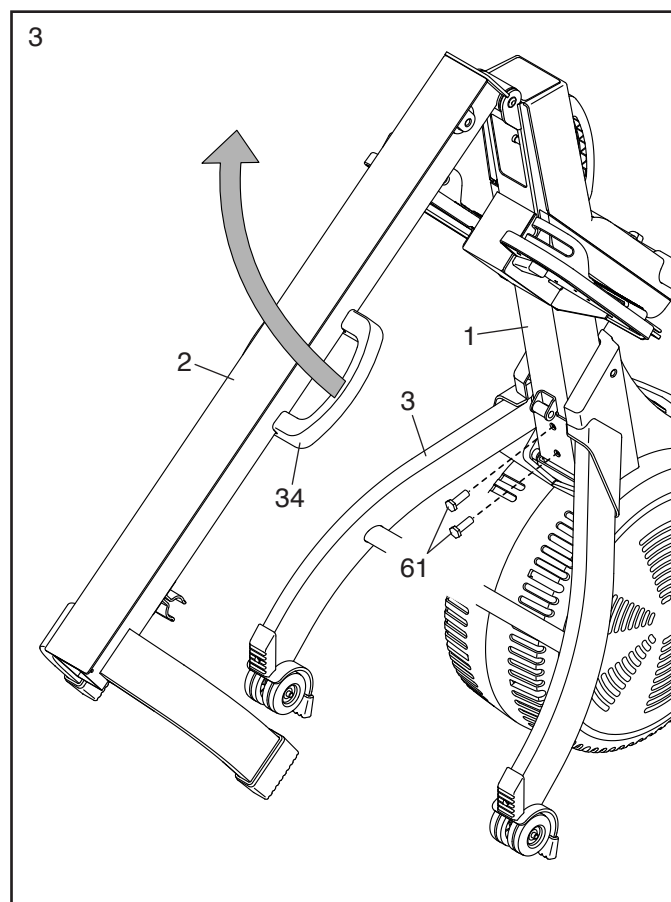


4. Orientez le Siège (23) comme illustré et faites glisser le Curseur du Siège (5) sur le Rail.

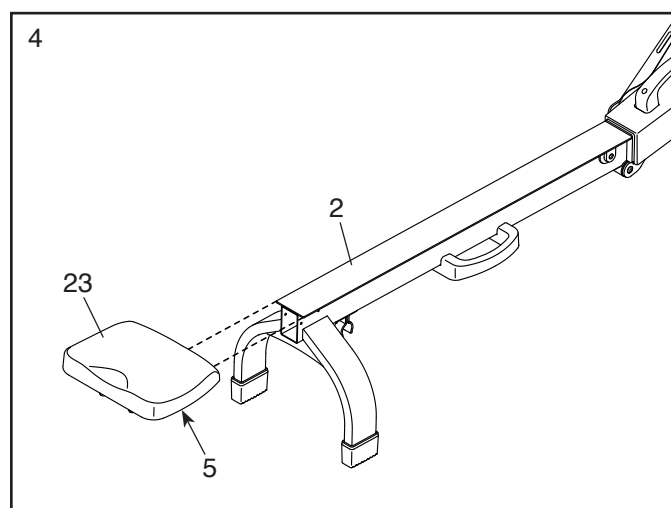

5. Faites glisser le Siège (23) jusqu'à l'avant du Rail (2).


Attachez ensuite un Butoir (32) de chaque côté du Rail (2) à l'aide d'une Vis M4 x 19mm (69).

Ensuite, attachez l'Embout du Rail (38) au Rail (2) à l'aide de deux Vis M4 x 19mm (69).

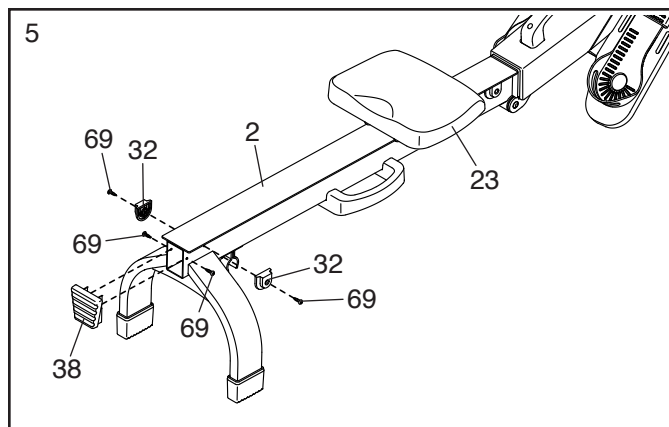

6. Pendant qu'une autre personne tient la Console (75) et le Montant (77) près du Cadre (1), reliez le Fil du Montant (84) au Fil du Capteur Magnétique (47). Insérez l'excédent du fil dans le Cadre.


Conseil : évitez de pincer les fils. Attachez le Montant (77) au Cadre (1) à l'aide de quatre Vis M8 x 35mm (82) ; **engagez toutes les Vis avant de les serrer complètement.**

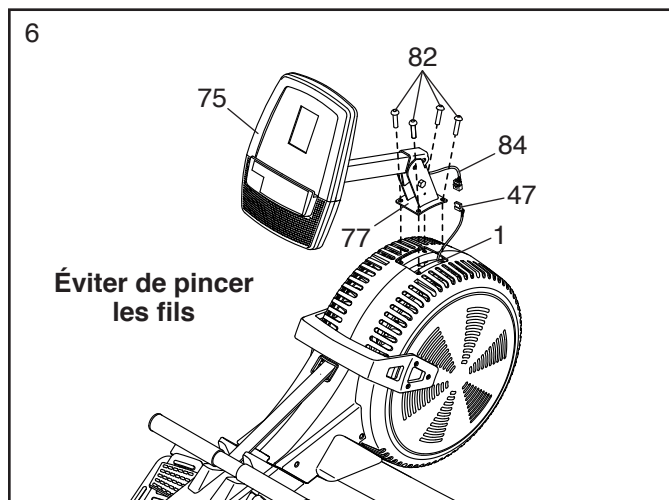

7. Identifiez les Boîtiers Droit et Gauche du Montant (80, 81) et orientez-les comme illustré.


Enfoncez les Boîtiers Droit et Gauche du Montant (80, 81) l'un dans l'autre autour du Montant (77), puis attachez-les au Montant à l'aide de deux Vis M4 x 19mm (69).

Ensuite, insérez le Bouton (78) dans le Boîtier Droit du Montant (80) et vissez-le dans le Montant (77).

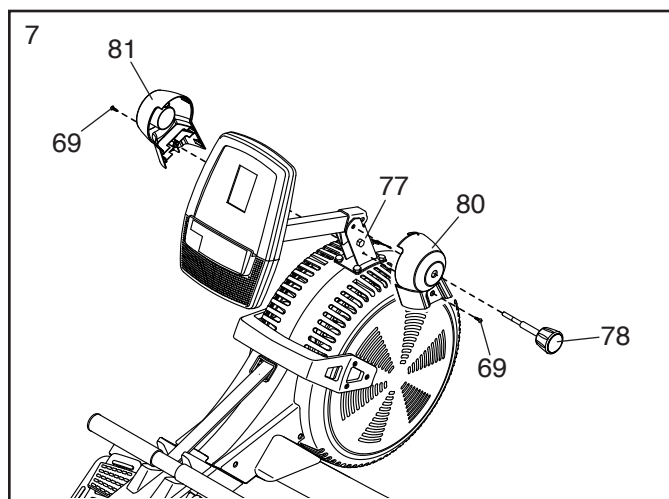

8. La Console (75) peut fonctionner avec quatre piles « D » (non incluses) ; des piles alcalines sont conseillées. Évitez de mélanger des piles anciennes et des piles neuves, ou des piles alcalines, standards et rechargeables. **IMPORTANT : si la Console a été exposée à des températures froides, laissez-la se réchauffer à la température ambiante avant d'installer les piles. Sinon, vous risquez d'endommager l'écran ou d'autres composants électroniques de la console.** Retirez les vis et les couvercles des piles, insérez les piles dans les compartiments des piles et réinstallez ensuite les couvercles. **Assurez-vous que les piles sont dans le sens indiqué sur les schémas à l'intérieur du compartiment des piles.**

Pour acheter un bloc d'alimentation en option, appelez le numéro de téléphone indiqué sur la couverture avant du manuel. Pour ne pas endommager la console, utilisez uniquement un bloc d'alimentation fournis par le fabricant. Branchez l'une des extrémités du bloc d'alimentation dans la prise de la console ; branchez l'autre extrémité dans une prise murale conforme aux codes et règlements locaux.

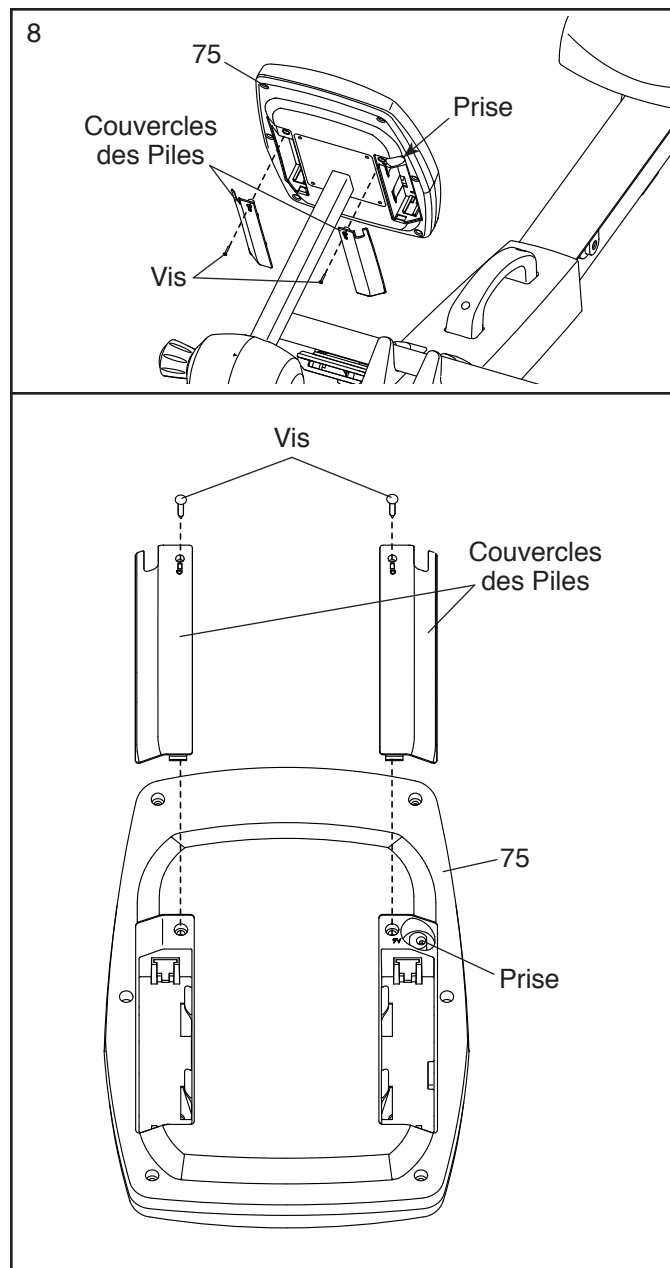

9. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d'utiliser le rameur.** Des pièces supplémentaires sont peut-être incluses. Placez un petit tapis sous le rameur pour protéger le sol.


COMMENT UTILISER LE RAMEUR

COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE

Pour changer l'intensité de vos exercices, vous pouvez régler la résistance ressentie quand vous tirez la barre du rameur.


Pour augmenter la résistance, déplacez la poignée de la résistance vers l'avant du rameur ;

pour réduire la résistance, déplacez la poignée vers l'arrière.

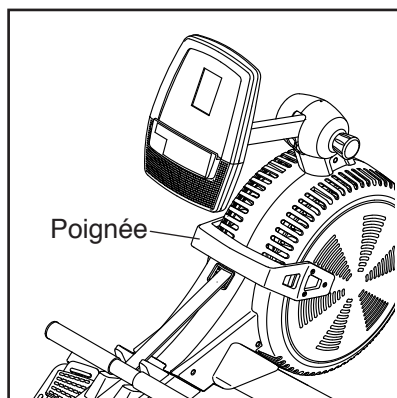

COMMENT RÉGLER L'ANGLE DE VISION DE LA CONSOLE


Pour régler la console à l'angle de vision voulu, desserrez le bouton du montant, placez le bras à la position voulue et resserrez ensuite le bouton ; **ne tenez pas la console et ne la tirez pas.**

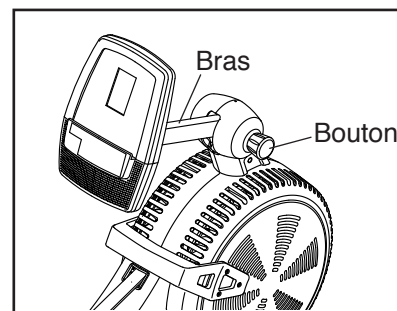

COMMENT RÉGLER LES SEMELLES DE PÉDALE

Asseyez-vous d'abord sur le siège et placez vos pieds sur les semelles de pédale.

Pressez ensuite le support du repose-pied, faites glisser la semelle de la pédale à la position voulue, puis relâchez le support de manière que la languette se loge dans une fente de la semelle. Serrez ensuite la sangle sur votre pied.

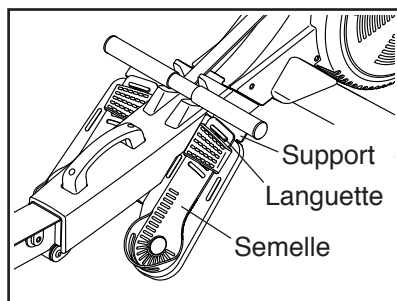


Réglez l'autre semelle de pédale de la même manière. Veillez à régler les deux semelles de pédale à la même position.

COMMENT PLIER ET RANGER LE RAMEUR

Le rameur peut être rangé en position pliée pour occuper moins d'espace. Rangez le rameur dans un endroit où les enfants ne peuvent pas le faire basculer. Retirez les piles de la console avant d'entreposer le rameur en vue de longues périodes de rangement.


Pour ranger le rameur, faites d'abord glisser le Siège (23) jusqu'à l'arrière du Rail (2).

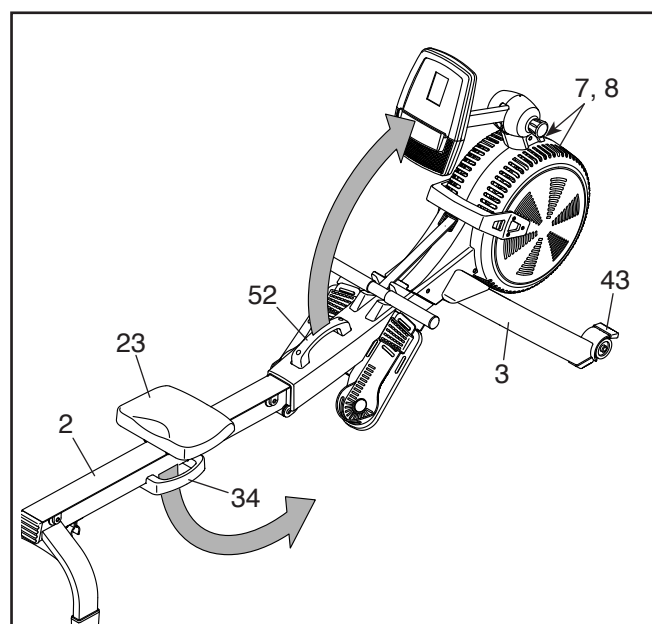

Ensuite, tenez et soulevez la Poignée du Cadre (52) et la Poignée du Rail (34), puis rabattez le rameur vers l'avant sur les Capots (7, 8) et les Pieds de Rangement (43).

Ensuite, tirez la Poignée du Rail (34) vers l'intérieur jusqu'à ce que la Pince de Pliage (35) s'engage sur le Stabilisateur (3).


Pour déplier le rameur, placez d'abord votre pied sur un Pied du Stabilisateur (41) et tirez la Poignée du Rail (34) vers l'extérieur pour dégager la Pince de Pliage (35).

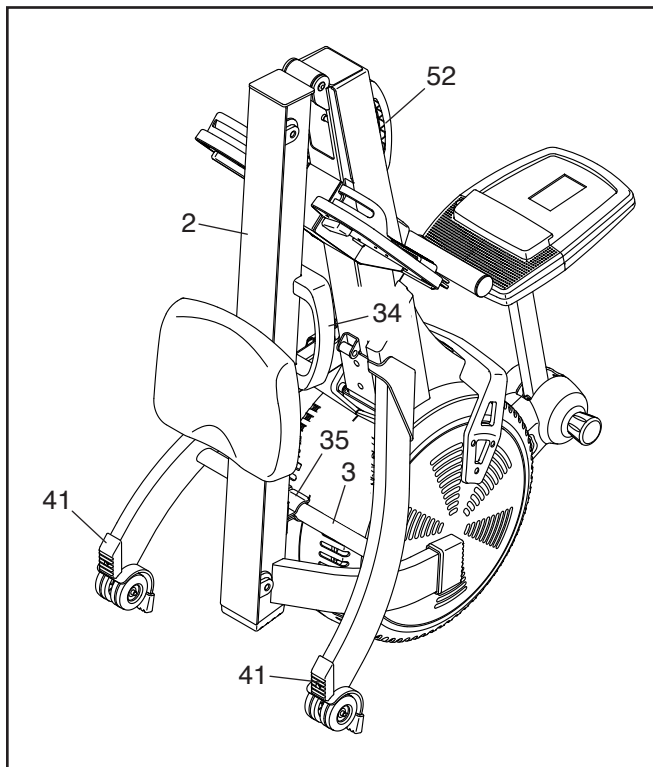

Tenez ensuite la Poignée du Rail (34) et la Poignée du Cadre (52), puis tirez la Poignée du Rail vers l'extérieur et abaissez le Rail (2) au sol.


COMMENT DÉPLACER LE RAMEUR DANS SA POSITION DÉPLIÉE

Placez-vous derrière le rameur et soulevez le rail jusqu'à ce que le rameur puisse rouler sur les roues. Ensuite, déplacez doucement le rameur jusqu'à l'emplacement voulu, puis abaissez-le au sol. **Ne tenez pas la console et ne la tirez pas en déplaçant le rameur.**

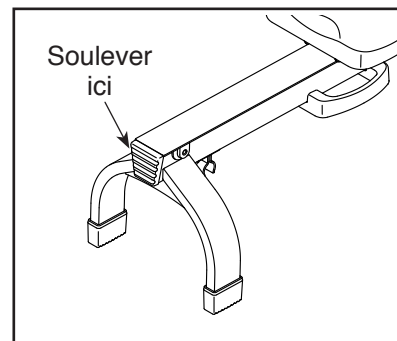

COMMENT DÉPLACER LE RAMEUR DANS SA POSITION PLIÉE

Voir la section COMMENT PLIER ET RANGER LE RAMEUR à la page 10, et pliez le rameur. Tenez ensuite la poignée du cadre, placez votre pied sur un pied du stabilisateur et inclinez le rameur jusqu'à ce qu'il puisse rouler sur les roues. Déplacez avec précaution le rameur jusqu'à l'emplacement voulu, puis inclinez-le en position de rangement. **Ne tenez pas la console et ne la tirez pas en déplaçant le rameur.**

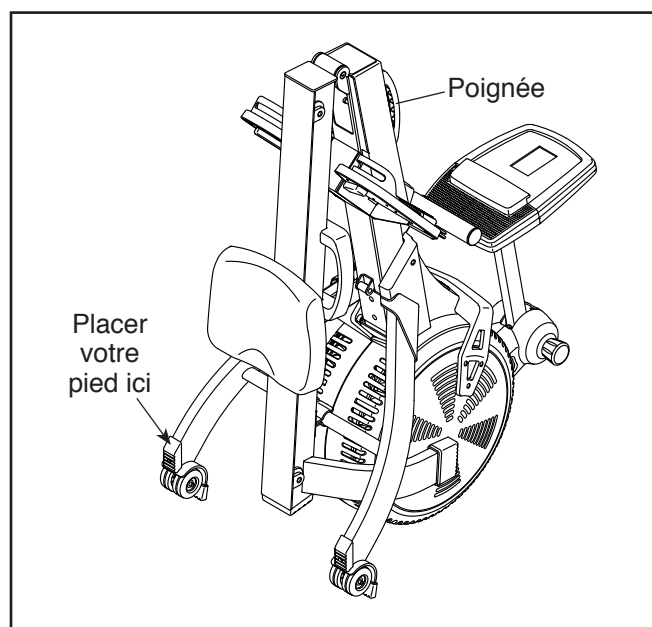

COMMENT RAMER SUR LE RAMEUR


Asseyez-vous sur le siège, placez vos pieds dans les repose-pieds et ajustez les sangles à vos pieds. Ensuite, tenez la barre du rameur en dirigeant les paumes de vos mains vers le bas.

L'entraînement approprié du rameur consiste en trois phases :

1. **La première phase est l'ATTAQUE.** Faites glisser le siège vers l'avant jusqu'à ce que vos genoux touchent presque votre poitrine. Tirez la barre du rameur jusqu'à ce que vos mains se situent au-dessus de vos pieds.
2. **La deuxième phase est la PROPULSION.** Repoussez-vous vers l'arrière à l'aide de vos jambes. Inclinez-vous légèrement vers l'arrière, au niveau des hanches (non de la taille), en gardant votre dos droit. À mesure que vous redressez les jambes, tirez la barre du rameur vers votre poitrine. Gardez les coudes vers l'extérieur.
3. **La troisième phase est le RETOUR.** Vos jambes devraient être quasiment droites. Continuez à tirer la barre du rameur jusqu'à ce que vos mains soient à la hauteur de votre poitrine.

Après la phase de retour, tendez les bras vers l'avant et tirez le siège vers l'avant à l'aide de vos jambes. Répétez cette séquence en effectuant les trois phases d'un mouvement homogène et fluide. N'oubliez pas de respirer normalement en ramant ; ne retenez jamais votre respiration.

SCHEMA DE LA CONSOLE

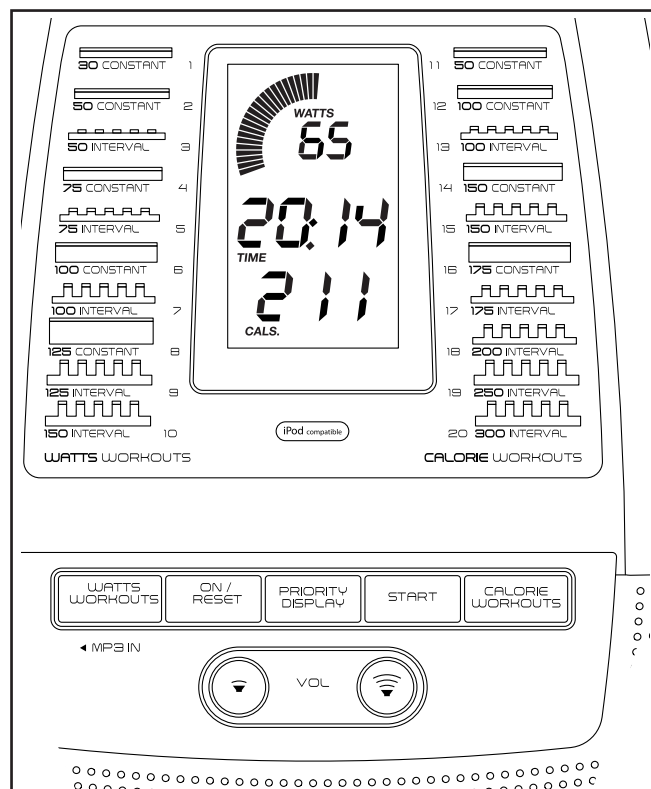

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console de pointe offre un large choix de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables.

Lorsque vous utilisez le mode manuel, la console affiche en continu des données sur l'exercice. La console est également équipée d'un choix d'entraînements prédéfinis. Chaque entraînement prédéfini vous invite automatiquement à maintenir une production de watts cible pour vous guider au long d'un entraînement efficace.

Vous pouvez aussi brancher votre lecteur MP3 ou votre lecteur de CD sur le système audio de la console, et ainsi écouter vos musiques ou livres audio préférés pendant votre entraînement.

Pour utiliser le mode manuel, voir la page 13.
Pour utiliser le système audio, voir la page 14.
Pour effectuer un entraînement prédéfini, voir la page 15.

Remarque : avant d'utiliser la console, assurez-vous qu'elle est équipée de piles (voir l'étape 8 de l'assemblage à la page 9). Si l'écran est recouvert d'un film en plastique transparent, retirez le film.

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL

1. Allumez la console.


Pour activer la console, appuyez sur la touche On/Reset (marche/réinitialisé) de la console ou commencez simplement à ramer.

Les écrans s'activeront à ce moment et la console sera prête à utiliser.

2. Sélectionnez le mode manuel.

Quand vous allumez la console, le mode manuel est sélectionné automatiquement.

Si vous avez sélectionné un entraînement, sélectionnez de nouveau le mode manuel en appuyant sur la touche Watts Workouts (entraînements de watts) ou sur la touche Calorie Workouts (entraînements de calories) jusqu'à ce que des zéros apparaissent sur l'écran.

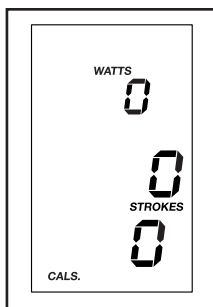

3. Réglez la résistance au degré voulu.

Voir la section COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE à la page 10 et réglez la résistance du rameur sur le niveau désiré.

4. Suivez votre progression sur les écrans.

Alors que vous vous entraînez, la console affiche des données instantanées sur votre entraînement :

Calories : ce mode affiche le nombre approximatif de calories que vous avez brûlées durant l'entraînement.

Distance : ce mode affiche en mètres la distance parcourue en ramant durant l'entraînement.


Strokes (coups de rame) : ce mode affiche le nombre de coups de rame effectué durant l'entraînement.

SPM (coups de rame par minue) : ce mode affiche le nombre de coups de rame effectué par minute.

Time (temps) : ce mode affiche le temps écoulé. Durant un entraînement prédéfini, ce mode affiche le temps restant plutôt que le temps écoulé de l'entraînement.

Watts : cet écran affiche votre puissance développée approximative en watts.

Watts meter (wattmètre) : ce mode affiche une représentation visuelle de l'énergie que vous générez en watts. Selon que vous augmentez ou diminuez votre cadence, des barres apparaîtront ou disparaîtront au wattmètre.

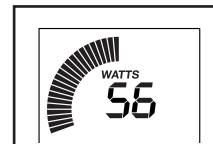


Remarque : durant un entraînement prédéfini, ce mode affiche une zone d'objectif en watts pour chaque segment de l'entraînement.

Scan (balayage) : ce mode affiche en boucle pendant quelques secondes chacun les modes watts, coups de rame par minute, temps, distance et coups de rame.

Les modes d'affichage apparaîtront aux écrans suivants :

Écran supérieur : cet écran affichera le mode watts et le mode coups de rame par minute.

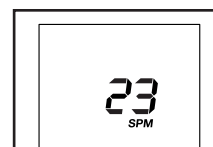

Écran central : cet écran affichera les modes temps, distance et coups de rame.




Écran inférieur : cet écran affichera le mode calories.



Le mode balayage est automatiquement sélectionné chaque fois que la console est activée.


Pour visualiser les modes watts, coups de rame par minute, temps, distance ou coups de rame en affichage continu, appuyez sur la touche Priority Display (affichage prioritaire) jusqu'à ce que le mode voulu s'affiche à l'écran.

Pour resélectionner le mode balayage, appuyez à répétition sur la touche Priority Display jusqu'à ce que s'affiche le mot SCAN à l'écran central.

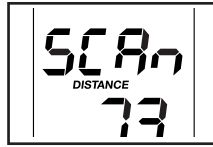

Pour réinitialiser les écrans à zéro, appuyez sur la touche On/Reset (marche/réinitialisé).

Pour régler l'intensité sonore de la console, appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution de Vol.

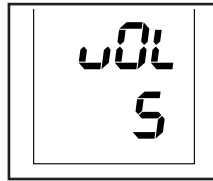

5. Lorsque vous avez terminé vos exercices, la console s'éteint automatiquement.

Lorsque la barre du rameur demeure immobile pendant quelques secondes, la console se met en veille.

La console comporte une fonction d'arrêt automatique. Si la barre du rameur demeure immobile et les touches de la console ne sont pas appuyées depuis quelques minutes, la console s'éteint automatiquement pour conserver la charge des piles.

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO

Pour écouter de la musique ou des livres audio sur le système audio de la console pendant que vous vous entraînez, branchez un câble audio à deux bouts mâles de 3,5 mm (non inclus) dans la prise de la console et dans la prise de votre lecteur MP3, de votre lecteur de CD ou d'autre lecture audio personnel ; **assurez-vous que le câble est bien enfoncé.**

Remarque : vous pouvez acheter un câble audio dans un magasin vendant des appareils électroniques.

Ensuite, appuyez sur la touche de lecture de votre lecteur audio personnel. Réglez le volume en utilisant les touches d'augmentation et de diminution du Vol sur la console, ou la touche de réglage du volume de votre lecteur audio personnel.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT PRÉDÉFINI

1. Allumez la console.

Pour activer la console, appuyez sur la touche On/Reset (marche/réinitialisé) de la console ou commencez simplement à ramer.

Les écrans s'activeront à ce moment et la console sera prête à utiliser.

2. Sélectionnez un entraînement prédéfini.

Pour sélectionner un entraînement prédéfini, appuyez à répétition sur la touche Watts Workouts (entraînements en watts) ou Calorie Workouts (entraînements en calories) jusqu'à l'affichage à l'écran inférieur affiche le numéro de l'entraînement voulu.



La durée de l'entraînement s'affiche sur l'écran central.

Remarque : des graphiques des entraînements prédéfinis sont imprimés sur la console.

3. Réglez la résistance au degré le plus élevé.

Voir la section COMMENT RÉGLER LA RÉSISTANCE à la page 10 et réglez la résistance sur le niveau le plus élevé en déplaçant la poignée de la résistance vers l'avant du rameur.

IMPORTANT : si vous ne réglez pas la résistance au degré le plus élevé, les données de watts et de calories ne seront pas aussi précises.


4. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Start (marche) ou commencez à ramer pour commencer l'entraînement.

Chaque entraînement est divisé en segments d'une minute. Un objectif en watts est programmé pour chaque segment. Remarque : un même objectif en watts peut être programmé pour des segments consécutifs.

À la fin de chaque segment de l'entraînement, une suite de tonalités retentira.

La zone d'objectif en watts s'affichera au wattmètre de l'écran supérieur. L'écart séparant les barres qui clignotent représente l'objectif en watts du segment ; les barres demeurant fixes représentent les watts effectivement générés.

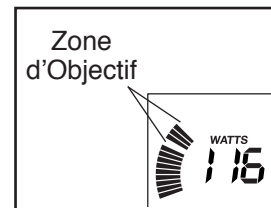

À mesure que vous vous entraînez, maintenez les watts générés dans la zone d'objectif en watts du segment en cours en adaptant vos coups de rame.

IMPORTANT : l'objectif en watts ne sert qu'à vous motiver. Assurez-vous de ramer à un rythme qui vous semble confortable.

Si vous cessez de ramer pendant plusieurs secondes, une suite de tonalités retentira pour signaler l'entrée en pause d'entraînement.

Pour recommencer l'entraînement, appuyez sur la touche Start ou recommencez simplement à ramer. L'entraînement reprendra pour durer jusqu'à la fin du dernier segment de l'entraînement.

5. Suivez votre progression sur les écrans.

Voir l'étape 4 à la page 13.

6. Lorsque vous avez terminé vos exercices, la console s'éteint automatiquement.

Voir l'étape 5 à la page 14.

ENTRETIEN ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

ENTRETIEN

L'entretien régulier est important pour obtenir le rendement optimal et réduire l'usure. Inspectez et serrez toutes les pièces chaque fois que vous utilisez le rameur. Remplacez immédiatement toute pièce usée.

Pour nettoyer le rameur, utilisez un linge humide et un peu de détergent doux. **IMPORTANT : pour ne pas endommager la console, gardez-la à l'écart de tout liquide et protégez-la des rayons directs du soleil.**

Pour obtenir les meilleurs résultats, nettoyez quotidiennement le rail, le curseur du siège et les rouleaux du curseur.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE LA CONSOLE

La plupart des problèmes de console est due à des piles faibles ; pour voir comment changer les piles, voir l'étape 8 de l'assemblage à la page 9.

COMMENT AJUSTER LE CAPTEUR MAGNÉTIQUE


Si les données affichées sur la console semblent inexactes, le capteur magnétique doit être ajusté.

Pour régler le capteur magnétique, vous devez retirer la poignée de la résistance ainsi que les capots droit et gauche comme indiqué ci-dessous.

Voir le SCHÉMA DÉTAILLÉ à la page 19. Retirez les six Vis M4 x 10mm (70) et ensuite la Poignée de la Résistance (9).

Retirez ensuite les quatre Vis M4 x 19mm (69) et les dix Vis M4 x 16mm (68) des Capots Droit et Gauche (7, 8). Puis, enlevez doucement les Capots Droit et Gauche.

Localisez le Capteur Magnétique (47). Tournez le Ventilateur Gauche (4) jusqu'à aligner l'Aimant (85) et le Capteur Magnétique. Desserrez, mais sans les retirer, les deux Vis M4 x 19mm (69) indiquées. Faites glisser le Capteur Magnétique de sorte à le rapprocher ou l'éloigner légèrement de l'Aimant et resserrez ensuite les Vis.

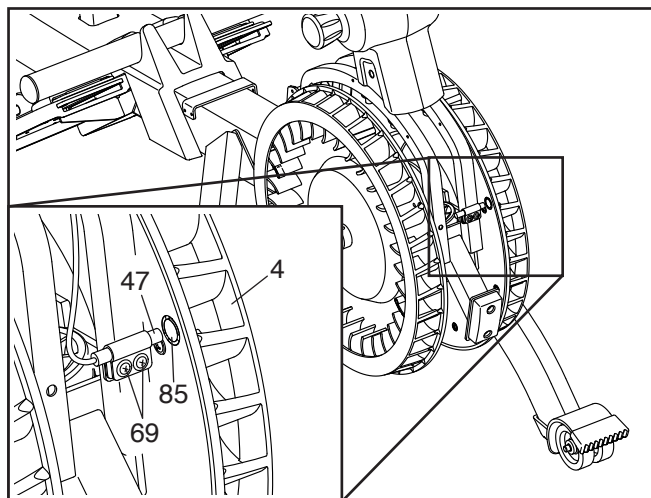

Tournez le Ventilateur Gauche (4) de sorte que l'Aimant (85) passe à répétition devant le Capteur Magnétique (47). Répétez ces étapes jusqu'à ce que la console affiche des données exactes.

Lorsque le capteur magnétique est correctement ajusté, réinstallez les pièces que vous avez démontées.

CONSEILS POUR L'EXERCICE

⚠ AVERTISSEMENT : avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé.

Ces conseils pour l'exercice vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobics.

165	155	145	140	130	125	115	❤
145	138	130	125	118	110	103	❤
125	120	115	110	105	95	90	❤
20	30	40	50	60	70	80	


Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse — Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des *calories de glucide* comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses *réserves de graisse* qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobics — Si votre but est de renforcer votre système cardio-vasculaire, vous devez faire des exercices aérobics, ce qui veut dire de l'exercice qui requiert de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobics, réglez votre intensité jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

COMMENT MESURER VOTRE RYTHME CARDIAQUE

Pour mesurer votre rythme cardiaque, entraînez-vous pendant au moins quatre minutes. Ensuite, arrêtez-vous et placez deux doigts sur votre poignet, comme illustré. Comptez les battements de votre

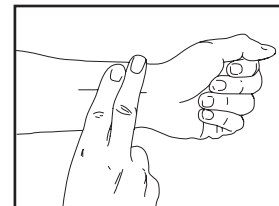

cœur pendant six secondes puis multipliez le résultat par 10 pour trouver votre rythme cardiaque. Par exemple, si vous avez compté 14 battements pendant les six secondes, votre rythme cardiaque est de 140 battements par seconde.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement — Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement — Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez; ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale — Finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

LISTE DES PIÈCES


N° du Modèle NTRW5914C.0 R1015A

N°	Qté.	Description	N°	Qté.	Description
1	1	Cadre	46	2	Essieu de la Sangle
2	1	Rail	47	1	Capteur Magnétique/Fil
3	1	Stabilisateur	48	1	Poulie du Cadre
4	1	Ventilateur Gauche	49	1	Pied du Cadre
5	1	Curseur du Siège	50	1	Pince
6	2	Défecteur	51	1	Porte-Barre du Rameur
7	1	Capot Droit	52	1	Poignée du Cadre
8	1	Capot Gauche	53	1	Essieu du Pivot
9	1	Poignée de la Résistance	54	12	Support du Défecteur
10	1	Passe-Fil de la Sangle	55	2	Support de la Poulie
11	1	Cordon Élastique	56	6	Rondelle 6mm
12	1	Sangle	57	7	Écrou de Verrouillage M6
13	1	Barre du Rameur	58	2	Rondelle M8
14	2	Poignée	59	2	Vis M8 x 12mm
15	2	Embout de la Barre du Rameur	60	1	Boulon M10 x 40mm
16	2	Sangle du Repose-Pied	61	2	Vis M10 x 20mm
17	1	Repose-Pied Droit	62	8	Rondelle 5mm
18	1	Semelle de la Pédale Droite	63	8	Vis M5 x 10mm
19	1	Support du Repose-Pied Droit	64	2	Vis #8 x 3/4"
20	1	Support du Repose-Pied Gauche	65	12	Vis M6 x 15mm
21	1	Repose-Pied Gauche	66	2	Écrou à Colletterie M10
22	1	Semelle de la Pédale Gauche	67	2	Pince
23	1	Siège	68	14	Vis M4 x 16mm
24	2	Roulement à Billes A	69	34	Vis M4 x 19mm
25	4	Bague-attache	70	6	Vis M4 x 10mm
26	1	Bague	71	10	Vis M8 x 12mm
27	2	Roulement à Billes B	72	1	Ventilateur Droit
28	2	Rondelle Ondulée 15mm	73	4	Rondelle 8mm
29	1	Assemblage de la Poulie	74	1	Roulement à Billes Unilatéral
30	1	Essieu	75	1	Console
31	2	Bague du Pivot	76	1	Bras
32	4	Butoir	77	1	Montant
33	1	Amortisseur	78	1	Bouton
34	1	Poignée du Rail	79	1	Passe-Fil
35	1	Pince de Pliage	80	1	Boîtier Droit du Montant
36	2	Pied du Rail	81	1	Boîtier Gauche du Montant
37	2	Petit Rouleau du Curseur	82	4	Vis M8 x 35mm
38	1	Embout du Rail	83	1	Boulon Hexagonal M8 x 50mm
39	2	Grand Rouleau du Curseur	84	1	Fil du Montant
40	2	Essieu du Curseur	85	4	Aimant
41	2	Pied du Stabilisateur	86	5	Écrou de Verrouillage M8
42	4	Roue	87	12	Vis à Tête Plate M4 x 10mm
43	2	Pied de Rangement	88	2	Support du Roulement à Billes
44	5	Poulie du Rail	*	—	Manuel de l'Utilisateur
45	2	Rouleau de la Sangle	*	—	Outil d'Assemblage

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Voir le dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ

N° du Modèle NTRW5914C.0 R1015A

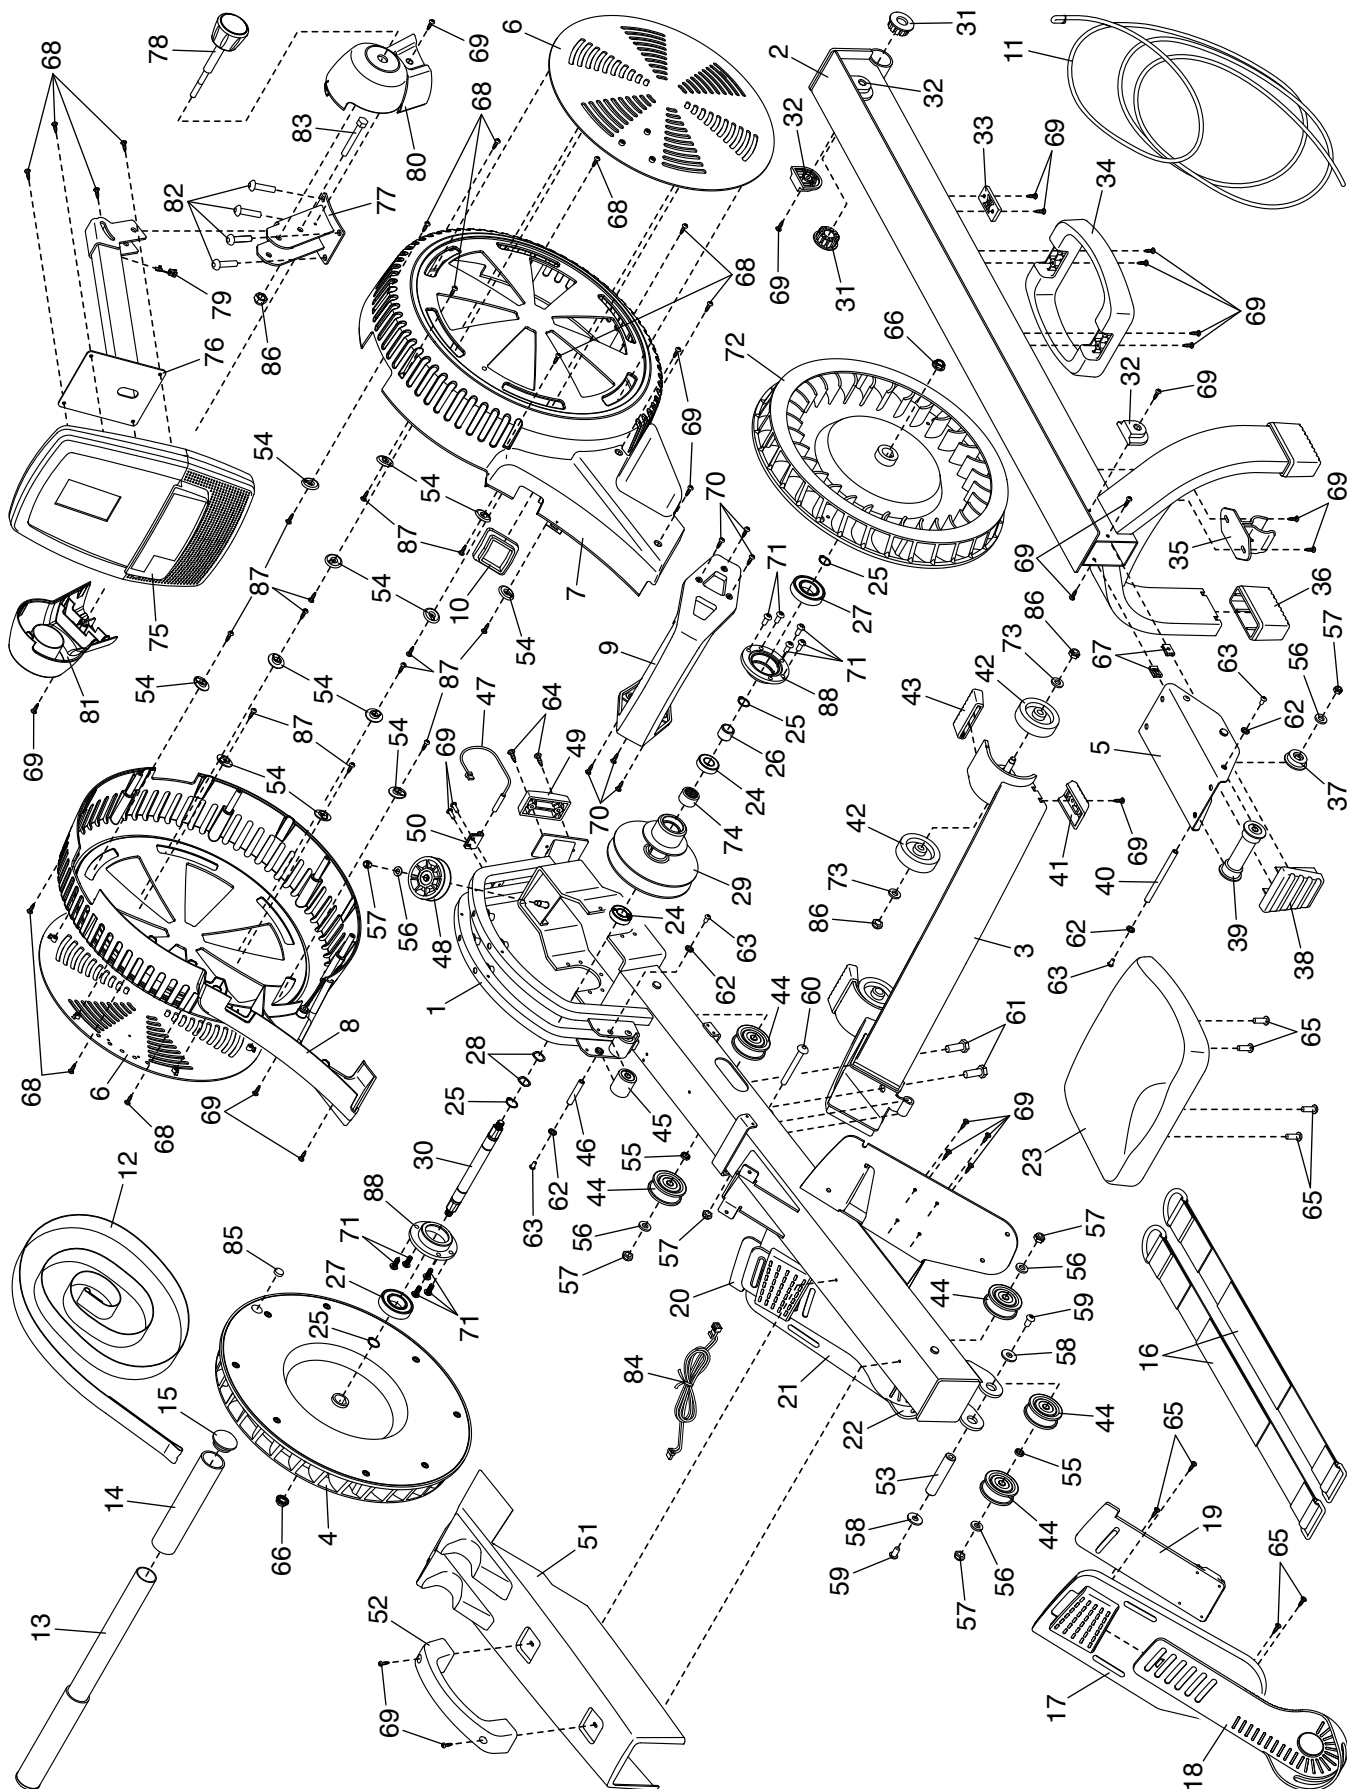

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces de rechange, voir la page de couverture de ce manuel. Pour que nous puissions mieux vous assister, merci de préparer les informations suivantes avant de nous appeler :

- le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel)
- le numéro de la pièce et la description de la/des pièce(s) de remplacement (voir la LISTE DES PIÈCES et le SCHÉMA DÉTAILLÉ vers la fin de ce manuel)

GARANTIE LIMITÉE

IMPORTANT : pour protéger votre équipement de fitness avec une extension de garantie, voir la page 4.

ICON of Canada, Inc. (ICON) garantit que cet équipement est exempt de tout vice de matériau et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien. Le cadre est garanti pendant 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an à compter de la date d'achat.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine (acquéreur). L'obligation d'ICON, en vertu des clauses de la présente garantie, est limitée, à sa discrétion, au remplacement ou à la réparation de l'équipement dans l'un de ses centres de réparation agréés. Toutes les réparations, pour lesquelles sont présentées des réclamations au titre de la garantie, doivent préalablement être autorisées par ICON. Si l'appareil est envoyé à un centre de réparation, les frais de transport aller-retour seront à la charge du client. Si des pièces de rechange sont expédiées durant la période de garantie du produit, le client sera facturé un montant minimum de frais de manutention. Pour les réparations à domicile, le client sera facturé des frais minimums de déplacement. La présente garantie ne couvre pas les dommages subis durant le transport de l'appareil. La présente garantie sera automatiquement annulée si l'appareil est utilisé comme un modèle exposé dans un magasin, si les instructions du présent manuel ne sont pas respectées, si l'appareil est malmené, mal utilisé ou utilisé anormalement, ou si l'appareil est utilisé à des fins commerciales ou de location. ICON n'autorise aucune autre garantie que celle expressément énoncée ci-dessus.

ICON n'est pas responsable et ne peut être tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou consécutifs survenant ou en relation avec l'utilisation ou le fonctionnement de l'équipement ; ou des dommages résultant de pertes économiques, de pertes de propriétés, de pertes de revenus ou de profits, de perte de jouissance ou d'utilisation ou de coûts de retrait, d'installation ; ou de tout autre dommage indirect de quelque nature que ce soit. Certains provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

La garantie fournie à la présente remplace toute autre garantie, et toute garantie implicite de commercialité ou de qualité pour un usage particulier est limitée dans sa portée et sa durée aux conditions énoncées dans le présent document. Certains provinces n'autorisent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

ICON of Canada, Inc., 900 de l'Industrie, St. Jérôme, QC J7Y 4B8