


FREEMOTION®

upright bike c7.7

Modell-Nr. VFMEX2107-INT.0
Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer in den oben dafür freigehaltenen Platz, falls sie in Zukunft gebraucht werden sollte.

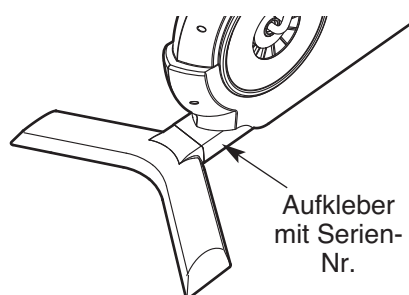

FRAGEN?


Falls Sie Fragen haben, oder Teile beschädigt sind oder fehlen, **BITTE KONTAKTIEREN SIE DIE ZENTRALE WO SIE DIESES PRODUKT GEKAUFT HABEN.**

Falls Sie die Zentrale nicht kontaktieren können, sehen Sie SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG


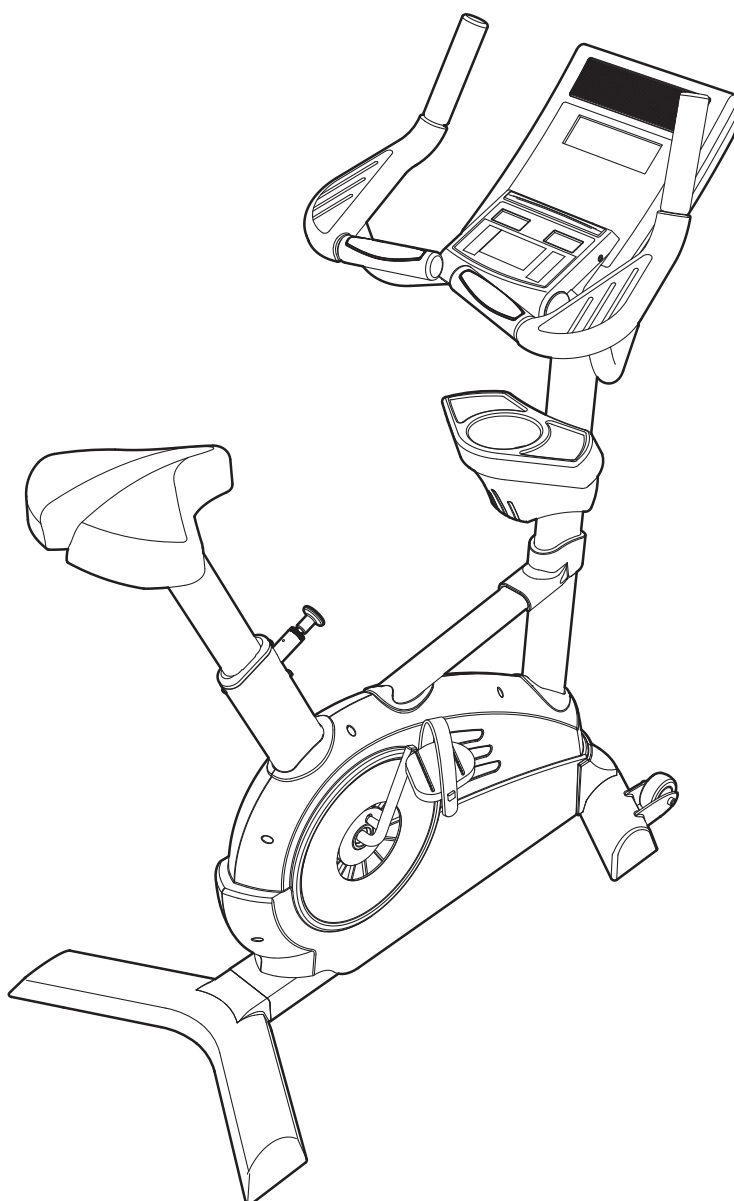


INHALTSVERZEICHNIS

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMassnahmen	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
MONTAGE	5
AUFSTELLEN DES TRIMMFahrrads	9
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	27
TRAININGS RICHTLINIEN	28
TEILELISTE	29
DETAILZEICHNUNG	30
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
GARANTIEBESTIMMUNGEN	Rückseite

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

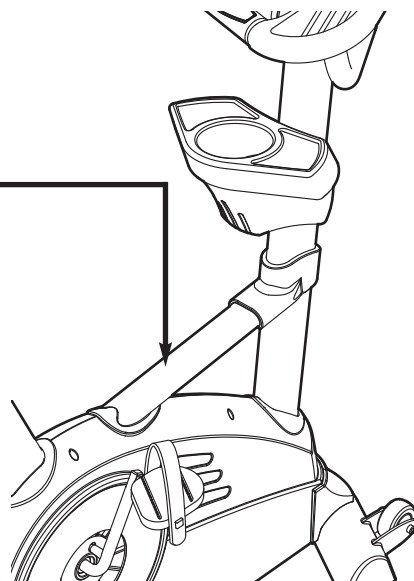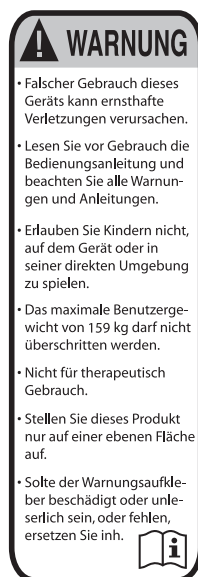

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Trimmfahrrad angebracht wurden, bevor Sie dieses Trimmfahrrad benutzen. Der Hersteller (ICON) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Bevor Sie mit irgendeinem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies ist besonders für Personen älter als 35 Jahre, oder Personen mit schon vorhandenen Gesundheitsproblemen wichtig.
2. Benutzen Sie Ihr Trimmfahrrad nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Trimmfahrrads über alle Vorsichtsmassnahmen richtig informiert sind.
4. Bewahren Sie das Trimmfahrrad im Haus auf, fern von Feuchtigkeit und Staub. Stellen Sie das Trimmfahrrad nicht in einer Garage oder überdachtem Balkon, oder in der Nähe von Wasser auf.
5. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf eine ebene Fläche. Um den Fussboden oder den Teppich zu schonen, legen Sie eine Unterlage unter das Trimmfahrrad. Sorgen Sie dafür, dass sich mindestens 0,6 m Freiraum um Ihr Trimmfahrrad befindet.
6. Überprüfen und ziehen Sie alle Teile regelmässig nach. Ersetzen Sie alle abgenutzten Teile sofort.
7. Halten Sie Kinder unter 12 Jahre und Haustiere jederzeit von Ihrem Trimmfahrrad fern.
8. Ihr Trimmfahrrad sollte nicht von Personen benutzt werden die mehr als 159 kg wiegen.
9. Tragen Sie angemessene Kleidung während Sie trainieren; tragen Sie nicht zu lockere Kleidung die sich in Ihrem Trimmfahrrad verfangen könnte. Tragen Sie immer Sportschuhe um Ihre Füsse zu schützen.
10. Halten Sie den Handgriffpulsmesser oder die Griffstangen während Sie aufsteigen, absteigen, oder Ihr Trimmfahrrad benutzen.
11. Halten Sie Ihren Rücken gerade während Sie Ihr Trimmfahrrad benutzen; krümmen Sie Ihren Rücken nicht.
12. Der Pulsmesser ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren, samt die Bewegung des Benutzers, könnten die Genauigkeit der Herzfrequenzmessungen beeinflussen. Der Pulsmesser ist nur als Trainingshilfe gedacht, um Herzfrequenzrends im allgemeinen zu messen.
13. Zu anstrengende Übungen könnten zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. Wenn Sie sich der Ohnmacht nahe fühlen, oder Sie Schmerzen während des Trainings empfinden, hören Sie sofort auf, und kühlen Sie sich ab.
14. Ändern Sie das Netzkabel nicht, oder verwenden Sie keinen Adapter um das Netzkabel mit einer ungeeigneter Steckdose zu verbinden. Halten Sie das Netzkabel von heissen Oberflächen fern. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank für Ihre Wahl des revolutionären FREEMOTION® C7.7 Trimmfahrrads. Radfahren ist eine wirksame Sportart zur Stärkung von Herz und Kreislauf, zur Leistungserhöhung und zur Straffung der Muskeln. Das C7.7 Trimmfahrrad bietet eine beeindruckende Anzahl von Funktionen an, welche Ihr Training zu Hause angenehmer und effektiver machen werden.

Zu Ihrem eigenen Vorteil lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie Ihren Trimmfahrrad in Verwendung nehmen.

Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, beziehen Sie sich auf die Rückseite der Anleitung. Halten Sie die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, damit wir Ihnen besser helfen können. Auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Modellnummer und die Stelle, an der der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

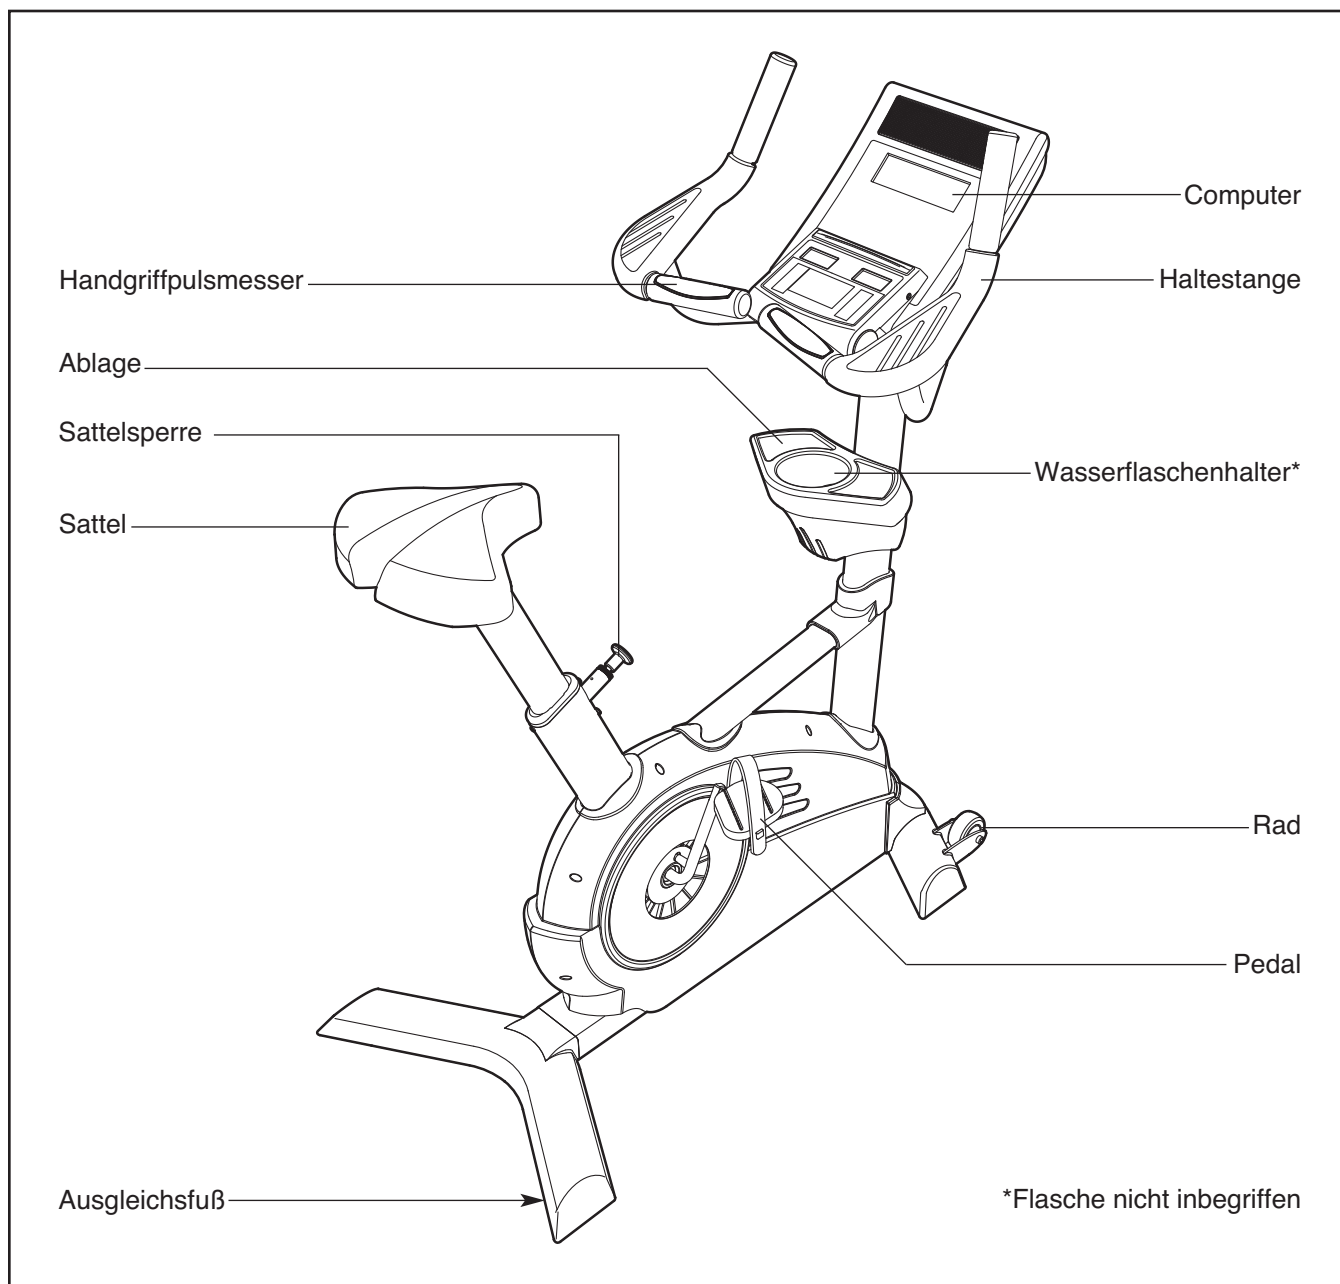


MONTAGE


Zur Montage braucht man zwei Personen. Legen Sie alle Teile des Trimmfahrrad auf einer dafür freigemachten Fläche aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Werfen Sie die Verpackung erst weg, nachdem die Montage vollendet ist.

Zusätzlich zu dem inklusiven Werkzeug, braucht man zur Montage einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schraubenschlüssel, und einen Gummihammer.


Benutzen Sie die unten stehende Teilzeichnung, um die kleinen Teile, die in der Montage benutzt werden, zu identifizieren. Die Zahl in Klammern unter jeder Zeichnung bezieht sich auf die Bestellnummer in der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung. Die zweite Zahl bezieht sich auf die Stückzahl, die für die Montage gebraucht wird. **Anmerkung: Falls ein Teil nicht im Teilebeutel ist, sehen Sie nach, ob es schon befestigt ist.**




1/4" x 3/4"
Zylinderschraube
(48)–3



M8 x 20mm
Schraube (44)–4




M8 x 20mm
Senkopfschraube (41)–4

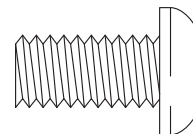

3/8" x 3/4"
Linsenschraube
(46)–4



5/16" x 1"
Zylindermutter
(42)–2

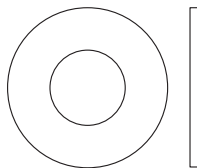

M10 Flache
Scheibe (45)–4


1.

Um die Montage zu vereinfachen, lesen Sie bitte zuerst die Information auf Seite 5 bevor assemblierend des trimmfahrrad.


Finden Sie den hinteren Stabilisator (14) und richten Sie ihn so aus, wie angezeigt. Legen Sie eine Stabilisatorplatte (17) in den hinteren Stabilisator hinein.

Führen Sie den hinteren Stabilisator (14) in den Rahmen (1) ein. Ziehen Sie die vier Stellschrauben (68), die sich am hinteren Stabilisator befinden, an. Befestigen Sie dann den hinteren Stabilisator mit vier 3/8" x 3/4" Linsenschrauben (46) und vier M10 Flachen Scheiben (45).


Ziehen Sie dann zwei AusgleichsfüÙes (18) an der Unterseite des hinteren Stabilisators (14) fest.

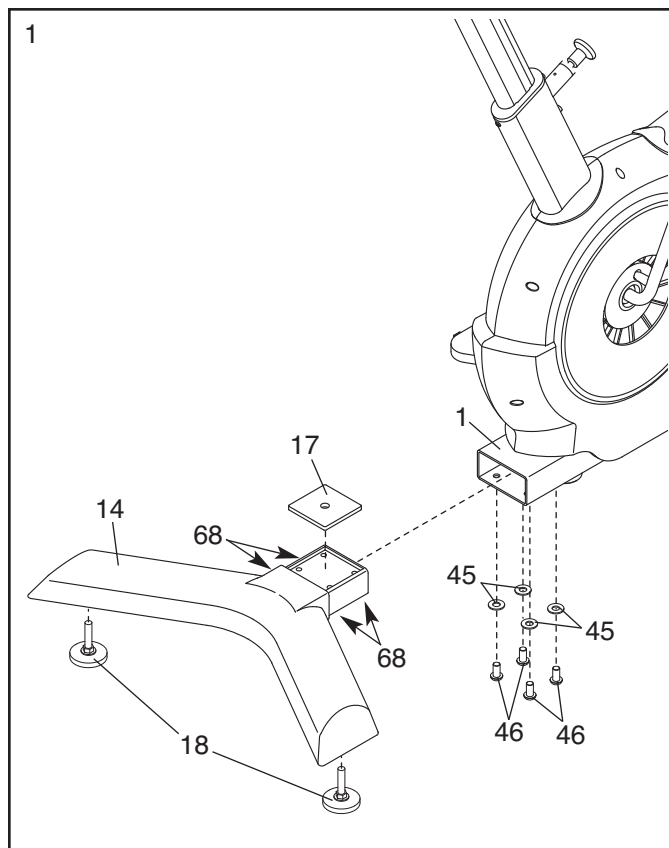

2. Montieren Sie den Sattel (9) an der Sattelstange (5) mit drei 1/4" x 3/4" Zylinderschrauben (48).

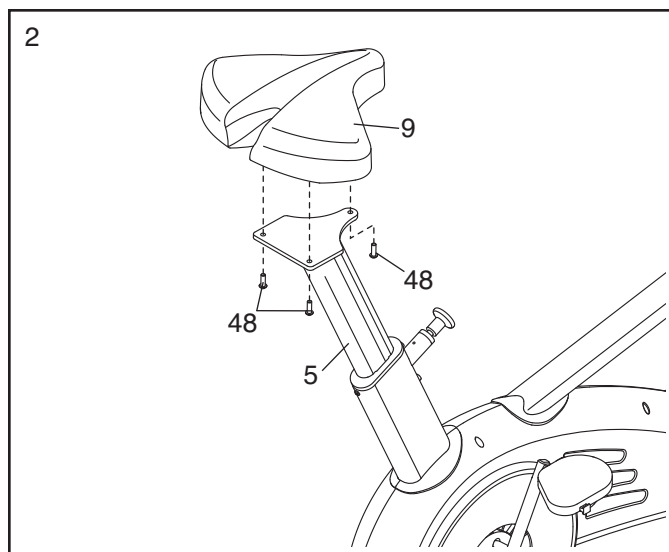

3. Befestigen Sie die Ablage (6) mit zwei 5/16" x 1" Zylindermuttern (42) am Pfosten (3).

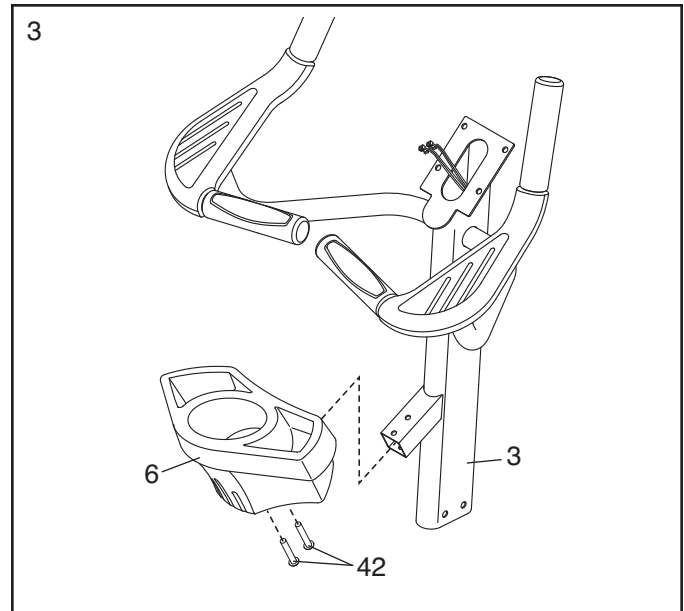


4. Schieben Sie die Pfostenschraubenabdeckung (47) auf den Pfosten (3). **Achten Sie darauf, dass die Pfostenschraubenabdeckung so ausgerichtet ist, wie angezeigt.** Schieben Sie dann die Pfostenschraubenabdeckung nach oben zum oberen Ende des Pfosten.

Eine zweite Person soll den Pfosten (3) an den Rahmen (1) halten. Finden Sie die Kabelbefestigung (siehe eingesetzte Detailzeichnung) innerhalb des Pfosten. Befestigen Sie das untere Ende der Kabelbefestigung an den Rahmendrähten (A). Ziehen Sie dann das obere Ende der Kabelbefestigung aus dem oberen Ende des Pfostens heraus. Knüpfen Sie dann die Kabelbefestigung los und werfen Sie sie weg. **Tipp: Verwenden Sie ein Stück Klebeband oder ein Gummiband um zu verhindern, dass die Enden der Rahmendrähte in die Pfosten hineinfallen.**

Tipp: Vermeiden Sie in diesem Schritt ein Abklemmen der Rahmendrähte (A). Schieben Sie den Pfosten (3) auf den Rahmen (1). Befestigen Sie den Pfosten mit vier M8 x 20mm Senkkopf-schrauben (41).


Schieben Sie dann die Pfostenschraubenabdeckung (47) zum unteren Ende des Pfostens (3).

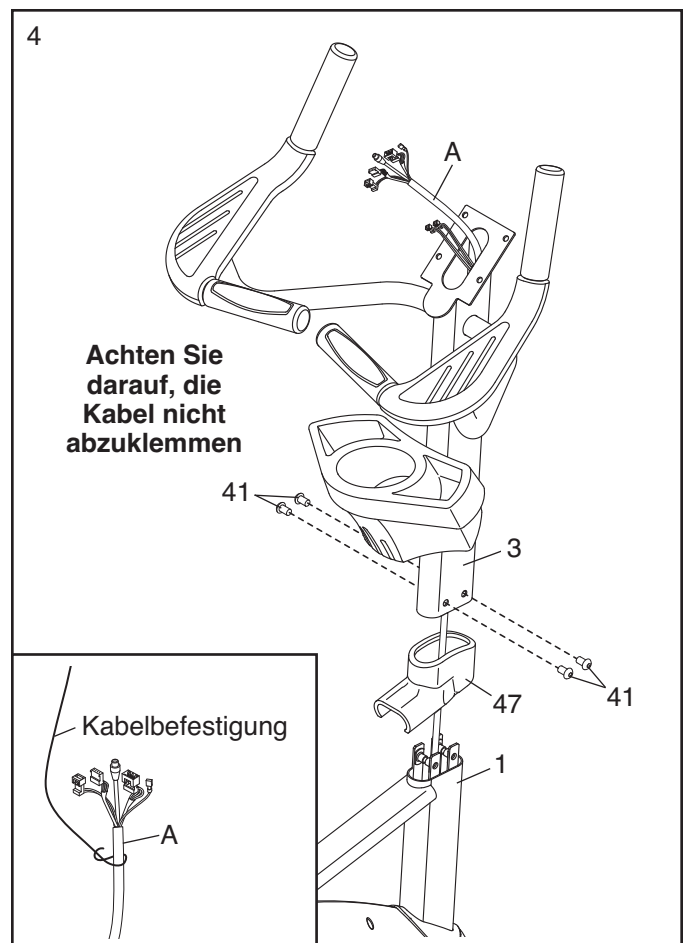

5. Während eine zweite Person den Computer (4) nahe des Pfostens (3) hält, verbinden Sie die Drähte auf dem Computer mit den Rahmendrähren (A) und den Rahmen-Pulsdrähren (B).

Anmerkung: Einige Modelle des Trimmfahrrads haben wahlweise einen Workout-Fernseher. Einige Drähte sind für den Workout-Fernseher.

Tipp: Achten Sie darauf, die Kabel nicht abzuklemmen. Befestigen Sie den Computer (4) mit vier M8 x 20mm Schrauben (44) an der Pfosten (3).

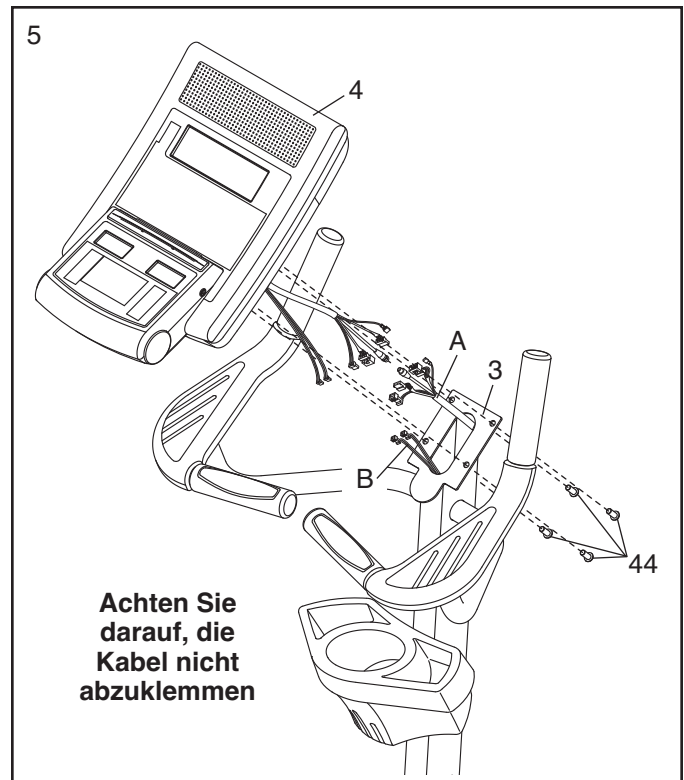


6. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de trimmfahrrad strak vastzitten.** Opmerking: Bepaalde onderdelen kunnen overblijven als de montage voltooid is. Om de vloer of tapijt te beschermen, leg een matje onder de trimmfahrrad.

AUFSTELLEN DES TRIMMFAHRRADS

DAS NETZADAPTER EINSTECKEN

WICHTIG: Falls das Trimmfahrrad kalten Temperaturen ausgesetzt wurde, erlauben Sie diesen sich auf Zimmertemperatur zu erwärmen bevor Sie den Netzadapter einstecken. Folgt man diesem Hinweis nicht, dann können die elektronischen Teile beschädigt werden.

Zur Verwendung des Netzadapters stecken Sie ein Ende des Netzadapters in die Steckfassung an der Vorderseite des Trimmfahrrads. Anmerkung: Sollte sich über dem Stecker eine Plastikfolie befinden, entfernen Sie diese. Stecken Sie das andere Ende des Netzadapters in eine passende Steckdose, die ordnungsgemäß installiert ist und allen örtlichen Bestimmungen entspricht.

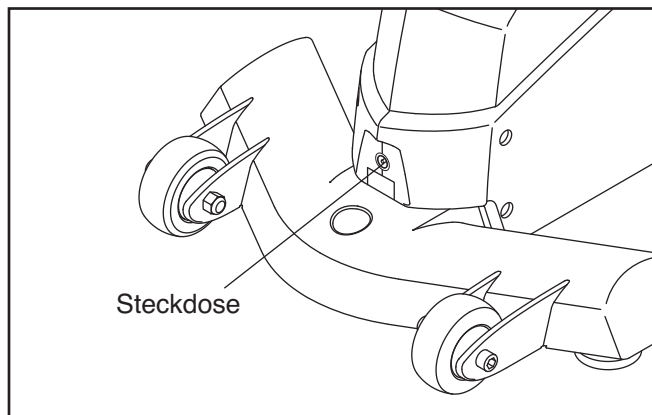


Anmerkung: Einige Trimmfahrrad-Modelle haben einen zusätzlich erhältlichen Workout-Fernseher. Alle anderen Buchsen und Kabel auf der Vorderseite des Trimmfahrrads sind für die Benutzung des zusätzlich erhältlichen Workout-Fernseher bestimmt.

DEN TRIMMFAHRRAD BEWEGEN


Stellen Sie bevor Sie das Trimmfahrrad bewegen sicher, dass das Netzkabel herausgezogen ist.

Aufgrund der Größe und des Gewichts des Trimmfahrrads bedarf es zweier Personen, das Gerät zu bewegen. Während eine Person das angezeichnete Ende hochhält, halten Sie den Pfosten fest und kippen Sie das Trimmfahrrad nach vorne, sodass man es auf den Vorderrädern rollen kann. Bewegen Sie das Trimmfahrrad vorsichtig an die gewünschte Stelle und lassen Sie es dann wieder in die waagrechte Position herunter. **VORSICHT:** Bewegen Sie das Trimmfahrrad zur Verringerung der Verletzungsgefahr nur mit äußerster Vorsicht. Versuchen Sie nicht, das Trimmfahrrad über unebenen Boden zu bewegen.

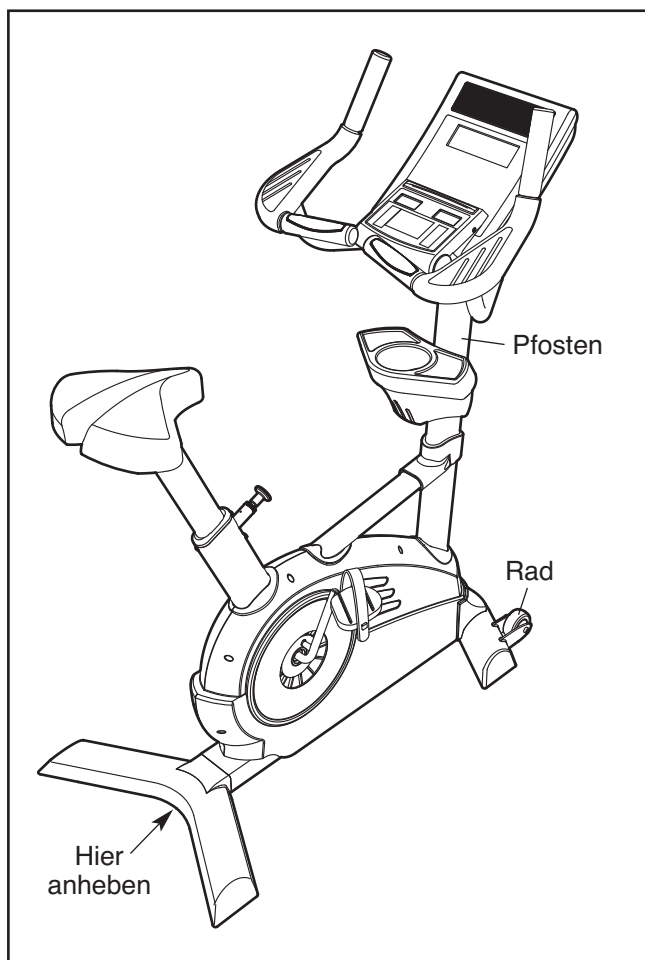


VERSTELLEN DEN SITZ

Für ein effektives Training sollte der Sattel in der richtigen Höhe angebracht sein. Beim Betätigen der Pedale, sollten Ihre Knie leicht gebeugt sein, wenn sich die Pedale in der niedrigsten Position befinden. Um die Höhe des Sattels einzustellen, ziehen Sie an der Sattelsperre, schieben den Sattel nach oben oder nach unten in die gewünschte Position und lassen dann die Sattelsperre wieder los.

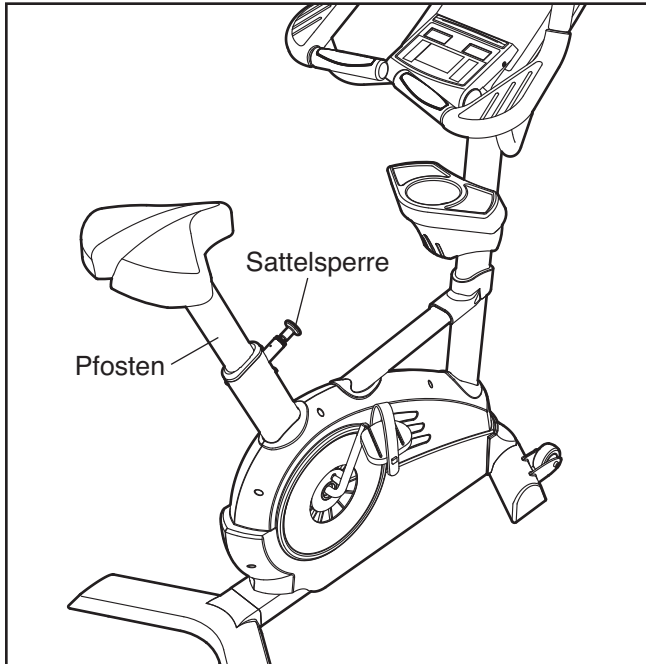


DEN TRIMMFAHRRAD AUSGLEICHEN

Sollte das Trimmfahrrad beim Fahren leicht wackeln, drehen Sie die Ausgleichsfüße unter dem hinteren oder dem vorderen Stabilisator, bis das Fahrrad nicht mehr wackelt.

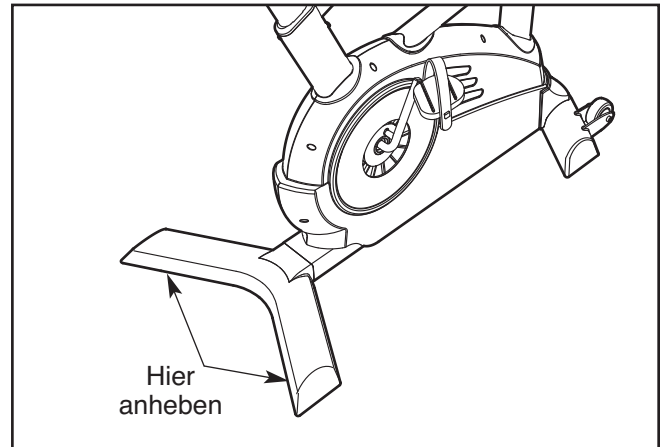

KONSOLENDIAGRAMM

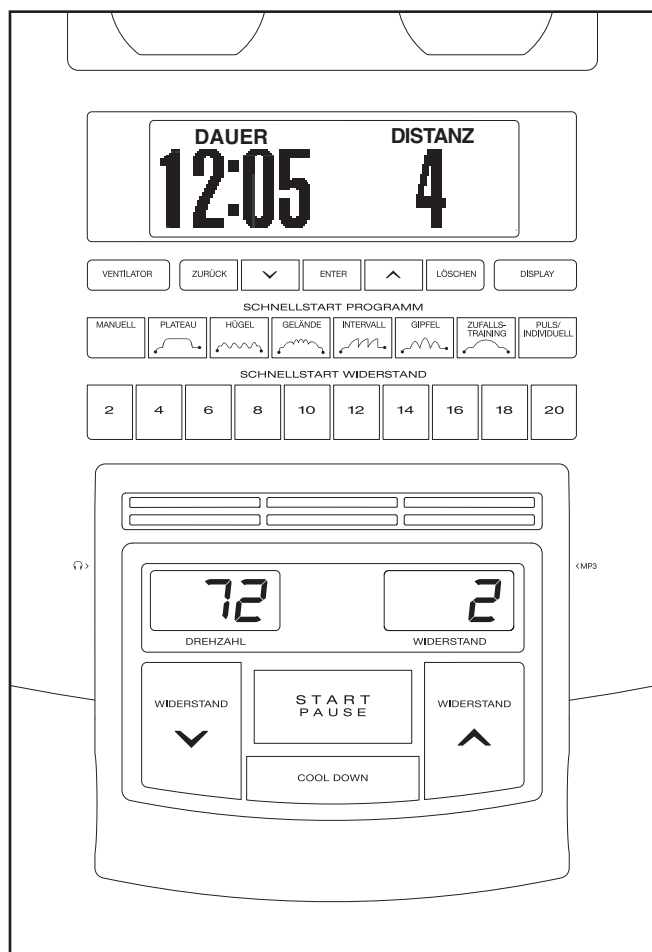

FUNKTIONEN DER KONSOLE

Der Computer bietet zahlreiche Funktionen, die Ihr Training zu Hause effektiver und angenehmer gestalten.

Der Schnell-Startmodus des Computers, erlaubt Ihnen den Widerstand der Pedale auf Knopfdruck zu ändern. Wenn man den Schnell-Startmodus am Computer benutzt, kann man den Widerstand der Pedale auf Knopfdruck verändern. Während Sie trainieren, wird der Computer fortlaufend Trainingsinformationen anzeigen. Sie können sogar Ihre Herzfrequenz messen, indem Sie den Handgriff-Pulsmesser oder den zusätzlich erhältlicher Brustgurt-Pulsmesser verwenden.

Der Computer bietet auch folgende Programme an:

Dreiundzwanzig voreingestellte Programme, die automatisch den Widerstand der Pedale ändern, und Sie dazu auffordern, Ihre Zielgeschwindigkeit einzuhalten während Sie durch ein effektives Workout geführt werden.

Drei manuelle Programme, die Ihnen erlauben, Ihre eigene Zeit, Distanz, oder Kalorien-Ziel für das Workout einzustellen.

Zwei individuell gestaltene Programme, die Ihnen erlauben, Ihre eigene Workouts zu gestalten, und sie für den zukünftigen Gebrauch zu speichern.

Zwei Herzfrequenz-Programme, die automatisch den Widerstand der Pedale ändern, um Ihre Herzfrequenz nahe einer Zielfrequenz zu halten, während Sie trainieren.

Ein Wattprogramm, das den Widerstand der Pedale ändert um Ihre Leistungskraft nahe des Zielgrades während Ihres Workouts zu halten.

Ein Abkühlungsmodus, das Ihnen dabei hilft, sich von Ihrem Workout zu erholen, sobald Sie mit dem Training zu Ende sind.

Der Computer bietet das neue Interaktive iFit-Trainings-system an. Dadurch kann der Computer iFit-Karten lesen, welche Programme enthalten, die auf spezielle Fitnessziele abgestimmt sind. **Um iFit-Karten zu kaufen, konsultieren Sie bitte die Rückseite dieser Bedienungsanleitung oder besuchen Sie www.iFit.com. iFit-Karten sind auch in exklusiven Geschäften erhältlich.**

Man kann auch seinen MP3-Player oder CD-Player am Audiosystem des Computers anstecken und dann während des Trainings seine Lieblingsmusik oder Hörbücher anhören.

Um den Computer zu aktivieren, siehe Seite 12. **Um den Computer auszuschalten**, siehe Seite 12. **Zur Verwendung des quick-start-Modus**, folgen Sie den Schritten ab Seite 13. **Zur Verwendung des MANUELL-Programms**, siehe Seite 15. **Um ein voreingestelltes Programm zu verwenden**, siehe Seite 17. **Um ein Individuellen-Programm zu erstellen und zu verwenden**, siehe Seite 19. **Um ein INDIVIDUELLES Programm zu benutzen**, siehe Seite 20. **Um ein Herzfrequenzprogramm zu verwenden**, siehe Seite 22. **Um ein KONSTANTEN WATT Programm zu benutzen**, siehe Seite 23. **Um den Abkühl-Modus zu benutzen**, siehe Seite 24. **Zur Verwendung des Wartungsmodus**, siehe Seite 25. **Um ein iFIT-Programm zu benutzen**, siehe Seite 26. **Anleitungen zur Verwendung des Stereoanlage finden**, Sie auf Seite 26.

AKTIVIERUNG DER KONSOLE

Siehe DAS NETZADAPTER EINSTECKEN auf Seite 9. Wenn das Netzadapter eingesteckt ist, leuchtet das Hauptdisplay auf, und der Computer ist zum Gebrauch bereit.

WICHTIG: Falls das Trimmfahrrad kalten Temperaturen ausgesetzt wurde, erlauben Sie diesen sich auf Zimmertemperatur zu erwärmen bevor Sie den Computer einschalten. Falls Sie dies nicht tun, könnten die Computerdisplays oder andere elektronischen Teile beschädigt werden.

AUSSCHALTEN DER KONSOLE

Wenn die Pedale eine kurze Zeit nicht bewegt werden, schaltet sich der Computer in einen Leerlauf-Modus und ein Bildschirmschoner wird im Hauptdisplay erscheinen. Ziehen Sie das Netzadapter heraus, wenn das Trimmfahrrad nicht in Gebrauch ist.

VERWENDUNG DES QUICK-START-MODUS


Wenn Sie kein Programm verwenden möchten, können Sie im quick-start-Modus einfach mit dem Training beginnen und den Pedalenwiderstand manuell einstellen.

1. **Um den Computer einzuschalten, kann man jede beliebige Taste drücken oder die Pedale bewegen.**

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. **Wählen Sie den quick-start-Modus.**

Beim Einschalten des Computers ist der Schnellstart-Modus eingeschaltet. Wenn Sie ein Programm gewählt haben, können Sie den Schnellstart-Modus erreichen, indem Sie irgend eine der Tasten der SCHNELLSTART PROGRAMM mehrmals drücken, bis am Display nur noch Nullen aufscheinen.

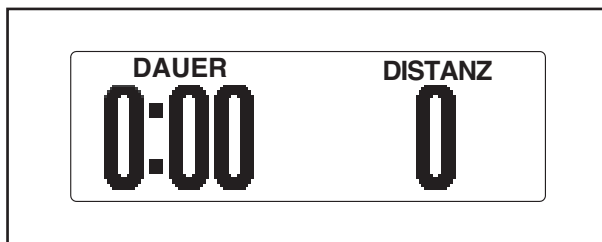

3. **Fangen Sie den schnellen quick-start-Modus an und ändern Sie den Widerstand der Pedale als gewünscht.**


Drücken Sie den START knopf, den schnellen quick-start-Modus anzufangen.

Während Sie die Pedale bewegen, können Sie den Widerstand der Pedale durch Drücken der WIDERSTANDS-Auf- und der WIDERSTANDS-Ab-Tasten oder der nummerierten Tasten der SCHNELLSTART WIDERSTAND verändern. Anmerkung: Nachdem man eine WIDERSTANDS-TASTE gedrückt hat, dauert es einen Moment, bevor sich die Pedale auf den gewünschten Widerstandsgrad einstellen.

4. **Verfolgen Sie mithilfe der Displays Ihren Fortschritt.**

Das Hauptdisplay–Dieses Display gibt die vergangene Zeit und die Distanz an, die man hinter sich gebracht hat. Anmerkung: Wenn ein vorprogrammiertes Programm, ein individuell erstelltes Programm oder ein MANUELLE ZEITEINSTELLUNG gewählt wurde, gibt das Display die im Programm verbleibende Zeit statt der vergangenen Zeit an.

Wenn Sie den Handgriffpulsmesser oder den als Zusätzlich erhältlicher Brustgurt-pulsmesser verwenden(sehen Sie sich Schritt 5 auf Seite 14 an), wird im Display auch Ihre Herzfrequenz angezeigt.

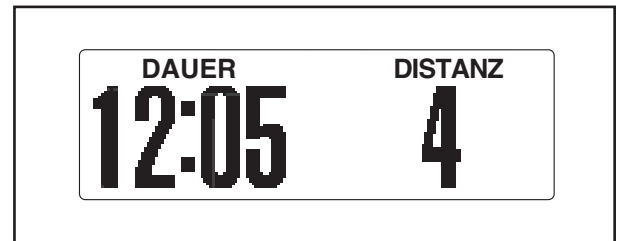

Man kann verschiedene Informationen auch vergrößert sehen. Drücken Sie die DISPLAY-Taste mehrmals, um die vergangene Zeit, die Distanz, die man hinter sich gebracht hat, oder die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien zu sehen.

Um die vergangene Zeit, Ihre Übungsintensität in METs, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, die Distanz, die Leistungskraft in Watt, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und Ihren Puls auf einem Display zu verfolgen, drücken Sie die DISPLAY-Taste noch einmal.


Um die vergangene Zeit, die Distanz, die man hinter sich gebracht hat, und die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien auf einem Display zu sehen, drücken Sie die DISPLAY-Taste noch einmal.

Um wieder die vergangene Zeit und die Distanz, die man hinter sich gebracht hat, zu sehen, drücken Sie die DISPLAY-Taste noch einmal.

Das linke, untere Display–Dieses Display gibt das Tempo in Umdrehungen pro Minute (Um/min = rpm) an.



Das rechte, untere Display–Dieses Display zeigt die Widerstandsstufe der Pedale an.

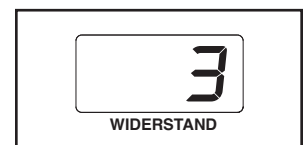


Durch Drücken auf die PAUSE-Taste kann man den Schnell-Startmodus jederzeit erreichen. Bewegen Sie einfach die Pedale wieder oder drücken Sie die START-Taste, um den Schnell-Startmodus wieder zu beginnen. Drücken Sie die LOSCHEN, um die Displays auf die ursprüngliche Einstellung zu bringen.

Anmerkung: Das Hauptdisplay kann vielleicht den Text auf andere Sprachen angeben (siehe Schritt 6 auf Seite 25).

5. Herzfrequenz auf Wunsch messen.

Mithilfe des Handgriffpulsmessers oder des zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmessers kann man auch seinen Puls messen (auf Seite 26 finden Sie mehr Information über den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmesser).

Sollten sich durchsichtige Plastik-folien auf den Metall-kontakten der Hand-griffpulsmesseren befinden, entfernen Sie diese. Um Ihre Herzfrequenz nun zu messen, halten Sie die Handgriffpulsmessoren, wobei die Handflächen auf den Metallkontakten aufliegen sollen. **Bewegen Sie die Hände dabei nicht und umklammern Sie die Kontakte nicht zu fest.**

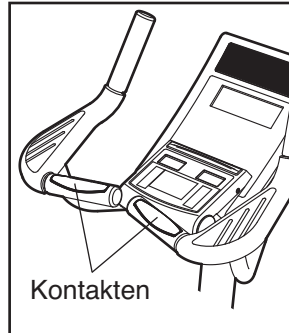

Wenn man den Handgriffpulsmesser festhält, erscheint ein kleines Herz am Display. Wenn Ihr Puls entdeckt wird, erscheint neben dem Herzen Ihre Herzfrequenz. Zur besten Ablesung der Herzfrequenz, soll man die Kontakte mindestens 15 Sekunden lang festhalten.

Euchtet Ihr Puls nicht auf, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihr Hände wie beschrieben auf den Kontakten aufliegen. Achten Sie darauf, die Hände nicht zu viel zu bewegen und die Kontakte nicht zu fest zu umklammern. Säubern Sie die Metallkontakte öfters mit einem weichen Tuch.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Scheuermittel oder Chemikalien beim Reinigen der Kontakte.

6. Den Ventilator auf Wunsch einschalten.

Den Ventilator kann man auf schnell oder langsam einstellen. Durch mehrmaliges Drücken der VENTILATOR-Taste kann man die Geschwindigkeit einstellen oder den Ventilator abschalten. Anmerkung: Wenn man die Pedale mehr als 30 Sekunden lang nicht bewegt, dann stellt sich der Ventilator von selbst ab.

Mithilfe der Ventilatorklappen kann man die Luft des Ventilators in die gewünschte Richtung leiten.

7. Wenn Sie Ihr Training mit das Trimmfahrrad beendet haben, schaltet sich die Konsole automatisch aus oder in einen Untätigkeits-Modus.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

BENUTZEN EINS MANUELLEN PROGRAMMS


Mit einem MANUELLEN Programm kann man die Länge, die Distanz, das Ziel des Kalorienverbrauchs eines Workouts selbst bestimmen, indem man den Widerstand der Pedale kontrolliert.

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.


2. Wählen Sie ein MANUELLES Programm.

Um eines der drei MANUELLEN Programme zu wählen, drücken Sie zuerst die Taste MANUELL mehrmals, bis die Worte MANUELLE ZEITEINSTELLUNG, MANUELLE DISTANZEINSTELLUNG oder MANUELLE KALORIEN am Hauptdisplay erscheinen. Ein Querschnitt der Widerstandseinstellungen des Programms und das Programmziel werden auch am Display erscheinen. Drücken Sie dann die ENTER-Taste, um die Wahl zu bestätigen.

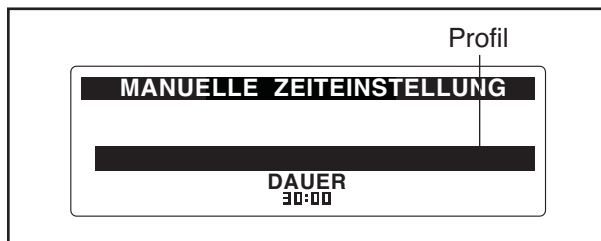

3. Geben Sie Ihr Alter ein.

Einen Moment nachdem man ein MANUELLES Programm gewählt hat, erscheinen die Worte „ALTER EINGEBEN“ und eine Alterseingabe von 35 wird am Hauptdisplay blinken. Um Ihr Alter einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

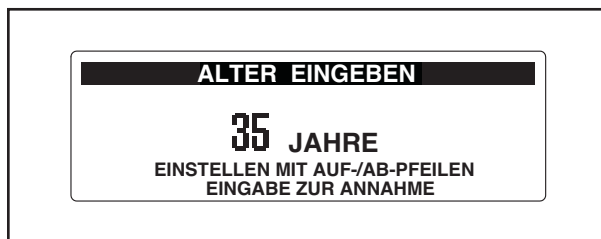

4. Geben Sie Ihr Gewicht ein.

Als nächstes erscheinen die Worte „GEWICHT EINGEBEN“ und eine Gewichtseingabe von 185 amerikanischen Pfund [168 dt. Pfund] werden am Display erscheinen. Um Ihr Gewicht einzugeben (1 kg = 2,2 amerikanischen Pfund), drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.



5. Geben Sie ein Ziel für das Programm ein.

Wenn Sie das Programm MANUELLE ZEITEINSTELLUNG gewählt haben, dann erscheinen die Worte „PROGRAMM LANGE EINGEBEN“ und eine Zeiteinstellung von 30 Minuten wird am Hauptdisplay erscheinen. Um diese Zeiteinstellung zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Man kann eine Dauer von 10 bis 90 Minuten eingeben. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

Wenn Sie das Programm MANUELLE DISTANZEINSTELLUNG gewählt haben, erscheinen die Worte „Distanzziel EINGEBEN“ und eine Distanzeinstellung wird am Hauptdisplay erscheinen. Um das Distanzziel für das Programm zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste.

Wenn Sie das Programm MANUELLE KALORIEN gewählt haben, erscheinen die Worte „Kalorienverbrauch EINGEBEN“ und eine Kalorieneingabe von 300 wird am Hauptdisplay erscheinen. Um dieses Kalorienziel zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Man kann ein Kalorienverbrauchsziel zwischen 100 und 600 eingeben. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

6. Starten Sie das Programm.

Drücken Sie die START-Taste oder fangen Sie an zu treten, um das Programm zu starten.

Jedes Programm ist in mehrere ein-Minuten-lange Segmente eingeteilt. Während des Programms gibt der Programmquerschnitt Ihren Fortschritt an (siehe Abb. oben in Schritt 2 auf Seite 15). Der blinkende Abschnitt des Querschnitts stellt den laufenden Abschnitt des Programms dar. Die Höhe des blinkenden Abschnitts gibt die Herzfrequenzeinstellung des laufenden Abschnitts an. Am Ende jeden Abschnitts wird eine Serie von Tönen hörbar und der nächste Abschnitt des Querschnitts wird anfangen zu blinken.

Während man die Pedale bewegt, kann man den Widerstand der Pedale auf Wunsch durch Drücken der WIDERSTANDSZunahme- oder -abnahme-Tasten oder der mit Zahlen versehenen SCHNELLSTART WIDERSTAND-Tasten verändern. Es gibt zwanzig Widerstandsgrade. Anmerkung: Nachdem man eine WIDERSTANDS-Taste betätigt hat, dauert es einen Moment, bevor die Pedale den gewünschten Widerstandsgrad erreichen. Der vorprogrammierte Widerstandsgrad für die manuellen Programme ist Grad 3.

Das Programm wird auf diese Weise weitergehen, bis der letzte Abschnitt des Querschnitts blinkt. Das Programm kann jederzeit angehalten werden, indem man aufhört, die Pedale zu bewegen oder indem man auf die PAUSE-Taste drückt. Um das Programm wieder aufzunehmen, bewegen Sie einfach wieder die Pedale oder drücken Sie die START-Taste. Durch Betätigen der LÖSCHEN kann man aus dem Programm jederzeit aussteigen.

7. Verfolgen Sie mithilfe der Displays Ihren Fortschritt.

Während eines MANUELLEN Programmes, gibt das Hauptdisplay die Zeit, Übungsintensität in METs, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, die ungefähre Anzahl des Kalorienverbrauchs pro Stunde und die Distanz, die man zurückgelegt hat,

an. Das Hauptdisplay wird auch Ihren Puls angeben, wenn Sie den Handgriffpulsmesser (siehe Schritt 5 auf Seite 14) oder den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmesser (siehe Seite 26) tragen.

Wenn Sie das Programm MANUELLE ZEITEINSTELLUNG gewählt haben, zählt das Hauptdisplay die im Programm verbleibende Zeit rückwärts. **Wenn Sie das Programm MANUELLE DISTANZEINSTELLUNG gewählt haben,** zählt das Display die Distanz in Umdrehungen in umgekehrter Richtung. **Wenn Sie das Programm MANUELLE KALORIEN gewählt haben,** zählt das Display die ungefähre Anzahl der Kalorien, die Sie verbrauchen, in umgekehrter Richtung.

Um die Zeit, Ihre Trainingsintensität in mets und Ihre Leistungskraft in Watt zu sehen, drücken Sie auf die DISPLAY-Taste.

Um die Zeit, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

Um dann wieder die Zeit, Ihre Trainingsintensität in mets, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

8. Herzfrequenz auf Wunsch messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 14.

9. Den Ventilator auf Wunsch einschalten.

Siehe Schritt 6 auf Seite 14.

10. Wenn Sie Ihr Training mit dem Trimmfahrrad beendet haben, schaltet sich die Konsole automatisch aus oder in einen Untätigkeits-Modus.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

VERWENDEN EINES VOREINGESTELLTEN PROGRAMMS


Ein voreingestelltes Programm wird automatisch den Widerstand der Pedale verstellen und Sie dazu auffordern, Ihr Zieltempo beizubehalten, wobei Sie durch Ihr Workout geführt werden.

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.


2. Aussuchen eines voreingestellten Programms.

Um eines der dreiundzwanzig voreingestellten Programme zu wählen, drücken Sie zuerst mehrmals eine der Tasten PLATEAU, HÜGEL, GIFFEL, INTERVALL, SPITZEN oder ZUFALL-STRAINING bis der Name des gewünschten, voreingestellten Programms am Hauptdisplay erscheint. Ein Querschnitt der Widerstandseinstellungen für dieses Programm, der maximale Widerstandsgrad, die Dauer des Workouts und die maximale Einstellung der Umdrehungen pro Minute werden ebenfalls am Display erscheinen. Drücken Sie dann die ENTER-Taste, um die Wahl zu bestätigen.

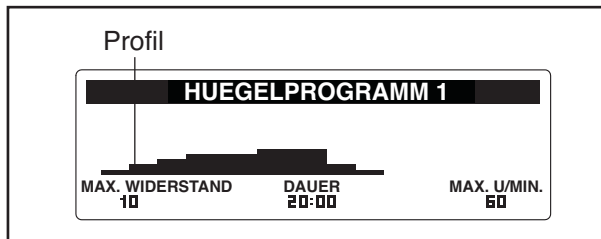

3. Geben Sie Ihr Alter ein.

Einen Moment nachdem man ein voreingestelltes Programm gewählt hat, erscheinen die Worte „ALTER EINGEBEN“ und eine Alterseingabe von 35 wird am Hauptdisplay blinken. Um Ihr Alter einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

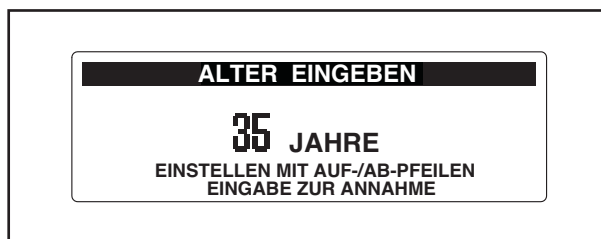

4. Geben Sie Ihr Gewicht ein.

Danach erscheint „GEWICHT EINGEBEN“ und eine Gewichtseinstellung von 185 amerikanische Pfund in der Hauptanzeige. Um Ihr Gewicht einzugeben (1 kg = 2,2 amerikanische Pfund), drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.



5. Starten Sie das Programm.


Drücken Sie die START-Taste oder fangen Sie an zu treten, um das Programm zu starten.

Jedes Programm ist in 20 oder 30 ein-minuten-lange Abschnitte eingeteilt. Ein Widerstandsgrad und eine Zieltempoeinstellung sind für jeden Abschnitt vorprogrammiert. Anmerkung: Die gleiche Widerstandseinstellung und/oder das gleiche Zieltempo kann für mehrere aufeinanderfolgende Abschnitte vorprogrammiert sein.

Während des Workouts gibt der Workoutquerschnitt Ihren Fortschritt an (siehe Abb. oben). Die blinkende Spalte des Querschnitts stellt den laufenden Abschnitt dar. Die Höhe der blinkenden Spalte deutet den Widerstandsgrad im laufenden Abschnitt an. Am Ende jedes Abschnitts erklingt eine Serie von Tönen und die nächste Spalte im Querschnitt beginnt zu blinken. Wenn für den nächsten Abschnitt ein anderer Widerstandsgrad vorprogrammiert ist, dann erscheint der neue Widerstandsgrad ein paar Sekunden lang am Display, um Sie auf die Veränderung aufmerksam zu machen. Erst dann ändert sich der Widerstand der Pedale.

Während des Trainings sollten Sie Ihr Tempo so nahe wie möglich am Zieltempo des laufenden Abschnitts, welches am

Hauptdisplay angezeigt wird, halten. **WICHTIG: Die Tempoeinstellungen sollten Sie nur motivieren. Ihr tatsächliches Tempo kann langsamer sein als die Tempoeinstellung. Halten Sie ein Tempo ein, das Sie angenehm finden.**

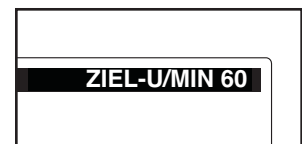

Sollte der Widerstandsgrad des laufenden Abschnitts zu hoch oder zu niedrig sein, können Sie ihn durch Drücken der WIDERSTAND-Tasten manuell verstellen. Wenn aber der laufende Abschnitt zu Ende kommt, stellen sich die Pedale automatisch auf den vorprogrammierten Widerstandsgrad des nächsten Abschnitts ein.

Das Programm wird auf diese Weise weitergehen, bis der letzte Abschnitt des Querschnitts blinkt. Das Programm kann jederzeit angehalten werden, indem man aufhört, die Pedale zu bewegen oder auf die PAUSE-Taste drückt. Um das Programm wieder aufzunehmen, bewegen Sie einfach wieder die Pedale oder drücken Sie die START-Taste. Durch Betätigen der LÖSCHEN kann man aus dem Programm jederzeit aussteigen.

6. Verfolgen Sie mithilfe der Displays Ihren Fortschritt.

Während eines voreingestellten Programms gibt das Hauptdisplay die vergangene Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz an. Das Hauptdisplay wird auch Ihren Puls angeben, wenn Sie den Handgriffpulsmesser (siehe Schritt 5 auf Seite 14) oder den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmesser (siehe Seite 26) benutzen.

Um die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS und Ihre Leistungskraft in Watt zu sehen, drücken Sie auf die DISPLAY-Taste.

Um die Zeit, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

Um dann wieder die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

7. Herzfrequenz auf Wunsch messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 14.

8. Den Ventilator auf Wunsch einschalten.

Siehe Schritt 6 auf Seite 14.

9. Wenn Sie Ihr Training mit das Trimmfahrrad beendet haben, schaltet sich die Konsole automatisch aus oder in einen Untätigkeits-Modus.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

ERSTELLEN EINES INDIVIDUELLEN PROGRAMMS

Ein individuelles Programm erlaubt das Programmieren eines Workouts, das man für späteren Gebrauch speichern kann.

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. Den Wartungsmodus auszuwählen.


Halten Sie die LÖSCHEN-Taste und die ENTER-Taste gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, um den Wartungsmodus auszuwählen.

Anmerkung: Mehr Information über den Wartungsmodus finden Sie auf Seite 25.

Wenn Sie den Wartungsmodus wählen, erscheint für einen Moment das Wort „WARTUNGSMODUS ANZEIGE 1“ in der Hauptanzeige. Drücken Sie die DISPLAY-Taste mehrmals, bis die Worte „WARTUNGSMODUS ANZEIGE 4“ und ein Menü von individuell gestalteten Programmen am Hauptdisplay erscheinen. Man kann nun ein solches Programm wählen und seine Einstellungen verändern.

3. Wählen sie ein Custom-Programm.

Um eines der zwei individuell gestalteten Programme zu wählen, drücken Sie mehrmals auf die DISPLAY-Taste, bis der Name des gewünschten individuell gestalteten Programms markiert ist; dann drücken Sie die ENTER-Taste. Der Name des individuell gestalteten Programms und der Querschnitt seiner Widerstandseinstellungen wird am Hauptdisplay aufscheinen. Ebenso werden Widerstandsgrad, Programmdauer und die Zahl der Zielumdrehungen des Programms am Hauptdisplay erscheinen.

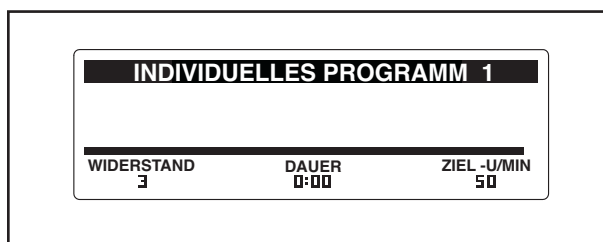

4. Programmieren der gewünschten Einstellungen.

Jedes Programm ist in 30 ein Minuten lange Abschnitte eingeteilt. Man kann einen Widerstandsgrad und ein Ziel für die Zahl der Umdrehungen pro Minute (Tempo) pro Abschnitt einprogrammieren.

Um den Widerstandsgrad für den ersten Abschnitt einzugeben, stellen Sie einfach den Widerstand der Pedale ein, indem Sie die WIDERSTANDSzu- oder -Abnahme-Tasten oder die nummerierten SCHNELLSTART WIDERSTAND-tasten betätigen.

Um ein Ziel für die Umdrehungsanzahl des ersten Abschnitts einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Dann drücken Sie auf die ENTER-Taste, um zum nächsten Abschnitt des Querschnitts zu gelangen.

Geben Sie nun einen Widerstandsgrad und ein Ziel für die Umdrehungsanzahl für den zweiten Abschnitt ein, wie es oben beschrieben wurde. Machen Sie so weiter, bis alle Abschnitte des Programms vorprogrammiert sind.

Anmerkung: Während man Abschnitte programmiert, benutzt man die ENTER-Taste, um im Querschnitt nach rechts zu rücken; mithilfe der ZURÜCK-Taste kann man im Querschnitt nach links rücken.

5. Steigen Sie aus dem individuell gestalteten Programm aus und programmieren Sie andere individuellen Programme, wenn Sie wünschen.

Wenn man den letzten Abschnitt eines Programms eingegeben hat und auf die ENTER-Taste drückt, verlässt der Bildschirm automatisch das individuell erstellte Programm und kehrt zum Menü der individuell gestalteten Programme zurück.

Wiederholen Sie Schritte 3 und 4, um ein anderes, individuelles Programm zu wählen und zu programmieren, wenn Sie wünschen.

6. Steigen Sie aus dem Wartungsmodus aus.

Drücken Sie mehrmals die DISPLAY-Taste, um aus dem Wartungsmodus auszusteigen. Wenn man aus dem Wartungsmodus aussteigt, wird das individualisierte Programm gespeichert.


BENUTZEN EINES INDIVIDUELL GESTALTETEN PROGRAMMS

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. Wählen Sie ein individuell gestaltetes Programm.


Um eines der zwei INDIVIDUELL gestalteten Programme zu wählen, drücken Sie erst mehrmals auf die Taste PULS/INDIVIDUELL, bis der Name des gewünschten Programms am Hauptdisplay erscheint. Ein Querschnitt der Widerstandseinstellungen, der maximale Widerstandsgrad, die Programmdauer und die maximale Einstellung der Umdrehungen/min. werden ebenfalls am Display erscheinen. Drücken Sie dann die ENTER-Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

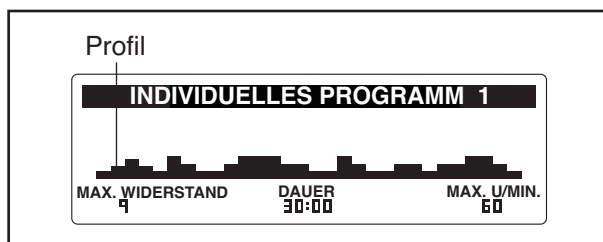

Anmerkung: Wenn eine Reihe von Indikatoren von gleicher Höhe im Querschnitt erscheint, siehe ERSTELLEN EINES INDIVIDUELLEN PROGRAMMS auf Seite 19.


3. Geben Sie Ihr Alter ein.

Einen Moment nachdem man ein INDIVIDUELL erstelltes Programm gewählt hat, erscheinen die Worte „ALTER EINGEBEN“ und eine Alterseingabe von 35 wird am Hauptdisplay blinken. Um Ihr Alter einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

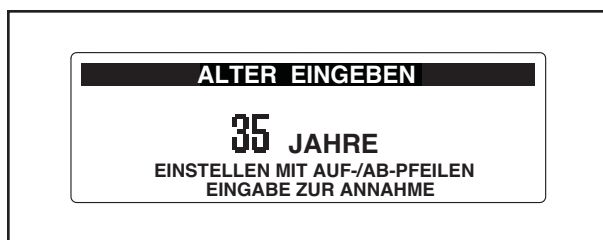

4. Geben Sie Ihr Gewicht ein.

Danach erscheint „GEWICHT EINGEBEN“ und eine Gewichtseinstellung von 185 amerikanische Pfund in der Hauptanzeige. Um Ihr Gewicht einzugeben (1 kg = 2.2 amerikanische Pfund), drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann die ENTER-Taste.

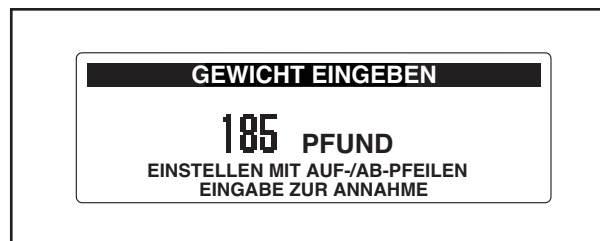

5. Starten Sie das Programm.


Drücken Sie die START-Taste oder fangen Sie an zu treten, um das Programm zu starten.

Jedes INDIVIDUELL-Programm ist in 30 ein-minütige Abschnitte unterteilt. Eine Widerstandsstufe und ein Zieltempo sind für jeden Abschnitt vorprogrammiert. Anmerkung: Es kann für aufeinanderfolgende Segmente die gleiche Widerstandseinstellung und/oder das gleiche Zieltempo programmiert sein.

Während des Programms gibt der Programmquerschnitt Ihren Fortschritt an (siehe zeichnung links). Der blinkende Abschnitt des Querschnitts stellt den laufenden Abschnitt des Programms dar. Die Höhe der blinkenden Spalte deutet den Widerstandsgrad im laufenden Abschnitt an. Am Ende jedes Abschnitts erklingt eine Serie von Tönen und die nächste Spalte im Querschnitt beginnt zu blinken. Wenn für den nächsten Abschnitt ein anderer Widerstandsgrad vorprogrammiert ist, dann erscheint der neue Widerstandsgrad ein paar Sekunden lang am Display, um Sie auf die Veränderung aufmerksam zu machen. Erst dann ändert sich der Widerstand der Pedale.

Während des Trainings soll man sein Tempo nahe der Zieleinstellung für die Umdrehungen/min. für den laufenden

Abschnitt halten, welche am Hauptdisplay angezeigt wird. **WICHTIG: Die Tempoeinstellungen sollten Sie nur motivieren. Ihr tatsächliches Tempo kann langsamer sein als die Tempoeinstellung. Halten Sie ein Tempo ein, das Sie angenehm finden.**

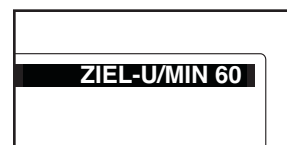

Wenn der Widerstandsgrad des laufenden Abschnitts zu hoch oder zu niedrig ist, kann man ihn durch Drücken der WIDERSTANDStasten verstellen. Wenn aber der nächste Abschnitt des Workouts beginnt, stellt sich der Widerstand der Pedale wieder automatisch auf den Widerstandsgrad des nächsten Abschnitts ein.

Das Programm wird auf diese Weise weitergehen, bis der letzte Abschnitt des Querschnitts blinkt. Das Programm kann jederzeit angehalten werden, indem man aufhört, die Pedale zu bewegen oder indem man auf die PAUSE-Taste drückt. Um das Programm wieder aufzunehmen, bewegen Sie einfach wieder die Pedale oder drücken Sie die START-Taste. Durch Betätigen der LÖSCHEN kann man aus dem Programm jederzeit aussteigen. Um die Einstellungen eines individuell gestalteten Programms zu verändern, siehe ERSTELLEN EINES INDIVIDUELLEN PROGRAMMS auf Seite 19.

6. Verfolgen Sie mithilfe der Displays Ihren Fortschritt.

Während eines INDIVIDUELL gestalteten Programms gibt das Hauptdisplay die vergangene Zeit, Ihre Trainingsintensität in METs, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz an. Das Hauptdisplay wird auch Ihren Puls angeben, wenn Sie den Handgriffpulsmesser (siehe Schritt 5 auf Seite 14) oder den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmesser (siehe Seite 26) verwenden.

Um die Zeit, Ihre Trainingsintensität in mets und Ihre Leistungskraft in Watt zu sehen, drücken Sie auf die DISPLAY-Taste.

Um die Zeit, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

Um dann wieder die Zeit, Ihre Trainingsintensität in mets, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

7. Herzfrequenz auf Wunsch messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 14.

8. Den Ventilator auf Wunsch einschalten.

siehe Schritt 6 auf Seite 14.

9. Wenn Sie Ihr Training mit das Trimmfahrrad beendet haben, schaltet sich die Konsole automatisch aus oder in einen Untätigkeits-Modus.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

BENUTZEN EINES HERZFREQUENZPROGRAMMS

Das Programm KONSTANTE HERZFREQUENZ passt den Pedalen-widerstand automatisch an, um Ihre Herzfrequenz während des Trainings auf einem Zielniveau zu halten.

Das Programm VARIABLE HERZFREQUENZ passt den Pedalen-widerstand automatisch an, um Ihre Herzfrequenz während des Trainings innerhalb eines Zielbereichs zu halten.

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. Ein Pulsprogramm wählen.

Um eines der zwei PULSPROGRAMME zu wählen, drücken Sie erst mehrmals auf die Taste PULS/INDIVIDUELL, bis der Name des gewünschten Herzfrequenzprogramms am Hauptdisplay erscheint. Ein Querschnitt der Widerstandseinstellungen für dieses Programm, der maximale Widerstandsgrad, die Dauer des Workouts und die maximale Einstellung der Umdrehungen pro Minute werden ebenfalls am Display erscheinen. Drücken Sie dann die ENTER-Taste, um die Wahl zu bestätigen.

3. Geben Sie eine Programmdauer ein.

Einen Moment nachdem man ein PULSprogramm gewählt hat, erscheinen die Worte „MAX. PROZENTSATZ EINGEBEN“ und ein Prozentsatz von 65 beginnt, am Hauptdisplay zu blinken. Die maximale Herzfrequenzeinstellung stellt einen geschätzten Prozentsatz Ihrer maximalen Herzfrequenz dar. Anmerkung: Ihre eingeschätzte, maximale Herzfrequenz ist durch Subtrahieren Ihres Alters von 220 festgestellt. Zum Beispiel, wenn Sie 30 Jahre alt sind, beträgt Ihre eingeschätzte, maximale Herzfrequenz 190 Schläge pro Minute ($220 - 30 = 190$). Wenn Sie 30 Jahre alt sind, entspricht eine Zielherzfrequenzeinstellung von 50% etwa 95 Schlägen pro Minute (50% von 190 ist 95).

Um Ihre eigene maximale Pulseinstellung einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Dann drücken Sie die ENTER-Taste.

4. Starten Sie das Programm.

Drücken Sie die START-Taste oder fangen Sie an zu treten, um das Programm zu starten.

Jedes PULSprogramm ist in 30 ein-minuten-lange Abschnitte eingeteilt. Eine herzfrequenzeinstellung ist für jeden Abschnitt programmiert. Anmerkung Für jedes Segment ist eine KONSTANTE HERZFREQUENZ programmiert.

Während beider Programme vergleicht der Computer regelmäßig Ihre Herzfrequenz mit der Zielherzfrequenzeinstellung des laufenden Abschnitts. Sollte Ihr Puls viel zu sehr unter oder über der Zielherzfrequenz liegen, dann verstellt sich der Widerstand der Pedale automatisch, um Ihren Puls näher an die Zielherzfrequenz heranzubringen. Jedesmal, wenn sich der Widerstand verändert, erscheint der Widerstandsgrad ein paar Sekunden lang am Display, um Sie auf die Veränderung aufmerksam zu machen.

Während des Trainings werden Sie dazu aufgefordert werden,


Ihr Pedaltempo gleich zu halten, um Ihre Zielherzfrequenz

beizubehalten. Halten Sie Ihr Tempo nahe der Einstellung der Zielumdrehung des laufenden Abschnitts, welche am Hauptdisplay gezeigt wird.

WICHTIG: Die Tempoeinstellungen sollten Sie nur motivieren. Ihr tatsächliches Tempo kann langsamer sein als die Tempoeinstellung. Halten Sie ein Tempo ein, das Sie angenehm finden.

Das Programm wird auf diese Weise weitergehen, bis der letzte Abschnitt des Querschnitts blinkt.

Das Programm kann jederzeit angehalten werden, indem man aufhört, die Pedale zu bewegen oder indem man auf die PAUSE-Taste drückt. Um das Programm wieder aufzunehmen, bewegen Sie einfach wieder die Pedale oder drücken Sie die START-Taste. Durch Betätigen der LÖSCHEN kann man aus dem Programm jederzeit aussteigen.

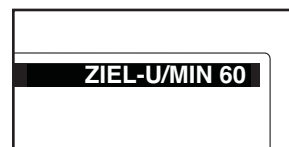

5. Verfolgen Sie mithilfe der Displays Ihren Fortschritt.

Während eines HERZFREQUENZprogramms gibt das Hauptdisplay die vergangene Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz an. Das Hauptdisplay wird auch Ihren Puls angeben, wenn Sie den Handgriffpulsmesser (siehe Schritt 5 auf Seite 14) oder den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-pulsmesser (siehe Seite 26) verwenden.

Um die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS und Ihre Leistungskraft in Watt zu sehen, drücken Sie auf die DISPLAY-Taste.

Um die Zeit, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

Um dann wieder die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl verbrannter Kalorien, den ungefähren Kalorienverbrauch pro Stunde und die zurückgelegte Distanz zu sehen, drücken Sie nochmals auf die DISPLAY-Taste.

6. Herzfrequenz auf Wunsch messen.

Siehe Schritt 5 auf Seite 14.

7. Den Ventilator auf Wunsch einschalten.

siehe Schritt 6 auf Seite 14.

8. Wenn Sie Ihr Training mit das Trimmfahrrad beendet haben, schaltet sich die Konsole automatisch aus oder in einen Untätigkeits-Modus.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

BENUTZUNG DES KONSTANTEN WATT-PROGRAMMS

1. Drücken Sie irgendeine Taste, oder fangen Sie an in die Pedale zu treten um den Computer zu aktivieren.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. Wählen Sie das KONSTANTE WATT Programm.

Um das KONSTANTE WATT Programm zu wählen, drücken Sie zuerst die PULS/INDIVIDUELL Taste mehrmals, bis der Name des individuell gestaltene Wattprogramm im Hauptdisplay erscheint.

3. Geben Sie Ihr Alter ein.

Einen Moment nachdem Sie das KONSTANTE WATT Programm ausgewählt haben, blinken die Wörter „ALTER EINGEBEN“ und eine Alterseinstellung von 35, im Hauptdisplay auf. Um Ihr Alter einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER Taste. Danach, drücken Sie die ENTER Taste.

4. Geben Sie Ihr Gewicht ein.

Als nächstes, erscheinen die Wörter „GEWICHT EINGEBEN“ und eine Gewichteinstellung von 84 kg (185 US Pfund), im Hauptdisplay. Um Ihr Gewicht einzugeben (1 Kilogramm = 2,2 Pfund), drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER Taste. Danach, drücken Sie die ENTER Taste.

5. Geben Sie eine Programmdauer ein.

Die Wörter „WORKOUT-DAUER EINGEBEN“ und eine Zeiteinstellung von 30 Minuten werden im Hauptdisplay erscheinen. Um die Zeitdauer des Programms zu ändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER Taste. Sie können eine Programmdauer zwischen 10 und 90 Minuten eingeben. Danach, drücken Sie die ENTER Taste.

6. Geben Sie eine Zielwatteneinstellung ein.

Werden die Wörter „ZIELWATT EINGEBEN“ und eine Watteneinstellung im Hauptdisplay blinken.

Um eine Zielwatteneinstellung einzugeben, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER Taste. Anschliessend, drücken Sie die ENTER Taste.

7. Starten Sie das Programm.

Drücken Sie die START Taste, oder fangen Sie an zu treten um das Programm zu starten.

Das KONSTANTE WATT Programm ist in einminütige Abschnitte eingeteilt.

Während des Programms, wird das Programmprofil Ihren Fortschritt anzeigen. Der Computer wird regelmässig Ihre Leistungskraft mit der Zielwatteneinstellung vergleichen.

Falls Ihre Leistungskraft viel niedriger oder höher als die Zielwatteneinstellung ist, wird sich der Widerstand der Pedale automatisch erhöhen oder reduzieren, um Ihre Leistungskraft näher der Zielwatteneinstellung anzupassen. Jedes Mal wenn sich der Widerstand ändert, erscheint der Widerstandsgrad für ein paar Sekunden im Display um Sie darauf aufmerksam zu machen.

Das Programm wird auf diese Weise fortfahren, bis der letzte Abschnitt des Profils aufblinkt. Um das Programm jederzeit abzubrechen, hören Sie zu treten auf, oder drücken Sie die PAUSE Taste. Um das Programm fortzusetzen, fangen Sie einfach wieder zu treten an, oder drücken Sie die START Taste. Um das Programm jederzeit zu verlassen, drücken Sie die LÖSCHEN Taste.

8. Folgen Sie Ihren Fortschritt mit Hilfe der Displays.

Während des KONSTANTEN WATT Programms, zeigt das Hauptdisplay die abgelaufene Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl an Kalorien die Sie verbraucht haben, die ungefähre Anzahl an Kalorien die Sie pro Stunde verbrauchen, und die Distanz die Sie zurückgelegt

haben an. Das Hauptdisplay wird auch Ihre Herzfrequenz anzeigen, wenn Sie den Handgriffpulssensor (siehe Schritt 5 auf Seite 14) oder den zusätzlich erhältlichen Brustgurt-Pulsmesser (siehe Seite 26) benutzen.

Um die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, und Ihre Leistungskraft in Watt zu sehen, drücken Sie die DISPLAY Taste.

Um die Zeit, die ungefähre Anzahl an Kalorien die Sie verbraucht haben, und die Distanz die Sie zurückgelegt haben zu sehen, drücken Sie die DISPLAY Taste noch einmal.

Um noch einmal die Zeit, Ihre Trainingsintensität in METS, die ungefähre Anzahl an Kalorien die Sie verbraucht haben, die ungefähre Anzahl an Kalorien die Sie pro Stunde verbrauchen, und die Distanz die Sie zurückgelegt haben zu sehen, drücken Sie die DISPLAY Taste noch einmal.

9. Falls erwünscht, messen Sie Ihre Herzfrequenz.

Siehe Schritt 5 auf Seite 14.

10. Falls erwünscht, schalten Sie den Ventilator ein.

Siehe Schritt 6 auf Seite 14.

11. Wenn Sie mit dem Gebrauch des Trimmfahrrads zu Ende sind, schaltet sich der Computer automatisch aus, oder stellt sich in den Leerlauf-Modus ein.

Siehe AUSSCHALTEN DER KONSOLE auf Seite 12.

BENUTZEN DES ABKÜHLMODUS

Der Abkühlmodus hilft beim Abkühlen, wenn man mit dem Training fertig ist. Drücken Sie die Taste COOL DOWN zur Benutzung des Abkühlmodus.

Der Abkühlmodus wurde in drei ein Minuten lange Abschnitte unterteilt. Der Abkühlmodus funktioniert auf die gleiche Weise wie ein voreingestelltes Programm (siehe Schritt 5 auf Seiten 17 und 18).

VERWENDUNG DES WARTUNGSMODUS

Die Konsole verfügt über einen Wartungsmodus, mit dem man auf Daten zugreifen und die Standardeinstellungen überprüfen und ändern kann.

1. Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. Wählen Sie den Wartungsmodus.


Halten Sie die LÖSCHEN-Taste und die ENTER-Taste gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, um den Wartungsmodus auszuwählen.

Wenn Sie den Wartungsmodus wählen, erscheint für einen Moment das Wort „WARTUNGSMODUS-ANZEIGE 1“ in der Hauptanzeige.

Anmerkung: Wenn man die Bildschirme des Wartungsmodus abrufen, kann man durch Drücken der ZURÜCK-Taste jederzeit zum vorhergehenden Bildschirm gelangen.

3. Benutzerinformation des Trimmfahrrad abrufen.

Wenn die Worte „WARTUNGSMODUS-ANZEIGE 1“ erscheinen, dann gibt das Hauptdisplay die Anzahl der Stunden an, welche das Trimmfahrrad verwendet worden ist, und die Distanz, die man auf dem Trimmfahrrad zurückgelegt hat.

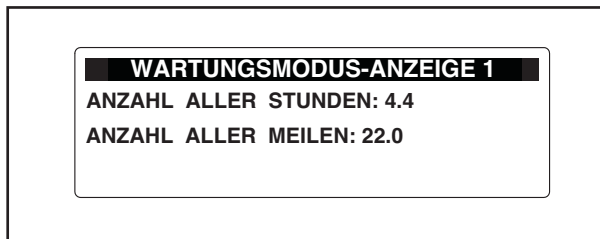

4. Verändern Sie auf Wunsch die Zeiteinstellungen.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste. Wenn die Worte „WARTUNGSMODUS-ANZEIGE 2“ erscheinen, kann man am Hauptdisplay die maximale Dauer der Programme und die Standardlänge der Pausen einstellen.

Die maximale Programmdauer der Programme kann 10 bis 90 Minuten betragen. Um die maximale Programmdauer zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Drücken Sie dann auf die DISPLAY-Taste.

Wenn die Pedale am Trimmfahrrad eine Zeit lang nicht bewegt werden, tritt eine Pause ein und der Computer wird sich im Leerlauf-Modus befinden. Wenn sich der Computer im Leerlauf-Modus

befindet, werden die Displays auf Null zurückgesetzt und ein Bildschirmschoner erscheint am Display.

Die Pause kann 1 bis 5 Minuten, nachdem man aufgehört hat, die Pedale zu bewegen, eintreten. Um die Länge der Zeit, bevor die Pause eintritt, zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste.

5. Ändern Sie auf Wunsch die Konsoleinstellungen.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste nochmals. Wenn die Worte „WARTUNGSMODUS-ANZEIGE 3“ erscheinen, dann kann man am Hauptdisplay den Standardinput und die Standardlautstärke einstellen.

Man kann den Standardinput am Computer auf MP3, TV oder RCA [Audio/Video mit Cinchstecker] einstellen. Um den Standardinput zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Dann drücken Sie auf die DISPLAY-Taste. Anmerkung: Einige Modelle des Recumbentbike haben einen wahlfreien Workout-Fernseher. Mit dem zusätzlich erhältlichen Workout-Fernseher verwendet man die Optionen „TV“ und „RCA.“

Man kann sieben Lautstärkegrade einstellen. Um die Lautstärke zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste.

6. Wählen Sie eine Sprache für das Display.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste noch einmal. Möglicherweise kann das Hauptdisplay auf andere Sprachen eingestellt werden. Um die Sprache zu verändern, drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste. Und drücken Sie dann auf die DISPLAY-Taste.

7. Falls erwünscht, ändern Sie die Einstellungen für ein individuell gestaltetes Programm.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste nochmals. Wenn die Worte „WARTUNGSMODUS-ANZEIGE 4“ erscheinen, kann man am Hauptdisplay ein individuell erstelltes Programm wählen und seine Einstellungen verändern.

Um die Einstellungen eines individuell gestalteten Programms zu verändern, siehe ERSTELLEN EINER INDIVIDUELLEN PROGRAMMS auf Seite 19.

8. Steigen Sie aus dem Wartungsmodus aus.

Drücken Sie die DISPLAY-Taste, um aus dem Wartungsmodus auszusteigen.

BENUTZEN EINES IFIT-PROGRAMMS

iFit-Karten sind separat erhältlich. Um iFit-Karten zu kaufen, konsultieren Sie bitte die Rückseite dieser Bedienungsanleitung oder besuchen Sie www.iFit.com.

1. **Drücken Sie irgendeine Taste oder bewegen Sie die Pedale, um den Computer einzuschalten.**

Siehe AKTIVIERUNG DER KONSOLE auf Seite 12.

2. **Eine iFit-Karte einstecken und ein Programm auswählen.**

Um ein iFit-Programm zu wählen, schieben Sie eine iFit-Karte in den iFit-Schlitz, welcher sich auf der rechten, hinteren Seite des Computers befindet, hinein. Die iFit-Karte sollte sich leicht in den Schlitz einführen lassen. Ist das nicht der Fall, drehen Sie die iFit-Karte um und versuchen Sie es noch einmal.

iFit-Programme funktionieren genauso wie vor-eingestellte Programme. Um ein Workout zu verwenden, siehe Schritte 5 bis 9 auf den Seiten 17 und 18. Anmerkung: Manche iFit-Karten haben mehr als ein Programme gespeichert. Um ein Workout davon auszuwählen, benutzen Sie die Auf- und Ab-Tasten neben der ENTER-Taste.

3. **Wenn Sie mit dem Training zu Ende sind, entfernen Sie die iFit-Karte.**

Entfernen Sie die iFit-Karte wenn Sie mit dem Training zu Ende sind. Verwahren Sie die iFit-Karte an einem sicheren Ort auf.

BENUTZEN DER STEREOANLAGE


Um Musik oder Hörbücher durch die Stereoanlage des Computers zu hören während man trainiert, steckt man einfach ein Audiokabel (nicht beinhaltet) in den Stecker am Computer und in den Stecker eines MP3-Players oder eines CD-Players. **Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz eingesteckt ist.**

Verwenden Sie die Tasten [PLAY] an Ihrem MP3- oder CD-Player, um das Gerät einzuschalten und die Lautstärke zu regulieren.

Sie können Ihre eigenen Kopfhörer mit einem iFit Training benutzen (siehe BENUTZEN EINES IFIT-PROGRAMMS links). Um Ihre Kopfhörer zu benutzen, stecken Sie den Stecker Ihrer Kopfhörer in den Kopfhörerstecker am Computer. **Achten Sie darauf, dass der Stecker ganz eingesteckt ist.**

DER ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICHER BRUSTGURT-PULSMESSER

Ein Brustgurt-pulsmesser, der als Zubehör erhältlich ist, erlaubt eine Inbetriebnahme ohne Zuhilfenehmen der Hände und misst während des Trainings fortlaufend Ihre Herzfrequenz. **Zum Ankauf des separat zusätzlich erhältlicher Brustgurt-pulsmessers rufen Sie bitte die Service-Telefonnummer auf der Rückseite der Bedienungsanleitung an.**

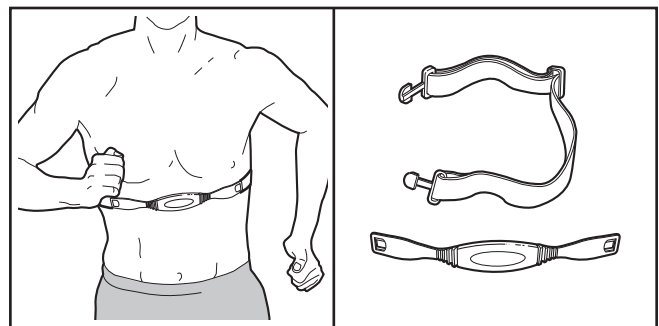

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Sollten Sie Fragen über Wartung oder Fehlersuche haben, treten Sie mit dem Kontakt auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung in Verbindung.

Inspizieren Sie regelmäßig alle Teile des Trimmfahrrad und ziehen Sie sie nach, wenn notwendig.

Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden. Um den Trimmfahrrad zu säubern, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein wenig von einem milden Reinigungsmittel. **WICHTIG: Halten Sie Flüssigkeiten vom Computer fern, um diesen nicht zu beschädigen. Und halten Sie ihn auch fern von Sonnenlicht.**

FEHLERSUCHE AM HANDGRIFFPULSMESSER

Wenn der Computer Ihre Herzfrequenz nicht anzeigt, wenn Sie den Handgriff-Pulsmesser umfassen, oder wenn Ihnen die angezeigte Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig erscheint, siehe Schritt 5 auf Seite 14.

DEN TRIMMFAHRRAD AUSGLEICHEN

Sollte Ihr Trimmfahrrad während der Trainings leicht am Boden wackeln, siehe DEN TRIMMFAHRRAD AUSGLEICHEN auf Seite 10.

TRAININGSRICHTLINIEN

⚠️ WARNUNG: Bevor man mit einem Trainingsprogramm beginnt, soll man seinen Arzt konsultieren. Das ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit Gesundheitsproblemen wichtig.

Der Pulsmesser ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren können die Genauigkeit von Herzfrequenzablesungen beeinträchtigen. Der Pulsmesser ist nur als Trainingshilfe gedacht, indem er allgemeine Trends bei der Pulsmessung feststellt.

Diese Richtlinien werden Ihnen dabei helfen, Ihr Trainingsprogramm zu erstellen. Jedoch für detailliertere Trainingsinformationen sollten Sie sich ein angesehenes Buch kaufen oder einen Arzt konsultieren. Vergessen Sie nicht, dass auch eine ausgewogene Nahrung und genügend Schlaf für erfolgreiche Resultate wichtig sind.

TRAININGSINTENSITÄT

Ob es Ihr Ziel ist, Fett zu verbrennen oder Ihr Herzkreislaufsystem zu stärken, das Trainieren mit der passenden Intensität ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Pulsschlag kann einem dabei helfen, die passende Intensität zu bestimmen. Die Tabelle unten gibt empfohlene Herzfrequenzwerte zur Fettverbrennung und zum Aerobictraining an.

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

Um den richtigen Intensitätsgrad zu finden, suchen Sie Ihr Alter unten auf der Tabelle (runden Sie Ihr Alter auf die nächste Dekade auf oder ab). Die drei Zahlen, die dann über Ihrem Alter liegen, geben Ihre „Trainingszone“ an. Die niedrigste Zahl gibt an, wie hoch Ihr Puls sein muss, um Fett zu verbrennen. Die mittlere Zahl gibt Ihren Puls bei maximaler Fettverbrennung an. Und die höchste Zahl gibt Ihren Puls bei aerobem Training an.

Fettverbrennung—Um Fett wirksam zu verbrennen, muss man bei niedriger Intensität über einen längeren Zeitraum trainieren. Während der ersten paar Minuten eines Trainings verbrennt der Körper *Kohlehydrate*. Erst danach beginnt der Körper, gelagertes Fett zur Energiegewinnung freizumachen. Wenn Sie also *Fett* verbrennen wollen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der niedrigsten Zahl Ihrer Trainingszone hält. Zur optimalen Fettverbrennung soll Ihre Herzfrequenz bei der mittleren Zahl Ihrer Trainingszone liegen.

Aerobes Training—Um das Herzkreislaufsystem zu stärken, muss man aerobes Training ausführen. Dieses fordert große Mengen von Sauerstoff über längere Zeiträume hinweg an. Um also aerobes Training durchzuführen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der höchsten Zahl Ihrer Trainingszone hält.

TRAININGSRICHTLINIEN

Aufwärmen—Beginnen Sie mit 5 bis 10 Minuten Dehnen und leichten Übungen. Das Aufwärmen erhöht die Körpertemperatur, die Herzfrequenz und die Zirkulation zur Vorbereitung auf das Training.

Übungen innerhalb der Trainingszone—Trainieren Sie 20 bis 30 Minuten lang innerhalb Ihrer Trainingszone. (Während der ersten paar Wochen eines neuen Trainingsprogramms soll man die Herzfrequenz nur etwa 20 Minuten lang in der Trainingszone halten.) Atmen Sie regelmäßig und tief. Halten Sie den Atem niemals an.


Abkühlen—Beenden Sie Ihr Training mit 5 bis 10 Minuten Dehnen. Dehnen erhöht die Flexibilität der Muskeln und vermeidet Probleme, die nach einem Training auftreten können.


TRAININGSHÄUFIGKEIT

Um Ihre Kondition zu erhalten oder zu verbessern, sollten Sie dreimal pro Woche trainieren, wobei mindestens ein Tag zwischen den Workouts liegen soll. Nach ein paar Monaten regelmäßigen Trainings kann man bis zu fünf Workouts pro Woche durchführen. Vergessen Sie nicht, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, Sport zum regelmäßigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens zu machen.

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	44	4	M8 x 20mm Schraube
2	1	Vordere Stützstange	45	8	M10 Flache Scheibe
3	1	Pfosten	46	8	3/8" x 3/4" Linsenschraube
4	1	Computer	47	1	Pfostenschraubeabdeckung
5	1	Sattelstange	48	3	1/4" x 3/4" Zylinderschraube
6	1	Ablage	49	1	Ablageneinlage
7	1	Linke Seitenschutzplatte	50	1	Ablagenklammer
8	1	Rechte Seitenschutzplatte	51	4	Schlüssellochabstandhalter
9	1	Sattel	52	1	Kurbel-Kontermutter
10	1	Sattelsperre	53	2	Handgriff
11	2	Handpulsgriff	54	2	Computerstecker
12	1	Ablageabdeckung	55	1	Sattelstützenlimit-Schraube
13	1	Generatoreinheit	56	1	Reifen der Sattelstütze
14	1	Hintere Stabilisator	57	1	Reifen des Pfostens
15	1	Antriebsriemen	58	1	Querstangenmanschette
16	1	Kontrollplatte	59	1	Sitzstangehülse
17	2	Stabilisatorplatte	60	1	Computerrückseite
18	4	Ausgleichsfußes	61	1	Seitenschutz-Abdeckung
19	1	Sattelsicherungsunterlegscheibe	62	1	Verstellstange
20	2	Radmutter	63	1	Abdeckung der Rückseite des Computers
21	2	Radschraube	64	1	Linke Kurbelmutterbuchse
22	1	Linkes Pedal/-riemen	65	4	Klebeband
23	1	Rechtes Pedal/-riemen	66	1	Linker Kurbelabstandhalter
24	4	Abstandshalter	67	3	Schraube für die Computerrückseite
25	4	Seitenschutzplatte Scheibe			Abdeckung
26	10	Seitenschutzschraube	68	8	Stellschraube
27	1	Rolle	69	4	Generatorschraube
28	1	Kurbel	70	8	PCB Schraube
29	1	Rechte Wellenmutterbuchse	71	2	Verstellstangenschraube
30	2	Kurbellager	72	1	Sechskantzylinderschraube
31	2	Schraube zur Sattelpfostenhülse	*	—	Bedienungsanleitung
32	1	Rechter Kurbelabstandhalter	*	—	Montagewerkzeug
33	2	Transportrad	*	—	Rechter Handpulsmesserdraht
34	1	Linke Haltestangenabdeckung	*	—	Linker Handpulsmesserdraht
35	1	Rechte Haltestangenabdeckung	*	—	75" Computer-kabel
36	1	Kurbelfederscheibe	*	—	12" CN-3 Verbindungsdraht
37	4	Kontakt	*	—	9" Erdungsdraht
38	4	Pulsgriffeinlage	*	—	CN-2 Generatordraht
39	1	Batterietafel	*	—	CN-1 Generatordraht
40	6	Haltestangenabdeckung Schraube	*	—	Steckdose/Halterung
41	4	M8 x 20mm Senkopfschraube	*	—	Netzkabels
42	2	5/16" x 1" Zylindermutter	*	—	Netzanschlusssteil
43	4	Pulsgriffschraube			

Anmerkung: Änderung vorbehalten. Beziehen Sie sich auf die Rückseite dieser Anleitung, um eine Ersatzteilbestellung zu unternehmen. *Diese Teile sind nicht abgebildet.

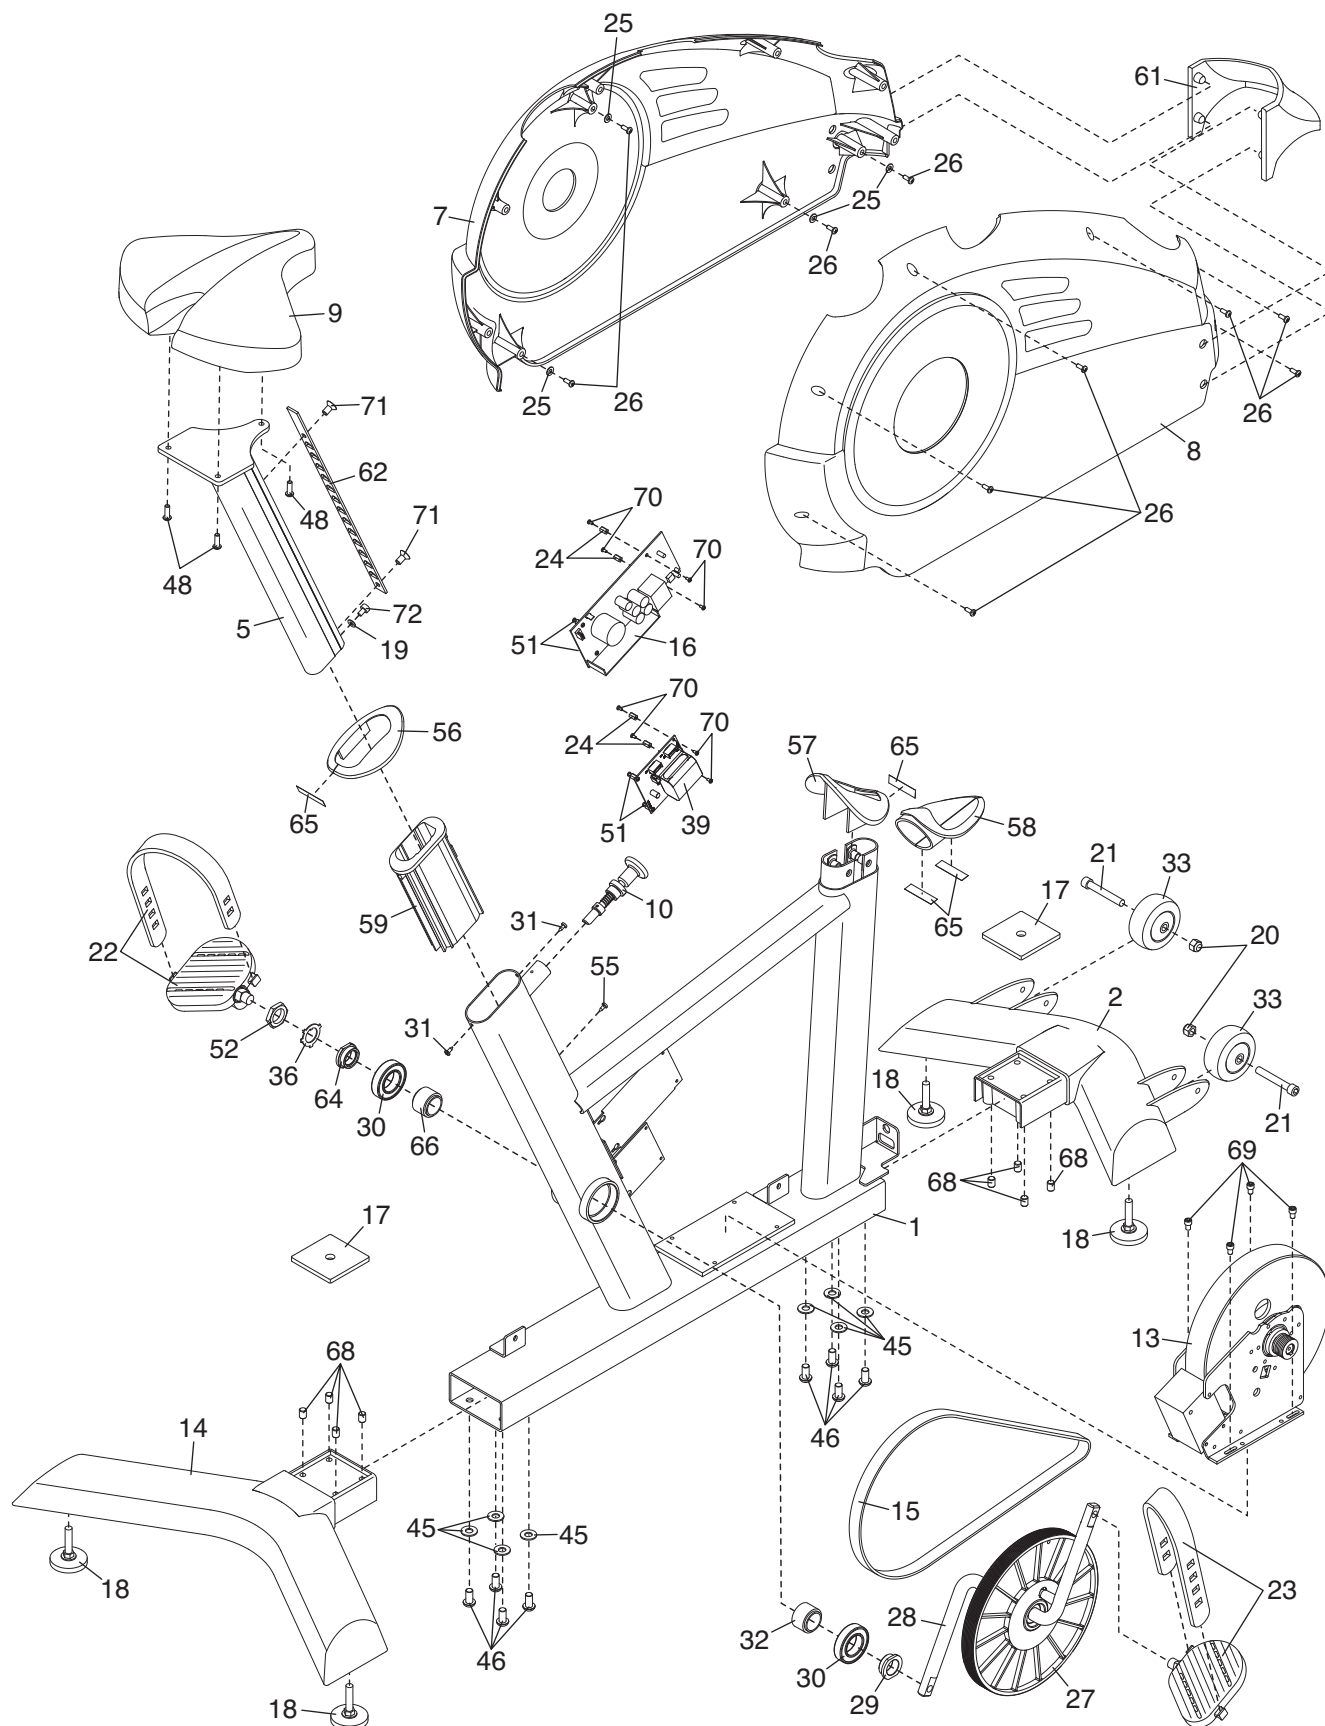

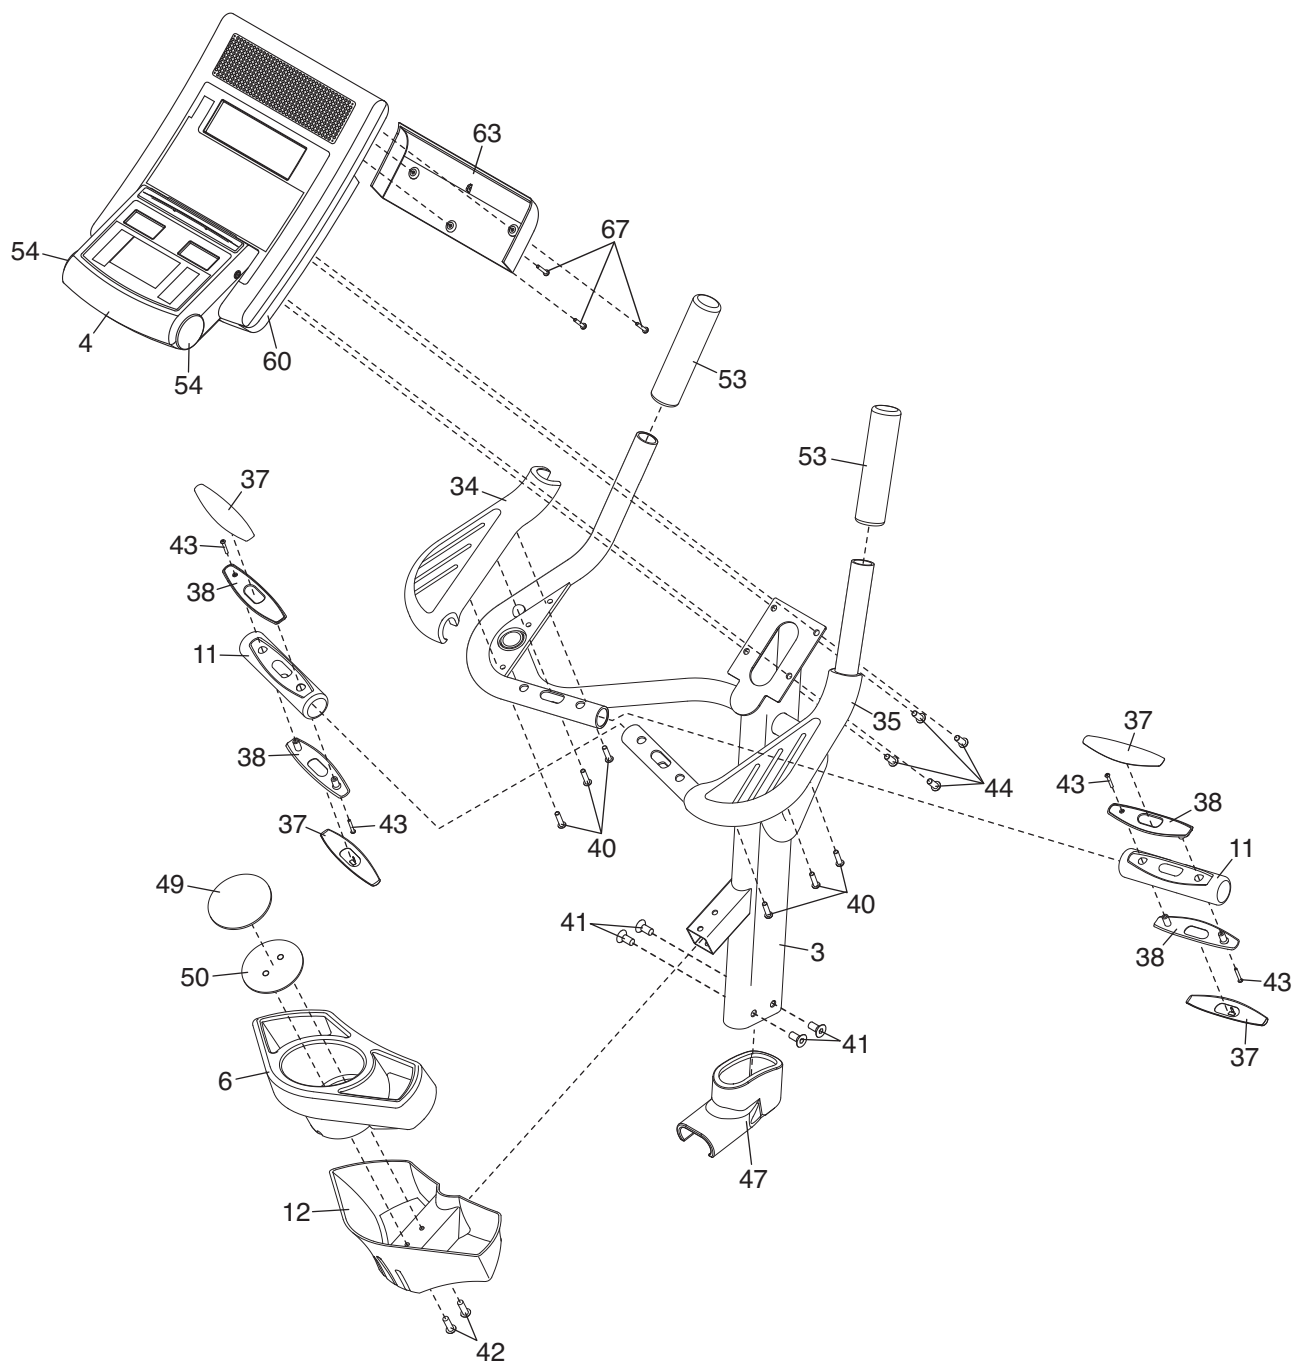

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben oder sollten Teile beschädigt sein oder gar fehlen, **treten Sie bitte mit dem Geschäft in Kontakt**, wo Sie das Gerät gekauft haben. Ist es Ihnen nicht möglich das Geschäft zu erreichen, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst unter einer der unten angeführten Telefonnummern oder Adressen in Verbindung. **Halten Sie bitte die Modellnummer, die Seriennummer und den Namen des Produktes (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bereit. Sollten Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte auch die Bestellnummer und die Beschreibung (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG am Ende dieser Bedienungsanleitung) bereit.**

Innerhalb den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Montag–Freitag 8:00–17:00 MT

E-Mail: fmfmvcustomerservice@freemotionfitness.com

Postanschrift:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigten Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-435-786-3521

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIEBESTIMMUNGEN

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Benutzung und normalen Betriebsbedingungen frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die Garantieperiode beginnt mit dem Kaufdatum auf dem Kassenbon. Teile, welche innerhalb dieser Garantierperiode repariert oder ersetzt werden, sind dann bis zum Ende der ursprünglichen Garantieperiode unter Garantie.

GARANTIEPERIODEN UND GÜLTIGKEIT

Eigengebrauch Geringe kommerzielle Nutzung

Rahmen: Lebensdauer Rahmen: Lebensdauer

Teile: 3 Jahre Teile: 2 Jahre

Arbeit: 1 Jahr Arbeit: 1 Jahr

Geringe kommerzielle Nutzung bedeutet gebührenfreie Nutzung in Einrichtungen wie Hotels, Fitness-Center in Wohnanlagen, korporative Fitness-Center, Feuer- und Polizeiwachen, Krankenhäuser und physio-therapeutische Einrichtungen. Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung in großen, stark kommerzialisierten Einrichtungen wie Gesundheitsclubs, Schulen/Universitäten, Gemeindezentren oder militärischen Einrichtungen bestimmt. Die Nutzung des Produkts in solchen Einrichtungen führt zum Verlust der Garantie.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die folgenden Punkte machen diese Garantie ungültig:

1. Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Besitzer gültig und kann nicht auf einen weiteren Besitzer übertragen werden.
2. Die Gewährleistung auf Ersatz von Arbeitskosten bei Reparaturen unter Garantie gilt nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Kontaktieren Sie Ihren FreeMotion Fitness-Vertreiber, um die Details an Arbeitskostenersatz in Ihrem Land zu erfahren.
3. Jegliche falsche Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Service.
4. Benutzer mit über 159 kg Körpergewicht.
5. Schäden, die durch Transport des Produkts entstanden sind oder durch falsche Lagerung, inklusive Transport oder Lagerung des Produktes auf der Seite
6. Benutzung oder Lagerung des Produktes im Freien oder in sehr feuchten Räumlichkeiten wie Spas oder Schwimmbädern.

7. Schäden, die durch falsche Kabelanschlüsse oder zu geringe Stromspannung entstanden sind.

Diese Garantie ist nicht gültig für:

1. Kosmetische Teile inklusive Griffe, Sitze, Aufkleber und Etiketten.
2. Abholen und Zustellen oder Frachtkosten, welche mit einer Reparatur zusammenhängen.
3. Jegliche Probleme, welche durch falsche Montage oder Zustellung entstanden sind.

WAS TUN, WENN MAN SERVICE BRAUCHT

FreeMotion Fitness Garantieleistungen kann man erhalten, indem man den Vertreter, von dem man das Gerät gekauft hat, kontaktiert. Der Original-Kaufbeleg und die Seriennummer werden dazu gebraucht. Sollte dieses Gerät unter den Garantiebestimmungen versagen, dann wird FreeMotion Fitness nach Ermessen das Gerät reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. FreeMotion Fitness ersetzt Kundendiensten die Fahrt innerhalb ihres Servicebereichs. Wenn Sie nicht in einem Servicebereich liegen, sind Sie für die Kosten außerhalb des Servicebereichs selbst verantwortlich.

FreeMotion Fitness ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte, spezielle oder sich aus anderen Gründen ergebende Schäden, welche durch die Benutzung oder die Leistung des Produkts entstanden sind oder Schäden, die mit wirtschaftlichem Verlust, Verlust von Eigentum, Verlust von Einkommen oder Profit, Verlust von Freude an der Benutzung, Kosten von Abtransport, Installation oder anderer Folgeschäden zusammenhängen. Einige örtlichen Gesetz erlauben einen Haftungsausschluss von Folgeschäden nicht. Deshalb mögen diese Haftungsausschlüsse auf Sie nicht zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle Rechte und in verschiedenen Staaten stehen dem Konsumenten weitere Rechte zu.

MIT FREEMOTION FITNESS IN KONTAKT TRETEN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.