


FREEMOTION® i 7.9 INCLINE TRAINER

N°. du Modèle VMTL39811-INT.1
N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

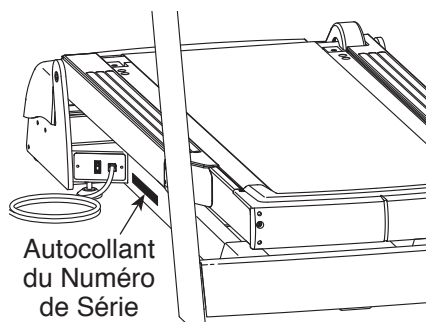

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section **COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE** en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

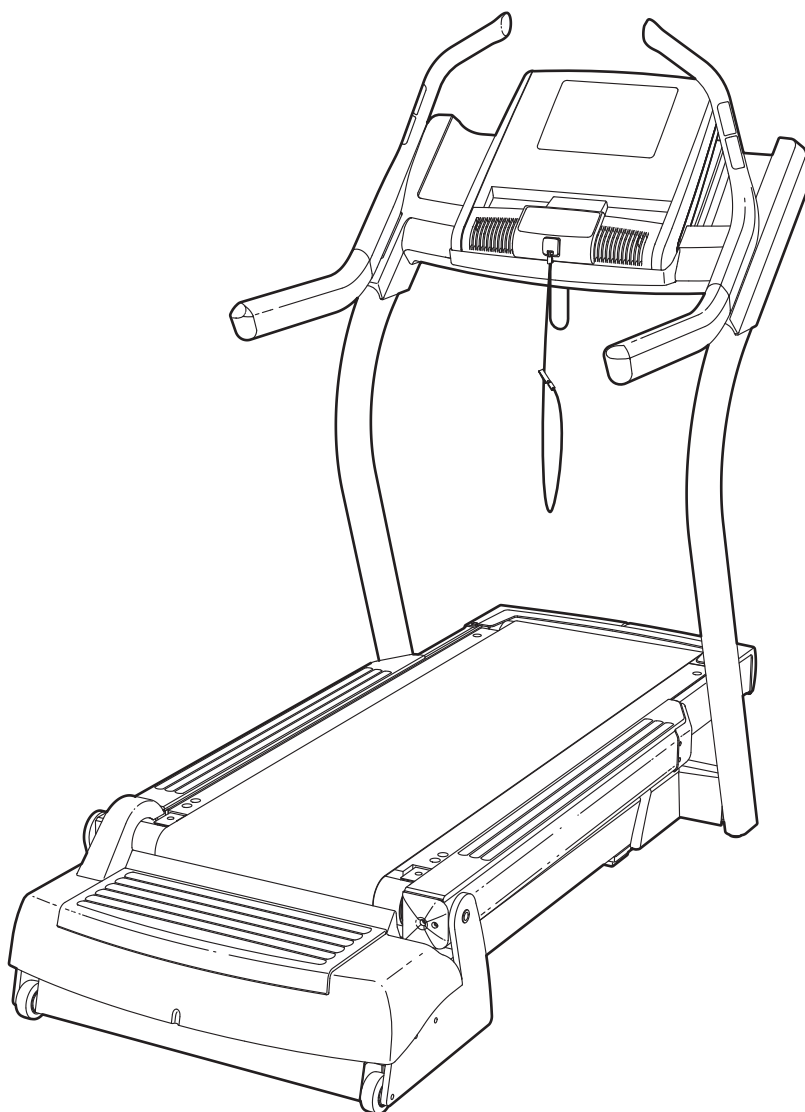


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT	5
AVANT DE COMMENCER	6
TABEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES	7
ASSEMBLAGE	8
COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE INCLINABLE	13
FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGES	14
COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE	16
COMMENT UTILISER LA CONSOLE	17
ENTRETIEN PRÉVENTIF	30
FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR SIX MOIS	33
LOCALISATION D'UN PROBLÈME	34
CONSEILS POUR L'EXERCICE	36
LISTE DES PIÈCES	38
SCHÉMA DÉTAILLÉ	40
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE	Dernière Page

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser votre tapis de course inclinable. FrreMotion Fitness ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans et les personnes ayant eu des problèmes de santé.
2. Le propriétaire est responsable de s'assurer que tous les utilisateurs du tapis de course inclinable sont suffisamment informés de toutes les mises en garde et les précautions.
3. Gardez le tapis de course inclinable à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. N'installez pas le tapis de course inclinable dans un garage, sur un patio couvert, ni près d'une source d'eau.
4. Installez le tapis de course inclinable sur une surface plane, avec au moins 2,4 m d'espace à l'arrière et 0,6 m de chaque côté. Ne placez pas le tapis de course inclinable sur une surface qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation. Pour protéger votre sol ou votre moquette, placez un tapis sous l'appareil.
5. N'utilisez pas le tapis de course inclinable dans une pièce où des produits aérosol sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
6. Ne faites pas fonctionner le tapis de course inclinable tant qu'il n'est pas correctement et complètement assemblé (voir la section ASSEMBLAGE page 8).
7. Inspectez et serrez régulièrement toutes les pièces du tapis de course inclinable.
8. Maintenez les enfants de moins de 12 ans et les animaux domestiques éloignés du tapis de course inclinable à tout moment.
9. Le tapis de course inclinable ne devrait pas être utilisé par des personnes dont le poids est supérieur à 181 kg.
10. Ne laissez jamais plus d'une personne à la fois sur le tapis de course inclinable.
11. Portez des vêtements de sport appropriés quand vous utilisez le tapis de course inclinable. Ne portez pas des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le tapis de course inclinable. Des vêtements de soutien athlétique sont recommandés pour les hommes et les femmes. *Portez toujours des chaussures de sport. N'utilisez jamais le tapis de course inclinable les pieds nus, en chaussettes ou en sandales.*
12. Branchez le cordon d'alimentation (référez-vous à la page 14) sur un circuit mis à la terre. Aucun autre appareil ne doit être branché sur le même circuit.
13. Si une rallonge doit être utilisée, utilisez uniquement une rallonge à trois conducteurs de calibre 14 (1 mm²) d'une longueur maximale de 1,5 m.
14. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chauffante.
15. Ne faites jamais tourner la courroie mobile lorsque l'appareil est éteint. N'utilisez pas le tapis de course inclinable si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou si le tapis de course inclinable ne fonctionne pas correctement. (Référez-vous à la section LOCALISATION D'UN PROBLÈME page 34 si le tapis de course inclinable ne fonctionne pas correctement).
16. Veuillez lire attentivement, comprendre et tester les procédures d'arrêt d'urgence avant d'utiliser le tapis de course inclinable (référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18).
17. N'allumez jamais le tapis de course inclinable si vous vous tenez sur la courroie mobile. Tenez toujours les rampes lorsque vous utilisez le tapis de course inclinable.


18. Le tapis de course inclinable est capable d'atteindre des vitesses élevées. Changez la vitesse progressivement de manière à éviter les changements de vitesse brusques.
19. Le détecteur du rythme cardiaque n'est pas un dispositif médical. Divers facteurs, dont les mouvements de l'utilisateur, peuvent avoir un impact quant à l'exactitude des lectures du rythme cardiaque. Le détecteur du rythme cardiaque ne sert qu'à donner une idée générale des fluctuations du rythme cardiaque lors de l'exercice.
20. Ne laissez jamais le tapis de course inclinable sans surveillance quand il est allumé.
21. Ne changez pas l'inclinaison du tapis de course inclinable en plaçant des objets sous l'appareil.
22. N'insérez et ne laissez jamais tomber des objets dans les ouvertures du tapis de course inclinable.
23. Assurez-vous d'effectuer toutes les procédures d'entretien décrites dans ce manuel. Si vous ne suivez pas cette consigne, la garantie sera annulée et des dommages peuvent être causés au tapis de course inclinable.
24. **DANGER :** débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer le tapis de course inclinable et avant d'effectuer les procédures d'entretien et de réglage décrites dans ce manuel. Les réglages autres que ceux décrits dans ce manuel doivent être effectués uniquement par un représentant de service autorisé.
25. Un excès d'exercice peut entraîner des blessures graves ou la mort. Cessez immédiatement vos exercices si vous ressentez une douleur ou des étourdissements, et retournez à la normale.
26. Utilisez uniquement le tapis de course inclinable de la manière décrite dans ce manuel.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT


Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la dernière page de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

⚠ ATTENTION: Lisez et suivez tous les avertissements et les instructions et obtenez la formation nécessaire avant utilisation.		
• Tenez-vous seulement sur les appui-pieds lorsque vous commencez ou arrêtez le tapis de course. • Tenez-vous toujours aux rampes afin d'éviter de tomber et portez toujours l'attache lorsque vous utilisez le tapis de course. • Changez la vitesse progressivement.	• Arrêtez tout exercice si vous vous sentez défaillant, si vous avez le vertige ou le souffle coupé. • Ne laissez jamais aucun enfant sur ou autour du tapis de course. • Retirez la clé lorsque vous n'utilisez pas le tapis de course.	• Gardez vos habits, vos doigts et vos cheveux loin de la courroie. • Ne réglez ou ne réparez jamais la courroie lorsque celle-ci est en mouvement. • Portez toujours des chaussures de sport lorsque vous utilisez le tapis de course.

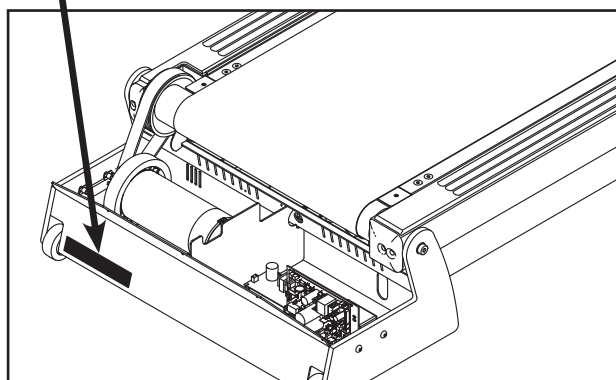

Remarque : il y a un autocollant de chaque côté

⚠ ATTENTION
Gardez vos pieds et vos mains éloignés de cet endroit quand le tapis roulant est en marche.

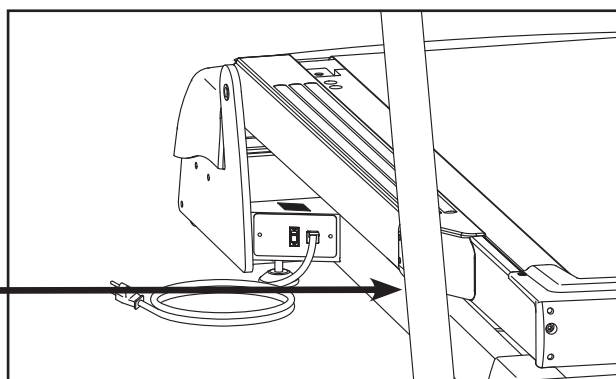

AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi le tapis de course inclinable révolutionnaire FREEMOTION® i7.9 INCLINE TRAINER. Le i7.9 INCLINE TRAINER offre un éventail impressionnant de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements chez vous plus agréables et plus efficaces.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le tapis de course inclinable. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, veuillez vous référer à la dernière page de

ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.



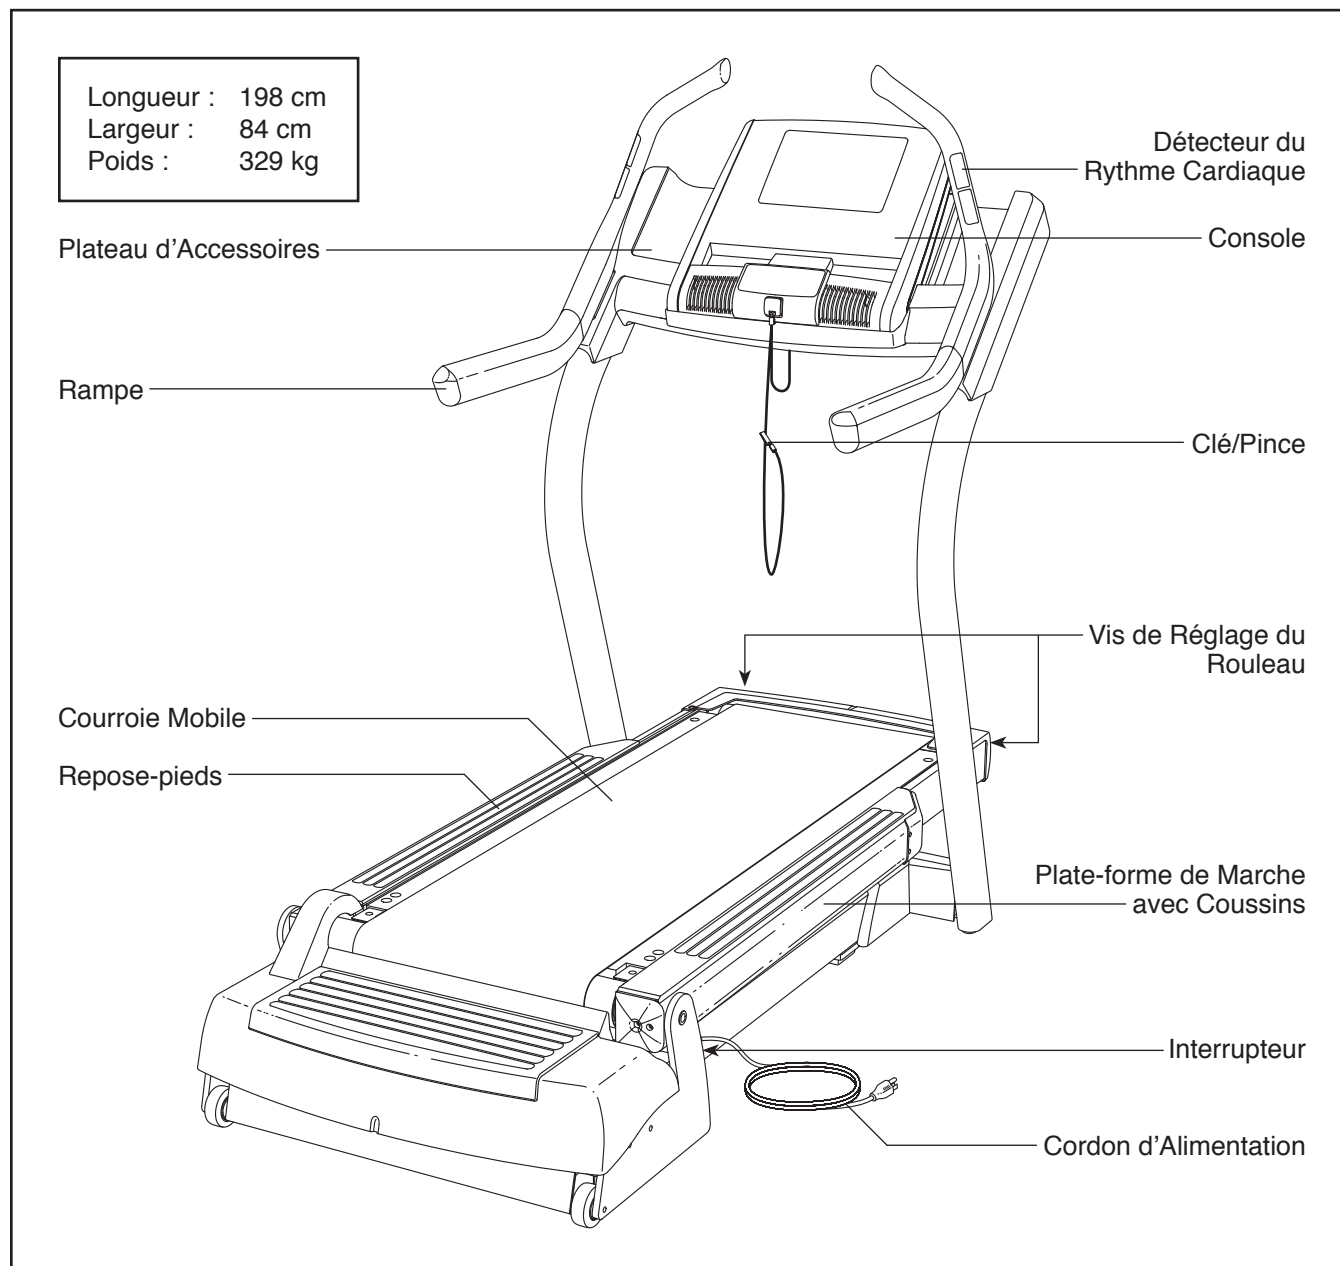


TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PIÈCES

Référez-vous aux schémas ci-dessous pour identifier les petites pièces utilisées lors de l'assemblage. Le nombre entre parenthèses à côté de chaque schéma fait référence au numéro de la pièce sur la LISTE DES PIÈCES, vers la fin de ce manuel. Le nombre après les parenthèses est la quantité nécessaire à l'assemblage. **Remarque : si une pièce n'est pas dans le sac des pièces, vérifiez qu'elle n'est pas pré-assemblée. Des pièces de rechange peuvent être incluses.**

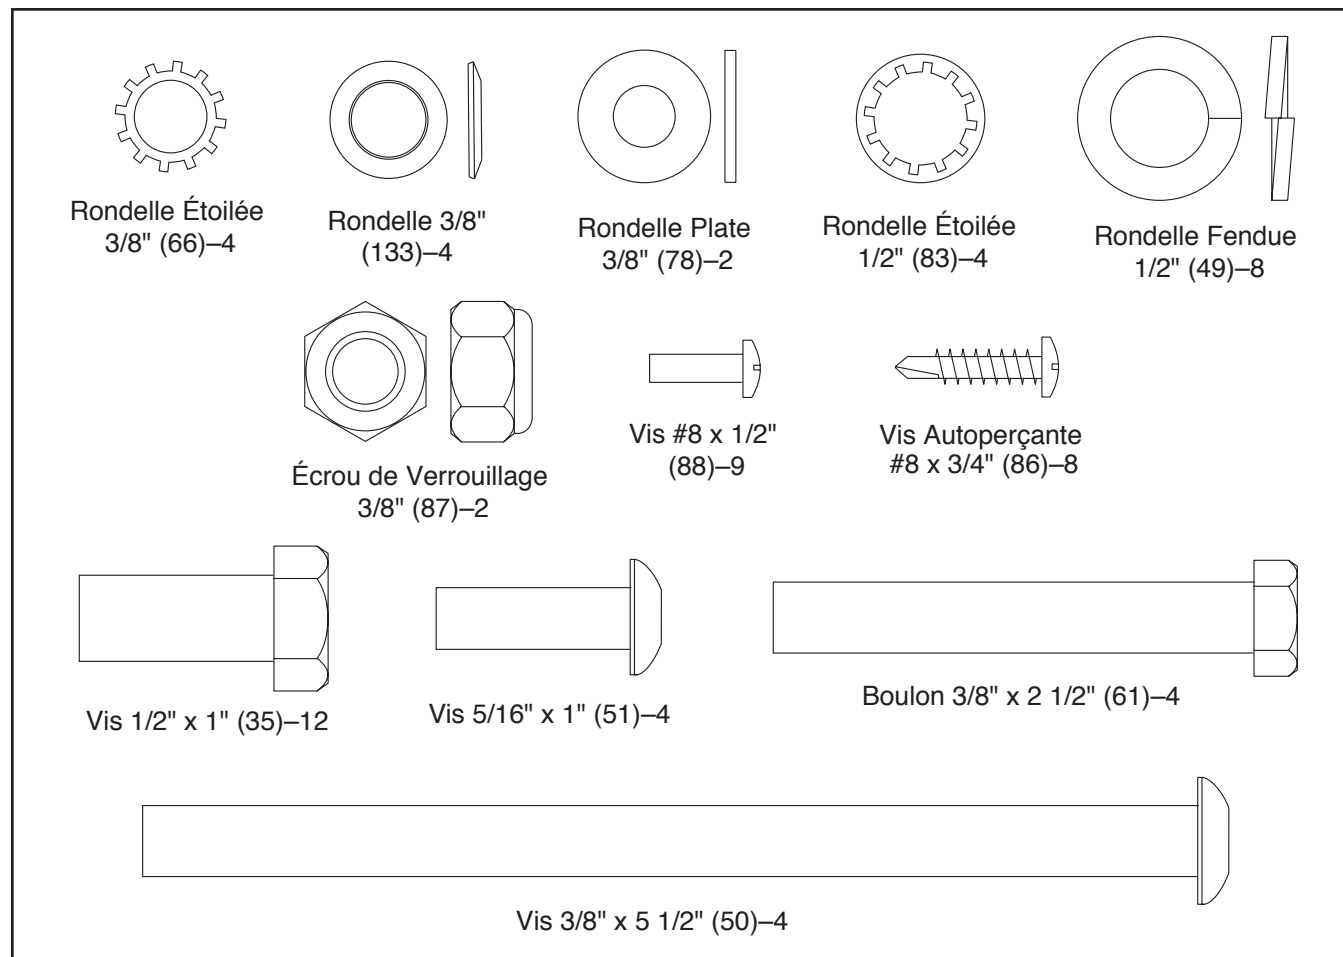

ASSEMBLAGE


- L'assemblage requiert la participation de deux personnes.
 - Placez toutes les pièces sur une aire dégagée et retirez tout le matériel d'emballage. Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé toutes les étapes d'assemblage.
 - Pour l'illustration des petites pièces, référez-vous à la page 7.
 - L'assemblage requiert les outils suivants (non inclus) :
 - une clé hexagonale de 3/8" 
 - une clé hexagonale de 7/32" 
 - un tournevis cruciforme 
- Pour éviter d'abîmer les pièces, n'utilisez pas d'outils électriques.

1. Placez le Cadre de la Base (56) sur deux morceaux de bois (A) que vous trouverez dans les emballages du tapis de course inclinable. Placez le bois de chaque côté du Cadre de la Base derrière les pieds, comme sur le schéma.

Demandez à une deuxième personne de tenir le Montant (93) près de l'avant du Cadre de la Base (56), comme sur le schéma.


Alors que vous glissez le Montant (93) dans le Cadre de la Base (56), insérez le Groupement de Fils du Cadre (129) dans le support sur la base et dans le grand trou à l'avant du Montant. **Faites attention de ne pas pincer le fil.**

Alignez les trous sur le Montant (93) avec les trous sur le Cadre de la Base (56).

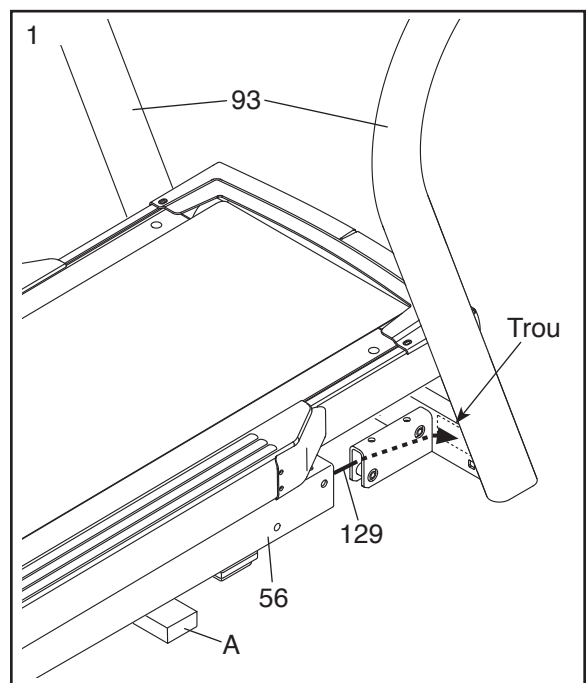

2. Trouvez le Groupement de Fils du Cadre (129) et le Groupement de Fils du Montant (116) dans le trou d'accès du Montant (93).


Branchez le Groupement de Fils du Cadre (129) dans le Fil du Montant (116) à l'avant du Montant (93). **Reportez-vous au schéma encadré. Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place.** Si ce n'est pas le cas, retournez l'un des connecteurs et ressayez. **SI VOUS NE BRANCHEZ PAS CORRECTEMENT LES CONNECTEURS, LA CONSOLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE QUAND VOUS L'ALLUMEZ.**

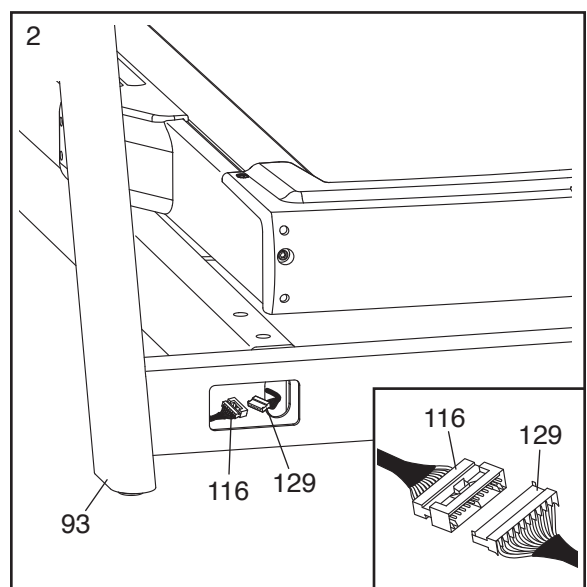

3. Vissez de quelques tours seulement six Vis 1/2" x 1" (35), avec quatre Rondelles Fendues 1/2" (49) et deux Rondelles Étoilées 1/2" (83) dans le support près du Montant (93) droit et dans le Cadre de la Base (56), comme sur le schéma ; **ne serrez pas encore les Vis. Faites attention de ne pas pincer le fils.**

Répétez cette étape sur le côté gauche du tapis de course inclinable. Vissez les douze Vis 1/2" x 1" (35) de quelques tours chacune avant de toutes les serrer.


Retirez les morceaux de bois (A) de dessous le Cadre de la Base (56).

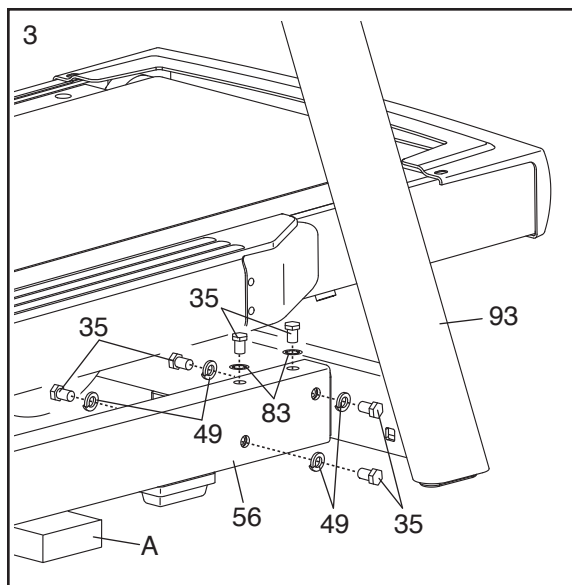


4. Placez l'assemblage de la console face vers le sol sur une surface douce pour ne pas la rayer.

Retirez et jetez les quatre vis (B) indiquées de l'assemblage de la console.

Retirez le Boîtier du Dos de la Console (104).

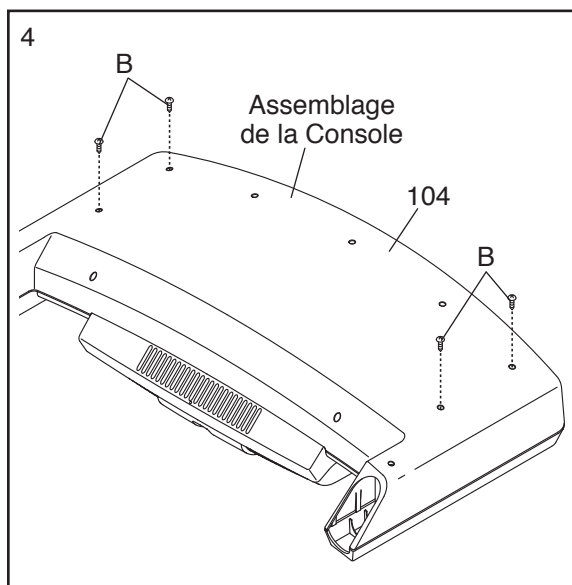


5. Avec l'aide d'une deuxième personne, tenez l'assemblage de la console près du Montant (93). Branchez le Fil du Montant (116) dans le fil de la console (C). **Référez-vous au schéma encadré. Les connecteurs doivent glisser facilement l'un dans l'autre et s'enclencher en place.** Si ce n'est pas le cas, retournez l'un des connecteurs et ressayez. **SI VOUS NE BRANCHEZ PAS CORRECTEMENT LES CONNECTEURS, LA CONSOLE PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE QUAND VOUS L'ALLUMEZ.** Branchez le Câble TV du Montant (89) dans le câble TV de la console (D). Insérez les fils vers le bas dans le Montant (93).

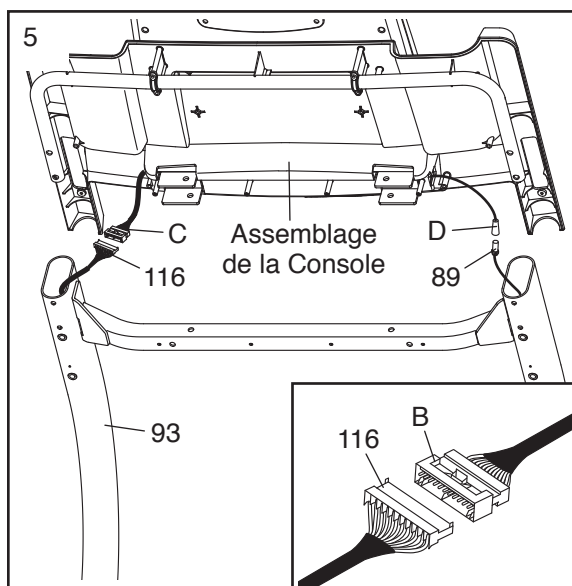

6. Placez l'assemblage de la console sur le Montant (93). **Faites attention de ne pas pincer le fils.** Assurez-vous que les extrémités de la Barre Transversale de la Console (110) sont insérées dans les extrémités du Montant.

Vissez deux Boulons 3/8" x 2 1/2" (61) avec deux Rondelles Plates 3/8" (78) dans le Montant (93), comme sur le schéma. **Ne serrez pas encore les Boulons.**


Ensuite, attachez l'assemblage de la console sur le Montant (93) à l'aide de deux Boulons 3/8" x 2 1/2" (61), quatre Rondelles Étoilées 3/8" (66) et deux Écrous de Verrouillage 3/8" (87), comme sur le schéma. **Ne serrez pas encore complètement les Boulons.**

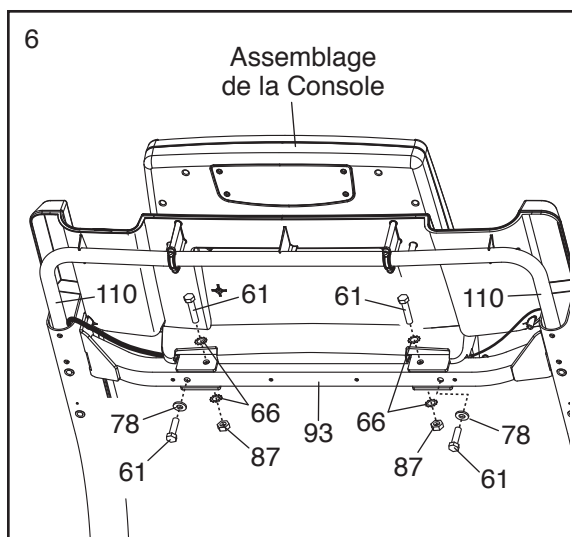

7. Vissez de quelques tours quatre Vis 5/16" x 1" (51) dans le Montant (93) et la Barre Transversale de la Console (110) ; **vissez les quatre Vis de quelques tours, puis serrez-les toutes.**

Serrez quatre Vis Auto-perçante #8 x 3/4" (86) dans le Montant (93) et l'assemblage de la console.

Serrez les quatre Boulons 3/8" x 2 1/2" (61). Assurez-vous que les quatre Vis #8 x 1" (91) sont serrées. Faites attention de ne pas serrer excessivement les Vis.

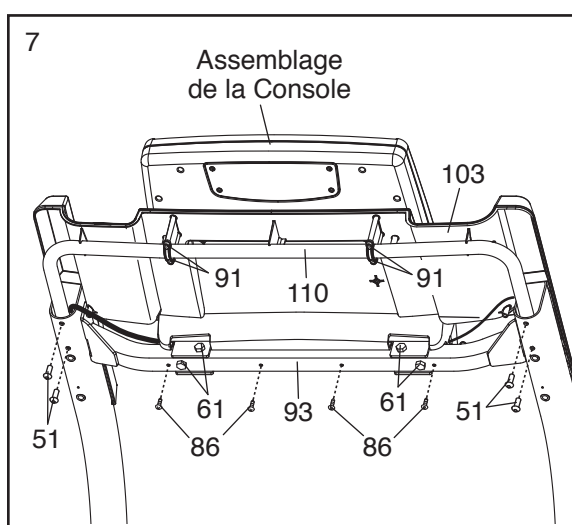


8. Serrez deux Vis Auto-perçante #8 x 3/4" (86) dans la Base de la Console (109) et le Montant (93). **Ne serrez pas excessivement les Vis.**

Identifiez les Assemblages de la Rampe Gauche et Droite (112, 113). Tenez l'Assemblage de la Rampe Droite près du Montant (93). Insérez le fil de la Rampe Droite dans le trou sur la Base de la Console (109) et faites-le sortir du haut du Montant.


Appliquez trois gouttes de la colle incluse sur les filets de deux Vis 3/8" x 5 1/2" (50). Ensuite, attachez l'Assemblage de la Rampe Droite (113) sur le Montant à l'aide des deux Vis et de deux Rondelles 3/8" (133). **Vissez de quelques tours chacune des deux Vis avant de les serrer complètement. Remarque : serrez les Vis jusqu'à 340 pouces/livres.**

Attachez l'Assemblage de la Rampe Gauche (112) comme décrit ci-dessus.

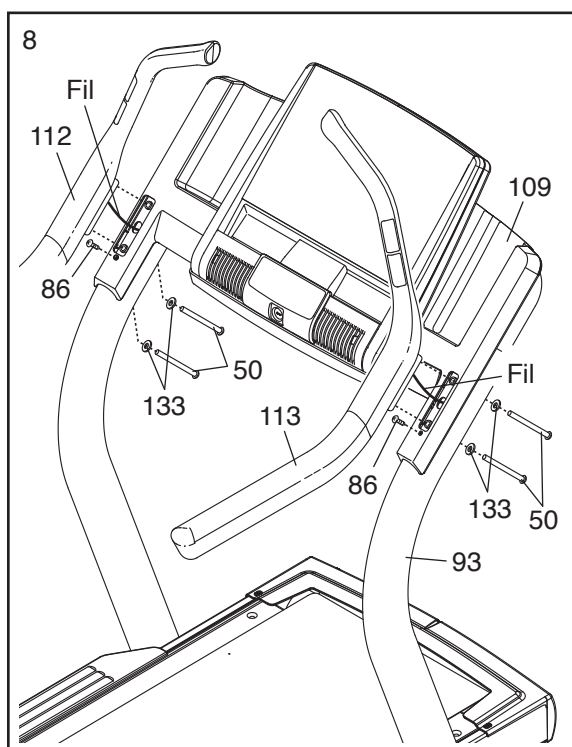


9. Branchez les fils du détecteur qui sortent des Assemblages de la Rampe Gauche et Droite (112, 113) dans les fils du détecteur de la Console (103). Insérez les attaches incluses dans les cubes d'attache au dos de la Base de la Console (109). Enroulez les attaches autour des fils du détecteur, du Fil du Montant (116) et du Câble TV du Montant (89), puis serrez les attaches autour des fils.

Insérez tous les fils et les câbles dans la partie supérieure du Montant (93).

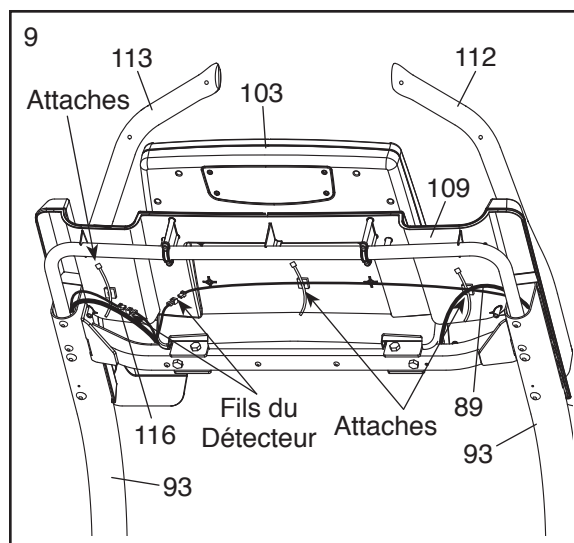


10. Attachez le Dos de la Base de la Console (107) avec neuf Vis #8 x 1/2" (88) et deux Vis Auto-perçantes #8 x 3/4" (86), comme sur le schéma. **Faites attention de ne pas serrer excessivement les Vis.**

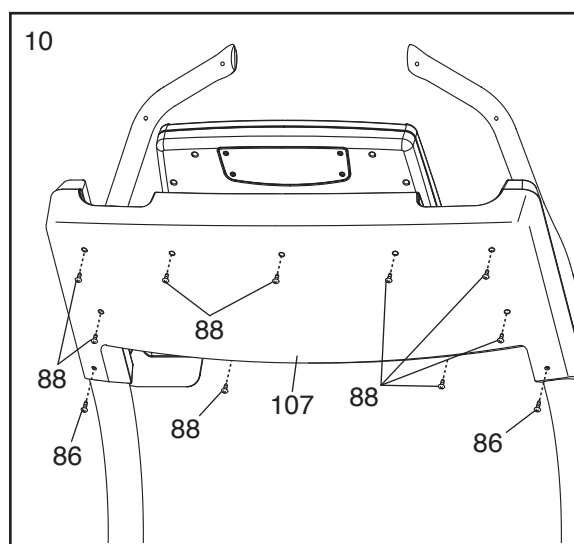


11. Quand vous avez placé le tapis de course inclinable à l'endroit où il sera utilisé (référez-vous à la section COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE INCLINABLE page 13), assurez-vous que les deux Pieds de Nivellement Arrière (38) et les Coussins de la Base (non illustrés) sont à plat sur le sol. Si le tapis de course inclinable est légèrement bancal, tournez un des Pieds de Nivellement Arrière dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'appareil soit stable.

Retirez le Support du Cordon d'Alimentation (130), deux Vis #10 x 1/2" (34), un Boulon #8 x 1 5/8" (135), et un Écrou #8 (95).

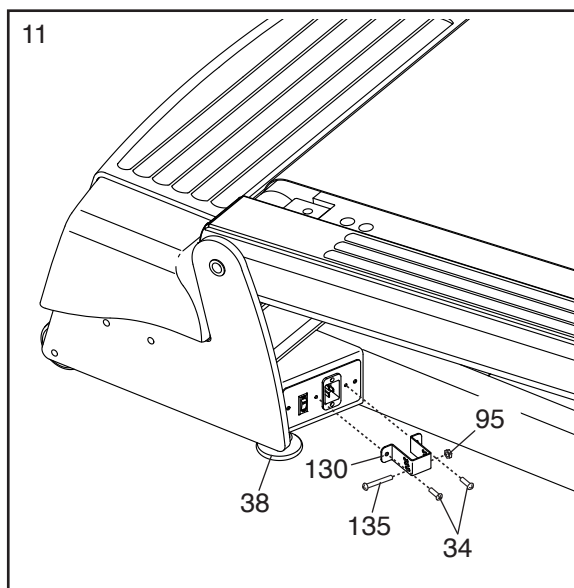


12. Branchez le Cordon d’Alimentation (118) dans le Cadre (22) et attachez le Support du Cordon d’Alimentation (130) à l’aide de deux Vis #10 x 1/2" (34). Réattachez le Boulon #8 x 1 5/8" (135) et l’Écrou #8 (95) sur le Support. **Remarque : insérez le Boulon dans les trous sur le Support qui maintiennent le mieux le cordon d’alimentation en place.**

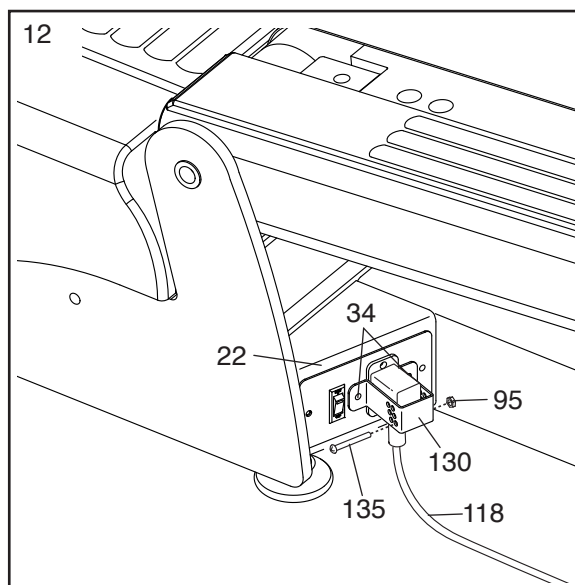


13. Référez-vous à la page 14 et branchez le Cordon d’Alimentation (118). Ensuite, référez-vous à la page 18 et mettez l’appareil en marche.

Ensuite, appuyez sur la touche Incline (de l’Inclinaison) 30.

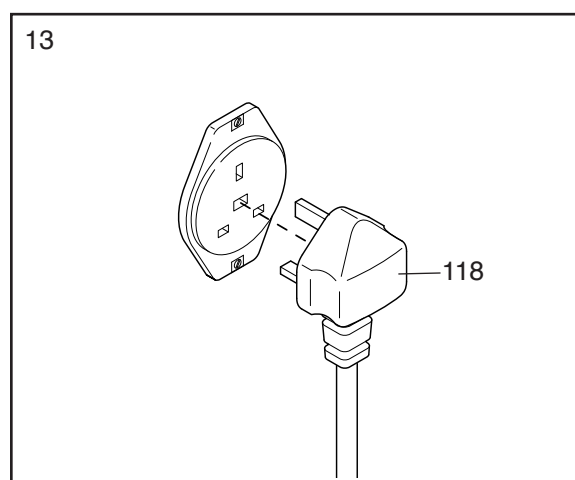

14. Enfoncez le Boîtier du Montant (114) sur la partie inférieure du Montant (93) jusqu’à ce que la Plaque du Montant s’enclenche en place.

Baissez l’inclinaison en appuyant sur la touche Incline 0, puis débranchez le cordon d’alimentation.

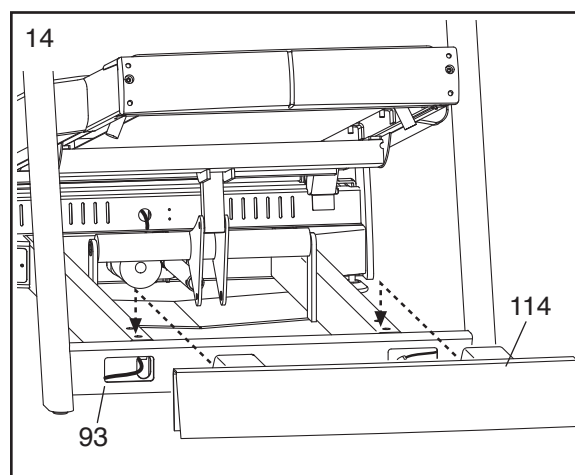


15. **Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées avant d’utiliser le tapis de course inclinable.** Pour protéger votre sol ou votre moquette, placez un tapis sous l’appareil.

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS DE COURSE INCLINABLE

Avant de déplacer le tapis de course inclinable, débranchez le cordon d'alimentation. Remarque : il sera peut-être nécessaire de débrancher un câble CATV et un fil de réseau du tapis de course inclinable selon l'endroit jusqu'auquel l'appareil sera déplacé.

À cause de la taille et du poids du tapis de course inclinable, deux à trois personnes seront nécessaires pour le déplacer. Tenez fermement le cadre en métal à l'endroit indiqué à droite. ATTENTION : pour éviter d'endommager le tapis de course inclinable ou de blesser quelqu'un, ne soulevez pas le cadre par la plaque avant. Faites rouler doucement le tapis de course inclinable jusqu'à l'emplacement désiré, puis baissez-le jusqu'à l'horizontale. **ATTENTION : pour réduire le risque de blessures, faites très attention lorsque vous déplacez le tapis de course inclinable. N'essayez pas de déplacer le tapis de course inclinable sur des surfaces irrégulières.**

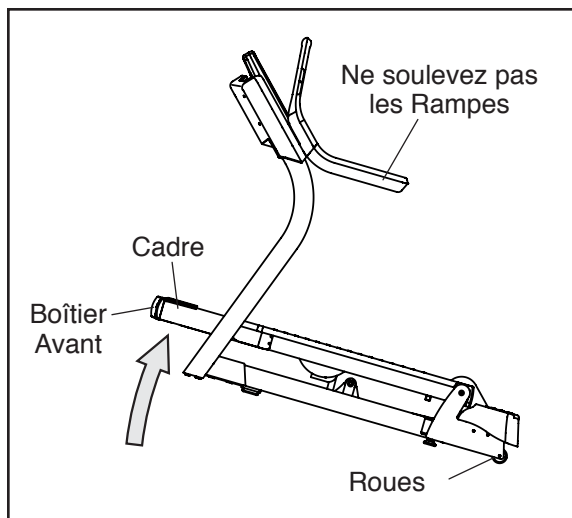

FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGES


COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

Cet appareil doit être branché à la terre. Si un mauvais fonctionnement ou une panne survenait, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, réduisant ainsi les risques de chocs électriques. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec un conducteur de terre et une prise de terre. **IMPORTANT : si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon recommandé par le fabricant.**


⚠ DANGER : un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre augmente les risques de chocs électriques. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un réparateur si vous avez des doutes sur la mise à la terre de votre appareil. Ne modifiez pas la prise incluse avec l'appareil : si elle ne rentre pas dans la prise murale, faites installer une prise conforme par un électricien qualifié.

Suivez les étapes ci-dessous pour brancher le cordon d'alimentation.

1. Branchez la partie indiquée du cordon d'alimentation dans la prise sur le tapis de course inclinable.

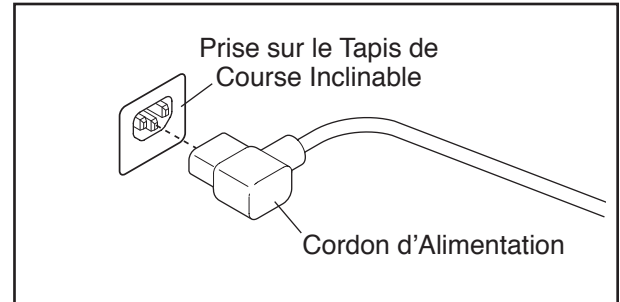

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale appropriée qui est installée conformément aux normes locales.

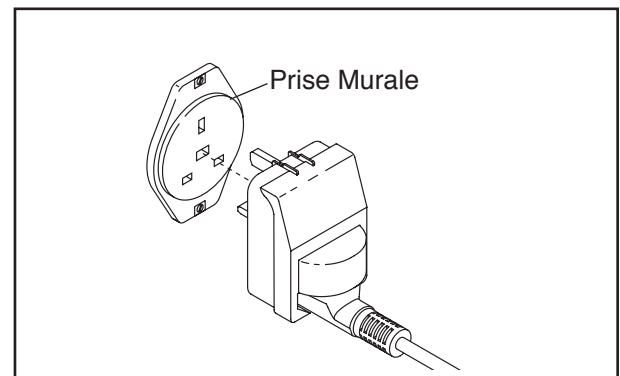


COMMENT BRANCHER UN CÂBLE CATV

Si votre tapis d'inclinaison est équipé d'une TV Numérique de 17", un câble CATV doit être branché sur le tapis d'inclinaison pour que les chaînes câblées puissent être visionnées.

Soulevez le Boîtier du Montant (114) vers le haut et trouvez la prise à l'avant du tapis d'inclinaison. Branchez le câble CATV dans le Câble TV du Montant (89). Enroulez le câble de manière

à ce qu'il ne soit pas pincé ou écrasé par le tapis d'inclinaison. Enfoncez le Boîtier du Montant sur la partie inférieure du Montant (93) jusqu'à ce que la Plaque du Montant s'enclenche en place.

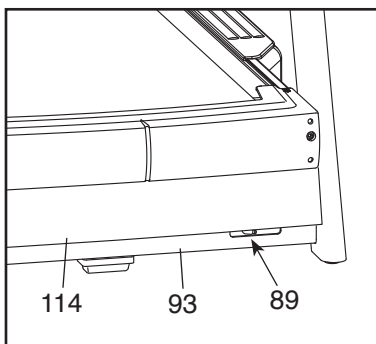

Un récepteur satellite, un magnétoscope ou un lecteur de DVD peuvent être également branchés sur le tapis d'inclinaison. Branchez un câble CATV à partir de la sortie coaxiale de votre équipement (TV OUT ou RF OUT) jusqu'à la prise du câble à l'avant du tapis d'inclinaison.

Remarque : un modulateur RF devra être utilisé pour le fonctionnement approprié des appareils dépourvus de sorties audio/vidéo coaxiales (certains récepteurs satellitaires et lecteurs DVD). FreeMotion Fitness n'offre pas de modulateurs RF, mais ceux-ci sont disponibles chez les marchands d'appareils électroniques. Référez-vous au manuel de l'utilisateur de l'équipement que vous souhaitez brancher pour déterminer si vous avez besoin d'un modulateur RF, ou contactez un spécialiste dans votre région.



RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

La garantie de ce produit ne s'applique ni aux dommages ni aux défaillances matérielles attribuables à un câblage électrique non conforme aux codes d'électricité et aux caractéristiques techniques de ce manuel, ni dans le cas d'une omission d'effectuer l'entretien raisonnable et requis tel qu'il est indiqué dans ce manuel. Toute panne ou tout dommage causé par des réparations non autorisées ; un mauvais usage ; la négligence ; un assemblage ou une installation non conforme ; tout débris résultant d'une activité de destruction à proximité du produit ; la rouille ou la corrosion résultant de l'emplacement du produit ; toute modification ou altération sans permissions écrites ; ou tout manquement de votre part à utiliser, faire fonctionner et entretenir le produit comme décrit dans ce manuel annulera la garantie.


COMMENT EFFECTUER LA MISE À NIVEAU DE LA CONSOLE

La console du tapis de course a été préconfigurée de sorte à fonctionner avec un Téléviseur Numérique 17" (voir les schémas ci-dessous). Pour de l'information sur les caractéristiques de la console, reportez-vous à la page 17. Pour de l'information sur les caractéristiques du téléviseur numérique, reportez-vous au manuel de l'utilisateur accompagnant l'appareil. **Remarque : les touches au haut de la console ne fonctionnent qu'avec le téléviseur numérique ou une télécommande de téléviseur.** La console de base n'est pas dotée d'un téléviseur.

Pour effectuer une mise à niveau de votre console si vous le souhaitez, veuillez vous reporter à la couverture arrière du manuel.

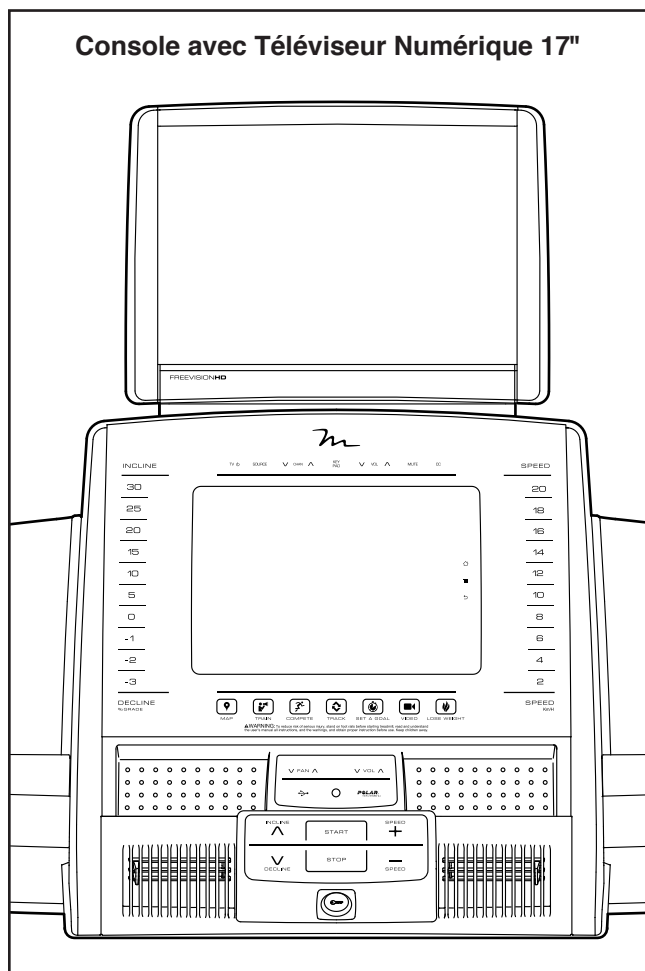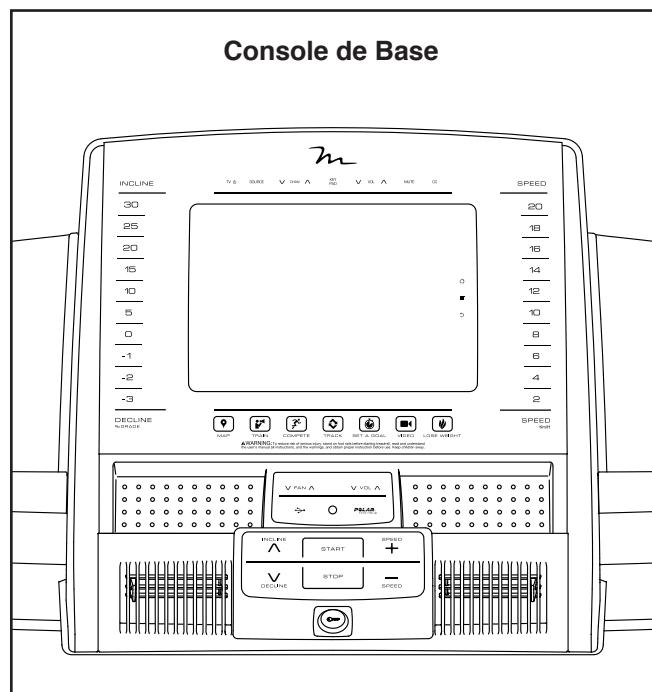

COMMENT UTILISER LA CONSOLE

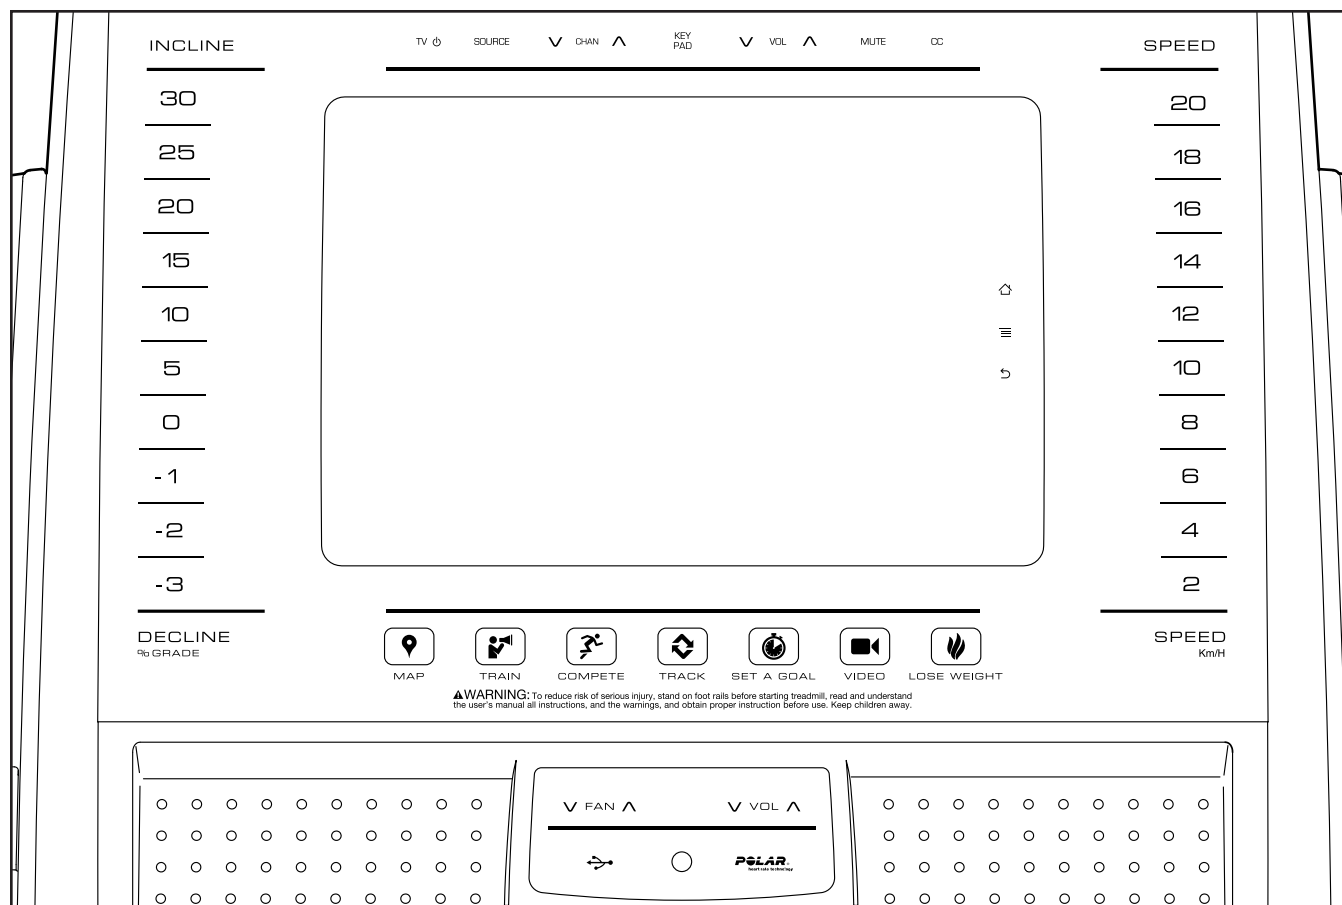

COLLER L'AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT

Localisez les messages d'avertissement en anglais sur la console. Les mêmes avertissements en d'autres langues se trouvent sur la feuille des autocollants incluse. Collez l'autocollant d'avertissement en français sur la console.

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSOLE

La console du tapis de course inclinable offre un éventail impressionnant de fonctionnalités conçues pour rendre vos entraînements plus efficaces et plus agréables. La console est également équipée de la technologie de pointe iFit qui permet au tapis de course inclinable de communiquer avec votre réseau sans fil. Grâce à la technologie iFit, vous pouvez télécharger des entraînements personnalisés, créer vos propres entraînements, consulter les résultats de vos entraînements et accéder à de nombreuses autres fonctionnalités.

Référez-vous au site Internet www.iFit.com pour des informations complètes.

De plus, la console est équipée d'un choix d'entraînements intégrés : huit entraînements de calories, huit entraînements d'intensité, huit entraînements de

vitesse, huit entraînements d'inclinaison et six entraînements iFit de démonstration. Chaque entraînement contrôle automatiquement la vitesse et l'inclinaison du tapis de course inclinable en vous guidant tout au long d'une séance d'exercice efficace. Vous pouvez aussi définir des objectifs en termes de calories, de durée, de distance ou de cadence.

Quand vous utilisez le mode manuel, vous pouvez changer la vitesse et l'inclinaison du tapis de course inclinable d'une simple pression de touche.

Pendant que vous vous entraînez, la console affiche des données instantanées sur votre exercice. Vous pouvez aussi mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du détecteur du rythme cardiaque de la poignée ou d'un détecteur du rythme cardiaque du torse en option, compatible avec la technologie Polar®.

Vous pouvez même naviguer sur Internet ou écouter votre musique ou vos livres audio préférés tout en vous entraînant grâce à la chaîne audio de la console.

Pour allumer l'appareil, allez à la page 18. Pour apprendre à utiliser l'écran tactile, allez à la page 18. Pour configurer la console, allez à la page 19.

Remarque : la console peut afficher la vitesse et la distance en miles ou en kilomètres. Pour trouver quelle unité de mesure est sélectionnée, référez-vous à l'étape 4 la page 25. Par souci de clarté, toutes les instructions dans ce manuel renvoient aux kilomètres.


COMMENT ALLUMER L'APPAREIL

1. Branchez le cordon d'alimentation.

Référez-vous à la section COMMENT BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION page 14.

2. Placez l'interrupteur sur la position initialisation.


Trouvez l'interrupteur sur le tapis de course inclinable près du cordon d'alimentation. Placez l'interrupteur sur la position Reset (initialisation).

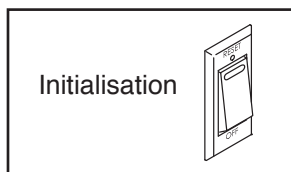

3. Insérez la clé dans la console.

Remarque : la console peut être programmée pour fonctionner sans la clé. Référez-vous à l'étape 8 page 25 pour des instructions. Si la console a été programmée pour fonctionner sans la clé, cette étape ne s'applique pas.

Trouvez la clé et la pince sur la console et attachez la clé sur la ceinture de vos vêtements. Ensuite, insérez la clé dans la console.

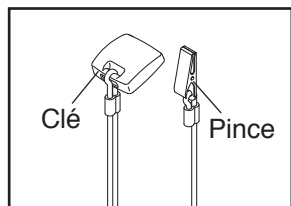

IMPORTANT : dans une situation d'urgence, la clé peut être tirée hors de la console, ce qui forcera la courroie mobile à ralentir jusqu'à l'arrêt. Effectuez un essai à l'aide de la pince en reculant de quelques pas avec précaution ; si la clé n'est pas tirée hors de la console, réglez la position de la pince.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

La console est équipée d'une tablette avec un écran tactile polychrome. Les informations suivantes vous aideront à vous familiariser avec la technologie de pointe de la tablette :

- La console fonctionne à peu près de la même manière que les autres tablettes. Vous pouvez glisser ou taper légèrement le doigt sur l'écran pour déplacer certaines images sur l'écran, comme les affichages dans un entraînement (voir l'étape 5 page 20). Cependant, il n'est pas possible d'agrandir ou de rétrécir l'image en glissant vos doigts sur l'écran.
- L'écran ne réagit pas aux variations de pression. Il est inutile d'appuyer fortement sur l'écran.
- Pour taper des informations dans une boîte textuelle, touchez la boîte textuelle pour visualiser un clavier. Pour utiliser des chiffres ou d'autres caractères sur le clavier, touchez le bouton ?123. Pour visualiser plus de caractères, touchez le bouton Alt. Touchez de nouveau le bouton Alt pour revenir au clavier numérique. Pour revenir au clavier des lettres, touchez le bouton ABC. Pour utiliser une majuscule, touchez le bouton avec une flèche vers le haut. Pour utiliser plusieurs majuscules d'affilée, touchez de nouveau la flèche. Pour revenir au clavier des minuscules, touchez la flèche une troisième fois. Pour effacer le dernier caractère, touchez le bouton avec une flèche vers l'arrière et un X.

COMMENT CONFIGURER LA CONSOLE

Avant d'utiliser le tapis de course inclinable pour la première fois, vous devez configurer la console.

1. Connectez-vous à votre réseau sans fil (Wi-Fi).

Remarque : pour accéder à Internet, télécharger des entraînements iFit et utiliser d'autres fonctionnalités de la console, vous devez être connecté à un réseau sans fil. Référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL page 28 pour connecter la console à votre réseau sans fil.

2. Vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel.

Tout d'abord, référez-vous à l'étape 1 page 25 et l'étape 2 page 27 pour sélectionner le mode d'entretien. Ensuite, référez-vous à l'étape 3 page 27 et vérifiez la disponibilité de mises à jour du logiciel.

3. Calibrez le système d'inclinaison.

Référez-vous à l'étape 4 page 27 et calibrez le système d'inclinaison du tapis de course inclinable.

4. Créez un compte iFit.

Touchez le bouton du globe en bas à gauche sur l'écran, puis touchez le bouton iFit.

Remarque : pour voir comment naviguer dans le navigateur, allez à la page 29. Le navigateur s'ouvre à la page d'accueil de iFit.com. Touchez le bouton S'enregistrer en haut à droite sur l'écran.

Le navigateur s'ouvre sur la page d'enregistrement de iFit.com. Appuyez sur la touche Acheter Maintenant pour ouvrir un compte iFit. Si vous avez un code d'activation, sélectionnez l'option du code d'activation. Ensuite, suivez les indications sur l'écran pour souscrire à votre abonnement iFit.

La console est maintenant prête à être utilisée pour vos entraînements. Les pages suivantes décrivent les divers entraînements et les autres fonctionnalités de la console.

Pour utiliser le mode manuel, allez à la page 20.

Pour utiliser un entraînement intégré, allez à la page 22.

Pour utiliser un entraînement avec un objectif, allez à la page 23.

Pour utiliser un entraînement iFit, allez à la page 24.

Pour utiliser le mode des paramètres de l'appareil, allez à la page 25. **Pour utiliser le mode divertissement**, allez à la page 26. **Pour utiliser le mode d'entretien**, allez à la page 27. **Pour utiliser le mode du réseau sans fil**, allez à la page 28. **Pour utiliser le système audio**, allez à la page 29. **Pour changer la source audio**, allez à la page 29. **Pour utiliser le navigateur Internet**, allez à la page 29.

IMPORTANT : si la console est recouverte d'un film plastique transparent, retirez-le. Pour ne pas endommager la plate-forme de marche, portez des chaussures de sport propres lorsque vous utilisez le tapis de course inclinable. Lors de la première utilisation du tapis de course inclinable, observez la courroie mobile afin d'en vérifier l'alignement, et centrez la courroie si nécessaire (voir la page 35).

COMMENT UTILISER LE MODE MANUEL


1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18. **Remarque : la console peut prendre une minute pour être prête à l'emploi.**

2. Sélectionnez le menu principal.

Quand vous allumez l'appareil, le menu principal apparaît une fois la console prête à l'emploi.

Remarque : touchez le bouton d'accueil en bas à gauche sur l'écran (non illustré ici) pour revenir au menu principal à tout moment.

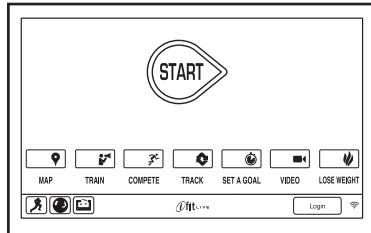

3. Mettez la courroie mobile en marche, puis réglez la vitesse.

Touchez le bouton Start sur l'écran ou appuyez sur la touche Start (marche) sur la console pour mettre la courroie mobile en marche. La courroie mobile se mettra à tourner à 2 km/h. Alors que vous vous entraînez, vous pouvez changer la vitesse de la courroie mobile en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution de la Speed (vitesse). Chaque fois que vous appuyez sur l'une des touches, la vitesse change de 0,1 km/h.

Si vous appuyez sur une des touches de la Speed numérotées de 2 à 20, la courroie mobile changera progressivement de vitesse jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée.

Pour arrêter la courroie mobile, appuyez sur la touche Stop (arrêt). Pour relancer la courroie mobile, appuyez sur la touche Start.


4. Changez l'inclinaison du tapis de course inclinable comme vous le désirez.

Pour changer l'inclinaison du tapis de course inclinable, appuyez sur les touches Incline/Decline d'augmentation ou de diminution de l'Inclinaison, ou sur une des touches numérotées d'Inclinaison Incline/Decline. Chaque fois que vous appuyez sur une des touches, le tapis de course s'inclinera graduellement jusqu'au niveau sélectionné.

Remarque : la première fois que vous changez l'inclinaison du tapis de course, vous devez tout d'abord calibrer le système d'inclinaison (voir l'étape 4 page 27).

5. Suivez votre progression.

La console propose plusieurs modes d'affichage. Le mode d'affichage que vous sélectionnez détermine quelles informations de votre entraînement seront affichées. Pour sélectionner le mode d'affichage désiré, tapez ou faites glisser l'écran. Il est également possible de visualiser d'autres informations en touchant les boîtes rouges sur l'écran.

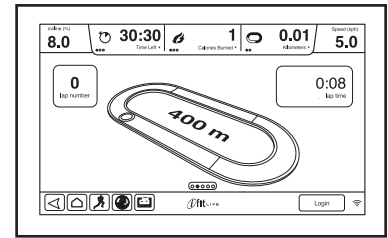

Alors que vous marchez ou courez sur le tapis de course inclinable, l'écran peut afficher les données suivantes sur votre entraînement :

- Le niveau d'inclinaison du tapis de course inclinable
- Le temps écoulé
- Le temps restant (Remarque : le mode manuel n'est pas équipé d'un mode de temps restant.)
- La quantité approximative de calories que vous avez brûlées
- La quantité approximative de calories que vous avez brûlées par heure
- La distance (kilomètres) que vous avez parcourue en marchant ou en courant
- Le nombre de mètres verticaux parcourus
- La vitesse [KM/H] de la courroie mobile
- Une piste représentant 400 m (1/4 de mile)
- Votre cadence en minutes par kilomètre
- Le numéro de votre tour en cours
- Votre rythme cardiaque (voir l'étape 6)


Si désiré, réglez le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution du Vol (volume) de la console.

Pour interrompre l'entraînement, touchez l'un des boutons du menu ou appuyez sur la touche Arrêt de la console. Pour reprendre l'entraînement, touchez le bouton Reprendre ou le bouton Marche. Pour mettre fin à votre entraînement, touchez le bouton Terminer Entraînement.

6. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Remarque : si vous utilisez le détecteur du rythme cardiaque de la poignée et le détecteur du rythme cardiaque du torse en même temps, la console ne pourra pas afficher votre rythme cardiaque avec précision. Pour plus d'information sur le détecteur du rythme cardiaque du torse, veuillez vous référer au dos de ce manuel.

Avant d'utiliser le détecteur du rythme cardiaque de la poignée, retirez le film plastique qui recouvre les plaques métalliques. De plus, assurez-vous que vos mains sont propres.

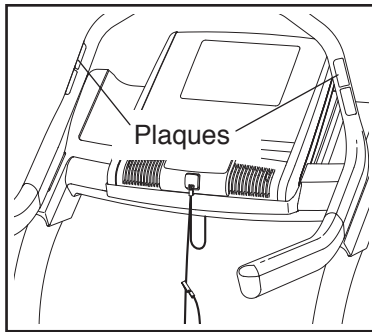

Pour mesurer votre rythme cardiaque, **montez sur les repose-pieds** et tenez les plaques pendant environ dix secondes ; **évit**ez de bouger vos mains. Dès que votre pouls est détecté, votre rythme cardiaque s'affiche sur l'écran. **Pour une lecture plus précise du pouls, tenez les plaques pendant environ 15 secondes.**

7. Allumez le ventilateur, si désiré.

Le ventilateur comporte plusieurs réglages de vitesse ainsi qu'un mode automatique. Quand le mode automatique est sélectionné, la vitesse du ventilateur augmente et diminue automatiquement en se basant sur la vitesse de la courroie mobile.

Appuyez sur la touche du Fan (ventilateur) pour augmenter la vitesse du ventilateur. Si vous appuyez une fois sur la touche d'augmentation du Fan quand il est sur la vitesse maximale, le mode automatique sera sélectionné. Appuyez plusieurs fois sur la touche de diminution du Fan pour baisser la vitesse du ventilateur ou l'éteindre.

8. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Montez sur la plate-forme de marche et touchez le bouton d'accueil, le bouton de retour sur l'écran ou le bouton Arrêt sur la console. Un résumé de votre entraînement s'affiche alors sur l'écran. Après avoir consulté le résumé de votre entraînement, touchez le bouton Fin pour revenir au menu principal. Vous pourrez peut-être aussi enregistrer ou publier vos résultats à l'aide d'une des options sur l'écran. Ensuite, retirez la clé de la console et rangez-la dans un endroit sûr.

Lorsque vous avez terminé votre entraînement sur le tapis de course inclinable, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint) et débranchez le cordon d'alimentation. **IMPORTANT : si vous ne suivez pas cette consigne, les composants électriques du tapis de course inclinable risquent de s'user prématurément.**

COMMENT EFFECTUER UN ENTRAÎNEMENT INTÉGRÉ

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18.

2. Sélectionnez un entraînement intégré.

Pour sélectionner un entraînement intégré, touchez le dessin d'un coureur en bas à gauche de l'écran.

Dans le menu des Entraînements, touchez le bouton Calories, Intensité, Vitesse ou Inclinaison. Ensuite, sélectionnez l'entraînement de votre choix. L'écran affichera le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affichera également le nombre approximatif des calories que vous brûlerez durant l'entraînement, ainsi qu'un graphique des niveaux d'inclinaison de l'entraînement.

3. Commencez l'entraînement.

Touchez le bouton Lancer l'Entraînement pour commencer l'entraînement. Peu de temps après avoir touché le bouton, la courroie mobile se met en marche. Tenez les rampes et commencez à marcher.

Chaque entraînement est divisé en plusieurs segments. Une vitesse et une inclinaison sont programmées pour chaque segment. Remarque : la même vitesse et/ou la même inclinaison peut être programmée pour des segments consécutifs.

Durant l'entraînement, le graphique illustrera votre progression. Pour voir le graphique, faites glisser l'écran. Le trait vertical coloré indique le segment en cours de l'entraînement. Le graphique inférieur représente l'inclinaison du segment en cours. Le graphique supérieur représente la vitesse du segment en cours.

À la fin du premier segment de l'entraînement, le tapis de course inclinable se réglera automatiquement sur la vitesse et/ou l'inclinaison du segment suivant.

L'entraînement continuera de cette façon jusqu'à la fin du dernier segment. La courroie mobile ralentira alors jusqu'à l'arrêt, et un résumé de l'entraînement s'affichera sur l'écran. Après avoir consulté le résumé de votre l'entraînement, touchez le bouton Fin pour revenir au menu principal. Vous pourrez peut-être aussi enregistrer ou publier vos résultats à l'aide d'une des options sur l'écran.

Si la vitesse ou l'inclinaison est trop élevée ou trop faible à tout moment durant l'entraînement, vous pouvez les modifier en appuyant sur les touches de la Speed (vitesse) et de Incline/Decline (l'Inclinaison). **Si vous appuyez sur une touche de Speed**, vous pouvez contrôler manuellement la vitesse (voir l'étape 3 page 20). **Si vous appuyez sur une touche de Incline/Decline**, vous pouvez contrôler manuellement l'inclinaison (voir l'étape 4 page 20). **Pour revenir à la vitesse et à l'Inclinaison programmées**, regardez tout d'abord le graphique. Ensuite, touchez le bouton Suivre l'Entraînement.

Pour mettre en pause l'entraînement, touchez le bouton de retour ou le bouton d'accueil en bas à gauche de l'écran, ou appuyez sur la touche Arrêt sur la console. Pour continuer l'entraînement, appuyez sur la touche Reprendre ou sur la touche Marche de la console. Pour mettre fin à l'entraînement, touchez le bouton Terminer Entraînement.

Remarque : l'objectif en termes de calories est une estimation du nombre de calories que vous brûlerez durant l'entraînement. Le nombre réel de calories que vous brûlez dépend de votre métabolisme. De plus, si vous changez manuellement la vitesse ou l'inclinaison du tapis de course inclinable durant l'entraînement, cela modifiera aussi le nombre de calories que vous brûlerez.

4. Suivez votre progression.

Référez-vous à l'étape 5 page 20. L'écran peut également afficher un graphique des inclinaisons de l'entraînement.

5. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 21.

6. Allumez le ventilateur, si désiré.

Référez-vous à l'étape 7 page 21.

7. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 8 page 21.

COMMENT EFFECTUER UN ENTRAÎNEMENT AVEC UN OBJECTIF

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18.

2. Sélectionnez le menu principal.


Référez-vous à l'étape 2 page 20.

3. Sélectionnez un entraînement avec un objectif.

Pour sélectionner un entraînement avec un objectif, touchez le bouton Etablir un Objectif sur l'écran ou appuyez sur la touche Set A Goal (établir un objectif) sur la console.

Pour définir un objectif de calories, temps, distance ou cadence, touchez le bouton Calories, Temps, Distance ou

Cadence. Ensuite, touchez les boutons d'augmentation et de diminution sur l'écran pour sélectionner un objectif de calories, temps, distance ou cadence, et pour sélectionner la vitesse et l'inclinaison de l'entraînement. L'écran affiche la durée et la distance de l'entraînement ainsi que la quantité approximative de calories que vous brûlerez pendant l'entraînement.

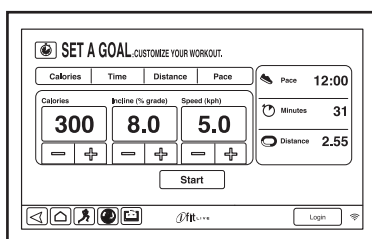

4. Commencez l'entraînement.

Appuyez sur la touche Marche pour démarrer l'entraînement. Peu de temps après avoir touché le bouton, la courroie mobile se met en marche. Tenez les rampes et commencez à marcher.

L'entraînement fonctionnera de la même manière que le mode manuel (voir les pages 20 et 21).

L'entraînement continuera jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif que vous avez défini. La courroie mobile ralentira alors jusqu'à l'arrêt complet, et un résumé de votre entraînement apparaîtra sur l'écran. Après avoir consulté le résumé de votre entraînement, touchez le bouton Fin pour revenir au menu principal. Vous pourrez peut-être aussi enregistrer ou publier vos résultats à l'aide d'une des options sur l'écran.

Remarque : l'objectif en termes de calories est une estimation du nombre de calories que vous brûlerez durant l'entraînement. Le nombre réel de calories que vous brûlez dépend de votre métabolisme.

5. Suivez votre progression.

Référez-vous à l'étape 5 page 20.

6. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 21.

7. Allumez le ventilateur, si désiré.

Référez-vous à l'étape 7 page 21.

8. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 8 page 21.

COMMENT UTILISER UN ENTRAÎNEMENT iFIT

Remarque : pour effectuer un entraînement iFit, vous devez avoir accès à un réseau sans fil (voir la section COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL page 28). Un compte iFit.com est également requis.

1. Insérez la clé dans la console.

Référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18.

2. Sélectionnez le menu principal.

Référez-vous à l'étape 2 page 20.

3. Connectez-vous à votre compte iFit.

Si vous ne l'avez pas encore fait, touchez le bouton de Connecter pour vous connecter à votre compte iFit. L'écran vous demandera votre nom d'utilisateur et votre mot de passe iFit.com. Entrez-les et touchez le bouton de Connecter. Touchez le bouton Annuler pour quitter l'écran de connexion.


4. Sélectionnez un entraînement iFit.

Pour télécharger un entraînement iFit de votre liste d'attente, touchez le bouton Carte, s'Entraîner, Vidéo ou

Perdre du Poids pour télécharger l'entraînement suivant de ce type dans votre liste d'attente. Remarque : vous pourrez peut-être accéder à des entraînements de démonstration par le biais de ces options, même si vous ne vous connectez pas à un compte iFit.

Pour courir dans une course que vous avez déjà planifiée, appuyez sur la touche Entrer en Compétition. Pour voir l'Histoire de vos entraînements, appuyez sur la touche Registre. Pour utiliser un entraînement avec un objectif, appuyez sur la touche Etablir un Objectif (voir page 23). Remarque : vous pouvez également appuyer sur l'une des touches iFit de la console.

Pour changer d'utilisateur sur le même compte, touchez le bouton nom d'utilisateur situé en bas à droite sur l'écran.

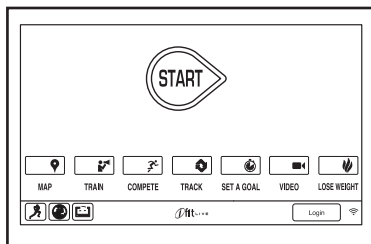

Pour pouvoir télécharger certains entraînements, vous devez les ajouter à votre liste d'attente sur iFit.com.

Pour plus d'informations sur les entraînements iFit, visitez le site Internet www.iFit.com.

Lorsqu'un entraînement iFit est sélectionné, l'écran affiche le nom, la durée et la distance de l'entraînement. L'écran affiche également le nombre approximatif de calories que vous brûlerez durant l'entraînement. Si vous choisissez un entraînement de compétition, l'écran effectuera un compte à rebours avant le départ.

5. Commencez l'entraînement.

Référez-vous à l'étape 3 page 22.

La voix d'un entraîneur personnel vous guidera tout au long de certains entraînements.

6. Suivez votre progression.

Référez-vous à l'étape 5 aux pages 20. L'écran peut aussi afficher une carte du parcours que vous suivez en marchant ou en courant.

Durant un entraînement de compétition, l'écran affiche les vitesses des coureurs et les distances qu'ils ont parcourues. L'écran affiche également le nombre de secondes d'avance ou de retard qu'ils ont par rapport à vous.

7. Mesurez votre rythme cardiaque, si désiré.

Référez-vous à l'étape 6 page 21.

8. Allumez le ventilateur, si désiré.

Référez-vous à l'étape 7 page 21.

9. Lorsque vous avez terminé vos exercices, retirez la clé de la console.

Référez-vous à l'étape 8 page 21.

Pour plus d'informations sur le mode iFit, visitez le site Internet www.iFit.com.


COMMENT UTILISER LE MODE DES PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

La console est équipée d'un mode des paramètres de l'appareil qui vous permet de régler plusieurs paramètres de la console.

1. Accédez aux paramètres du menu principal.

Insérez la clé dans la console (référez-vous à la section COMMENT ALLUMER L'APPAREIL page 18).

Ensuite, sélectionnez le menu principal (voir l'étape 2 page 20). Ensuite, dessinez un carré dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'écran pour accéder aux paramètres du menu principal (voir le schéma ci-dessus).

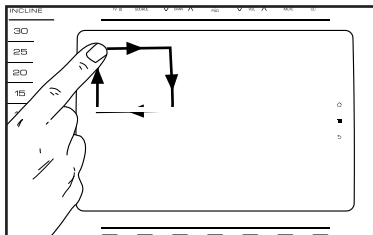

2. Sélectionnez le mode des paramètres de l'appareil.

Dans le menu principal des paramètres, touchez le bouton Équipement Paramètres.

3. Sélectionnez une langue.

Pour sélectionner une langue, touchez le bouton Langue et sélectionnez la langue désirée. Ensuite, touchez le bouton de retour sur l'écran pour revenir au mode des paramètres de l'appareil. Remarque : cette option n'est peut-être pas activée.

4. Sélectionnez l'unité de mesure.

Touchez le bouton US/Métrique pour visualiser l'unité de mesure sélectionnée. Changez l'unité de mesure, si désiré. Ensuite, appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

5. Sélectionnez un créneau horaire.

Touchez le bouton Créneau horaire Sélectionnez votre créneau horaire pour que la console se synchronise avec votre créneau horaire. Ensuite, touchez le bouton de retour.

6. Sélectionnez un horaire pour la mise à jour automatique.

You pouvez régler un horaire auquel la console vérifiera automatiquement s'il y a des mises

à jour. Vous pouvez annuler ces mises à jour à tout moment en touchant le bouton Annuler. Cependant, il est fortement recommandé de laisser la console se mettre à jour régulièrement.

Touchez le bouton Actualiser l'horaire.

Sélectionnez l'horaire auquel la console vérifiera automatiquement s'il y a des mises à jour. Ensuite, touchez le bouton de retour.

7. Activez ou désactivez l'affichage en mode démo.

La console est équipée d'un mode d'affichage de démonstration que l'on utilise lorsque le tapis d'inclinaison est exposé dans un magasin. Quand le mode démo est activé, la console fonctionne normalement lorsque le cordon d'alimentation est branché, que l'interrupteur est placé sur la position Reset (initialisation) et que la clé est insérée dans la console. Cependant, lorsque la clé est retirée de la console, l'écran affiche une présentation de démonstration.

Pour activer ou désactiver le mode d'affichage démo, touchez d'abord le bouton Mode Démo. Ensuite, touchez la case à cocher Marche ou Éteint. Ensuite, touchez le bouton de retour sur l'écran.

8. Activez ou désactivez la clé.

Vous pouvez désactiver la clé pour que le tapis de course inclinable fonctionne sans clé. Touchez le bouton Clé de Sécurité. Pour désactiver la clé, touchez la case Désactiver pour la cocher.

ATTENTION : lisez l'avertissement de sécurité affiché sur l'écran avant de désactiver la clé.

Pour réactiver la clé, touchez la case Activer pour la cocher.

9. Activez ou désactivez le navigateur Internet.

Vous pouvez désactiver le navigateur Internet de la console, ce qui vous aidera à réduire la bande passante de votre réseau sans fil.

Appuyez sur la touche du Navigateur. Pour désactiver le code d'accès, touchez la case Désactiver pour la cocher. La console se rallumera automatiquement et le navigateur Internet sera désactivé. Pour activer de nouveau le navigateur, retournez à l'option du Navigateur, puis touchez la case Activer. La console se rallumera automatiquement et le navigateur Internet sera de nouveau activé.

10. Activez ou désactivez la vue de la rue.

Vous pouvez désactiver la vue de la rue pour les entraînements des cartes, ce qui vous aidera à réduire la bande passante de votre réseau sans fil.

Appuyez sur la touche Vue de la Rue. Pour désactiver la vue de la rue, touchez la case Désactiver pour la cocher. Pour réactiver la clé, touchez la case Activer pour la cocher.

11. Enregistrez une durée avant la remise à zéro.

La console est équipée d'une fonction automatique de remise à zéro du mode veille ; si aucun bouton n'est touché et que la courroie mobile ne tourne pas pendant un certain moment, la console se remet automatiquement à zéro.

Pour définir la durée d'attente de la console avant la remise à zéro automatique, touchez le bouton Remise à Zéro du Mode Veille pour voir une liste de durées. Ensuite, sélectionnez la durée désirée. Appuyez sur la touche de retour sur l'écran.

12. Fixez une durée maximale d'entraînement.

Vous pouvez fixer une limite de temps pour les entraînements pour restreindre de temps d'entraînement de chaque utilisateur sur le tapis d'inclinaison.

Touchez le bouton Durée Maximale d'Entraînement. Pour activer la durée maximale d'entraînement, touchez la case à cocher Activer. Ensuite, appuyez sur les touches d'augmentation et de diminution pour sélectionner la durée maximale d'entraînement pour chaque utilisateur. Ensuite, touchez le bouton de retour sur l'écran.

Durant n'importe quel entraînement, l'écran vous avertira quand il ne reste plus que dix secondes avant la fin du temps d'entraînement. Quand la durée maximale est éteinte, l'entraînement se termine automatiquement.

13. Quittez le mode des paramètres de l'appareil.

Pour quitter le mode des paramètres de l'appareil, touchez le bouton de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT

La console est équipée d'un mode divertissement qui vous permet de brancher la console à une TV séparée. Si vous avez acheté la TV Numérique de 17", veuillez vous référer au manuel inclus avec la TV pour savoir comment utiliser le mode divertissement avec votre TV Numérique de 17".

1. Accédez aux paramètres du menu principal.

Référez-vous à l'étape 1 page 25.

2. Sélectionnez le mode divertissement.

Dans le menu principal des paramètres, touchez le bouton Divertissement pour entrer dans le mode divertissement.

3. Configurez le récepteur des écrans.

Touchez le bouton Mur d'Écrans pour voir les options de paramétrage pour que la console puisse fonctionner avec un mur d'écrans.

Touchez le bouton des Réglages par Défaut pour sélectionner un volume par défaut.

Touchez le bouton des Réglages Personnalisés pour sélectionner des chaînes personnalisées. Sélectionnez votre type de transmetteur dans le menu déroulant. Ensuite, sélectionnez une chaîne. Touchez le bouton Ajouter pour créer plusieurs paramètres de transmetteur et/ou chaîne.

4. Quittez le mode divertissement.

Pour quitter le mode divertissement, touchez le bouton de retour sur l'écran.

COMMENT UTILISER LE MODE D'ENTRETIEN

La console est équipée d'un mode d'entretien qui vous permet de mettre à jour le logiciel de la console, de calibrer l'inclinaison du tapis de course inclinable, de calibrer l'écran, de consulter des informations techniques et de voir le code d'une touche.


1. Accédez aux paramètres du menu principal.

Référez-vous à l'étape 1 page 25.

2. Sélectionnez le mode d'entretien.

Dans le menu principal des paramètres, touchez le bouton Entretien pour accéder au mode d'entretien.

L'écran principal du mode d'entretien affiche des informations sur le modèle et la version du tapis de course inclinable.

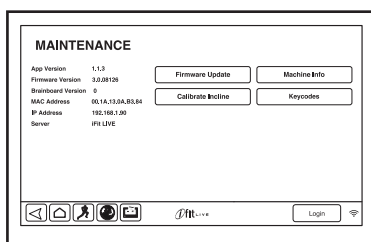

3. Mettez à jour le logiciel de la console.

Pour de meilleurs résultats, recherchez régulièrement les mises à jour du logiciel.

Touchez le bouton Mise à Jour Logiciel pour vérifier la disponibilité de mises à jour du logiciel à l'aide de votre réseau sans fil. La mise à jour débutera automatiquement.

Pour éviter d'endommager le tapis de course inclinable, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé durant la mise à jour du logiciel.

L'écran affichera la progression de la mise à jour. Quand la mise à jour est terminée, le tapis de course inclinable s'éteindra et se rallumera. Si ce n'est pas le cas, placez l'interrupteur sur la position Off (éteint). Attendez quelques secondes, puis mettez l'interrupteur sur la position Reset (initialisation). Remarque : la console peut prendre quelques minutes pour être opérationnelle.

Remarque : de temps en temps, une mise à jour du logiciel peut causer des changements légers de fonctionnement de la console. Ces mises à jour sont toujours conçues pour améliorer votre expérience.

4. Calibrez le système d'inclinaison du tapis de course inclinable.

Touchez le bouton Calibrage Incl. Ensuite, appuyez sur la touche Départ pour calibrer le système d'inclinaison. Le tapis de course inclinable s'élèvera automatiquement jusqu'au niveau d'inclinaison maximal, s'abaissera ensuite jusqu'au niveau d'inclinaison minimal, puis reviendra à la position de départ. Ceci permettra un calibrage du système d'inclinaison. Appuyez sur la touche Annuler pour retourner au mode d'entretien. Lorsque le système d'inclinaison est calibré, touchez le bouton Fin.

IMPORTANT : gardez les pieds et tout objet à l'écart du tapis de course inclinable lors du calibrage du système d'inclinaison. Lors d'une situation d'urgence, tirez la clé hors de la console pour arrêter le calibrage de l'inclinaison.

5. Visualisez des données sur l'appareil.

Touchez le bouton Info Appareil pour visualiser des données sur votre tapis de course inclinable. Après avoir consulté les données, touchez le bouton de retour sur l'écran.

6. Trouvez des codes clés.

La touche des Codes Clés est destinée aux techniciens de service pour définir si une touche fonctionne correctement.

7. Enregistrez le tapis de course sur iFit.com.

Cette option est censée être utilisée par les propriétaires de club de fitness pour vérifier l'historique d'utilisation du tapis de course sur iFit.com.

Appuyez sur la touche Enregistrer l'Appareil, entrez votre jeton de club, et ensuite appuyez sur la touche Soumettre.

8. Quittez le mode d'entretien.

Pour quitter le mode d'entretien, appuyez sur la touche de retour sur la console.

COMMENT UTILISER LE MODE DU RÉSEAU SANS FIL

La console est équipée d'un mode du réseau sans fil qui vous permet d'établir une connexion avec un réseau sans fil.

Remarque : vous devez utiliser votre propre réseau sans fil et un routeur 802.11b/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

1. Accédez aux paramètres du menu principal.

Référez-vous à l'étape 1 page 25.

2. Sélectionnez le mode du réseau sans fil.

Dans le menu principal des paramètres, touchez le bouton Réseau sans Fil pour aller dans le mode du réseau sans fil.

3. Activez le Wi-Fi.

Assurez-vous que la case Wi-Fi est cochée avec une coche verte. Si ce n'est pas le cas, touchez l'option de menu Wi-Fi une fois et attendez quelques secondes. La console cherchera les réseaux sans fil à proximité.

4. Réglez et gérez une connexion réseau sans fil.

Quand le Wi-Fi est activé, l'écran affiche une liste des réseaux disponibles. Remarque : il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la liste des réseaux sans fil n'apparaisse.

Veillez à ce que la case de l'option du menu de Notification de réseau est cochée en vert pour que la console puisse afficher qu'un réseau sans fil est à portée et disponible.

Lorsqu'une liste de réseaux apparaît, touchez le réseau désiré. Remarque : vous devez connaître l'identifiant du réseau (SSID). Si votre réseau exige un mot de passe, vous devez également connaître le mot de passe.

Une boîte d'information vous demandera si vous souhaitez établir une connexion sur le réseau sans fil. Touchez le bouton Connectez-vous au Wi-Fi pour établir la connexion ou touchez le bouton Annuler pour annuler et revenir à la liste des réseaux. Si le réseau exige un mot de passe, touchez le bouton d'entrée du mot de passe. Un clavier apparaît sur l'écran. Pour visualiser le mot de passe quand vous le tapez, touchez la case Afficher le Mot de Passe.

Pour utiliser le clavier, référez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE page 18.

Lorsque la console est connectée à votre réseau sans fil, l'option du menu Wi-Fi en haut de l'écran affiche l'indication CONNECTÉ. Ensuite, appuyez sur la touche de retour de la console pour revenir au mode du réseau sans fil.

Pour rompre une connexion à un réseau sans fil, sélectionnez le réseau sans fil et touchez ensuite le bouton Retirer.

Si vous avez des problèmes pour établir une connexion sur un réseau crypté, assurez-vous de l'exactitude de votre mot de passe. Remarque : les mots de passe sont sensibles à la casse.

Remarque : le mode iFit prend en charge le cryptage non sécurisé et sécurisé (WEP, WPA, et WPA2). Une connexion haut débit est recommandée ; la performance dépend de la vitesse de connexion.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

5. Quittez le mode du réseau sans fil.

Pour quitter le mode du réseau sans fil, appuyez sur la touche de retour de la console.

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO DE LA CONSOLE

Pour écouter de la musique et le contenu audio de la console sur vos écouteurs personnels, branchez le fil audio de vos écouteurs dans la prise audio au centre de la partie inférieure de la console. Remarque : la prise audio est uniquement une prise de sortie audio.

Ce tapis de course inclinable a été conçu pour fonctionner expressément avec un iPod®, et le fabricant a certifié que l'appareil est conforme aux normes de performance d'Apple.

Pour écouter de la musique ou des livres audio par le biais du système audio de la console, vous devez brancher votre iPod sur la console grâce au câble qui sort de la partie inférieure de la console. La console chargera votre iPod pendant que vous l'utilisez.

Assurez-vous que l'iPod est bien branché.

Ensuite, appuyez sur la touche lecture de votre iPod. Si désiré, réglez le volume en appuyant sur les touches d'augmentation et de diminution du Vol (volume) de la console.

Branchez un lecteur MP3, un smartphone ou un autre appareil USB dans le port USB à l'avant de la console pour charger votre appareil.

COMMENT CHANGER LA SOURCE AUDIO

Pour sélectionner une source audio différente, touchez les notes de musique en bas de l'écran. Ensuite, choisissez une source audio dans la liste.

1. Mur des Écrans.

Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne de la TV séparée. Remarque : le tapis de course inclinable doit être branché à la TV (référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE MODE DIVERTISSEMENT page 26).

2. TV Personnelle.

Sélectionnez cette source audio pour que le son vienne de la TV numérique de 17" de la console. Remarque : la console doit être équipée d'une TV pour que cette option puisse fonctionner.

3. iPod.

Sélectionnez cette source audio pour écouter votre iPod (référez-vous à la section COMMENT UTILISER LE SYSTÈME AUDIO DE LA CONSOLE à gauche).

COMMENT UTILISER LE NAVIGATEUR INTERNET

Remarque : pour utiliser le navigateur, vous devez avoir accès à un réseau sans fil comprenant un routeur 802.11b/n compatible avec la diffusion SSID (les réseaux masqués ne sont pas pris en charge).

Pour lancer le navigateur, touchez le bouton du globe en bas à gauche sur l'écran. Ensuite, sélectionnez un site Internet.

Pour revenir à la page précédente, touchez le bouton de Retour Navigateur. Pour sortir du navigateur, touchez le bouton Retour.

Pour utiliser le clavier, référez-vous à la section COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE page 18.

Pour entrer une autre adresse dans la barre URL, glissez d'abord votre doigt sur l'écran vers le bas pour visualiser la barre URL, si nécessaire. Ensuite, touchez la barre URL, entrez l'adresse à l'aide du clavier et touchez le bouton Go.

Remarque : pendant que vous utilisez le navigateur, les touches de la vitesse, de l'inclinaison, du ventilateur et du volume fonctionneront toujours, mais les touches des entraînements seront désactivées.

Remarque : si vous avez des questions après avoir suivi ces instructions, allez sur le site Internet support.iFit.com pour obtenir de l'aide.

ENTRETIEN PRÉVENTIF


Un entretien régulier est nécessaire pour des performances optimales et une longue vie du tapis de course inclinable. Veuillez lire et suivre toutes les directives ci-dessous. Si le tapis de course inclinable n'est pas entretenu comme décrit, les composantes de l'appareil pourraient s'user prématurément, le tapis d'inclinaison pourrait s'endommager et la garantie pourrait être rendue nulle. Si vous avez des questions concernant l'entretien, veuillez vous référer au dos de ce manuel. **ATTENTION : assurez-vous de retirer la clé et de débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer toute tâche d'entretien.**

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


1. **Débranchez le cordon d'alimentation.** Inspectez et serrez correctement toutes les pièces externes du tapis de course inclinable.
2. Appliquez un produit nettoyant ménager sur un chiffon 100% coton, puis essuyez toute la poussière et la saleté sur les rampes, les montants, les repose-pieds et le capot du moteur. De plus, essuyez la plate-forme de marche le long de la courroie mobile. **N'utilisez pas de produits nettoyants sous la courroie mobile.** Imbibez un linge 100 % coton d'une petite quantité de nettoyant tout usage et essuyez la console et les écrans. **Ne pulvérisez pas de produits nettoyants directement sur le tapis d'inclinaison et n'utilisez pas de produits à base d'ammoniaque ou d'acide.**
3. Veillez à ce que la courroie mobile soit centrée et correctement tendue. Si elle est centrée et qu'elle fonctionne bien, ne faites aucun réglage. Si la courroie mobile doit être réglée, référez-vous aux pages 34 et 35.

ENTRETIEN MENSUEL

1. **Débranchez le cordon d'alimentation.** Retirez les quatre Vis 3/8" x 1 1/4" (37) qui attachent le Capot du Moteur (75), puis soulevez le Capot du Moteur.

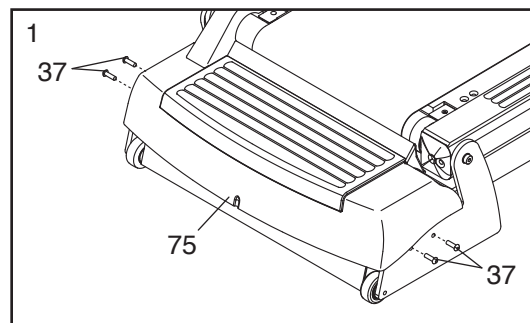

2. À l'aide d'un petit aspirateur, nettoyez la zone située sous le Capot du Moteur (non illustrée). **Faites attention de ne pas toucher les composantes.** Vérifiez si la Courroie de Traction du Moteur (82) est usée ou déchirée. Si la courroie du moteur doit être remplacée, veuillez vous référer au dos de ce manuel.

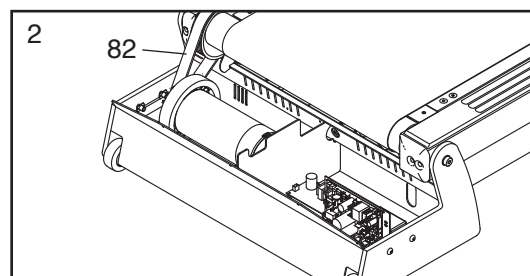

3. Branchez le cordon d'alimentation et insérez la clé dans la console. Appuyez sur la touche Start (marche). **Faites attention pour ne pas vous blesser ; gardez les mains à l'écart des pièces mobiles et assurez-vous que vos vêtements ne se coincent pas dans les pièces.** Pendant que la courroie mobile tourne, vérifiez que le tapis d'inclinaison ne fait pas de bruits inhabituels et n'émet pas d'odeur. Si un de ces problèmes se présente, veuillez vous référer au dos de ce manuel. **Retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation.** Réattachez le Capot du Moteur (75) avec les Vis 3/8" x 1 1/4" (37).
4. Placez une serviette propre et sèche entre la plate-forme de marche et la courroie mobile. Tirez la serviette d'un côté à l'autre sur toute la longueur de la courroie mobile. Faites tourner la courroie mobile et répétez cette étape jusqu'à ce que toute la courroie mobile ait été nettoyée.

COMMENT TOURNER LA PLATE-FORME DE MARCHÉ



Les deux côtés de la plate-forme de marche sont conçus pour être utilisés comme surface de marche. Inspectez périodiquement la plate-forme de marche pour détecter des signes d'usure. Si du bois apparaît sous la couche phénolique, ou si la surface est endommagée, la plate-forme de marche doit être tournée. La plate-forme de marche doit être tournée et la courroie mobile doit être remplacée (voir page 32) tous les 16.000 à 24.000 kilomètres. Suivez les instructions ci-dessous pour tourner la plate-forme de marche.

1. **Retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation.** Retirez les Vis #8 x 3/4" (16), les Vis Mécaniques #8 x 1/2" (2) et le Boîtier Avant (17). Ensuite, retirez la Vis 3/8" x 5" (19) et la Rondelle Étoilée 3/8" (14) de chaque côté du Rouleau Avant (13).

2. Retirez les quatre Vis 3/8" x 1 3/4" (10) et les deux Vis 3/8" x 1 1/2" (20). **(Remarque : faites très attention de ne pas ébrécher ou endommager la couche phénolique sur la Plate-forme de Marche [23]).** Soulevez le Rouleau Avant (13) et glissez-le hors de la Courroie Mobile (18). Soulevez la Plate-forme de Marche et la Courroie Mobile jusqu'à la position illustrée par la ligne en pointillés. Glissez la Plate-forme de Marche hors de la Courroie Mobile, tournez-la puis glissez-la de nouveau dans la Courroie Mobile.

3. Couchez la Plate-forme de Marche (23) et la Courroie Mobile (18). Glissez le Rouleau Avant (13) dans la Courroie Mobile.
4. Réattachez les Vis 3/8" x 1 3/4" (10) et les deux Vis 3/8" x 1 1/2" (20). Vissez les Vis 3/8" x 5" (19) avec les Rondelles 3/8" (14) dans le Rouleau Avant (13). Réattachez le Boîtier Avant (17) à l'aide des Vis #8 x 3/4" (16) et des Vis Mécaniques #8 x 1/2" (2).

5. Ensuite, la Courroie Mobile (18) devra être tendue correctement. À l'aide d'une craie, faites deux traits sur la Courroie Mobile, à exactement 1,25 m l'un de l'autre, comme illustré sur le schéma. Serrez les deux Vis 3/8" x 5" (19, voir le schéma ci-dessus) jusqu'à ce que les deux traits à la craie se séparent de 5 à 6 mm. Alors que vous serrez les Vis, le Rouleau Avant (13) va bouger. **Si le Rouleau Avant ne bouge plus, ne serrez pas plus les Vis ; veuillez vous référer au dos de ce manuel.** Assurez-vous que la Courroie Mobile reste bien centrée.

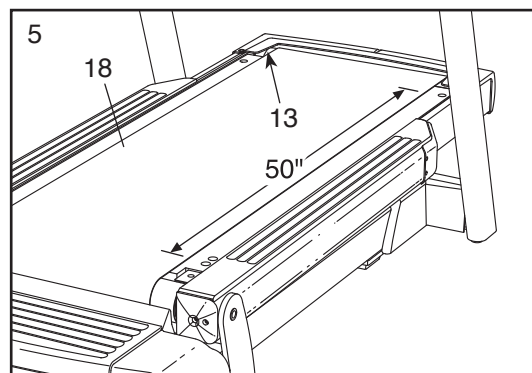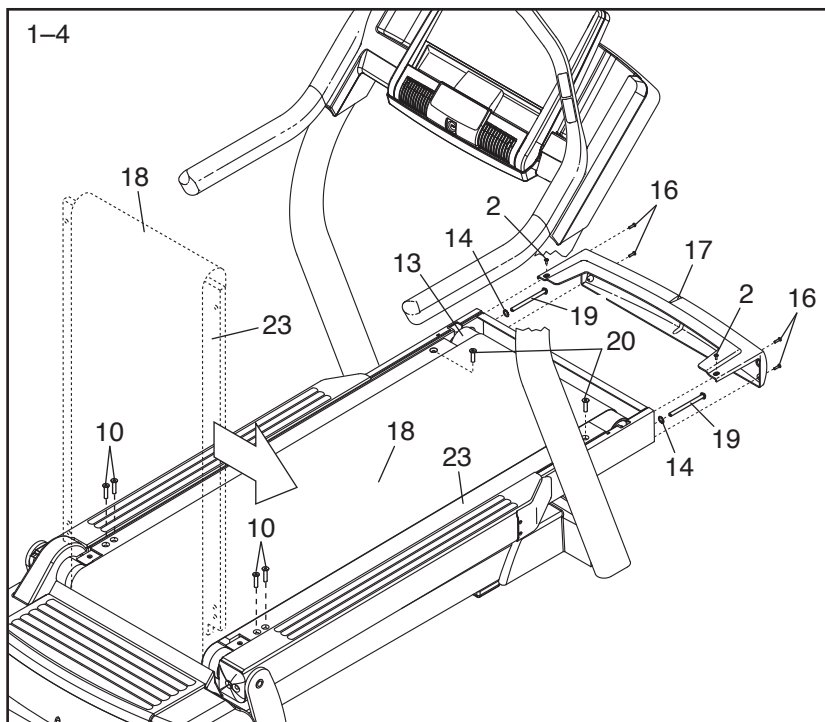

REEMPLACER LA COURROIE MOBILE

La courroie mobile doit être remplacée lorsqu'elle est usée. La courroie mobile doit être remplacée tous les 16.000 à 24.000 kilomètres. Référez-vous au Manuel d'Entretien pour voir comment changer la courroie. Veuillez vous référer au dos de ce manuel pour commander une nouvelle courroie mobile.

REEMPLACER LA PLATE-FORME DE MARCHE

Quand les deux côtés de la plate-forme de marche sont usés, la plate-forme doit être remplacée. La courroie mobile doit être remplacée tous les 32.000 à 48.000 kilomètres. Veuillez vous référer au dos de ce manuel pour commander une nouvelle plate-forme de marche. Suivez les instructions page 31 pour remplacer la plate-forme de marche.

FICHE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR SIX MOIS

Photocopier cette fiche et utilisez-la pour enregistrer les entretiens préventifs effectués sur le tapis de course inclinable. Chaque copie de la fiche peut être utilisée pendant six mois (26 semaines). Inscrivez la date de l'entretien dans l'espace appropriée. **Veillez à effectuer chaque entretien selon les procédures indiquées sur les pages 30 à 32. Si celles-ci ne sont pas respectées, cela peut entraîner une usure excessive tapis de course inclinable ainsi qu'une détérioration rapide ; la garantie ne s'applique pas dans ce cas-là.**

	Entretien par Semaine			Entretien Mensuel		
	Inspecter et serrer les pièces externes du tapis de course inclinable.	Nétoyer le tapis de course inclinable.	Vérifier la tension et l'alignement de la courroie mobile.	Enlever le capot du moteur et passer à l'aspirateur le compartiment du moteur.	Vérifier que la courroie du moteur ne présente aucune craquelure ni aucune autre usure.	Vérifier que le moteur ne produit pas d'arc électrique ; vérifier qu'il n'existe aucun bruit ni d'odeurs suspects.
Semaine 1	/ /	/ /	/ /			
Semaine 2	/ /	/ /	/ /			
Semaine 3	/ /	/ /	/ /			
Semaine 4	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Semaine 5	/ /	/ /	/ /			
Semaine 6	/ /	/ /	/ /			
Semaine 7	/ /	/ /	/ /			
Semaine 8	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Semaine 9	/ /	/ /	/ /			
Semaine 10	/ /	/ /	/ /			
Semaine 11	/ /	/ /	/ /			
Semaine 12	/ /	/ /	/ /			
Semaine 13	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Semaine 14	/ /	/ /	/ /			
Semaine 15	/ /	/ /	/ /			
Semaine 16	/ /	/ /	/ /			
Semaine 17	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Semaine 18	/ /	/ /	/ /			
Semaine 19	/ /	/ /	/ /			
Semaine 20	/ /	/ /	/ /			
Semaine 21	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Semaine 22	/ /	/ /	/ /			
Semaine 23	/ /	/ /	/ /			
Semaine 24	/ /	/ /	/ /			
Semaine 25	/ /	/ /	/ /			
Semaine 26	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /


Plate-forme de Marche Retournée/ Remplacée	/ /	/ /	Courroie Mobile Remplacée	/ /
---	-----	-----	------------------------------	-----

LOCALISATION D'UN PROBLÈME

La plupart des problèmes de tapis de course inclinable peuvent être résolus en suivant les étapes simples ci-dessous. Identifiez le symptôme correspondant et suivez les étapes indiquées. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, reportez-vous à la dernière page du manuel.

SYMPTÔME : l'appareil ne se met pas en marche

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale mise à la terre (voir page 14).
- Assurez-vous que la clé est complètement introduite dans la console.
- Vérifiez l'interrupteur du tapis de course inclinable situé près du cordon d'alimentation. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position Reset (initialisation).

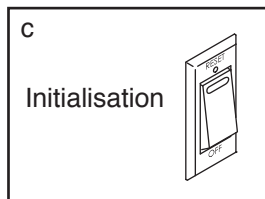


SYMPTÔME : l'appareil se met hors fonction pendant l'utilisation

- Vérifiez l'interrupteur du tapis de course inclinable situé près du cordon d'alimentation (voir le schéma ci-dessus). Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position Reset.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché.
- Retirez la clé hors de la console, puis réintroduisez-la.
- Vérifiez que la courroie mobile et la plate-forme de marche n'ont pas de traces d'usure excessive. Remplacez la courroie mobile et la plate-forme de marche si nécessaire.
- Si l'appareil s'éteint toujours durant son utilisation, veuillez vous référer au dernier de ce manuel.

SYMPTÔME : la courroie mobile ralentit quand on marche dessus


- Si la courroie mobile est trop tendue, les performances du tapis d'inclinaison peuvent baisser et la courroie mobile peut s'endommager. Si la courroie est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever les deux rebords de la courroie mobile de 2,5 à 5 cm au-dessus de la plate-forme de marche. **Si des réglages doivent être faits, retirez d'abord la clé et débranchez le cordon d'alimentation.** À l'aide d'une clé hexagonale de 7/32", tournez les deux vis de réglage du rouleau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un quart de tour. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et faites fonctionner le tapis de course inclinable pendant quelques minutes. **Prenez soin de garder la courroie bien centrée.** Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue. Remarque : pour serrer la courroie mobile, référez-vous à l'étape c. page 35.

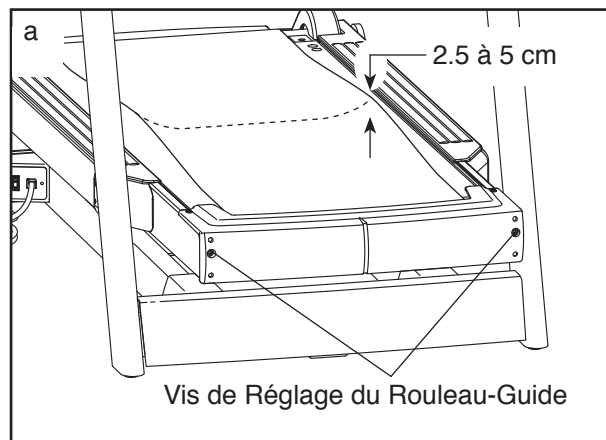


- Si la courroie mobile ralentit toujours quand on marche dessus, référez-vous au dos du manuel.

SYMPTÔME : la courroie mobile n'est pas centrée entre les repose-pieds. IMPORTANT : si la courroie mobile frotte contre les repose-pieds, la courroie mobile est peut-être endommagée.

- a. **Si la courroie mobile s'est déplacée vers la droite : retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation.** À l'aide d'une clé hexagonale de 7/32", tournez les vis de réglage du rouleau dans la direction indiquée, d'un quart de tour chacune. **Faites attention de ne pas trop tendre la courroie mobile.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et faites fonctionner le tapis d'inclinaison pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie mobile soit centrée.

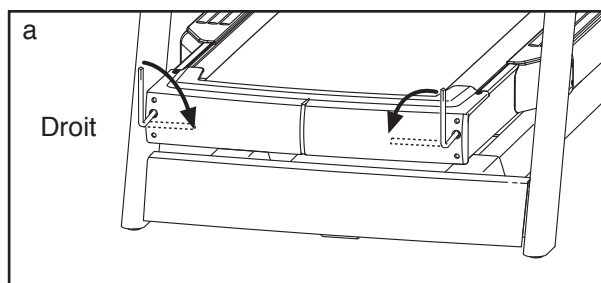


- b. **Si la courroie mobile s'est déplacée vers la gauche : retirez la clé et débranchez le cordon d'alimentation.** À l'aide d'une clé hexagonale de 7/32", tournez les vis de réglage du rouleau dans la direction indiquée, d'un quart de tour chacune. **Faites attention de ne pas trop tendre la courroie mobile.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et faites fonctionner le tapis d'inclinaison pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie mobile soit centrée.

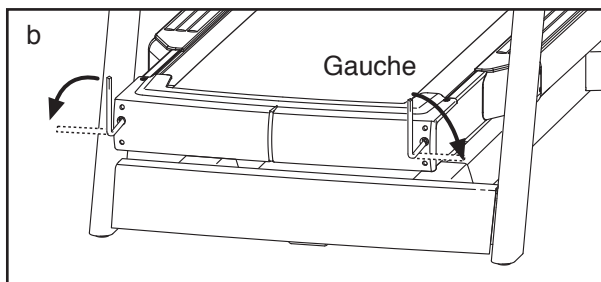

SYMPTÔME : la courroie mobile glisse quand on marche dessus

- a. **Retirez la clé de la console et débranchez le cordon d'alimentation.** À l'aide d'une clé hexagonale de 7/32", tournez les deux vis de réglage du rouleau dans le sens des aiguilles d'une montre, un quart de tour. Quand la courroie est correctement tendue, vous devriez pouvoir soulever les

deux rebords de la courroie mobile de 2,5 à 5 cm au-dessus de la plate-forme de marche. Le centre de la courroie mobile devrait à peine toucher la plate-forme de marche. **Assurez-vous que la courroie mobile est centrée.** Ensuite, branchez le cordon d'alimentation, insérez la clé dans la console et faites fonctionner le tapis d'inclinaison pendant quelques minutes. Répétez le processus jusqu'à ce que la courroie soit correctement tendue. Remarque : alors que vous serrez les vis de réglage du rouleau, le rouleau avant va bouger. **Si le rouleau avant ne bouge plus, ne serrez pas plus les vis de réglage du rouleau ; veuillez vous référer au dos de ce manuel.**

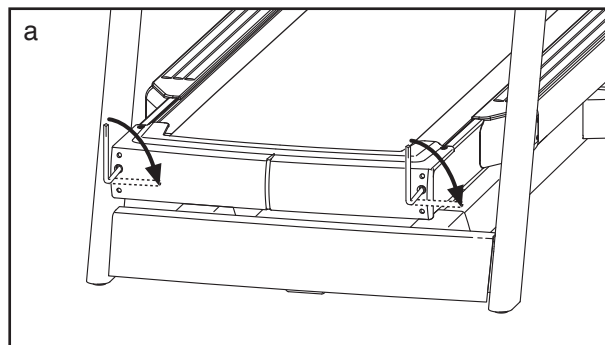

SYMPTÔME : la courroie mobile s'arrête ou l'inclinaison ne peut pas être réglée alors que la console est allumée

- a. Ceci indique qu'une erreur de contrôleur s'est produite. Pour corriger le problème, éteignez l'interrupteur d'alimentation, attendez 5 secondes puis rallumez l'interrupteur d'alimentation.

SYMPTÔME : le système d'inclinaison ne fonctionne pas correctement ou ne semble pas se trouver au niveau d'inclinaison affiché sur l'écran

- a. Calibrez le système d'inclinaison (voir l'étape 4 page 27).
- b. Si le système d'inclinaison ne fonctionne pas correctement, veuillez vous référer au dos de ce manuel.

CONSEILS POUR L'EXERCICE

⚠️ AVERTISSEMENT : avant de commencer ce programme d'exercice ou tout autre programme, consultez votre médecin. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou les personnes ayant des problèmes de santé.

Le détecteur cardiaque n'est pas un appareil médical. De nombreux facteurs peuvent affecter la lecture du rythme cardiaque. Le détecteur cardiaque est uniquement un outil pour l'exercice pour déterminer les fluctuations générales du rythme cardiaque.

Ces conseils pour l'exercice vous aideront à planifier votre programme d'exercice. Pour plus de détails sur l'exercice, procurez-vous un livre réputé sur le sujet ou consultez votre médecin. Gardez en tête qu'une alimentation équilibrée et un repos adéquat sont essentiels pour de bons résultats.

INTENSITÉ DE L'EXERCICE

Que votre but soit de brûler de la graisse ou de fortifier votre système cardio-vasculaire, la clé pour obtenir des résultats est de s'entraîner à la bonne intensité. Vous pouvez utiliser votre rythme cardiaque comme repère pour trouver le niveau d'intensité adapté à vos objectifs. Le tableau ci-dessous indique les rythmes cardiaques recommandés pour brûler de la graisse et pour des exercices aérobics.

165	155	145	140	130	125	115	❤️
145	138	130	125	118	110	103	❤️
125	120	115	110	105	95	90	❤️
20	30	40	50	60	70	80	

Pour trouver le niveau d'intensité correct, trouvez votre âge en bas du tableau (les âges sont arrondis à la dizaine). Les trois nombres listés au-dessus de votre âge définissent votre « zone d'entraînement ». Le nombre le plus bas est le rythme cardiaque pour brûler de la graisse, le nombre du milieu est le rythme cardiaque pour brûler un maximum de graisse, et le nombre le plus haut est le rythme cardiaque pour des exercices aérobics.

Brûler de la Graisse—Pour brûler efficacement de la graisse, vous devez vous entraîner à une intensité faible pendant une longue période de temps. Durant les premières minutes d'exercice, votre corps utilise des *calories de glucide* comme carburant. Votre corps ne commence à puiser dans ses *réserves de graisse* qu'après plusieurs minutes d'effort. Si votre but est de brûler de la graisse, réglez l'intensité de votre exercice jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus bas de votre zone d'entraînement. Pour brûler un maximum de graisse, entraînez-vous avec votre rythme cardiaque proche du nombre du milieu de votre zone d'entraînement.

Exercices Aérobics—Si votre but est de renforcer votre système cardio-vasculaire, vous devez faire des exercices aérobics, ce qui veut dire de l'exercice qui requiert de grandes quantités d'oxygène pendant une période de temps prolongée. Pour des exercices aérobics, réglez votre intensité jusqu'à ce que votre rythme cardiaque soit proche du nombre le plus haut dans votre zone d'entraînement.

CONSEILS POUR L'ENTRAÎNEMENT

Échauffement—Commencez avec 5 à 10 minutes d'étirements et d'exercices légers. L'échauffement fait monter la température de votre corps, augmente les battements de votre cœur, et accélère votre circulation pour vous préparer à l'effort.

Exercices dans la Zone d'Entraînement—Entraînez-vous pendant 20 à 30 minutes avec votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement. (Durant les premières semaines de votre programme d'exercice, ne maintenez pas votre rythme cardiaque dans votre zone d'entraînement pendant plus de 20 minutes.) Respirez profondément et de manière régulière quand vous vous entraînez—ne retenez jamais votre souffle.

Retour à la Normale—Finissez avec 5 à 10 minutes d'étirements. Les étirements rendent vos muscles plus flexibles et aident à prévenir les problèmes qui surviennent après l'entraînement.

FRÉQUENCE DE L'EXERCICE

Pour maintenir ou améliorer votre forme physique, effectuez trois entraînements par semaine, avec au moins un jour de repos entre chaque entraînement. Après quelques mois d'exercice régulier, vous pouvez effectuer jusqu'à cinq entraînements par semaine, si désiré. Gardez à l'esprit que la clé du succès est de faire de vos entraînements un élément agréable et régulier de votre vie de tous les jours.

SUGGESTION D'ÉTIREMENTS

La position correcte pour plusieurs étirements de base est illustrée à droite. Bougez doucement quand vous vous étirez—ne faites pas de rebonds.

1. Étirement vers les Orteils

Debout, les genoux légèrement pliés, penchez-vous vers l'avant au niveau des hanches. Laissez votre dos et vos épaules se détendre alors que vous allongez les mains vers vos orteils, aussi loin que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : cuisses, arrière des genoux, dos.

2. Étirement des Cuisses

Asseyez-vous sur le sol avec une jambe tendue. Ramenez la plante du pied opposé vers vous et placez-la contre l'intérieure de la cuisse de la jambe tendue. Essayez de toucher vos orteils autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : cuisses, bas du dos et aine.

3. Étirement des Mollets et Tendons d'Achille


Une jambe devant l'autre, tendez les mains vers l'avant et placez-les contre un mur. Gardez la jambe arrière bien droite et le pied arrière à plat sur le sol. Pliez la jambe avant, penchez-vous vers l'avant et poussez les hanches vers le mur. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Pour un étirement supplémentaire des tendons d'Achille, pliez aussi la jambe arrière. Zones ciblées : mollets, tendons d'Achille et chevilles.

4. Étirement des Quadriceps

Avec une main contre un mur pour garder votre équilibre, attrapez un de vos pieds derrière vous avec l'autre main. Tirez votre pied aussi proche que possible de vos fessiers. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois pour chaque jambe. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

5. Étirement de la Cuisse Intérieure

Asseyez-vous par terre, les pieds joints par la plante, les genoux vers l'extérieur. Tirez vos pieds vers l'aine, autant que possible. Tenez la position en comptant jusqu'à 15 puis détendez-vous. Répétez trois fois. Zones ciblées : quadriceps et muscles des hanches.

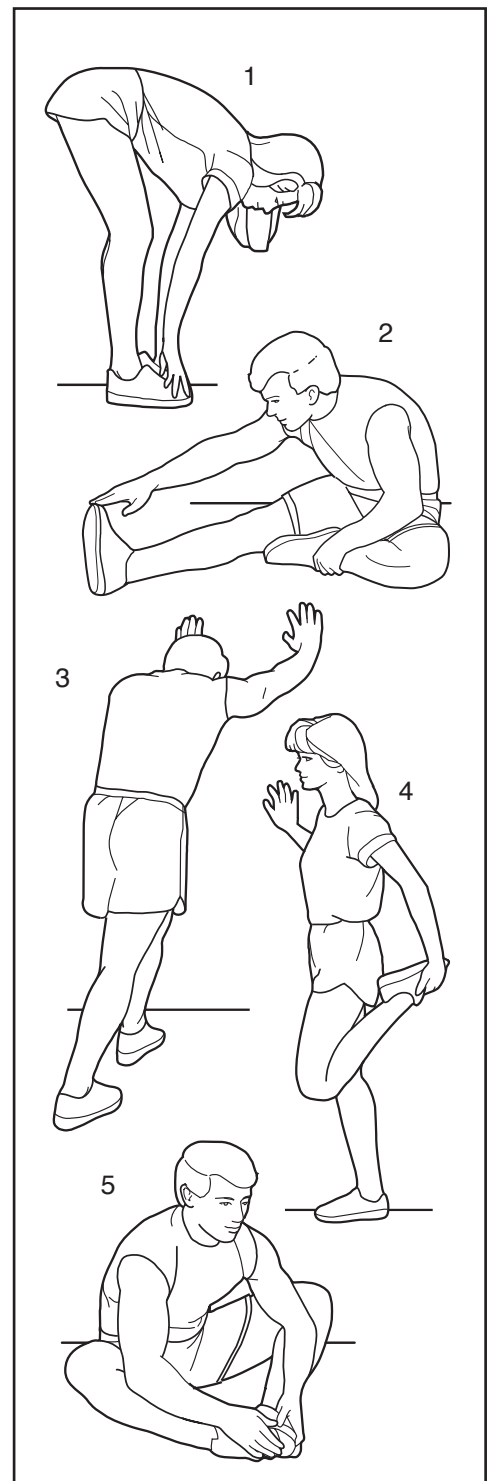

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle VMTL39811-INT.1 R0912A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	2	Boîtier Latéral	49	8	Rondelle Fendue 1/2"
2	6	Vis de Mécanique #8 x 1/2"	50	4	Vis 3/8" x 5 1/2"
3	4	Isolateur Central	51	4	Vis 5/16" x 1"
4	7	Écrou de Blocage 3/8"	52	1	Moteur de Traction
5	19	Pièce en Plastique	53	1	Isolateur du Moteur de Traction
6	2	Guide de la Courroie	54	2	Vis 3/4" x 1/2"
7	2	Rondelle Fendue 1/4"	55	2	Bague de la Barre de Torsion
8	2	Vis Hexagonale 1/4" x 3/4"	56	1	Cadre de la Base
9	2	Isolateur Avant	57	3	Coussin du Cadre de la Base
10	4	Vis 3/8" x 1 3/4"	58	10	Vis 3/4" x 1/2"
11	1	Coussin du Pied Gauche	59	4	Bague de Liaison de l'Inclinaison
12	1	Coussin du Pied Droit	60	2	Boulon à Épaulement 3/8" x 2 1/2"
13	1	Rouleau Avant	61	4	Boulon 3/8" x 2 1/2"
14	2	Rondelle Étoilée 3/8"	62	1	Barre de Torsion
15	1	Bloc d'Alimentation du Téléviseur	63	1	Interrupteur
16	7	Vis #8 x 3/4"	64	2	Pièce du Rouleau Avant
17	1	Boîtier Avant	65	1	Prise
18	1	Courroie Mobile	66	4	Rondelle Étoilée 3/8"
19	2	Vis 3/8" x 5"	67	1	Protection Arrière Gauche du Rouleau
20	2	Vis 3/8" x 1 1/2"	68	1	Carte de Circuits Électroniques
21	1	Assemblage du Rouleau de Traction	69	2	Ventilateur
22	1	Cadre	70	1	Barre de Liaison de l'Inclinaison
23	1	Plate-forme de Marche	71	1	Boulon 3/8" x 2 1/4"
24	2	Bague d'Espaceement en Plastique de la Plate-forme	72	4	Bague du Moteur d'Inclinaison
25	2	Vis à Tête Plate 1/4" x 3/4"	73	1	Moteur d'Inclinaison
26	1	Protection Arrière Droite du Rouleau	74	1	Boulon 3/8" x 1 3/4"
27	2	Écrou à Cage	75	1	Capot du Moteur
28	1	Embout Arrière Gauche	76	1	Support de Maintien du Capot
29	8	Vis #6 x 1/4"	77	1	Capot Droit du Moteur
30	2	Vis 3/8" x 3"	78	2	Rondelle Plate 3/8"
31	2	Bague d'Espaceement de la Barre de Torsion	79	2	Boulon 5/16" x 2 1/2"
32	1	Embout Arrière Droit	80	2	Écrou 5/16"
33	1	Assemblage de la Grille du Ventilateur/Socle de la Clé	81	2	Roue
34	4	Vis #10 x 1/2"	82	1	Courroie du Moteur de Traction
35	12	Vis 1/2" x 1"	83	4	Rondelle Étoilée 1/2"
36	1	Résistance	84	1	Plaque de la Prise
37	4	Vis 3/8" x 1 1/4"	85	8	Vis 1/4" x 3/4"
38	2	Pied de Nivellement Arrière	86	10	Vis Auto-perçante #8 x 3/4"
39	2	Écrou à Colletette 1/2"	87	4	Écrou de Verrouillage 3/8"
40	2	Bague de Pivot du Cadre	88	9	Vis #8 x 1/2"
41	2	Vis 5/8" x 1"	89	1	Câble TV du Montant
42	4	Bague d'Espaceement du Moteur de Traction	90	2	Bague d'Espaceement du Moteur d'Inclinaison
43	4	Rondelle Plate 5/16"	91	4	Vis #8 x 1"
44	4	Vis 5/16" x 1"	92	14	Vis #10 x 1"
45	12	Socle	93	1	Montant
46	2	Écrou du Capteur de Vitesse	94	1	Écrou 5/16"
47	1	Capteur de Vitesse	95	2	Écrou #8
48	2	Boulon du Capteur de Vitesse	96	2	Rondelle Étoilée #8
			97	2	Autocollant d'Entretien de la Plate-forme

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
98	2	Boulon Mécanique #8 x 3/4"	118	1	Cordon d'Alimentation
99	16	Vis #4	119	2	Vis du Disque de la Vitesse
100	1	Panneau du Convertisseur	120	1	Disque de la Vitesse
101	1	Filtre	121	2	Autocollant d'Avertissement
102	1	Contrôleur	122	1	Support du Capteur de Vitesse
103	1	Console	123	1	Autocollant d'Avertissement
104	1	Boîtier du Dos de la Console	124	4	Bague de la Base du Moteur
105	1	Clé/Pince	125	2	Pièce du Rouleau
106	1	Dos de la Console	126	2	Rondelle de Friction
107	1	Dos de la Base de la Console	127	14	Vis à Tête Cylindrique #8 x 3/4"
108	1	Cadre de la Console	128	4	Vis à Tête Cylindrique #8 x 1/2"
109	1	Base de la Console	129	1	Groupeement de Fils du Cadre
110	1	Barre Transversale de la Console	130	1	Support du Cordon d'Alimentation
111	2	Bride de la Console	131	1	Écran Tactile
112	1	Assemblage de la Rampe Gauche	132	1	Logement de Divertissement
113	1	Assemblage de la Rampe Droite	133	4	Rondelle 3/8"
114	1	Boîtier du Montant	134	2	Vis #6 x 1/2"
115	2	Coussin de la Base du Montant	135	1	Boulon #8 x 1 5/8"
116	1	Fil du Montant	*	—	Manuel de l'Utilisateur
117	1	Bride en Ferrite			

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.




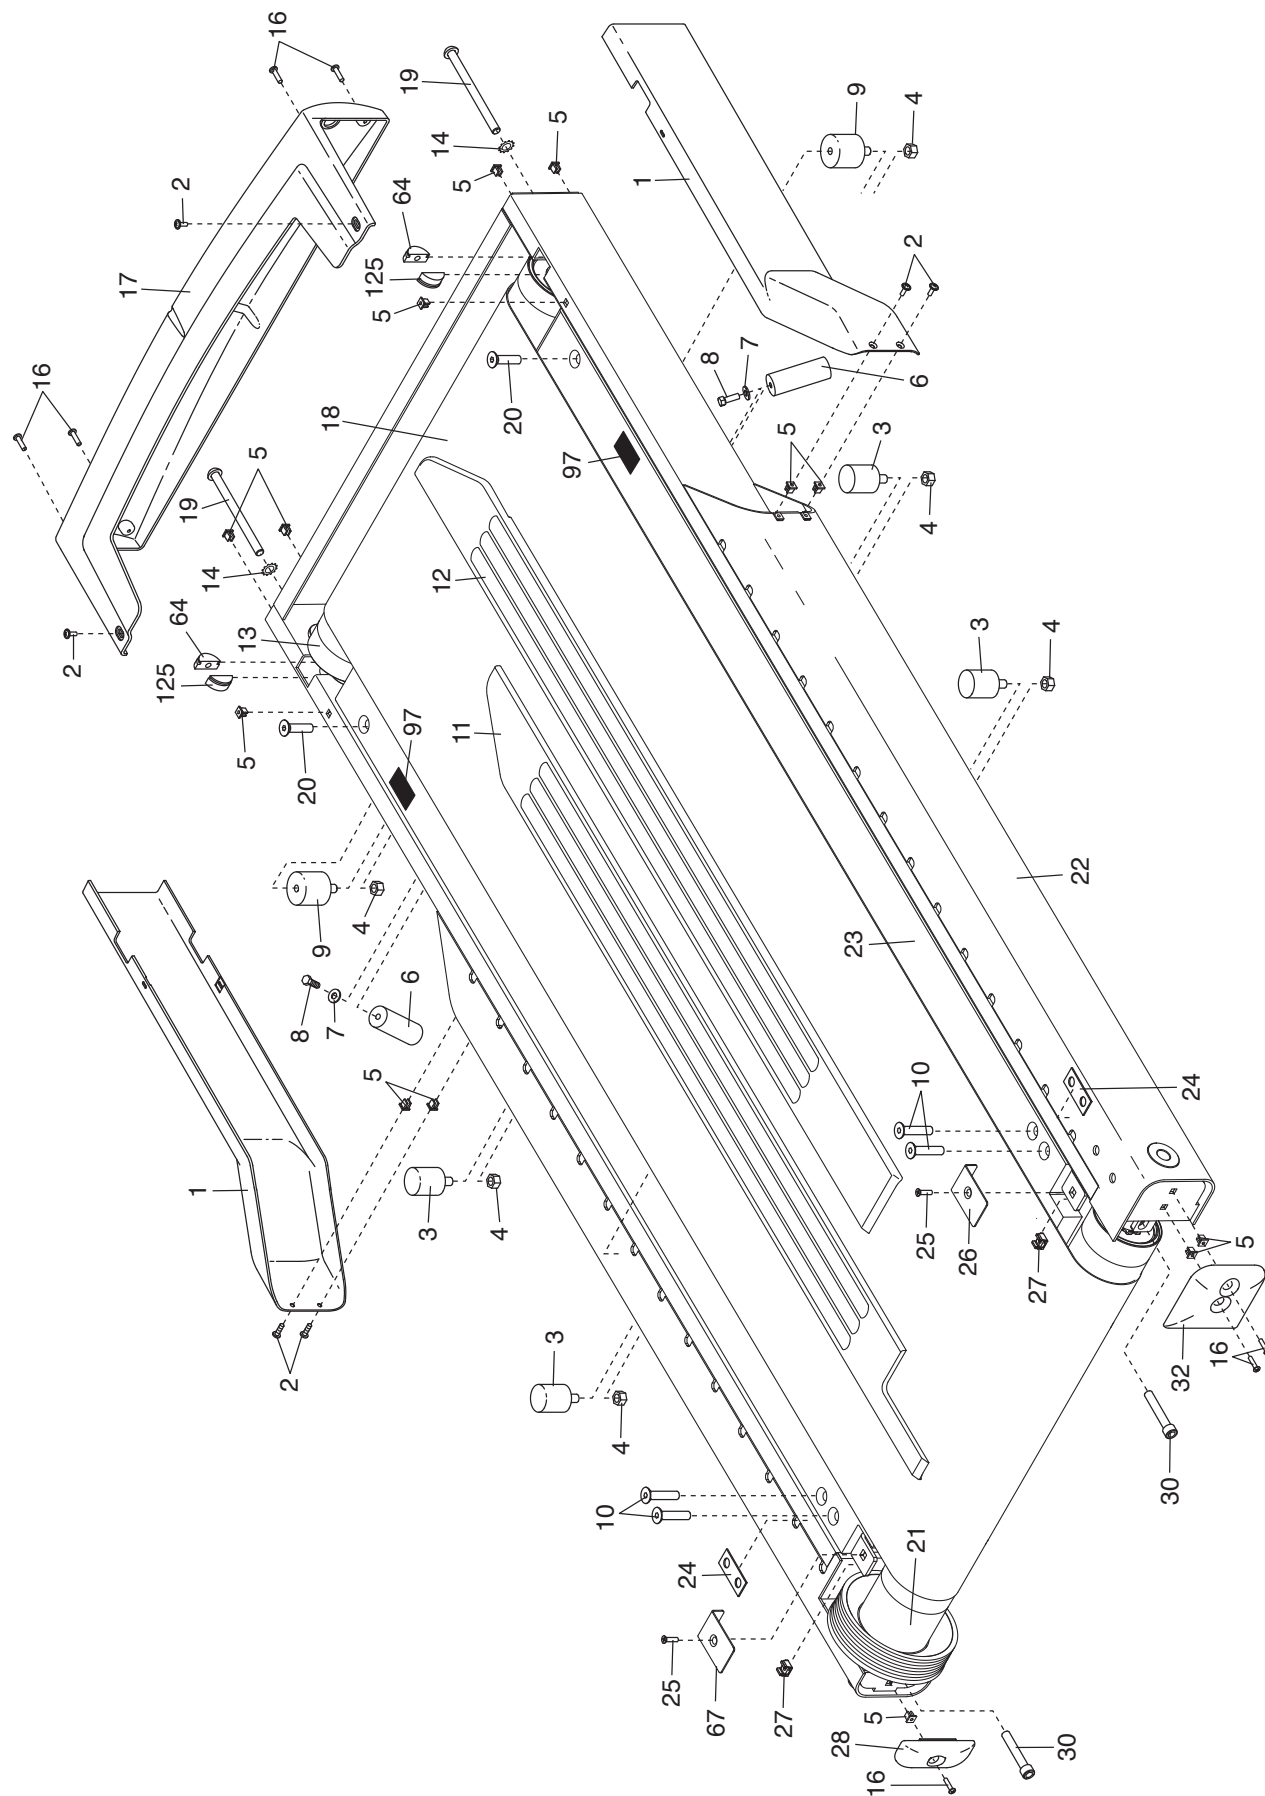


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle VMTL39811-INT.1 R0912A

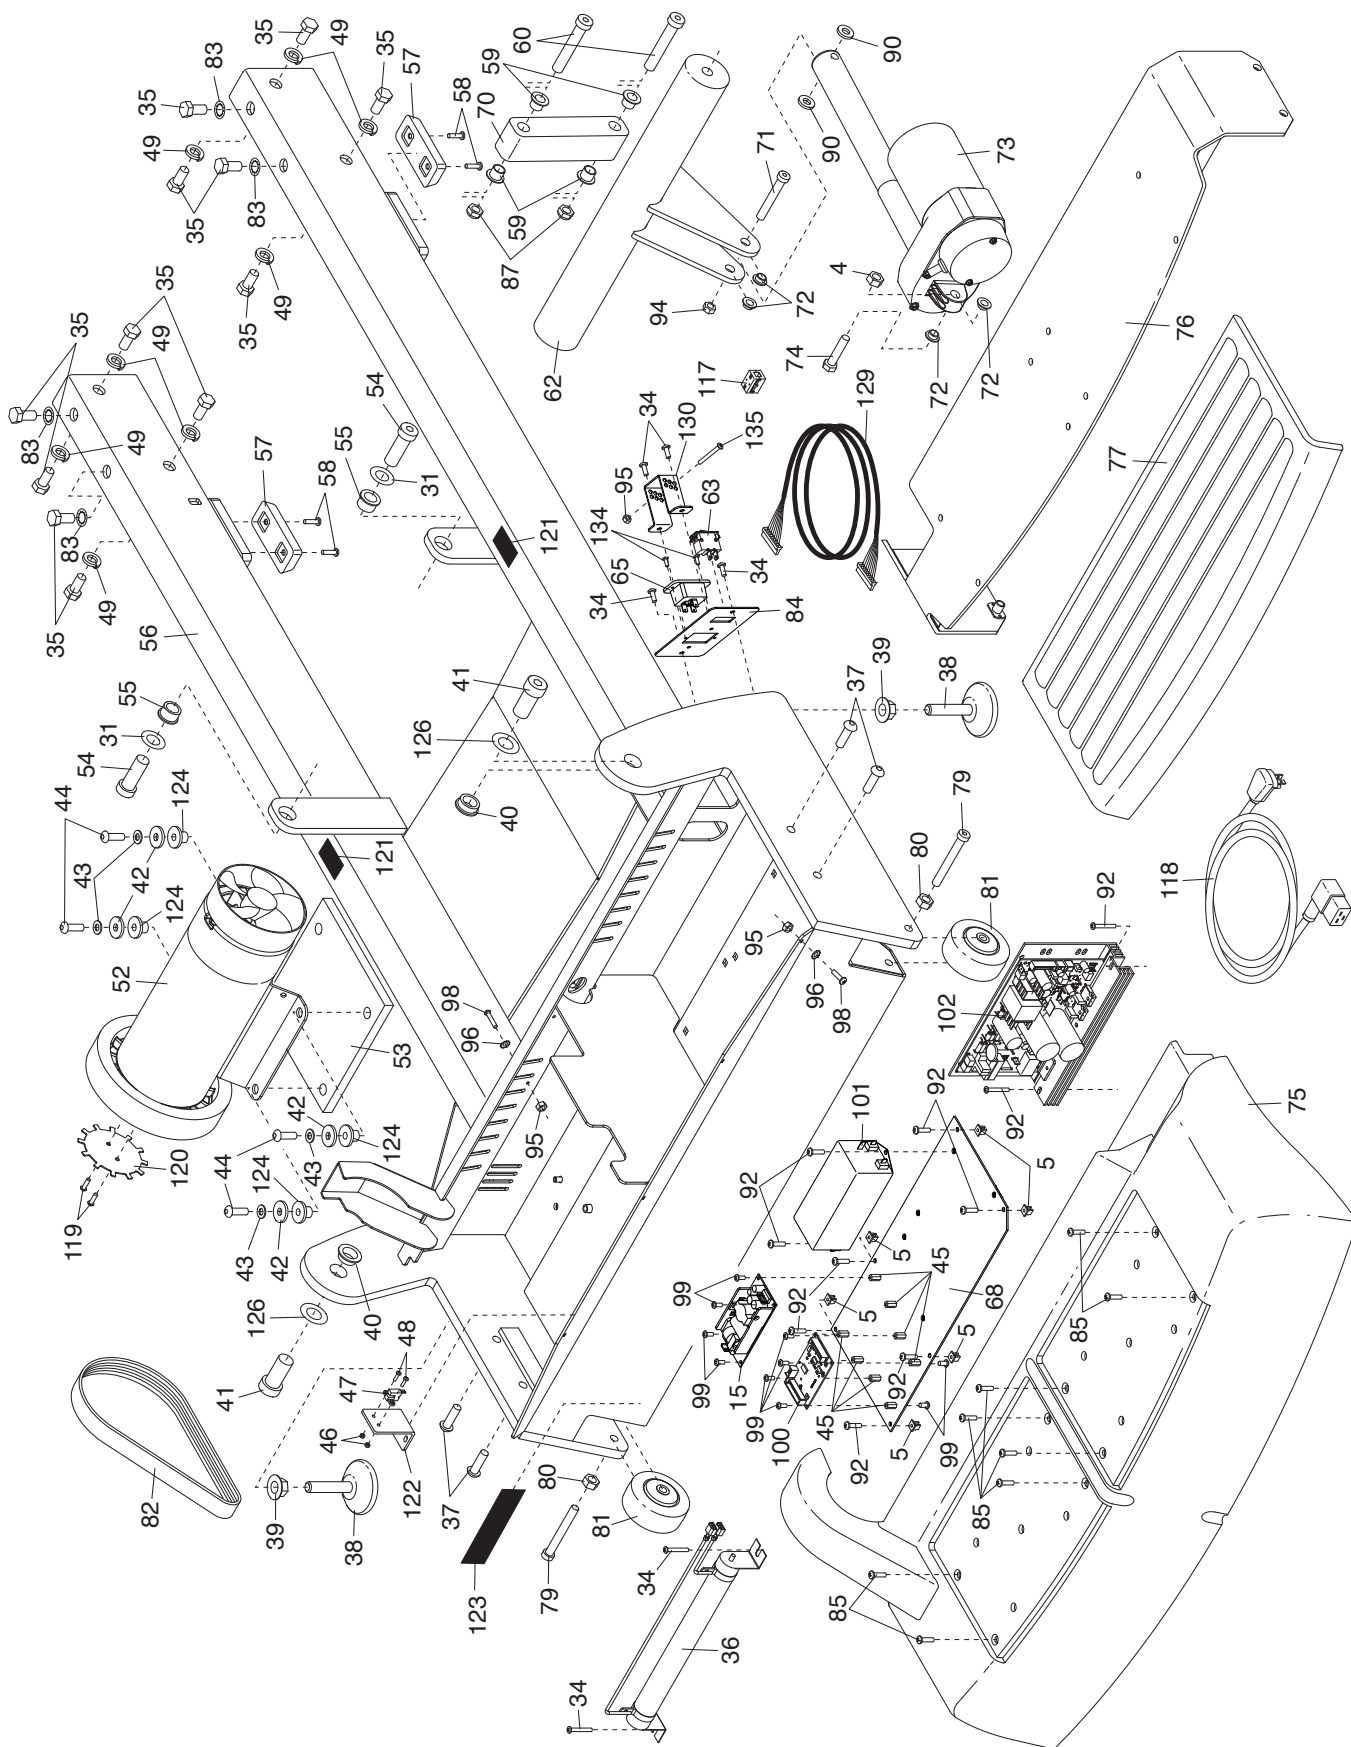

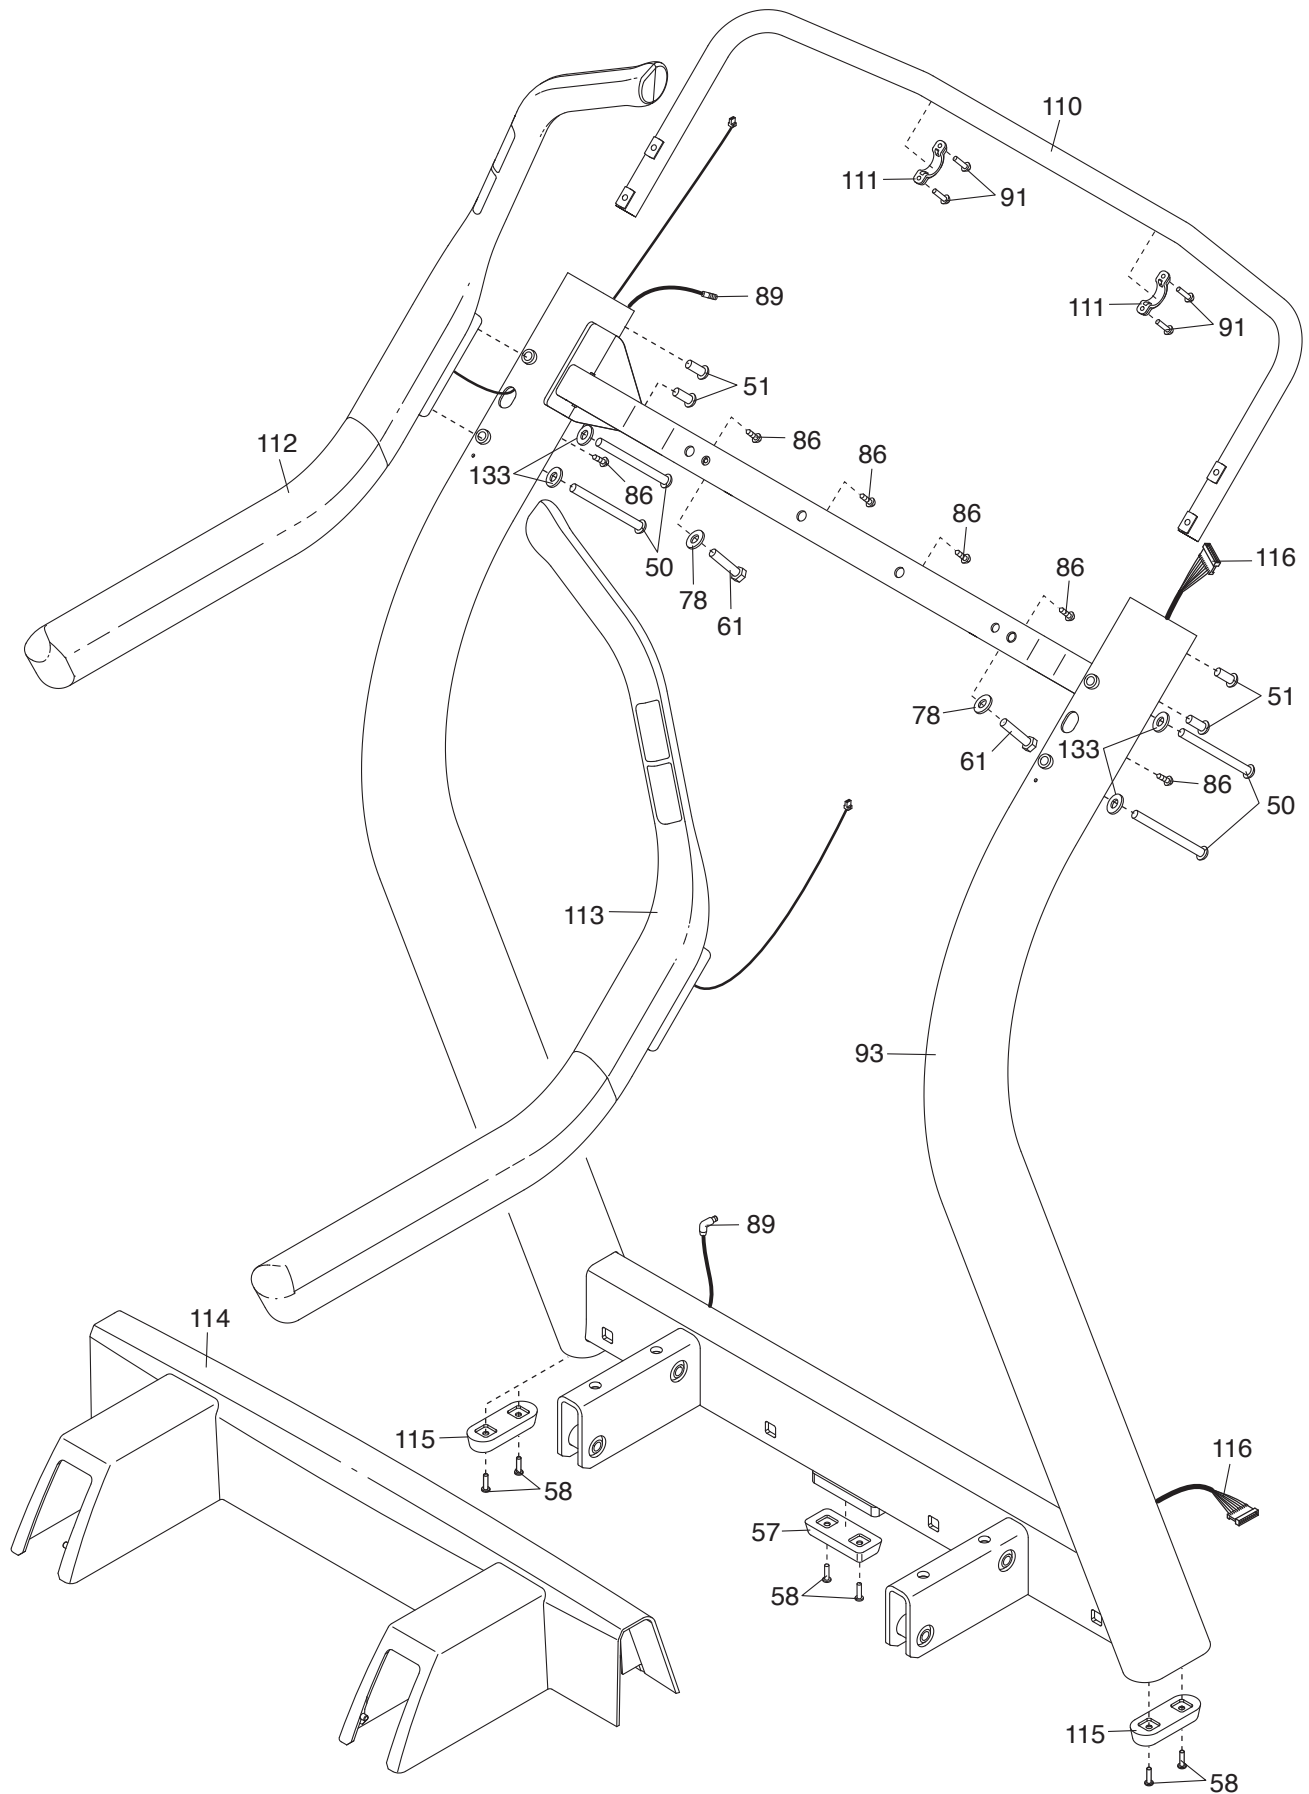

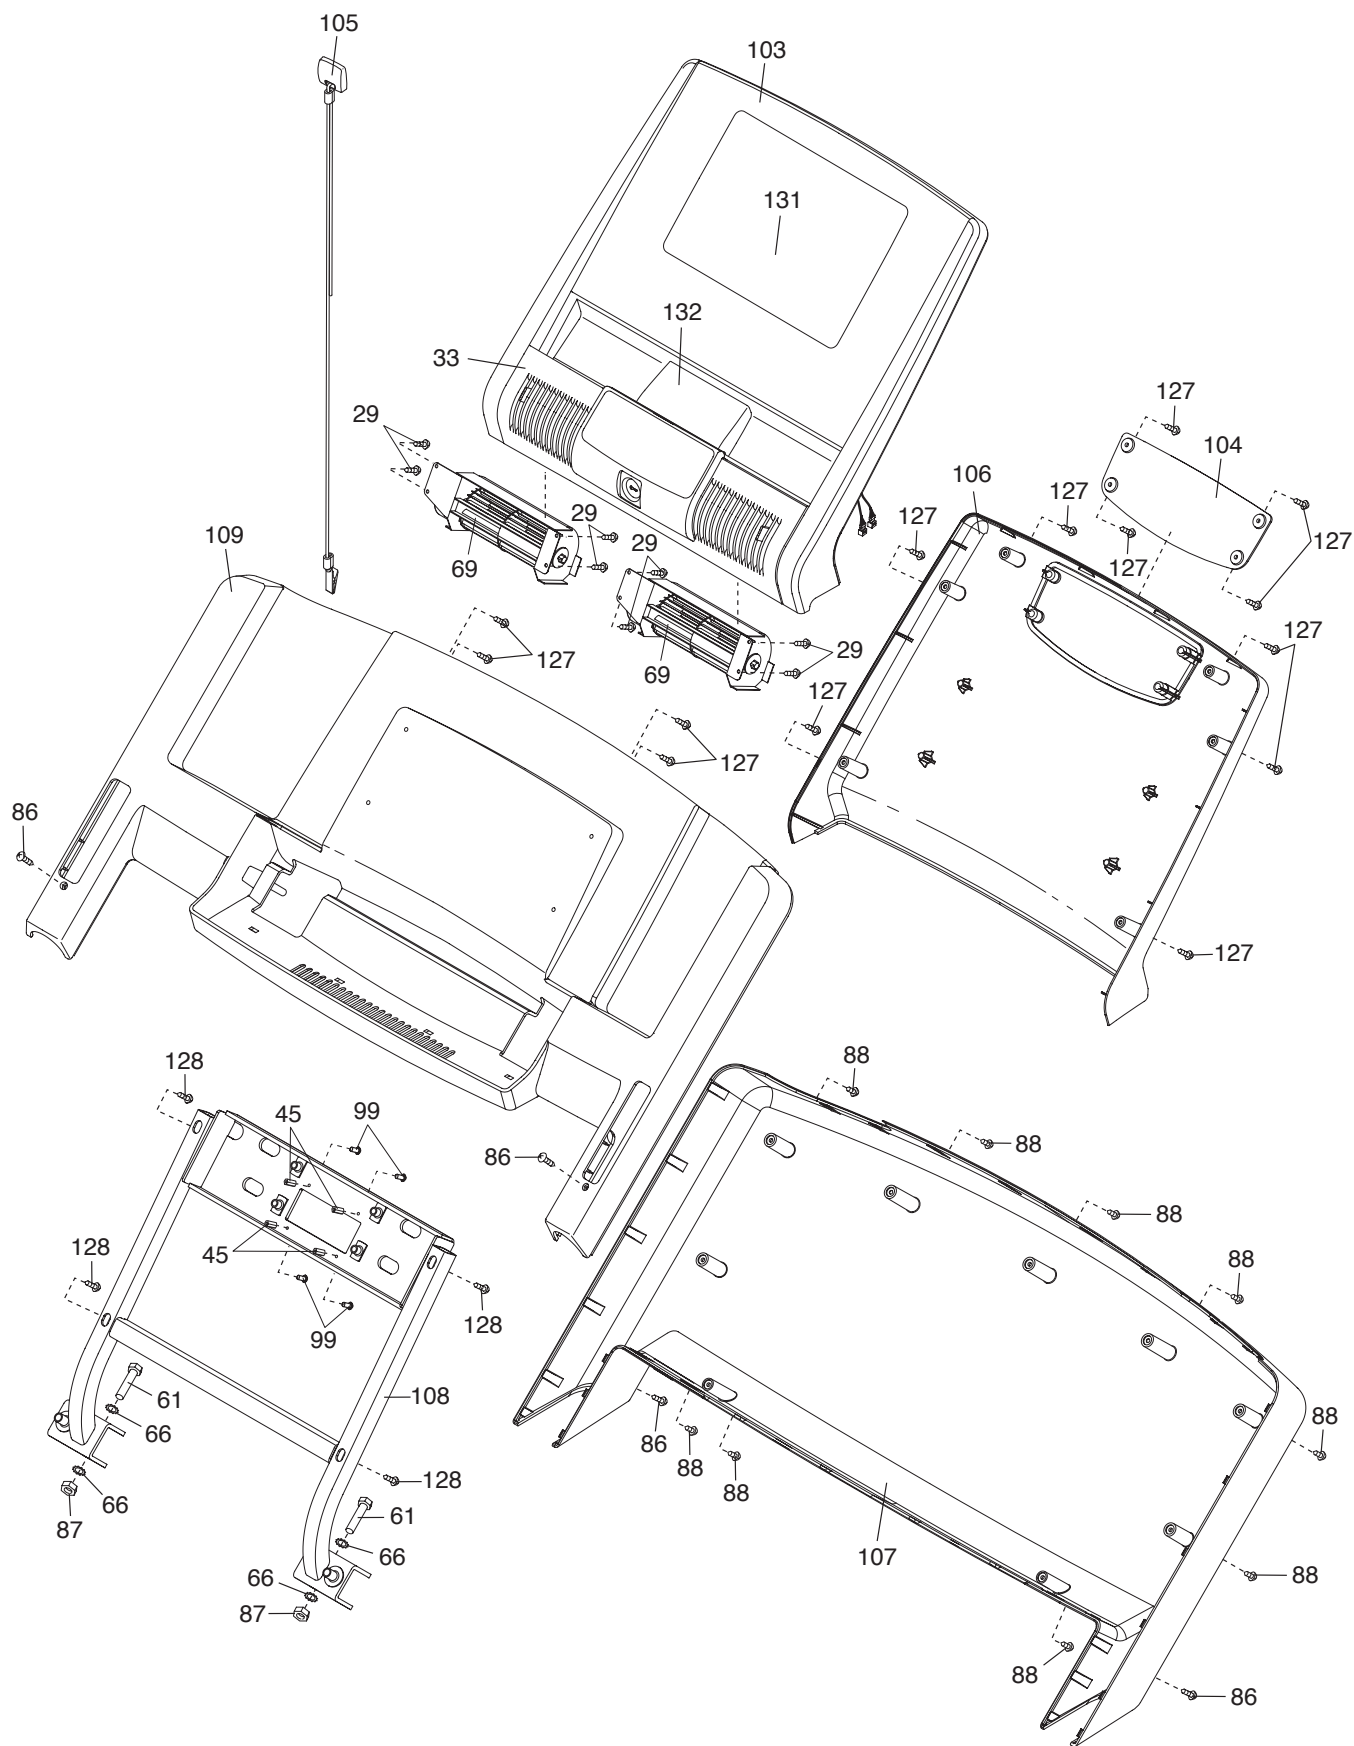

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, **veuillez contacter le magasin où vous avez acheté cet appareil.** Si vous ne pouvez pas contacter le magasin, contactez le Service à la Clientèle aux numéros de téléphone ou adresses ci-dessous. **Veuillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 8 a.m.–5 p.m. TM

Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Etats-Unis

Hors des États-Unis

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521

Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

FreeMotion Fitness garantit ce produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. La garantie commence à la date d'achat du produit, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées sous cette garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

DURÉE DE LA GARANTIE ET COUVERTURE

Utilisation Privée

Cadre : à vie

Moteur : 20 ans

Pièces : 10 ans

Main d'œuvre : 2 ans

Console : 1 année

Usage Commercial Léger

Cadre : à vie

Pièces : 3 ans

Main d'œuvre : 3 ans

Console : 1 année

L'usage commercial léger correspond à un cadre institutionnel sans cotisation notamment les hôtels, les centres de fitness d'appartement, les centres de fitness en entreprise, les casernes de pompiers ou les postes de police et les établissements hospitaliers ou de physiothérapie. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé dans les grands établissements à forte fréquentation tels que les clubs de mise en forme, les collèges et les universités, les centres communautaires, ou les installations militaires. L'utilisation de cet appareil dans ces établissements annulera la présente garantie.

CONDITIONS ET RESTRICTIONS

Les suivantes annulera la garantie sur cet appareil:

1. La garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine et n'est pas cessible.
2. La garantie sur la main-d'œuvre s'applique uniquement aux produits vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre revendeur agréé FreeMotion pour des détails sur la garantie dans votre pays.
3. La garantie est nulle en cas de réparation ou d'utilisation incorrecte ou abusive.
4. La garantie est nulle pour les utilisateurs dont le poids dépasse 181 kg.
5. La garantie ne couvre pas les dommages causés par le déplacement du produit ou un entreposage sur son côté.

6. La garantie est nulle quand le produit est utilisé ou entreposé à l'extérieur ou dans un environnement humide comme les spas ou les piscines.
7. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais branchement ou une alimentation électrique insuffisante.

Cette garantie ne couvre pas :

1. Les pièces cosmétiques, ce qui comprend les poignées, sièges, autocollants ou étiquettes.
2. La reprise, transport ou frais de livraison dans le cadre d'une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE QUAND UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu le produit. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si ce produit nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de ce produit, ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation, de livraison, d'installation ou tout autre dommage indirect.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au-dessus.