

FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG CURL

MANUAL DEL USUARIO

Nº de Modelo GZFI8033.6

Nº de Serie _____

Anote el número de serie en el espacio arriba para referencia en el futuro.

Calcomanía con el
Número de Serie
dentro de la torre)




¿PREGUNTAS?

En FreeMotion Fitness, nosotros estamos cometidos a proveer satisfacción completa al cliente. Si tiene alguna pregunta, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual.

PRECAUCIÓN

Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente todas las advertencias e instrucciones de este manual. Guardel manual para futuras referencias.

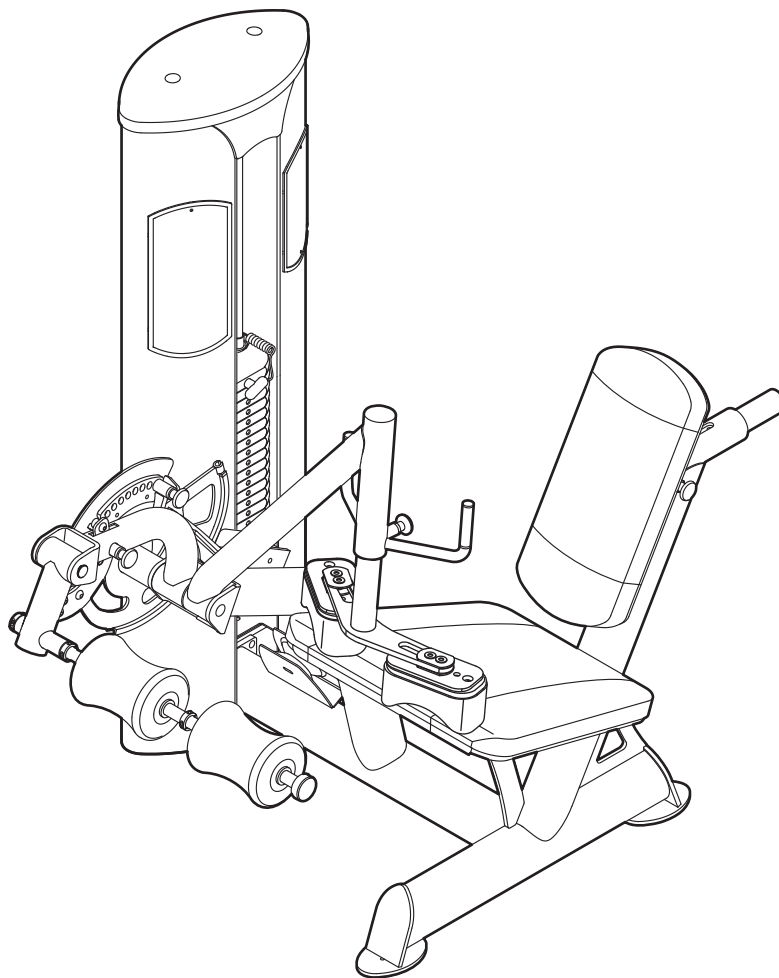

Página de internet

www.freemotionfitness.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES 3

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA4

ANTES DE COMENZAR 5

AJUSTES 6

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS8

DIAGRAMA DEL CABLE12

LISTA DE LAS PIEZAS14

DIBUJO DE LAS PIEZAS15

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTEContraportada

PRECAUCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas graves, lea las siguientes precauciones importantes antes de usar la máquina de musculación.

1. Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar la máquina de fuerza. Use la máquina de fuerza sólo como se describe en este manual.
2. Mantenga la página de fuerza adentro, alejado de humedad y polvo. No coloque la máquina de fuerza en un garage o patio cubierto o cerca de agua.
3. Use la máquina de fuerza solamente en una superficie nivelada. Cubra el piso debajo de la máquina de fuerza para proteger el piso.
4. Es la responsabilidad del comprador de que haya suficiente espacio alrededor de la página de fuerza para hacer los ejercicios que desea. No coloque otras cosas alrededor del banco de fortaleza.
5. Usando el tirante sujetador para proveer la estabilidad máxima, sujete la máquina de fuerza al suelo donde se requiera o cuando sea necesario.
6. Es la responsabilidad del dueño el asegurarse de que todos los usuarios de la máquina de fuerza sean adecuadamente informados de todas las precauciones, que hayan leído y comprendido todas las calcomanías de precaución y cuidado, y que hayan sido informados de cómo usar la máquina de fuerza en forma adecuada.
7. Mantenga a los niños menores de 12 años y animales domésticos lejos del banco de pesas a todo tiempo.
8. La máquina de fuerza ha sido diseñada para sostener un peso de usuario máximo de 159 kg.
9. Siempre use calzado de atletismo para protección de sus pies.
10. Mantenga las manos y los pies retirados de las piezas móviles. No apoye ni ponga las manos en la máquina de fuerza cuando está en uso.
11. Todos los usuarios de la máquina de fuerza deben ser instruidos de reportar cualquier herida o irregularidad al personal del centro de ejercicios inmediatamente.
12. Asegúrese que los pasadores de pesas estén completamente insertados dentro de las placas de pesas antes de hacer ejercicios.
13. Inspeccione todo los cables, conexiones de cables y poleas antes de cada uso de la máquina de fuerza. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas en forma adecuada. Reemplace cualquier pieza gastada o deteriorada inmediatamente.
14. Asegúrese que el cable permanezca dentro de las poleas en todo momento. Si que el cable se enreda o traba cuando esté haciendo ejercicios, deténgase inmediatamente y asegúrese que el cable esté en las poleas y que nada interfiera con el cable o las poleas.
15. Si durante el ejercicio usted siente algún dolor o se maree, deténgase inmediatamente y descanse.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, consulte a su médico. Esto es especialmente importante para personas mayores de 35 años o personas que han tenido problemas previos de salud. Lea todas las instrucciones antes de usar la máquina de musculación. FreeMotion Fitness no asume responsabilidad por lesiones personales o daño a propiedades sufrido por o a causa del uso de este producto.


COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA

Las calcomanías que se muestran abajo han sido ubicadas en la máquina de musculación en la ubicación indicada. Si una calcomanía falta o está ilegible, vea **COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE** en la contraportada de este manual para ordenar una calcomanía de reemplazo gratis. Aplique la calcomanía en la ubicación que se muestra. Nota: Las calcomanías no se mostrarán en su tamaño actual.

! ADVERTENCIA

- Obtenga un examen médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Inspeccione la máquina antes de usarla. No la use si la máquina parece estar dañada o inoperable.
- Mantenga el cuerpo y la ropa libre y aclarada de todas las piezas móviles.
- Asegúrese que el pasador para pesas esté completamente insertado.
- NUNCA meta el pasador en la pila de pesas en una posición elevada. NUNCA use la máquina si se encuentra en esta condición.
- INSPECCIONE todos los cables, tirantes, y sus conexiones. No use si cualquier componente se encuentra gastado o dañado.
- No use halteras u otros medios para aumentar la resistencia de peso en incrementos, de otra manera de la que se provee por el fabricante.
- No permita a niños en las máquinas. El uso de la máquina por adolescentes se debe supervisar por un adulto conciente de los riesgos.
- Este equipaje será utilizado solo bajo supervisión calificada.
- No quite esta etiqueta. REEMPLACE SI DAÑADA.

GZ7003SP

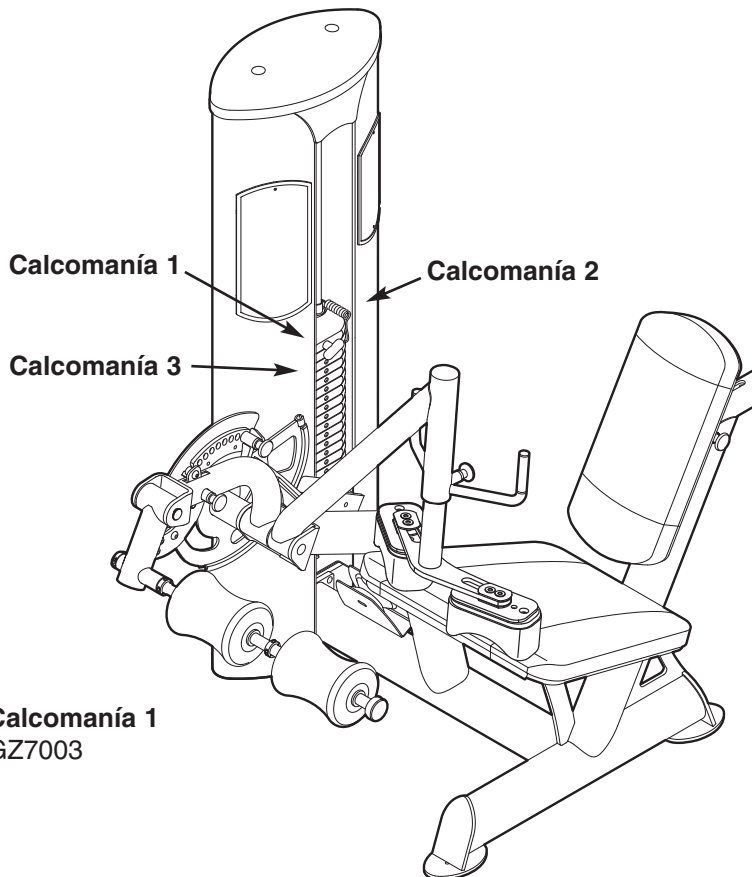

Calcomanía 1
GZ7003

! PRECAUCIÓN



El pasador para seleccionar pesas debe estar completamente insertado dentro de la placa de pesas.

GZ7026SP

Calcomanía 2 GZ7026 Calcomanía 3 GZ7005

! PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE RETIRADO DE PIEZAS MÓVILES. EL NO HACERLO PUEDE RESULTAR EN LESIONES A LA PERSONA.

GZ7005SP


ANTES DE COMENZAR

Gracias por escoger el equipo de musculación de FREEMOTION® EPIC™ LEG CURL [doblez de piernas]. El diseño ergonómico con estilo, del equipo de musculación y sus características nunca antes vistas ofrecen mejora al entrenamiento de fuerza tradicional. Las características innovadoras y calidad de construcción proveen un producto fiable para su club. Y las soluciones avanzadas para aislar grupos musculares individuales hacen del equipo de musculación de LEG CURL una herramienta clave para que los miembros alcansen sus metas.

Para su beneficio, lea este manual cuidadosamente antes de usar la maquina de fuerza. Si tiene más

preguntas despues de leer este manual, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual. Para ayudarnos a asistirle, tenga una nota con el número de modelo y serie antes de llamar. El número de modelo es GZFI8033.6. El número de serie se puede encontrar en la calcomanía que está pegada en el equipo de musculación (vea la portada de este manual).

Antes de seguir adelante, por favor revise el dibujo de abajo y familiarícese con las piezas que están identificadas.

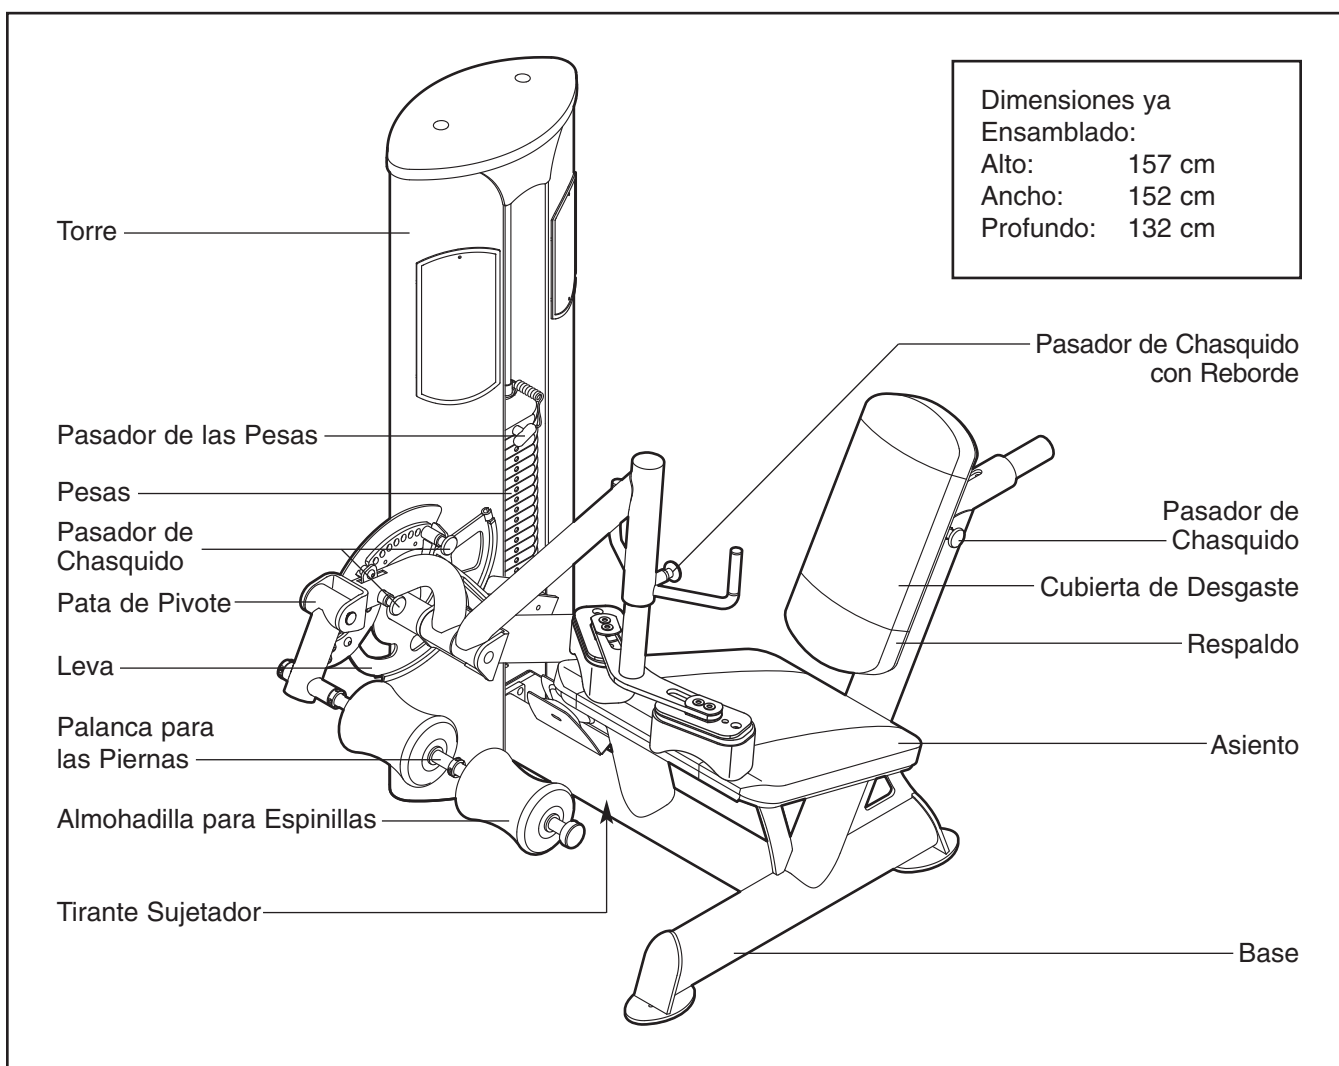


AJUSTES

Esta sección explica como ajustar el equipo de musculación. Asegúrese que todas las piezas estén apretadas cada vez antes de usar el equipo de musculación. Reemplace cualquier pieza gastada inmediatamente.

AJUSTANDO LA RESISTENCIA


Para cambiar la cantidad de resistencia para su sesión de ejercicios, inserte el pasador de pesas en la pesa que desea. Asegúrese que el pasador de pesas esté completamente insertado en la pila de pesas.

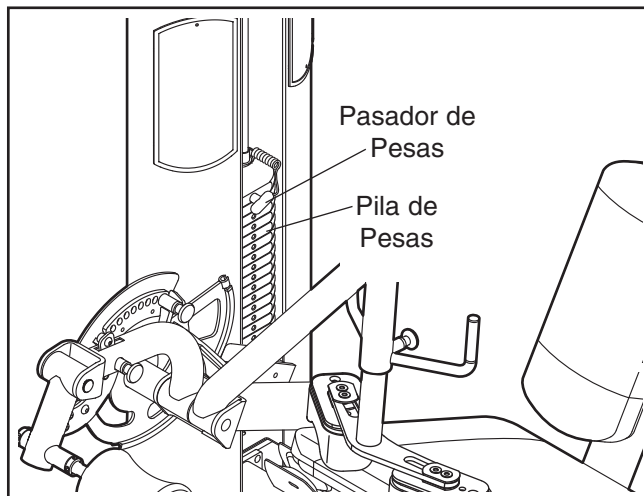

AJUSTANDO LA PALANCA PARA LAS PIERNAS

Para cambiar la posición del brazo del pivote, sostenga con una mano mientras que jala el Pasador de Chasquido fuera del soporte de selección. Mueva el brazo del pivote hacia la posición deseada, y reconecte el Pasador de Chasquido dentro del soporte de selección.


Para cambiar la posición de la pierna de pivote, sostenga con una mano mientras que jala el Pasador de Chasquido fuera del soporte del soporte de pierna. Mueva la pierna de pivote hacia la posición deseada, y reconecte el Pasador de Chasquido dentro del soporte de la pierna.

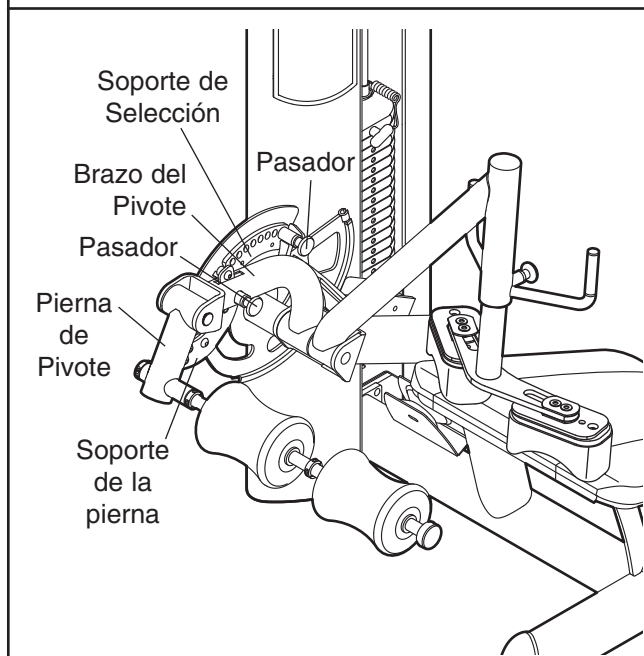

⚠ ADVERTENCIA: Siempre asegúrese que la perilla esté completamente metida dentro del soporte con selecciones antes de usar la palanca para las piernas.


AJUSTANDO EL RESPALDO

Para mover el respaldo, sostenga con una mano mientras que jala fuera el Pasador de Chasquido. Mueva el respaldo hacia la posición deseada y reconecte el Pasador de Chasquido dentro del tubo de ajuste del respaldo.

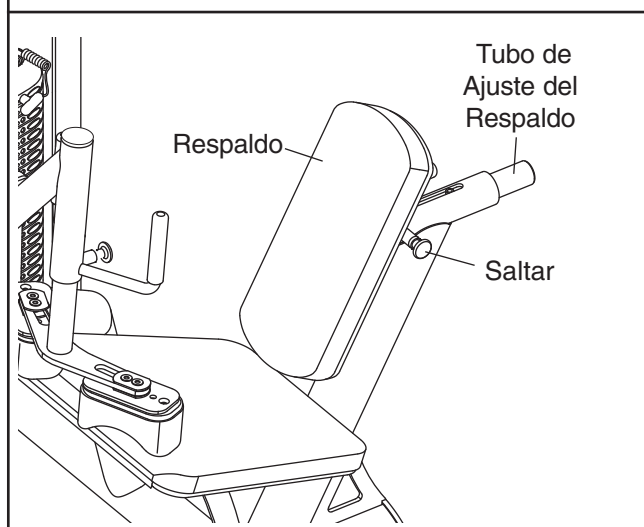

COMO AJUSTAR LAS ALMOHADILLAS PARA LOS MUSLOS

Siéntese en el asiento con sus piernas debajo de las almohadillas de muslos. Jale el Pasador de Chasquido en punta fuera y mueva las almohadillas de muslos de manera que presionen firmemente sobre sus muslos bajos. Reconecte el Pasador de Chasquido.

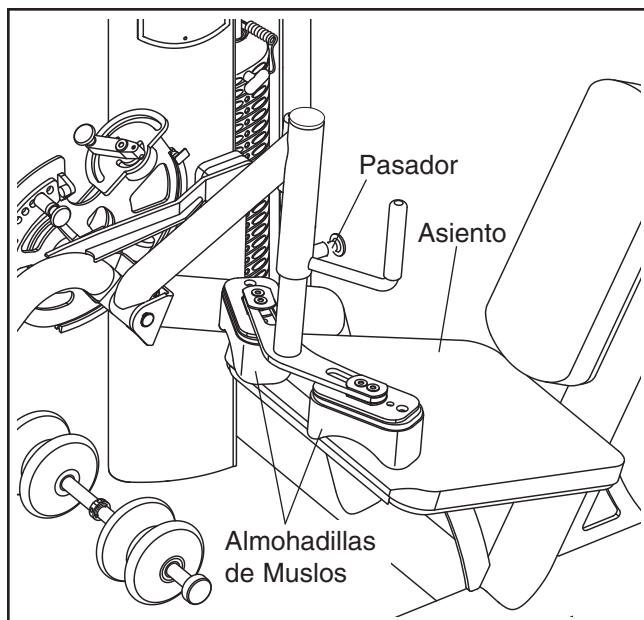

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS

Para lograr un funcionamiento óptimo del equipo de fuerza y para reducir las posibilidades de lesiones a los usuarios, usted debe hacer mantenimiento preventivo en forma regular. Instruya a todo su personal en hacer los procedimientos que se describen en esta sección. Además, el Personal debe tomar nota e informar de cualquier accidente. Para mantener la garantía del equipo de fuerza, use solamente piezas FREEMOTION EPIC para reparaciones o reemplazos. Si es que existen preguntas o preocupaciones, vea la sección COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

MANTENIMIENTO DIARIO

Tapicería y Armadura – Limpieza General

1. Limpie el equipo de fuerza con un paño suave húmedo con una solución suave de detergente suave y agua tibia. Si es necesario, use un cepillo de cerdas suaves con la solución de limpieza.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

La Tapicería – Manchas Difíciles

1. Puede rociar la mancha con limpiadores caseros no abrasivos tales como el limpiador FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, u otros productos similares. Frote el área manchada con cuidado y deje que la solución de limpieza permanezca por algunos minutos.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.
3. Repita estos pasos si es necesario usando un cepillo de cerdas suaves.

Método Opcional para Manchas Difíciles

1. Frote el área manchada con cuidado usando un paño suave húmedo con alcohol para frotarse y séquela completamente.
2. Enjuague el área completamente con un paño suave húmedo con agua limpia y séquela completamente.

PRECAUCIÓN: Al usar cualquier producto de limpieza, pruebe primero en un lugar que no se note mucho para verificar que no produzca daño al material. Siga las instrucciones y las precauciones de seguridad del fabricante de cada producto de limpieza que se esté usando. FreeMotion Fitness y sus proveedores no se pueden hacer responsables por daño o lesiones que ocurran como resultado del uso o uso incorrecto de productos de limpieza.

Importante: No use limpiadores abrasivos, los cuales pueden crear rayas en el equipo de fuerza. Limpiadores fuertes y abrasivos dañarán las calcomanías; use precaución alrededor de las calcomanías. No use productos solventes tales como disolventes para laca, kerosén, gasolina o líquidos similares.

MANTENIMIENTO SEMANAL


Ferretería

Inspeccione todas las tuercas y pernos y apriételos como se requiera.

Importante: Todas las almohadillas FREEMOTION EPIC tienen soportes densos de contrachapado con tuercas en T que se usan para apernar las almohadillas al equipo de fuerza. Debido a que las tuercas en T quedan sostenidas por el contrachapado, no aguantan la fuerza de torsión que los pernos y tuercas estándares aguantan. Al apretar los pernos que sostienen la almohadilla, gírelos solamente hasta que queden ajustados cómodamente y la almohadilla no se mueva o se sienta suelta. El apretar demasiado puede arruinar los hilos de las tuercas en T del contrachapado y hacer que sea imposible el sacar la almohadilla en el futuro.


Cables

1. Inspeccione cada cable para ver que tengan la tensión apropiada (Vea COMO AJUSTAR LOS CABLES en la página 9).
2. Inspeccione el largo completo de cada cable al ejecutar lentamente una repetición en la máquina de musculación y al inspeccionar el cable que queda expuesto en el exterior del equipo de fuerza y el cable dentro de la torre. Pase los dedos a lo largo del cable, poniendo mucha atención a los dobleces y puntos de conexión. Busque por las siguientes condiciones, las cuales pueden indicar un cable deteriorado con necesidad de ser reemplazado:
 - A. una cubierta de cable desgarrada o partida que expone el cable
 - B. un cable doblado o torcido en forma severa
 - C. una cubierta doblada o torcida
 - D. una cubierta de cable estirada, que expone una sección delgada

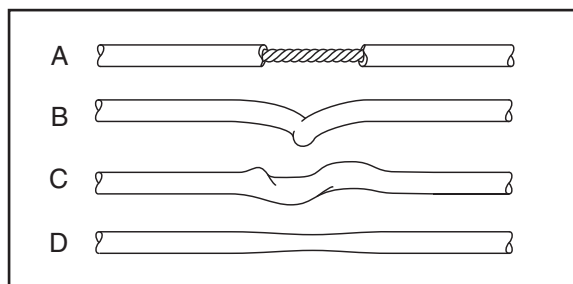

Guarda Cables

Inspeccione el guarda cable para asegurarse que no esté friccionando el cable y que esté sosteniendo el cable en las ranuras de las poleas. Si es que un guarda cable no está correctamente en línea, afloje el perno en forma leve, reajuste el guarda cable como sea necesario, y apriete el perno de nuevo.

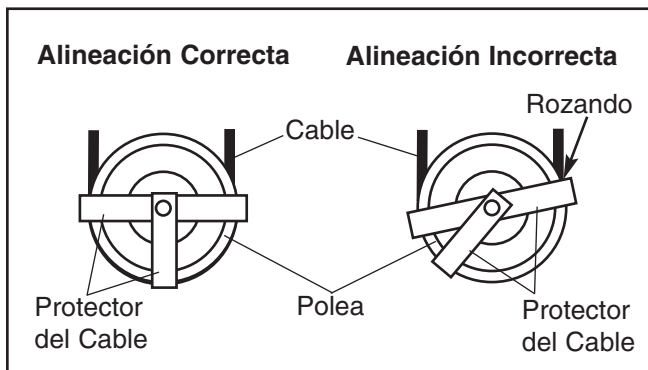


más de 1/2" pulgada (1.5 centímetros) de la posición de descanso antes de que la pesa superior sea levantada.

Si es que hay demasiada tensión o no suficiente tensión sobre el cable, ajuste el cable como se describe en los pasos siguientes.


Como Ajustar la Polea de la Torre

Herramientas requeridas: Llave hexagonal de 5/16", Llave inglesa de extremo abierto de 9/16"

1. Levante la pesa superior de la pila de pesas e inserte el pasador de las pesas en la segunda pesa y el sexto orificio de la parte superior de la vara de guía.

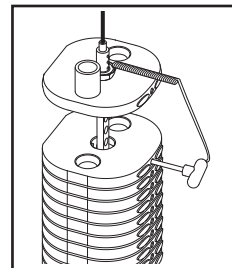

2. Afloje la contratuerca que une la polea con el soporte en la parte superior de la torre.

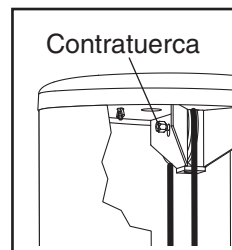

3. Mueva la polea a la posición apropiada en el soporte. Si es que necesita más comba en el cable, mueva la polea hacia abajo. Si es que necesita menos comba en el cable, mueva la polea hacia arriba.
4. Verifique que el guarda cable quede orientado apropiadamente (Vea GUARDA CABLES a la izquierda) y apriete de nuevo la contratuerca que une la polea con el soporte.
5. Levante la pesa superior y saque el pasador de las pesas. Baje la pesa superior sobre la segunda pesa.
6. Reajuste como sea necesario.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

MANTENIMIENTO MENSUAL

Mangos

Inspeccione los mangos y reemplácelos cuando sea necesario.

LUBRICACIÓN DE LA VARA DE GUÍA

Limpie y lubrique el largo completo de cada vara de guía al frotarla con un paño suave que contenga un aceite de motor liviano, 10W-40 ó 10W-30 de peso. Aplique sólo una capa delgada sobre el largo completo de la vara guía. **No use lubricantes TEFLON® o con base de silicona.**

COMO AJUSTAR LOS CABLES


Para que el equipo de fuerza funcione correctamente, los cables deben tener la tensión correcta. Para inspeccionar la tensión de los cables, inserte el pasador de las pesas en la placa de pesas superior. Luego, levante lentamente y baje la pesa superior al ejecutar una repetición. La pesa superior debe quedar descansando sobre la parte superior de la segunda pesa cuando el manubrio se devuelva a la posición de descanso.

Si hay demasiada tensión en los cables, la pesa superior no descansará en la segunda pesa, y puede ser que sea difícil el insertar el pasador de la pesa en las placas de las pesas. Si es que no hay suficiente tensión en los cables, la pesa superior no se levanta inmediatamente se comience la repetición. Idealmente, el manubrio /cable no debería moverse

Como Ajustar la Pesa Superior

Herramientas requeridas: Llave hexagonal de 5/32"

1. Si el cable necesita ser recortado 3/4" pulgadas (2 cm.) o más, siga las instrucciones en los pasos 1 y 2 en la pagina 9; luego, vaya al paso 2 debajo.
2. Levante la cubierta del cople de la pesa superior. Afloje pero no saque los dos tornillos sinfín en cada costado del cople de la pesa.

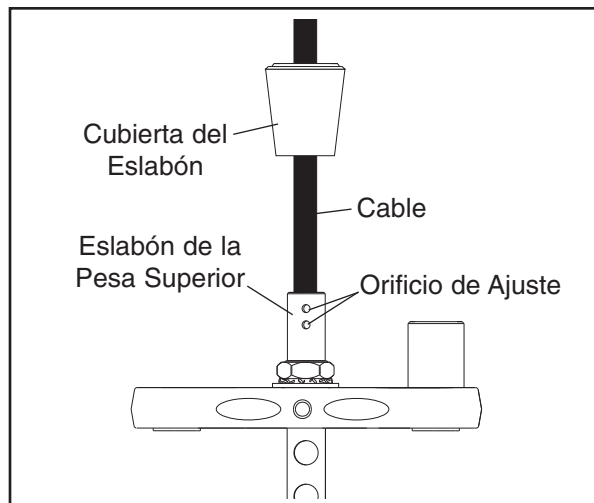


3. Tire el cable hacia fuera del cople de la pesa superior. Determine la cantidad que el cable necesita ser recortado, y recorte esa medida del extremo del cable. **El cable debe ser lo suficientemente largo como para ser sostenido por los tornillos sinfín sin levantar la pesa superior.**
4. Corte el cable al largo que desea y saque un pedazo de 1 pulgada (2.5 cm.) de la cubierta de vinilo del extremo recortado del cable.
5. Inserte el cable en el cople de la pesa superior hasta que los cuatro tornillos sinfín puedan ser apretados en contra del cable. Apriete cada tornillo sinfín alternando por 1/4" de vuelta, hasta que todos queden puestos a 85 pulgadas/libra (9.6 Metros Newton)
6. Baje la cubierta del cople sobre el cople de la pesa superior.
7. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de una polea o que esté haciendo fricción en una guarda cable.

MANTENIMIENTO DE LA PILA DE PESAS

El dar mantenimiento a la pila de pesas involucra el reemplazo de los dos bujes de la guía y la inserción de las pesas en la pesa superior. Para ordenar estas piezas, vea la sección de COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la tapa trasera de este manual.

1. Saque las tuercas de orejas debajo de la tapa de la torre y saque la tapa de la torre.
2. Saque las tuercas de la vara de guía y arandelas de la parte superior de cada vara de guía.
3. Levante la cubierta del cople y afloje los cuatro tornillos sinfín – esto liberará el cable.
4. Levante las varas de guías y remuévalas de la parte superior de la torre.
5. Remueva la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara y arandela de la vara de la parte superior de la vara de las pesas. Levante y rote la pesa superior, y remuévala a través de la apertura del frente de la torre.
6. Use un punzón para sacar los dos bujes de guía existentes y la inserción de las pesas de la pesa superior.

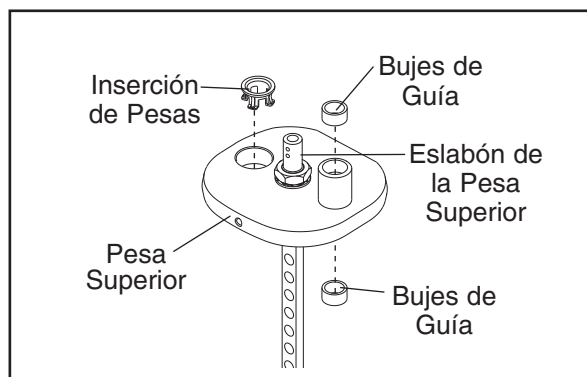

7. Sostenga uno de los bujes de guía nuevos de frente a la superficie de uno de los orificios en la pesa superior, ponga un pedazo de madera para proteger sobre el buje de guía, y golpetee levemente el buje de guía hasta que quede a nivel con la superficie. **Inserte el otro buje de guía y la inserción de las pesas de la misma manera.**
8. Reemplace la pesa superior. Luego, apriete la tuerca de la vara, arandela estrella de la vara, y la arandela de la vara sobre la vara de las pesas.


9. Reponga el cable con el cople de la pesa superior. Apriete de nuevo los cuatro tornillos sinfín en los orificios con hilos. Apriete los tornillos sinfín en forma igual hasta que hagan contacto con el cable. Luego, apriete cada tornillo en forma alternada por un 1/4 de vuelta, hasta que todos estén puestos a 85 pulgadas/libra (9.6 metros Newton).
10. Limpie y lubrique las varas de guías al limpiarlas con un paño suave que tenga un aceite de motor liviano, de peso 10W-40 ó 10W-30. Aplique solo una capa delgada sobre el largo completo. **No use lubricantes de TEFLON® o a base de silicona.**
11. Reinserte las varas de guías a través de la parte superior de la torre y en la pila de pesas. Nota: Si la pila de las pesas ha cambiado de sitio, use una barra corta para realinear los orificios en las placas de las pesas. Sostenga las placas de las pesas al insertar las varas de guía.

⚠ ADVERTENCIA: No fuerce las varas de las guías dentro de las pesas; el hacerlo dañará los cojinetes e inserciones de pesas.

12. Reponga las varas de guía con la parte superior de la armadura con las dos tuercas de la vara de guía y las arandelas.
13. Inserte el pasador de las pesas en la pesa superior. Lentamente ejecute una repetición, levantando la pesa superior completamente hasta la cúspide. Lentamente devuelva la pesa a la posición de descanso. Si es que la pesa superior se adhiere, afloje uno de los tornillos de la vara de guía. Lentamente ejecute otra repetición. Apriete de nuevo la tuerca de la vara de guía. Inspeccione el viaje completo de nuevo y reajuste los tornillos de guía como sea necesario.
14. Lentamente ejecute una repetición usando un peso liviano y pida que alguien verifique que el cable no se haya descarrilado de la polea o esté haciendo fricción en un guarda cable.
15. Reponga la tapa de la torre y apriete de nuevo las tuercas de orejas sobre los pernos.

DIAGRAMA DEL CABLE

El diagrama del cable muestra la ruta correcta del cable. Use el diagrama para asegurarse que el cable y los protectores del cable han sido armados correctamente. Si es que el cable no está en la ruta correcta, el equipo de musculación no funcionará en forma correcta y puede producir daño. Los números muestran la ruta correcta del cable. **Asegúrese que los protectores del cable no toquen ni enreden el cable.**

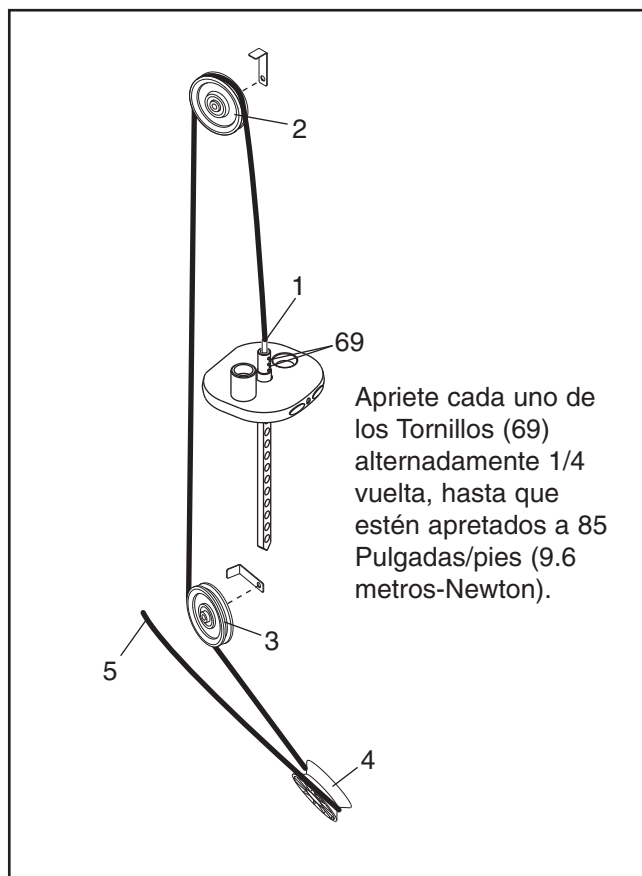

NOTAS


LISTA DE PIEZAS—Nº de Modelo GZFI8033.6

R1206A

Si se necesitan piezas de repuesto, o si faltan piezas o existen piezas dañadas, vea COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE en la contraportada de este manual.

Clave			Clave		
Nº	Ctd.	Descripción	Nº	Ctd.	Descripción
1	1	Base	55	1	Pata de Pivote
2	1	Torre	56	2	Almohadilla para Espinillas
3	2	Guía de Pesas	57	1	Vara de Giro Corta
4	1	Brazo de Pivote	58	1	Soporte del Pivote de la Pata
5	1	Leva	59	2	Cojinete de la Polea en "V"
6	1	Contrapeso	60	1	Panel Largo
7	1	Sujetador con Selecciones	61	1	Panel Corto
8	1	Tubo de la Almohadilla	62	1	Armadura de la Placa Corta
9	1	Manubrio	63	1	Cubierta
10	2	Almohadilla para los Muslos	64	1	Tapa de la Torre
11	1	Vara de Giro Larga	65	2	Tuerca Mariposa
12	1	Tubo de Ajuste del Respaldo	66	2	Perno Botón de 1/4" x 1"
13	1	Armadura del Respaldo	67	4	Pata de la Torre
14	1	Respaldo	68	12	Tornillo Botón de 3/8" x 1/2"
15	1	Asiento	69	4	Pasador Enroscado
16	1	Vara de Pesas	70	2	Recorte
17	2	Parachoques de Pesas Pequeño	71	1	Tuerca de la Vara
18	19	Pesa de 10 Libras	72	1	Arandela Estrella
19	2	Placa para los Muslos	73	1	Arandela de la Vara
20	1	Pesa Superior	74	1	Cubierta de Desgaste del Asiento
21	39	Inserción de Pesas	75	1	Collar Amarillo del Mango
22	2	Forro de Buje de la Guía	76	6	Tornillo Botón de 5/16" x 5/8"
23	2	Polea	77	4	Arandela de 5/16"
24	1	Polea en "V"	78	1	Tapa del Extremo Pata de Pivote
25	2	Guarda Cable	79	1	Tornillo Botón Amarillo de 3/8" x 3/4"
26	2	Arandela de 3/4"	80	1	Cubierta del Eslabón
27	4	Remache	81	8	Arandela Dentellada de 3/8"
28	1	Cable	82	1	Armadura de la Placa Larga
29	6	Buje de 1"	83	1	Sujetador
30	4	Atajador del Pivote	84	1	Pasador de Chasquido con Reborde
31	2	Espaciador	85	4	Espaciador de Aluminio
32	4	Arandela de Nylon de 1"	86	2	Buje
33	3	Pasador de Chasquido	87	2	Tapa del Extremo del Manubrio
34	2	Mango	88	5	Perno de 3/8" x 1 1/4"
35	2	Pata de la Base	89	4	Arandela de Guía de Pesas
36	1	Parachoques Grande	90	1	Poste para los Muslos
37	6	Tuerca de Seguridad de Nylon 3/8"	91	1	Cubierta de Desgaste del Respaldo
38	4	Perno de 3/8" x 2"	92	4	Anillo de 1"
39	1	Pasador de Rodillo	93	4	Tornillo de Cabeza Plana de 3/8" x 1"
40	1	Buje del Tubo Pequeño	94	3	Cinta de Teflón
41	1	Manubrio del Respaldo	95	4	Tuerca de Guía de Pesas
42	1	Buje del Tubo Grande	96	1	Pasador de Rodillo de 1/4" x 1 1/4"
43	4	Perno sin Nylon de 3/8" x 1"	97	1	Cubierta Pequeña del Pasador Elástico
44	4	Placa de Deslizamiento	98	1	Cuerda tipo Bungee
45	1	Tapa del Manubrio	99	2	Atadura tipo Bungee
46	1	Perno de 3/8" x 2 1/2"	100	2	Tuerca de Bloqueo de 3/8"
47	1	Perno sin Nylon de 3/8" x 2 1/4"	101	1	Panel de Acceso
48	4	Perno de 3/8" x 1"	102	1	Armadura del Panel
49	2	Perno de 3/8" x 1 1/4"	103	6	Perno de 1/4" x 3/4"
50	1	Pasador de Pesas	104	6	Tuerca Jaula de 1/4"
51	2	Perno Botón de 3/8" x 5/8"	105	2	Anillo del Mango
52	2	Forro de Cojinete de Pivote	106	1	Tapa Amarilla del Extremo del Mango
53	4	Parachoques	107	12	Pasador Enroscado de #10 x 1/8"
54	1	Tapa del Extremo Redondo	#	1	Manual del Usuario

Nota: "#" indica una pieza o parte que no ha sido ilustrada. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

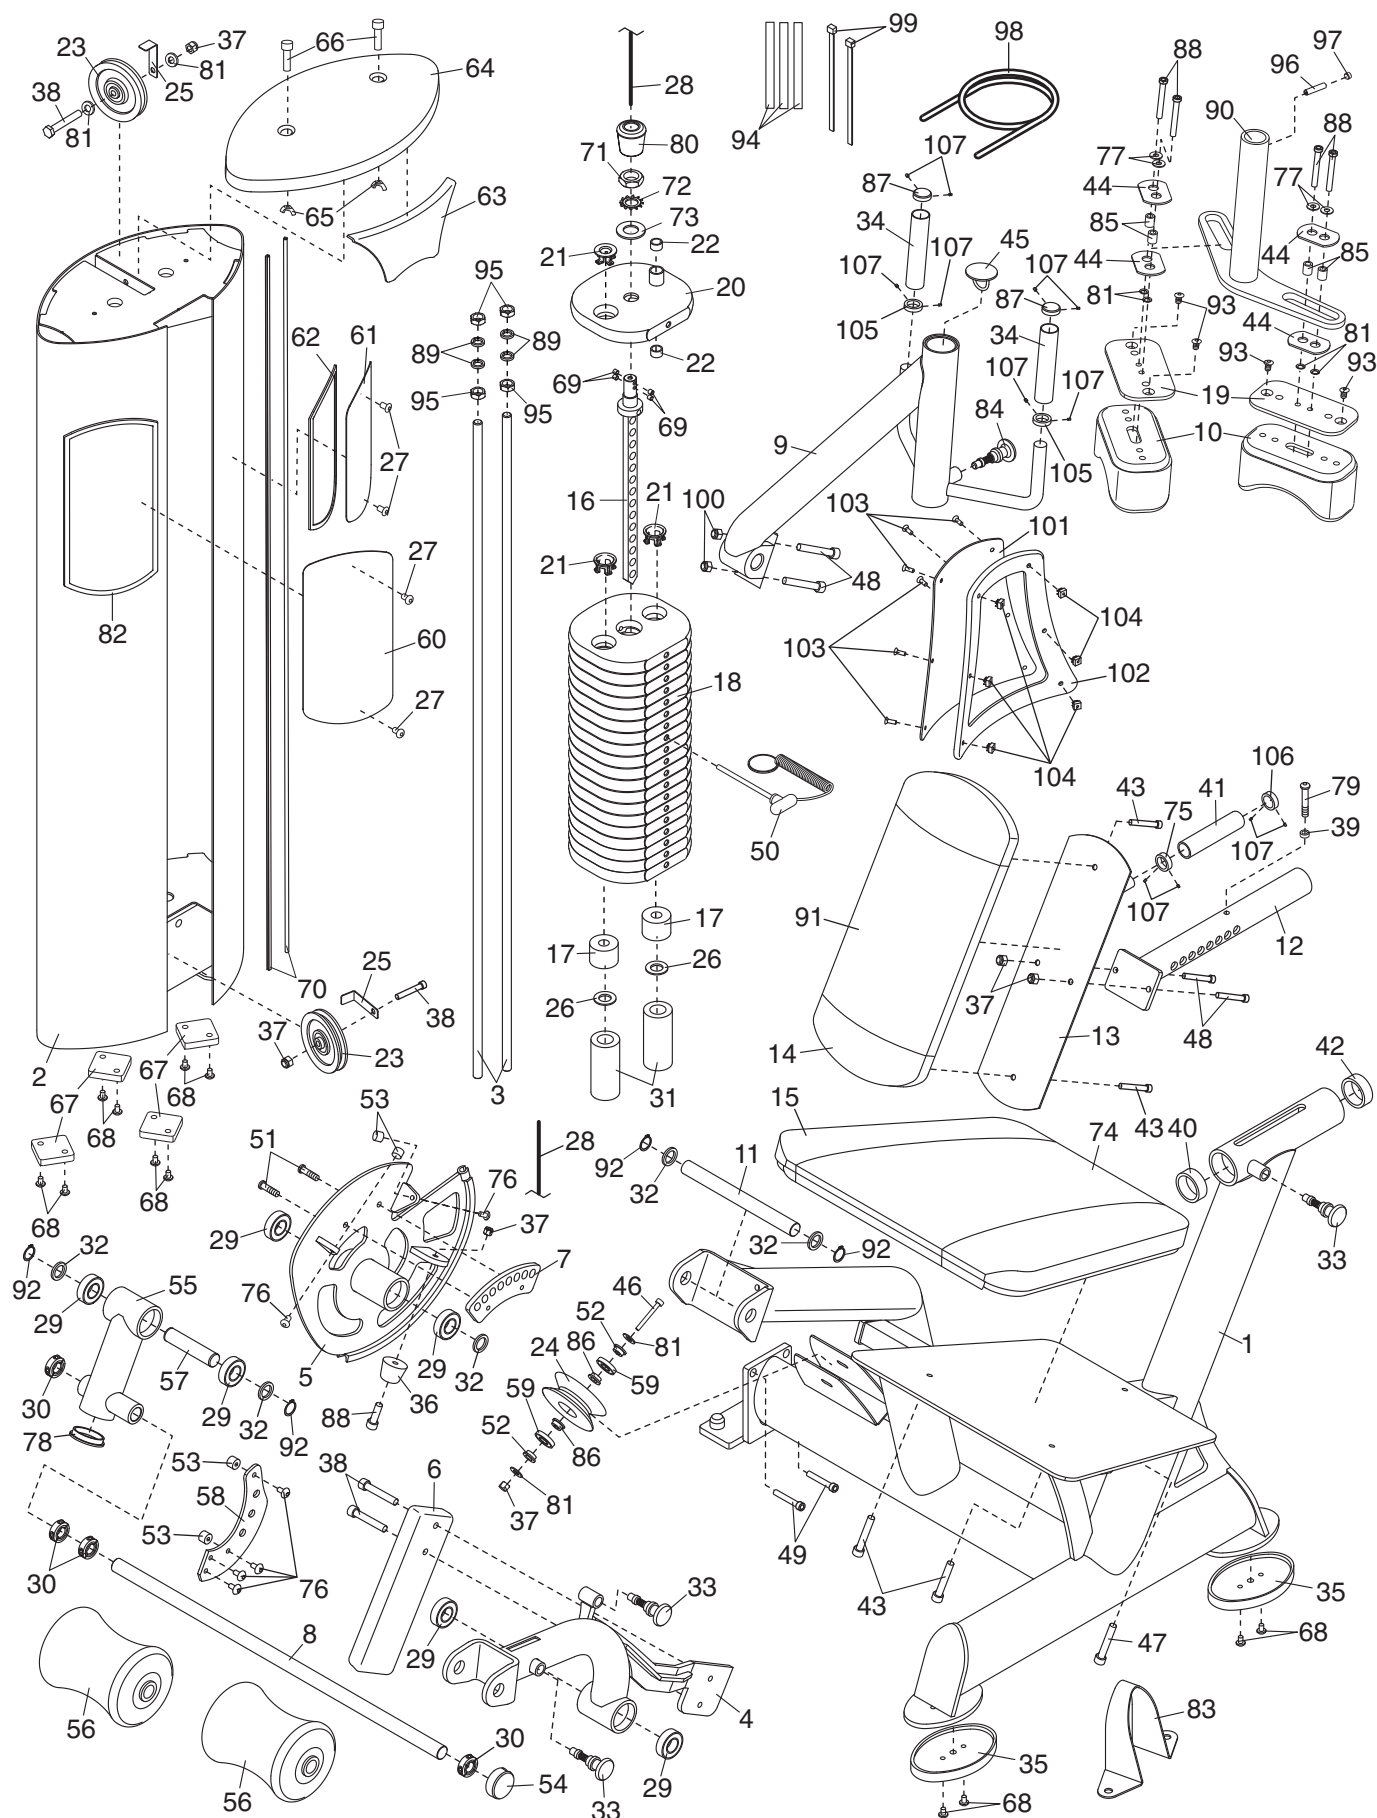

COMO CONTACTAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene más preguntas después de leer este manual, o si requiere ayuda, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente con la dirección y número de teléfono que aparece abajo. Por favor, tenga presente la siguiente información:

- El NÚMERO DE MODELO del producto (GZFI8033.6).
- El NOMBRE del producto (el equipo de musculación de FREEMOTION EPIC LEG CURL).
- El NÚMERO DE SERIE del producto (vea la portada de este manual).

Al solicitar piezas de repuesto, también necesita el NÚMERO y la DESCRIPCIÓN de la(s) pieza(s) (vea la LISTA DE LAS PIEZAS y el DIBUJO DE LA PIEZAS en las páginas 14 to 15 de este manual).

